



**LG**

Life's Good

简体中文  
BAHASA MELAYU  
ENGLISH

用户手册

Panduan Pengguna

User Guide

**LG-D505**

MFL68006210 (1.0)


[www.lg.com](http://www.lg.com)





# 用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

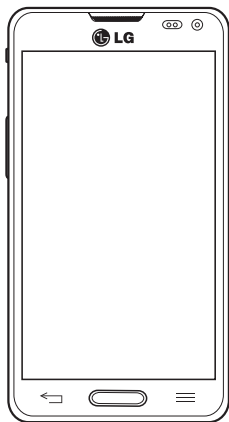

# 目录

关于安全有效使用手机的准则..... 7	智能手机移动热点..... 36
重要注意事项..... 13	启用 WLAN直连, 通过 SmartShare 共享..... 37
开始了解您的手机..... 19	SmartShare..... 37
手机概览..... 19	NFC..... 40
安装 Micro SIM 卡和电池..... 21	Android Beam..... 40
充电..... 23	文件联网..... 41
插入 microSD 卡..... 24	通话..... 43
取出 microSD 卡..... 25	拨打电话..... 43
格式化 microSD 卡..... 25	呼叫联系人..... 43
屏幕锁定和解锁..... 25	接听和拒绝电话..... 43
主屏..... 27	调节通话音量..... 44
触摸屏提示..... 27	拨打第二个电话..... 44
主屏..... 27	结束通话..... 44
自定义主屏..... 28	从状态栏结束通话..... 45
返回到最近使用的应用程序..... 29	查看通话记录..... 45
通知..... 29	通话设置..... 45
向下滑动可看到通知和设置..... 29	联系人..... 46
快速设置..... 30	搜索联系人..... 46
状态栏上的指示器图标..... 30	添加新联系人..... 46
屏上键盘..... 32	收藏 联系人..... 46
输入带注音的字母..... 32	创建群组..... 47
Google 帐户设置..... 33	信息..... 48
连接到网络和设备..... 34	对话视图..... 48
WLAN..... 34	发送信息..... 48
连接 WLAN 网络..... 34	使用笑脸..... 48
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.. 34	更改信息设置..... 49
蓝牙..... 34	电子邮件..... 50
蓝牙绑定..... 36	管理电子邮件帐户..... 50

使用帐户文件夹.....	50	使用 VuTalk.....	66
撰写和发送电子邮件.....	51	<b>多媒体</b> .....	<b>67</b>
<b>照相机</b> .....	<b>52</b>	<b>图片库</b> .....	<b>67</b>
了解取景器.....	52	查看图片.....	67
使用高级设置.....	53	放大和缩小.....	67
快速拍照.....	54	播放视频.....	67
拍照后.....	54	查看照片和视频选项.....	68
查看保存的照片.....	55	删除图像和视频.....	68
<b>摄像机</b> .....	<b>56</b>	设置为墙纸.....	68
了解取景器.....	56	<b>视频</b> .....	<b>68</b>
使用高级设置.....	57	播放视频.....	68
快速录制视频.....	57	<b>音乐</b> .....	<b>69</b>
录制视频后.....	58	将音乐文件添加至手机.....	69
观看保存的视频.....	58	使用媒体同步 (MTP) 传输音乐.....	69
观看视频时调节音量.....	58	播放歌曲.....	70
<b>LG 独有功能</b> .....	<b>59</b>	<b>实用工具</b> .....	<b>72</b>
<b>快捷备忘录</b> .....	<b>59</b>	设置闹钟.....	72
使用 快捷备忘录 选项.....	60	使用计算器.....	72
查看保存的 快捷备忘录.....	60	将事件添加到日程表中.....	72
<b>QuickRemote</b> .....	<b>60</b>	<b>文件管理器</b> .....	<b>73</b>
打开 QuickRemote 应用程序并设		<b>应用程序管理器</b> .....	<b>74</b>
置 QuickRemote.....	60	<b>录音机</b> .....	<b>74</b>
使用 QuickRemote.....	61	录制声音或语音.....	74
QuickRemote 选项.....	61	发送录音.....	74
<b>实时缩放</b> .....	<b>62</b>	<b>任务管理器</b> .....	<b>75</b>
<b>QSlide</b> .....	<b>63</b>	<b>Polaris Viewer 4</b> .....	<b>75</b>
<b>Quick 翻译</b> .....	<b>64</b>	<b>FileShare</b> .....	<b>75</b>
<b>VuTalk</b> .....	<b>65</b>	<b>LG Backup</b> .....	<b>76</b>
注册 VuTalk.....	65	关于备份和恢复智能手机数据.....	76
		LG 备份智能手机数据.....	76

# 目录

计划自动备份.....	77	通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新.....	96
恢复智能手机数据.....	77	关于此用户手册.....	97
<b>Google+</b> .....	<b>78</b>	关于此用户手册.....	97
语音搜索.....	78	商标.....	97
下载内容.....	78	DivX HD.....	98
<b>网络</b> .....	<b>79</b>	<b>配件</b> .....	<b>99</b>
<b>互联网</b> .....	<b>79</b>	<b>故障排除</b> .....	<b>100</b>
使用 Web 工具栏.....	79		
查看网页.....	79		
打开网页.....	79		
使用语音搜索网络.....	80		
书签.....	80		
历史记录.....	80		
使用 QSlide.....	80		
<b>Chrome</b> .....	<b>80</b>		
查看网页.....	81		
打开网页.....	81		
使用语音搜索网络.....	81		
与其他设备同步.....	81		
<b>设置</b> .....	<b>82</b>		
访问“设置”菜单.....	82		
无线和网络.....	82		
设备.....	84		
个人.....	87		
系统.....	89		
<b>PC 软件 (LG PC Suite)</b> .....	<b>93</b>		
<b>手机软件更新</b> .....	<b>96</b>		
手机软件更新.....	96		

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。

此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度、呼叫突然掉线时的 cell ID position 和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将退回设备以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-D505 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 经对该型号手机进行的测试得知，人耳能够承受的最高 SAR 值为 0.558 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.570 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天

线。

- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**注意:**耳机声音压力过大可能导致听力受损。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。 在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

### 确认声明

特此，LG Electronics宣布此 LG-D505产品符合指令 1999/5/EC的核心要求和其它相关规定。 有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

# 重要注意事项


## 开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。



### 1. 手机内存

为有更多内存可用，您必须管理您的应用程序并删除一些数据，如应用程序或消息。

#### 管理应用程序

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **应用程序**。
- 2 显示应用程序列表后，滚动并轻触要禁用的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后轻触**确定**，以确认卸载目标应用程序。

#### 停止应用程序

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **应用程序**，然后选择正在**运行**选项卡。
- 2 滚动到所需应用程序，然后轻触**停止**以停止该应用程序。

#### 移动应用程序

若要有效地管理内部存储器，您可以将应用程序从手机移动到 microSD 卡。

- 1 触摸  > **设置**  > **应用程序**。
- 2 轻触已下载的应用程序，然后轻触**移至 SD 卡**。

### 2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

#### 延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信，如 WLAN、蓝牙或 GPS。



## 重要注意事项

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。
- 下载的一些应用程序可能会导致电池电量降低。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

### 查看电池电量水平

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于手机** > **电量使用情况**。
- 2 电池状态（充电或放电）和电量显示在屏幕的顶层菜单。

### 监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于手机** > **电量使用情况** > **电量使用情况**。
- 2 屏幕底部显示电池使用时间，还列出了从最大量到最小量使用电池电源的应用程序或服务。

## 3. 安装开源操作系统

在手机上安装开源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，可能会造成手机无法正常工作。

### 警告！

- 如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。
- 为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

## 4. 使用解锁图案

设置屏幕锁定可以防止您的手机被他人擅自使用。要设置屏幕锁定，请遵循以下流程。

在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁**

定，然后从**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**中选择一种。

**备注：**如果人脸解锁出现问题，您可以使用图案和/或 PIN 作为后备措施解锁屏幕。

**警告！** 使用解锁图案、PIN 码或密码时的预防措施。请务必记住您设置的解锁图样。允许 5 次机会输入您的屏幕解锁信息。如果您用完所有 5 次机会，则必须等待 30 秒才能再次尝试解锁手机。

### 在无法调用解锁图样、PIN 码或密码时：

如果您在手机上登录 Google 帐户，但 5 次输入正确图案均失败，请轻触**忘记了图案？** 系统将要求使用您的 Google 帐户登录并提示您创建新的解锁图样。





如果您已设置了备份 PIN，则可以通过输入备份 PIN 解锁屏幕。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了 PIN 码或密码，则需要执行硬重置。

## 5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

**警告！** 如果执行硬重置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。



- 1 关机。
- 2 按住**电源/锁定键**  + **音量调低键** 。
- 3 此时 LG 徽标会显示在屏幕上。数秒后会显示“出厂硬重置”屏幕，立即释放所有按键。
- 4 按**电源/锁定键** ，手机将让您选择 Android 系统恢复实用程序中的恢复出厂设置功能。
- 5 再次按**电源/锁定键**  以确认恢复出厂设置，之后您的手机会恢复

## 重要注意事项

为其出厂设置。要取消，按任何其它键。


### 6. 使用安全模式

可在出现故障时恢复手机。

- 1 关闭手机并重新启动。当您看到动画之后，按住**音量调低键** 。随后将显示主屏幕，右下角带有“安全模式”字样。
- 2 在主屏幕上轻触**菜单键** ，然后轻触**系统设置 > 应用程序**。
- 3 轻触屏幕顶部其中一个可用的选项卡，然后选择要卸载的应用程序。
- 4 轻触**卸载**，然后轻触**确定**进行确认。
- 5 卸载应用程序后，请关闭然后重新启动手机。

### 7. 使用 microSD 卡

图片、音乐和视频文件只能保存到外部存储器。需要先插入 microSD 卡，然后再将这些文件保存到外部存储器。如果未插入 microSD 卡，您的文件将保存到内部存储器。

**警告！** 尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。否则，可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。要卸载 microSD 卡，在主屏上轻触**菜单键** ，然后轻触**系统设置 > 存储 > 卸载 SD 卡 > 确定**。


### 8. 通过 USB 将手机连接到计算机

- 1 使用手机附带的 USB 电缆将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到 USB 已连接的通知，并可以看到 USB 连接类型弹出窗口。
- 2 轻触**媒体同步 (MTP)**，以确认在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通


知。您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

## 9. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序，根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

**提示！** 要返回到最近的应用程序，请按住**主屏键** 。屏幕将显示您最近使用的应用程序的列表。

## 10. 使用数据连接时解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，按**电源/锁定键**  即可。

## 11. 向上持握手机

请将手机象普通电话一样向上持握。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，尽量避免持握天线所处的手机下部。这可能影响通话质量。

## 12. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或者屏幕冻结：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

## 重要注意事项


按住**电源/锁定键** 10 秒可关机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

### 13. 不要在 PC 开机/关机时连接手机

确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接，否则可能造成 PC 错误。

# 开始了解您的手机

## 手机概览

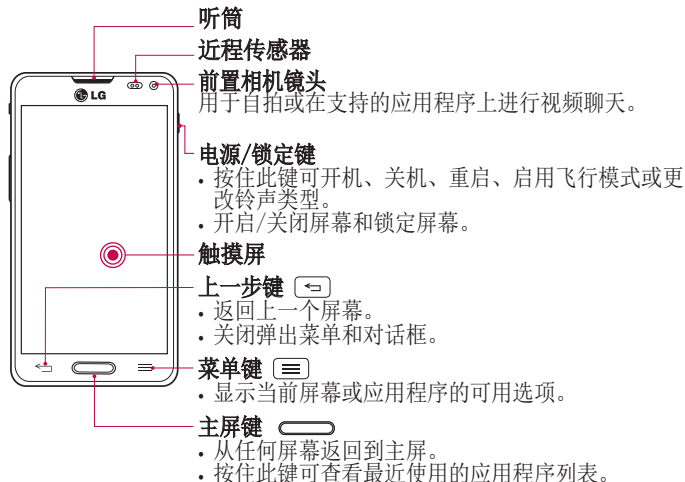

### 备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。





### 警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

# 开始了解您的手机

## 提示!

- 无论何时打开应用程序查看可用选项，请轻触**菜单键** .
- 如果手机在使用时出错或无法开机，请取出电池、重新装入并在 5 秒后开机。

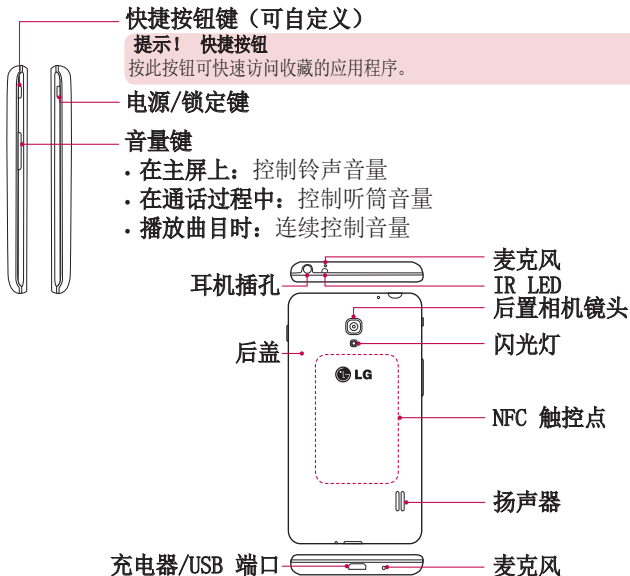


## 警告

- 此型号的 NFC 天线在后盖上。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。


## 安装 Micro SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 Micro SIM 卡和电池：

- 1 用手抓紧手机。用另一只手的指尖打开电池盖底部的保险装置抬起后盖，拉下后盖取出电池。

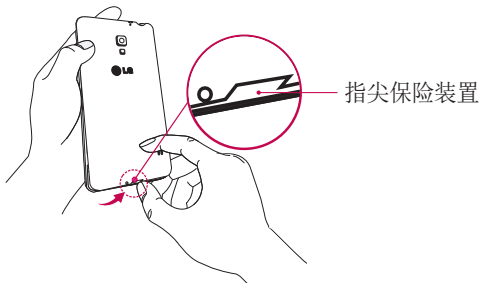


- 2 将 Micro SIM 卡滑进 Micro SIM 卡插槽。确保卡的金色接触区域朝下，且先插入带有凹口的一侧（请参见下图）。

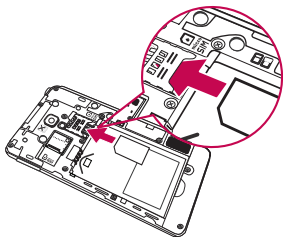


## 开始了解您的手机

- 3 对齐手机与电池上的金色接触区域 ①，向下按电池直到卡入到位 ②，以插入电池。

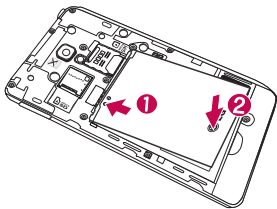

- 4 在电池仓上对齐电池盖 ①，向下按直到其卡入到位 ②。

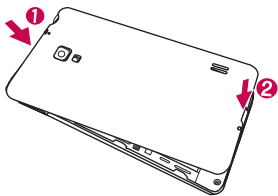


## 充电

可充电锂电池用于为手机供电。手机附带的 USB 适配器用于为电池充电。首次使用手机前，请确保电池已充满电。未充电电池需要 3 个小时充满。

**备注：**连接 USB 适配器之前，确保已安装电池。如果在未安装电池的情况下连接 USB 适配器，由于长时间电流循环，可能导致手机无法正常工作。此外，在连接 USB 适配器的情况下取出电池，可能导致设备损坏。请在取出电池前拔出 USB 适配器。

**警告！**如果在手机充电过程中无法使用触摸屏，可能是由于电源不稳定造成的。因此，请将 USB 数据线与设备断开，或者从电源插座上拔下 USB 适配器。

- 1 连接 USB 适配器和 USB 数据线。
- 2 将 USB 数据线（如下所示）插入手机的充电器/USB 端口。

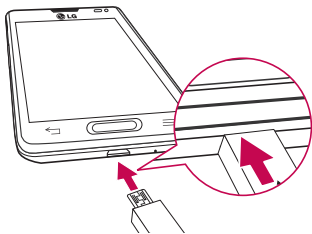

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


# 开始了解您的手机

## 插入 microSD 卡


插入 microSD™ 卡，以使用相机和其他多媒体功能。多媒体内容可保存在 microSD 卡中。

**备注：**此设备最大支持 32GB microSD 卡。

- 1 在插入或取出 microSD 卡之前，请关闭手机。卸下电池盖。

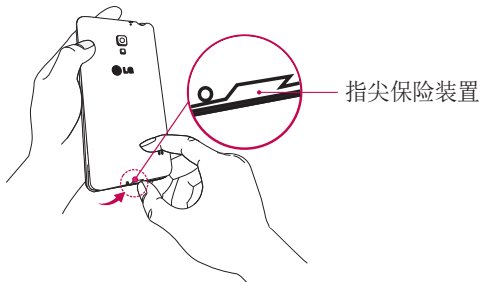

- 2 然后将 microSD 卡插入插槽。确保金色接触区域面朝上。

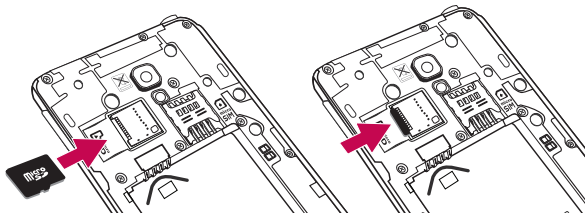

## 取出 microSD 卡

要安全地从手机中取出 microSD 卡，首先需要卸载此卡。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储** > **卸载 SD 卡** > **确定**。
- 2 取下电池后盖和电池，然后从插槽向外轻推 microSD 卡。

**警告！** 尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。否则，可能损坏 microSD 卡以及手机，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。

## 格式化 microSD 卡

**警告！** 格式化 microSD 卡时，将删除卡上存储的所有文件。

- 1 在主屏幕上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储**。
- 2 轻触**格式化 SD 卡**（两次）。
- 3 如果设置了解锁图案，将其输入并轻触**清除所有内容**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果 microSD 卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，因此文件夹结构可能会有所不同。

## 屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定您的手机。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

## 开始了解您的手机

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。将显示“锁定”屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

**轻触或点触** - 手指轻触一下，即可选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

**点触并按住** - 点触并按住项目，方法是点触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

**拖动** - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

**滑动** - 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

**轻触两次** - 轻触两次可放大网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，可调整局部来适应屏幕的宽度。在使用相机拍照和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。

**双指缩放** - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

**旋转屏幕** - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

### 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到任何其它键。

## 主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用应用程序、下载内容、小工具和壁纸，自定义每个面板。

# 主屏

**备注：**一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。



点触**联系人**图标可打开联系人。



点触**信息**图标可访问信息菜单并创建新信息。



点触**应用程序**图标可显示所有已安装的应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

## 自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载、小工具或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

### 在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 轻触**应用程序**、**下载内容**、**窗口小部件**或**壁纸**选项卡。
- 3 将所需项目拖至所需位置，然后抬起手指。

### 从主屏中移除项目：



点触并按住要删除的图标，将其拖至 ，然后抬起手指。

**提示！** 要将应用程序图标从“应用程序”屏幕添加到主屏，请点触并按住要添加的应用程序，然后将其拖至所需位置。

### 提示！ 使用文件夹

可以将几个应用程序图标添加到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放至另一个应用程序图标上，将会创建一个文件夹。

## 返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页键** 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中包含您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**上一步键**  以返回到上一屏幕。


## 通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及事件进度，如视频下载。

通过通知面板，您可以查看手机的当前状态和未读通知。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电量等系统图标会显示在右侧。

**备注：** 可用选项可能因地区或服务提供商而异。

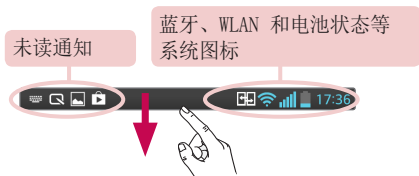

## 向下滑动可看到通知和设置



从状态栏向下滑动可打开通知面板。要关闭通知面板，请向上滑动屏幕底部的那一栏。

**备注：** 点触并按住快速设置中的图标可查看相关功能的设置菜单。

## 快速设置

使用快速设置可轻松切换 WLAN 等功能设置，并可管理显示亮度等。快速设置位于通知面板的顶部。

### 重新设定通知面板上的快速设置项目

打开通知面板并点触 。然后可以查看并重新设定快速设置菜单上的所需项目。要设置将在通知面板上显示的更多项目，请点触 。



## 状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上，可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列示了最常见的图标。

图标	说明	图标	说明
	无 Micro SIM 卡		振动模式
	无信号		电池已充满电

	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	未接来电
	蓝牙开启
	NFC 卡、标记 R/W 可用
	NFC 卡、标记 R/W、P2P 可用
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音
	便携式 WLAN 热点已激活


	电池正在充电
	正在下载数据
	正在上传数据
	正在播放 SmartShare 音乐
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	新 Gmail
	新环聊信息
	新信息
	正在播放歌曲
	手机已通过 USB 数据线与 PC 连接或 USB 绑定已激活
	WLAN直连已激活
	Smartshare 已启用

**备注：**图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。


## 屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

### 使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以使用声音输入功能。您也可以点触并按住此图标以选择手写和设置菜单。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

### 输入带注音的字母

使用屏上键盘可输入特殊字符（如，“á”）。

例如，点触并按住所需键（例如“a”键）。出现所需字符后，将手指滑到其上面然后抬起可输入该字符。

# Google 帐户设置


首次打开手机时，您有机会激活网络，登录 Google 帐户，并选择要如何使用某些 Google 服务。

## 设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。

或者

- 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **帐户与同步** > **添加帐户** > **Google**。

如果您具有 Google 帐户，请点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触 。否则，请点触**新建**并输入所需信息来创建新 Google 帐户。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（这将取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

# 连接到网络和设备

## WLAN




使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

### 连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

**备注：**如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关闭**，您的移动运营商可能会针对移动数据使用收取额外的费用。

### 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > “无线和网络”中的 **WLAN**。
- 2 轻触  将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 轻触**搜索**以查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
  - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 点触某个网络进行连接。
  - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

## 蓝牙




与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

### 备注:

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。



## 打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > “无线和网络”中的**蓝牙**。
- 2 轻触  打开蓝牙。您将看到将手机设为可见的选项和搜索设备的选项。然后轻触**搜索设备**查看范围内的设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。  
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

**备注:** 有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 打开该项并轻触 。  
**或者**  
点触并按住该项，然后选择**共享**。  
**或者**  
打开该项并轻触**菜单键**  > **共享**。
- 2 轻触**蓝牙**以通过蓝牙共享。

**备注:** 选择选项的方法可能会因数据类型而异。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

## 连接到网络和设备

### 使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **设置**  > **蓝牙**。
- 2 轻触  打开蓝牙，勾选屏幕顶部的复选框，以在其他设备上可见。

**备注：**要选择您的设备可见的时间长度，请轻触**菜单键**  > **可见超时**。

- 3 将设备配对，并在收到蓝牙授权请求以接受文件时轻触**接受**。

## 蓝牙绑定

蓝牙绑定使您能够使用自己的智能手机提供移动宽带连接。

### 通过蓝牙绑定共享连接：


- 1 在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置** > **绑定 & 网络**。
- 2 轻触**蓝牙绑定开关**  打开该功能。

**备注：**只有您的智能手机连接到移动网络，才能激活蓝牙绑定。

## 智能手机移动热点

您可以使用智能手机为最多 8 台其他设备提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。





### 创建便携式热点：

- 1 在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置** > **绑定 & 网络** > **便携式 WLAN 热点**。
- 2 然后再次轻触**便携式 WLAN 热点**复选框以激活该功能。蓝色钩形符号表明该功能已激活。
- 3 轻触**设置 WLAN 热点**以更改 SSID、密码、安全类型和其他热点选项。

**备注：**便携式 WLAN 热点需要适当的 DataPro 数据计划。连接至便携式 WLAN 热点的设备使用 DataPro 计划包含的数据。计划并非无限制，如果超出了所包含的数据限额，可能导致高额收费。根据连接的设备数目及其他因素，性能可能有所不同。如果不使用密码，他人将可以使用您的便携式 WLAN 热点连接。

## 启用 WLAN直连，通过 SmartShare 共享

WLAN直连 自动扫描附近的 WLAN直连 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，此功能使您能够选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > “无线和网络”中的 **WLAN**。
- 2 轻触  打开此功能，然后点触**菜单键**  > **WLAN直连**。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。


**创建群组** - 点触以激活群组所有者模式，该模式允许您通过扫描手机连接合法的 WLAN 设备。

**备注：**当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。WLAN直连 连接不提供互联网服务。因此，连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## SmartShare

**SmartShare** 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

**打开 SmartShare 并允许共享内容**

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **SmartShare** 。
- 2 点触**菜单键**  > **设置**。

## 连接到网络和设备

- 3 点触**内容共享**以允许其他设备检测到您的设备。
  - 如果要选择接受来自其他设备的共享请求的方式，请选择**共享请求**。从**每次接受**、**总是询问**和**始终拒绝**中进行选择。
  - 如果要允许其他设备将媒体文件上传到我的手机，请点触**接收文件**。






**备注：** 确保 MicroSD 卡已正确安装，并已选中“设置”菜单中的“**接收文件**”选项。

- 4 点触**我的共享内容**以勾选您要共享的内容类型。 从以下选项选择：**图片**、**视频**和**音乐**。
- 5 **SmartShare** 目前已激活，可以开始共享内容。

### 控制您的图像生成设备





允许您的图像生成设备（如电视）播放来自远程内容库（如电脑）的多媒体内容。


**备注：** 确保正确配置您设备的 DLNA 功能（例如，电视和 PC 的）。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **SmartShare** 。
- 2 点触**播放器** ，从图像生成设备列表中选择设备。
- 3 点触**音乐库** ，选择远程内容库的设备。
- 4 您可以浏览远程内容库。
- 5 点触并按住内容缩略图，然后点触“播放”或点触**菜单键**  > **播放**。

### 共享手机或图像生成设备（如 TV）中的内容

**备注：** 请确保已正确配置您的图像生成设备。

- 1 使用图片库应用程序查看图片或观看视频时，点触屏幕顶部的  /  / 。  
：需要连接至网络

 : 选择网络中的设备

 : 当前正在通过 SmartShare 共享内容。

**备注:** 要使用音乐、视频或 Polaris Viewer 4 应用程序共享内容, 请遵循相同步骤。





## 2 从图像生成设备列表中选择设备以播放文件。

**注意:** 要使用此应用程序, 请检查您的设备是否已通过 WLAN 连接连接到家庭网络。

部分启用了 DLNA 的设备 (如 TV) 仅支持 DLNA 的 DMP 功能, 将不会显示在图像生成设备列表中。





您的设备可能无法播放某些内容。

## 从远程内容库下载内容

- 1 在主屏上轻触 **应用程序**  > **应用程序** 选项卡 > **SmartShare** 。
- 2 点触 **音乐库** , 选择远程内容库的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图, 然后点触“下载”或点触 **菜单键**  > **下载**。

**备注:** 某些内容不受支持。

## 将内容上传到远程内容库

- 1 在主屏上轻触 **应用程序**  > **应用程序** 选项卡 > **SmartShare** 。
- 2 点触 **媒体库** , 然后选择 **我的手机**。
- 3 您可以浏览本地内容库, 查找所需内容。
- 4 点触并按住内容缩略图, 然后点触“上载”或点触 **菜单键**  > **上载**。
- 5 选择要上传的远程内容库的设备。

## 连接到网络和设备

**备注：**有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能，因此无法上传文件。某些内容不受支持。

### NFC

NFC（近场通讯）是一项无线技术，它可使两个对象彼此相距几英寸时在二者之间进行数据传输。当您启用手机上的 NFC 时，手机可与其他支持 NFC 的设备交换数据，或从内置有智能标签的海报、贴纸及其他产品读取信息。



#### 开启 NFC：

- 1 在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置**。
- 2 轻触**共享与连接**，然后轻触 **NFC 开关** 。

### Android Beam

启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。例如，您可以播送浏览器页面、YouTube 视频、联系人、Polaris Office 4 文件和更多信息。只需使设备在一起（一般采用背靠背的方式）并点触屏幕即可。此应用程序将确定无线发送的内容。

#### 激活 Android Beam：


在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置** > **共享与连接** > **Android Beam** 。

**备注：**只有启用 NFC 才能激活 Android Beam。

## 文件联网

文件联网需要无线连接。确保各设备使用相同 AP（接入点）。共享网络文件夹可能会消耗更多电量。

### 共享我的文件夹：


- 1 在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置**。
- 2 轻触**共享与连接** > **文件联网**。
- 3 轻触**共享本地文件夹**以与其他设备共享您手机的文件夹。
- 4 轻触**已共享文件夹**以配置要共享的文件夹。
- 5 轻触**设置密码**以配置安全性密码。
- 6 要访问手机的文件夹，在 PC 窗口的 URL 地址字段中输入“\\设备名称”或“\\IP 地址”。

### 访问其他设备的文件夹：

- 1 在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置**。
- 2 轻触**共享与连接** > **文件联网** > **访问其他设备文件夹**。

## 连接到网络和设备


- 3 在**可用的设备**中轻触要连接的设备。如果设备有密码保护，您应输入用户名和密码。如果计算机的共享文件夹设置为“所有人”，则无需用户名或密码即可访问文件夹。
- 4 选择要访问的文件夹。此过程可能需要几秒钟，具体取决于共享文件夹的大小。
- 5 连接设备后，您可以在手机应用程序（如图片库、音乐、文件管理器）中读取或写入其他设备的共享文件。
- 6 检查以下安装路径：`/sdcard/Network_folder_“设备名称”`。

**提示：**要查看使用此功能的相关帮助信息，请轻触**菜单键**  **帮助**。


# 通话

## 拨打电话

- 1 在主屏上轻触**电话**  打开键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除数字，请轻触**清除** 。
- 3 轻触**呼叫**  拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束** 。



**提示！** 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

## 呼叫联系人



- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**框并输入要呼叫的联系人第一个字母。还可以轻触屏幕右侧的一个字母，以访问以所选字母开头的姓名。
- 3 在显示的列表中，轻触要呼叫的联系人。
- 4 在“联系人信息”屏幕中，轻触要呼叫的电话号码。

## 接听和拒绝电话

### 屏幕已锁定

要在屏幕锁定时接听来电，请向任何方向滑动**接听** 。向任何方向滑动**拒绝**  可拒接来电。

### 屏幕未锁定

要在屏幕未锁定时接听来电，请轻触**接听** 。要拒接呼叫，请轻触**拒绝** 。

### 提示！ 拒接后发送信息





您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

# 通话

## 调节通话音量


要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量键。

## 拨打第二个电话

- 1 在第一次通话过程中，轻触**菜单键**  并选择**添加通话**。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 轻触**呼叫**  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。第一个通话将进入保持状态。
- 5 轻触屏幕上的通话条目以在当前通话中进行切换，或轻触**合并通话**  以合并通话。
- 6 要结束当前通话，请轻触**结束** 。如果无当前通话，将结束保持的通话。

## 结束通话

轻触**结束**  结束通话。

**备注：**要重拨最近的号码，请在通话结束时点触**重拨** ，或在**通话记录**中查找号码并轻触条目右侧的**呼叫** 。



如果退出当前呼叫屏幕并返回到主屏，手机将通过状态栏中的绿色电话图标提示您当前仍在通话中。




## 从状态栏结束通话

- 1 点触并向下拖动状态栏以打开通知面板。
- 2 轻触**结束通话**  以结束当前进行的通话。

## 查看通话记录



在主屏上轻触**电话** , 然后轻触**通话记录**  选项卡。  
查看所有拨电、已接来电和未接语音电话的完整列表。

**提示!** 轻触任意单个通话记录条目, 以查看通话日期、时间和时长。

**提示!** 轻触**菜单键** , 然后轻触**删除**以逐个删除条目, 或轻触**全部删除**以删除全部条目。

## 通话设置


您可以配置手机通话设置 (例如呼叫转移) 以及其他特殊功能。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置** .
- 2 轻触**通话**, 然后设置任何所需选项。




# 联系人

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触**搜索联系人**框，然后使用键盘输入联系人姓名。还可以轻触屏幕右侧的一个字母，以访问以所选字母开头的姓名。


## 添加新联系人

- 1 在主屏上轻触**手机**  并输入新联系人的号码。
- 2 轻触**菜单键** (≡) > **添加至“联系人”** > **新建联系人**。选择所需帐户（如适用）。
- 3 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**选择使用相机拍照或从**图片库中进行选择**。然后浏览到一张图片并选择它。
- 4 轻触  以输入更具体的姓名信息。
- 5 输入关于您联系人的详细信息。
- 6 轻触**保存**以保存联系人条目。


## 收藏 联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

### 将联系人添加到收藏夹

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右侧的星号。星号变为金色，表示联系人已添加到收藏夹。

## 从收藏夹列表中删除联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡以查看您的常用联系人。
- 3 轻触联系人以查看其详细信息。
- 4 轻触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 创建群组

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**选项卡，然后轻触**菜单键**  并选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您还可以为该群组设置一个铃声。
- 4 点触**保存**以保存群组。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。




# 信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

## 对话视图

与另一方交流的信息将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

## 发送信息

- 1 在主屏上轻触**信息** ，然后轻触**撰写**  创建新信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以轻触建议的收件人。您还可添加多个联系人。
- 3 轻触**文本**字段，开始输入信息。
- 4 轻触**菜单键**  打开选项菜单。选择任意可用选项。
- 5 轻触**发送**以发送信息。

**警告！** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式和短信使用的语言。

**警告！** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，手机自动将其转换为彩信，同时您的服务计划将相应减少。

**备注：**在通话期间收到短信时，手机将发出通知声音。

## 使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

写新信息时，轻触**菜单键** ，然后轻触**插入表情符号**。

## 更改信息设置

您的手机已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 您可以根据喜好更改设置。

- 在主屏上轻触**信息**  > **菜单键**  > **设置**。

# 电子邮件



您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

## 管理电子邮件帐户


首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

**添加另一个电子邮件帐户：**

- 打开**电子邮件应用程序**，然后轻触**菜单键**  > **设置** > 。


**更改电子邮件帐户设置：**

- 打开**电子邮件应用程序**，然后轻触**菜单键**  > **设置** > **常规设置**。

**删除电子邮件帐户：**





- 打开**电子邮件应用程序**，然后轻触**菜单键**  > **设置** > 点触  > 点触要删除的帐户 > **删除** > 选择**是**。

## 使用帐户文件夹

打开**电子邮件应用程序**，然后轻触**菜单键**  并选择**文件夹**。每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。


## 撰写和发送电子邮件

### 要撰写和发送邮件


- 1 在电子邮件应用程序中，轻触**写邮件** 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 如果需要，轻触**菜单键**  添加抄送/密送，然后轻触**附加**  以附加文件。
- 4 输入主题和邮件
- 5 轻触**发送**  发送邮件。  
如果未连接到网络，例如，如果在飞行模式下工作，发送的邮件将存储到“发件箱”文件夹中，直到重新连接到网络后才能发送。如果发件箱包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

**提示！** 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。轻触电子邮件通知可停止接收通知。

# 照相机

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** .

## 了解取景器

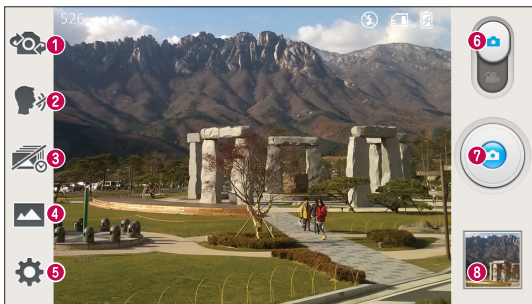












- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 语音快门** - 若要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
- 3 时间捕捉拍摄** - 点触此图标在按下快门之前捕捉错过的瞬间。
- 4 拍摄模式** - 从以下选项选择：**正常**、**HDR**、**全景**、**连环拍摄**或**人面优化**。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅下一页上的**使用高级设置**。
- 6 模式切换** - 点触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- 7 拍摄** - 点触此按键以拍摄照片。
- 8 图片库** - 点触此按键以查看最近拍摄的照片。在相机模式下，使用它可访问图片库并查看保存的照片。

**备注：**拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

## 使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。通过滚动浏览列表，您可以更改相机设置。选择该选项后，轻触 **上一步键** 。

	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
	定义并控制进入照片的光量。
	对焦特定点。
	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
	为当前环境找出合适的颜色和光线设置。
	ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。
	<b>备注：</b> 此功能仅在激活 GPS 后可用。

# 相机



选择快门声音。




设置照片的存储位置。从内存和 SD 卡中选择。


## 提示！

- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看这些设置。
- 设置菜单层叠在取景器之上。因此，当您更改照片颜色或质量元素时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

## 快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 对焦框将显示在取景器屏幕的中间。您还可轻触屏幕上的任何位置以对焦特定点。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 点触  以拍照。

## 拍照后

点触  以查看最近拍摄的照片。



点触以使用 **SmartShare** 功能共享照片。



点触可以立即拍摄其它照片。



点触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。



点触以删除照片。

**提示！** 如果您拥有一个社交网络帐户并在手机上设置了该帐户，您可以将您的照片共享到社交网络社区。

**点触菜单键**  **以打开所有高级选项。**

**将图像设置为** - 点触以将照片用作**联系人照片、主屏墙纸或锁定屏幕墙纸**。

**移动** - 点触以将照片移至其他位置。





**复制** - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

**重命名** - 点触以编辑选定照片的名称。

**向左或向右旋转** - 向左旋转或向右旋转。

**剪切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

**编辑** - 查看和编辑照片。

	对照片应用亮度效果。
	对照片应用艺术效果。
	对照片应用色彩效果。
	将更多选项应用到您的照片中。

**幻灯片** - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

**详细信息** - 查找有关此内容的更多信息。


## 查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。只需在屏幕底部轻触图像预览，然后就会显示图片库。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

# 摄像机

## 了解取景器

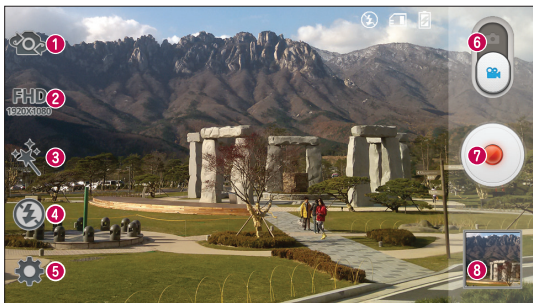







- 1 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 视频大小** - 点触可设置要录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 3 实时效果** - 实时效果为拍摄的视频提供多种视觉效果。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处拍摄视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅下一页上的**使用高级设置**。
- 6 相机模式** - 点触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 7 录制** - 点触以开始录制视频。
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频。在视频模式下，使用它可访问图片库并查看保存的视频。



**提示！** 录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。


## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	定义并控制进入视频的光量。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	选择用于新视图的色调。
	激活以使用手机基于位置的服务。
	设置照片的存储位置。从内存和 SD 卡中选择。

## 快速录制视频

- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**图标。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 屏幕上会出现显示视频长度的计时器。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

**备注：**在录制时，点触屏幕上的  进行拍照。

## 录制视频后

点触  查看最近拍摄的视频。



点触以使用 **SmartShare** 功能共享视频。



点触立即录制其他视频。



点触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享照片。



点触以删除视频。

## 观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触屏幕底部的图像预览。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。



## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

# LG 独有功能

## 快捷备忘录

使用 **快捷备忘录** 功能可创建备忘录和抓拍屏幕。  
捕捉屏幕，在上面画图，并使用 **快捷备忘录** 与亲朋好友分享。

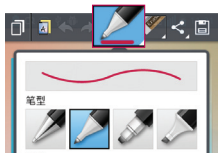

- 1 访问 **快捷备忘录** 功能，向下滑动状态栏，然后轻触 。
- 2 从**笔型**、**颜色**和**橡皮擦**中选择所需的菜单选项。然后创建备忘录。
- 3 在编辑菜单中轻触 ，然后选择  以保存该备忘录。要随时退出 **快捷备忘录**，请轻触上一步键 。








### 备注：

- 使用 **快捷备忘录** 时请使用指尖。不要使用指甲。
- 您还可以通过快速按下快捷按钮访问 **快捷备忘录**。（当默认应用程序是 **快捷备忘录** 时。）

## LG 独有功能

### 使用 快捷备忘录 选项

使用 快捷备忘录 时，您可轻松使用 QuickMenu 选项。

	点触以在屏幕上保留当前备忘录，同时使用手机。
	选择是否使用背景屏幕。
	用于撤销或重做之前的操作。
	选择笔型和颜色。
	擦除您创建的备忘录。
	点触即可发送备忘录给他人或通过社交网络服务共享备忘录。
	将备忘录保存在 <b>图片库</b> 中。

### 查看保存的 快捷备忘录

在主屏上轻触**应用程序**  > **图片库**  并选择 **快捷备忘录** 相册。

## QuickRemote

QuickRemote 将您的手机变成家庭电视、DVD 或蓝光的万能遥控器。

**备注：** QuickRemote 可能不适用于某些设备和区域。

### 打开 QuickRemote 应用程序并设置 QuickRemote



- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **QuickRemote** .
- 2 点触  选择房间类型，然后点触  该按钮添加设备。



3 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。


**备注：**QuickRemote 的工作方式与普通遥控器控制红外（IR）信号相同。当您使用 QuickRemote 功能时，注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

## 使用 QuickRemote

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **QuickRemote**  以打开 QuickRemote 栏，其中显示所有已设置的遥控器。
- 2 在 QuickRemote 栏的顶部轻触所需遥控的类型/名称，将其选中。
- 3 轻触所显示遥控上的按钮。

**备注：**当添加电视遥控时，QuickRemote 可能使用输入按钮配置相应的遥控。当配置输入按钮时，电视的输入源可能更改。要重置电视的输入源，请轻触 QuickRemote 上的输入按钮几次（取决于电视上连接的设备数）。

## QuickRemote 选项

要访问 QuickRemote 选项菜单，请轻触**菜单键** （在前触摸键栏中）选择所需选项。

## LG 独有功能

**备注：**当背景中在播放音乐时，按下任意 QuickRemote 按钮将短暂静音。

### 实时缩放

**实时缩放**可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分，以使所需的区域变大或变小。

观看视频时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。



**备注：**

- 当在视频播放模式下时，上下滑动屏幕可调整屏幕亮度。
- 当在视频播放模式下时，左右滑动屏幕可回放或快进。

**备注：**无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

## QSlide

**QSlide** 功能通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多任务处理。



1		轻触以退出 QSlide 功能并返回全屏模式。
2		滑动可调整透明度。
3		点触可退出 QSlide 功能。


**备注：**QSlide 功能最多可同时支持两个窗口。

- 1 打开通知面板，然后轻触 **QSlide 应用程序** 区域所需的应用程序。  
**或者**  
使用支持 QSlide 的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 滑动 以调节透明度。


## Quick 翻译

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。

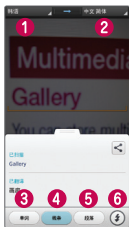

- 1 母语
- 2 目标语言
- 3 字词翻译
- 4 翻译句子
- 5 字块翻译
- 6 闪光灯

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > Quick 翻译。
- 2 点触**单词、线条或段落**。
- 3 点触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象按住手机几秒。

**备注：** 仅免费提供一个字典。 必须购买附加字典。 请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

**备注：** 识别率可能有所差异，具体取决于需要翻译的字母的大小、字体、颜色、亮度和角度。

## VuTalk

使用 VuTalk 可以通过实时交互式手写功能和共享情感性交谈来创建笔记本内容。


### 备注：

- 使用 VuTalk 时，可能会产生额外的数据服务费用。
- 连接预先加载了可用 VuTalk 功能的设备，以使用 VuTalk。
- 此外，在通话期间连接数据网络时，只能使用 VuTalk。
- 请注意，如果您有一段时间未输入任何内容，屏幕可能会锁定。



## 注册 VuTalk

- 1 在主屏上轻触**联系人** .
  - 2 轻触  同意条款和条件。
- 注册 VuTalk 服务之后，您可以轻触  进行设置。
  - 您还可以在通话期间轻触  注册 VuTalk 服务。

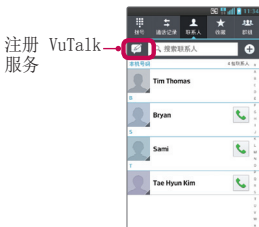
联系人屏幕



## 使用 VuTalk


- 1 从联系人中选择 VuTalk 用户。
  - 如果轻触 , 则只可显示 VuTalk 用户。
- 2 轻触详细联系人屏幕中的 .

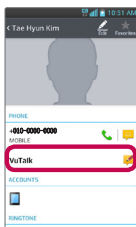


详细联系人屏幕



运行 VuTalkre

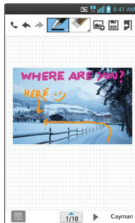- 轻触  以添加图像、照片、位置和标签。





- 3 轻触  或  结束 VuTalk 功能。
  - 结束 VuTalk 功能时, VuTalk 会保存笔记本内容。
  - 轻触  可结束 VuTalk 功能, 因为轻触主屏键后更换屏幕时 Vutalk 仍在运行。

# 多媒体

## 图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **图片库** 。  
您可以使用图片库管理和共享所有图像和视频。

### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。

## 查看图片

启动图片库后，会显示可用的文件夹。当另一个应用程序（如电子邮件）保存一张图片时，会自动创建下载文件夹以包含该图片。同样，抓拍屏幕后，会自动创建抓拍图片文件夹。轻触一个文件夹将其打开。



图片按创建日期显示在文件夹中。选择一张要全屏查看的图像。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

## 放大和缩小

使用以下一种方法放大图像：

- 在任何位置轻触两下以放大。再次轻触两次以返回至全屏视图。
- 在任何位置划开两根手指可放大。捏拢手指可缩小

## 播放视频

视频文件在预览时显示  图标。选择视频，然后轻触  进行播放。



# 多媒体

## 查看照片和视频选项

查看照片或观看视频时，轻触**菜单键** ，并使用高级编辑选项。

## 删除图像和视频

使用以下一种方法：

- 在文件夹中，轻触  并选择要删除的照片和视频，然后轻触**删除**。
- 浏览照片或观看视频时，轻触 。

## 设置为墙纸

当查看照片时，点触**菜单键**  > **将图像设置为**，并选择**联系人照片**、**主屏墙纸**或**锁定屏幕墙纸**。

### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

## 视频

您的手机拥有视频播放器，您可以播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，请在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **视频** 

## 播放视频

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **视频** 。
- 2 选择您要播放的视频。



点触可以暂停播放视频。



点触可以继续播放视频。

	点触可以前进 10 秒。
	点触可以后退 10 秒。
	点触可以管理视频音量。
	点触可以更改视频屏幕的比率。
	点触可以访问 QSlide 并在小窗口中显示视频。
	点触可以使用 SmartShare 功能共享视频。
	点触可以锁定窗口。

要在观看视频时调节音量，请按手机左侧的音量键。

点触并按住列表中的视频可访问以下选项：**分享**、**剪辑**、**删除**和**详细信息**。

## 音乐

您的手机拥有音乐播放器，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **音乐** 。

### 将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

### 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

## 多媒体

- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点触 **USB已连接** > **仅充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

### 播放歌曲

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **音乐** 。
- 2 点触**歌曲**选项卡。
- 3 选择您要播放的歌曲。

	点触以通过 YouTube 查找文件
	点触以使用 SmartShare 功能共享音乐。
	点触以设置随机播放模式
	点触以设置重复模式
	点触以管理音乐的音量
	点触可暂停播放
	点触可恢复播放
	点触可跳至唱片或播放列表中的下一个曲目
	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲
	点触以将当前歌曲放入收藏夹
	点触可查看当前播放列表



点触以设置音频效果。

要在听音乐时调节音量，请按手机左侧的音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲可访问以下选项：**播放**、**添加到播放列表**、**共享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**。

**备注：**




- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。


**备注：**音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

# 实用工具

## 设置闹钟





- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **闹钟/时钟**  > 。
- 2 设置所需的闹钟时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**闹钟音量**、**自动应用程序启动器**、**拼图锁**和**备忘录**。
- 4 点触**保存**。

**备注：**要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请点触**菜单键** ，然后选择**设置**。

## 使用计算器

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **计算器** 。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，请点触要执行的功能（**+**、**-**、**x** 或 **÷**），然后点触 **=**。
- 4 对于更复杂的计算，请点触**菜单键** ，选择**高级面板**，然后选择所需功能。
- 5 要查看计算历史记录，请轻触 。

## 将事件添加到日程表中

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **日历**  **25**。
- 2 轻触  更改日历视图（日、周、月、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 。
- 4 点触**活动名称**字段，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**字段，然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时间。

- 6 如要为事件添加备注，请点触**说明**字段，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。





## 文件管理器

使用**文件管理器**应用程序可管理内部/外部存储设备中的文件。

### 打开文件管理器应用程序

- 在主屏上轻触**应用程序**  > **文件管理器** 

### 文件管理器选项

- ：用于创建新的文件夹。
- ：用于将文件和文件夹移至另一个文件夹。
- ：用于删除文件和文件夹。
- ：用于搜索文件。

轻触**菜单键**  可访问以下选项。


- **排序方式**：用于按名称、大小、日期和类型排序文件和文件夹。
- **查看方式**：用于将视图模式改为列表或网格。
- **复制**：用于复制文件和文件夹，然后将其粘贴到另一个位置。
- **共享**：用于与他人共享文件和文件夹。
- **上传**：用于将文件上传到在线存储。
- **压缩**：用于将文件和文件夹压缩为 .zip 文件。
- **退出**：用于退出应用程序。

### 应用程序管理器

您可以使用应用程序管理器管理程序。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序管理器** .
- 2 **应用程序管理器**列出已安装的应用程序及其大小和版本。
- 3 轻触**卸载**以卸载应用程序，然后轻触**确定**确认。

#### 应用程序管理器设置

要调整应用程序管理器设置，请轻触**菜单键**  并选择**设置**。可以使用以下设置。


- **更新通知周期**：用于设置应用程序更新的通知周期。
- **应用程序自动更新**：可用时自动更新应用程序。
- **仅通过 WLAN 更新**：仅通过 WLAN 更新应用程序。

### 录音机


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

#### 录制声音或语音

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **录音机** .
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

**备注**：点触  可访问录音列表。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。


#### 发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 从可用的共享方法中做出选择。

## 任务管理器


您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。

### 任务管理器选项

- 点触**停止**可停止单个应用程序。
- 点触**全部停止**可停止所有当前运行的应用程序。
- 轻触**菜单键**  可访问帮助、排序方式和设置。

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。




在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Viewer 4** 。

### 查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 4 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

## FileShare

此功能可让您从手机共享文件。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **FileShare** 。
- 2 选择要共享的内容类型。从以下选项中选择：**图像**、**视频**、**音乐**和**文档**。
- 3 轻触屏幕右上角的**发送文件** ，然后勾选要共享的文件。
- 4 轻触屏幕底部的**发送**开始扫描可用设备，然后从列表中选择所需设备。

5 轻触屏幕底部的**发送**，使用所选设备发送文件。

### LG Backup

#### 关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，存储卡上保留的最新备份文件也许能让您恢复智能手机数据。

此 LG 备份应用程序支持 LG 智能手机、其他软件或操作系统版本。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前手机数据备份到新手机中。



如果在智能手机上预加载了备份应用程序，则可以备份和恢复大多数智能手机数据，包括已下载和预安装的应用程序、书签、日历条目、通话记录、主屏设置、信息及系统设置。还可以：

- 对智能手机数据执行手动 LG 备份。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。

**备注：**请注意，备份功能不支持备份用户数据和媒体数据（图片/视频/音乐）。请使用媒体同步（MTP）备份这些文件。使用 USB 数据线将手机连接至计算机并点触媒体同步（MTP）。

**警告！** 要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。



#### LG 备份智能手机数据

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup**  > **手动备份** > **内部存储器**或**外置 SD 卡**。
- 2 点触**新备份**输入备份文件的名称，然后选择**下一步**。

- 3 选中要备份的项目旁边的复选框，然后选择 **LG Backup**以进行备份。
- 4 备份完所有选定文件后，您将看到信息**备份完成**。



## 计划自动备份

您也可以根据您的计划设置，计划智能手机数据的程序自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup**  > **自动备份**。
- 2 在“备份位置”屏幕上，点触**内部存储器**或**外置 SD 卡**。
- 3 输入备份文件的名称，然后选择**下一步**。
- 4 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**下一步**。

## 恢复智能手机数据


**备注：**在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup**  > **恢复**。
- 2 在**恢复**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 3 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**恢复**以将数据恢复到手机。

**备注：**请注意，手机数据将被备份内容覆盖。

- 4 如果备份文件被加密，请键入创建的加密密码。
- 5 恢复完所有选定文件后，手机将会自动重新启动。

**备注：**可以设置“启用加密”来加密备份文件，以提供额外保护。

在 **LG Backup**屏幕中点触 ，然后输入密码，如果忘记密码，请输入密码提示。设置密码之后，每次要执行备份/恢复时，都需要输入该密码。

## 实用工具



### Google+

使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。  
在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Google+** .

**备注：**此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

### 语音搜索

通过此应用程序可使用语音搜索网页。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **语音搜索** .
- 2 当**请开始说话**出现在屏幕上时，说一个关键词或词组。从显示的关键词建议中选择一项。

**备注：**此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

### 下载内容

使用此应用程序可查看已下载的文件。

在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **下载内容** .

## 互联网







使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

**备注：**连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **互联网** 。

### 使用 Web 工具栏



点触并按住 Web 工具栏，再用手指将其向上滑动以打开。

	点触可返回上一页。
	点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与点触 <b>上一步键</b>  的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	点触可返回主页。
	点触可添加新窗口。
	点触可访问书签。

### 查看网页


轻触网址字段，输入网址，然后点触**开始**。

### 打开网页

- 要打开新网页，请轻触浏览器工具栏上的 。
- 要转至另一个网页，请轻触 ，向上或向下滚动，并轻触网页以查看它。



# 网络

## 使用语音搜索网络



轻触地址栏，轻触 ，说一个关键词，然后在显示的建议关键词中选择一个。

**备注：**此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。




## 书签

- 要对当前网页添加书签，请轻触**菜单键**  > **保存至书签**。输入所需信息并轻触**确定**。
- 要打开带书签的网页，请轻触浏览器工具栏上的 ，然后选择一项。

## 历史记录

在浏览器工具栏上轻触 ，然后选择**历史记录**选项卡可从最近访问的网页列表中的打开网页。要清除历史记录，请轻触**菜单键**  > **清除所有历史记录**。

## 使用 QSlide

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。当查看浏览器上的内容时，轻触 。然后可以在手机上浏览其他信息。要全屏查看浏览器，轻触 。要关闭浏览器，轻触 。

## Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。



在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **Chrome** 。

**备注：**此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和您的服务提供商。


## 查看网页

点触网址栏，然后输入网址或搜索标准。

## 打开网页

- 要转至新页面，请轻触  > **打开新的标签页**。
- 要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

## 使用语音搜索网络

点触地址栏，点触 ，说一个关键词，再选择一个显示的关键词建议。

## 与其他设备同步

使用同一个 Google 帐户登录时，与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡，请轻触**菜单键**  > **其他设备**。必须在所有设备上登录同一个 Google 帐户。选择一个网页以打开它。

## 查看书签

要添加书签，请轻触**菜单键**  > 。

# 设置

## 访问“设置”菜单

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置** 。  
或者  
在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置**。
- 2 选择设置类别和选项。




## 无线和网络

### <WLAN>

**WLAN** - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

#### 提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **WLAN** > **菜单键**  > **高级** > **MAC 地址**。

### <蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

### <移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

### <通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

**固定拨号** - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

**保存未知号码** - 通话后将未知号码添加至联系人。

**语音邮件中心** - 允许您选择运营商的语音邮件服务。

**来电弹出窗口** - 使用相机和视频时会显示来电弹出窗口。

**拒接来电** - 允许您设置拒接来电功能。从**来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择。

**用消息拒绝** - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

**连接振动** - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

**隐私保护工具** - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

**按“电源”按钮结束通话** - 除了屏幕上的“结束”按钮，还可以按“电源/锁定键”按钮结束通话。

**来电转接** - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，还是无信号时转接。

**呼叫限制** - 锁定接听来电、拨出电话或国际电话。

**通话时间** - 查看“上次通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

**语音清晰** - 提高嘈杂环境中的语音质量。

**其他设置** - 此菜单允许您更改以下设置：

**本机号码**：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

**来电等待**：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

## <共享与连接>

允许您通过无线连接与其他设备共享文件夹。

**NFC** - NFC（近场通讯）是一项无线技术，它可使两个对象彼此相距几英寸时在二者之间进行数据传输。当您启用手机上的 NFC 时，手机可与其他支持 NFC 的设备交换数据，或从内置有智能标签的海报、贴纸及其他产品读取信息。

**Android Beam** - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。例如，您可以播送浏览器页面、YouTube 视频、联系人、Polaris Office 4 文件和更多信息。只需使设备在一起（一般采用背靠背的方式）并点触屏

## 设置

幕即可。此应用程序将确定无线发送的内容。

**备注：**只有启用 NFC 才能激活 Android Beam。

**文件联网** - 文件联网需要无线连接。确保各设备使用相同 AP（接入点）。共享网络文件夹可能会消耗更多电量。

### <绑定 & 网络>

**飞行模式** - 轻触**飞行模式**开关  可在开/关之间切换。激活飞行模式会禁用所有无线连接。

**便携式 WLAN 热点** - 您可以使用智能手机为最多 8 台其他设备提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。

**蓝牙绑定** - 蓝牙绑定使您能够使用自己的智能手机提供移动宽带连接。

**帮助** - 轻触以查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。


**VPN** - 显示您之前配置的虚拟专用网（VPN）的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

**备注：**您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

**移动网络** - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称（APN）等设置选项。

## 设备

### <声音>

**静音模式** - 轻触**静音模式**开关  可启用此功能。轻触**静音时间**可打开屏幕以设置自动关闭除闹钟和媒体之外的所有声音的日期和时间。

**声音模式** - 选择“声音”：“仅振动”或“静音”。

**音量** - 管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游

戏和其他媒体的音量。

**响铃并振动** - 在接到电话和通知时发出振动反馈

**手机铃声** - 允许您设置默认来电铃声。

**通知声音** - 允许您设置默认通知铃声。

**轻微振动** - 逐渐增加振动至当前强度设置。

**振动强度** - 设置电话和通知的振动强度。

**来电振动** - 允许您设置来电的振动类型。

**拨号盘按键音** - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

**触摸声音** - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

**屏幕锁定提示音** - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

**触摸时振动** - 允许您设置点触手机屏幕时的振动反馈。

## <显示屏>

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**屏幕超时时间** - 设置屏幕超时的时间。

**自动旋转屏幕** - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

**字体类型** - 更改显示类型。

**字体大小** - 更改显示字体的大小。

**智能屏幕** - 可让屏幕在设备检测到您的双眼看着屏幕时始终开启。

**前触摸键灯** - 设置正面按键持续亮灯时间。

**主页按钮 LED灯** - 主页按钮旁的 LED 指示灯可通过所选项控制。

## <主屏>

**主题** - 设置设备的屏幕主题。

**屏幕点击效果** - 设置滑动更改屏幕时的效果。

**壁纸** - 设置主屏上使用的壁纸。

**循环滚动屏幕** - 勾选此选项以将主屏设置为持续滚动，无需在到达一端后以相反方向滚动回来。

## 设置

**仅为纵向视图** - 勾选此选项以始终纵向显示主屏。

**主页备份与还原** - 用于备份和恢复应用程序和小工具配置及主题。

### <锁定屏幕>

**选择屏幕锁定** - 设置屏幕锁定类型以保护手机。从以下选项中选择：**无**、**滑动**、**人脸解锁**、**图案**、**PIN** 或 **密码**。

**壁纸** - 从“壁纸图库”或“墙纸”图片库中选择锁定屏幕壁纸。

**时钟小部件与快捷方式** - 在锁定屏幕上自定义时钟和快捷方式。

**画面效果** - 选择屏幕效果。

**拥有者信息** - 在锁定屏幕上显示机主信息。

**锁定计时器** - 设置屏幕待机时间后的锁定时间。

**电源按钮立即锁定** - 按电源键后，可设置屏幕锁。

**触摸时振动** - 允许您设置触摸手机屏幕时的振动反馈。

### <存储>

**内部存储器** - 显示手机存储器的总空间大小，并列出了占用空间的数据类型。

**外置 SD 卡** - 显示 microSD 卡上的总内存空间大小。

**安装/卸载 SD 卡** - 安装或从手机卸载 microSD 卡，以便能访问其中存储的数据、格式化该卡或安全移除它。如果没有安装 microSD 卡、已卸载它或已在电脑上安装 microSD 卡，则此设置不可用。

**格式化 SD 卡** - 永久清除 microSD 卡上的全部内容，并准备好供手机使用。

### <电量使用情况>

#### 电池信息

查看设备活动消耗了多少电池电量。电池电量以百分比显示。此外，还会显示剩余使用时间。

**电池百分比**：在状态栏中显示电池百分比。

#### 省电

**省电管理**电池的省电项目。轻触开关  开启此功能。轻触**省电**以

显示下列选项。

### 开启省电模式

**开启省电模式** - 选择要打开省电模式的级别。

### 省电项目

勾选每个功能以关闭项目或电量低时进行调整。

- **自动同步**：关闭自动同步。
- **WLAN**：不使用数据时关闭 WLAN。
- **蓝牙**：如果未连接，则关闭蓝牙。
- **触摸时振动**：关闭触摸反馈。
- **亮度**：调节亮度。
- **屏幕超时时间**：调整屏幕超时。
- **前触摸键灯**：调整前触摸键灯超时。
- **主页按钮 LED 灯**：如果未连接，则关闭主页按钮 LED 灯。

**省电提示** - 点触以访问一些省电提示。

### <应用程序>

查看并管理应用程序。

## 个人

### <帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

### <位置访问>

**访问我的位置** - 让已要求您权限的应用程序使用您的位置信息。

**GPS 卫星** - 让应用程序使用 GPS 卫星确定您的位置并精确到街道级别。

**WLAN 与移动网络位置** - 让应用程序可使用 Google 定位服务更快速地确定您的位置。Google 将收集和接收匿名的定位数据。

# 设置

## <安全性>

**设置 SIM 卡锁定** - 设置 Micro SIM 卡锁定或更改 Micro SIM PIN。

**密码键入为可见** - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

**设备管理器** - 查看或停用手机管理器。

**未知源** - 允许您安装非 Play Store 应用程序。

**可信凭据** - 显示可信 CA 证书。

**从存储器上安装** - 选择并安装已加密的证书。

**清除存储** - 删除所有证书。

## <语言和输入设备>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

## <备份与重置>

**备份我的数据** - 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

**备份帐户** - 设置要将数据备份至的帐户。

**自动还原** - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

**重设出厂数据** - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

## 系统

### < 快捷按钮 >

**快捷键** - 选择您想使用快捷按钮快速访问的应用程序。轻触**快捷键**和所需应用程序以切换为快捷按钮。

### < 日期和时间 >


使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

### < 辅助工具 >

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

**备注：**需要额外的插件才能变为可选。

## 服务

- **TalkBack** - 用于设置 Talkback 功能，通过提供言语反馈协助视觉有障碍的人。轻触屏幕右上角的 **TalkBack** 开关  可将其打开。轻触屏幕底部的**设置**可调整 TalkBack 设置。


## 视觉

- **安装网站脚本：**用于启用（或禁用）网页脚本安装。
- **大号字体：**勾选此选项以增大文本大小。
- **反色：**勾选此选项以颠倒颜色。
- **阴影：**将屏幕设置为黑色的阴影。

## 听觉

- **单声道音频：**勾选此选项以允许耳机声音同时通过左右声道。

## 身体和动作

- **触摸并保持延迟：**设置触摸并保持延迟（短、中、长）。
- **辅助触控：**切换  以在开/关之间切换。通用点触可以替代所有硬件按钮。

## 系统

- **自动旋转屏幕：**勾选此选项以允许设备根据设备方向（纵向或横向）旋转屏幕。
- **读出密码：**勾选此选项以便可以用语音输入登录密码（而不是键入密码）。
- **按“电源”按钮结束通话：**勾选此选项以便通过按**电源/锁定键** [ ] 结束语音通话。启用此选项时，在通话期间按**电源/锁定键** [ ] 不会锁定屏幕。
- **轻松访问：**用于选择轻松访问。
- **文本-语音输出：**文本-语音输出提供文本的声音读出，例如，短信的内容和来电的本机号码。

## <PC 连接>

**USB 连接类型** - 设置连接到 PC 时默认使用的所需模式。从以下选项中选择：**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**USB 绑定**、**LG 软件或照相机 (PTP)**。

**连接时询问** - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

**帮助** - 显示连接设置信息。

**PC Suite** - 选中此复选框以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。请注意，应通过无线和网络中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

**On-Screen Phone** - 勾选此选项以从 On-Screen Phone 接收 WLAN 连接请求。

**帮助** - 有关 LG 软件的帮助。

## <开发人员选项>

谨记：打开这些开发人员设置后，可能导致设备运行不正常。建议仅高级用户使用开发人员选项。

**写故障报告** - 此功能将收集当前设备状态的相关信息，通过电子邮件发送。

**桌面备份密码** - 设置备份桌面的密码。

**保持唤醒状态** - 勾选此选项以将屏幕设置为充电时永不超时。

**保护 SD 卡** - 勾选此选项以保护 microSD 卡。microSD 卡受到保护时，应用程序必须请求读取外部存储器数据的权限。

## 正在调试

**USB 调试** - 勾选此选项以在连接 USB 时打开调试模式。

**允许模仿位置** - 勾选此选项以将设备设置为模仿位置。

**选择调试应用程序** - 用于选择调试应用程序。

**等待调试器** - 勾选此选项以等待调试器。已调试的应用程序在执行前正在等待连接调试器。

## 输入

**显示触摸对象** - 勾选此选项以在轻触屏幕时显示可视反馈。

**指针位置** - 勾选此选项以在屏幕上使点触数据可见。

## 绘图

**显示布局界限** - 勾选此选项以显示剪辑界限、边距等。

**显示 GPU 视图更新** - 勾选此选项以在使用 GPU 绘图时闪烁窗口中的视图。

**显示屏幕更新** - 勾选此选项以在屏幕更新时闪烁屏幕区域。

**窗口动画缩放** - 用于设置窗口动画缩放。

**转换动画缩放** - 用于设置转换动画缩放。

**动画持续时间比例** - 用于设置动画持续时间比例。

**禁用硬件覆盖** - 勾选此选项以使用 GPU 进行屏幕编译。

**强制使用 GPU 呈现** - 勾选此选项以在应用程序中使用 2D 硬件加速。

## 正在监控

**严格模式已启用** - 勾选此选项以在应用程序长时间在主线程上操作时闪烁屏幕。

**显示 CPU 使用率** - 勾选此选项以叠加屏幕当前的 CPU 使用率。

**配置文件 GPU 呈现** - 勾选此选项以在 adb shell dumpsys gfxinfo

## 设置

中测量呈现时间。

**启用跟踪** - 用于选择已启用的跟踪。

### 应用程序

**不保持活动** - 勾选此选项以在用户离开每项活动时强制停止活动。

**后台进程限制** - 用于设置后台进程限制。

**显示所有 ANR** - 勾选此选项以在后台运行的应用程序无响应时显示对话框。

### <关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

**软件更新** - 用于检查 Android 系统软件更新和其他当前信息。

**网络** - 用于查看您的网络、网络类型和强度、服务状态、漫游状态、移动网络状态和 IP 地址。

**手机标识** - 用于查看型号、电话号码、IMEI、IMEI SV 和正常使用时间。

**电量使用情况** - 用于查看电池状态、电池电量和电量使用情况信息。

**硬件信息** - 用于查看 WLAN MAC 地址和蓝牙地址。

**软件信息** - 用于查看 Android 版本、基带版本、内核版本、内部版本号 and 软件版本。

**法律信息** - 用于查看开源许可证和 Google 法律信息。

## PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

### 借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

**备注：**您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

### 安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
- 2 转至**支持** > **手机支持** > **LG 手机** > **选择型号**，  
或  
转至**支持** > **手机** > 选择型号。
- 3 单击**手册与下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

## PC 软件 (LG PC Suite)

### “LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

### 备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

### 将设备与 PC 同步

为便于您的使用, 可以根据轻松将设备与 PC 中的数据与“LG PC Suite”PC 软件同步。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
- 2 此时将出现 **USB 连接类型**, 然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

**备注:** 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅先前面以安装 LG PC Suite。

## 将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶层菜单中，选择**设备 > 导入设备 > 导入联系人**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**确定**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。


# 手机软件更新


## 手机软件更新

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。有关使用此功能的详细信息，请访问：<http://www.lg.com> 由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示，然后再继续执行操作。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

## 通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能允许您通过空中下载 (OTA) 方便地将手机的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本时，此功能可用。首先，可以检查手机上的软件版本：

在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置** > **关于手机** > **软件信息**。

要执行手机软件更新，在主屏上轻触**菜单键**  > **系统设置** > **关于手机** > **软件更新** > **现在检查更新**。

**备注：**LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

**备注：**您的个人数据（包括有关您的 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

# 关于此用户手册

## 关于此用户手册

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。 阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片在您的手机上显示可能不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。 要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 [www.lg.com](http://www.lg.com)。
- 您手机的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有所差异。 因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。 一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 仅可限制性地使用您手机提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒体。 如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。 此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 发送信息、上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造成额外费用。 为避免额外费用，请选择一项适合您自身需求的数据计划。 联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

## 商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。



**关于 DIVX 视频：**DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。这是 DivX Certified® 官方设备，通过了有关 DivX 视频播放的严格测试。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：**要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以获取有关如何完成注册的详细信息。

**DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。**

**DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。**


### **注意： 开源软件**

要获取 GPL、GPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>  
可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

## 配件

以下配件可与您的手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



电池



### 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

消息	可能原因	可行解决措施
Micro SIM 错误	手机中没有安装 Micro SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 Micro SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
无应用程序可供设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

消息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	电源/锁定键按下的时间过短。	请按下电源/锁定键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及与手机的连接。
	无电压	将充电器插入其他插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
不允许使用号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”菜单并关闭该功能。


## 故障排除

消息	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查受支持的文件格式。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。



# Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

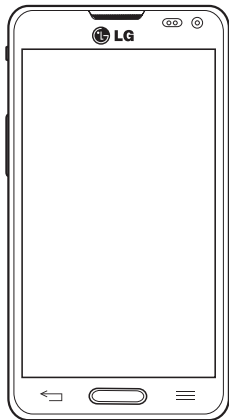

# Kandungan

<b>Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien .....</b>	<b>5</b>
<b>Notis penting.....</b>	<b>13</b>
<b>Mengenali telefon anda.....</b>	<b>20</b>
Gambaran keseluruhan telefon .....	20
Memasang kad SIM Mikro dan bateri.....	22
Mengecas telefon anda.....	24
Memasukkan kad microSD .....	25
Mengeluarkan kad microSD.....	26
Memformatkan kad microSD .....	27
Mengunci dan menyahkunci skrin .....	27
<b>Skrin utama anda .....</b>	<b>28</b>
Petua Skrin Sentuh .....	28
Skrin utama.....	29
Menyesuaikan Skrin utama .....	29
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini.....	30
Pemberitahuan .....	30
Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan.....	31
Tetapan Pantas.....	31
Ikon penunjuk pada Bar Status .....	32
Papan kekunci atas skrin.....	34
Memasukkan huruf aksen .....	34
<b>Persediaan akaun Google.....</b>	<b>35</b>
<b>Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....</b>	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	36
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	36
Bluetooth.....	37
Penambatan Bluetooth .....	38
Hotspot Mudah Alih Telefon Pintar.....	39
Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare .....	40
SmartShare .....	40
NFC .....	43
Android Beam.....	43
Rangkaian fail.....	44
<b>Panggilan .....</b>	<b>45</b>
Membuat panggilan.....	45
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	45
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	45
Melaraskan volum panggilan masuk .....	46
Membuat panggilan kedua .....	46
Menamatkan Panggilan .....	47
Menamatkan Panggilan dari Bar Status ..	47
Melihat log panggilan anda.....	47
Tetapan panggilan .....	48
<b>Kenalan .....</b>	<b>49</b>
Mencari Kenalan.....	49
Tambah Kenalan Baru.....	49
Kenalan Kegemaran.....	49
Membuat kumpulan.....	50

<b>Mesej.....</b>	<b>51</b>	<b>QuickRemote.....</b>	<b>65</b>
Paparannya perbualan .....	51	Untuk membuka aplikasi QuickRemote	dan menyediakan QuickRemote anda ...
Menghantar mesej.....	51	Menggunakan QuickRemote.....	66
Menggunakan senyuman.....	52	Pilihan QuickRemote.....	66
Menukar tetapan mesej anda .....	52	<b>Megezum Langsung .....</b>	<b>67</b>
<b>E-mel .....</b>	<b>53</b>	<b>QSlide.....</b>	<b>68</b>
Menguruskan akaun E-mel.....	53	<b>QuickTranslator .....</b>	<b>69</b>
Menggunakan folder akaun .....	53	<b>VuTalk .....</b>	<b>70</b>
Mengarang dan menghantar E-mel.....	54	Mendaftar VuTalk.....	70
<b>Kamera.....</b>	<b>55</b>	Menggunakan VuTalk.....	71
Mengenalinya pencari pandangan .....	55	<b>Multimedia .....</b>	<b>72</b>
Menggunakan tetapan lanjutan.....	56	<b>Galeri.....</b>	<b>72</b>
Menangkap foto pantas .....	57	Melihat gambar .....	72
Setelah anda mengambil gambar .....	58	Megezum masuk dan keluar.....	72
Melihat foto yang disimpan.....	59	Memainkan video .....	73
<b>Kamera video .....</b>	<b>60</b>	Melihat pilihan foto dan video .....	73
Mengenalinya pencari pandangan .....	60	Memadam imej dan video .....	73
Menggunakan tetapan lanjutan.....	61	Menetapkan sebagai kertas dinding.....	73
Merakam video pantas .....	61	<b>Video .....</b>	<b>73</b>
Selepas merakam video.....	62	Memainkan video .....	74
Melihat video anda yang disimpan.....	62	<b>Muzik .....</b>	<b>74</b>
Melaraskan volum semasa melihat video...	62	Tambah fail muzik pada telefon anda ....	75
<b>Fungsi Unik LG.....</b>	<b>63</b>	Pindahkan muzik menggunakan	Penyegerakan media (MTP).....
QuickMemo .....	63	Memainkan lagu.....	75
Menggunakan pilihan QuickMemo .....	64	<b>Utiliti.....</b>	<b>77</b>
Melihat QuickMemo yang disimpan.....	64	Menetapkan penggera anda .....	77
		Menggunakan kalkulator anda.....	77
		Menambah acara pada kalendar anda ...	77

# Kandungan

Pengurus fail .....	78	Membuat carian web menggunakan suara .....	87
Pengurus aplikasi .....	79	Menyegerak dengan peranti lain .....	87
Perakam suara .....	79	<b>Tetapan.....</b>	<b>88</b>
Merakam bunyi atau suara .....	79	Akses menu Tetapan.....	88
Menghantar rakaman suara.....	80	WAYARLES & RANGKAIAN .....	88
Pengurus tugasan.....	80	PERANTI .....	91
Polaris Viewer 4 .....	80	PERIBADI .....	95
FileShare .....	81	SISTEM.....	96
LG Backup.....	81	<b>Perisian PC (LG PC Suite) .....</b>	<b>101</b>
Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar.....	81	<b>Kemas kinian perisian telefon .....</b>	<b>104</b>
Sandaran LG data telefon pintar anda ...	82	Kemas kinian perisian telefon .....	104
Menjadualkan sandaran automatik.....	82	Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui Over-the-Air (OTA) (Atas Udara)	104
Memulihkan data telefon pintar .....	83	<b>Mengenai panduan pengguna ini .....</b>	<b>106</b>
Google+ .....	84	Mengenai panduan pengguna ini .....	106
Carian Voice.....	84	Tanda dagangan .....	107
<b>MUAT TURUN .....</b>	<b>84</b>	DivX HD .....	107
<b>Web .....</b>	<b>85</b>	<b>Aksesori .....</b>	<b>108</b>
<b>Internet.....</b>	<b>85</b>	<b>Pencarisilapan .....</b>	<b>109</b>
Menggunakan bar alat Web .....	85		
Melihat halaman web .....	85		
Membuka halaman .....	86		
Membuat carian web menggunakan suara .....	86		
Penanda Buku .....	86		
Sejarah .....	86		
Menggunakan QSlide.....	86		
<b>Chrome .....</b>	<b>87</b>		
Melihat halaman web.....	87		
Membuka halaman .....	87		

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesilapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan mengumpulkan log kesilapan.

Alat ini hanya mengumpulkan data yang khusus kepada kesilapan, seperti kekuatan isyarat, cell ID position (kedudukan ID sel) dalam kegagalan panggilan dan aplikasi yang dimuatkan secara tiba-tiba. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesilapan. Log ini dienkrpsi dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah, sekiranya anda perlu mengembalikan peranti anda untuk dibaik pulih.

## Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon bimbit model LG-D505 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga ialah 0.558 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.570 W/kg (10g).

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

## Penjagaan dan penyelenggaraan produk

### AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian

oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.

## Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

### Operasi telefon berkesan

#### Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0°C dan 40°C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

### Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan

- kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

## Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakkan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakkan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

**NOTA:** Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

## Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

## Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

## Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

## Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

## Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

## Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

## Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

### PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa **produk LG-D505** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

## Notis penting



### Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini dahulu!

Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk servis atau memanggil wakil perkhidmatan.



## 1. Memori Telefon

Untuk membuat lagi banyak memori tersedia, anda perlu mengurus aplikasi anda dan memadam sesetengah data, seperti aplikasi atau mesej.

### Menguruskan aplikasi



- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Apl**.
- 2 Apabila senarai aplikasi muncul, tatal dan ketik aplikasi yang anda hendak nyahdayakan.
- 3 Ketik **Buang pemasangan** dan kemudian ketik **Pilih** untuk mengesahkan bahawa anda hendak menyahpasang aplikasi yang dikehendaki.

### Untuk menghentikan aplikasi

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Apl** dan pilih tab **BERLARI**.
- 2 Tatal ke aplikasi yang dikehendaki dan ketik **Henti** untuk menghentikannya.

### Memindahkan aplikasi

Untuk menguruskan simpanan dalaman secara efisien, anda boleh memindahkan aplikasi daripada telefon ke kad microSD.

- 1 Sentuh  > **Tetapan**  > **Apl**.
- 2 Ketik aplikasi yang dimuat turun dan kemudian ketik **Memindah ke kad SD**.



### 2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.



#### Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan, seperti Wi-Fi, Bluetooth atau GPS.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan tamat masa skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang anda telah muat turun mungkin boleh mengurangkan kuasa bateri anda.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.

#### Untuk melihat tahap cas bateri

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Mengenai telefon** > **Bateri**.
- 2 Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap dipaparkan di bahagian atas menu skrin.

#### Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Mengenai telefon** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.
- 2 Bahagian bawah skrin memaparkan masa penggunaan kuasa bateri dan juga menyenaraikan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

### 3. Memasang Sistem Pengendalian Sumber Terbuka

Memasang sistem pengendalian sumber terbuka pada telefon anda dan tidak menggunakan sistem pengendalian yang disediakan oleh pengilang boleh menyebabkan telefon anda rosak.

### Amaran!

- Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang diberikan oleh pengilang, telefon anda tidak akan diliputi oleh waranti.
- Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, muat turun aplikasi hanya dari sumber yang dipercayai, seperti Play Store. Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda akan dikehendaki untuk menyahpasang aplikasi ini dan semua data dan tetapanannya daripada telefon.

## 4. Menggunakan corak nyahkunci

Tetapkan skrin kunci untuk mengunci telefon anda daripada penggunaan yang tidak dibenarkan. Untuk menetapkan kunci skrin, ikut proses di bawah.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** dan pilih daripada **Tiada**, **Seret**, **Membuka kunci Muka**, **Corak**, **PIN** atau **Kata laluan**.

**NOTA:** Jika anda mengalami masalah dengan Membuka kunci Muka, anda boleh membuka kunci skrin melalui corak dan/atau PIN sebagai sandaran.

**Amaran!** Ambil langkah berjaga-jaga apabila menggunakan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan. Adalah penting untuk anda ingat maklumat buka kunci yang anda tetapkan. Anda dibenarkan 5 cubaan untuk memasukkan maklumat nyahkunci skrin anda. Jika anda menggunakan sehingga semua 5 peluang, anda perlu menunggu 30 saat untuk mencuba nyahkunci telefon sekali lagi.

### Apabila anda tidak ingat Corak Nyahkunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

Jika anda log masuk ke akaun Google pada telefon dan gagal untuk menggunakan corak yang betul 5 kali, ketik **Terlupa corak?** Anda akan diminta untuk mendaftar masuk menggunakan akaun Google anda dan digesa untuk membuat corak nyahkunci yang baru.

## Notis penting





Jika anda telah menetapkan PIN sandaran, anda boleh membuka kunci skrin dengan memasukkan PIN sandaran tersebut.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN atau Kata Laluan, anda perlu melakukan set semula keras.

## 5. Menggunakan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)



Jika telefon anda perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya, gunakan Set Semula Keras untuk memulakan telefon anda.

**Amaran!** Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan **Set Semula Keras**.

- 1 Matikan telefon.
- 2 Tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci**  + **Kekunci Turun Volum** .
- 3 Logo LG muncul di skrin. Selepas beberapa saat, skrin TETAPAN SEMULA KILANG akan muncul, sekarang lepaskan semua kekunci.
- 4 Telefon akan membolehkan anda memilih fungsi tetapkan semula kilang dalam utiliti pemulihan sistem Android dengan menekan kekunci **Kuasa/Kunci** .
- 5 Tekan kekunci **Kuasa/Kunci**  sekali lagi untuk mengesahkan tetapkan semula kilang dan telefon anda akan dipulihkan kepada tetapan kilang. Untuk membatalkan, tekan mana-mana kekunci lain.

## 6. Menggunakan Mod Selamat


Untuk memulihkan telefon anda apabila malfungsi.

- 1 Matikan telefon anda dan but semula. Apabila anda melihat animasi, tekan dan tahan **Kekunci Turun Volum** . Skrin utama anda akan terpapar dengan perkataan "Mod selamat" pada bahagian sudut bawah kiri.
- 2 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  dan ketik **Tetapan sistem.** > **Apl.**

- 3 Ketik salah satu tab tersedia di bahagian atas skrin dan pilih aplikasi yang anda ingin nyahpasang.
- 4 Ketik **Buang pemasangan** dan **Pilih** untuk mengesahkannya.
- 5 Selepas menyahpasang aplikasi, matikan dan but semula telefon anda.

## 7. Menggunakan Kad microSD

Fail Gambar, Muzik dan video boleh disimpan pada memori luaran. Sebelum menyimpan fail pada memori luaran, anda perlu memasukkan kad microSD. Jika anda belum memasukkan kad microSD, item anda akan disimpan dalam memori dalaman.


**Amaran!** Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad microSD juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad microSD boleh rosak. Untuk menyahlekap kad microSD, dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  dan ketik **Tetapan sistem.** > **Storan** > **Menyahlekap kad SD** > **Pilih.**

## 8. Menyambungkan Telefon Anda kepada Komputer melalui USB


- 1 Menggunakan kabel USB yang disediakan bersama telefon anda untuk menyambungkan telefon pada port USB pada komputer anda. Anda akan menerima pemberitahuan bahawa USB telah disambungkan dan boleh melihat pop timbul jenis sambungan USB.
- 2 Ketik **Penyegerakan media (MTP)** untuk mengesahkan bahawa anda hendak memindahkan fail di antara kad microSD telefon anda dan komputer. Apabila telefon disambungkan sebagai penyimpanan USB, anda menerima pemberitahuan. Kad microSD telefon anda dipasang sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail ke dan dari kad microSD.

### 9. Membuka dan Menukar Aplikasi

Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan sekali gus. Tidak perlu untuk keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperlunya untuk memastikan bahawa aplikasi yang melahu tidak akan menggunakan sumber tanpa keperluan.

**PETUA!** Untuk kembali ke aplikasi terdahulu, tekan dan tahan **Kekunci Utama** . Suatu skrin kemudian akan memaparkan senarai aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.

### 10. Nyahkunci Skrin Semasa Menggunakan Sambungan Data

Skrin anda akan menjadi gelap jika skrin tidak diusik untuk tempoh masa semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** .

### 11. Pegang Telefon Anda dalam Keadaan Tegak Lurus

**Sila tahan telefon mudah alih ke atas seperti telefon biasa.**


Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, cuba elakkan memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Tindakan ini boleh menjejaskan kualiti panggilan.

## 12. Apabila Skrin Menjadi Kaku

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku:

Keluarkan bateri, masukkan semula, lalu hidupkan telefon.

### ATAU

Sentuh dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci**  selama 10 saat untuk mematakannya. Jika telefon masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

## 13. Jangan Sambungkan Telefon Anda Semasa Anda Menghidupkan/Mematikan PC Anda

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda daripada PC semasa menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

# Mengenalinya telefon anda

## Gambaran keseluruhan telefon




### NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

### AMARAN

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan fungsian skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor gagal berfungsi.

## PETUA!

- Ketik **Kekunci Menu**  apabila anda membuka aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.
- Jika telefon anda mempunyai ralat semasa anda menggunakannya atau anda tidak boleh menghidupkannya, keluarkan bateri, pasang bateri semula dan hidupkannya selepas 5 saat.


### Kekunci Butang Segera (Tersuai)

#### PETUA! Butang Segera

Tekan untuk akses pantas ke aplikasi kegemaran anda.

### Kekunci Kuasa/Kunci Kekunci volum

- **Pada Skrin utama:** Mengawal volum pendering
- **Semasa panggilan:** Kawal volum alat dengar anda
- **Semasa memainkan lagu:** Mengawal volum secara berterusan

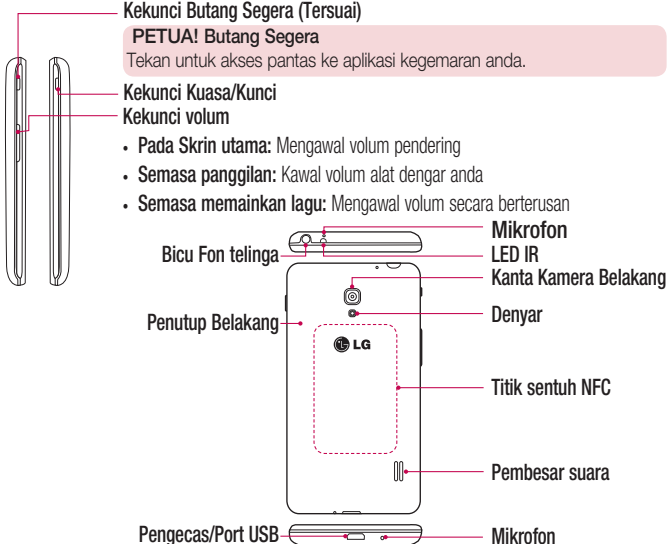

## AMARAN


- Antena NFC untuk model ini berada pada penutup belakang.
- Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini, yang merupakan bahagian antena NFC.

## Mengenalinya telefon anda


### Memasang kad SIM Mikro dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM Mikro dan bateri:


- 1 Pegang telefon menggunakan tangan anda dengan kukuh. Dengan tangan yang satu lagi, angkat penutup bateri menggunakan lubang hujung jari yang terletak pada bahagian bawah penutup dan tarik ke atas untuk mengalihnya keluar.

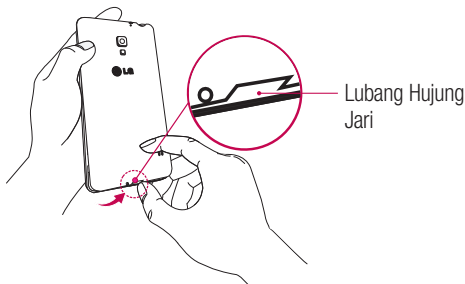


- 2 Luncurkan kad SIM Mikro ke dalam slot kad SIM Mikro. Pastikan kawasan sentuhan berwarna emas pada kad menghadap ke bawah dan bahagian yang ditakuk dimasukkan dahulu (lihat imej di bawah).

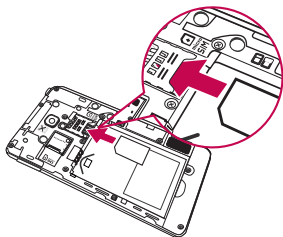

- 3 Masukkan baterai ke dalam tempat dengan menjajarkan sentuhan emas pada telepon dan baterai ❶ serta tekan baterai ke bawah sehingga baterai berklik ke tempatnya ❷.

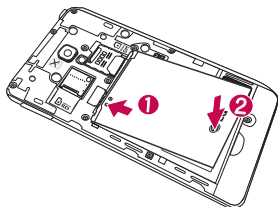

- 4 Sejajarkan penutup baterai di atas petak baterai ❶ dan tekan ke bawah sehingga penutup baterai berklik di tempatnya ❷.

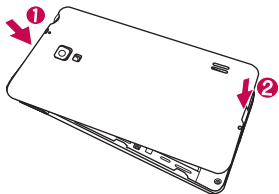

# Mengenalinya telefon anda


## Mengecas telefon anda

Bateri Li-ion boleh cas semula digunakan untuk memberikan kuasa pada telefon anda. Penyesuai USB, yang disertakan dengan telefon anda digunakan untuk mengecas bateri. Sebelum menggunakan telefon buat kali pertama, pastikan bateri dicas sepenuhnya. Bateri yang tidak dicas akan dicas semula sepenuhnya selepas 3 jam.

**NOTA:** Pastikan bateri dipasangkan sebelum menyambungkannya ke penyesuai USB. Jika bateri tidak dipasangkan dan penyesuai USB disambung, telefon tidak akan beroperasi dengan betul kerana kitaran kuasa yang berpanjangan. Mengeluarkan bateri dengan penyesuai USB tersambung juga akan merosakkan peranti. Sila cabut penyesuai USB sebelum mengalih keluar bateri.

**Amaran!** Jika skrin sentuh tidak berfungsi semasa telefon dalam proses pengecasan, ini mungkin disebabkan bekalan kuasa yang tidak stabil. Hasilnya, putuskan kabel USB daripada peranti atau cabut penyesuai USB daripada salur keluar kuasa.

- 1 Sambungkan penyesuai USB dan kabel USB.
- 2 Pasangkan palam kabel USB (seperti ditunjukkan di bawah) ke dalam port Pengecas/USB telefon.

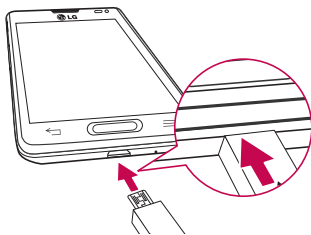


**NOTA:** Bateri mesti dicas dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.

## Memasukkan kad microSD

Masukkan kad microSD™ untuk menggunakan kamera dan ciri multimedia lain. Kandungan multimedia boleh disimpan dalam kad microSD.


**NOTA:** Peranti ini menyokong kad microSD sehingga 32GB.

- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad microSD. Tanggalkan penutup bateri.

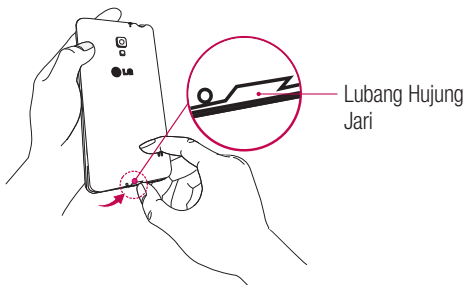



## Mengenalinya telefon anda

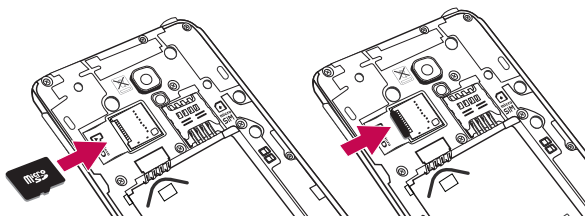- 2 Kemudian, masukkan kad microSD ke dalam slot. Pastikan kawasan sentuhan emas menghadap ke atas.



## Mengeluarkan kad microSD



Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat dari telefon anda, anda perlu menyahlekapnya dahulu.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Storan** > **Menyahlekap kad SD** > **Pilih**.
- 2 Tanggalkan penutup bateri dan bateri, kemudian dengan perlahan tarik kad microSD daripada slotnya.

**Amaran!** Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad microSD juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad microSD boleh rosak.

## Memformatkan kad microSD

**Amaran!** Semua fail yang disimpan pada kad microSD terpadam apabila anda formatkan kad itu.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Storan**.
- 2 Ketik **Padam kad SD** (dua kali).
- 3 Jika anda menetapkan corak nyahkunci, masukkannya dan ketik **Memadam semua**. Kad kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.


**NOTA:** Jika terdapat kandungan pada kad microSD anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

## Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

# Skrin utama anda

## Petua Skrin Sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

**Ketik atau sentuh** – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

**Sentuh dan tahan** – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

**Seret** – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

**Sapu atau luncurkan** – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula menyentuhnya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

**Ketik dua kali** – Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Contohnya, dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar selepas mengambil gambar (menggunakan Kamera) dan semasa menggunakan Peta.

**Cubit untuk Zum** – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.

**Putar skrin** – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

### NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

## Skrin utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaikan setiap panel dengan aplikasi, muat turun, widget dan kertas dinding.

**NOTA:** Seseengah imej skrin mungkin berlainan bergantung pada pembekal telefon anda.

Pada skrin Utama anda, anda boleh melihat ikon menu di bahagian bawah skrin. Ikon menu memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.



Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.



Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.



Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu mesej dan mencipta mesej baru.



Sentuh ikon **Apl** untuk memaparkan semua aplikasi anda yang terpasang. Untuk membuka mana-mana aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

## Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambahkan aplikasi, muat turun, widget, atau kertas dinding. Untuk menggunakan telefon anda dengan lebih mudah, tambahkan widget kegemaran anda pada Skrin utama.

## Skrin utama anda

### Untuk menambah item pada skrin Utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Ketik tab **Apl**, **MUAT TURUN**, **Widget** atau **Kertas hias dinding**.
- 3 Seret item yang dikehendaki ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

### Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama:



Sentuh dan tahan ikon yang ingin dibuang, seret ikon ke , dan angkat jari anda.

**PETUA!** Untuk menambah ikon aplikasi ke Skrin utama dari skrin Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah dan seret aplikasi ke lokasi yang dikehendaki.

### **PETUA!** Menggunakan folder

Anda boleh tambah beberapa ikon aplikasi ke dalam satu folder. Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada skrin Utama dan satu folder akan dicipta.

## Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan **Kekunci Utama** . Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh **Kekunci Kembali**  untuk kembali kepada skrin sebelumnya.

## Pemberitahuan


Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti muat turun video. Daripada Panel Pemberitahuan, anda boleh melihat status semasa telefon anda dan pemberitahuan yang belum dibuka.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem akan menunjukkan perkara seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri di sebelah kanan.

**NOTA:** Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

Pemberitahuan yang belum dibuka

Status ikon sistem seperti Bluetooth, Wi-Fi & bateri



## Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan

Sapu Bar Status ke bawah untuk membuka Panel Pemberitahuan. Untuk menutup Panel Pemberitahuan, sapu ke atas bar yang terdapat di bahagian bawah skrin.

**NOTA:** Sentuh dan tahan ikon dari Tetapan Pantas bagi melihat menu tetapan fungsi.

## Tetapan Pantas

Gunakan Tetapan Pantas untuk dengan mudah menukar tetapan fungsi seperti Wi-Fi, menguruskan kecerahan paparan dan banyak lagi. Tetapan Pantas terletak di bahagian atas Panel Pemberitahuan.

### Untuk mengatur semula item Tetapan Pantas di Panel Pemberitahuan

Buka Panel Pemberitahuan dan sentuh . Kemudian anda boleh melihat dan mengatur semula item yang dikehendaki di menu Tetapan Pantas. Untuk menetapkan supaya lebih banyak item terpapar pada panel Pemberitahuan, sentuh .

# Skrin utama anda



## Ikona penunjuk pada Bar Status

Ikona penunjuk muncul pada Bar Status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.



Ikona yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikona yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikona yang biasa didapati.

Ikona	Huraian
	Tiada kad SIM Mikro
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar

Ikona	Huraian
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Memuat turun data
	Memuat naik data


	Panggilan dalam perkembangan		Permainan muzik Smartshare
	Tunda panggilan		GPS sedang memperoleh
	Panggilan tidak dijawab		Menerima data lokasi dari GPS
	Bluetooth dihidupkan		Data sedang menyegerak
	Kad NFC, Tag R/W. tersedia		Gmail baru
	Kad NFC, Tag R/W, P2P tersedia		Mesej baru Hangouts
	Amaran sistem		Mesej baru
	Penggera Ditetapkan		Lagu sedang dimainkan
	Mel suara baru		Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB atau Penambatan USB sedang aktif
	Pendering disenyapkan		Wi-Fi Direct diaktifkan
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif		SmartShare dihidupkan

**NOTA:** Kedudukan ikon pada Bar Status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.

## Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

### Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks


 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Ketik untuk menggunakan fungsi input suara. Anda juga boleh sentuh dan tahan ikon ini untuk memilih menu tulisan tangan dan tetapan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

### Memasukkan huruf aksen

Papan kekunci pada skrin membolehkan anda memasukkan aksara khas (misalnya "á").

Sebagai contoh, sentuh dan tahan kekunci yang dikehendaki (misalnya, kekunci "a"). Selepas aksara yang dikehendaki muncul, luncurkan jari anda di atasnya dan angkat untuk memasukkannya.

# Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

## Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

### ATAU

- Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Akaun & selari** > **TAMBAH AKAUN** > **Google**.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh . Jika tidak, sentuh **Baharu** dan masukkan maklumat yang perlu bagi mencipta Akaun Google yang baru.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

# Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

## Wi-Fi




Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

### Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya. Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

**NOTA:** Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **MATI**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

### Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Wi-Fi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**.
- 2 Ketik  untuk menghidupkannya dan mulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik **CARI** untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi dalam lingkungan dan aktif.
  - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
  - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 5 Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

## Bluetooth




Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

### NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

### Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Bluetooth** dari WAYARLES & RANGKAIAN.
  - 2 Ketik  untuk menghidupkan Bluetooth. Anda akan melihat pilihan untuk menjadikan telefon anda kelihatan dan pilihan untuk mencari peranti. Kemudian ketik **Mencari peranti** untuk melihat peranti dalam lingkungan.
  - 3 Pilih peranti yang hendak anda pasang daripada senarai.
- Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

**NOTA:** Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.

# Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

## Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth.

1 Buka item dan ketik .

**ATAU**

Sentuh dan tahan item dan pilih **Kongsi**.

**ATAU**

Buka item dan ketik **Kekunci Menu**  > **Kongsi**.


2 Ketik **Bluetooth** untuk berkongsi melalui Bluetooth.


**NOTA:** Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

3 Cari dan pasangkan dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

## Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth.

1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Bluetooth**.

2 Ketik  untuk menghidupkan Bluetooth dan tandakan kotak tanda di bahagian atas skrin agar kelihatan pada peranti lain.

**NOTA:** Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, ketik **Kekunci Menu**  > **Keterlihatan tamat masa**.

3 Pasangkan peranti dan ketik **Terima** apabila anda menerima Permintaan Kebenaran Bluetooth bagi menerima fail.

## Penambatan Bluetooth

Penambatan Bluetooth membolehkan anda menggunakan telefon pintar anda untuk membekalkan sambungan jalur lebar mudah alih.

### Untuk berkongsi sambungan anda melalui penambatan Bluetooth:

1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem**. > **Penambat & Rangkaian**.

2 Ketik suis **Bluetooth ditambah**  untuk menghidupkannya.

**NOTA:** Penambatan Bluetooth boleh diaktifkan hanya apabila telefon pintar anda disambungkan ke rangkaian mudah alih.

## Hotspot Mudah Alih Telefon Pintar

Anda boleh menggunakan telefon pintar anda untuk memberikan sambungan jalur lebar mudah alih kepada sehingga 8 peranti lain. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda.





**Untuk membuat hotspot mudah alih,**

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem.** > **Penambat & Rangkaian** > **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi.**
- 2 Kemudian ketik kotak semak **Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** untuk mengaktifkan ciri. Tanda biru menunjukkan bahawa ciri adalah aktif.
- 3 Ketik **Tetapkan titik utama Wi-Fi** untuk menukar SSID, kata laluan, jenis keselamatan dan pilihan hotspot lain.

**NOTA:** Hotspot Wi-Fi mudah alih memerlukan pelan data DataPro yang sesuai. Peranti disambungkan kepada hotspot Wi-Fi Mudah Alih anda menggunakan data dari pelan DataPro anda. Pelan-pelan yang dilanggan bukanlah tidak terhad dan caj yang banyak mungkin akan dikenakan jika syarat jumlah data yang dibenarkan dilampau. Prestasi mungkin berbeza bergantung pada bilangan peranti yang disambungkan dan faktor lain. Jika anda tidak menggunakan kata laluan, orang lain akan boleh menggunakan sambungan hotspot Wi-Fi Mudah Alih anda.

### Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct secara automatik mengimbas peranti Wi-Fi Direct yang berdekatan, dan peranti yang dicari itu akan disenaraikan mengikut aturan ia dijumpai. Ini membolehkan anda memilih peranti khusus untuk berkongsi data multimedia melalui SmartShare.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan**  > **Wi-Fi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**.
- 2 Ketik  untuk menghidupkannya dan sentuh **Kekunci Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbas.

**BUAT KUMPULAN** – Sentuh untuk mengaktifkan mod pemilik kumpulan, yang membolehkan peranti legasi Wi-Fi disambungkan dengan mengimbas telefon anda.

**NOTA:** Apabila telefon anda menjadi pemilik kumpulan, telefon akan menggunakan lebih banyak kuasa bateri berbanding menjadi klien. Sambungan Wi-Fi Direct tidak menyediakan perkhidmatan Internet. Hasilnya, kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

### SmartShare

**SmartShare** menggunakan teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berkongsi kandungan digital melalui rangkaian wayarles. Kedua-dua peranti hendaklah diperakui DLNA untuk menyokong ciri ini.

**Untuk menghidupkan SmartShare dan membolehkan berkongsi kandungan.**

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **SmartShare** .
- 2 Sentuh **Kekunci Menu**  > **Tetapan**.
- 3 Sentuh **Berkongsi kandungan** untuk membenarkan peranti anda dikesan oleh peranti lain.

- Pilih **Permintaan perkongsian** jika anda ingin pilih bagaimana untuk menerima permintaan perkongsian dari peranti lain. Pilih daripada **Sentiasa terima**, **Sentiasa tanya**, dan **Sentiasa tolak**.
- Sentuh **Terima fail** jika anda ingin membenarkan peranti lain memuat naik fail media ke telefon saya.

**NOTA:** Pastikan kad microSD dipasang dengan betul dan pilihan **Terima fail** dalam menu Tetapan ditandakan.






- 4 Sentuh **Kandungan dikongsi saya** untuk menanda semak jenis kandungan yang anda ingin kongsi. Pilih daripada **Foto**, **Video**, dan **Muzik**.

- 5 **SmartShare** kini telah diaktifkan dan sedia untuk berkongsi kandungan.

### Untuk mengawal peranti penyampai anda




Biarkan peranti penyampai anda (seperti TV) memainkan kandungan multimedia daripada pustaka kandungan jauh (seperti PC).

**NOTA:** Pastikan fungsi DLNA peranti anda telah dikonfigurasi dengan betul (contohnya untuk TV dan PC).




- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **SmartShare** .
- 2 Sentuh **Pemain**  dan pilih peranti dari senarai peranti penyampai.
- 3 Sentuh butang **Pustaka**  dan pilih peranti untuk pustaka kandungan jauh.
- 4 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 5 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan sentuh Main atau sentuh **Kekunci Menu**  > **Main**.

### Untuk berkongsi kandungan daripada telefon anda kepada peranti penyampai anda (seperti TV)

**NOTA:** Pastikan peranti penyampai anda dikonfigurasi dengan betul.

- 1 Semasa menonton gambar atau video anda menggunakan aplikasi Galeri, sentuh  /  /  di atas skrin.

# Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti





-  : Perlu bersambung dengan rangkaian
-  : Pilih peranti dalam rangkaian
-  : Pada masa ini, kandungan dikongsikan menerusi SmartShare.

**NOTA:** Ikuti langkah yang sama untuk menggunakan Muzik, Video dan Polaris Viewer 4 untuk berkongsi kandungan.

- 2 Pilih peranti daripada senarai peranti penyampai untuk memainkan fail.





**NOTIS:** Periksa bahawa peranti anda bersambung dengan rangkaian rumah anda menggunakan sambungan Wi-Fi untuk menggunakan aplikasi ini. Beberapa peranti berdaya DLNA (seperti TV) hanya menyokong ciri DMP pada DLNA dan tidak akan dilihat dalam senarai peranti penyampai. Peranti anda mungkin tidak akan dapat memainkan beberapa jenis kandungan.

## Untuk memuat turun kandungan dari pustaka kandungan jauh

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **SmartShare** .
- 2 Sentuh butang **Pustaka**  dan pilih peranti untuk pustaka kandungan jauh.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan.
- 4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian sentuh Muat Turun atau sentuh **Kekunci Menu**  > **Muat turun**.

**NOTIS:** Seseengah kandungan tidak disokong.

## Untuk memuat naik kandungan ke pustaka kandungan jauh

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **SmartShare** .
- 2 Sentuh **Pustaka**  dan pilih **Telefon saya**.
- 3 Anda boleh menyemak imbas pustaka kandungan tempatan untuk mencari kandungan yang anda inginkan.
- 4 Sentuh dan tahan imej kecil kandungan dan kemudian sentuh Muat Naik atau sentuh **Kekunci Menu**  > **Muat naik**.

5 Pilih peranti dengan pustaka kandungan jauh untuk dimuat naik.

**NOTIS:** Sesetengah peranti berdaya DLNA tidak menyokong kefungsiian muat naik DMS dan fail tidak akan dimuat naik. Sesetengah kandungan tidak disokong.

## NFC

NFC (Komunikasi Medan Dekat) ialah teknologi wayarles yang mendayakan transmisi data antara dua objek apabila objek tersebut dibawa dalam jarak beberapa inci antara kedua-duanya. Apabila anda mendayakan NFC pada telefon anda, telefon anda boleh bertukar data dengan peranti didayakan NFC lain atau membaca maklumat dari tag pintar yang dibenamkan dalam poster, pelekat dan produk lain.

**Untuk menghidupkan NFC:**

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem..**
- 2 Ketik **Kongsi & Bersambung** dan ketik **suis NFC** .

## Android Beam

Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan aplikasi ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat. Sebagai contoh, anda boleh memancarkan halaman Pelayar, video YouTube, kenalan, fail Polaris Office 4 dan banyak lagi. Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) lalu sentuh skrin anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

**Untuk mengaktifkan Android Beam:**

- Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem.** > **Kongsi & Bersambung** > **Android Beam** .

**NOTA:** Anda mesti mendayakan Wi-Fi untuk mengaktifkan Android Beam.


## Rangkaian fail


Rangkaian Fail memerlukan sambungan wayarles. Pastikan peranti menggunakan AP (Titik Akses) yang sama. Perkongsian folder rangkaian mungkin menggunakan lebih banyak bateri.

### Untuk berkongsi folder saya:

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem..**
- 2 Ketik **Kongsi & Bersambung > Rangkaian fail.**
- 3 Ketik **Kongsi fail saya** untuk berkongsi folder telefon anda dengan peranti lain.
- 4 Ketik **Folder Dikongsi** untuk mengkonfigurasi folder yang hendak dikongsi.
- 5 Ketik **Tetapkan kata laluan** untuk menkonfigurasi kata laluan bagi keselamatan.
- 6 Akses folder telefon dengan menaip "\\ nama Peranti" atau "\\alamat IP" pada medan alamat URL pada tettingkap PC.




### Untuk mengakses folder peranti lain:


- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem..**
- 2 Ketik **Kongsi & Bersambung > Rangkaian fail > Akses fail peranti lain.**
- 3 Ketik peranti yang hendak disambungkan dalam **PERANTI-PERANTI YANG ADA.** Jika peranti tersebut dilindungi dengan kata laluan, anda perlu memasukkan Nama pengguna dan kata laluan. Anda boleh mengakses folder tanpa menggunakan Nama pengguna atau kata laluan jika folder dikongsi komputer ditetapkan kepada 'Semua orang'.
- 4 Pilih folder untuk diakses. Langkah ini akan mengambil masa beberapa saat bergantung kepada saiz folder yang dikongsi.
- 5 Selepas peranti disambung, anda boleh membaca atau menulis fail yang dikongsi dari peranti lain dalam aplikasi telefon (seperti Galeri, Muzik, pengurus Fail).
- 6 Semak laluan lekapan berikut: /sdcard/Network\_folder\_"Device Name".

**PETUA:** Untuk melihat maklumat bantuan tentang penggunaan ciri ini, ketik **Kekunci Menu**  > **Bantuan.**


# Panggilan

## Membuat panggilan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Telefon**  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor pada pad kekunci. Untuk memadam satu digit, ketik **Kosongkan** .
- 3 Ketik **Panggilan**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, ketik **Tamat** .



**PETUA!** Untuk memasukkan “+” untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

## Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau ketik kotak **Cari kenalan** dan masukkan huruf pertama kenalan anda hendak telefon. Anda juga boleh mengetik huruf di sepanjang sisi kanan skrin bagi mengakses nama yang bermula dengan huruf yang dipilih.
- 3 Dalam senarai yang dipaparkan, ketik kenalan yang hendak anda panggil.
- 4 Dalam skrin Maklumat Kenalan, ketik nombor telefon yang hendak anda panggil.

## Menjawab dan Menolak Panggilan

### Skrin berkunci

Untuk menjawab panggilan masuk apabila skrin berkunci, sapu **Jawab**  dalam mana-mana arah. Sapu **Tolak**  dalam mana-mana arah untuk menolak panggilan masuk.

# Panggilan

## Skrin dinyahkunci

Untuk menjawab panggilan masuk apabila skrin dinyahkunci, ketik **Jawab** . Untuk menolak panggilan, ketik **Tolak** .





## PETUA! Tolak dengan mesej

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

## Melaraskan volum panggilan masuk



Untuk melaraskan volum panggilan masuk semasa panggilan, gunakan Kekunci Volum pada sisi kiri telefon.

## Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan permulaan anda, ketik **Kekunci Menu**  dan pilih **Tambah panggilan**.
- 2 Dial nombor atau cari kenalan anda.
- 3 Ketik **Panggilan**  untuk menyambungkan panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan ditunda.
- 5 Ketik entri panggilan pada skrin untuk bertukar-tukar antara panggilan aktif atau ketik **Gabungkan panggilan**  untuk menggabungkan panggilan.
- 6 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik **Tamat** . Jika tiada panggilan aktif, langkah ini akan menamatkan Panggilan ditahan.

## Menamatkan Panggilan


Ketik **Tamat**  untuk menamatkan panggilan.

**NOTA:** Untuk mendail semula nombor terdahulu, sentuh **Dail Semula**  pada penghujung panggilan atau cari nombor dalam **Log panggilan** dan ketik **Panggil**  di sebelah kanan entri.

Jika anda keluar dari skrin panggilan semasa dan kembali ke skrin Utama, anda akan diberitahu bahawa anda masih berada dalam panggilan aktif melalui ikon telefon hijau dalam Bar Status.



## Menamatkan Panggilan dari Bar Status

- 1 Sentuh dan seret Bar Status untuk membuka Panel Pemberitahuan.
- 2 Ketik **Tamatkan panggilan**  untuk menamatkan panggilan yang sedang aktif.


## Melihat log panggilan anda

Pada skrin utama, ketik **Telefon**  dan ketik tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima, dan tidak dijawab.

**PETUA!** Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

# Panggilan

**PETUA!** Ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Padam** untuk memadamkan entri satu per satu atau **Padam semua** untuk memadamkannya semua.

## Tetapan panggilan


Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan** .
- 2 Ketik **Tetapan panggilan** dan tetapkan sebarang pilihan yang dikehendaki.





# Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan di dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong segerak kenalan.

## Mencari Kenalan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Ketik petak **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci. Anda juga boleh mengetik huruf di sepanjang sisi kanan skrin bagi mengakses nama yang bermula dengan huruf yang dipilih.

## Tambah Kenalan Baru

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Telefon**  dan masukkan nombor kenalan baru.
- 2 Ketik **Kekunci Menu**  > **Tambah ke kenalan** > **Wujudkan kenalan baru**. Pilih akaun yang dikehendaki (jika berkenaan).
- 3 Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baru, ketik . Pilih dari **Ambil gambar** untuk mengambil gambar menggunakan kamera atau **Pilih dari galeri**. Kemudian semak imbas imej dan pilih.
- 4 Ketik  bagi memasukkan maklumat nama yang lebih khusus.
- 5 Masukkan butiran tentang kenalan anda.
- 6 Ketik **Simpan** untuk menyimpan entri kenalan.

## Kenalan Kegemaran

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.


### Untuk menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.



## Kenalan

- 3 Ketik bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang menjadi emas dan kenalan ditambah kepada kegemaran anda.

### Untuk mengeluarkan kenalan dari senarai kegemaran

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Ketik tab **Kegemaran** bagi melihat kenalan kegemaran anda.
- 3 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 4 Ketik bintang emas ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

## Membuat kumpulan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan**  bagi membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab **Kumpulan**, kemudian sentuh **Kekunci Menu**  dan pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru. Anda juga boleh menetapkan nada dering untuk kumpulan tersebut.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

**NOTA:** Jika anda memadamkan kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.




# Mesej

Telefon anda menggabungkan mesej teks dengan mesej multimedia dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

## Paparan perbualan

Mesej yang saling dihantar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam urutan kronologi agar anda dapat melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

## Menghantar mesej

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Mesej** , kemudian ketik **Menggubah**  untuk membuat mesej baru.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.
- 3 Ketik medan teks untuk mula memasukkan mesej anda.
- 4 Ketik **Kekunci Menu**  untuk membuka menu pilihan. Pilih mana-mana daripada pilihan yang tersedia.
- 5 Ketik **Hantar** untuk menghantar mesej anda.

**Amaran!** Had 160 aksara mungkin berbeza antara negara bergantung pada cara mesej teks dikodkan dan bahasa yang digunakan dalam mesej.

**Amaran!** Jika imej, video, atau fail audio ditambah pada mesej teks, fail ini akan secara automatik ditukar kepada mesej multimedia, dan pelan perkhidmatan anda akan dicaj dengan sepatutnya.

**NOTA:** Apabila anda mendapat mesej SMS semasa panggilan, pemberitahuannya akan dapat anda dengar.

## Menggunakan senyuman

Ceritakan mesej anda menggunakan senyuman.

Semasa menulis mesej baru, ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Memasukkan senyuman**.

## Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan, agar anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

- Dari skrin Utama, ketik **Mesej**  > **Kekunci Menu**  > **Tetapan**.

## E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

### Menguruskan akaun E-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi E-mel, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun E-mel.

Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

**Untuk menambah akaun E-mel lain:**

- Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan** > .

**Untuk menukar tetapan akaun E-mel:**

- Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan** > **Tetapan umum**.

**Untuk memadam akaun E-mel lain:**





- Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan** > sentuh  > sentuh akaun yang anda hendak padam > **Alih keluar** > pilih **Ya**.

### Menggunakan folder akaun

Buka aplikasi **E-mel** dan ketik **Kekunci Menu**  dan pilih **Folder**. Setiap akaun mempunyai folder Peti Masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

### Mengarang dan menghantar E-mel.

#### Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi E-mel, ketik **Tulis** .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Ketik **Kekunci Menu**  bagi menambah Cc/Bcc dan ketik **Lampir**  bagi melampirkan fail, jika perlu.
- 4 Masukkan subjek dan mesej anda
- 5 Ketik **Hantar**  untuk menghantar mesej.


Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti Keluar sehingga anda disambungkan semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

**PETUA!** Apabila E-mel baru sampai ke dalam Peti Masuk, anda akan diberitahu oleh bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan E-mel tersebut untuk menghentikan penerimaan pemberitahuan.

# Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera**  pada skrin Utama.



## Mengenali pencari pandangan

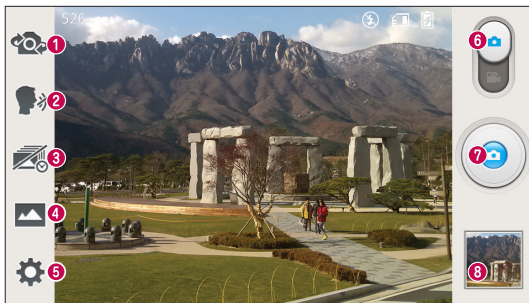











- 1 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 Pengatup keju** – Untuk mengambil gambar, sebut salah satu perkataan berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi atau LG.
- 3 Tangkapan masa shot** – Sentuh ikon ini untuk menangkap saat yang hilang sebelum menekan pengatup.
- 4 Mod syot** – Pilih daripada **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Syot sambungan** atau **Tangkapan cantik**.
- 5 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** di halaman berikutnya.
- 6 Tukar mod** – Sentuh dan luncurkan ikon ini ke bawah untuk bertukar kepada mod video.
- 7 Tangkap** – Sentuh untuk menangkap gambar.
- 8 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses Galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.

**NOTA:** Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

## Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik **Kekunci Kembali** .

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pimidang tilik.
	Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar.
	Memfokus pada titik tertentu.
	Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori.
	Mencari tetapan warna dan lampu yang sesuai dengan persekitaran semasa.
	Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Memberi kesan artistik kepada gambar anda.
	Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.



Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan pada peta.

**NOTA:** Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif.



Memilih bunyi pengatup.




Tetapkan lokasi simpanan untuk gambar anda. Pilih dari memori Dalaman dan kad SD.

## PETUA!

- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, sepertiimbangan putih, kesan warna, pemasa dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.
- Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna atau kualiti foto, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

## Menangkap foto pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Sentuh  untuk menangkap gambar.

## Setelah anda mengambil gambar

Sentuh  untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.



Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi **SmartShare**.



Sentuh untuk terus mengambil foto lain.



Sentuh untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.



Tekan untuk memadamkan gambar.

**PETUA!** Jika anda mempunyai akaun laman rangkaian sosial dan menyediakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti rangkaian sosial anda.

**Sentuh Kekunci Menu**  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

**Tetapkan imej sebagai** – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai **foto kenalan**, **Hias latar skrin utama** atau **Kertas hias dinding skrin kunci**.

**Pindah** – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

**Salin** – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

**Namakan semula** – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

**Putar Kiri/Kanan** – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

**Kerat** – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

**Edit** – Lihat dan edit foto.



Menerapkan kesan kecerahan kepada foto anda.



Memberi kesan artistik kepada foto anda.



Menerapkan kesan warna kepada foto anda.



Menggunakan pilihan tambahan pada foto anda.

**Pertunjukan slaid** – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

**Butiran** – Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.


## Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan apabila dalam mod kamera. Hanya ketik pratonton imej di bahagian bawah skrin dan Galeri anda akan dipaparkan.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwiketik skrin atau letakkan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

# Kamera video

## Mengenali pencari pandangan

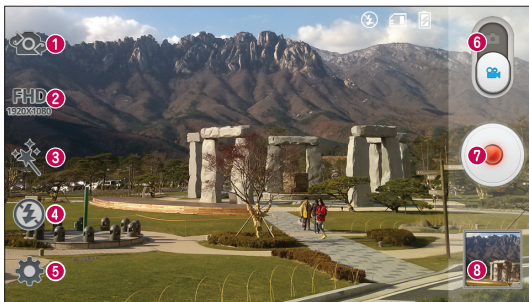







- 1 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 2 **Saiz video** – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang sedang anda rakam.
- 3 **Kesan langsung** – Kesan langsung menyediakan pelbagai kesan visual apabila merakam video.
- 4 **Flash** – Membolehkan anda menghidupkan denyar apabila mengambil gambar di tempat gelap.
- 5 **Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** di halaman berikutnya.
- 6 **Mod kamera** – Sentuh dan luncurkan ikon ini ke atas untuk bertukar kepada mod kamera.
- 7 **Rakam** – Sentuh bagi mula merakam video.
- 8 **Galeri** – Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses Galeri anda dan melihat video yang disimpan semasa dalam mod video.



**PETUA!** Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zoom.


## Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

	Sentuh jika anda ingin mengubah menu pemedang tilik.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki video.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baharu anda.
	Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda.
	Tetapkan lokasi simpanan untuk gambar anda. Pilih dari memori Dalaman dan kad SD.

## Merakam video pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh ikon **Mod video**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Sentuh  sekali untuk memulakan rakaman.
- 5 Pemasa yang menunjukkan panjang video akan muncul.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

**NOTA:** Sentuh  pada skrin untuk mengambil gambar semasa anda sedang membuat rakaman.

# Kamera video

## Selepas merakam video

Sentuh  untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan.



Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi **SmartShare**.



Sentuh untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.



Sentuh untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.



Tekan untuk memadamkan video.

## Melihat video anda yang disimpan

- 1 Di pencari pandangan, sentuh pratonton imej di bahagian bawah skrin.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Ketik video untuk mainkannya secara automatik.


## Melaraskan volum semasa melihat video





Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan Kekunci Volum pada sisi kiri telefon.

# Fungsi Unik LG

## QuickMemo

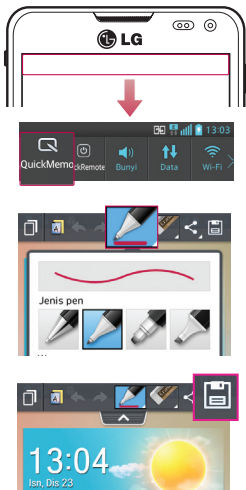Ciri **QuickMemo** membenarkan anda membuat memo dan menangkap syot layar. Tangkap skrin, lukis padanya, dan kongsiannya dengan keluarga dan rakan dengan QuickMemo.



- 1 Akses ciri QuickMemo, luncurkan Bar Status ke arah bawah dan sentuh .
- 2 Pilih pilihan menu yang dikehendaki dari **Jenis pen**, **Warna**, dan **Pemadam**. Kemudian cipta memo.
- 3 Ketik  di menu Edit dan pilih  bagi menyimpan memo. Untuk keluar dari QuickMemo pada bila-bila masa, ketik **Kembali** .








### NOTA:

- Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.
- Anda juga boleh mengakses **QuickMemo** dengan menekan kekunci Butang Segera dengan pantas. (Apabila aplikasi lalai ialah **QuickMemo**.)

## Fungsi Unik LG

### Menggunakan pilihan QuickMemo

Anda boleh menggunakan pilihan QuickMenu dengan mudah semasa menggunakan fungsi QuickMemo.

	Sentuh untuk mengekalkan memo semasa pada skrin dan gunakan telefon sekali gus.
	Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.
	Membolehkan anda membuat asal dan membuat semula tindakan sebelumnya.
	Pilih jenis pen dan warnanya.
	Memadamkan memo yang telah anda cipta.
	Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Menyimpan memo dalam <b>Galeri</b> .

### Melihat QuickMemo yang disimpan

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Galeri**  dan pilih album **QuickMemo**.


## QuickRemote

QuickRemote menukar telefon anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk TV, DVD, atau Blu-ray rumah anda.

**NOTA:** QuickRemote mungkin tidak tersedia untuk sesetengah peranti dan kawasan.

### Untuk membuka aplikasi QuickRemote dan menyediakan QuickRemote anda

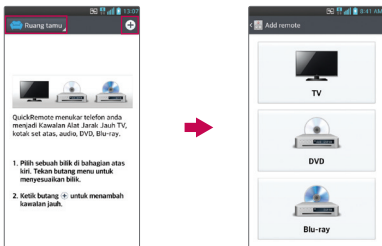

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Aplikasi**  > **QuickRemote** .
- 2 Sentuh  Ruang tamu untuk memilih jenis bilik dan sentuh  untuk menambah peranti.



- 3 Pilih jenis dan jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasi peranti.

**NOTA:** QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti isyarat inframerah (IR) kawalan jauh biasa. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor di bahagian atas telefon apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.

## Menggunakan QuickRemote

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **QuickRemote**  untuk membuka bar QuickRemote dengan semua alat kawalan jauh yang anda sediakan.
- 2 Pilih alat kawalan jauh yang anda ingini bagi menetik jenis/namanya di bahagian atas bar QuickRemote.
- 3 Ketik butang di alat kawalan jauh yang dipaparkan.

**NOTA:** Apabila menambah alat kawalan jauh TV, QuickRemote boleh menggunakan butang INPUT bagi mengkonfigurasi kawalan jauh yang sesuai. Apabila mengkonfigurasi butang INPUT, sumber input TV boleh ditukar. Untuk menetapkan semula sumber input TV anda, ketik butang INPUT di QuickRemote beberapa kali (bergantung pada bilangan peranti yang bersambung ke TV).

## Pilihan QuickRemote

Untuk mengakses menu Pilihan QuickRemote, ketik **Kekunci Menu**  (di bar Kekunci Sentuh Depan) bagi memilih pilihan yang dikehendaki.

**NOTA:** Semasa memainkan muzik di latar belakang, menekan mana-mana butang QuickRemote akan menyenyapkan bunyi selama sesaat.

## Mengezum Langsung

**Mengezum Langsung** membolehkan anda mengezum masuk atau mengezum keluar pada bahagian video yang sedang dimainkan untuk membuat imbasan yang dikehendaki kelihatan lebih besar atau lebih kecil.

Semasa menonton video, gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk mengezum masuk atau keluar.



### NOTA:

- Semasa dalam mod main balik video, luncurkan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin.
- Semasa dalam mod main balik video, luncurkan skrin ke kiri atau ke kanan untuk putar balik semula atau ke hadapan.

**NOTA:** Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.

# Fungsi Unik LG

## QSlide

Fungsi **QSlide** mendedayakan tindihan atas pada paparan telefon anda untuk mendapatkan berbilang tugas dengan mudah.



1		Ketik untuk keluar dari fungsi QSlide dan kembali menjadi tettingkap penuh.
2		Luncur untuk melaraskan kelutsinaran.
3		Ketik untuk keluar dari fungsi QSlide.

**NOTA:** Fungsi QSlide boleh disokong sehingga dua tettingkap pada masa yang sama.

- 1 Buka Panel Pemberitahuan dan ketik aplikasi yang dikehendaki daripada bahagian **QSlide Aplikasi**.

**ATAU**


Semasa menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide, ketik . Fungsi ini akan dipaparkan secara berterusan sebagai tettingkap kecil pada skrin anda.

- 2 Luncurkan untuk melaraskan tahap kelutsinaran.


## QuickTranslator

Hanya tudingkan kamera telefon pintar anda pada ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.

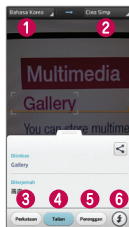

- 1 Bahasa utama
- 2 Bahasa destinasi
- 3 Terjemahan perkataan
- 4 Terjemahan ayat
- 5 Penterjemahan perenggan
- 6 Denyar

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **QuickTranslator**.
- 2 Sentuh **Perkataan**, **Talian** atau **Perenggan**.
- 3 Sentuh dan pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Pegang telefon dengan menghalakan lensa ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

**NOTA:** Hanya sebuah kamus yang disediakan dengan percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

**NOTA:** Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.





## VuTalk

Gunakan VuTalk untuk membuat kandungan buku nota menggunakan tulisan tangan interaktif masa nyata dan berkongsi perbualan yang penuh perasaan.

### NOTA:


- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data semasa menggunakan VuTalk.
- Sambungkan peranti yang dipramuat ciri VuTalk tersedia untuk menggunakan VuTalk.
- Anda boleh hanya menggunakan VuTalk semasa bersambung ke rangkaian data, lebih lagi ketika panggilan.
- Sila berhati-hati bahawa skrin mungkin dikunci, jika anda tidak memasukkan sebarang input dalam sesuatu tempoh masa.

## Mendaftar VuTalk



- 1 Dari skrin Utama, ketik **Kenalan** .
  - 2 Ketik  untuk menyetujui terma dan syarat.
- Sebaik sahaja anda mendaftar perkhidmatan VuTalk, anda boleh menyediakan pengetikan .
  - Anda juga boleh mendaftar pengetikan perkhidmatan VuTalk  semasa skrin panggilan.

Skrin kenalan

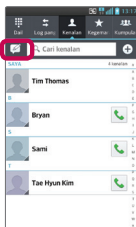
Mendaftar perkhidmatan VuTalk



## Menggunakan VuTalk

- 1 Pilih pengguna VuTalk daripada kenalan.
  - Jika anda mengetik , anda boleh memaparkan hanya pengguna VuTalk.
- 2 Ketik  daripada skrin butiran kenalan.

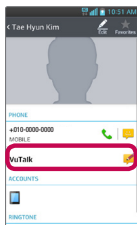


Skrin butiran kenalan



Jalankan VuTalkre

- Ketik  untuk melampirkan imej, fotografik, tempat, pelekat.



- 3 Ketik  atau  untuk menamatkan ciri VuTalk.
  - VuTalk menyimpan kandungan Buku Nota apabila menamatkan ciri VuTalk.
  - Ketik  untuk menamatkan ciri VuTalk kerana VuTalk masih berjalan apabila skrin ditukar ke skrin Utama dengan mengetik kekunci Utama.

## Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah. Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.

1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Galeri** .

Anda boleh menguruskan dan berkongsi semua fail imej dan video anda dengan Galeri.

### NOTA:

- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada cara fail dikodkan.

## Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder muat turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkap layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkap Layar. Ketik folder untuk membukanya.


Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

## Mengezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk dan keluar imej:

- Ketik dua kali di mana-mana untuk mengezum masuk. Ketik dua kali sekali lagi untuk kembali ke pandangan skrin penuh.
- Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk mengezum masuk. Cubit untuk zum keluar.

## Memainkan video



Fail video menunjukkan ikon  dalam pratonton. Pilih video dan ketik  untuk memainkannya.

## Melihat pilihan foto dan video

Semasa melihat foto atau video, ketik **Kekunci Menu**  dan gunakan pilihan mengedit lanjutan.

## Memadam imej dan video

Gunakan salah satu kaedah berikut:

- Dalam folder, ketik  dan pilih foto dan video yang ingin dipadam, kemudian ketik **Padam**.
- Semasa melihat foto atau video, ketik .



## Menetapkan sebagai kertas dinding

Apabila melihat foto, sentuh **Kekunci Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** dan pilih **foto kenalan**, **Hias latar skrin utama** atau **Kertas hias dinding skrin kunci**.

### NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.









## Video

Telefon anda mempunyai pemain video yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Bagi mengakses pemain video, dari skrin Utama ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Video** .

# Multimedia

## Memainkan video



- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Video** .
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk menjeda main balik video.
	Sentuh untuk menyambung semula main balik video.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.
	Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.
	Sentuh untuk mengurus volum video.
	Sentuh untuk menukar nisbah skrin video.
	Sentuh akses QSlide dan paparkan video di tettingkap kecil.
	Sentuh untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare.
	Sentuh untuk mengunci tettingkap.

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan Kekunci Volum di sebelah kiri telefon.

Sentuh dan tahan video dalam senarai bagi mengakses pilihan berikut: **Kongsi**, **Potong**, **Padam** dan **Butiran**.

## Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik yang membolehkan anda memainkan semua lagu kegemaran anda. Bagi mengakses pemain video, dari skrin Utama ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Muzik** .

## Tambah fail muzik pada telefon anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:






- Pindahkan muzik menggunakan Penyegerakan media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

## Pindahkan muzik menggunakan Penyegerakan media (MTP)








- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, seret ke bawah pada Bar Status dan sentuh **USB disambung > Cas sahaja**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

## Memainkan lagu

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Muzik** .
- 2 Sentuh tab **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

	Sentuh untuk mencari fail dengan YouTube.
	Sentuh untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.
	Sentuh untuk menetapkan mod kocokan
	Sentuh untuk menetapkan mod ulangan
	Sentuh untuk menguruskan volumn muzik

# Multimedia

	Sentuh untuk menjeda main balik
	Sentuh untuk menyambung semula main balik
	Sentuh untuk melangkau ke trek seterusnya dalam album atau dalam senarai main.
	Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya
	Sentuh untuk menetapkan lagu semasa sebagai kegemaran
	Sentuh untuk melihat senarai main semasa
	Sentuh bagi menetapkan kesan audio.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan Kekunci Volum di sebelah kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu dalam senarai bagi mengakses pilihan berikut:

**Main, Tambah pada senarai main, Kongsi, Setkan sebagai nada dering, Padam, Butiran dan Cari.**




## NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

**NOTA:** Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.





Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperolehi untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

### Menetapkan penggera anda





- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Penggera/Jam**  > .
- 2 Tetapkan masa penggera yang dikehendaki.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Nada penggera**, **Volum penggera**, **Pemula aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**.
- 4 Sentuh **Simpan**.

**NOTA:** Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, sentuh **Kekunci Menu**  dan pilih **Tetapan**.

### Menggunakan kalkulator anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Kalkulator** .
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (**+**, **-**, **x** atau **÷**) diikuti dengan **=**.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih rumit, sentuh **Kekunci Menu** , pilih **Panel lanjutan**, kemudian pilih fungsi yang dikehendaki.
- 5 Untuk melihat sejarah pengiraan, ketik .

### Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Kalendar** .
- 2 Ketik  untuk menukar paparan kalendar (Hari, Ming., Bulan, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
- 4 Sentuh medan **Nama acara** dan masukkan nama acara.
- 5 Sentuh medan **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.

- 6 Jika anda hendak menambah nota kepada acara anda, sentuh medan **Deskripsi** masukkan butirannya.
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.





## Pengurus fail

Aplikasi **Pengurus fail** membolehkan anda menguruskan fail di penyimpanan dalaman/luaran anda.

### Untuk membuka aplikasi Pengurus fail

- Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Pengurus fail** 

### Pilihan Pengurus fail



-  : Membolehkan anda mencipta folder baru.
-  : Membolehkan anda mengalihkan fail dan folder ke folder lain.
-  : Membolehkan anda memadam fail dan folder.
-  : Membolehkan anda mencari fail.

Ketik **Kekunci Menu**  untuk mengakses pilihan berikut.

- **Susun mengikut:** Membolehkan anda mengisih fail dan folder mengikut Nama, Saiz, Tarikh dan Jenis.
- **Lihat melalui:** Membolehkan anda menukar mod pandangan kepada Senarai atau Grid.
- **Salin:** Membolehkan anda menyalin fail dan folder dan menampalnya ke lokasi lain.
- **Kongsi:** Membolehkan anda mengongsikan fail dan folder dengan orang lain.
- **Muat naik:** Membolehkan anda memuat naik fail ke simpanan dalam talian.
- **Zip:** Membolehkan anda memadatkan fail dan folder menjadi fail .zip.
- **Keluar:** Membolehkan anda keluar dari aplikasi.

## Pengurus aplikasi

Anda boleh menguruskan program anda dengan Pengurus Aplikasi.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Pengurus aplikasi** .
- 2 **Pengurus aplikasi** menyenaraikan aplikasi anda yang terpasang bersama-sama saiz dan versi.
- 3 Ketik **Nyahpasang** untuk menyahpasang aplikasi, kemudian ketik **Pilih** untuk mengesahkannya.

### Tetapan Pengurus aplikasi

Untuk melaraskan tetapan Pengurus Aplikasi, ketik **Kekunci Menu**  dan pilih **Tetapan**. Tetapan berikut tersedia.


- **Mengemaskini kitaran pemberitahuan:** Membenarkan anda menetapkan kitaran pemberitahuan untuk kemas kini aplikasi.
- **Kemas kini aplikasi auto:** Mengemas kini aplikasi secara automatik jika tersedia.
- **Mengemaskini melalui Wi-Fi sahaja:** Mengemas kini aplikasi menggunakan Wi-Fi sahaja.

## Perakam suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

### Merakam bunyi atau suara

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Perakam suara** .
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Pilih  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar rakaman.

**NOTA:** Sentuh  untuk mengakses senarai rakaman anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.


## Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh .
- 2 Pilih dari sebarang kaedah yang tersedia untuk perkongsian.

## Pengurus tugas


Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugas. Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu.

### Pilihan Pengurus tugas

- Sentuh **Henti** bagi menghentikan aplikasi berasingan.
- Ketik **Berhentikan Semua** bagi menghentikan semua aplikasi yang sedang berjalan.
- Ketik **Kekunci Menu**  bagi mengakses Bantuan, Susun mengikut dan Tetapan.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 ialah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen Office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.




Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Polaris Viewer 4** .

### Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Viewer 4, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.

## FileShare

Ciri ini membenarkan anda berkongsi fail dari telefon anda.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **FileShare** .
- 2 Pilih jenis kandungan yang anda ingin kongsi. Pilih antara **Imej**, **Video**, **Muzik** dan **Dokumen**.
- 3 Ketik **Hantar fail**  di penjuru kanan atas skrin, kemudian tandakan fail yang anda ingin berkongsi.
- 4 Ketik **Hantar** di bawah skrin untuk mula mengimbas peranti yang tersedia, kemudian pilih peranti yang anda inginkan daripada senarai.
- 5 Ketik **Hantar** di bawah skrin untuk menggunakan peranti yang dipilih bagi menghantar fail anda.

## LG Backup

### Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar

Anda disyorkan untuk membuat dan menyimpan fail sandaran pada simpanan dalaman dengan kerap, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa dalam memori simpanan membolehkan anda memulihkan data telefon pintar anda jika telefon pintar anda hilang, dicuri atau rosak akibat kejadian yang tidak dijangka.

Aplikasi Sandaran LG ini disokong antara telefon pintar LG, versi Perisian atau OS lain. Hasilnya, apabila anda membeli telefon pintar LG yang baru, anda boleh menyandarkan data telefon yang sedia ada ke dalam telefon yang baru.

Jika anda mempunyai aplikasi Sandaran terpramuat di telefon pintar anda, anda boleh membuat sandaran dan pemulihan kebanyakan data telefon pintar anda, termasuk aplikasi yang dimuat turun dan diprapasang, penanda buku, masukan kalendar, log panggilan, kenalan, tetapan skrin utama, mesej dan tetapan sistem. Anda juga boleh:

- Laksanakan Sandaran LG manual bagi data telefon pintar anda.



## Utiliti

- Jadualkan sandaran automatik bagi data telefon pintar anda.
- Pulihkan data telefon pintar anda.

**NOTA:** Sila ambil perhatian bahawa fungsi Sandaran tidak menyokong sandaran Data pengguna & Data media (Gambar/Video/Muzik). Sila sandarkan fail tersebut menggunakan Penyegerakan media (MTP). Sambungkan telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB lalu sentuh Penyegerakan media (MTP).

**Amaran!** Untuk mengelakkan telefon daripada mati tiba-tiba akibat kekurangan kuasa bateri semasa membuat sandaran atau pemulihan, anda hendaklah memastikan bateri anda sentiasa bercas penuh.

### Sandaran LG data telefon pintar anda

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **LG Backup**  > **Sokongan Manual** > **Storan dalaman** atau **Kad SD**.
- 2 Sentuh **Sandaran baru** untuk memasukkan nama fail sandaran anda dan pilih **Selepas**.
- 3 Tandakan kotak semak di sebelah item yang hendak disandarkan lalu pilih **LG Backup** untuk menyandarkannya.
- 4 Apabila semua fail yang dipilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej **Sandaran selesai**.

### Menjadualkan sandaran automatik



Anda boleh juga memprogramkan sandaran automatik bagi data pada telefon pintar anda mengikut tetapan jadual anda. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **LG Backup**  > **Sandarkan auto**.
- 2 Pada skrin Lokasi Sandaran, sentuh **Storan dalaman** atau **Kad SD**.
- 3 Masukkan nama untuk fail sandaran anda dan pilih **Selepas**.

- 4 Pilih kotak semak di sebelah data yang hendak disandarkan dan pilih **Selepas**.

## Memulihkan data telefon pintar


**NOTA:** Semua fail yang tersimpan dalam telefon pintar anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **LG Backup**  > **Pulih**.
- 2 Pada skrin **Pulih**, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.
- 3 Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda sandarkan lalu pilih **Pulih** untuk memulihkannya pada telefon anda.

**NOTA:** Sila ambil perhatian bahawa data telefon anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.

- 4 Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.
- 5 Apabila semua fail yang dipilih telah dipulihkan, telefon akan dimulakan semula secara automatik.

**NOTA:** Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda bagi mendapatkan perlindungan tambahan.

Sentuh  daripada skrin **LG Backup**, dan masukkan kata laluan dan bayangan jika sekiranya anda terlupa kata laluan anda. Selepas anda menetapkan kata laluan, anda perlu memasukkannya setiap kali anda ingin membuat sandaran/pemulihan.

### Google+

Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Google+** .

**NOTA:** Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

### Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Carian Voice** .
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

**NOTA:** Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

### MUAT TURUN

Gunakan Apl ini untuk melihat fail apa yang telah dimuat turun.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **MUAT TURUN** .

## Internet







Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

**NOTA:** Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Internet** .

## Menggunakan bar alat Web



Sentuh dan tahan bar alat Web dan luncurkan ia ke atas dengan jari anda untuk membukanya.

	Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
	Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menyentuh <b>Kekunci Kembali</b>  , yang membawa anda ke halaman sebelumnya.
	Sentuh untuk pergi ke Laman utama.
	Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
	Sentuh untuk akses penanda buku.

## Melihat halaman web

Ketik medan alamat web, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

## Membuka halaman



- Untuk membuka halaman baru, ketik  pada bar alat Pelayar.
- Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik ,atal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk melihatnya.

## Membuat carian web menggunakan suara



Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, dan kemudian pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

**NOTA:** Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

## Penanda Buku

- Untuk menanda buku laman web semasa, ketik **Kekunci Menu**  > **Simpan pada Penanda buku**. Masukkan maklumat yang dikehendaki dan ketik **Pilih**.
- Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik  pada bar alat Pelayar dan pilih satu.

## Sejarah

Ketik  pada bar alat Pelayar dan pilih **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan sejarah, ketik **Kekunci Menu**  > **Padam semua sejarah**.

## Menggunakan QSlide

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Semasa melihat kandungan Pelayar, ketik . Kemudian anda boleh menyemak imbas maklumat lain di telefon anda. Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Untuk menutup pelayar, ketik .

## Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web. Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Chrome** .

**NOTA:** Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat anda.

### Melihat halaman web

Ketik medan alamat web, kemudian masukkan alamat web atau kriteria carian.


### Membuka halaman

- Untuk pergi ke halaman barur, ketik  > **New tab**.
- Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.



### Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

### Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama. Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **Kekunci Menu**  > **Other devices**. Anda mesti daftar masuk ke akaun Google sama di semua peranti. Pilih laman web yang hendak dibuka.

### Melihat penanda buku

Untuk menambah penanda buku, ketik **Kekunci Menu**  > .

# Tetapan

## Akses menu Tetapan

- 1 Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > tab **Apl** > **Tetapan** .  
**ATAU**  
Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem..**
- 2 Pilih kategori tetapan dan pilih pilihan.

## WAYARLES & RANGKAIAN




### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambungkan rangkaian Wi-Fi tersedia.

#### **PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC**

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh temui alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut:

Dari skrin Utama, ketik **Apl**  > **Tetapan**  > **Wi-Fi** > **Kekunci Menu**   
> **Lanjutan** > **Alamat MAC.**

### < Bluetooth >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

### < Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

### < Tetapan panggilan >

Konfigurasikan tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

**Nombor dail tetap** – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh

dipanggil daripada telefon anda.

**Simpan nombor tidak dikenali** – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

**Mel suara** – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

**Kemasukan panggilan tetingkap timbul** – Memaparkan pop timbul panggilan masuk semasa menggunakan kamera dan video.

**Tolak panggilan** – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih daripada **Hubungi mod penolakan** atau **Menolak panggilan daripada**.

**Tidak menerima dengan mesej** – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

**Getaran penyambungan** – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

**Penyimpan Privasi** – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

**Butang kuasa menamatkan panggilan** – Membolehkan anda menamatkan panggilan dengan menekan Kekunci Kuasa/Kunci selain daripada butang Tamat pada skrin anda.

**Mengalihkan panggilan** – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

**Sekatan panggilan** – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

**Tempoh Panggilan** – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan didail dan Panggilan diterima.

**Kejelasan suara** - Tingkatkan kualiti bunyi suara dalam suasana bising.

**Tetapan tambahan** – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

**ID Pemanggil:** Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

**Panggilan Menunggu:** Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab

# Tetapan

panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

## < Kongsi & Bersambung >

Membolehkan anda berkongsi folder dengan peranti lain melalui sambungan wayarles.

**NFC** – NFC (Komunikasi Medan Dekat) ialah teknologi wayarles yang membolehkan transmisi data antara dua objek apabila ia dibawa dalam jarak beberapa inci antaranya. Apabila anda membolehkan NFC pada telefon anda, telefon anda boleh bertukar data dengan peranti didayakan NFC lain atau membaca maklumat dari tag pintar yang ditenamkan dalam poster, pelekat dan produk lain.

**Android Beam** – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan aplikasi ke peranti NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat. Sebagai contoh, anda boleh memancarkan halaman Pelayar, video YouTube, kenalan, fail Polaris Viewer 4 dan banyak lagi. Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) lalu sentuh skrin anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

**NOTA:** Anda mesti membolehkan Wi-Fi untuk mengaktifkan Android Beam.

**Rangkaian fail** - Rangkaian Fail memerlukan sambungan wayarles. Pastikan peranti menggunakan AP (Titik Akses) yang sama. Perkongsian folder rangkaian mungkin menggunakan lebih banyak bateri.

## < Penambat & Rangkaian >

**Mod pesawat** - Ketik suis **Mod pesawat**  untuk bertukar-tukar antara Hidup dan Mati. Mengaktifkan mod Pesawat menyahdayakan semua sambungan wayarles.

**Hotspot Mudah Alih Wi-Fi** – Anda boleh menggunakan telefon pintar anda untuk memberikan sambungan jalur lebar mudah alih kepada sehingga 8 peranti lain. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda.

**Bluetooth ditambat** – Penambatan Bluetooth membolehkan anda menggunakan telefon pintar anda untuk membekalkan sambungan jalur lebar mudah alih.

**Bantuan** – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada hotspot Wi-Fi Mudah Alih dan

fungsi penambatan Bluetooth.

**VPN** - Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

**NOTA:** Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

**Rangkaian mudah alih** – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dll.

## PERANTI

< Bunyi >

**Mod senyap** - Ketik **Suis mod senyap**  untuk mendayakan fungsi ini. Ketik **Mod senyap** untuk membuka skrin bagi menetapkan hari dan masa untuk menutup semua bunyi secara automatik kecuali bunyi penggera dan media.

**Profil bunyi** – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

**Volum** – Uruskan volum Nada dering telefon, Bunyi pemberitahuan, Maklum balas & sistem sentuh, Muzik, video, permainan dan media lain.

**Nada dering dengan getaran** - Maklum balas getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.

**Nada dering telefon** – Membolehkan anda menetapkan nada dering panggilan masuk lalai anda.

**Bunyi Pemberitahuan** – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

**Getaran lembut** – Meningkatkan getaran secara beransur-ansur sehingga set kekuatan semasa.

**Kekuatan getaran** – Tetapkan kekuatan getaran bagi panggilan dan pemberitahuan.

**Getaran panggilan masuk** – Membenarkan anda memilih jenis getaran untuk panggilan masuk.

# Tetapan

**Nada sentuh pad dail** – Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad dailan untuk mendail nombor telefon.

**Sentuh bunyi** – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

**Bunyi kunci skrin** – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan membuka kunci skrin.

**Bergetar apabila disentuh** – Membolehkan anda menetapkan maklum balas getaran apabila skrin telefon disentuh.

## < Paparan >

**Kecerahan** – Laraskan kecerahan skrin.

**Masa tamat skrin** – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

**Skrin auto putar** – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

**Jenis fon** – Tukar jenis fon paparan.

**Saiz font:** – Ubah saiz fon paparan.

**Skrin Pintar** – Terus memasang skrin apabila peranti mengesan mata anda melihat skrin.

**Cahaya kekunci sentuhan depan** – Tetapkan tempoh masa cahaya kekunci sentuhan depan.

**Item LED butang utama** – Lampu LED di sekeliling butang Utama dikawal oleh pilihan anda.

## < Skrin utama >

**Tema** – Menetapkan tema skrin untuk peranti anda.

**Efek skrin** – Menetapkan efek apabila anda menyeret untuk menukar skrin.

**Kertas dinding** – Menetapkan kertas dinding untuk digunakan di skrin Utama anda.

**Tatal skrin secara bulatan** - Tandakan untuk menetapkan skrin Utama untuk menatal secara berterusan, anda tidak perlu menatal kembali dalam arah bertentangan apabila

anda sampai ke penghujung.

**Paparan menegak sahaja** – Tandakan agar sentiasa memaparkan skrin Utama dalam pandangan potret.

**Sokongan & Pengekalan Utama** – Membenarkan anda menyandar dan memulihkan konfigurasi dan tema aplikasi dan widget.

< **Skrin kunci** >

**Pilih skrin kunci** – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Pilih daripada **Tiada, Seret, Membuka kunci Muka, Corak, PIN** atau **Kata laluan**.

**Kertas dinding** – Pilih kertas dinding untuk skrin kunci anda daripada Galeri atau galeri Kertas Dinding.

**Jam & Jalan pintas** – Sesuaikan jam & pintasan pada skrin kunci.

**Efek skrin** – Pilih kesan skrin.

**Maklumat pemilik** – Tunjukkan maklumat pemilik pada skrin kunci.

**Kunci pemasa** – Tetapkan pemasa kunci selepas tamat masa skrin.

**Butang kuasa segera mengunci** – Tetapkan kunci skrin semasa butang kuasa ditekan.

**Bergetar apabila disentuh** – Membenarkan anda untuk menetapkan maklum balas getaran bagi telefon skrin sentuh.

< **Storan** >

**STORAN DALAMAN** – Memaparkan jumlah ruang dalam memori peranti dan menyenaraikan jenis data yang menggunakan banyak ruang.

**KAD SD** – Memaparkan jumlah ruang memori pada kad microSD.

**Melekap/Menyahlekap kad SD** – Lepak dan nyahlekap kad microSD dari telefon anda agar anda boleh mengakses data yang disimpan di dalamnya, memformat kad itu, atau mengeluarkannya dengan selamat. Tetapan ini dimalapkan jika tiada kad mikroSD yang terpasang, jika anda telah menyahlekapnya, atau jika anda telah melekapkan kad mikroSD pada komputer anda.

# Tetapan

**Padam kad SD** - Memadamkan secara kekal semuanya dalam kad microSD dan menyediakannya untuk digunakan pada telefon anda.


< **Bateri** >

## MAKLUMAT BATERI

Lihat berapa banyak kuasa bateri digunakan untuk aktiviti peranti. Paras bateri dipaparkan dalam peratusan. Baki masa penggunaan juga dipaparkan.

**Peratus bateri:** Memaparkan peratus bateri di Bar Status.

## JIMAT KUASA

**Jimat Kuasa** Menguruskan bateri untuk item penjimatan kuasa. Ketik suis  untuk menghidupkan ciri ini. Ketik **Jimat Kuasa** untuk pilihan berikut.

### PASANG PENJIMAT KUASA

**Pasang Penjimat Kuasa** - Pilih paras yang anda ingin memasang Jimat Kuasa.

### ITEM JIMAT KUASA

Tandakan setiap ciri untuk mematakannya atau melaraskan apabila kuasa bateri rendah.

- **Auto-penyegerakan:** Mematikan Penyegerakan automatik.
- **Wi-Fi:** Mematikan Wi-Fi jika data tidak digunakan.
- **Bluetooth:** Mematikan Bluetooth jika tidak bersambung.
- **Bergetar apabila disentuh:** Mematikan maklum balas sentuhan.
- **Kecerahan:** Laraskan kecerahan.
- **Masa tamat skrin:** Laraskan masa tamat skrin.
- **Cahaya kekunci sentuhan depan:** Tetapkan tempoh masa cahaya kekunci sentuhan depan.
- **Item LED butang utama:** Mematikan LED butang Utama jika tidak disambungkan.

**Tip Jimat Kuasa** - Sentuh untuk mengakses beberapa petua untuk Jimat kuasa.

< **Apl** >

Lihat dan uruskan aplikasi anda.

## PERIBADI

### < Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak pada tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

### < Akses lokasi >

**Akses kepada lokasi saya** – Membenarkan aplikasi yang telah meminta kebenaran anda menggunakan maklumat lokasi anda.

**Satelit GPS** – Membenarkan aplikasi menggunakan satelit GPS bagi menentukan lokasi anda kepada ketepatan peringkat jalan.

**Lokasi Wi-Fi & rangkaian mudah alih.** – Benarkan aplikasi menggunakan perkhidmatan lokasi Google untuk menganggarkan lokasi anda dengan lebih cepat. Data lokasi tanpa nama akan dikumpulkan dan dihantarkan kepada Google.

### < Keselamatan >

**Sediakan kunci kad SIM** – Tetapkan kunci kad SIM Mikro atau ubah PIN SIM Mikro.

**Menaip kata laluan boleh dilihat** – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

**Pentadbir peranti** – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.

**Sumber tidak diketahui** – Membenarkan anda memasang aplikasi bukan Play Store.

**Pentauliah Dipercayai** – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

**Pasang dari simpanan** – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

**Kosongkan butiran** – Alih keluar semua sijil.

### < Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

# Tetapan

## < Sokongan & set semula >

**Sandarkan data saya** – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

**Akaun sandaran** – Tetapkan akaun ke mana anda ingin menyimpan data sandaran anda.

**Simpan semula automatik** – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

**Menetapkan semula data kilang** - Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

## SISTEM

### < Butang Segera >

**Butang Segera** - Pilih aplikasi yang anda ingin dapatkan akses cepat menggunakan Butang Segera. Ketik **Pintasan** dan aplikasi yang dikehendaki untuk menukarkannya menjadi Butang Segera.

### < Tarikh & Masa >


Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan cara akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

### < Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

**NOTA:** Memerlukan pasang masuk tambahan untuk membolehkannya dipilih.

## SERVIS

- **TalkBack:** Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan. Ketik suis **TalkBack**  di penjuru kanan atas skrin untuk menghidupkannya. Ketik **TETAPAN** di bahagian bawah skrin bagi melaraskan tetapan TalkBack.


## WAWASAN

- **Pasang skrip web:** Membolehkan anda mendayakan (atau menyahdayakan) pemasangan skrip web.
- **Teks besar:** Tandakan bagi meningkatkan saiz teks.
- **Warna songsang:** Tandakan untuk menyongsangkan warna.
- **Rona:** Tetapkan skrin berbayang hitam.



## MENDENGAR

- **Mono audio:** Tandakan untuk membenarkan bunyi set kepala dihalakan ke kedua-dua saluran kanan dan kiri.

## FIZIKAL DAN MOTOR

- **Lewat sentuh & pegang:** Menetapkan kelewatan sentuh dan tahan (pendek, sederhana, atau lama).
- **Sentuhan bantuan** Tukar  untuk menogol antara dihidupkan dan dimatikan. Sentuhan universal boleh menggantikan semua butang perkakasan.

## SISTEM

- **Skrin auto putar:** Tandakan untuk membolehkan peranti memutar skrin berdasarkan orientasi peranti (potret atau landskap).
- **Ucapkan kata laluan:** Tandakan agar anda boleh mengucapkan kata laluan log masuk anda (dan tidak perlu menaip kata laluan anda).
- **Butang kuasa menamat panggilan:** Tandakan supaya anda boleh menamatkan panggilan suara dengan menekan **Kekunci Kuasa/Kunci** . Apabila pilihan ini didayakan, menekan **Kekunci Kuasa/Kunci**  semasa panggilan tidak akan mengunci skrin.

## Tetapan

- **Akses mudah:** Membenarkan anda memilih akses mudah.
- **Output teks-ke-ucapan:** Output teks-ke-ucapan memberikan bacaan teks yang dapat didengari, contohnya, kandungan mesej teks dan ID Pemanggil untuk panggilan masuk.

### < Sambungan PC >

**USB Jenis sambungan** – Pilih mod yang anda ingin gunakan secara lalai apabila menyambung ke PC. Pilih daripada **Cas sahaja, Penyegerakan media (MTP), Penambatan USB, Perisian LG** atau **Kamera (PTP)**.

**Meminta untuk penyambungan** – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

**Bantuan** – Memaparkan maklumat tetapan sambungan.

**PC Suite** – Tandakan ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi anda. Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan kepada LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi dalam tetapan WAYARLES & RANGKAIAN.

**On-Screen Phone** – Tandakan ini untuk menerima permintaan sambungan Wi-Fi dari Telefon Atas Skrin.

**Bantuan** – Bantuan bagi perisian LG.

### < Pilihan pemaju >

Sila ambil perhatian bahawa menghidupkan tetapan pembangun ini mungkin akan mengakibatkan tingkah laku peranti yang lain daripada biasa. Pilihan pembangun disarankan hanya untuk pengguna lanjutan.

**Ambil laporan pepijat** - Langkah ini akan mengumpulkan maklumat tentang keadaan semasa peranti anda untuk dihantar sebagai mesej E-mel.

**Kata laluan sokongan komputer meja** - Menetapkan kata laluan untuk menyandarkan desktop.

**Kekal berjaga** - Tandakan untuk menetapkan skrin supaya tidak pernah tidur semasa mengecas.

**Lindungi kad SD** - Tandakan untuk melindungi kad microSD. Apabila kad microSD dilindungi, aplikasi mesti meminta kebenaran untuk membaca data daripada simpanan

luaran.

## **NYAHPEPIJAT**

**Penyahpejatan USB** - Tandakan untuk menghidupkan mod nyahpejatan apabila USB disambungkan.

**Membenarkan lokasi pengolokan** - Tandakan untuk menetapkan peranti kepada lokasi olok-olok.

**Pilih aplikasi nyahpejatan** - Membenarkan anda memilih aplikasi nyahpejatan.

**Tunggu untuk nyahpejatan** - Tandakan untuk menunggu nyahpejatan. Aplikasi yang dinyahpejatan menunggu nyahpejatan untuk dipasang sebelum melaksana.

## **INPUT**

**Tunjukkan sentuhan** - Tandakan untuk menunjukkan maklum balas visual apabila skrin disentuh.

**Petunjuk lokasi** - Tandakan untuk menjadikan data sentuh boleh dilihat pada skrin.

## **MELUKIS**

**Tunjukkan batas atur** - Tandakan untuk menunjukkan batas klip, margin, dll.

**Tunjukkan kemaskini paparan GPU** - Tandakan untuk paparan denyar dalam tettingkap apabila dilukis dengan GPU.

**Tunjukkan kemas kini skrin** - Tandakan untuk kawasan denyar skrin semasa dikemas kini.

**Tettingkap skala animasi** - Membenarkan anda menetapkan tettingkap skala animasi.

**Peralihan skala animasi** - Membenarkan anda menetapkan transisi skala animasi.

**Skala jangka masa animasi** - Membenarkan anda menetapkan skala jangka masa animasi.

**Nyahboleh lapisan HW** - Tandakan untuk menggunakan GPU bagi komposit skrin.

**Force GPU mempersembahkan** - Tandakan untuk menggunakan peningkatan perkakasan 2D dalam aplikasi.

## **MEMANTAU**

**Memerlukan mod tegas** - Tandakan untuk mendenyar skrin apabila aplikasi beroperasi untuk tempoh yang panjang pada urutan utama.

# Tetapan

**Tunjukkan penggunaan CPU** - Tandakan untuk menindih penggunaan semasa CPU pada skrin.

**Profil pertukaran GPU** - Tandakan untuk mengukur masa pertukaran dalam adb shell `dumpsys gfxinfo`.

**Membolehkan jejukan** - Membenarkan anda memilih jejukan yang dibolehkan.

## APL

**Jangan menyimpan aktiviti-aktiviti** - Tandakan untuk menamatkan setiap aktiviti sebaik sahaja pengguna meninggalkannya.

**Had pemrosesan latar** - Membenarkan anda menetapkan had proses latar belakang.

**Tunjukkan semua ANRs** - Tandakan untuk menunjukkan kotak dialog apabila aplikasi yang berjalan dalam latar belakang tidak memberi respons.

## < Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

**Kemaskini perisian** - Membenarkan anda menyemak kemas kini perisian sistem Android dan maklumat semasa lain.

**Rangkaian** - Membenarkan anda melihat rangkaian anda, jenis rangkaian dan kekuatan, keadaan perkhidmatan, status perayauan, keadaan rangkaian mudah alih dan alamat IP.

**Identiti telefon** - Membenarkan anda melihat nombor model, nombor telefon, IMEI, IMEI SV dan masa Hidup.

**Bateri** - Membenarkan anda melihat status bateri, tahap bateri dan maklumat penggunaan bateri.

**Maklumat perkakasan** - Membenarkan anda melihat alamat MAC Wi-Fi dan alamat Bluetooth.

**Maklumat perisian** - Membenarkan anda melihat versi Android, versi baseband, versi kernel, nombor binaan dan versi perisian.

**Maklumat sah** - Membenarkan anda melihat lesen sumber terbuka dan maklumat sah Google.

## Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah bersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

### Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

**NOTA:** Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

### Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke [www.lg.com](http://www.lg.com) dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG > Pilih Model**  
atau  
Pergi ke **Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model**.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

## Perisian PC (LG PC Suite)

### Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

### NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

### Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 **USB Jenis sambungan** akan muncul, kemudian pilih **Perisian LG**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Segerak**.

**NOTA:** Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

## Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Peranti > Import ke peranti > Import kenalan**.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak diimport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk mengimport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **OK**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

## Kemas kinian perisian telefon

### Kemas kinian perisian telefon

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini dengan mudah dari Internet tanpa perlu melawati pusat servis. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati: <http://www.lg.com> Oleh sebab kemas kini peralatan tegar peranti mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna bagi tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum teruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

### Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui Over-the-Air (OTA) (Atas Udara)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambungkan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda. Mula-mula, anda boleh periksa versi perisian pada telefon anda:

Dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem.** > **Mengenai telefon** > **Maklumat perisian.**

Untuk menjalankan kemas kini perisian telefon, dari skrin Utama, ketik **Kekunci Menu**  > **Tetapan sistem.** > **Mengenai telefon** > **Kemaskini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian.**

**NOTA:** LG berhak membuat kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model dipilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

**NOTA:** Data peribadi anda—termasuk maklumat mengenai akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda — mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

# Mengenai panduan pengguna ini

## Mengenai panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas hias dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

## Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemilikinya masing-masing.

## DivX HD

**TENTANG VIDEO DIVX:** DivX<sup>®</sup> adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified<sup>®</sup> rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ia memainkan video DivX. Lawati [www.divx.com](http://www.divx.com) untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

**TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Peranti DivX Certified<sup>®</sup> ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke [vod.divx.com](http://vod.divx.com) untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

**DivX Certified<sup>®</sup> untuk memainkan video DivX<sup>®</sup> sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.**


### Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>  
Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

# Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telepon anda. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Penyesuai  
kembara



Alat dengar  
Stereo



Panduan Mula  
Pantas



Kabel data



Bateri



## NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

# Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya anda boleh membetulkannya sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat SIM Mikro	Tiada kad SIM Mikro di dalam telefon atau kad tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM Mikro dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama anda usia kad SIM Mikro lebih daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM Mikro anda di cawangan terdekat pembekal rangkaian anda. Hubungi pembekal khidmat anda.

## Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak disahkan.
	Kad SIM Mikro baru dimasukkan.	Semak jika terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Kuasa/ Kunci ditekan tidak cukup lama.	Tekan Kekunci Kuasa/Kunci sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.


## Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau menjadi kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.



# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

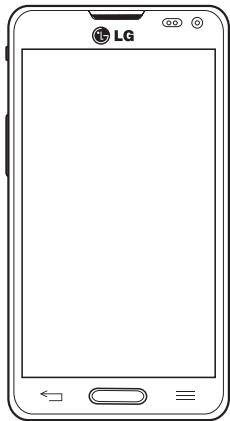

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	5	Bluetooth	34
<b>Important notice</b> .....	12	Bluetooth tethering	36
<b>Getting to know your phone</b> .....	18	Smartphone Mobile Hotspots	37
Phone overview .....	18	Enabling Wi-Fi Direct to share through	
Installing the Micro SIM card and		SmartShare	37
battery.....	20	SmartShare	38
Charging your phone .....	22	NFC .....	40
Inserting a microSD card .....	23	Android Beam.....	41
Removing the microSD card .....	24	File networking.....	41
Formatting the microSD card .....	24	<b>Calls</b> .....	<b>43</b>
Locking and unlocking the screen.....	24	Making a call .....	43
<b>Your Home screen</b> .....	<b>26</b>	Calling your contacts .....	43
Touch Screen tips .....	26	Answering and rejecting a call .....	43
Home screen .....	27	Adjusting the in-call volume.....	44
Customizing the Home screen .....	27	Making a second call.....	44
Returning to recently-used applications.	28	Ending a Call .....	44
Notifications .....	28	Ending a Call from the Status Bar .....	45
Swipe down for notifications & settings.	29	Viewing your call logs .....	45
Quick Settings .....	29	Call settings.....	46
Indicator icons on the Status Bar .....	30	<b>Contacts</b> .....	<b>47</b>
On-screen keyboard .....	32	Searching for a contact.....	47
Entering accented letters.....	32	Adding a new contact .....	47
<b>Google account setup</b> .....	<b>33</b>	Favourites Contacts .....	47
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....	<b>34</b>	Creating a group.....	48
Wi-Fi .....	34	<b>Messaging</b> .....	<b>49</b>
Connecting to Wi-Fi networks .....	34	Conversation view .....	49
Turning Wi-Fi on and connecting to a		Sending a message .....	49
Wi-Fi network.....	34	Using smilies .....	50
		Changing your message settings .....	50

<b>E-mail</b> .....	<b>51</b>	<b>QuickTranslator</b> .....	<b>67</b>
Managing an E-mail account .....	51	<b>VuTalk</b> .....	<b>68</b>
Working with account folders.....	51	Registering VuTalk .....	68
Composing and sending E-mail .....	52	Using VuTalk.....	69
<b>Camera</b> .....	<b>53</b>	<b>Multimedia</b> .....	<b>70</b>
Getting to know the viewfinder .....	53	<b>Gallery</b> .....	<b>70</b>
Using the advanced settings.....	54	Viewing pictures .....	70
Taking a quick photo .....	55	Zooming in and out.....	70
Once you've taken a photo.....	55	Playing videos .....	70
Viewing your saved photos .....	57	Viewing photo and video options.....	71
<b>Video camera</b> .....	<b>58</b>	Deleting images and videos.....	71
Getting to know the viewfinder .....	58	Setting as wallpaper .....	71
Using the advanced settings.....	59	<b>Videos</b> .....	<b>71</b>
Recording a quick video.....	59	Playing a video .....	71
After recording a video.....	60	<b>Music</b> .....	<b>72</b>
Watching your saved videos .....	60	Add music files to your phone.....	72
Adjusting the volume when viewing a video .....	60	Transfer music using Media sync (MTP)	73
<b>LG Unique Functions</b> .....	<b>61</b>	Playing a song.....	73
<b>QuickMemo</b> .....	<b>61</b>	<b>Utilities</b> .....	<b>75</b>
Using the QuickMemo options .....	62	Setting your alarm .....	75
Viewing the saved QuickMemo .....	62	Using your calculator .....	75
<b>QuickRemote</b> .....	<b>63</b>	Adding an event to your calendar.....	75
To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s).....	63	<b>File Manager</b> .....	<b>76</b>
Using QuickRemote.....	64	<b>Application Manager</b> .....	<b>77</b>
QuickRemote options .....	64	<b>Voice Recorder</b> .....	<b>77</b>
<b>Live Zooming</b> .....	<b>65</b>	Recording a sound or voice .....	77
<b>QSlide</b> .....	<b>66</b>	Sending the voice recording .....	77
		<b>Task Manager</b> .....	<b>78</b>
		<b>Polaris Viewer 4</b> .....	<b>78</b>
		<b>FileShare</b> .....	<b>78</b>

# Table of contents

<b>LG Backup</b> .....	79	<b>PC software (LG PC Suite)</b> .....	98
About backing up and restoring smartphone data .....	79	<b>Phone software update</b> .....	101
LG Backup your smart phone data .....	80	Phone software update .....	101
Scheduling automatic backups .....	80	LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA) .....	101
Restoring smartphone data.....	80	<b>About this user guide</b> .....	103
<b>Google+</b> .....	81	About this user guide.....	103
<b>Voice Search</b> .....	81	Trademarks .....	103
<b>Downloads</b> .....	82	DivX HD .....	104
<b>The Web</b> .....	83	<b>Accessories</b> .....	105
<b>Internet</b> .....	83	<b>Troubleshooting</b> .....	106
Using the Web toolbar .....	83		
Viewing webpages .....	83		
Opening a page .....	83		
Searching the web by voice .....	84		
Bookmarks.....	84		
History .....	84		
Using QSlide.....	84		
<b>Chrome</b> .....	84		
Viewing webpages .....	85		
Opening a page .....	85		
Searching the web by voice .....	85		
Syncing with other devices .....	85		
<b>Settings</b> .....	86		
Access the Settings menu .....	86		
<b>WIRELESS &amp; NETWORKS</b> .....	86		
<b>DEVICE</b> .....	89		
<b>PERSONAL</b> .....	92		
<b>SYSTEM</b> .....	93		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D505 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.558 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.570 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

## Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,

thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast

## Guidelines for safe and efficient use

pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## Guidelines for safe and efficient use

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as

in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D505** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Important notice



### Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.



## 1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

### Managing applications



- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Apps**.
- 2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.
- 3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

### To stop applications

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Apps** and select the **RUNNING** tab.
- 2 Scroll to the desired application and tap **Stop** to stop it.

### Moving applications

To manage the internal storage efficiently, you can move applications from phone to the microSD card.

- 1 Touch  > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Tap the downloaded application and then tap **Move to SD card**.



## 2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.



### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

### To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.
- 2 The bottom of the screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

## Important notice

### Warning!

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set a screen lock to secure your phone from unauthorized use. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** and select from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

**NOTE:** In case that you have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with a pattern and/or PIN as a backup.

**Warning!** Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

### When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.





If you have set a backup PIN, you can unlock the screen by entering the backup PIN.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

## 5. Using Hard Reset (Factory Reset)



If your phone needs to be restored to its original condition, use a Hard Reset to initialize your phone.

**Warning!** If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key** .
- 3 LG Logo appears on the screen. And after a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility by pressing **Power/Lock Key** .
- 5 Press the **Power/Lock Key**  again to confirm factory reset and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.

## 6. Using Safe Mode


To recover your phone when malfunctioning.

- 1 Turn off your phone and reboot. When you see the animation press and hold the **Volume Down Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in the lower left corner.
- 2 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Apps**.
- 3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.
- 4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.
- 5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

## Important notice

### 7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, your items will be saved to internal memory.


**Warning!** Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To unmount the microSD card, from the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings > Storage > Unmount SD card > OK**.

### 8. Connecting Your Phone to a Computer via USB


- 1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection type pop-up.
- 2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.  
When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

### 9. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**TIP!** To return to a recent application, press and hold the **Home Key** . The screen then displays a list of applications you have recently used.

## 10. Unlock Screen When Using Data Connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

## 11. Hold the Phone Straight Up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**


While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

## 12. When the Screen Freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

**OR**


Press and hold the **Power/Lock Key**  for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service center.

## 13. Do Not Connect Your Phone When You Power On/Off Your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Getting to know your phone

## Phone overview

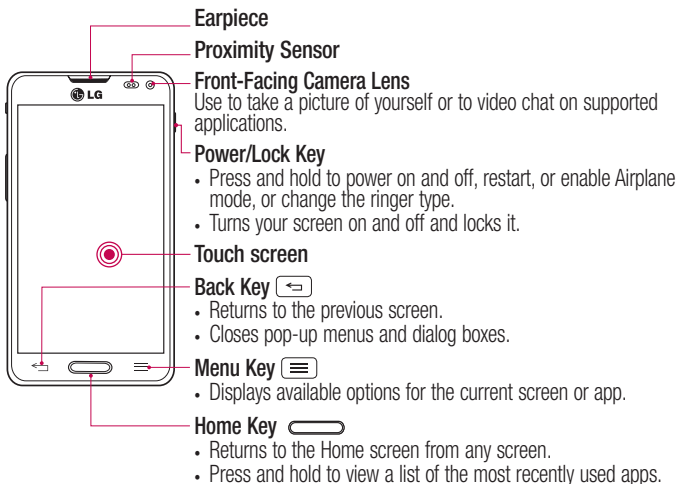


### NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## TIP!

- Tap the **Menu Key**  whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

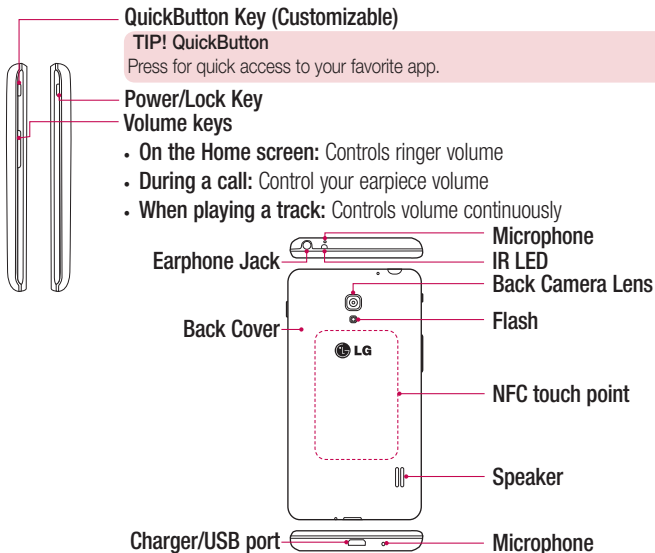

## WARNING


- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

## Getting to know your phone


### Installing the Micro SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro SIM card and battery:


- 1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the battery cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and pull it up to remove it.

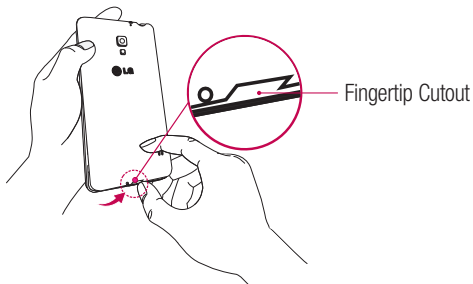

- 2 Slide the Micro SIM card into the Micro SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards and the notched side is inserted first (see image below).

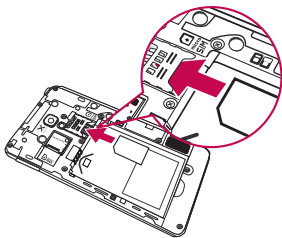

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery ❶ and press the battery down until it fits into place ❷.

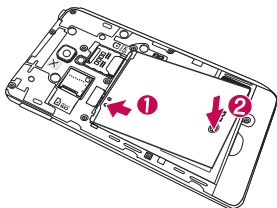

- 4 Align the battery cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.



# Getting to know your phone


## Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A USB adapter, which is included with your phone, is used to charge the battery. Before using your phone for the first time, make sure the battery is fully charged. An uncharged battery will fully recharge after 3 hours.

**NOTE:** Make sure the battery is installed before connecting the USB adapter. If the battery is not installed and the USB adapter is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the USB adapter connected may damage the device. Please unplug USB adapter before removing battery.

**Warning!** If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/USB port.

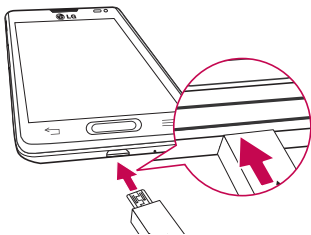


**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Inserting a microSD card


Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

**NOTE:** This device supports up to a 32GB microSD card.

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the battery cover.

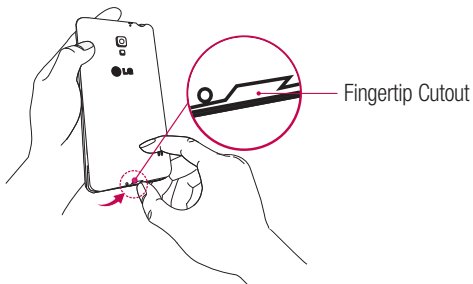

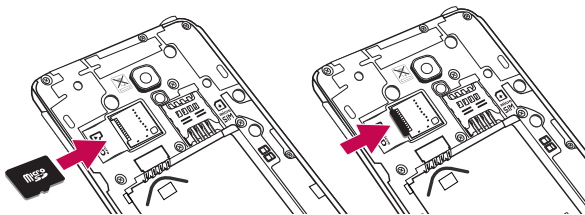

- 2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.



## Getting to know your phone

### Removing the microSD card



To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.
- 2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.

**Warning!** Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

### Formatting the microSD card


**Warning!** All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Your Home screen

## Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Home screen


Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.


**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

 Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

 Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu and create a new message.

 Touch the **Apps** icon to display all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps, Downloads, Widgets** or **Wallpapers** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.



## Your Home screen

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

### **TIP! Using folders**

You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home Key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back Key**  to return to your previous screen.


## Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

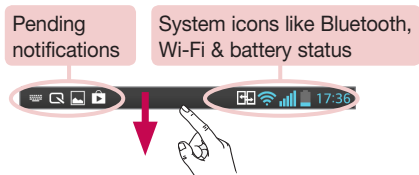

## Swipe down for notifications & settings



Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

**NOTE:** Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the function's settings menu.


## Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

### To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Open the Notifications Panel and touch . You can then view and rearrange the desired items on the Quick Settings menu. To set more items to be displayed on the Notifications panel, touch .

# Your Home screen

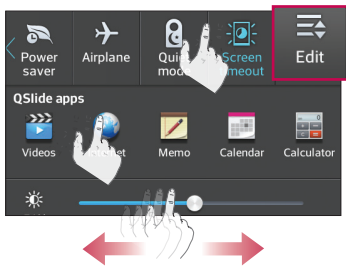











## Indicator icons on the Status Bar























Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No Micro SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data

	Call in progress		SmartShare music playing
	Call hold		GPS is acquiring
	Missed call		Receiving location data from GPS
	Bluetooth is on		Data is syncing
	NFC Card, Tag R/W. is available		New Gmail
	NFC Card, Tag R/W, P2P is available		New Hangouts message
	System warning		New message
	Alarm is set		Song is playing
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Wi-Fi Direct activated
	Portable Wi-Fi hotspot is active		SmartShare on







**NOTE:** The icons location in the Status Bar may differ according to the function or service.

# Your Home screen

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this icon to select the handwriting and settings menu.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line in the message field.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT** > **Google**.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch **New** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap  to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **SEARCH** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

## NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.



## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth** from the WIRELESS & NETWORKS.
  - 2 Tap  to turn Bluetooth on. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Then tap **Search for devices** to view the devices in range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

## Send data using the Bluetooth wireless feature




- 1 Open the item and tap .  
**OR**  
Touch and hold the item and select **Share**.  
**OR**  
Open the item and tap the **Menu Key**  > **Share**.
- 2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.


# Connecting to Networks and Devices

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.



**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 3 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

## Bluetooth tethering

Bluetooth tethering allows you to use your smart phone to provide a mobile broadband connection.

### To share your connection via Bluetooth tethering:


- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Tethering & networks**.
- 2 Tap the **Bluetooth tethering** switch  to turn the function on.

**NOTE:** Bluetooth tethering can be activated only when your smartphone is connected to mobile network.

## Smartphone Mobile Hotspots

You can use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.





**To create a portable hotspot,**

- 1 From Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Tethering & networks** > **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 2 Then tap the **Portable Wi-Fi hotspot** checkbox to activate the feature. A blue checkmark indicates that the feature is active.
- 3 Tap **Set up Wi-Fi hotspot** to change the SSID, password, security type, and other hotspot options.

**NOTE:** Portable Wi-Fi hotspot requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Portable Wi-Fi hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Portable Wi-Fi hotspot connection.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found. This allows you to select a specific device to share multimedia data with through SmartShare.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Tap  to turn it on and touch the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.


## Connecting to Networks and Devices

**NOTE:** When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. As a result, additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

### SmartShare

**SmartShare** uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

#### To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Menu Key**  > **Settings**.
- 3 Touch **Contents share** to allow your device to be detected by other devices.
  - Select **Sharing requests** if you would like to select how to accept sharing requests from other devices. Choose from **Always accept**, **Always ask**, and **Always deny**.
  - Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.






**NOTE:** Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

- 4 Touch **Shared contents** to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

#### To control your renderer devices






Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

**NOTE:** Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Player**  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **Library**  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.
- 5 Touch and hold a content thumbnail and touch Play or touch the **Menu Key**  > **Play**.

### To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch  /  at the top of the screen.
  -  : Need to be connected to a network
  -  : Select the device in the network
  -  : Currently, the content is being shared through SmartShare.

**NOTE:** Follow the same steps to use the Music, Videos and Polaris Viewer 4 apps to share contents.

- 2 Select the device from renderer device lists to play the files.





**NOTICE:** Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device might not be able to play some contents.





## Connecting to Networks and Devices

### To download contents from the remote content library

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library**  and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch Download or touch the **Menu Key**  > **Download**.

**NOTICE:** Some contents are not supported.

### To upload contents to the remote content library

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **SmartShare** .
- 2 Touch the **Library**  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library to find the content(s) you want.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch Upload or touch the **Menu Key**  > **Upload**.
- 5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

**NOTICE:** Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. Some contents are not supported.

## NFC

NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

### To turn on NFC:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 1 Tap **Share & connect** and tap the **NFC switch** .

## Android Beam

When this feature is turned on, you can beam app content to another NFCcapable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, Polaris Office 4 files, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

### To activate Android Beam:

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Share & connect** > **Android Beam** .

**NOTE:** You must enable NFC to activate Android Beam.

## File networking

File Networking requires wireless connection. Make sure that devices are using same AP(Access Point). Network folder sharing may use more battery.

### To share my folder:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Tap **Share & connect** > **File networking**.
- 3 Tap **Share my folder** to share your phone's folder with other devices.
- 4 Tap **Shared folder** to configure the folder to share.
- 5 Tap **Set password** to configure password for security.
- 6 Access phone's folder with typing "\\ Device name" or "\\IP address" at URL address field on PC window.

### To access other device's folder:

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Tap **Share & connect** > **File networking** > **Access other device folder**.





## Connecting to Networks and Devices


- 3 Tap a device to connect with in the **AVAILABLE DEVICES**. If the device is secured with password, you should enter User name and password. You can access folder without User name or password if computer's shared folder is set as 'Everyone'.
- 4 Select the folders to access. This may take a few seconds depending on the size of shared folders.
- 5 After connecting devices, you can read or write shared file from other devices in phone's applications (such as Gallery, Music, File manager).
- 6 Check the following mount path: `/sdcard/Network_folder_"Device Name"`.

**TIP:** To view help information about using this feature, tap the **Menu Key**   
> **Help**.


# Calls

## Making a call

- 1 From the Home screen, tap **Phone**  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap **Clear** .
- 3 Tap **Call**  to make a call.
- 4 To end a call, tap **End** .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts


- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.
- 4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.

## Answering and rejecting a call

### Locked screen

To answer an incoming call when the screen is locked, swipe **Answer**  in any direction. Swipe **Decline**  in any direction to decline an incoming call.

### Unlocked screen

To answer an incoming call when the screen is unlocked, tap **Answer** . To decline the call, tap **Decline** .

# Calls





## TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Keys on the left side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your initial call, tap the **Menu Key**  and select **Add call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Tap **Call**  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be put on hold.
- 5 Tap the call entry on the screen to toggle between active calls or tap **Merge calls**  to merge the calls.
- 6 To end active calls, tap **End** . If there is no active call, it will end the call on Hold.

## Ending a Call

Tap **End**  to end a call.

**NOTE:** To redial recent numbers, touch **Redial**  at the end of the call or find the number within the **Call logs** and tap **Call**  to the right of the entry.

If you exit the current call screen and return to the Home screen, you will be notified that you are still on an active call by the green phone icon within the Status Bar.

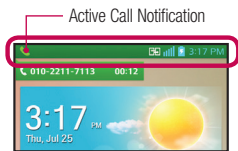


## Ending a Call from the Status Bar

- 1 Touch and drag the Status Bar down to open the Notifications Panel.
- 2 Tap **End call**  to end the currently active call.

## Viewing your call logs

From the Home screen, tap **Phone** , then tap the **Call logs**  tab. View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Tap the **Menu Key** , then tap **Delete** to delete entries individually or **Delete all** to delete all.

## Call settings


You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings** .
- 2 Tap **Call** and set any desired options.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact name using the keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.


## Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap **Phone**  and enter the new contact's number.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Add to Contacts** > **Create new contact** > **New contact**. Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save** to save the contact entry.

## Favourites Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.


### To add a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact



## Contacts

is added to your favorites.

### To remove a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab to view your favorite contacts.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, then touch the **Menu Key**  and select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.




# Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversations.

## Sending a message

- 1 From the Home screen, tap **Messaging** , then tap **Compose**  to create a new message.
- 2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.
- 3 Tap the text field to start entering your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap **Send** to send your message.

**Warning!** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.

**Warning!** If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and your service plan will be decremented accordingly.

**NOTE:** When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

# Messaging

## Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

## Changing your message settings

Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the Home screen, tap **Messaging**  > **Menu Key**  > **Settings**.

## E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

### Managing an E-mail account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To add another E-mail account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > .

#### To change an E-mail account's settings:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **General settings**.

#### To delete an E-mail account:




- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > touch  > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.

### Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

### Composing and sending E-mail

#### To compose and send a message

- 1 While in the E-mail application, tap **Write** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Menu Key**  to add a Cc/Bcc and tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message
- 5 Tap the **Send**  to send the message.


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving notifications.

# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


## Getting to know the viewfinder

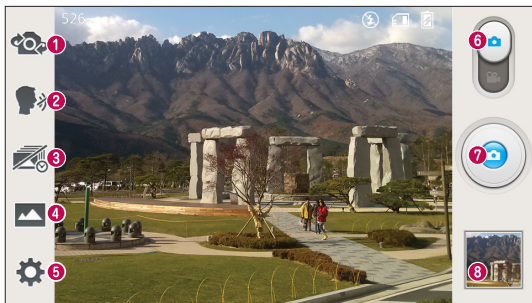












- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Continuous shot** or **Beauty shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
- 6 Mode switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Touch to capture a picture.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.



Selects a shutter sound.




Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

### TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.



Touch to share your photo using the **SmartShare** function.



Touch to take another photo immediately.

## Camera



Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

**TIP!** If you have a social networking account and set it up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

**Touch the Menu Key**  **to open all advanced options.**

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another place.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.



Applies a brightness effect to your photo.



Applies artistic effects to your photos.



Applies color effects to your photos.



Applies additional options to your photos.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Details** – Find out more information about the contents.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

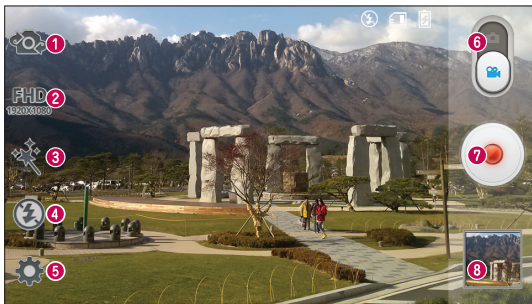







- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when recording a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on the following page.
- 6 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 7 Record** – Touch to start recording a video.
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.



**TIP!** When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.


## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** icon.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video will appear.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

**NOTE:** Touch  on the screen to take a picture while you're recording.

## Video camera

### After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

### Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


### Adjusting the volume when viewing a video





To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

# LG Unique Functions
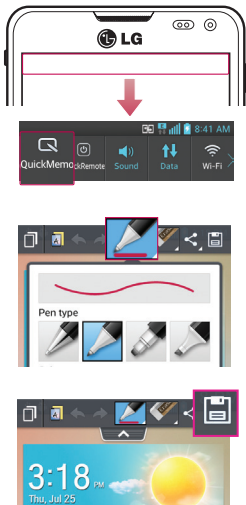
## QuickMemo

The **QuickMemo** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.



- 1 Access the QuickMemo feature, slide the Status Bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, and **Eraser**. Then create a memo.
- 3 Tap  in the Edit menu and select  to save the memo. To exit QuickMemo at any time, tap the **Back Key** .








### NOTE:

- Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.
- You can also access **QuickMemo** by quickly pressing the QuickButton Key. (When default app is **QuickMemo**.)

# LG Unique Functions

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the <b>Gallery</b> .

## Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap **Apps**  > **Gallery**  and select the **QuickMemo** album.


## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, DVD, or Blu-ray.

**NOTE:** QuickRemote may not be available for some devices and areas.

### To open the QuickRemote application and set up your QuickRemote(s)

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **QuickRemote** .
- 2 Touch  to select a room type and touch  to add the device.

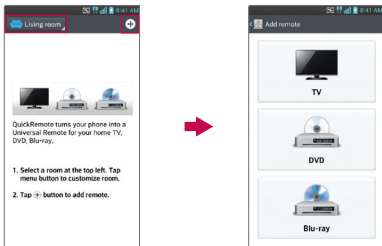



- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.


# LG Unique Functions

## Using QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **QuickRemote**  to open a QuickRemote bar with all of the remotes you set up.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the QuickRemote bar.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

**NOTE:** When adding remote control of TV, QuickRemote could use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on number of devices connected on TV).

## QuickRemote options

To access the QuickRemote Options menu, tap the **Menu Key**  (in the Front Touch Keys bar) to select the desired option.

**NOTE:** While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

## Live Zooming

**Live Zooming** allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



### NOTE:

- When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

**NOTE:** Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

# LG Unique Functions

## QSlide

The **QSlide** function enables an overlay on your phone's display for easy multi-tasking.



- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Tap to exit the QSlide function and return to full window. |
| 2 |  | Slide to adjust transparency.                              |
| 3 |  | Tap to exit the QSlide function.                           |

**NOTE:** The QSlide function can support up to two windows at the same time.

- 1 Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

**OR**


While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

- 2 Slide to adjust the transparency level.


## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

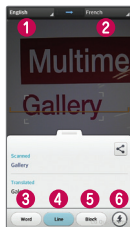

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Flash

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

# LG Unique Functions

## VuTalk

Use the VuTalk to create notebook contents using real-time interactive handwriting and shared emotional conversations.



### NOTE:

- Additional charges may be applied for data services when using VuTalk.
- Connect a device preloaded available VuTalk feature to use VuTalk.
- You can use only VuTalk when connecting data network, furthermore during a call.
- Please be careful that the screen may be looked, if you input nothing for a period of time.

## Registering VuTalk


1 From the Home screen, tap **Contacts** .

2 Tap  to agree terms and conditions.



- Once you register the VuTalk service, you can set up tapping .
- You can also register the VuTalk service tapping  during a call screen.

Registering  
the VuTalk  
service

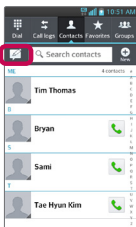
Contacts screen



## Using VuTalk

- 1 Select VuTalk user from the contacts.
  - If you tap , you can display only VuTalk user.
- 2 Tap  from the detail contacts screen.

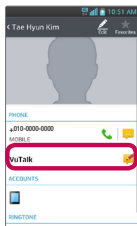


Detail contacts screen



Run the VuTalkre

- Tap  to attach image, photographic, place, sticker.



- 3 Tap  or  to end VuTalk feature.
  - VuTalk saved Notebook contents when ending VuTalk feature.
  - Tap  to end VuTalk feature because Vutalk is still running when the screen is changed the Home screen tapping Home key.

# Multimedia

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen view.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.

## Playing videos



Video files show the  icon in the preview. Select a video and tap  to play it.

## Viewing photo and video options


When viewing a photo or video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

## Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**.
- When viewing a photo or video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu Key**  > **Set image as** and select **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.










## Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, from the Home screen tap **Apps**  > **Apps** tab > **Videos** .

## Playing a video

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.


## Multimedia

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch access QSlide and display the video in small window.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock the window.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold a video in the list to access the following options: **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details**.

## Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .

### Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:



- Transfer music using Media sync (MTP).









- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

## Transfer music using Media sync (MTP)





- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe the Status Bar down and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

## Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist

## Multimedia

	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the current song as a favorite
	Touch to see the current playlist
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search**.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.




**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.





# Utilities

## Setting your alarm





- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu Key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (**+**, **-**, **x** or **÷**) followed by **=**.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu Key** , select the **Advanced panel**, then choose the desired function.
- 5 To view the calculation history, tap .

## Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap  to change the calendar view (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

## Utilities

- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.





## File Manager

The **File Manager** application allows you to manage files in your internal/external storage.

### To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **File Manager** 

### File Manager Options



-  : Allows you to create a new folder.
-  : Allows you to move files and folders to another folder.
-  : Allows you to delete files and folders.
-  : Allows you to search for files.

Tap the **Menu Key**  to access the following options.

- **Sort by:** Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.
- **View by:** Allows you to change the view mode to List or Grid.
- **Copy:** Allows you to copy files and folders and paste them in another location.
- **Share:** Allows you to share files and folders with others.
- **Upload:** Allows you to upload files to online storage.
- **Zip:** Allows you to compress files and folders into a .zip file.
- **Exit:** Allows you to exit the application.

## Application Manager

You can manage your programs with Application Manager.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Application Manager** .
- 2 The **Application Manager** lists your installed apps along with their size and version.
- 3 Tap **Uninstall** to uninstall the app, then tap **OK** to confirm.

### Application Manager Settings






To adjust the Application Manager settings, tap the **Menu Key**  and select **Settings**. The following settings are available.


- **Update notification cycle:** Allows you to set the notification cycle for app updates.
- **Auto app update:** Automatically updates apps if available.
- **Update over Wi-Fi only:** Updates apps only via Wi-Fi.

## Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps tab** > **Voice Recorder** .
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** Touch  to access your list of recordings. You can listen to the saved recordings. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

### Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

#### Task Manager Options

- Touch **Stop** to stop individual apps.
- Tap **Stop all** to stop all currently running apps.
- Tap the **Menu Key** (☰) to access Help, Sort by, and Settings.

### Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.




From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4** .

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in the original documents.

### FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **FileShare** .
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from **Images**, **Videos**, **Music** and **Documents**.
- 3 Tap **Send file**  in the upper right corner of the screen, then checkmark the file(s) you want to share.

- 4 Tap **Send** at the bottom of the screen to begin scanning for available devices, then select the device you want from the list.
- 5 Tap **Send** at the bottom of the screen to use the selected device to send your file(s).

## LG Backup

### About backing up and restoring smartphone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smartphone data if your smartphone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG smartphone, you can backup the current phone data to your new phone.

If you have the Backup application preloaded on your smartphone, you can backup and restore most of your smart phone data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, call logs, contacts, home screen settings, messages, and system settings. You may also:

- Perform a manual LG Backup of your smartphone data.
- Schedule automatic backups of your smartphone data.
- Restore your smartphone data.

**NOTE:** Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

## Utilities



**Warning!** To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

### LG Backup your smart phone data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Manual backup** > **Internal storage** or **SD card**.
- 2 Touch **New backup** to enter a name for your backup file and select **Next**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Backup** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.

### Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smartphone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Auto-backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**.
- 3 Enter a name for your backup file and select **Next**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Next**.

### Restoring smartphone data

**NOTE:** All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **LG Backup**  > **Restore**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.

- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

**NOTE:** Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.

**NOTE:** You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch  from the **LG Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.



## Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service. From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google+** .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search web pages using voice.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

## Utilities

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Downloads

Use this application to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .

# The Web

## Internet








Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

## Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
 	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the <b>Back Key</b>  , which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the web address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

- To open a new page, tap  on the Browser toolbar.

## The Web

- To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to view it.

### Searching the web by voice



Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

### Bookmarks

- To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Save to bookmarks**. Enter the desired information and tap **OK**.
- To open a bookmarked webpage, tap  on the Browser toolbar and select one.

### History

Tap  on the Browser toolbar and select the **History** tab to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

### Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other information on your phone. To view the browser in full screen, tap . To close the browser, tap .

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

- To go to a new page, tap  > **New tab**.
- To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.




To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a webpage to open.

## Viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

# Settings

## Access the Settings menu

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .  
OR  
From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.




## WIRELESS & NETWORKS

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu Key**  > **Advanced** > **MAC address**.

### < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

### < Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Incoming call pop-up** - Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Power button ends call** – Allows you to end calls by pressing the Power/Lock Key instead of the End button on your screen.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

**Voice clarity** - Enhance voice sound quality in noisy environment.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < **Share & connect** >

Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

**NFC** - NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

# Settings

**Android Beam** - When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, Polaris Viewer 4 files, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**NOTE:** You must enable NFC to activate Android Beam.

**File networking** - File Networking requires wireless connection. Make sure that devices are using same AP(Access Point). Network folder sharing may use more battery.

## < Tethering & networks >

**Airplane mode** - Tap the **Airplane mode** switch  to toggle between On and Off. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

**Portable Wi-Fi hotspot** – You can use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

**Bluetooth tethering** – Bluetooth tethering allows you to use your smart phone to provide a mobile broadband connection.

**Help** – Tap to view help information on the Portable Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

## DEVICE

### < Sound >

**Quiet mode** - Tap the **Quiet mode switch**  to enable this function. Tap **Quiet mode** to open a screen to set the days and times to automatically turn off all sounds except for alarms and media.

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Gentle vibration** – Gradually increasing vibration up to current strength set.

**Vibrate strength** – Set vibrate strength for calls and notifications.

**Incoming call vibration** – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the type of display font.

## Settings

**Font size** – Change the size of the display font.

**Smart screen** – Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

**Front touch key light** – Set the front key light duration.

**Home button LED** – LED light around the Home button is controlled by your selections.

< **Home screen** >

**Theme** - Sets the screen theme for your device.

**Screen swipe effect** - Sets the effect when you swipe to change screens.

**Wallpaper** - Sets the wallpaper to use on your Home screen.

**Scroll screens circularly** - Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

**Portrait view only** - Checkmark to always display the Home screen in portrait view.

**Home backup & restore** - Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

< **Lock screen** >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Choose from **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

**Screen effect** – Select the screen effect.

**Owner info** – Show owner info on the lock screen.

**Lock timer** – Set the lock time after screen timeout.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the power button is pressed.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** - Displays the total amount of space in the phone's memory and lists what type of data is using up space.

**SD CARD** - Displays the total amount of memory space on the microSD card.

**Mount/Unmount SD card** - Mounts and unmounts the microSD card from your phone so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

**Erase SD card** - Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone.


## < Battery >

### BATTERY INFORMATION

See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

**Battery percentage:** Displays the battery percentage on the Status Bar.

### POWER SAVER

**Power saver** Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Power saver** for the following options.

#### TURN POWER SAVER ON

**Turn Power saver on** - Select the level you want to turn on the Power saver.

#### POWER SAVING ITEMS

Checkmark each feature to turn off or adjust when battery is low.

- **Auto-sync:** Turns off Auto-sync.
- **Wi-Fi:** Turns off Wi-Fi if data is not in use.
- **Bluetooth:** Turns off Bluetooth if not connected.
- **Vibrate on touch:** Turns off touch feedback.
- **Brightness:** Adjust the brightness.
- **Screen timeout:** Adjust the screen timeout.

## Settings

- **Front touch key light:** Adjust the front key light timeout.
- **Home button LED:** Turns off Home button LED if not connected.

**Power saver tips** - Touch to access some tips for Power saver.

< **Apps** >

View and manage your applications.

## PERSONAL

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< **Location access** >

**Access to my location** – Lets apps that have asked your permission use your location information.

**GPS satellites** – Lets apps use GPS satellites to determine your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

< **Security** >

**Set up SIM card lock** – Set up Micro SIM card lock or change the Micro SIM PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Allows you to install non-Play Store applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set the account to which you want to backup data to.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < QuickButton >

**QuickButton** - Select apps you wish to get quick access to using QuickButton. Tap **Shortcut** and the desired app to change as the QuickButton.

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.


### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

# Settings

## SERVICES

- **TalkBack:** Allows you to set up the Talkback function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the **TalkBack** switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **SETTINGS** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.


## VISION

- **Install web scripts:** Allows you to enable (or disable) installation of web scripts.
- **Large text:** Checkmark to increase the size of the text.
- **Invert colour:** Checkmark to invert color.
- **Shades:** Set the screen to be shade of black.



## HEARING

- **Mono audio:** Checkmark to allow headset sound routed both right and left channel.

## PHYSICAL AND MOTOR

- **Touch & hold delay:** Sets the touch and hold delay (short, medium, or long).
- **Universal touch:** Switch  to toggle between on and off. Universal touch can replace all hardware buttons.

## SYSTEM

- **Auto-rotate screen:** Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).
- **Speak passwords:** Checkmark so that you can say your log in passwords (instead of typing your passwords).
- **Power button ends call:** Checkmark so that you can end voice calls by pressing the **Power/Lock Key** . When this option is enabled, pressing the **Power/Lock Key**  during a call does not lock the screen.
- **Easy access:** Allows you to select easy access.
- **Text-to-speech output:** Text-to-speech output provides audible readout of text, for example, the contents of text messages, and the Caller ID for incoming calls.

## < PC connection >

**USB connection type** – Set the desired mode you want to use by default when connecting to a PC. Choose from **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

**Ask on connection** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Displays connection settings information.

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

**On-Screen Phone** – Checkmark to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

**Help** – Help for LG software.

## < Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

**Take bug report** - This will collect information about your current device state, to send as an E-mail message.

**Desktop backup password** - Sets a password to back up the desktop.

**Stay awake** - Checkmark to set the screen to never timeout while charging.

**Protect SD card** - Checkmark to protect the microSD card. When the microSD card is protected, applications must request permission to read data from external storage.

## DEBUGGING

**USB debugging** - Checkmark to turn on debug mode when USB is connected.

**Allow mock locations** - Checkmark to set the device to a mock location.

**Select debug app** - Allows you to select the debugging application.

**Wait for debugger** - Checkmark to wait for debugger. Debugged application waits for debugger to attach before executing.

# Settings

## INPUT

**Show touches** - Checkmark to show visual feedback when the screen is tapped.

**Show touch data** - Checkmark to make tap data visible on the screen.

## DRAWING

**Show layout bounds** - Checkmark to show clip bounds, margins, etc.

**Show GPU view updates** - Checkmark to flash views inside windows when drawn with the GPU.

**Show screen updates** - Checkmark to flash areas of the screen when they are updated.

**Window animation scale** - Allows you to set the window animation scale.

**Transition animation scale** - Allows you to set the transition animation scale.

**Animator duration scale** - Allows you to set the animator duration scale.

**Disable HW overlays** - Checkmark to use the GPU for screen compositing.

**Force GPU rendering** - Checkmark to use the 2D hardware acceleration in applications.

## MONITORING

**Enable strict mode** - Checkmark to flash the screen when applications operate for a long period of time on the main thread.

**Show CPU usage** - Checkmark to overlay the current CPU usage on the screen.

**Profile GPU rendering** - Checkmark to measure rendering time in adb shell `dumpsys gfxinfo`.

**Enable traces** - Allows you to select enabled traces.

## APPS

**Don't keep activities** - Checkmark to force stop every activity as soon as the user leaves it.

**Background process limit** - Allows you to set the background process limit.

**Show all ANRs** - Checkmark to show a dialog box when applications running in the background are not responding.

## < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

**Software Update** - Allows you to check for Android system software updates and other current information.

**Network** - Allows you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

**Phone identity** - Allows you to view the model number, phone number, IMEI, IMEI SV, and Up time.

**Battery** - Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

**Hardware information** - Allows you to view Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

**Software information** - Allows you to view Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

**Legal information** - Allows you to view open source licenses and Google legal information.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your mobile phone:

From the Home screen, tap the **Menu Key** (☰) > **System settings** > **About phone** > **Software information**.

To perform the phone software update, from the Home screen, tap the **Menu Key** (☰) > **System settings** > **About phone** > **Software Update** > **Check now for update**.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## Phone software update

**NOTE:** Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## About this user guide



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

### Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro SIM error	There is no Micro SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your Micro SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	Power/Lock Key pressed too briefly.	Press the Power/Lock Key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

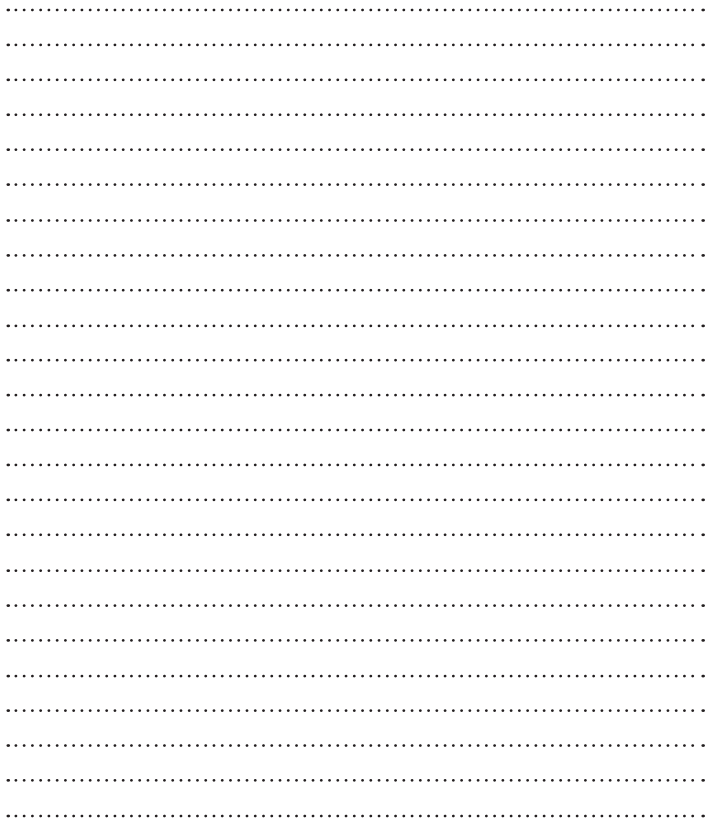





CE0168