



DANSK

BRUGERVEJLEDNING

SoundPlate 240

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

SOUNDPLATE240



www.lg.com

Sikkerhedsoplysninger

1

Kom godt i gang



ADVARSEL

**RISIKO FOR ELEKTRISK
STØD MÅ IKKE ÅBNES**



ADVARSEL: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE FJERNES COVER (ELLER BAGSIDEN) INGEN DELE HENVISES SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICE PERSONALE.



Dette lyn med pilehovedet i den ligesidede trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding inde i produktets indkapsling, som kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelses (service) instruktioner i litteraturen, der ledsager produktet.

ADVARSEL: AT FORHINDRE BRAND ELEKTRISK STØD MÅ IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Undgå at udsætte apparatet for vand (dryp eller stænk), og anbring ikke væskefyldte genstande, f.eks. vaser, på apparatet.

ADVARSEL: Må ikke installeres i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installation foretages i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Slots og åbninger i kabinettet er beregnet til ventilation og til at sikre pålidelig drift af produktet og for at beskytte det mod overophedning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at placere produktet på en seng, sofa, et tæppe eller lignende overflade. Dette produkt må ikke placeres i en indbygget installation såsom en bogreol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig ventilation eller fabrikantens anvisninger er blevet overholdt.

FORSIGTIG : vedrørende strømkablet

De fleste apparater anbefales at de placeres på en dedikeret kredsløb;

Det vil sige, en enkelt stikkontakt kredsløb, som kun yder apparat og har ingen yderligere kontakter eller kredsløb. Tjek specifikationen side i denne instruktionsbog for at være sikker. Undgå at overbelaste stikkontakter. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede netledninger eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse betingelser kan resultere i elektrisk stød eller brand. Regelmæssigt undersøge ledningen fra dit apparat, og hvis dets udseende indikerer skade eller forringelse, trække stikket ud, ophøre med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en nøjagtig udskiftnings del af en autoriseret service center. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, såsom at være snoet, bøjet, klemt, klemt i en dør, eller trampet på. Vær især opmærksom på stik, stikkontakter, og det punkt, hvor ledningen kommer ud af apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækkes netledningen stik ud. Ved installation af produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

BEMÆRK: Oplysninger om produktidentifikation og overensstemmelse/sikkerhedsetiketter, se etiketten i bunden af Enheden.

Denne enhed er udstyret med en bærbar batteri eller akkumulator.

Sikker måde at fjerne batteriet eller batteriet fra udstyret: Fjern det gamle batteri eller batteri, følg trinene i omvendt rækkefølge end forsamlingen. At forhindre forurening af miljøet og bringe den mulige trussel mod menneskers og dyrs sundhed, det gamle batteri eller batteriet sætte det i passende beholder ved udpegede indsamlingssteder. Smid ikke batterier eller batterier sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis refusionsordninger batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

CE 0197

LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EF, 2006/95/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Kontakt kontor for kravoverholdelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

RF Erklæring om stralingseksponering

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20 cm mellem kilden og personer.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 6 Introduktion
- 6 Tilbehør
- 7 Frontpanel
- 7 Bagpanel
- 8 Fjernbetjening
- 10 Montering af enhed

2 Betjening

- 13 Grundbetjening
- 13 – Brug af optisk indgang
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER Tænd/Sluk
- 15 – Automatisk funktionsskift
- 16 Bruger bluetooth teknologi
- 16 – At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth
- 17 Brug af Bluetooth-applikation
- 17 – Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" på din Bluetooth-enhed
- 18 – Aktivér Bluetooth med applikationen "LG Bluetooth Remote"
- 19 Indstilling af lydeffekt

3 Fejlfinding

- 20 Fejlfinding

4 Tillæg

- 21 Varemærker og licenser
- 22 Specifikationer
- 23 Vedligeholdelse
- 23 – Håndtering af enheden

1

2

3

4

Unikke funktioner

LG Sound Sync

Styrer lydstyrken på denne enhed med fjernbetjeningen til dit LG TV, der er kompatibelt med LG Sound Sync.

Bluetooth

Nyder musik fra bluetooth-enheden med en enkel forbindelse.

LG Bluetooth Remote

LG Bluetooth Remote er en applikation, der er designet til at give dig kontrol over nogle af LGs nyeste lydenheder.

Introduktion

Symboler, der anvendes i denne brugervejledning



Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.




Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.


Tilbehør

Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.


Design og specifikationer af tilbehør kan ændres uden forudgående varsel.

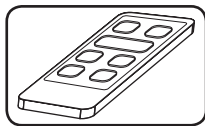


Fjernbetjening (1)

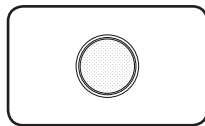


Batteri (1)

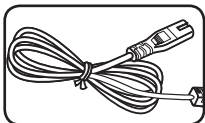


Strømkabel (1)

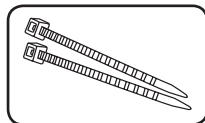

Kabelbinder til at arrangere kabler (2)

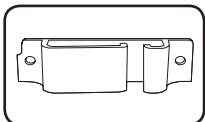


Kabelholder (1)

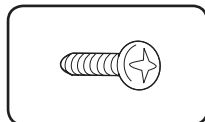

Skrue (2)

Frontpanel

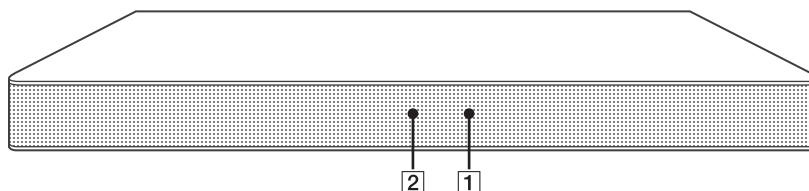


- 1 Fjernbetjeningssensor
- 2 LED-indikator

Du kan tjekke enhedens aktuelle status via lysdiodens farve. Se tabellen herunder.


LED farve LED tilstand	Rød	Orange	Grøn	Hvid
Sluk	Frakoblet netledning			
Tænd	Standby	Bluetooth parret	Optisk funktion valgt	LG Sound Sync (LG TV) parret
Blinker (Dobbelt hastighed)	Lydeffekt (Standard) er valgt.	-	Lydeffekt (Musik) er valgt.	Lydeffekt (Biograf) er valgt.
Blinker (To gange pr. sekund)	Booter	Bluetooth klar	-	LG Sound Sync (LG TV) klar
Blinker (En gang pr. sekund)	Dæmpet	-	-	-

Bagpanel

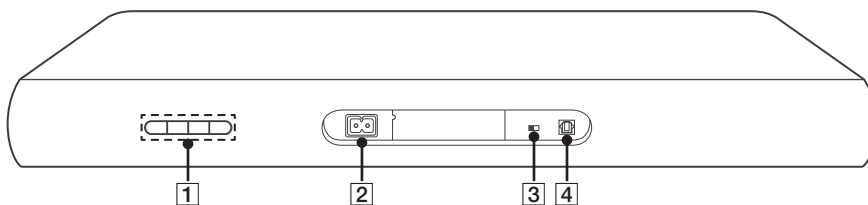

- 1 **⏻ / I** (Dvale/Tændt)
+ / - (Lydstyrke)
Justerer højttalerens lydstyrke.
F (Funktion)
Tryk på den flere gange for at vælge en anden funktion.
- 2 Vekselstrøm ind
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**
Tænder eller slukker AUTO POWER for funktionen.
- 4 Optisk indgang

Fjernbetjening

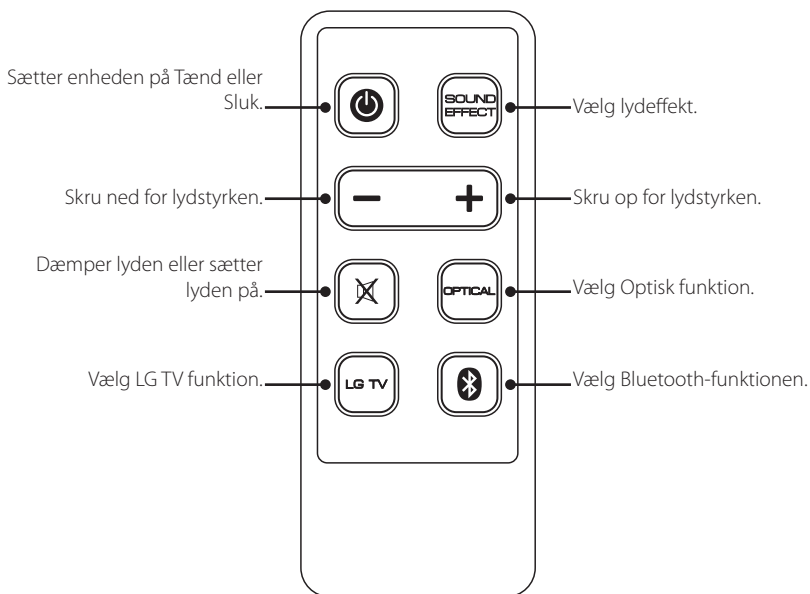

! Bemærk

- Når der er slukket for enheden og den er på standby, skal du vente nogle sekunder, før du bruger fjernbetjeningen igen.
- Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil den røde LED på hovedenheden blinke to gange. (Bortset fra  (Tænd/Sluk), **SOUND EFFECT**)
- Hvis du indstiller lydstyrken til mellem minimum og maksimum, lyser den røde lysdiode på enheden.
- Farvelysdioden, som angiver den nuværende funktion, lyser.
- Den røde lysdiode blinker hurtigt to gange, når lydeffekten (Standard) vælges.
- Den grønne lysdiode blinker hurtigt to gange, når lydeffekten (Musik) vælges.
- Den hvide lysdiode blinker hurtigt to gange, når lydeffekten (Biograf) vælges.


Isætning af batterier




Forsigtig

Åbn ikke batteridækslet med fingeren, da neglen kan brække.


1. Drej batterirummets dæksel imod urets retning ved hjælp af en mønt. Tag derefter batteridækslet.

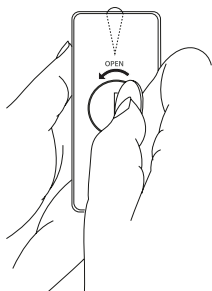

2. Isæt batteriet med minus(-) vendt i den samme retning som minus(-) i batterirummet.

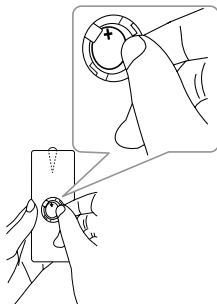

3. Sæt batteridækslet på fjernbetjeningen, og drej det med uret for at lukke.

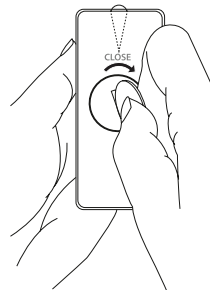

Advarsel

- BATTERIET MÅ IKKE INDTAGES. FARE FOR KEMISK FORBRÆNDING
- Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Batteriet må ikke genoplades, adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet med et CR2025 batteri. Brug af en anden type batteri kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion. Afskaffelse af brugt batteri. Hold batteriet væk fra børn. Må ikke adskilles eller smides i åben ild.
- [Fjernbetjeningen som er leveret] Dette produkt indeholder en mønt/knap celle batteri. Hvis mønten/knapcelle batteri sluges, kan det medføre alvorlige indre forbrændinger i blot 2 timer og kan føre til døden. Opbevar nye og brugte batterier væk fra børn. Hvis batterirummet ikke lukker ordentligt, stop med at bruge produktet og hold det væk fra børn. Hvis du tror, batterier måske er blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks søge lægehjælp.

1


Kom godt i gang

Montering af enhed


Denne enhed er designet til at skulle placeres under dit TV.

Før du indstiller dette system til dit TV, skal du være klar over specifikationerne af dit TV.

- **Vægt**

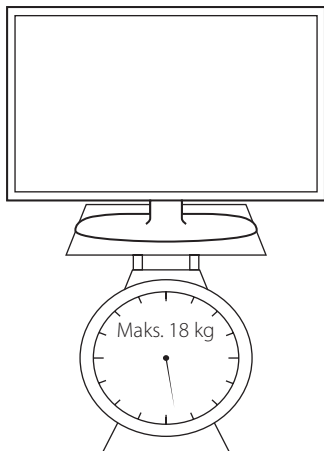

- **Bundpladens størrelse**

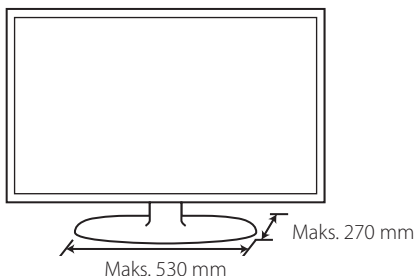


! Forsigtig

- Forsøg ikke at montere denne enhed alene. Der skal mindst 2 personer til at løfte dit TV. Ellers kan det resultere i personskaade og/eller tingskaade.
- Tilslut ikke et TV af CRT-typen til denne enhed. Da der er magnetiske dele i denne enhed, kan der forekomme farveuregelmæssigheder på TV-skærmen.
- Placer ikke andre enheder end et TV eller en skærm på enheden.
- Enheden skal være placeret på en stabil og vandret flade.
- Når enheden placeres, må der ikke sættes andre emner mellem enheden og det understøttende møbel.


! Anbefaling

Det anbefales, at man placerer enheden på en tilstrækkelig stabil og vandret flade.


1. Fjern beskyttelseshætterne til woofer fra bunden af denne enhed.




2. Placer enheden der, hvor du vil placere TV'et.

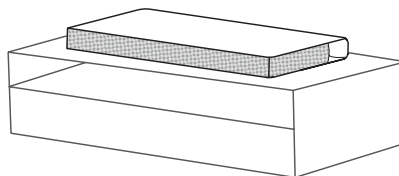

3. Tilslut det optiske kabel og strømkablet til enheden.

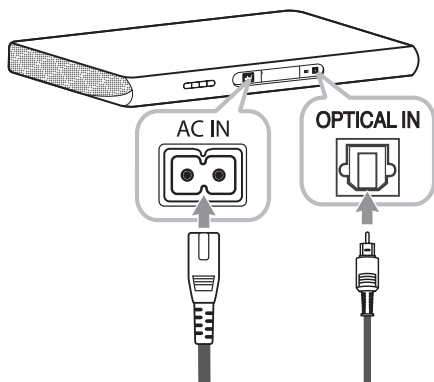


4. Tilslut den anden ende af det optiske kabel til TV'et.

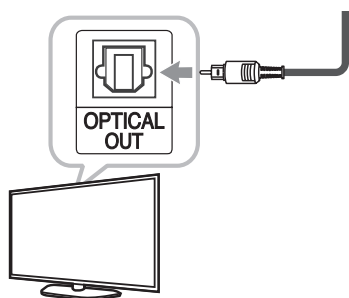


! Bemærk

Du kan samle kablerne til enheden i en kabelholder.


1. Fastgør kabelholderen med skruer.

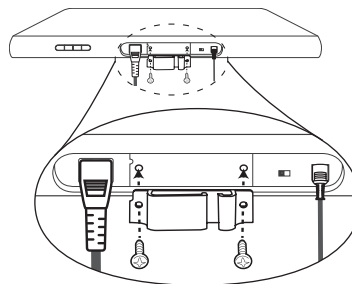

2. Arranger kablerne som vist herunder.

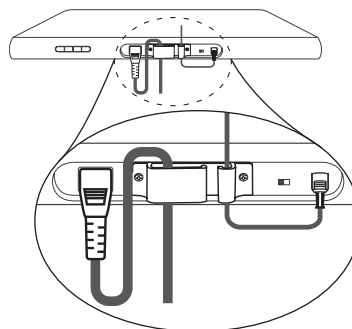

5. Placer TV'et midt på enheden.

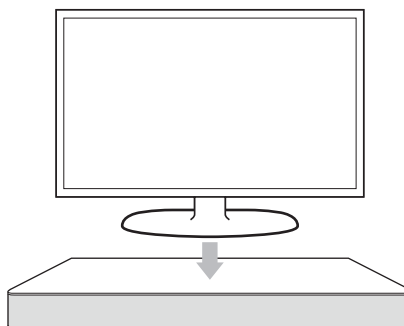

6. Sæt strømkabelstikket fra enheden i.

1


Kom godt i gang

! Forsigtig


- Placer ikke TV'et ude på kanten af denne enhed. Ellers kan det resultere i personskaade og/eller tingskaade.



- Hvis TV'et vejer mere end den anbefalede vægt (maks. 18 kg) eller hvis bundpladen er større end enheden, må TV'et ikke placeres på enheden.

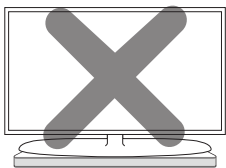


- Hvis det er tilfældet, anbefales det at placere systemet et andet sted, fx på en hylde under TV'et.

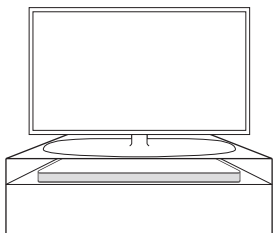
**Montering af ferritkerne (Valgfri)**

Du bliver muligvis nødt til at montere en ferritkerne for at reducere eller undgå enhver elektrisk interferens.


1. Åbn



2. Vind (én gang)

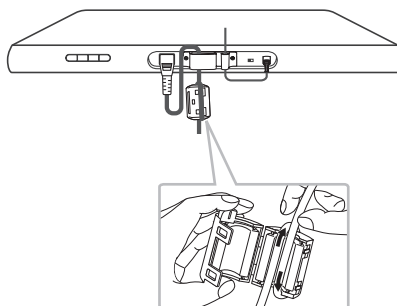

3. Luk

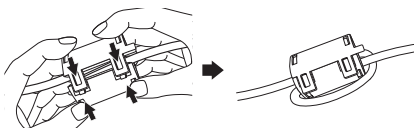

Grundbetjening

Brug af optisk indgang

! Bemærk

Før du tager denne enhed i brug, anbefales det, at du slukker for TV'ets højttalere, da der kan opstå lydforskel mellem de 2 produkter, når de kører samtidig.

Se TV-menuen/specifikationer og vælg en af funktionerne herunder:

- Dæmp lyden på dit TV.
- Vælg [Sluk] på TV'ets lydindstillingsmenu, så der ingen lyd kommer ud af TV'et.
- Vælg [Optical output] på TV'ets lydindstillingsmenu, så der ingen lyd kommer ud af TV'et.

1. Tilslut TV'et til enheden med et optisk kabel. (Se side 10 - 11.)
2. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
3. Vælg OPTICAL funktion ved hjælp **OPTICAL** på fjernbetjeningen.

Den grønne lysdiode på enheden lyser, og du kan lytte til tv'ets lyd.

! Bemærk

- Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
TV'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [TV'ets lydudgang] → [Ekstern højttaler (Optisk)]
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Du kan styre nogle funktioner af denne enhed med TV'ets fjernbetjening med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV, der er understøttet af LG Sound Sync. Sørg for LG Sound Sync-logo vises på dit TV.

Kontrollerbar funktion ved LG tv'ets fjernbetjening: Lydstyrke op/ned, mute

Der henvises til TV'ets betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om LG Sound Sync.

Foretag én af følgende tilslutninger, afhængig af mulighederne i dit udstyr.

! Bemærk

- Du kan også bruge fjernbetjeningen til denne enhed, mens du bruger LG Sound Sync. Hvis du bruger TV'ets fjernbetjening igen, vil enheden synkroniseres med tv'et.
- Når tilslutningerne mislykkedes, skal du sørge for tilstanden og strøm til TV.
- Sørg for betingelse for denne enhed og forbindelsen i nedenstående tilfælde, når du bruger LG Sound Sync.
 - Slukkede for enheden.
 - Ændring af funktionen til de andre.
 - Frakobling af optisk kabel.
 - Afbrydelse af den trådløse forbindelse forårsaget af interferens eller en distance.
- Længden af den tid der tager for at slukke enheden er forskellig afhængigt af dit TV, når du indstiller AUTO POWER funktion til Tænd.
- Lydstyrkekontroller varierer en lille smule afhængigt af, hvad du bruger af betjeningsenheder: den medfølgende fjernbetjening, LG TV'ets fjernbetjening eller applikationen "LG Bluetooth Remote".

Med kabelforbindelse

1. Tilslut LG TV'et til enheden med et optisk kabel.
(Se side 10 - 11.)
2. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
4. Vælg OPTICAL funktion ved hjælp **OPTICAL** på fjernbetjeningen.
Den grønne lysdiode på enheden lyser, og du kan lytte til tv'ets lyd.

Med trådløs forbindelse

1. Tænd for enheden ved at trykke  (Tænd) på fjernbetjeningen.
 2. Vælg LG TV funktion ved hjælp **LG TV** på fjernbetjeningen. Så vil hvid LED på enheden begynde at blinke.
 3. Konfigurer tv'ets lydudgang for at lytte til lyden via denne enhed:
Tv'ets indstillingsmenu → [Lyd] → [Tv'ets lydudgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]
- Når forbindelsen oprettes normalt mellem denne enhed og tv'et, lyser den hvide lysdiode på enheden.

! Bemærk

- Hvis du har slukket direkte på enheden på  (Tænd/Sluk), frakobles LG Sound Sync (Trådløs). Hvis du vil bruge denne funktion igen, skal du igen tilslutte TV og enhed.
- Oplysninger om tv'ets indstillingsmenu varierer afhængigt af tv'ets producenter eller modeller.
- Enheden med trådløs **Bluetooth®** teknologi frakobles, hvis funktionen Sound Sync vælges. Applikationen "LG Bluetooth Remote", som du allerede har tilsluttet, er frakoblet.

AUTO POWER Tænd/Sluk

Denne enhed tændes automatisk ved hjælp af en indgangskilde: Optisk, LG TV eller Bluetooth.

Når du tænder tv'et eller en ekstern enhed, der er tilsluttet denne enhed, genkender denne indgangssignalet, og den vælger den passende funktion. Du kan høre lyden fra enheden.

Denne enhed tændes og gør sig klar til at parre, hvis du prøver at tilslutte din Bluetooth-enhed. Tilslut din Bluetooth-enhed, og afspil din musik.

Du kan tænde eller slukke AUTO POWER for funktionen på knappen **AUTO POWER ON/OFF** på enhedens bagpanel.

! Bemærk

- Når der er tændt for enheden via funktionen AUTO POWER, slukkes der automatisk for den, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra TV'et forbundet via LG Sound Sync. (Optisk/Trådløs)
- Når enheden er tændt ved hjælp af funktionen AUTO POWER, bliver den automatisk slukket, hvis der i en vis tidsperiode ikke er signal fra den eksterne enhed.
- Der er som standard tændt for funktionen AUTO POWER.
- Hvis du har slukket direkte på enheden, kan du ikke automatisk tænde på enheden med funktionen AUTO POWER. Men du kan tænde for enheden på AUTO POWER, når der tændes for det optiske signal efter 5 sekunder uden noget signal.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere.
- Ved opstart af enheden på LG TV funktion, tager det cirka 25 sekunder at tænde den og den røde LED blinker to gange per sekund. I løbet af denne tid, kan du ikke styre denne enhed bortset slukke den.
- Hvis du har brugt Bluetooth- eller LG TV-funktionen, før du slukker denne enhed, fastholdes den nuværende funktion, når Bluetooth- eller LG TV-signaler modtages igen. Hvis du derudover har brugt den optiske funktion, aktiverer enheden Bluetooth-funktionen, når LG TV-signalet modtages.

Auto power ned

Denne enhed vil slukke sig selv for at spare elforbrug i tilfælde af at hovedenheden ikke er tilsluttet ekstern enhed og ikke bruges i 20 minutter.

Automatisk funktionsskift

Denne enhed genkender Bluetooth- eller optiske signaler og skifter over til den passende funktion automatisk.

Når det optiske signal modtages

Når du tænder den eksterne enhed, der er sluttet til denne enhed ved hjælp af et optisk kabel, skifter denne enhed funktionen til optisk. Du kan høre lyden fra enheden.

Når du prøver at forbinde en Bluetooth-enhed

Når du prøver at forbinde din Bluetooth-enhed med denne enhed, vælges Bluetooth-funktionen. Afspil din musik på Bluetooth-enheden.



Bemærk

- Den kræver 5 sekunder uden signal for at skifte over til optisk funktion.
- Hvis du bruger LG TV-funktionen, reagerer denne enhed ikke til Bluetooth-forbindelsen.

Bruger bluetooth teknologi

Om bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når der er forstyrrelser af andre elektroniske bølger, som kører på samme frekvens, eller hvis du tilslutter bluetooth-enheder i øvrige rum i nærheden.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til **Bluetooth®** trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA osv.

Bluetooth profiler

For at bruge **Bluetooth®** trådløs teknologi, skal enhederne kunne fortolke bestemte profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth

Parring af denne enhed og Bluetooth-enhed

Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for, at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg Bluetooth-funktionen ved at bruge  på fjernbetjeningen. Den orange LED på enheden begynder at blinke.
2. Anvend din Bluetooth og gennemfør parringen. Når du søger efter denne enhed med din Bluetooth, kan der vise sig en liste med enheder alt afhængigt af den type bluetooth, du anvender. Enheden vises som "LG SOUND PLATE (XX:XX)".

! Bemærk

- XX:XX betyder de sidste fire cifre i BT adresse. For eksempel, hvis din enhed har en BT-adresse 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND PLATE (F7:08)" på din Bluetooth-enhed.
- Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på. Indtast PIN-koden (0000), om nødvendigt.

3. Den orange lysdiode lyser, når denne enhed parres korrekt med din Bluetooth-enhed.
4. Lytte til musik.
Hvis du vil afspille musik gemt på din Bluetooth-enhed, læs venligs din Bluetooth-enheds brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth®** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og Bluetooth-enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Dette fungerer muligvis ikke korrekt i følgende tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og Bluetooth-enheden.
 - Der er en anordning med **Bluetooth®** teknologi, der kører på samme frekvens, så som medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-anordning.
- Denne enhed understøtter automatisk Bluetooth-parring. Den fungerer dog ikke i nedenstående tilfælde:
 - Når du genstarter enheden.
 - Når du vender tilbage til Bluetooth-funktionen, efter at du har brugt funktionen LG TV.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- De kan ikke kontrollere Deres bluetooth med denne enhed.
- De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende bluetooth funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Jo mere afstand mellem enheden og Bluetooth-anordningen desto lavere lyd kvalitet opnår man.
- Bluetooth-forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når Bluetooth-anordningen kommer for langt væk fra enheden.
- Når Bluetooth-forbindelsen er afbrudt, skal man forbinde Bluetooth-anordningen med enheden igen.
- Når der ikke er tilsluttet Bluetooth vil orange LED blinke.

Brug af Bluetooth-applikation

! Bemærk

Applikationen "LG Bluetooth Remote" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.

Om applikationen "LG Bluetooth Remote"

Applikationen "LG Bluetooth Remote" giver denne enhed en række nye funktioner.

Vi anbefaler, at du henter og installerer den gratis applikation "LG Bluetooth Remote", så du kan nyde nye funktioner.

Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" på din Bluetooth-enhed

Der er to måder, hvorpå applikationen "LG Bluetooth Remote" kan installeres på din Bluetooth-enhed.

Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" via QR-koden

1. Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



2. Tryk på et installationsikon.
3. Tryk på et overførselsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har et scanningssoftwareprogram. Hvis du ikke har det, kan du hente et fra "Google Android Market (Google Play Store)".

Installer applikationen "LG Bluetooth Remote" via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonet "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Skriv "LG Bluetooth Remote" i søgelinjen, og start søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "LG Bluetooth Remote" for at hente Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et installationsikon.
5. Tryk på et overførselsikon.

! Bemærk

- Sørg for, at Bluetooth-enheden har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at Bluetooth-enheden har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér Bluetooth med applikationen "LG Bluetooth Remote"

Med applikationen "LG Bluetooth Remote" kan du forbinde din Bluetooth-enhed med denne enhed.

1. Tryk på ikonet for applikationen "LG Bluetooth Remote" på startskærmen for at åbne applikationen "LG Bluetooth Remote", og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Indstilling], og vælg den enhed, du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjeningen, skal du trykke på [Indstilling] og [Hjælp].

! Bemærk

- Applikationen "LG Bluetooth Remote" bliver tilgængelig i følgende softwareversion;
 - Android OS: ver. 2.3.3 (eller nyere)
- Denne enhed understøtter ikke multiparring. Hvis denne enhed allerede er forbundet med en anden Bluetooth-enhed, skal du afbryde forbindelsen til den anden enhed og prøve igen.
- Hvis du benytter applikationen "LG Bluetooth Remote" til betjening, bliver der muligvis nogle forskelle mellem applikationen "LG Bluetooth Remote" og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Afhængigt af Bluetooth-enheden virker applikationen "LG Bluetooth Remote" måske ikke.
- Når applikationen "LG Bluetooth Remote" er blevet tilsluttet, kan musik blive afspillet fra din enhed. Hvis dette er tilfældet, prøv da tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på Bluetooth-enheden, mens applikationen "LG Bluetooth Remote" er i brug, fungerer applikationen "LG Bluetooth Remote" muligvis ikke normalt.
- Når applikationen "LG Bluetooth Remote" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere Bluetooth-enheden og forbindelsen til applikationen "LG Bluetooth Remote", og derefter skal du prøve at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan der være forskelle ved betjening af "LG Bluetooth Remote".
- Hvis du vælger Bluetooth-funktionen, efter at applikationen "LG Bluetooth Remote" er blevet deaktiveret, parres denne enhed og din Bluetooth-enhed automatisk, men du bliver ikke i stand til at styre denne enhed ved hjælp af applikationen "LG Bluetooth Remote". Hvis du vil bruge applikationen "LG Bluetooth Remote", skal du genoprette forbindelse til applikationen.
- Selvom Bluetooth-forbindelsen bliver afbrudt, kan du bruge applikationen "LG Bluetooth Remote", når du skifter over til en anden funktion undtagen LG TV-funktionen.

Indstilling af lydeffekt

Dette system har en række på forhånd fastsatte surround sound felter. Du kan vælge den ønskede lydtilstand ved hjælp af **SOUND EFFECT**. En farvelysdiode, der angiver din valgte lydeffekt, blinker to gange hurtigt.

De viste poster for equalizeren kan være forskellige afhængigt af lydkilder og effekter.

Lydeffekt	Lysdioden blinker	Beskrivelse
Standard	Rød	Du kan nyde lyd uden equalizer effekt.
Musik	Grøn	Du kan nyde komfortable og naturlig lyd.
Biograf	Hvid	Du kan nyde endnu mere fordybende og biografagtig surround-lyd.



Bemærk

- I nogle af surroundindstillinger, vil nogle højtalere, være uden eller lav lyd. Det afhænger af den måde, surround og kilden til lyden er indstillet på.
- Du skal muligvis nulstille surround-tilstand, efter at have skiftet input, nogle gange endda efter at lydsporet ændret.

Fejlfinding

PROBLEM	ÅRSAG OG KORREKTION
Ingen strøm	- Netledningen er taget ud. Tilslut strømkablet. - Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.
Ingen lyd	- Tilslut strømkablet. Kontroller indgangskilden og vælg den korrekte indgangskilde. - Mute-funktionen er aktiveret. Tryk  eller juster lydstyrken for at annullere mute-funktionen. - Juster enhedens lydstyrkeniveau, når du bruger en forbindelse med en ekstern enhed (kabel-tv-boks, Bluetooth-enhed osv.).
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	- Fjernbetjeningen er for langt fra enheden. Brug fjernbetjeningen inden for ca 7 m. - Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden. Fjern forhindringen. - Batteriet i fjernbetjeningen er opbrugt. Udskift batteriet med et nyt.
AUTO POWER tænd/sluk-funktionen virker ikke.	- Kontrollér forbindelsen for den eksterne enhed, som f.eks. tv, dvd/Blu-Ray-afspiller eller Bluetooth-enhed. - Afhængigt af den tilsluttede enhed, kan denne funktion muligvis ikke fungere. - Tjek status af kontakten AUTO POWER ON/OFF på enhedens bagpanel.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Kontrollér, om dit LG TV understøtter LG Sound Sync. - Kontrollér forbindelsen for LG Sound Sync (optisk eller trådløs). - Kontrollér lydindstillingen på dit tv og denne enhed.
Når du synes, at udgangsslyden fra enheden er lav.	Kontroller enkelthederne nedenfor, og indstil om nødvendigt enheden ifølge oplysningerne. - Når enheden er tilsluttet TV'et, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i TV'ets indstillingsmenu fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når enheden er tilsluttet afspilleren, skal du ændre indstillingen for AUDIO DIGITAL OUT i afspillerens indstillingsmenu fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Skift indstillinger for Audio DRC under menuen indstillinger af afspiller til [OFF].
Der kommer en lyd fra enhedens område.	Afhængig af den type møbel, enheden er placeret på, kan du måske høre en svag støj fra møblet på grund af de to subwoofers, der er indbygget i produktet. - Kontroller, om det understøttende møbel står fuldstændigt stabilt og vandret. - Hvis du stadig hører støj, skal du placere et klæde (fx en dug) mellem enhed og overflade.

Varemærker og licenser



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker som tilhører Dolby Laboratories.



Find oplysninger om DTS-patenter på <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens af DTS Licensing Limited. DTS, symbolet, og DTS sammen med symbolet er registrerede varemærker, og DTS 2.0 Channel er et varemærke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske anordninger.

Tilslutning af enkelte enheder under **Bluetooth®** trådløs teknologi er omkostningsfrit. En mobiltelefon med **Bluetooth®** trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via **Bluetooth®** trådløs teknologi.

Bluetooth® mærket og logoerne ejes af **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	Se etiketten på enheden.
Strømforbrug	Se etiketten på enheden.
Udvendige mål (B x H x D)	(560 x 54,5 x 320) mm (med fod)
Nettovægt (Ca.)	4,4 kg
Betjeningsstemperatur	5 °C til 35 °C
Fugtighed ved drift	5 % til 90 %

Indgange	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), Optisk jack stik
Tilgængelig digital indgangsaudio-samplingfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Forstærker	
Samlet effekt	100 W
Stereotilstand	20 W x 2 (ved 1 kHz, 8 Ω)
Surrondmodus	20 W x 2 (ved 1 kHz, 8 Ω)
Indbygget subwoofer	20 W (ved 100 Hz, 8 Ω)
THD	0,1 %

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse

Håndtering af enheden

Ved forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, genpak enheden som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Holde udvendige overflader rene

- Brug ikke flygtige væsker som f.eks insektspray i nærheden af apparatet.
- Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi-eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren med en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød fugtig klud med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com