

عربي

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل المستخدم

Guide de l'utilisateur

User Guide

LG-A275

P/N : MFL67478228(1.0)



LG

Life's Good

User Guide

Guide de l'utilisateur

دليل المستخدم

LG-A275

P/N : MFL67478228(1.0)

ENGLISH

FRANÇAIS

عربي



www.lg.com



www.lg.com

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algerie

LG-A275 User Guide - English

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.


Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Contents

Getting to know your phone	3	FM radio	17
Installing the SIM Card and Charging the Battery	5	Profiles.....	18
Display Information.....	7	Tools	19
Menu and Options.....	8	Organiser.....	20
Entering Text	9	Settings	20
Quick feature reference.....	13	Guidelines for safe and efficient use	23
Messaging.....	13	Accessories	33
Contacts.....	14	Troubleshooting	34
Call history	16		
Alarm.....	16		

Getting to know your phone

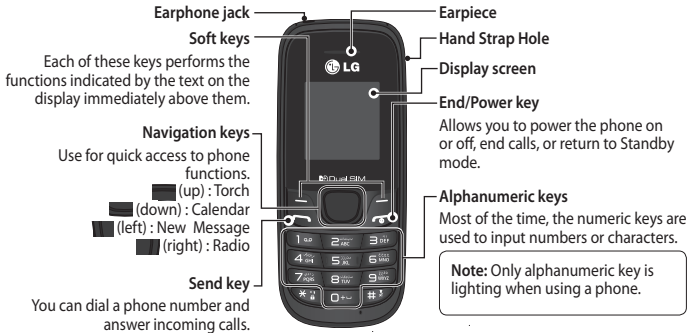

Getting to know your phone



Charger port

Allow you to power charger only.



Torch

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- › only 2G SIM supported

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Illustrations

1 Open battery cover

2 Remove the battery


3 Insert your SIM

4 Insert the battery


5 Close the battery cover

6 Charge your battery

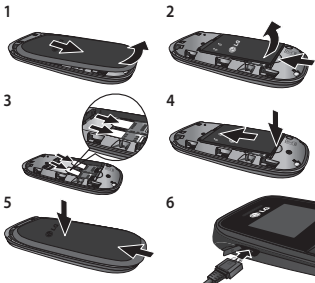


WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.



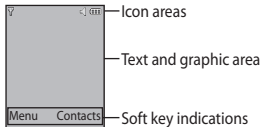








Display Information




On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).

	Indicates new voice message(s).
	Indicates that the alarm clock is set.
	Indicates that your phone is using the general profile.
	Indicates that your phone is using the silent profile.
	Indicates that your phone is using the outdoor profile.
	Indicates that your phone is using the headset profile.
	Indicates that all calls are being diverted to another number.
	Indicates that your phone is in Flight mode.
	Indicates new schedule(s).

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

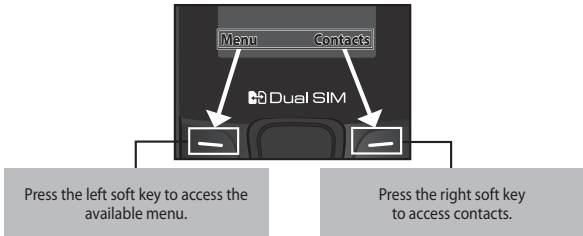

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. To change modes, press the **#** key.

Indicator	Function (English Smart mode)
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

T9 Mode



In Editor, Press Options Choose "Set T9" Select On. This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Entering Text


Making a Call

- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .



TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press **Menu**, select **Contacts** and choose **Search**.
- 2 On the keypad, enter the first few letters of the contact you want to call.

- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Press **Common settings**, select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call > SIM1** or **SIM2**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.
- **Fixed dial number** – Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls only to numbers in the Fixed dial number list.

Entering Text

Checking your call history


You can check the records of All calls, Missed calls, Dialed calls, Received calls, and Call duration.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called a particular number. Press **Menu**, select **Call history**.

Quick feature reference

Messaging

Sending a message


- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing .
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
- 5 Press **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list.
- 7 Press **Options** and choose **Send**.
 - **Inbox** – You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
 - **Drafts** – This menu shows the message you have saved.

Quick feature reference

- **Outbox** – This menu allows you to view the message which is about to be send or that have failed to send.
- **Sent** – This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen voicemail** – This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.
- **Info messages** – Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.
- **Templates** – There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new templates.
- **Settings** – This menu allows you to set the features of your network service provider.

Contacts

You can search for a contact stored in your Contacts menu.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, select **Search** or press  (right soft key) from the standby screen.
 - 2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
 - 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.
- **New contact** – You can add phonebook entries by using this menu.

- **Speed dials** – Assign contacts to any keys between 4 and 8. Speed dial 2 and 3 is set to SIM Budget and 9 is set to SOS mode, so you can not change these keys.
 - › **SIM budget** - You can set Speed SIM budget through Startup Wizard and Speed dial menu. It is easy way for checking SIM budget by pressing and holding the 2 or 3 key in Idle Screen.
 - **Copy all** – You can copy all phone book entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
 - **Delete all** – You can delete all phone book entries from the SIM card memory or Phone memory.
 - **Memory status** – You can check the memory status for your SIM and phone.
- **Information**
 - › **Service dial number** – Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
 - › **Own number** – You can save and check your own numbers on the SIM card.
 - › **Business card** – You can save and check your business card containing information including your name, mobile number, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls** – This option lets you view the last 20 unanswered calls.

- **Dialled calls** – This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls** – This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your last call, all calls, dialled calls and received calls.

Alarm

You can set up to 3 alarm clocks to go on at a specified time.

FM radio

With embedded FM antenna, you can receive FM radio without an external earphone. You can listen to your favourite radio station anytime.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **FM radio**.
- 2 Select **Options** > **Auto scan** then confirm **Yes** to scan for FM channels or **No** to cancel.
- 3 When your phone detects a channel, it will display a pop-up asking to save the channel. Confirm save or skip save by selecting **No**.

Note: Your phone can only store a maximum of 12 channels. Device will stop auto scanning when all 12 channels have been saved or when it cannot detect any more FM channels.




- 4 Select the channel by pressing the appropriate channel number on the keypad or by using the **left** or **right** navigation keys.


Note: **Up** and **down** navigation keys will increase or decrease sound volume respectively.

- 5 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

Profiles

- **General** – After setting up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor** – This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.

- **Flight Mode** – Select this profile to disable all mobile network services. You will not be able to make or receive messages or calls when **Flight mode** is switched on.
- **Headset** – When the headset is connected to the phone, the indicator  will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound volume and power on/off volume.

Tools

- **Torch** – Turn on/off the torch or turn on/off the torch directly by pressing the up navigation key in idle screen.
- **Self call** - This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in self call menu.

Note: Self call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code ##*#.

- **Calculator** – This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

- **Stopwatch** – This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **World clock** – Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Organiser

- **Calendar** – When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys, also you can set scheduler for desired date and time.
- **Memo** – You can register your own memos here.

Settings

- **Dual SIM** - You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card or Setting SIM icon.
- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display** – You can adjust settings for the phone display.

- **Call** – You can set the menu depending on the call.
- **Auto key lock** – Lock the keypad automatically in standby screen.
- **Security** – This menu allows you to set the phone securely.
 - › **PIN code request** – Enable/Disable SIM PIN code request when your phone is powered on.
 - › **Phone lock** – Lock your phone with a security code **When power on, When SIM changed, or Immediately**. (Default security code is “0000”.)
 - › **Anti-theft mobile tracker (ATMT)** – Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your stolen phone. When someone changes the SIM in your phone without your permission, the tracking service will be activated. You will be notified by a text message sent to the default phone number you have set, without the unauthorized user’s knowledge. You can activate the ATMT and configure your settings in this menu. (The default ATMT code is “0000”).
 - › **Change codes** – To change your **Security, Pin, Pin2 or ATMT code**, enter the old code followed by the new one.

- **Power save** – If you set **Always on**, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.
- **Network selection** – You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **SOS service** - When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s) listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.
- **Reset settings** – Select Reset settings to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status** – You can check the free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-A275 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific

Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.490 W/Kg (10g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

Ambient Temperatures

Max : +50°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Note

- › Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Charging error	<ul style="list-style-type: none"> Battery is not charged Outside temperature is too hot or cold Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective 	<ul style="list-style-type: none"> Charge battery. Make sure phone is charging under normal temperatures. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via web site

LG-A275 Guide de l'utilisateur - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Présentation du téléphone.....	3	Radio FM	17
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie.....	5	Profils	19
Affichage	7	Outils.....	20
Menus et options.....	8	Agenda.....	21
Saisie de texte.....	9	paramètres	21
Aide-mémoire.....	13	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	24
Messagerie.....	13	Accessoires.....	34
Répertoire	14	Dépannage	35
Appels.....	16		
Alarmes	17		

Présentation du téléphone



Présentation du téléphone



Prise chargeur :
destinée uniquement au
rechargement.



Torche

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.

Important !

- › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- › Prise en charge des cartes SIM 2G uniquement

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Illustrations

1 Retirez le couvercle de la batterie

2 Retirez la batterie


3 Insérez la carte SIM

4 Insérez la batterie


5 Replacez le couvercle de la batterie

6 Rechargez la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

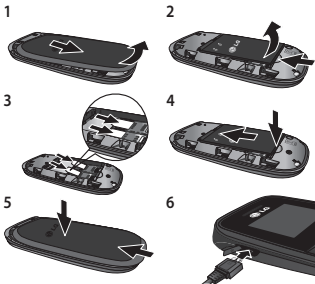

Affichage

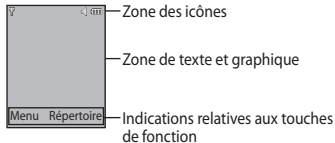


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.


	Indique que l'alarme est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Général.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil silence.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil kit piéton.
	Indique que tous les appels sont renvoyés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.



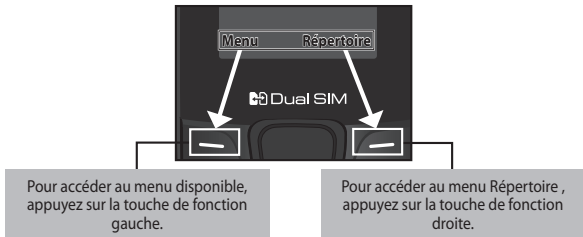

Menus et options

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de les personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.



Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier numérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message et créer des événements dans le calendrier. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Mode T9



Dans l'éditeur, appuyez sur Options, sélectionnez Définir T9, puis Activé. Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Saisie de texte

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel



- 1 Saisissez le numéro sur le clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Pour terminer l'appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel parmi les contacts

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Répertoire** et **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **silence** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **silence**. appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel reçu.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **paramètres**, puis **Appels**. Appuyez sur **Paramètres communs**, sélectionnez **Mode de réponse**, puis choisissez **Toute touche** ou **Touche Décrocher**.

- **Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- **Touche Décrocher** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Saisie de texte

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **paramètres** et choisissez **Appels > SIM1** ou **SIM2**.

- **renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe de restriction pour tous appels émis, appels internationaux, appels internationaux sauf vers le pays d'origine, tous appels reçus ou les appels reçus à l'étranger.
- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver l'appel en attente.

- **Numéro fixe** : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe vous permet de restreindre uniquement les appels figurant sur la liste de Numéros fixes.


Vérification du journal des appels

Vous pouvez consulter la liste de Tous les appels, des Appels manqués, des Appels émis, des Appels reçus ainsi que la Durée des appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également combien de fois vous avez appelé un numéro spécifique. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Appels**.

Aide-mémoire

Messagerie


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **symbole**, un **modèle**, un **répertoire** ou une **carte de visite**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
- 6 Composez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Répertoire** ou **Messages récents** pour ouvrir la liste des contacts.
- 7 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
 - **Reçus** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.

- **Boîte d'envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
- **Envoyés** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
- **Écouter la messagerie vocale** : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
- **Messages d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créant de nouveaux.
- **paramètres** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans le menu Répertoire.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Répertoire**, puis **Rechercher** ou appuyez sur  (touche de fonction droite) à travers l'écran de veille.
 - 2 À l'aide du clavier numérique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
 - 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.

- **Numéros abrégés** : permet d'attribuer les numéros de contacts aux touches 4 à 8. Le numéro abrégé 2 et 3 sont attribués à la consultation du crédit et le 9 est attribué au mode SOS ; il vous est donc impossible de changer ces numéros.
- › **Consultation du crédit sur les cartes SIM** : permet de définir la consultation rapide du crédit sur les cartes SIM via l'assistant démarrage et le menu des numéros abrégés. C'est un moyen facile de consulter le crédit d'appel restant, en appuyant et en maintenant enfoncée la touche 2 ou 3 à partir de l'écran de veille.
- **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou vice versa téléphone vers celle de la carte SIM.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les entrées du répertoire de la mémoire de la carte SIM ou de celle du téléphone.
- **État mémoire** : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- **Informations**
 - › **Numéro de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.

- › **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.
- › **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

- **Appels émis** : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 20 derniers appels reçus.
- **Durée des appels** : permet de consulter la durée du dernier appel, de tous les appels, des appels émis et des appels reçus.

Alarmes

Vous pouvez configurer jusqu'à 3 réveils pour être l'alarme à une heure spécifique.

Radio FM

Grâce à l'antenne FM intégrée, vous pouvez écouter la radio FM sans casque. Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à tout moment.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Auto scan** puis confirmez en appuyant sur **Oui** pour rechercher les canaux FM ou **Non** pour annuler.

- 3 Une fois que votre téléphone aura détecté un canal, une fenêtre contextuelle vous invitant à enregistrer le canal s'affichera. Confirmez l'enregistrement ou sautez l'étape en sélectionnant **Non**.

Remarque : votre téléphone peut enregistrer 12 canaux maximum. L'appareil arrêtera automatiquement la recherche une fois que 12 canaux auront été enregistrés ou lorsqu'il ne pourra plus détecter d'autres canaux FM.





- 4 Sélectionnez le canal en appuyant sur le numéro de canal correspondant sur le clavier ou à l'aide des touches de navigation **gauche** ou **droite**.

Remarque : les touches de navigation haut et bas augmentent ou diminuent le volume.

- 5 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Si vous écoutez la radio FM en mode antenne sans fil alors que le signal est faible, la sensibilité peut être dégradée. Nous vous recommandons d'utiliser l'oreillette pour bénéficier d'une meilleure qualité lorsque vous écoutez la radio FM.

Profils

- **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Silence** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Mode Avion** : profil à sélectionner pour désactiver tous les services du réseau mobile. Lorsque le mode **Avion** est activé, il vous sera impossible d'émettre/de recevoir des appels et d'envoyer/de recevoir des messages.
- **kit piéton** : lorsque le kit piéton est connecté au téléphone, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leurs volumes, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leurs volumes, le volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

Outils

- **Torche** : allumez ou éteignez la torche en appuyant sur la touche de navigation haut à partir de l'écran de veille.
- **Appel automatique** : fonction très pratique vous permettant d'éviter poliment les situations embarrassantes. Vous pouvez vous appeler vous-même en définissant l'heure de l'appel dans le menu appel automatique.

Remarque : Les appels automatiques peuvent être activés ou désactivés depuis l'écran de veille grâce au raccourci ##.

- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Fuseaux horaires** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Agenda

- **Agenda** : lorsque vous accédez à ce menu, un Agenda s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur vers une autre date en utilisant les touches de navigation et paramétrer le calendrier sur une date et une heure précises.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

paramètres

- **Double SIM** : deux icônes de signal réseau s'affichent dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous insérez une double carte SIM ou lorsque vous cliquez sur l'icône Paramètre SIM.

- **Date & heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- **Appels** : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
- **Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - › **Demande code PIN** : permet d'activer/de désactiver la demande du code PIN SIM lors de la mise sous tension de votre téléphone.
 - › **Verrouiller le téléphone** : permet de verrouiller le téléphone à l'aide d'un code de sécurité **Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Maintenant**. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)
 - › **balise de localisation Antivol** : la fonction Antivol - Téléphone égaré (ATMT) vous permet de rechercher votre téléphone égaré. Si quelqu'un change la carte de SIM de votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est activé. Vous recevrez un SMS au

numéro de téléphone par défaut que vous avez défini, à l'insu de l'utilisateur non autorisé. Vous pouvez activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres dans ce menu. (Le code ATMT par défaut est « 0000 »).

- › **Changer codes** : pour changer votre code de **sécurité, vos codes PIN, PIN2** ou votre **code ATMT**, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.
- **Économie d'énergie** : permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur **Toujours activé**. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur **Toujours activé, Nuit uniquement** ou **Désactivé**.

- **Sélection réseau** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.
- **Service appel d'urgence SOS** : lorsque le service d'appel d'urgence est activé, envoyez un SMS d'urgence en appuyant de façon prolongée sur la touche « 9 » de votre clavier en mode veille. Le mode d'urgence SOS sera alors activé. Les messages SOS seront envoyés au(x) numéro(s) de téléphone figurant dans la liste de destinataires. Une fois le mode SOS activé, les appels reçus seront automatiquement acceptés. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran de veille et sélectionnez Oui.
- **Restaurer paramètres d'usine** : sélectionnez Restaurer paramètres usine pour réinitialiser les paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-A275 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.

- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 1,490 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est -à- dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être

retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.

- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Remarque :

- › Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Pas de réseau/ Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM auprès de votre opérateur réseau.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	<p>Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.</p> <p>Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.</p>	<p>Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre fournisseur de services.</p>
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	<p>Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis</p>	<p>Contactez votre fournisseur de services.</p>

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche-Arrêt est assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue/Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée La température externe est trop élevée ou trop basse Problème de contact Absence de tension Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire. Utilisez une autre prise. Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le. N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les paramètres.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez puis réinsérez la batterie. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا تعمل الشاشة عندما أنتقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم أي شريط أو غطاء للحماية، تأكد من عدم تغطيته الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
تعليق أو تجمد الشاشة	مشكلة منقطعة في البرنامج	أخرج البطارية وأعد إدخالها. أوقف تشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرقم غير مسموح به	إن وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الضوابط.
لا يمكن استلام/ إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممثلة	قم بحذف بعض الرسائل من الهاتف.
تعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات المعتمدة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً مشكلة في الاتصال لا يوجد فولتية خلل في الشاحن الشاحن غير مناسب خلل في البطارية	اشحن البطارية. تأكد من أنه يتم شحن الهاتف ضمن درجات حرارة طبيعية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيله بمقيس كهربائي آخر. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ حد الشحن المدفوع مسبقاً	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة كافية لم يتم شحن البطارية ملامسات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. أبقِ الشاحن متصل لوقت أطول ونظف الموصلات. يرجى إخراج البطارية وإدخالها من جديد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرموز غير متطابقة	عند تغيير رمز الحماية، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرةً أخرى. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين.	الرمز الافتراضي هو [0000]. إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل تكون سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	إشارة ضعيفة خارج نطاق شبكة GSM قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق لمعرفة ما إذا كان عمر بطاقة SIM يزيد عن 6 إلى 12 شهراً. وفي هذه الحالة، قم بتغيير SIM لدى مكتب موفر الشبكة لديك.

الملحقات

هناك ملحقات متنوعة خاصة بهاتفك المحمول. يمكنك تحديد هذه الخيارات وفقاً لمتطلبات اتصالاتك الشخصية.

الشاحن



البطارية العادية



ملاحظة

استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى. يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

درجات الحرارة المحيطة
الحد الأقصى : +50 درجة مئوية (تفريغ)
+45 درجة مئوية (شحن)
الحد الأدنى : -10 درجات مئوية

- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و اعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال، أو المتفجرات في حجرة السيارة التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة.

- قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
 - لا تستعمله في الطائرة من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الرأس إلى فقدان السمع.

تشغيل فَعَال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

• لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدة أو مجددة على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- لا توقع الهاتف.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث تطالبك القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

• لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.

• يبلغ الحد الأقصى لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لطرز الهاتف هذا والذي تم اختباره من قِبل DAS4 للاستخدام على الأذن 1.490 واط/كجم (10 جرعات).

• يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-A275 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح بها في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج.

- اعادة تعيين الاعدادات – حدد اعادة تعيين الاعدادات لاستعادة اعدادات الشركة المصنعة. ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة تحتاج إلى رمز الحماية. الرقم الافتراضي هو "0000".
- حالة الذاكرة – يمكنك التحقق من المساحة المتوفرة واستخدام الذاكرة في كل موقع تخزين.

• الحماية – نتيج لك هذه القائمة إعداد الهاتف بأمان.

« طلب رمز PIN - يتيح لك هذا الخيار تمكين/الغاء طلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تشغيل الهاتف.

« قفل الهاتف - يتيح لك هذا الخيار إقفال الهاتف باستخدام رمز حماية عند التشغيل أو عند تغيير SIM أو على الفور. (رمز الحماية الافتراضي هو "0000").

« ميزة تتبع سرقة الهاتف (ATMT) – نتيج لك ميزة تتبع سرقة الهاتف (ATMT) تتبع هاتفك المسروق. عندما يغير أحدهم رمز SIM في هاتفك من دون الحصول على إذن منك، فسيتم تنشيط خدمة التتبع. سيتم تنبيهك من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الافتراضي الذي قمت بتعيينه من دون معرفة المستخدم غير المصرح به. يمكنك تنشيط ATMT وتكوين إعدادات في هذه القائمة. (رمز ATMT الافتراضي هو "0000").

« تغيير الرموز – لتغيير رمز الحماية أو Pin أو Pin2 أو ATMT، أدخل الرمز القديم متبوعاً بالرمز الجديد.

• توفير الطاقة – إذا قمت بتعيين تشغيل دائماً، فيمكنك توفير طاقة البطارية عند عدم استخدام الهاتف. اختر التبديل بين إعدادات توفير الطاقة التالية تشغيل دائماً أو الليل فقط أو إيقاف.

• اختيار الشبكة – يمكنك تحديد شبكة سيتم تسجيلها تلقائياً أو يدوياً.

• خدمة SOS – عندما تكون خدمة SOS قيد التشغيل، أرسل رسالة SMS للحالات الطارئة عن طريق الضغط باستمرار على المفتاح "9" على لوحة المفاتيح في شاشة الخمول، سيتم تشغيل وضع SOS. سيتم إرسال رسائل SOS إلى رقم (أرقام) الهاتف المدرجة في قائمة المستلم. عندما يكون وضع SOS نشطاً، يتم تلقائياً قبول المكالمات الواردة. للخروج من وضع SOS، اضغط على مفتاح الإنهاء على شاشة الخمول وحدد نعم.

المنسق

- **التقويم** – يظهر تقويم عند دخولك إلى هذه القائمة. تجد مؤشراً مربعاً موضوعاً على التاريخ الحالي. يمكنك نقل المؤشر إلى تاريخ آخر باستخدام مفاتيح التنقل، كما يمكنك ضبط التقويم على التاريخ والوقت المناسبين.
- **المذكرة** – يمكنك تسجيل مذكراتك الخاصة هنا.

الاعدادات

- **ثنائية SIM** – يمكنك رؤية رمزين لإشارة الشبكة على الجانب الأيسر العلوي من الشاشة عند إدخال بطاقة SIM مزدوجة أو إعداد رمز SIM.
- **التاريخ والوقت** – يمكنك تعيين الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.
- **اللغة** – يمكنك تغيير لغة النصوص التي تعرض على الهاتف. سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.
- **شاشة العرض** – يمكنك تعيين اعدادات شاشة الهاتف.
- **المكالمة** – يمكنك تعيين القائمة بحسب المكالمة.
- **قفل المفاتيح التلقائي** – يتيح هذا الخيار إقفال لوحة المفاتيح تلقائياً في شاشة وضع الانتظار.

الأدوات




- **الكشاف** - قم بتشغيل/إيقاف تشغيل الكشاف أو قم بتشغيله/إيقاف تشغيله مباشرة عن طريق الضغط على مفتاح التنقل للأعلى في شاشة الخمول.
- **الاتصال الذاتي** - هذه وظيفة مفيدة لتقادي أي وضع مريب بشكل لبق. يمكنك الاتصال بنفسك عن طريق ضبط الوقت في قائمة الاتصال الذاتي.

ملاحظة: يمكن تنشيط الاتصال الذاتي أو إلغاء تنشيطه من شاشة الخمول باستخدام رمز الاختصار ##*#.

- **الحاسبة** - تشمل الوظائف القياسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة.
- **ساعة إيقاف** - يتيح لك هذا الخيار استخدام وظيفة ساعة الإيقاف.
- **الساعة العالمية** - يتيح لك هذا الخيار تحديد الوقت الحالي في منطقة زمنية أخرى أو بلد آخر.

- **سماعة الرأس** - عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، سيتم عرض المؤشر 🎧 على شاشة وضع الانتظار. يمكنك تخصيص نوع تنبيه المكالمات و نغمة الرنين ومستوى صوت الرنين ونوع تنبيه الرسالة ونغمات الرسائل وحجم الرسالة ونغمات لوحة المفاتيح ومستوى صوت لوحة المفاتيح ومستوى تأثير الصوت ومستوى صوت التشغيل/إيقاف التشغيل.

الأوضاع

- **عام** – بعد إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على شاشة وضع الانتظار.
- **صامت** – يتم تعطيل نغمة الرنين وتنشيط الاهتزاز. عند إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على شاشة وضع الانتظار.
- **بالخارج** – هذا هو الوضع الافتراضي. يتم تعيين مستوى صوت نغمة الرنين ونغمة المفاتيح إلى الحد الأقصى. عند إعداد هذا الوضع، سيتم عرض المؤشر  على شاشة وضع الانتظار.
- **وضع الطائرة** – حدد هذا الوضع لتعطيل خدمات شبكة الهواتف المحمولة كلها. لن تستطيع إجراء مكالمات أو تلقي رسائل عندما يكون وضع الطائرة قيد التشغيل.

4 حدد المحطة عن طريق الضغط على رقم المحطة المناسب على لوحة المفاتيح أو عن طريق استخدام مفاتيح التنقل لليد اليسار أو لليد اليمنى.

ملاحظة: سترفع مفاتيح التنقل للأعلى وللأسفل مستوى الصوت أو تخفضه على التوالي.

5 حدد رقم المحطة التي تريد الاستماع إليها.

ملاحظة: في المناطق حيث تكون إشارة راديو FM ضعيفة، يمكن أن تتراجع الحساسية حسب وضع اللاسلكي والهوائي. لذلك يُنصح بإدراج سماعة الأذن للحصول على جودة أفضل ومُحصَّنة لـ FM.

راديو FM

مع هوائي FM المضمّن، يمكنك التقاط راديو FM من دون سماعه
أذن خارجية. يمكنك الاستماع إلى محطة الراديو المفضلة لديك
في أي وقت كان.

الاستماع إلى الراديو

- 1 اضغط على القائمة وحدد راديو FM.
- 2 حدد الخيارات < بحث تلقائي ثم أكد نعم للبحث عن محطات
FM أو لا للإلغاء.
- 3 عندما يكشف الهاتف عن محطة، فسيعرض إطاراً منبثقاً يطلب
منك حفظ المحطة. أكد الحفظ أو تخطاه عن طريق تحديد لا.

ملاحظة: يستطيع هاتفك أن يخزن 12 محطة كحد أقصى.
سيتوقف الجهاز عن إجراء بحث تلقائي عند حفظ المحطات
الـ 12 كلها أو عندما يتعذر عليه الكشف عن أي محطات
FM أخرى.

• المكالمات الصادرة – يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20
مكالمة صادرة (المكالمات التي أجريت أو التي تمت محاولة
إجرائها).

• المكالمات المستلمة: – يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20
مكالمة واردة.

• مدة المكالمة - يسمح لك هذا الخيار بعرض مدة المكالمة الأخيرة
وكل المكالمات والمكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة.

المنبه

يمكنك إعداد ما يصل إلى 3 ساعات منبه بحيث ترنّ في وقت
محدد.

سجل المكالمات

- يمكنك التدقيق في سجل كل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات الصادرة والمستلمة ومدة المكالمة. ويظهر الرقم والاسم (في حال توفرهما) معا مع تاريخ إجراء الاتصال ووقته. كما يمكنك عرض عدد المرات التي اتصلت بها.
- كل المكالمات – يعرض كافة القوائم بأنواعها الثلاث (المكالمات المستلمة/المكالمات الصادرة/المكالمات التي لم يرد عليها) حسب الوقت.
- مكالمات لم يرد عليها – يسمح لك هذا الخيار بعرض آخر 20 مكالمة لم يتم الرد عليها.

- نسخ الكل – يمكنك نسخ كل الإدخالات إلى دليل الهاتف من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM.
- حذف الكل – يمكنك حذف كل إدخالات دليل الهاتف من ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف.
- حالة الذاكرة – يمكن التحقق من حالة ذاكرة بطاقة SIM والهاتف.
- المعلومات
 - ◀ أرقام الاتصال بالخدمة – للوصول بأمان إلى قائمة أرقام الخدمات المعينة من قبل موفر الخدمة.
 - ◀ رقمي – يمكنك حفظ الأرقام الخاصة الموجودة على بطاقة SIM والتحقق منها.
 - ◀ بطاقة عمل – يمكنك حفظ بطاقة العمل التي تحتوي على معلومات بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف المحمول والمنزل والمكتب والبريد الإلكتروني والتحقق منها وإرسالها في رسالة.


مرجع سريع للميزات

- 3 للتمرير عبر الأسماء، استخدم مفتاحي التنقل للأعلى وللأسفل. للتمرير عبر أرقامها المختلفة، استخدم مفتاحي التنقل لليسار واليمين.
- اسم جديد – تستطيع إضافة إدخالات إلى دليل الهاتف باستخدام هذه القائمة.
- الاتصال السريع – يتم تعيين اسم إلى أي من المفاتيح بين 4 و 8. يتم تعيين الاتصال السريع 2 و 3 إلى رصيد بطاقة SIM و 9 إلى وضع SOS، لذا لا يمكنك تغيير هذه المفاتيح.
- رصيد بطاقة SIM – يمكنك تعيين معرفة الرصيد عبر معالج بدء التشغيل و قائمة الاتصال السريع. إن الضغط باستمرار على المفتاح 2 أو 3 في شاشة الخمول طريقة سهلة للتحقق من رصيد بطاقة SIM.

- رسائل المعلومات – رسائل معلومات الخدمة هي عبارة عن رسائل نصية ترسلها الشبكة إلى هاتفك.
- النماذج – ثمة رسائل معرفة مسبقاً في القائمة. يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها أو إنشاء نماذج جديدة.
- الإعدادات – نتيج لك هذه القائمة تعيين ميزات لموفر خدمة الشبكة.

الأسماء

يمكنك البحث عن اسم، مخزن في قائمة الأسماء.

- 1 اضغط على القائمة واختر الأسماء وحدد بحث أو اضغط على  (مفتاح الاختيار الأيمن) من شاشة وضع الانتظار.
- 2 على لوحة المفاتيح، أدخل الحرف الأول من الاسم الذي تريد الاتصال به.

مرجع سريع للميزات

الرسائل

إرسال رسالة

- 1 اضغط على القائمة و حدد الرسائل واختر رسالة جديدة.
- 2 سوف يتم فتح محرر رسائل جديدة . الاعداد الافتراضي لمحرر الرسائل هو وضع SMS.
- 3 أدخل رسالتك باستخدام وضع T9 للاقتراح التنبئي أو وضع ABC اليدوي أو وضع 123. يمكنك تبديل أوضاع إدراج النص بالضغط على **#**.
- 4 اضغط على الخيارات واختر إدخال لإضافة الرمز، نموذج، اسم، بطاقة عمل.
- 5 اضغط على إرسال إلى.

6 أدخل رقم الهاتف أو اضغط على الخيارات وحدد الأسماء أو المستخدم مؤخرا لفتح قائمة الأسماء.

7 اضغط على الخيارات واختر إرسال.

- صندوق الوارد – سيتم تنبيهك عند استلام رسالة. وسيتم حفظها هنا.
- المسودات – تُظهر هذه القائمة الرسائل التي تم حفظها.
- صندوق الصادر – تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسالة التي سيتم إرسالها أو التي تُعذر إرسالها.
- المرسلات – تسمح لك هذه القائمة بعرض الرسائل التي تم إرسالها كما تعرض الوقت والمحتوى.
- سماع البريد الصوتي – تزدك هذه القائمة بأسلوب سريع للوصول إلى صندوق البريد الصوتي.

إدخال النص

التحقق من سجل المكالمات

يمكنك التحقق من سجل كل المكالمات والمكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات الصادرة والمكالمات الواردة ومدة المكالمة. ويظهر الرقم والاسم (في حال توفرهما) مع تاريخ إجراء الاتصال ووقته. كما يمكنك عرض عدد المرات التي اتصلت بها برقم محدد. اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات.

تغيير اعدادات المكالمة

بإمكانك تعيين القائمة بحسب المكالمة. اضغط على القائمة، وحدد الاعدادات واختر مكالمة < SIM1 أو SIM2.

- اختر طرق – تحديد أساليب تحويل المكالمات.
- حظر المكالمات – اختر كلمة مرور الحظر لكل المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الدولية الواردة أو المكالمات الواردة للبلد الأم أو كل المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند وجودك خارج بلدك.
- انتظار المكالمات – حدد تنشيط او الغاء انتظار المكالمات.
- رقم اتصال محدد – يتيح لك اختيار رمز PIN2 لتمكين رقم اتصال محدد تقييد المكالمات لتشمل فقط الأرقام الموجودة في قائمة رقم الاتصال المحدد.

تلميح! يمكنك تغيير الاعدادات على هاتفك للإجابة على المكالمات من خلال طرق مختلفة. اضغط على القائمة وحدد الاعدادات واختر المكالمة. اضغط على اعدادات المكالمة وحدد وضع الرد واختر أي مفتاح أو مفتاح الرد فقط.

- أي مفتاح – يمكنك الرد على مكالمة بالضغط على أي مفتاح.
- مفتاح الرد فقط – يمكنك الرد على مكالمة بالضغط فقط على مفتاح الإرسال.



إدخال النص

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على الأرقام الموجودة على لوحة المفاتيح.
- 2 اضغط على  لبدء المكالمة.
- 3 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

تلميح! لإدخال + عند إجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار على 0.


الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرن الهاتف، اضغط على قبول أو اضغط على  للرد على المكالمة. أثناء رنين الهاتف، قم بتحديد صامت لكتم الرنين. يُعتبر هذا الأمر جيدا إذا كنت قد نسيت تغيير نمط الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع ما. اضغط على  أو رفض لرفض المكالمة الواردة.

إجراء مكالمة من جهات الاتصال

- 1 اضغط على القائمة وحدد الأسماء واختر بحث.
- 2 على لوحة المفاتيح، أدخل الحرف الأول من الاسم الذي تريد الاتصال به.

إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف. فتخزين الأسماء في قائمة الأسماء مثلا وكتابة رسالة وجدولة أحداث في التقويم كلها عمليات تتطلب إدخال نص. لتغيير الأوضاع، اضغط على الرمز .

وضع T9

في المحرّر، اضغط على الخيارات واختر " ضبط T9 " واختر تشغيل. يسمح لك هذا الوضع بإدخال كلمات بواسطة ضغطة واحدة فقط لكل حرف. هناك أكثر من حرف واحد لكل مفتاح موجود على لوحة المفاتيح. ويقارن وضع T9 تلقائيا ضغطات مفاتيحك بقاموس داخلي لتحديد الكلمة الصحيحة، وبالتالي يحتاج إلى عدد أقل من ضغطات المفاتيح التي يحتاج إليها وضع ABC التقليدي.


تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

يمكنك تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله من خلال الضغط أو الضغط باستمرار على مفتاح الطاقة.





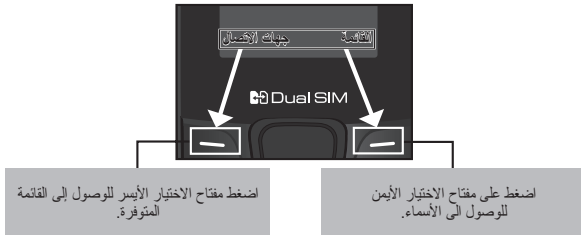



المؤشر	الوظيفة (وضع English Smart)
123	رقمي
abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC




القائمة والخيارات

يقدم لك الهاتف مجموعة وظائف تتيح لك تخصيصه. تم ترتيب هذه الوظائف ضمن قوائم رئيسية وفرعية. يمكن الوصول إليها بواسطة مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن. تشير التسمية الموجودة في أسفل شاشة العرض فوق مفاتيح الاختيار مباشرة إلى الوظيفة الحالية لكل مفتاح.







عرض المعلومات

	يشير الى انه تم تعيين ساعة المنبئة.
	يشير الى ان الهاتف يستخدم الوضع العام.
	يشير الى ان الهاتف يستخدم الوضع الصامت.
	يشير الى ان الهاتف يستخدم الوضع بالخارج.
	يشير الى ان الهاتف يستخدم الوضع سماعة الرأس.
	يشير إلى أنه تم تحويل كل المكالمات إلى رقم آخر.
	يشير الى ان الهاتف يستخدم الوضع " وضع الطائرة ".
	يشير إلى جدول (جدول) جديدة.

	مناطق الرموز
	منطقة النص والرسومات
	مؤشرات مفاتيح الاختيار

الرموز على الشاشة

	يعلمك بقوة إشارة الشبكة.
	يشير إلى مستوى شحن البطارية.
	يشير إلى رسالة (رسائل) نصية جديدة.
	يشير إلى رسالة (رسائل) صوتية جديدة.

تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية

الأشكال التوضيحية

1 افتح غطاء البطارية

2 أخرج البطارية


3 أدخل بطاقة SIM

4 أدخل البطارية

5 أغلق غطاء البطارية

6 اشحن البطارية

تحذير: لا تقم بإخراج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

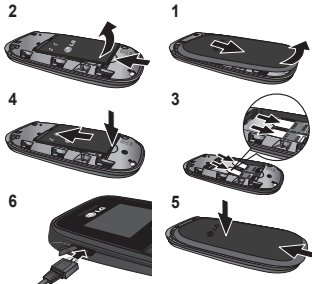

تثبيت بطاقة SIM وشحن البطارية

تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف المحمول، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك، مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هام!

- يمكن إلحاق الضرر ببطاقة SIM وملامساتها بسهولة عن طريق الخدش أو الثني، لذا كن حذراً عند التعامل معها أو عند إخراجها أو إرجاعها. يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.
- بطاقة SIM سعة 2 جيجابايت معتمدة فقط

التعرّف على الهاتف الخاص بك



منفذ الشاحن
يتيح لك تشغيل الشاحن فقط.

التعرّف على الهاتف الخاص بك



المحتويات

17	الأوضاع	3	التعرّف على الهاتف الخاص بك
18	الأدوات	5	تثبيت بطاقة SIM و شحن البطارية
19	المنسق	7	عرض المعلومات
19	الاعدادات	8	القائمة والخيارات
22	إرشادات لاستخدام أمن وفعال	9	إدخال النص
30	الملحقات	13	مرجع سريع للميزات
31	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	13	الرسائل
		14	الأسماء
		15	سجل المكالمات
		16	المنبه
		16	راديو FM

LG-A275 دليل مستخدم - عربي

سيساعدك هذا الدليل على فهم هاتفك المحمول الجديد. سيوفر لك شرحاً مفيداً للميزات الموجودة على هاتفك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

