

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل المستخدم

راهنمای کاربر


Guide de l'utilisateur

User Guide

LG-E975



# دليل المستخدم

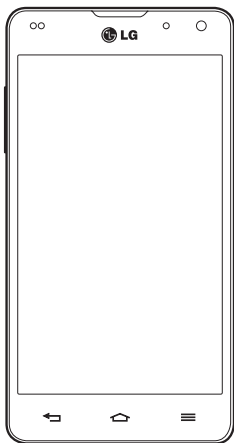

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc

37	اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB	5	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
40	المكالمات	12	ملاحظة هامة
40	إجراء مكالمة	19	التعرف على الهاتف الخاص بك
40	الاتصال بالاسماء	19	نظرة عامة حول الهاتف
40	الرد على مكالمة ورفضها	21	تركيب بطاقة Micro-USIM
41	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة	22	شحن الهاتف
41	إجراء مكالمة ثانية	22	إقفال الشاشة وفتح قفلها
41	عرض سجلات المكالمات	23	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
42	إعدادات المكالمات	23	تلميحَات شاشة التمس
43	الاسماء	24	النشأة الرئيسية
43	البحث عن اسم	24	تخصيص النشأة الرئيسية
43	إضافة اسم جديد	25	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً
43	الاسماء المفضلة	25	الإشعارات
44	إنشاء مجموعة	26	مرر لأسفل للوصول إلى الإشعارات والإعدادات
44	نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد	26	الإعدادات السريعة
46	الرسائل	26	رموز المؤشر على شريط الحالة
46	إرسال رسالة	28	لوحة المفاتيح على الشاشة
47	واجهة المحادثة	29	إدخال الأحرف المشكّلة
47	تغيير إعدادات الرسائل	30	إعداد حساب Google
48	البريد	31	التوصيل بالشبكات والأجهزة
48	إدارة حساب بريد إلكتروني	31	Wi-Fi
48	العمل مع حافظات الحسابات	31	التوصيل بشبكات Wi-Fi
49	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله	31	تنشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi
50	الكاميرا	32	البلوتوث
50	التعرّف على محدّد المنظر	33	مشاركة اتصال بيانات الهاتف
51	استخدام الإعدادات المتقدمة	35	تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر
52	التقاط صورة سريعة	35	SmartShare
52	مجرد التقاط صورة	35	SmartShare

68.....	On-Screen Phone	مميزات
68.....	On-Screen Phone	كيفية تثبيت
68.....	الكمبيوتر الشخصي	
<b>69.....</b>	<b>الوسائط المتعددة</b>	
69.....	المعرض	
69.....	عرض الصور	
70.....	تشغيل ملفات الفيديو	
70.....	تعديل الصور/ملفات الفيديو	
70.....	حذف الصور	
70.....	ضبط كخلفية الشاشة	
70.....	مقاطع فيديو	
71.....	تشغيل ملف فيديو	
71.....	محرر الفيديو	
<b>73.....</b>	<b>Video Wiz</b>	
74.....	موسيقى	
74.....	إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك	
74.....	نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)	
75.....	تشغيل أغنية	
<b>77.....</b>	<b>الأدوات المساعدة</b>	
77.....	ضبط المنبه	
77.....	استخدام الحاسبة	
77.....	إضافة حدث إلى التقويم	
78.....	مسجل الصوت	
78.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت	
78.....	إرسال التسجيل الصوتي	
78.....	مدير المهام	
78.....	مهام	
<b>79.....</b>	<b>Polaris Office 4</b>	
<b>79.....</b>	<b>FileShare</b>	
54.....	عرض الصور المحفوظة	
<b>55.....</b>	<b>كاميرا الفيديو</b>	
55.....	التعرف على محدّد المنظر	
56.....	استخدام الإعدادات المتقدمة	
56.....	تسجيل فيديو سريع	
57.....	بعد تسجيل فيديو	
57.....	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة	
57.....	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو	
<b>58.....</b>	<b>وظيفة LG الفريدة</b>	
58.....	وظيفة QuickMemo	
59.....	استخدام خيارات QuickMemo	
59.....	عرض QuickMemo المحفوظة	
60.....	وظيفة دفتر المذكرات	
60.....	إنشاء ملاحظة	
60.....	التعرف على Notebook	
60.....	مكتبة	
60.....	صفحات-لوحات الخصائص	
61.....	عرض دفتر المذكرات المحفوظ	
<b>62.....</b>	<b>QuickTranslator</b>	
63.....	وظيفة التكبير/التصغير الحي	
<b>64.....</b>	<b>QSlide</b>	
<b>65.....</b>	<b>(Dual Play)</b>	
65.....	وظيفة التشغيل المزدوج	
65.....	الانعكاس	
65.....	التشغيل المزدوج (Dual Play)	
<b>66.....</b>	<b>LG SmartWorld</b>	
66.....	كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف	
66.....	لديك	
67.....	كيفية استخدام LG SmartWorld	
<b>67.....</b>	<b>On-Screen Phone</b>	
67.....	On-Screen Phone رموز	

94	تحديث برنامج الهاتف	79	Backup
94	تحديث برنامج الهاتف		حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها
95	حول دليل المستخدم هذا	79	النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي
95	حول دليل المستخدم هذا	80	الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي
95	علامات تجارية	81	استرجاع بيانات الهاتف الذكي
96	DivX HD	82	Google+
96	Dolby Mobile	82	البحث الصوتي
97	الملحقات	82	التنزيلات
98	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	83	الويب
101	الأسئلة الشائعة	83	الإنترنت
		83	استخدام شريط أدوات ويب
		83	عرض صفحات ويب
		84	فتح صفحة
		84	البحث في ويب باستخدام الصوت
		84	العلامات المرجعية
		84	سجل
		84	استخدام المتصفح المبتثق
		85	Chrome
		85	عرض صفحات ويب
		85	فتح صفحة
		85	البحث في ويب باستخدام الصوت
		85	الزامنة مع الأجهزة الأخرى
		86	الإعدادات
		86	الوصول إلى قائمة الإعدادات
		86	الاتصال اللاسلكي والشبكات
		88	الهاتف
		91	شخصي
		92	نظام

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمرًا خطيرًا أو غير قانوني.

### التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).  
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-E975 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المطبقة المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين - Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- تبلغ قيمة SAR الأكثر ارتفاعاً لطراز الهاتف هذا والتي تم اختبارها للاستخدام على الأذن 0.426 واط/كجم (10 جرامات) وعند الحمل على الجسد 0.398 واط/كجم (10 جرامات).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات. قد يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتمّ اكتمال الإرسال.

### العناية بالمنتج وصيانته



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيرًا.

- لا تقم بتفكيك الوحدة، اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقًا لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخنًا وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعًا على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.

- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر، لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحوّلًا إلى شظايا أو متحطّمًا، لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي، قد يؤدي احتكاك المنتج باليشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة، لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل، لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف، لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فعّال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك، تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلًا، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفاز والراديو والكمبيوتر الشخصي، إلخ.

## السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفًا محمولًا باليد أثناء القيادة.
  - عليك دومًا تركيز كامل الانتباه على القيادة.
  - توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
  - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.

## إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملجأً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج، قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية، في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية، النزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال، فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول، وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ، راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

### معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكنًا. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائمًا بفصل الشاحن عن مقبس الحائط بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم ملامسة البطارية لأغراض حادة الأطراف كإنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقًا.

#### بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا أن المنتج **LG-E975** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **EC/1999/5**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

درجات الحرارة المحيطة

حد أقصى: +50 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن) حد أدنى: -10 درجات مئوية

القواعد التنظيمية والسلامة

انتقل إلى "إعدادات النظام < حول الهاتف < التنظيم و السلامة (Regulatory and Safety)" للحصول على المعلومات المتعلقة بالقواعد التنظيمية والسلامة


### يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

## 1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة. عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

### لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من الهاتف.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.



## 2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

### إطالة عمر بطارية الهاتف:

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل التزامن التلقائي لـ Google Mail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

### للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من نظام < البطارية. يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة. لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:
- المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من نظام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية. مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

## 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير


إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال **Play Store™**، في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

## 4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة من الهاتف < اختر قفل الشاشة < النقر. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح 5 مرات، لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور، إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقيش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقيش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقيش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو تعيين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل، تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

## 5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض الصوت.

3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر جميع المفاتيح.

4 بعد بضع ثواني، سيتيح لك الهاتف تحديد وظيفة إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة في أدوات استعادة نظام Android.

5 اضغط على الطاقة/الإقفال وستتم إعادة الهاتف إلى إعدادات الشركة المصنعة، للإلغاء، اضغط على أي مفتاح آخر.




تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة، يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.



## 6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد، لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر، يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها، يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

إيقاف التطبيقات:

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من الهاتف < قيد التشغيل.

2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس إيقاف إيقاف تشغيله.

ملاحظة: بالنسبة لتعدد المهام، اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية  للانتقال إلى تطبيق آخر أثناء استخدام أحد التطبيقات، ولا يؤدي ذلك إلى إيقاف التطبيق الآخر قيد التشغيل في الخلفية على الجهاز، تأكد من لمس المفتاح رجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.

## 7. تثبيت برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite)

إنّ تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبول USB واتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

**مع تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"، يمكنك...**

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، العلامات المرجعية) على الجهاز وعلى الكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرنامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة المخزنة على الكمبيوتر الشخصي من جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات في التطبيق لمعرفة كيفية استخدام تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

**تثبيت تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"**

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite" من موقع LG على الويب.

- 1 انتقل إلى الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم > دعم الهاتف المحمول > الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.
- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل. ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

**متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"**

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (Service Pack 2)، Windows Vista 32 بت/64 بت، Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالج بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى

- بطاقة الرسومات: استبانة 1024 x 768 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 100 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

#### ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يكون برنامج تشغيل USB المضمّن من LG مطلوبًا لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".


## 8. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي


يمكن مزامنة البيانات من الجهاز والكمبيوتر الشخصي لديك بسهولة وبصورة ملائمة باستخدام تطبيق الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite". يمكن مزامنة الأسماء والجداول والعلامات المرجعية.

#### الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر الشخصي. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 انقر فوق [معلومات شخصية] التي تريد تحديدها.
- 4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي.  
الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < التخزين من الهاتف للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 ستظهر قائمة نوع اتصال USB على شاشة الهاتف. حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح حافظه الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

- 5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى حافظه محرك الأقراص.
  - 6 حدد الخيار شحن فقط لفصل الهاتف.
- لفصل الهاتف عن الكمبيوتر:  
افتح لوحة الإشعار والمس  < شحن فقط لفصل الهاتف عن الكمبيوتر بأمان.


### 9. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

### 10. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:  
اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/الإيقاف 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف.  
إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

## نظرة عامة حول الهاتف

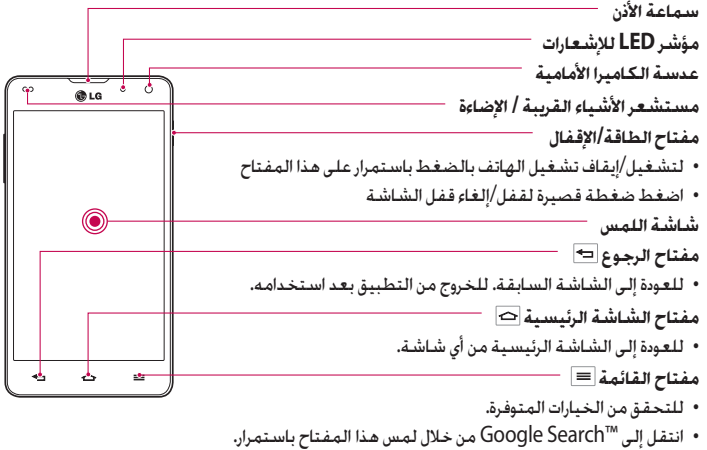

### ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.




تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك

### مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم بمستوى صوت الرنين
- أثناء مكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن
- عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار




### تلميح! وظيفة QuickMemo

اضغط باستمرار على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة لاستخدام وظيفة QuickMemo.

### مفتاح الطاقة/الإيقاف

### علبة بطاقة SIM

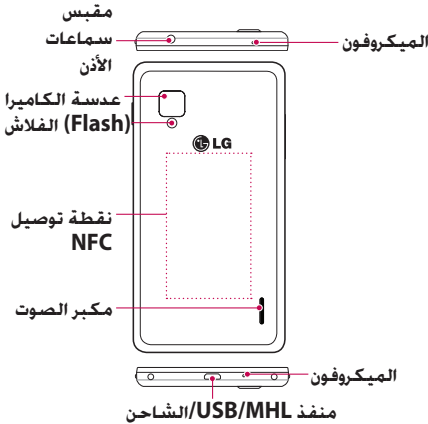

تحذير


- يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية، يُرجى عدم فتح الغطاء الخلفي.
- احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءًا من هوائي NFC.

## تركيب بطاقة Micro-USIM

قبل بدء استكشاف هاتفك الجديد، يمكنك اختيار إدراج بطاقة Micro-USIM. إن زر الإخراج هو عبارة عن فتحة مستديرة صغيرة تقع فوق باب العلبة مباشرة. لتركيب بطاقة Micro SIM جديدة:


- 1 أدخل أداة إخراج بطاقة Micro-SIM المزودة مع الهاتف (أو دبوس رفيع) في فتحة زر الإخراج وادفع بلطف ولكن بإحكام حتى تخرج العلبة من مكانها.
- 2 أزل العلبة ثم ضع بطاقة Micro-SIM داخلها، مع توجيه الملامسات نحو الخارج بحيث تكون الزاوية المقصودة أو المائلة على اليمين. يوجد طريقة واحدة لإدخال البطاقة بطريقة محكمة في العلبة.
- 3 أعد وضع العلبة بعناية في الفتحة وادفعها بلطف لتستقر في مكانها في الهاتف.

ملاحظة: تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

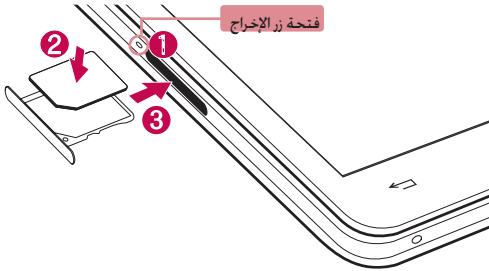

### شحن الهاتف

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل أحد طرفي كبل الشحن في الهاتف وقم بتوصيل الطرف الآخر بمأخذ كهربائي.

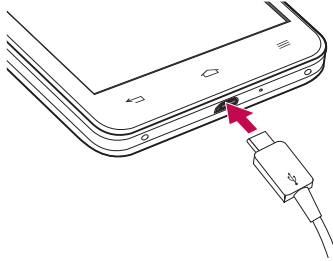

ملاحظة: يجب أولاً شحن البطارية بالكامل لتحسين فترة عملها.

### إيقاف الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على **الطاقة/الإيقاف** لقفّل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلًا المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل**. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

## تلميحَات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

**الضغط أو اللمس** - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

**اللمس باستمرار** - المس عنصرًا على الشاشة باستمرار من خلال لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يحدث إجراء ما. على سبيل المثال. لفتح خيارات الأسماء المتاحة. المس الاسم باستمرار في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

**السحب** - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضوع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

**التمرير أو التحريك** - للتمرير أو التحريك. حرك إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال. يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

**الضغط المزدوج** - اضغط ضغطًا مزدوجًا للتكبير/التصغير على صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال. اضغط ضغطًا مزدوجًا على قسم من صفحة ويب لضبط هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. كما يمكنك الضغط ضغطًا مزدوجًا للتكبير والتصغير عند التقاط صورة (باستخدام الكاميرا) وعند استخدام الخرائط.

**التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط. أو عند استعراض الصور.

**تدوير الشاشة** - من العديد من التطبيقات والقوائم. يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

### ملاحظة:


- لتحديد عنصر. المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.


### الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات، يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام التطبيقات والتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام والخلفيات.


ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة، توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 المس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمات.

 المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل، من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة، يعرض هذا الخيار جميع التطبيقات المثبتة لديك، لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

### تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات، للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

**إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:**

**1** المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.

أو المس  في أعلى الجهة اليمنى.

**2** في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته، سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.

**3** اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

**لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:**

• **الشاشة الرئيسية** < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى 

تلميح! إضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

## تلميح! استخدام الحافظات

يمكنك دمج العديد من رموز التطبيقات في حافظة واحدة. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمزين.

## العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا


- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية، ستظهر الشاشة إطارًا منبثقًا يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.
- 2 المس رمزًا لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع للعودة إلى الشاشة السابقة.

## الإشعارات

تنبهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية. مثل تنزيلات الفيديو.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض حالة الهاتف الحالية والإشعارات المعلقة. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة، تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليمين. ورموز النظام التي تعرض الأشياء مثل Wi-Fi أو قوة البطارية على اليسار.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

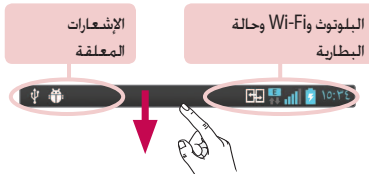

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

مرر لأسفل للوصول إلى الإشعارات والإعدادات  
مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات، لإغلاق لوحة الإشعارات، مرر الشريط الموجود في أسفل الشاشة لأعلى.

ملاحظة: عند الضغط باستمرار على الرمز في أعلى الشاشة، ستنتقل إلى الإعدادات مباشرة.

### الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بين إعدادات الوظيفة مثل Wi-Fi بسهولة، وإدارة سطوع الشاشة والمزيد، للوصول إلى الإعدادات السريعة. مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ومرر أو المس الضبط المطلوب.

إعادة ترتيب عناصر الإعدادات السريعة على لوحة الإشعارات  
المس [إشارة يدوية]. وبعدها يمكنك التحقق من العناصر المعروضة على لوحة الإشعارات وإعادة تنظيمها.









رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.

توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
وضع الاهتزاز		لا يوجد بطاقة Micro-USIM	
البطارية مشحونة بشكل كامل		لا إشارة	
جاري شحن البطارية		وضع الرحلات الجوية	
تنزيل البيانات		متصل بشبكة Wi-Fi	
تحميل البيانات		سماعة رأس سلكية	
GPS قيد الكشف		مكالمة جارية	
استلام بيانات الموقع من GPS		المكالمة قيد الانتظار	
البيانات قيد المزامنة		مكالمات لم يرد عليها	
بريد Gmail جديد		البلوتوث قيد التشغيل	
رسالة Google talk جديدة		تحذير النظام	
رسالة جديدة		المنبه معين	
الأغنية قيد التشغيل		بريد صوتي جديد	

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك






الهاتف متصل بالكمبيوتر عبر كابل USB أو اتصال USB نشط.		تم إسكات الرنين	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة		NFC قيد التشغيل	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين		P2P قيد التشغيل	

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

- اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. 
- اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه باستمرار لعرض قائمة الإعدادات. 
- اضغط لإدخال مسافة. 
- اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة. 
- اضغط لحذف الحرف السابق. 

## إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").


على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" باستمرار حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.  
ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.


عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

### لإعداد حساب Google الخاص بك:

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

• المس  < علامة التبويب التطبيقات > حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.

• إذا كان لديك حساب في Google، فالمس حالي وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس . عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.

تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف، (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك). بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

## Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

### التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف ليكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

**ملاحظة:** إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات الهاتف المحمول.

### تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < Wi-Fi > من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.
- 2 اضبط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.  
كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.  
إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

### البلوتوث


يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة البلوتوث كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

#### ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها البلوتوث SIG أو لم تعتمدها.

### تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 **المس**  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < قم بضبط البلوتوث على تشغيل من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.
  - 2 **اضغط** على قائمة البلوتوث مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل هاتفك مرئيًا والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. والآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق البلوتوث.
  - 3 **اختر الجهاز** الذي تريد الاقتران به من القائمة.
- بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة البلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية


1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث أو تقويم أو ملف وسائط. من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.


2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < قم بضبط البلوتوث على تشغيل والمس اجعل الجهاز مرئيًا ليكون مرئيًا على الأجهزة الأخرى.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون جهازك مرئيًا خلالها. المس  الوقت المستقطع للرؤية.

2 حدد إقران لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

## مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على آخر المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفصيلات أخرى. قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.


لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة:

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < المزيد... من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة < اختر الخيارات التي تريد تعديلها.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر. فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها. فضل زيارة <http://www.android.com/tether>.

### إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 من الشاشة الرئيسية. المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات.
- 2 المس المزيد... من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات وحدد نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

3 تأكد من اختيار نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

4 المس قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.

يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.

بإمكانك تغيير شبكة SSID (اسم الشبكة) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.

كما يمكنك لمس قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا.

إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK. تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi. إذا أدخلت كلمة مرور. فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في قائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.


5 المس حفظ.

انتباه! إذا قمت بضبط خيار الحماية كـ مفتوحة. فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات. ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

## تمكين Wi-Fi Direct للمشاركة عبر SmartShare

يبحث Wi-Fi Direct عن أجهزة Wi-Fi Direct القريبة تلقائيًا ويتم إدراج الأجهزة التي تم العثور عليها حسب العثور عليها. وهذا يتيح لك تحديد جهاز معين للمشاركة بيانات الوسائط المتعددة معه من خلال Smart Share.

**ملاحظة:** يتعذر تمكين Wi-Fi Direct أثناء استخدام وظائف Wi-Fi أخرى.

**1** المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi من الاتصال اللاسلكي والشبكات.


**2** اضغط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها والمس مفتاح القائمة  < **Wi-Fi Direct**.

**3** حدد جهازًا للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.  
إنشاء مجموعة - المس لتنشيط وضع مالك المجموعة. الأمر الذي يمكن أجهزة Wi-Fi القديمة من الاتصال بواسطة مسح الهاتف.

**ملاحظة:** عندما يصبح هاتفك مالك مجموعة، سيستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية مما يستهلكه إذا كان عميلًا. لا يوفر اتصال Wi-Fi Direct خدمة إنترنت، نتيجة لذلك، قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات عبر الإنترنت واستخدامها. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) للمشاركة المحتوى الرقمي عبر شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة. لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتوى

**1** المس  < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare.

**2** المس مفتاح القائمة  < الإعدادات.

**3** المس قابل للكشف ليكون جهازك قابلاً للكشف بواسطة الأجهزة الأخرى.

- المس قبول الطلب دومًا إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائيًا من أجهزة أخرى.
- المس استلام ملفات إذا كنت تريد السماح للأجهزة الأخرى بتحميل ملفات ووسائط إلى هاتفك.

## التوصيل بالشبكات والأجهزة

ملاحظة: نأكد من تثبيت وحدة التخزين الداخلية بشكل صحيح ومن تحديد الخيار استلام الملفات في قائمة الإعدادات.


4 المس أسفل قسم المحتوى المشترك. لوضع علامة اختيار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من صور ومقاطع فيديو وموسيقى.


5 تم تنشيط وظيفة SmartShare الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتوى. للتحكم في أجهزة العرض

اسمح لجهاز العرض (مثل التلفاز) بتشغيل الوسائط المتعددة من مكتبة المحتوى البعيد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: نأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثل التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

1 المس  علامة التبويب التطبيقات < SmartShare.

2 المس الزر إلى  وحدد الجهاز من قائمة جهاز العرض.



3 المس الزر من  وحدد جهاز مكتبة المحتوى البعيد.

4 كما يمكنك تصفح مكتبة المحتويات.

5 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى وانقلها بإصبعك إلى الأعلى أو المس مفتاح القائمة  < تشغيل.

لمشاركة المحتوى من الهاتف إلى جهاز العرض (مثلاً التلفاز)

ملاحظة: نأكد من تكوين جهاز العرض بشكل الصحيح.

1 أثناء مشاهدة الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق المعرض. المس علامة التبويب  /  على ناحية العنوان.

 : بحاجة للاتصال بشبكة

 : حدد الجهاز في الشبكة



 : حالياً. تتم مشاركة المحتوى عبر SmartShare.

ملاحظة: اتبع الخطوات نفسها لاستخدام مشغل الموسيقى ومشغل الفيديو وPolaris office لمشاركة المحتوى.

2 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.



ملاحظة: تأكد من توصيل جهازك بالشبكة المحلية باستخدام اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتوى.

لتنزيل محتويات من مكتبة المحتويات البعيدة

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare.
- 2 المس الزر من  وحدد جهاز مكتبة المحتوى البعيد.
- 3 كما يمكنك الآن تصفح مكتبة المحتوى.
- 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس لتنزيل.

إشعار: هناك أنواع قليلة من المحتوى غير معتمدة.

لتحميل محتوى من مكتبة المحتوى البعيد

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < SmartShare.
- 2 المس الزر من  وحدد هاتف.
- 3 يمكنك تصفح مكتبة المحتويات المحلية.
- 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم المس تحميل.
- 5 حدد جهاز مكتبة المحتوى البعيد التي تريد تحميلها.

إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة بميزة DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لن تقوم بتحميل الملفات. هناك أنواع قليلة من المحتوى غير معتمدة.

## اتصالات الكمبيوتر بكابل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كابل USB في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الهاتف بكمبيوتر يمكنك نقل البيانات إلى الجهاز ومنه مباشرةً واستخدام برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite).

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB. يلزم تثبيت برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) على الكمبيوتر الشخصي. قم بتنزيل البرنامج من موقع LG على ويب (www.lg.com).

- 1 استخدم كيبيل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي. ستظهر قائمة أنواع اتصال USB؛ حدد برنامج LG.
  - 2 قم بتشغيل برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي. راجع تعليمات برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) للحصول على مزيد من المعلومات.
- ملاحظة: يكون برنامج تشغيل USB المضمّن من LG مطلوبًا لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي. ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج LG PC Suite.

- نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين **USB كبيرة السعة**
- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.
  - 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. اختر إعدادات النظام، < اتصال PC > نوع اتصال **USB** ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
  - 3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

### للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.


- 1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
  - 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
  - 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
  - 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
  - 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
  - 6 ابدأ المزامنة.
- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى




• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

## إجراء مكالمة

- 1  المس لفتح لوحة المفاتيح.
- 2  أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3  المس لإجراء مكالمة.
- 4  لإنهاء مكالمة. المس رمز إنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

## الاتصال بالاسماء

- 1  المس لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق لمس بحث في الاسماء.
- 3  في القائمة. المس الاسم التي تريد الاتصال به مرتين أو المس .

## الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- المس ومرر رمز الرفض برسالة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.

تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة، ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

## ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة



لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، المس القائمة > إضافة مكالمة ثم اطلب الرقم، يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة مؤخرًا من خلال لمس  أو يمكنك البحث عن الاسم من خلال لمس  وتحديد الاسم التي تريد الاتصال به.
- 2 المس  لإجراء المكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، المس إنهاء أو المس مفتاح الشاشة الرئيسية وتمرر شريط الإشعارات لأسفل وحدد الرمز إنهاء المكالمة .

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس  واختر علامة التبويب السجلات . يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

تلميح! المس مفتاح القائمة ، ثم المس حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية. مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

**1** من الشاشة الرئيسية. المس 

**2** المس 

**3** اضغط على إعدادات المكالمات. واختر الخيارات التي تريد ضبطها.




يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

### البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس بحث في الاسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.


### إضافة اسم جديد

- 1 المس . وأدخل رقم الاسم الجديد. ثم اضغط على مفتاح القائمة . المس إضافة إلى الأسماء < إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد. فالس منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من معرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.



### الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء المفضلة التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسماء إلى المفضلة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس أحد الاسماء لعرض تفاصيله.
- 3 المس النجمة إلى يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس علامة التبويب  واختر اسم لعرض تفاصيله.
- 3 المس النجمة الصفراء إلى يسار الاسم. يصبح لون النجمة رماديًا وتمت إزالة الاسم من المفضلة.

## إنشاء مجموعة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس المجموعات والمس مفتاح القائمة . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين لمجموعة تم إنشاؤها حديثًا.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة. فلن تفقد الاسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الاسماء لديك.

## نقل الاسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير جهات الاتصال (الاسماء) كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتنشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 في القائمة العلوية. حدد الجهاز < استيراد إلى الجهاز > استيراد جهات الاتصال ( الاسماء ) .
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وسيظهر الملف الذي سيتم استيراده.
- 5 في الإطار المنبثق. انقر فوق حدد ملفًا وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف جهات الاتصال ( الاسماء ) الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق موافق.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط جهات الاتصال ( الاسماء ) الموجودة على الهاتف وستظهر بيانات جهة الاتصال ( الاسم ) الجديدة.

**9** في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال ( الاسماء ) الكمبيوتر الشخصي وجهات اتصال ( اسماء ) الجهاز عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.


**10** انقر فوق موافق.


يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

## إرسال رسالة


- 1 المس على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.


ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 المس الحقل "اكتب رسالة" وابدأ كتابة الرسالة.
- 4 المس  لفتح قائمة الخيارات. اختر من إضافة موضوع، رسالة سريعة، إدراج رموز، وجاهل.

تلميح! بإمكانك لمس رمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

 تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفًا من بلد إلى آخر وفقًا للغة ولكيفية ترميز رسائل SMS.


 تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.

## واجهة المحادثة

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

## تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقًا. بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

• المس رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية. والمس  ثم اضغط على الإعدادات.




يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

## إدارة حساب بريد إلكتروني




في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الضبط الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك، إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.




لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < المس  < الحسابات < المس  < إضافة حساب.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < المس  < الحسابات < المس  < الإعدادات الكاملة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد < المس  < الحسابات < المس  < إزالة الحساب < المس الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.




## العمل مع حافظات الحسابات

المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد، والمس  وحدد مجلدات.


لكل حساب حافظات صندوق الوارد، وصندوق الصادر والمرسلة، والمسودات، قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

### لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد. المس .
  - 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص. تظهر العناوين المطابقة من الاسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
  - 3 المس حقل نسخة/نسخة مخفية لإضافة نسخة/نسخة مخفية والمس  لإرفاق ملفات. إذا لزم الأمر.
  - 4 أدخل نص الرسالة.
  - 5 المس .
- إذا لم تكن متصلاً بشبكة. على سبيل المثال. إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية. فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظه صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة. يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد. ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو اهتزاز. اضغط على إشعار البريد الإلكتروني لإيقاف استلام الإشعارات.

افتح تطبيق الكاميرا. اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.


## التعرّف على محدّد المنظر



- 1 **تبديل الكاميرا** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **لاقط الابتسامة** - لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Smile أو Cheese أو Kimchi أو LG.
- 3 **لقطة التقاط الوقت** - المس هذا الرمز لالتقاط الصورة المطلوبة قبل الضغط على اللاقط.
- 4 **وضع اللقطة** - اختر بين عادي أو HDR أو بانوراما أو لقطة متواصلة.
- 5 **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر استخدام الإعدادات المتقدمة.
- 6 **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
- 7 **التقاط صورة**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.




ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة، بعد تحديد الخيار، اضغط على مفتاح الرجوع.

المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر.	
يتيح لك دوماً تشغيل الفلاش عند التقاط صورة في ظروف إضاءة معتمة.	
للتكبير أو التصغير.	
يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه.	
للتركيز على نقطة معينة.	
لتحديد حجم الصورة، إذا اخترت درجة حجم الصورة عالياً، سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.	
يتيح العثور على إعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية.	
يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا، بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً، يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.	
لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.	
لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.	
لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.	
قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف، التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها، في حالة تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تعيين الموقع، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.	


ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة GPS نشطة.

لتحديد صوت الالتقاط.	
تُعرض لك الصورة التي التقطتها للتو تلقائيًا.	
استعادة كل إعدادات الكاميرا الافتراضية.	
المسهه عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.	

## تلميح!


- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض. وتأثير الألوان. والمؤقت ووضع المشاهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر. لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

## التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 يظهر صندوق البؤرة في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 4 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر. فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 5 المس  لالتقاط الصورة.

## بمجرد التقاط صورة


ستظهر الصورة التي التقطتها على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل (راجع استخدام الإعدادات المتقدمة).

المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

اضغط لمشاهدة المعرض الذي يتضمن الصور المحفوظة.	
المس لمشاركة صورتك باستخدام وظيفة <b>SmartShare</b> .	
المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
المس لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لحذف الصورة.	

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعادته على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل **MMS** أثناء التجوال.

المس مفتاح القائمة  لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

ضبط الصورة ك- المس هذا الخيار لاستخدام الصورة كصورة جهة الاتصال أو كخلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال.

نقل - المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.





نسخ - المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في البوم آخر.

إعادة تسمية - المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

تدوير إلى اليسار/اليمين - لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.

تحرير - لعرض الصورة وتعديلها.

لتحديد درجة توهج الصورة .	
لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.	
لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.	
لتطبيق خيارات إضافية على الهاتف.	

عرض الشرائح - عرض الصور في الحافظة الحالية بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.  
التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.

## عرض الصور المحفوظة




يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا، ما عليك سوى الضغط على رمز المعرض

وسيتتم عرض المعرض الخاص بك.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يمينًا أو يسارًا.
- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعك مباعداً بينهما للتصغير).

## التعرّف على محدد المنظر

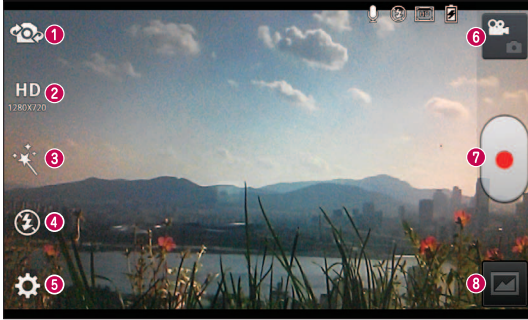

- 1 **تبديل الكاميرا** - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 2 **حجم الفيديو** - المس لضبط الحجم (بالعكس) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.
- 3 **مؤثرات حية** - توفر المؤثرات الحية تأثيرات مرئية مختلفة عند تصوير فيديو.
- 4 **الفتاح** - يسمح لك هذا الخيار بتشغيل الفتاح عند التقاط فيديو في ظروف إضاءة معتمة.
- 5 **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 6 **وضع الكاميرا** - المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 7 **بدء التسجيل**
- 8 **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخراً. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

### تلميح!



أثناء تسجيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر. المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

المس إذا كنت تريد تغيير قائمة محدد المنظر.	
للتكبير أو التصغير.	
يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل إلى الفيديو والتحكم فيه.	
لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.	
اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.	
قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.	
اختر إيقاف تشغيل لتسجيل الفيديو من دون صوت.	
تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا.	
استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.	
المس هذا الخيار إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.	

## تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا والمس زر وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف. صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 المس  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.


## بعد تسجيل فيديو

ستظهر صورة ثابتة تمثل الفيديو الخاص بك على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل.

المس لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.	
المس لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
المس لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لمشاهدة المعرض الذي يتضمن ملفات الفيديو المحفوظة.	
المس لحذف الصورة.	

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

## مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

- 1 في محدد المنظر. اضغط على .
- 2 سيظهر المعرض على الشاشة.
- 3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.

## ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو


لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله. استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

## وظيفة QuickMemo


استخدم وظيفة **QuickMemo** لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة، مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

## 1 ادخل إلى شاشة وظيفة QuickMemo

بالضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

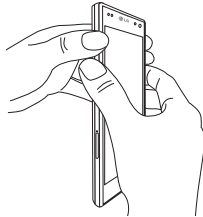



أو

المس شريط الحالة ومرره لأسفل والمس .



## 2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، لون محاة وأنشئ مذكرة.

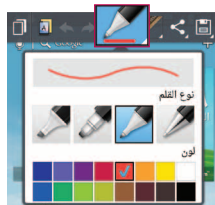








3 المس  من قائمة تحرير وحدده لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.



ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أظفرك.

## استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

المس لإبقاء المذكرة الحالية على الشاشة واستخدام الهاتف في نفس الوقت.	
لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا.	
التراجع أو الإعادة.	
لتحديد نوع القلم واللون.	
لمسح المذكرة التي أنشأتها.	
المس لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض/دفتر المذكرات.	

## عرض QuickMemo المحفوظة

المس المعرض/دفتر المذكرات وحدد اليوم QuickMemo.

## وظيفة دفتر المذكرات

باستخدام تطبيق دفتر المذكرات، يمكنك إدارة مجموعة واسعة من المعلومات وتخصيصها، يتيح لك دفتر المذكرات إنشاء ملاحظاتك الخاصة مع الرسومات والصور والخرائط والملصقات.

إنشاء ملاحظة


- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > دفتر المذكرات.
- 2 المس ملاحظة جديدة لإنشاء ملاحظة جديدة.
- 3 حدد الوضع المطلوب (العلاف و العنوان وورقة ولون الورق) ثم اضغط على موافق.
- 4 أنشئ ملاحظة بسيطة على صفحة فارغة.

## التعرف على Notebook

مكتبة



صفحات-لوحات الخصائص

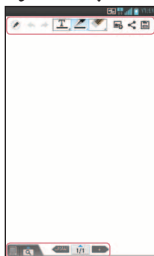

مكتبة

البحث عن صفحات الملاحظات.	
المشاركة كملف Notebook، ملف PDF أو ملف صورة عبر البريد الإلكتروني/Gmail.	
حذف دفتر المذكرات المحفوظ من المكتبة.	

صفحات-لوحات الخصائص

تحديد وضع القراءة فقط أو وضع التعديل.	
التراجع أو الإعادة.	
اضغط على هذا الزر للكتابة.	
تحديد نوع القلم والسُمك واللاشفافية واللون.	
مسح المذكرة التي أنشأتها.	
إمس لإرفاق ملفات بالملاحظة.	
إمس لإرسال الملاحظة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
حفظ الملاحظة مع الشاشة الحالية.	
تحديد لقفل المفتاح الأمامي أو إلغاء قفله.	
الضغط على هذا الزر لتكبير منطقة الإدخال.	

### عرض دفتر المذكرات المحفوظ

- مذكرات دفتر المذكرات المحفوظة موجودة على المكتبة.
- إذا قمت بحفظ مذكرات من QuickMemo، سيتم إنشاء ملاحظة من QuickMemo وحفظها على المكتبة تلقائيًا.


ملاحظة: لمزيد من المعلومات من دليل دفتر المذكرات، يرجى مراجعة دفتر المذكرات < **Notebook** دليل.

## QuickTranslator

ما عليك إلا توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الجملة الأجنبية التي تريد فهمها، يمكنك الحصول على ترجمة فورية في أي مكان وفي أي وقت.

يمكنك شراء قواميس إضافية للترجمة في وضع عدم الاتصال من Google Play Store.

- 1 اللغة الرئيسية.
- 2 اللغة الهدف
- 3 الفلاش.
- 4 ترجمة فقرة.
- 5 ترجمة جملة.
- 6 ترجمة كل كلمة.

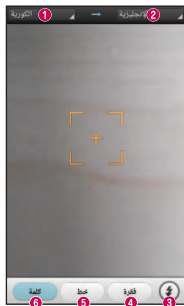

- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > QuickTranslator.
- 2 المس كلمة أو خط أو فقرة.
- 3 المس اللغة المطلوبة وحددها.
- 4 أمسك الهاتف باتجاه الهدف الذي تريد ترجمته لبضع ثواني.


ملاحظة: يتوفر قاموس واحد فقط مجانًا، يجب شراء القواميس الإضافية، يرجى تحديد القاموس الذي تريد تثبيته كقاموس مجاني من القائمة أدناه.

ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف في معدل التعرف استنادًا إلى الحجم والخط واللون والسطوع وزاوية الأحرف التي تحتاج إلى ترجمة.

## وظيفة التكبير/التصغير الحي

تتيح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير الجزء الجاري تصويره من الفيديو أو تصغيره ليظهر الجزء المطلوب مسحه أكبر أو أصغر.

**1** عند عرض الفيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير.

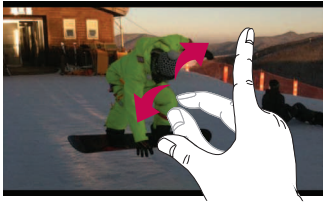




### ملاحظة:

- في وضع تشغيل الفيديو، عندما تضم طرفي الإصبعين أو تبعدهما أو تمرر على الشاشة لأعلى أو لأسفل سيتم ضبط سطوع الشاشة.
- في وضع تشغيل الفيديو، عند التمرير على الشاشة لليمين أو اليسار سيتم ضبط مستوى الصوت.



**ملاحظة:** لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ بتيح لها التعرف على لمسة خفيفة وثابتة.

## وظيفة QSlide

تتيح وظيفة QSlide التراكب على شاشة الهاتف لعرض الإطارات المتعددة بسهولة.



المس للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى الشفافية.		2
اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.		3



- 1 المس شريط الحالة ومررها لأسفل < المس تطبيقات QSlide أو عند استخدام وظيفة معتمدة بواسطة وظيفة QSlide < المس . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.
- 2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام شاشة إطارات صغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل .

ملاحظة: يمكن أن تعتمد وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في نفس الوقت.

### تلميح!

المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك.  
المس  <  لإدارة "الإعدادات السريعة" أو "QSlide" في لوحة الإشعارات.

## وظيفة التشغيل المزدوج (Dual Play)

يمكنك عرض الشاشات المختلفة على الشاشتين المتصلتين لاسلكيًا أو بواسطة كابل.

- 1 يتم تشغيل وضع التشغيل المزدوج (Dual play) بالضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية عند تشغيل المحتوى على الشاشة الخارجية.



- 2 يمكنك إيقاف تشغيل المحتوى على الشاشة الخارجية باستخدام لوحة الإشعارات.

### هام

- قم بتوصيل هاتفك الذكي بشاشة لاسلكيًا (Miracast) أو بواسطة كابل (كابل MHL).
- يمكنك توصيل تلفاز أو جهاز عرض يعتمد MHL أو Miracast بالهاتف الذكي.
- قد لا تكون بعض ملفات الفيديو معتمدة بواسطة وظيفة التشغيل المزدوج.
- يوصى باستخدام كابل MHL المغطى من LG.



الانعكاس



التشغيل المزدوج  
(Dual Play)



### ملاحظة:


- ثمة 3 تطبيقات تعتمد التشغيل المزدوج (Dual play) - ملفات الفيديو وMedia Home (MHL فقط) وPolaris Office 4.
- الحد الأدنى لاستبانة التلفاز المطلوبة للتشغيل المزدوج هي 720p (720×1280)


## LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعاً.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك




- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على الرمز  للوصول إلى LG Smart-World.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد. فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG Smart-World.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز  ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

## كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

البحث في المحتوى.	
البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال، الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).	
قائمة بالمحتوى الذي تم تنزيله/الذي سيتم تحديثه.	
• جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا. تطبيقات لك - المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة. الإعدادات - ضبط ملف التعريف والشاشة. تسجيل الدخول - ضبط المُعرّف وكلمة المرور. • جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)	

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld من جميع البلدان أو في جميع البلدان.

## On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول من شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر اتصال USB أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

### رموز On-Screen Phone

توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.	
لتغيير تفضيلات On-Screen Phone.	
للخروج من برنامج On-Screen Phone.	
لتكبير إطار برنامج On-Screen Phone.	



## ميزات On-Screen Phone


- النقل والتحكم في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للنقر والسحب على شاشة الكمبيوتر.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثل الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر وانقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول): تسمح لك هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.
- إعلانات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط.

## كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل زيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-E975) < انقر فوق On-Screen Phone (Screen Phone) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

### المعرض

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو.

**1** المس  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض.  
يمكنك إدارة جميع ملفات الصور والفيديو بواسطة المعرض.

#### ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

### عرض الصور



يؤدي بدء المعرض إلى عرض الحافظات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء حافظة التنزيل تلقائيًا لتحتوي على الصورة، وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء حافظة لقطات الشاشة، حدد حافظة لفتحها.

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في حافظة، حدد صورة لعرضها بملء الشاشة، مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.


### التكبير والتصغير

- استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:
- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
  - قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير، ضم إصبعك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

### تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على . سيبدأ تشغيل تطبيق الفيديو.



### تعديل الصور/ملفات الفيديو

عند عرض صورة/فيديو. اضغط على مفتاح القائمة  واستخدم خيارات التحرير المتقدمة.


- عرض الشرائح: ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في الحافظة الحالية.

### حذف الصور

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في حافظة. اضغط على  وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار. ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة/فيديو. اضغط على .


### ضبط كخلفية الشاشة

عند عرض صورة. المس مفتاح القائمة  < ضبط الصورة ك لضبط الصورة كخلفية شاشة أو لتعيينها لجهة اتصال (اسم).


### ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

## مقاطع فيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل ملفات الفيديو المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.

تشغيل ملف فيديو

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

المس لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.



المس لاستئناف تشغيل الفيديو.



المس للتحرك 10 ثوانٍ إلى الأمام.



المس للرجوع 10 ثوانٍ إلى الخلف.



المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.



المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.



المس لمشاركة الفيديو عبر وظيفة SmartShare.



لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.  
المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وقص وحذف والتفاصيل.

## محرر الفيديو

يمكنك تحرير الصور أو ملفات الفيديو المخزنة على الهاتف.

ملاحظة: نستخدم وظيفة تحرير الفيديو في الصور وملفات الفيديو المسجلة بواسطة الهاتف فقط.

> شاشة قائمة المشاريع <



تعليمات

منطقة قائمة المشاريع

منطقة الأزرار

إنشاء مشروع



يتعين تصدير المشاريع للتشغيل في التطبيقات مثل ملفات الفيديو



تشغيل مشروع




حذف مشروع



مشاركة مشروع مع تطبيق مثل YouTube



> شاشة تحرير المشاريع <

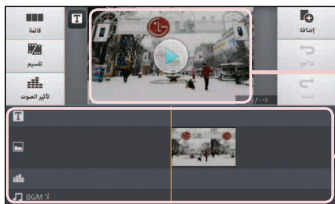

منطقة العارض

منطقة المخطط الزمني

الانتقال إلى شاشة قائمة المشاريع. يتم حفظ المشروع الذي يتم تحريره حالياً بشكل تلقائي



تقسيم مقطع الفيديو إلى قسمين على رأس التشغيل	
إضافة تأثير الصوت	
إضافة فيديو أو صورة أو مقطع صوت	
تراجع عن إجراء	
إعادة إجراء	
إضافة نص إلى مقطع فيديو أو صورة	





## Video Wiz

يمكنك إنشاء فيلم خاص بك باستخدام صور/ملفات فيديو وموسيقى خاصة بك.


- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات < Video Wiz.
- 2 بعد مشاهدة المقدمة القصيرة حول الخطوات التي ينبغي عليك اتباعها. اضغط على موافق.



- 3 اضغط على لإضافة الصور أو الفيديو إلى الفيلم.
- 4 اضغط على الصور أو ملفات الفيديو المطلوبة، ثم اضغط على .
- لإزالة الصور أو ملفات الفيديو. اضغط على وحدد الملفات المطلوبة < .
- لترتيبها. المس باستمرار الصورة/الفيديو. واسحبه ثم أسقطه في الوضع المطلوب.
- 5 اضغط على تحديد نمط لتحديد نمط الفيلم المطلوب.

- قم بالتمرير عبر الأنماط وحدد النمط المطلوب. أثناء التمرير عبر الأنماط، سيتم عرض معاينة.
- 6 اضغط على **تحديد الموسيقى** لضبط موسيقى الخلفية.
- 7 اضغط على  لتشغيل الفيلم.
- 8 اضغط على  لتحرير ملف الفيديو باستخدام نص أو ملصق أو نقطة سحرية.
- بعد تحرير الفيديو، اضغط على .
- 9 اضغط على  لحفظ الفيديو.
- 10 اضغط على  لعرض معلومات المساعدة حول استخدام هذه الميزة.

### موسيقى

يتوفر في هاتفك مشغلٌ موسيقي مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس  < علامة التبويب التطبيقات > موسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر البلوتوث.

نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**. سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى حافظة محرك الأقراص.
- 3 عندما تنتهي من نقل الملفات، مرر لأسفل على شريط الحالة والمس تم توصيل **USB** < شحن فقط>. يمكنك الآن إزالة الهاتف بأمان.

## تشغيل أغنية

- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات < موسيقى.
- 2 المس الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

المس للبحث عن الملفات باستخدام YouTube	
المس لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.	
المس لضبط وضع عشوائي	
المس لضبط وضع تكرار	
المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى	
المس لإيقاف التشغيل مؤقتًا	
المس لاستئناف التشغيل	
المس للتحكم في المسار التالي في الألبوم أو في قائمة التشغيل	
المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة	
المس لضبط المفضلة	
المس لعرض قائمة التشغيل الحالية	
المس لضبط تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بمقبس سماعة رأس	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة، ستظهر الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف تفاصيل وبحث.



### ملاحظة:


- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

**ملاحظة:** قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

## ضبط المنبه



- 1 المس  < على علامة التبويب التطبيقات < المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه. سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة الغفوة و اهتزاز ونغمة المنبه ومستوى صوت المنبه وبادئ تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه. المس مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

## استخدام الحاسبة

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة. المس الوظيفة التي تريد إجراؤها (+ أو - أو × أو ÷). متبوعة ب =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً. المس . ثم حدد لوحة متقدمة. ثم اختر sin أو cos أو tan أو log الخ.
- 5 للتحقق من المحفوظات. اضغط على الرمز .

## إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < التقويم.
- 2 على الشاشة. يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (يوم أسبوع شهر، جدول أعمال).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه والمس .
- 4 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 المس المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك. المس الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه. فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.


## مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.


تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 المس < علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجل الصوت.

2 المس  لبدء التسجيل.

3 المس  لإنهاء التسجيل.

4 المس  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: المس  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .

2 اختر من بين البلوتوث أو البريد أو **FileShare** أو **Gmail** أو المذكرة أو الرسائل. عند تحديد البلوتوث أو البريد الإلكتروني أو **FileShare** أو **Gmail** أو المذكرة أو الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

## مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام. يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة. يمكنك أيضًا إلغاء تثبيت التطبيقات التي قمت بتثبيتها على الجهاز.

## مهام


يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب **MS Exchange**. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في **MS Outlook** أو **MS Office Outlook Web Access**.

## لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية. المس <  < الإعدادات.
- 2 المس الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 المس Microsoft Exchange لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

## Polaris Office 4

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint. في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

المس <  < علامة التبويب التطبيقات < **Polaris Office 4**.

### عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات. من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF. مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office. تظل الكائنات كما هي في المستندات الأصلية. وكذلك التخطيط.

## FileShare

تسمح لك هذه الميزة بمشاركة الملفات من الهاتف.

- 1 المس <  < علامة التبويب التطبيقات < **FileShare**.
- 2 اختر أنواع المحتويات التي تريد مشاركتها. اختر من الصور ومقاطع فيديو وموسيقى والمستندات.

## Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

نصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية. وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على ذاكرة التخزين استعادة

بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه لسبب غير متوقع. إن تطبيق النسخ الاحتياطي هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وإصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. لذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف الذكي الحالي إلى هاتفك الجديد.


- إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق **Backup** على الهاتف الذكي مسبقًا، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة معظم بيانات الهاتف الذكي، والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات غير المحمية وإعداداتها والتطبيقات (التي تم تنزيلها)، والتطبيقات (المثبتة مسبقًا) والعلامات المرجعية والتقويم وسجل المكالمات و الاسماء والشاشة الرئيسية والرسائل وإعدادات النظام باستخدام هذا التطبيق يمكنك:
- إجراء النسخ الاحتياطي يدويًا لبيانات هاتفك الذكي.
  - جدولة إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي تلقائيًا.
  - استعادة بيانات هاتفك الذكي.

ملاحظة: يرجى الانتباه إلى أنّ وظيفة النسخ الاحتياطي لا تعتمد النسخ الاحتياطي لبيانات المستخدم وبيانات الوسائط (الصورة/الفيديو/الموسيقى). يرجى نسخ هذه الملفات احتياطيًا باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)، قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB والمس مزامنة الوسائط (MTP).




للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.

### النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < Backup < النسخ الاحتياطي < الذاكرة الداخلية.
- 2 المس إضافة ملف جديد لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي. ثم حدد استمرا.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه. ثم حدد استمرا لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 4 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، ستري الرسالة "تم". حدد استمرا لإنهاء النسخ الاحتياطي للبيانات.

## الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي


يمكنك أيضًا برمجة عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعًا لضبط الجدولة لديك، للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < **Backup** < **جدولة**.
- 2 من شاشة موقع النسخ الاحتياطي المجدول. المس الذاكرة الداخلية.
- 3 من القائمة المنسدلة. حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والإعدادات ذات الصلة. ثم حدد **إستمرار**.
- 4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها. ثم حدد **إستمرار لإنهاء ضبط الجدولة**.

## استرجاع بيانات الهاتف الذكي

لاسترجاع البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة، يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.


ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استرجاع ملف النسخ الاحتياطي.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < **Backup** < **استرجاع** < **الذاكرة الداخلية**.
- 2 على شاشة الاسترجاع. حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استرجاعها.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته. ثم حدد **إستمرار لاسترجاعه إلى الهاتف**.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

- 4 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفّرًا، فاكتب كلمة المرور التي أنشأتها لتشفيره.
- 5 عند إتمام استرجاع جميع الملفات المحددة، سترى الرسالة "تم". حدد **إستمرار لإعادة تشغيل الهاتف**.

ملاحظة: يمكنك ضبط تم تفعيل التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحقيقًا لمزيد من الحماية.

المس القائمة  من شاشة **Backup** وحدد الإعدادات < الحماية < تمكين التشفير وحدد مربع الاختيار. يتعين عليك الحصول على كلمة مرور التنشيط لاسترجاع بيانات المنظم التي تمت مزامنتها.

### ملاحظة:

كما يمكنك أيضًا تمكين الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة والاحتفاظ بأحدثها فقط. المس القائمة من شاشة **Backup** وحدد الإعدادات < النسخ الاحتياطي المجدول < حذف النسخ الاحتياطية القديمة تلقائياً لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدولة المطلوب الاحتفاظ بها.

## Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية. المس  < علامة التبويب التطبيقات < Google+ .

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.


1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < البحث الصوتي.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < تنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت، يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

المس شريط أدوات ويب باستمرار ومرره لأعلى بإصبعك لفتحه.

المس للرجوع صفحة واحدة للخلف.



المس للتقدم صفحة واحدة للأمام، وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تلمس مفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.



المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.



المس لإضافة نافذة جديدة.



المس للوصول إلى العلامات المرجعية.



عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. أدخل عنوان ويب واضغط على انتقال.



فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ←  للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على  2. مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.



البحث في ويب باستخدام الصوت  
اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.



العلامات المرجعية

لإضافة صفحة ويب الحالية كعلامة مرجعية، المس  < حفظ إلى الإشارات المرجعية > موافق.  
لفتح صفحة ويب مضافة كعلامة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

سجل

اضغط على  < سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا، لمسح المحفوظات، اضغط على القائمة  ← مسح كل المحفوظات.

استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي.  
أثناء عرض المحتوى، مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب، حدد عنوان ويب، ثم اضغط على المتصفح المنبثق لفتح المتصفح المنبثق، اضغط على المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر.  
لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على .  
لإغلاق المتصفح، اضغط على .

# Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات و تصفح صفحات ويب.


## 1 المس < علامة التبويب التطبيقات < Chrome.


ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان. ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة. اضغط على  ← + علامة تبويب جديدة.


للانتقال إلى صفحة ويب أخرى. اضغط على . مرر لأعلى أو لأسفل. واضغط على الصفحة لتحديد.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان. اضغط على . قل كلمة أساسية. ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على الأجهزة الأخرى. اضغط على القائمة  ← أجهزة أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض العلامات المرجعية. اضغط على .

## الوصول إلى قائمة الإعدادات

- 1 على الشاشة الرئيسية. المس  > علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.  
أو  
على الشاشة الرئيسية. المس  < إعدادات النظام.
- 2 حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

## الاتصال اللاسلكي والشبكات


تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول. والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

## &lt; Wi-Fi &gt;

**Wi-Fi** – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

## تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC. فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < **Wi-Fi** <  < متقدم < عنوان MAC.

## &lt; البلوتوث &gt;

قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام البلوتوث.

## &lt; بيانات الهاتف المحمول &gt;

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

## &lt; إعدادات المكالمات &gt;

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

**أرقام الاتصال الثابت** – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمتة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.

مركز البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

رفض المكالمة - يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من وضع رفض المكالمات أو قائمة الرفض.

الرفض برسالة - عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

حامي الخصوصية - لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة - يتيح لك اختيار إنهاء المكالمة.

إعادة توجيه المكالمة - اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة أو متعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة. وكل المكالمات. والمكالمات الصادرة والمستلمة.

إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات. فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

< المزيد... >

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية. يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

شبكات الملف - يتيح لك مشاركة الحافظات مع الأجهزة الأخرى عبر اتصال لاسلكي.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة - يسمح لك هذا الخيار بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر Wi-Fi. ويمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi المحمولة.

Miracast - مع Miracast. يمكنك عكس شاشة الهاتف وصوته لاسلكياً على وحدة LG Miracast أو التلفاز.

ربط البلوتوث - يتيح لك ضبط الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

**NFC** - هذا الهاتف المحمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية، وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو هاتف آخر يعتمد NFC بمجرد لمسه بهاتفك، إذا قمت بلمس علامة NFC بواسطة الهاتف، سيقوم بإظهار محتويات العلامة على الهاتف لديك.

**لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها:** من الشاشة الرئيسية. المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك. ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

**ملاحظة:** يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

**استخدام NFC:** لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC. إذا كان معطلاً، **متعة Android** - عند تشغيل هذه الميزة. يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكن لاستخدام NFC من خلال إبقاء الهواتف قريبة من بعضها البعض.

ما عليك سوى وضع الهاتفين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجيًا ظهرًا إلى ظهر) ثم المس الشاشة لديك. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

**VPN** - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

**شبكات الهاتف** - لتعيين الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلين. وأسماء نقاط الوصول (APN). وغير ذلك.

**ملاحظة:** يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

## الهاتف

### > الصوت <

**أوضاع الصوت** - اختر الصوت. وإما الاهتزاز فقط أو صامت.

**مستويات الصوت** - تحكم بمستوى صوت نغمة رنين الهاتف وصوت الإشعارات والمس الآراء والمقترحات والنظام. والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى.

**وقت السكون** - لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبه والوسائط.

**نغمة مع اهتزاز** - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

صوت الإشعارات - يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

نغمة رنين **Wise** - لضبط مستوى صوت نغمة الرنين على وضع مرتفع تلقائيًا عندما تكون مستويات الضوء المحيطة مرتفعة.

نغمات الضغط على لوحة الطلب - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات - يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة - يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

الاهتزاز عند اللمس - يتيح لك ضبط تأثير الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

> إعدادات الشاشة <

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

مهلة الشاشة - لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

الشاشة الذكية - يتيح لك هذا الخيار إبقاء الشاشة قيد التشغيل عندما يكتشف الهاتف أن وجهك ينظر إلى الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا - لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

نوع الخط - لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط - تغيير حجم خط شاشة العرض.

ضوء المفتاح الأمامي - ضبط وقت ضوء المفتاح الأمامي.

وميض الإعلام - يتواجد مؤشر LED الخاص بالإشعارات على يسار الكاميرا الأمامية. يمكنك مشاهدة ضوء LED صغير قيد التشغيل عند شحن الهاتف أو عند استلام إشعار في حالة إيقاف تشغيل شاشة LCD.

يمكنك تكوين وميض الإشعار للتشغيل/إيقاف التشغيل. يمكنك ضبط الخيارات المختلفة من قائمة عناصر وميض الإشعار.

تصحيح نسبة العرض إلى الارتفاع - لتغيير مستوى الاستبانة للتطبيقات التي تم تنزيلها بحيث تلائم حجم الشاشة.

معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> الشاشة الرئيسية <

اضبط السمعة أو صورة متحركة أو تأثيرات الشاشة أو خلفية الشاشة أو عرض عمودي فقط. حدد الخيار

لضبط تمرير الشاشة بشكل دائري أو عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها.

### > تأمين الشاشة <

**إختر قفل الشاشة** - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل. فستتم عندئذ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة. وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

**خلفية الشاشة** - يمكنك تحديد خلفية لشاشة القفل من المعرض أو من استوديو الخلفية.

**الساعة والاختصارات** - لتخصيص الساعات والاختصارات على شاشة القفل.

**تأثيرات الشاشة** - لتحديد تأثيرات الشاشة.

**معلومات المالك** - لعرض معلومات المالك على شاشة القفل.

**مؤقت الاغلاق** - لتعيين وقت القفل بعد انقضاء مهلة الشاشة.

**يقفل زر الطاقة على الفور** - لتعيين قفل الشاشة عندما تضغط على زر الطاقة.

**الاهتزاز عند اللمس** - يتيح لك الخيار تعيين تعليق الاهتزاز عند لمس شاشة الهاتف.

### > إيماءة <

**نقل عناصر الشاشة الرئيسية** - المس عنصرًا باستمرار وقم بإمالة الجهاز لتحريك العنصر في الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

**حساسية الإمالة** - لاختبار حساسية جهاز استشعار الإمالة وضبطها للشاشة الرئيسية والتطبيقات.

**مكالمة واردة صامتة** - اقلب الجهاز لكتف صوت المكالمة الواردة.

**تأجيل أو إيقاف المنبه** - اقلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

**إيقاف مؤقت للفيديو** - اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

**مساعدة** - تعليمات حول وظائف الحركة.

### > التخزين <

**الذاكرة الداخلية** - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

### > توفير الطاقة <

التحكم بالبطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. يمكنك أيضًا التحقق من استخدام البطارية.

## > التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

## > التحكم في مركز معالجة المجسم <

ضبط وضع ECO لإطالة عمر البطارية من خلال تحسين سياسة التحكم في CPU بصورة ديناميكية.

## شخصي

### > الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

### > الوصول للموقع <

الوصول إلى موقعي - إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات. الأقمار الصناعية لنظام GPS - إذا حددت أقمار GPS الاصطناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

وموقع شبكة الجوال Wi-Fi - تتيح للتطبيقات استخدام البيانات من المصادر مثل Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك بشكل تقريبي.

### > الحماية <

إعداد قفل بطاقة SIM - لإعداد قفل بطاقة Micro-USIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة Micro-USIM.

كتابة كلمة المرور مرئية - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.

مدير الهاتف - عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن - اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

## &gt; اللغة والإدخال &lt;

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

## &gt; نسخ احتياطي وإعادة الضبط &lt;

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

## نظام

## &gt; التاريخ والوقت &lt;

استخدم إعدادات التاريخ و الوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

## &gt; إمكانية الوصول &lt;

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

## &gt; اتصال PC &lt;

نوع اتصال USB - يمكنك ضبط الوضع المطلوب: شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP) أو اتصال USB أو برنامج LG أو الكاميرا (PTP).

اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.  
مساعدة – مساعدة اتصال USB.

**PC Suite** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi.  
يرجى الانتباه إلى أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi لـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi من الاتصال اللاسلكي والشبكات.

**On-Screen Phone** – يتوفر عرض الشاشة والتحكم في الهاتف من على الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو البلوتوث أو اتصال Wi-Fi.  
مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

< خيارات المطور >

تذكر أن تشغيل إعدادات المطور هذه قد تتسبب في عمل الهاتف بشكل غير معهود. ينصح باستخدام خيارات المطور بواسطة المستخدمين المتقدمين فقط.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

### تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الانترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://www.lg.com/common/index.jsp> أو <http://update.lgmobile.com> ← وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من الانترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت تتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطراز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً. ولا تضمن توفير إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات > حول الهاتف > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.**

**ملاحظة:** قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات النظام/التطبيق واعدائه. بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، نوصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

### حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية، سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول. فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على [www.lg.com](http://www.lg.com).
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود، إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر، كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع، لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك، اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

### علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.



**حول DivX VIDEO:** يكون DivX<sup>®</sup> أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX .LLC. وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX Certified<sup>™</sup> يشغل ملفات الفيديو بتنسيق DivX. تفضل زيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

**حول فيديو DivX المؤجرة:** يجب تسجيل جهاز DivX Certified<sup>™</sup> بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك. حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل. توجه إلى الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified<sup>™</sup> لتشغيل فيديو DivX<sup>®</sup> حتى درجة الاستبانة العالية 720P.** بما في ذلك المحتوى المميز.

**DivX<sup>®</sup> و DivX Certified<sup>™</sup> والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.**



تم تصنيعه بموجب ترخيص من **Dolby Laboratories. Dolby** ورمز العلامة التجارية حرفاً **D** هما علامتان تجاريتان لـ **Dolby Laboratories**.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و تراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.


تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس استيريو



محول السفر



كابل البيانات



دليل المستخدم



أداة إخراج Micro-  
USIM

### ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطا-Micro-USIM	لا يوجد بطاقة -Micro-USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة Micro-USIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-USIM أقدم من 6~12 شهرًا، فإذا كانت كذلك، قم بتغيير بطاقة Micro-USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة، واتصل بموفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة Micro-USIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطًا واقئيًا أو علبة واقية. تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة منقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.


الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز البلوتوث صوتي مثل سماعات الرأس المعرض / الأسماء أو أطقم السيارة لمشاركة الصور وملفات الفيديو و الأسماء وغيرها عبر قائمة المعرض / الأسماء. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.	ما الوظائف المتوفرة عبر البلوتوث؟	<b>BT</b> البلوتوث الأجهزة
عند توصيل سماعات الرأس البلوتوث، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.	في حالة توصيل سماعة الرأس البلوتوث، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	<b>BT</b> البلوتوث سماعة الرأس
يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء	<b>البيانات</b> الاسماء النسخة الاحتياطية
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	<b>البيانات</b> المزامنة
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض الحافظات الأخرى من خلال لمس مفتاح القائمة  وتحديد مجلدات لاختيار حافظة.	هل يمكن مزامنة جميع حافظات البريد الإلكتروني؟	<b>البيانات</b> المزامنة
بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مرة أخرى.	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	<b>خدمة Google™</b> تسجيل الدخول إلى Gmail

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
خدمة Google™ حساب	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نغمة الرنين	هل يوجد قيود لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر في Android Market™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة الأسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم. فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: من الشاشة الرئيسية، المس رمز 1. الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم المس مفتاح القائمة  . 3. المس إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة الانتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.


الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة ☰.</p> <p>2. المس إعدادات النظام، &lt; تأمين الشاشة.</p> <p>3. المس إخطر قفل الشاشة &lt; النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.</p> <p>4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.</p> <p>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نمط القفل. من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات، لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور، إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية، (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش).</p>	<p>كيف أنشئ نقش فتح القفل؟</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p>
<p>إذا نسيت النقش:</p> <p>إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فالمس الزر هل نسيت النقش، سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف، في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل.</p> <p>تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم، يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.</p>	<p>ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p>
<p>نعم، سنتلقى إشعاراً بشأن ذلك.</p>	<p>هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الذاكرة</p>

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات، لتغيير اللغة:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة  والمس إعدادات النظام.</li> <li>2. المس اللغة والإخال &lt; اللغة.</li> <li>3. المس اللغة المطلوبة.</li> </ol>	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	وظيفة الهاتف دعم اللغة
<p>يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى، لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.</p>	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	وظيفة الهاتف VPN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .</li> <li>2. المس إعدادات النظام، &lt; إعدادات الشاشة.</li> <li>3. ضمن اعدادات الشاشة، المس مهلة الشاشة.</li> <li>4. المس المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.</li> </ol>	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	وظيفة الهاتف مهلة الشاشة
<p>عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر.</p> <p>للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف النقال أو Wi-Fi في أعلى الشاشة.</p>	عندما يتوفر كل من اتصال Wi-Fi وشبكة الهاتف النقال، أيهما سيستخدم الهاتف؟	وظيفة الهاتف Wi-Fi وشبكة الهاتف النقال
<p>نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة، بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.</p>	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .</p> <p>2. المس إعدادات النظام &lt; التطبيقات &lt; التطبيقات المحملة.</p> <p>3. المس التطبيق. ثم المس إلغاء التثبيت.</p>	<p>لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء، كيف يمكنني إزالته؟</p>	وظيفة الهاتف تطبيق
<p>نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.</p>	<p>هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟</p>	وظيفة الهاتف الشاحن
<p>نعم، بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه.</p> <p>1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة، في القائمة التي تفتح. المس ضبط كنغمة رنين.</p> <p>2. في شاشة اعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.</p>	<p>هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟</p>	وظيفة الهاتف المنبه
<p>لا، هذا الأمر غير معتمد.</p>	<p>هل سيكون صوت المنبه مسموعاً أم أنه سيخفتي إذا تم إيقاف الهاتف؟</p>	وظيفة الهاتف المنبه
<p>المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.</p>	<p>إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟</p>	وظيفة الهاتف المنبه
<p>في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة إعدادات الشركة المصنعة) لتبنيته.</p>	<p>كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة اعدادات المكالمات؟</p>	حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

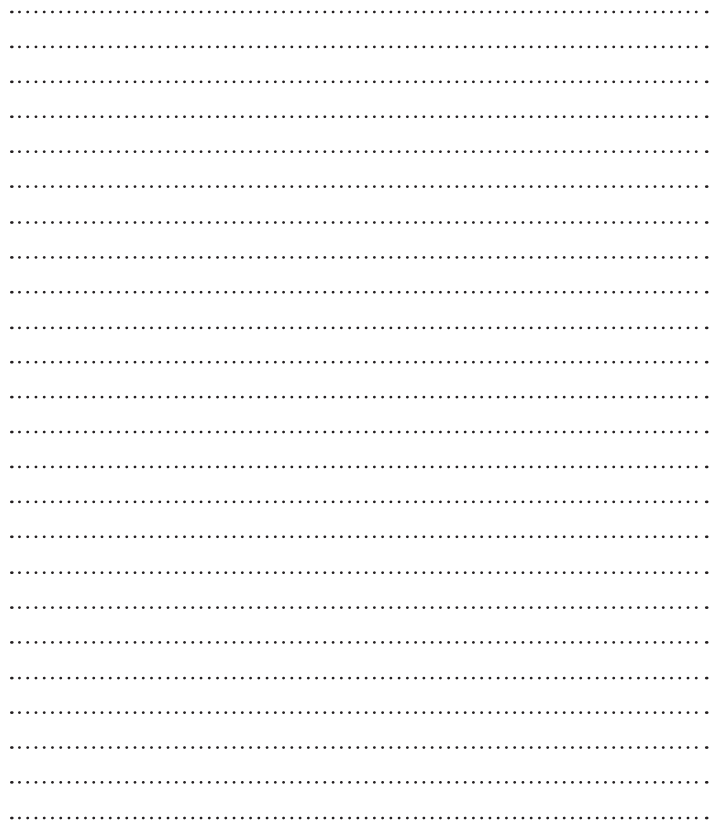

# راهنمای کاربر

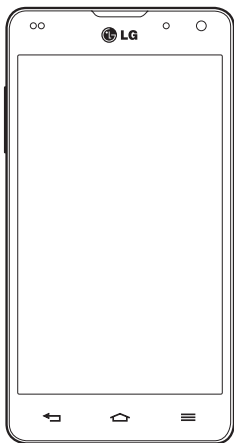

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2013 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل™، Gmail™، YouTube™، Maps™، گوگل™، Talk™ و Play Store™ علائم تجاری گوگل، Inc. می باشند.

35	Smartshare	5	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
37	USB اتصالات رایانه با کابل	12	اطلاعیه مهم
40	تماس ها	19	آشنایی با تلفن همراه
40	برقراری تماس	19	نمای کلی تلفن
40	تماس با مخاطبین	21	نصب Micro-USIM کارت
40	پاسخ دادن به تماس یا رد آن	22	شارژ کردن تلفن
41	تنظیم میزان صدا در حین تماس	22	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
41	برقراری تماس دوم	23	صفحه اصلی تلفن
41	مشاهده گزارش تماس	23	نکاتی درباره صفحه لمسی
42	تنظیمات تماس	24	صفحه اصلی
43	اسامی	24	سفارشی کردن صفحه اصلی
43	جستجوی مخاطب	25	بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر
43	افزودن مخاطب جدید	25	اعلان ها
43	مخاطبین دخواه		برای اعلان ها و تنظیمات انگشت را به پایین
44	ایجاد گروه	26	بکشید
44	انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید	26	تنظیمات سریع
46	پیام	26	نمادهای نشانگر در نوار وضعیت
46	ارسال پیام	28	صفحه کلید روی صفحه
47	صندوق محاوره ای	29	وارد کردن حروف اکسان دار
47	تغییر تنظیمات پیام	30	تنظیم اشتراک گوگل
48	ایمیل	31	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها
48	مدیریت اشتراک ایمیل	31	Wi-Fi
48	کار با پوشه های اشتراک کاربر	31	اتصال به شبکه های Wi-Fi
49	ایجاد و ارسال ایمیل	31	روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi
50	دوربین	32	بلوتوث
50	آشنایی با نمایاب	33	اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن
51	استفاده از تنظیمات پیشرفته		فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare
52	گرفتن عکس فوری		

- 67..... On-Screen Phone ویژگی های
- 68..... نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه
- 69**..... چند رسانه ای
- 69..... گالری
- 69..... مشاهده عکس ها
- 70..... پخش فیلم ها
- 70..... ویرایش عکس ها/فیلم ها
- 70..... حذف تصاویر
- 70..... تنظیم تصویر زمینه
- 70..... فیلم ها
- 71..... پخش فیلم
- 71..... ویرایشگر فیلم
- 73**..... Video Wiz
- 74..... موسیقی
- 74..... افزودن فایل های موسیقی به تلفن
- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)
- 74.....
- 75..... پخش آهنگ
- 77**..... برنامه ها
- 77..... تنظیم زنگ هشدار
- 77..... استفاده از ماشین حساب
- 77..... افزودن یک رویداد به تقویم
- 78..... ضبط صوت
- 78..... ضبط یک صدا
- 78..... ارسال صدای ضبط شده
- 78..... مدیر کارها
- 79..... وظایف
- 79**..... Polaris Office 4
- 79**..... FileShare
- 80**..... Backup
- 53**..... وقتی عکس را گرفتید
- 54**..... مشاهده عکس های ذخیره شده
- 55**..... دوربین فیلمبرداری
- 55..... آشنایی با نمایاب
- 56..... استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 56..... ضبط فوری فیلم
- 57..... بعد از ضبط فیلم
- 57..... تماشای فیلم های ذخیره شده
- 57..... تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 58**..... عملکرد منحصر به فرد LG
- 58**..... عملکرد QuickMemo
- 59..... استفاده از گزینه های QuickMemo
- 59..... مشاهده QuickMemo ذخیره شده
- 60..... عملکرد دفتر یادداشت
- 60..... نوشتن یادداشت
- 60..... آشنایی با دفتر یادداشت
- 60..... قفسه کتاب
- 61..... صفحات-صفحات ویژگی
- 61..... مشاهده دفتر یادداشت ذخیره شده
- 62**..... QuickTranslator
- 63..... بزرگنمایی فیلم در حین پخش
- 63**..... عملکرد QSlide
- 64..... عملکرد پخش دوگانه
- 65..... آینه ای کردن
- 65..... پخش دوگانه
- 66**..... LG SmartWorld
- 66..... نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
- 66..... نحوه استفاده از LG SmartWorld
- 67**..... On-Screen Phone
- 67..... نادهای On-Screen Phone

96	به روزآوری نرم افزار تلفن	80	درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند
96	به روزآوری نرم افزار تلفن	80	تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند
97	درباره این راهنمای کاربر	81	برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار
97	درباره این راهنمای کاربر	81	بازیابی داده های گوشی هوشمند
97	علائم جاری	82	+گوگل
98	DivX HD	82	جستجوی صوتی
98	Dolby Mobile	83	بارگیری ها
99	لوازم جانبی	84	وب
100	عیب یابی	84	اینترنت
103	پرسش های متداول	84	استفاده از نوار ابزار وب
		84	مشاهده صفحات وب
		85	باز کردن صفحه
		85	جستجوی وب با صدا
		85	محل یاب ها
		85	تاریخچه
		85	استفاده از باز کردن مرورگر
		86	Chrome
		86	مشاهده صفحات وب
		86	باز کردن صفحه
		86	جستجوی وب با صدا
		86	همگام سازی با دستگاه های دیگر
		87	تنظیمات
		87	دسترسی به منوی تنظیمات
		87	پی سیتم و شبکه ها
		90	دستگاه
		92	شخصی
		94	سیستم

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

### قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-E975 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد. صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها. را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR. استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد. و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته. انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد. اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP). برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.426 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.398 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد. جای موبایل یا کیف کمربند استفاده می کنید. نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع. تا برقراری چنین اتصال. انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

### مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بورها یا قطعات یا بوره های جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی ائانیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

## استفاده بهینه از گوشی

### ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

### ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید، زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید، این امر برای وقتی که در نوری جاده ها هستید، بسیار مهم است.

### صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند، بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید، همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
  - هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.
- توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

## قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

## ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

## در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

## کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

### تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

### اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.

- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها یا باتری تماس پیدا نکنند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

#### بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-E975** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **EC/1999/5** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp> بیابید.

#### دماهای محیط

حداکثر: +50 درجه سانتی گراد (دشارژ). +45 درجه سانتی گراد (شارژ) حداقل: -10 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تنظیم و ایمنی،

به "تنظیمات سیستم" < درباره تلفن > تنظیم و ایمنی" مراجعه کنید.


### لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

## 1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1  زیانه برنامه ها < تنظیمات > برنامه ها را از زیانه دستگاه لمس کنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 لغو نصب را لمس کنید.


## 2. بهینه کردن عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.


افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

-  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < درباره تلفن را از سیستم > باتری لمس کنید. وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

-  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < درباره تلفن را از سیستم > باتری < مصرف باتری لمس کنید. زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است. مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند. به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

### 3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار


اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید. تلفن شما ممکن است درست کار نکند، بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود. برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند **Play Store™** بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند. ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

### 4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید.  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < قفل صفحه را از دستگاه و > قفل صفحه < الگو را لمس کنید. صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

**احتیاط:** قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

### احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی ۵ بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می توانید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

**اگر الگو، پین یا رمز ورود باز کردن را به یاد نمی آورید:**

### <اگر الگو را فراموش کرده اید>

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر ۵ بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود. دکمه الگو را فراموش کرده اید؟ در پایین صفحه را فشار دهید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید. وارد نمایید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

### <اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید>

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

## 5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 کلید روشن/خاموش/قفل + کلید میزان صدای کم را فشار داده و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد، همه کلیدها را رها کنید.

4 پس از چند ثانیه، تلفن به شما امکان می دهد عملکرد بازنشانی کارخانه را در برنامه بازنمایی سیستم آندروید انتخاب نمایید.

5 کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید تا گوشی به تنظیمات کارخانه برگردد. برای لغو، یک کلید را فشار دهید.




هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند، لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.



## 6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با آندروید آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست، از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. آندروید برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند. تا مطمئن شوید که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای توقف برنامه ها:

1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < برنامه ها را از زبانه دستگاه < در حال اجرا لمس کنید.

2 به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید. سپس برای بستن برنامه، توقف را لمس کنید.

توجه: برای وظایف چندگانه، کلید اصلی  را فشار دهید تا در حین استفاده از یک برنامه، به برنامه دیگری بروید. با این کار برنامه قبلی متوقف نمی شود و در حال اجرا در پس زمینه باقی می ماند. برای خروج از برنامه بعد از استفاده، کلید برگشت  را لمس کنید.

## 7. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با استفاده از یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با برنامه رایانه ای "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، عکس) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (شامل برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزار را در دستگاه خود به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتوای چندرسانه ای ذخیره شده در رایانه را از دستگاه پخش کنید.

توجه: با منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه ای "LG PC Suite" آشنا شوید.

### نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از وب سایت LG بارگیری کنید.

- 1 به [www.lg.com](http://www.lg.com) بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG < رفته و مدل را انتخاب کنید یا به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.
- 3 روی **PC Sync** (همگام سازی رایانه) از **MANUALS & DOWNLOAD** (راهنما و بارگیری) کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD** (بارگیری) برای بارگیری نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر

- کارت گرافیک: دقت تصویر  $1024 \times 768$ ، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی، LG Windows Media Player 10 یا بالاتر

#### توجه: درایور USB داخلی LG


برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite". این درایور به طور خودکار نصب می شود.

## 8. همگام سازی تلفن با رایانه

داده های دستگاه و رایانه را می توانید به آسانی و با استفاده از برنامه رایانه ای "LG PC Suite" همگام سازی کنید. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها همگی را همگام سازی کنید. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 3 روی [اطلاعات شخصی] مورد نظر کلیک کنید.
- 4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.


**توجه:** برای همگام سازی تلفن خود با رایانه با استفاده از کابل USB، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

- 1  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < ذخیره از دستگاه را برای بررسی رسانه های ذخیره شده لمس کنید.
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 یک لیست از انواع اتصال USB در صفحه تلفن ظاهر می شود. گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

**5** فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

**6** گزینه فقط شماره را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه:

نوار اعلان ها را باز کرده و  > فقط شماره را برای قطع ایمن اتصال گوشی از رایانه لمس کنید.

## 9. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت

تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می گذارد.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار

دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.


## 10. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگهدارید تا تلفن خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

## نمای کلی تلفن

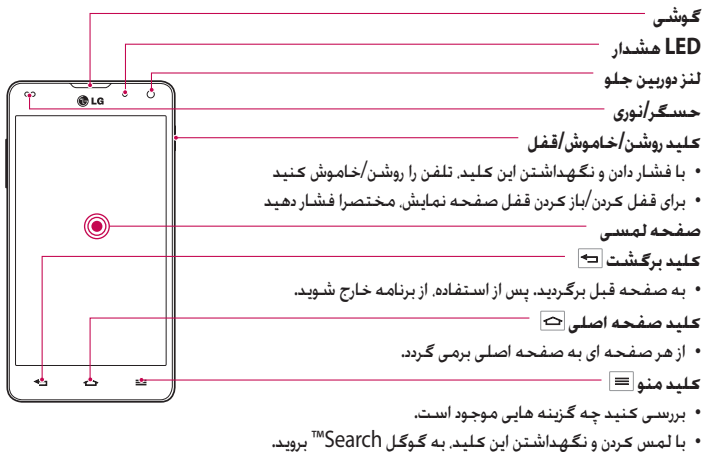

### توجه: حسگر نوری


هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند، با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.



قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید، این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

### کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل می کند
- در طول یک تماس: میزان صدای گوشی را کنترل می کند
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور دائم کنترل می کند




### نکته! عملکرد QuickMemo

برای استفاده از عملکرد QuickMemo، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را فشار داده و یک ثانیه نگه دارید.

### کلید روشن/خاموش/قفل

### جایگاه سیم کارت

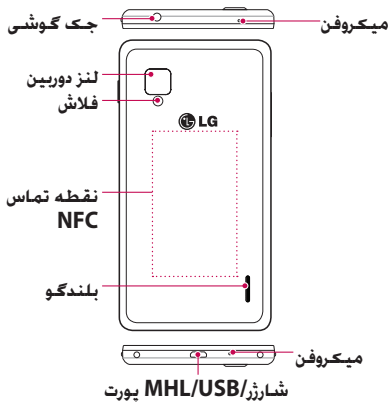

### هشدار


- این قسمت محافظه باتری را می پوشاند، لطفا قاب پشتی را باز نکنید.
- دقت کنید نقطه تماس NFC که بخشی از آنتن NFC است، آسیب نبیند.

## نصب Micro-USIM کارت

پیش از کاوش در گوشی جدید خود، می توانید کارت Micro-USIM را وارد کنید. دکمه خروج جایگاه یک روزنه گرد کوچک است که درست در بالای ورودی جایگاه قرار دارد. برای جاگذاری یک کارت جدید Micro-USIM:


- 1 ابزار خارج کردن کارت Micro-USIM که همراه با تلفن ارائه شده است (یا یک سموزن نازک) را در روزنه خروج جایگاه وارد کنید و آرام اما محکم فشار دهید تا جایگاه بیرون بیاید.
- 2 جایگاه را بیرون آورده و Micro-USIM را در آن قرار دهید. به طوری که سطوح تماس آن رو به بیرون و گوشه زاویه دار آن به طرف راست باشد. فقط یک راه برای جا دادن کارت در جایگاه وجود دارد.
- 3 با دقت جایگاه را در شیار جا داده و آن را به آرامی فشار دهید تا جا بیفتد.

**توجه:** دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

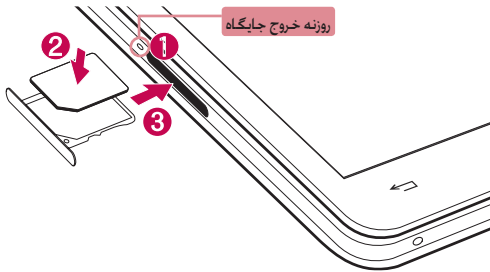

### شارژ کردن تلفن

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. یک سر کابل شارژر را به تلفن وارد کنید و سر دیگر را به پریز برق بزنید.

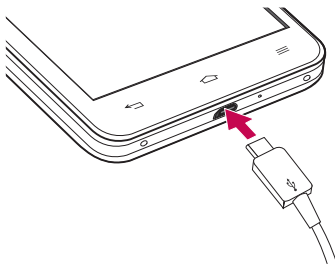

**توجه:** برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

### قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

### نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

**ضربه زدن یا لمس کردن** - با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شوند.

**لمس کردن و نگهداشتن** - مودی را در صفحه لمس کرده و انگشت خود بردارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

**کشیدن** - مودی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید، شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

**حرکت دادن یا لغزاندن** - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از لمس کردن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

**دو بار ضربه** - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید برای بزرگنمایی کوچکنمایی هنگام گرفتن عکس (با دوربین) و هنگام استفاده از نقشه ها، دو بار ضربه بزنید. **نزدیک کردن دو انگشت** - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود. **چرخاندن صفحه** - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

#### توجه:




- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.


### صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید نمادهای منو را در پایین صفحه مشاهده کنید. نمادهای منو، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.


 **نماد تلفن** را لمس کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود. و تماسی برقرار کنید.  
 برای باز کردن مخاطبین، **نماد اسامی** را لمس کنید.  
 برای دسترسی به منوی پیام رسانی، **نماد پیام** را لمس کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.


 **نماد برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را لمس کنید. همه برنامه های نصب شده نمایش داده می شوند. برای باز کردن یک برنامه، کافی است **نماد آن** را در فهرست برنامه ها لمس کنید.

### سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت ها و برنامه های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

**برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:**

- 1** یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.  
 را در بالای سمت راست صفحه لمس کنید.
- 2** در منوی حالت افزودن، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3** آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.  
**برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:**

• **صفحه اصلی** < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید > آن را بکشید 

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

## نکته! استفاده از پوشه ها

شما می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند.

## بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1 کلید صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید را نمایش می دهد.
- 2 نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، کلید برگشت را لمس کنید.


## اعلان ها

این ویژگی، دریافت پیام های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله بازگویی های فیلم را اعلام می کند.

از صفحه اعلان ها، وضعیت فعلی تلفن و اعلان های موجود را بررسی کنید.

وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

توجه: گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

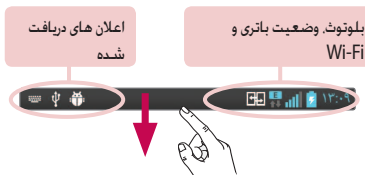

برای اعلان ها و تنظیمات انگشت را به پایین بکشید

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان ها، نوار پایین صفحه را به بالا بکشید.

**توجه:** با فشار طولانی نماد در بالای صفحه نمایش، مستقیماً به تنظیمات خواهید رفت.

### تنظیمات سریع

با استفاده از تنظیمات سریع می توانید به راحتی تنظیمات عملگرهایی از قبیل Wi-Fi، کنترل روشنایی صفحه و نمایش و غیره را انجام دهید. برای تنظیمات سریع، انگشت خود را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود یا تنظیم دلخواه خود را لمس کنید.

### تغییر ترتیب گزینه های تنظیم سریع در صفحه اعلان

را لمس کنید. سپس می توانید گزینه های روی صفحه اعلان را بررسی کرده و ترتیب آن ها را تغییر دهید.



### نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	تشریح	نماد	تشریح
	کارت Micro-USIM وجود ندارد		حالت لرنزشی
	بدون سیگنال		باتری کاملاً شارژ است
	حالت هواپیما		باتری در حال شارژ است
	به شبکه Wi-Fi متصل است		بارگیری داده ها
	هدست سیمی		بارگذاری داده ها
	تماس در حال انجام است		GPS در حال دریافت
	تماس نگهداشته شد		دریافت داده های موقعیت از GPS
	تماس بی پاسخ		داده ها در حال همگام سازی است
	بلوتوث روشن است		Gmail جدید
	هشدار سیستم		پیام جدید گوگل Talk
	زنگ هشدار تنظیم شد		پیام جدید
	پست صوتی جدید		آهنگی در حال پخش است

تلفن از طریق کابل USB به رایانه متصل است یا اتصال به اینترنت با USB فعال است		زنگ بی صدا است	
هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل فعال است		NFC روشن است	
اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند		P2P روشن است	

توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

## صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند. دو بار ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات. این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید. می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").  
برای مثال. جهت وارد کردن "á". کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.  
نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید. به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.


### برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.

یا



- < زبانه برنامه ها > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < را لمس کرده و سپس جدید را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.

اگر اشتراک گوگل دارید، موجود را لمس کنید. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس  را لمس کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود. مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.) پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

### Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوششش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.


#### اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

**توجه:** اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

#### روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1  **زبان برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi** را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کنید.
- 2 **Wi-Fi** را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.  
شعبه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 4 شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.  
اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

### بلوتوث


شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

#### توجه:

- LG در قبایل از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

#### روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

**1**  **< زبانه برنامه ها > تنظیمات را لمس کرده < بلوتوث را از زبانه بی سیم و شبکه ها، روی روشن تنظیم کنید.**

**2** دوباره روی منوی **بلوتوث** ضربه بزنید. گزینه ای می بینید که می توانید دستگاه خود را قابل رویت نمایید و گزینه ای که دستگاه ها را جستجو کنید. سپس روی **جستجوی دستگاه ها** ضربه بزنید تا دستگاه ها در محدوده بلوتوث نمایش داده شوند.

**3** از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد.

**توجه:** برخی از دستگاه ها، خصوصا هدست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.


ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث


- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از بارگیری ها انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1  < زبانه برنامه ها > تنظیمات را لمس کنید < بلوتوث را روی روشن تنظیم کرده و گزینه دستگاه قابل رویت شود را لمس کنید تا گوشی شما برای دستگاه های دیگر قابل رویت باشد.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود،  < وقفه در قابل رویت بودن را لمس کنید

- 2 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، مرتبط سازی را انتخاب کنید.


## اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل:

- 1  < زبانه برنامه ها > تنظیمات < بیشتر... > را از زبانه بی سیم و شبکه ها < هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل لمس کرده > و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است. معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود. باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها. از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

- 1 در صفحه اصلی.  < زبانه برنامه ها > تنظیمات را لمس کنید.
  - 2 بیشتر... را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کرده و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل را انتخاب کنید.
  - 3 بررسی کنید هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل علامت زده شده باشد.
  - 4 گزینه راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi را لمس کنید.  
کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می شود.  
شما می توانید شبکه SSID را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند. تغییر دهید.
- همچنین می توانید منوی امنیت را لمس کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
- اگر گزینه امنیت WPA2 PSK را لمس کنید. یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید. باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن یا رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت. باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
- 5 ذخیره را لمس کنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید. نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز. بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

## فعال کردن Wi-Fi Direct برای اشتراک گذاری از طریق SmartShare

Wi-Fi Direct به طور خودکار دستگاه های Wi-Fi Direct را جستجو کرده و دستگاه های یافت شده به ترتیب در لیست قرار می گیرند. این به شما امکان می دهد برای اشتراک گذاری داده های چندرسانه ای از طریق Smart Share، یک دستگاه خاص را انتخاب کنید.

**توجه:** Wi-Fi Direct را نمی توان هنگام استفاده از عملکردهای دیگر Wi-Fi فعال نمود.



- 1  < زبانه برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کنید.
  - 2 **Wi-Fi** را روی روشن قرار دهید و کلید **منو**  < **Wi-Fi Direct** را لمس کنید.
  - 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های جستجو شده برای اتصال انتخاب کنید.
- ایجاد گروه - لمس کنید تا وضعیت صاحب گروه فعال شده و با جستجوی تلفن شما. دستگاه های Wi-Fi را برای اتصال فعال نمایید.

**توجه:** وقتی گوشی شما صاحب گروه می شود. باتری بیشتری نسبت به حالت سرویس گیرنده مصرف می کند. اتصال Wi-Fi Direct خدمات اینترنتی ارائه نمی دهد. بنابراین در صورت اتصال و استفاده از خدمات آنلاین، ممکن است هزینه های اضافی از شما دریافت شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

## Smartshare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند. هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند.

**روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات**

- 1  < زبانه برنامه ها < SmartShare را لمس کنید.
  - 2 کلید **منو**  < تنظیمات را لمس کنید.
  - 3 قابلیت رویت را لمس کنید تا دستگاه های دیگر بتوانند دستگاه شما را شناسایی کنند.
- اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود. **درخواست همیشه قبول شود** را لمس کنید.
  - اگر می خواهید به دستگاه های دیگر اجازه دهید که فایل های رسانه ای را در تلفن شما بارگذاری کنند. **دریافت فایل ها را لمس کنید**.

## اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

**توجه:** مطمئن شوید که حافظه داخلی به طور صحیح نصب شده و گزینه دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

**4** در بخش اشتراک گذاری محتویات، نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را لمس و علامت گذاری کنید. از بین **عکس ها**، **فیلم ها** و **موسیقی** انتخاب کنید.


**5 SmartShare** فعال شده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.


### برای کنترل دستگاه های پخش

اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده فایل ها (مثلا تلویزیون) محتوای چندرسانه ای را از مجموعه محتوای راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.


**توجه:** مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما (مثلا تلویزیون و رایانه) به درستی پیکربندی شده باشد.

**1**  < زبانه برنامه ها < **SmartShare** را لمس کنید.

**2** دکمه به  را لمس کرده و دستگاه را از لیست دستگاه های پخش انتخاب کنید.




**3** دکمه از  را لمس کرده و دستگاه را از مجموعه محتوای راه دور انتخاب کنید.


**4** شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.


**5** یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید و آن ها را با انگشت به سمت بالا برانید یا کلید منو  < پخش را لمس کنید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

**توجه:** مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

**1** در حین نمایش تصاویر یا فیلم ها با استفاده از برنامه گالری، زبانه  /  /  را در قسمت عنوان لمس کنید.

 : باید به یک شبکه متصل باشید

 : دستگاه را در شبکه انتخاب کنید



 : در حال حاضر، محتوا از طریق SmartShare در حال اشتراک گذاری است.

**توجه:** همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، پخش کننده فیلم و **Polaris Office** جهت اشتراک گذاری محتوا انجام دهید.

**2** دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.


**توجه:** برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد. برخی از دستگاه‌ها که DLNA در آن‌ها فعال است (مثلاً تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه‌های پخش ظاهر نمی‌شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

- 1  < زبانه برنامه‌ها < SmartShare را لمس کنید.
- 2 دکمه از  را لمس کرده و دستگاه را از مجموعه محتوای راه دور انتخاب کنید.
- 3 اکنون می‌توانید مجموعه محتویات را جستجو کنید.
- 4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید. سپس بارگیری را لمس کنید.

**توجه:** تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی‌شوند.

بارگذاری محتوا از مجموعه محتوای راه دور

- 1  < زبانه برنامه‌ها < SmartShare را لمس کنید.
- 2 دکمه از  را لمس کرده و تلفن من را انتخاب کنید.
- 3 شما می‌توانید مجموعه محلی را جستجو کنید.
- 4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید. سپس بارگذاری را لمس کنید.
- 5 دستگاه مجموعه محتوای راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

**توجه:** برخی از دستگاه‌های دارای DLNA فعال از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و فایل‌ها را بارگذاری نمی‌کنند. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی‌شوند.

## اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید. با متصل کردن تلفن به رایانه، می‌توانید داده‌ها را مستقیماً به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از نرم‌افزار رایانه ای (LG PC Suite) استفاده کنید.

همگام سازی تلفن با رایانه

برای همگام سازی تلفن خود با رایانه با استفاده از کابل USB، باید نرم‌افزار (LG PC suite) را در رایانه نصب

نمایید. این برنامه را از وب سایت LG در ([www.lg.com](http://www.lg.com)) بارگیری کنید.

- 1 از کابل داده ای USB برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید. لیست نوع اتصال USB ظاهر می شود: نرم افزار LG را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG PC Suite را در رایانه اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (LG PC Suite) مراجعه کنید.

توجه: برای اتصال دستگاه LG به رایانه. درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می شود.

### انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیمات سیستم < اتصال PC > نوع اتصال USB و سپس همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 اکنون می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

### همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.


- 1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
  - 2 گزینه همگام سازی رسانه ای (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.
  - 3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.
  - 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
  - 5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.
  - 6 همگام سازی را شروع کنید.
- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

نیازمندی ها	گزینه ها
Microsoft Windows XP SP2, Vista یا بالاتر	سیستم عامل
Windows Media Player 10 یا بالاتر.	نسخه Window Media Player 10



- اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است، نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.

## برقراری تماس



- 1 برای باز کردن صفحه کلید،  را لمس کنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم،  را لمس کنید.
- 3 برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، نماد پایان  را لمس کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

## تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 برای تماس، دو بار مخاطب را در لیست لمس کرده یا  را لمس کنید.

## پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می‌کنید، با انگشت  را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی، با انگشت  را به یک سمت برانید.
- برای ارسال پیام، نماد رد تماس با پیام را از پایین نگهدارید و بکشید.

نکته! رد تماس با پیام  
با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید، این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

## تنظیم میزان صدا در حین تماس



جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

### برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، منو < افزودن تماس را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین می توانید با لمس کردن  به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با لمس  به جستجوی مخاطبین پردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس،  را لمس کنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی.  ادغام تماس ها را لمس کنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس های فعال، پایان را لمس کنید یا کلید Home را فشار دهید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید. سپس نماد پایان تماس  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

### مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی،  را لمس کرده و زبانه گزارشات تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.


نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هریک از ورودی های گزارش تماس را لمس کنید.

نکته! برای حذف همه موارد ضبط شده، کلید منو  و سپس حذف کلی را لمس کنید.

## تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

**1** از صفحه اصلی،  را لمس کنید.


**2**  را لمس کنید.

**3** تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.




مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

## جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 جستجوی مخاطبین را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.


## افزودن مخاطب جدید

- 1  را لمس کنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و کلید منو  را لمس کنید. افزودن به مخاطبین > ایجاد مخاطب جدید را لمس کنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را لمس کنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با لمس  انتخاب کنید.
- 4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 ذخیره را لمس کنید.



## مخاطبین دلخواه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.



افزودن مخاطب به مخاطبین دلخواه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 ستاره سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ زرد در می‌آید.

## حذف مخاطب از مخاطبین دلخواه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 زبانه  را لمس کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
- 3 ستاره زرد سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

## ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین،  را لمس کنید.
- 2 گروه ها و سپس کلید منو  را لمس کنید. گروه جدید را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم نمایید.
- 4 برای ذخیره گروه، ذخیره را لمس کنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.

## انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل آندروید خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی تأیید کلیک کنید.



**8** یک پنجره نگاهشت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.

**9** اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.


**10** روی تأیید کلیک کنید.


گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

## ارسال پیام


- 1  را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی.  را لمس نمایید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید. مخاطبین منطبق با آن ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- 3 زمینه 'نوشتن پیام' را لمس کرده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها.  را لمس کنید. از بین گزینه های افزودن موضوع، پیام فوری، وارد کردن نماد احساسی و حذف انتخاب کنید.

نکته! می توانید نماد  را برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر به پیام لمس کنید.

- 5 برای ارسال پیام، ارسال را لمس کنید.
- 6 پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید. یک رشته پیام ایجاد می شود.

 هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزارز بودن SMS، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.


 هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدیویی یا صوتی به SMS افزوده شود. SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

## صندوق محاوره ای

پیام‌هایی (SMS, MMS) که با فرد دیگری مبادله شده‌اند را می‌توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می‌کنید.

## تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- نماد پیام را در صفحه اصلی و سپس  را لمس کنید و روی تنظیمات ضربه بزنید.

می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3, IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

## مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید. یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

پس از تنظیمات اولیه. ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید. می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

•  < زبانه برنامه ها < ایمیل <  < اشتراک ها <  < افزودن اشتراک را لمس کنید.

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

•  < زبانه برنامه ها < ایمیل <  < اشتراک ها <  < کل تنظیمات را لمس کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

•  < زبانه برنامه ها < ایمیل <  < اشتراک ها <  < حذف اشتراک < و اشتراک مورد نظر

برای حذف < حذف را لمس کنید < بله را انتخاب نمایید.




## کار با پوشه های اشتراک کاربر

 < زبانه برنامه ها < ایمیل را لمس کنید.  را لمس کرده و پوشه ها را انتخاب نمایید.

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت. ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک. ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

## ایجاد و ارسال ایمیل


برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل،  را لمس کنید.
  - 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید. آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
  - 3 قسمت گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی را برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی لمس کنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها.  را لمس کنید.
  - 4 متن پیام را وارد کنید.
  - 5  را لمس کنید.
- اگر به شبکه متصل نیستید. مثلا در حالت هواپیما هستید. پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشت. صندوق ارسال در صفحه اشتراک ها نمایش داده می شود.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می شود. با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می گردد. روی اعلان ایمیل ضربه بزنید تا اعلان دریافت متوقف شود.


برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین در صفحه اصلی ضربه بزنید.

## آشنایی با نمایاب

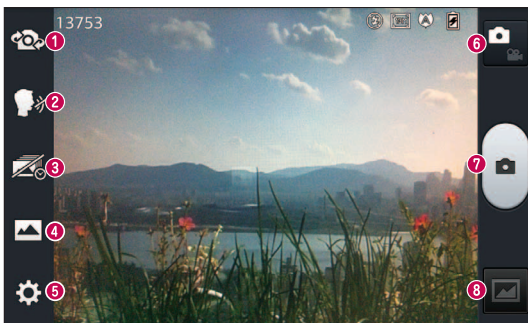





- 1 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
  - 2 **Cheese Shutter** - برای گرفتن عکس، یکی از کلمات زیر را smile و cheese یا kimchi با LG.
  - 3 **عکسبرداری لحظه ای** - قبل از فشار دادن دکمه شاتر، برای گرفتن عکس از یک لحظه از دست رفته این نماد را لمس کنید.
  - 4 **حالت عکاسی** - از بین عادی، HDR، دورنما یا عکسبرداری متوالی انتخاب کنید.
  - 5 **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید، به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.
  - 6 **حالت فیلم** - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
  - 7 **گرفتن عکس**
  - 8 **گالری** - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، لمس کنید، این منو به شما امکان می دهد به گالری و عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.
- توجه: لطفا قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید، پس از انتخاب گزینه، روی کلید برگشت ضربه بزنید.

	اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، لمس کنید.
	به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
	تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.
	این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می شود را تعیین و کنترل می کند.
	روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.
	دقت تصویر را انتخاب می کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.
	تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند.
	درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.
	تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.
	جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.
	یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.
	این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برجسب بزنید. اگر عکس های برجسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.


توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است موجود می باشد.

یک صدای شاتر انتخاب می کند.	
به طور خودکار عکس گرفته شده نمایش داده می شود.	
همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازنمایی کنید.	
برای بررسی این که یک عملکرد چگونه کار می کند. این گزینه را لمس کنید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.	

#### نکته!

- وقتی از دوربین خارج می شوید. برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد. بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می دهید. یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

## گرفتن عکس فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 برای عکس گرفتن. در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 3 یک کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می شود. همچنین می توانید روی هر قسمت صفحه ضربه بزنید تا روی آن فوکوس شود.
- 4 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود. نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 5 برای گرفتن عکس،  را لمس کنید.


## وقتی عکس را گرفتید

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده در صفحه نمایش ظاهر می شود (به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید).  
را لمس کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.

برای مشاهده گالری عکس های ذخیره شده خود، ضربه بزنید.	
لمس کنید تا عکس شما با استفاده از عملکرد <b>SmartShare</b> اشتراک گذاری شود.	
لمس کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود.	
برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.	
برای حذف عکس، لمس کنید.	

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های **MMS** بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.


کلید منو  را برای باز کردن همه تنظیمات پیشرفته لمس کنید.  
تنظیم تصویر به عنوان - این گزینه را لمس کرده و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه صفحه اصلی.  
انتقال - لمس کنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.  
کپی - لمس کنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.  
نام - این گزینه را برای ویرایش نام عکس انتخابی لمس کنید.  
چرخش به چپ/چرخش به راست - تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.  
محصول - عکس خود را برش دهید، انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.  
ویرایش - عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود. یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.	
تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.	
جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.	
گزینه های دیگری روی عکس ها اعمال می کند.	

نمایش اسلایدی - به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می دهد.  
جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره محتویات به دست آورید.

## مشاهده عکس های ذخیره شده

- می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است روی نماد گالری ضربه بزنید تا گالری نمایش داده شود.
- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

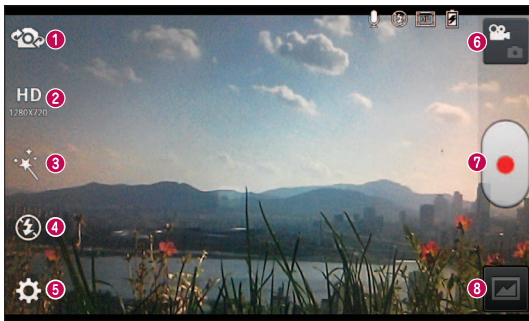











- 1 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 2 اندازه فیلم - لمس کنید تا اندازه فیلم گرفته شده (به پیکسل) تنظیم شود.
- 3 جلوه زنده - جلوه زنده به شما امکان می دهد هنگام گرفتن فیلم جلوه های دیداری متنوعی به فیلم بدهید.
- 4 فلاش - به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
- 5 تنظیمات - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- 6 حالت دوربین - این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.
- 7 شروع ضبط
- 8 گالری - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

نکته!


برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.


## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب.  را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید. لمس کنید.	
تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.	
این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.	
تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.	
یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.	
این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود.	
برای ضبط فیلم بدون صدا. خاموش را انتخاب کنید.	
مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار نمایش می دهد.	
همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازنویسی کنید.	
لمس کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.	






## ضبط فوری فیلم

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را لمس کنید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری. در حالی که گوشی را نگه داشته اید. لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط.  را لمس کنید.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای سمت چپ نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

**6** برای توقف فیلمبرداری،  را لمس کنید.


## بعد از ضبط فیلم

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده که نشانگر فیلم شما است در صفحه ظاهر می شود.

	لمس کنید تا فیلم شما با استفاده از عملکرد <b>SmartShare</b> اشتراک گذاری شود.
	لمس کنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.
	برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.
	برای مشاهده گالری فیلم های ذخیره شده، لمس کنید.
	برای حذف عکس، لمس کنید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های **MMS** بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

## تماشای فیلم های ذخیره شده

- 1** در نمایاب، روی  ضربه بزنید.
- 2** گالری روی صفحه ظاهر می شود.
- 3** روی فیلم ضربه بزنید تا به طور خودکار پخش شود.


## تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، کلیدهای میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار دهید.


## عملکرد QuickMemo

از عملکرد QuickMemo برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن استفاده کنید.

**1** در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید، هر دو کلید میزبان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه QuickMemo شوید.

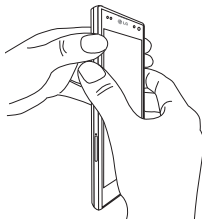



یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس  را لمس کنید.



**2** گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

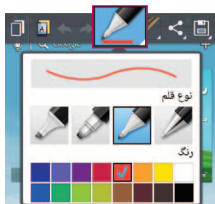





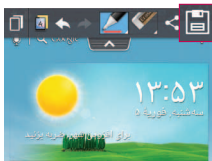


3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی،  را از منوی ویرایش لمس کرده و آن را انتخاب کنید.



**توجه:** هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

## استفاده از گزینه های QuickMemo

هنگام استفاده از عملکرد QuickMenu، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

لمس کنید تا در ضمن استفاده از تلفن، یادداشت فعلی در صفحه نگهداشته شود.	
انتخاب می کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر.	
لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند.	
نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می کند.	
یادداشت ایجاد شده را پاک می کند.	
برای ارسال یادداشت خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.	
یادداشت با صفحه فعلی در گالری/دفتر یادداشت ذخیره می شود.	


مشاهده QuickMemo ذخیره شده

گالری/دفتر یادداشت را لمس کرده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

## عملکرد دفتر یادداشت

با برنامه دفتر یادداشت می توانید دامنه وسیعی از اطلاعات را مدیریت و شخصی سازی کنید. دفتر یادداشت به شما امکان می دهد یادداشت های خاص خود را با شکل ها، تصاویر، نقشه ها و برجسب ها ایجاد کنید.




نوشتن یادداشت

- 1  زیانه برنامه ها < دفتر یادداشت را لمس کنید.
- 2 برای ایجاد یک یادداشت جدید، نویسه جدید را لمس کنید.
- 3 حالت دخواه را انتخاب کنید (جلد، عنوان، کاغذ، رنگ کاغذ) و سپس روی تأیید ضربه بزنید.
- 4 در یک صفحه خالی، یک یادداشت ساده ایجاد کنید.

آشنایی با دفتر یادداشت



قفسه کتاب

صفحات یادداشت ها را جستجو کنید.	
یک فایل دفتر یادداشت، یک فایل PDF یا فایل تصویری را بوسیله ایمیل/Gmail به اشتراک بگذارید.	
دفتر یادداشت ذخیره شده را از قفسه کتاب حذف کنید.	

## صفحات-صفحات ویژگی

	حالت فقط خواندنی یا ویرایش را انتخاب کنید.
	لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند.
	برای نوشتن روی این دکمه ضربه بزنید.
	نوع قلم، ضخامت، تیرگی و رنگ را انتخاب کنید.
	یادداشت ایجاد شده را پاک کنید.
	لمس کرده و فایل ها را به یادداشت پیوست کنید.
	برای ارسال یادداشت خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.
	یادداشت را با صفحه فعلی ذخیره کنید.
	انتخاب کنید که کلید جلو قفل یا باز باشد.
	برای بزرگ کردن ناحیه ورودی، روی این دکمه ضربه بزنید.

### مشاهده دفتر یادداشت ذخیره شده

- یادداشت های ذخیره شده در قفسه کتاب هستند.
- چنانچه یادداشت ها را از QuickMemo ذخیره کرده باشید، یک یادداشت QuickMemo ایجاد شده به طور خودکار در قفسه کتاب ذخیره می شود.

**توجه:** برای اطلاعات بیشتر در مورد راهنمای دفتر یادداشت، لطفاً به دفتر یادداشت < راهنمای یادداشت مراجعه کنید.

## QuickTranslator

دوربین گوشی هوشمند خود را روی جمله مورد نظر بگیرید. می توانید در هر جا و در هر زمان ترجمه جمله را دریافت نمایید.

برای ترجمه آفلاین، فرهنگ های لغت اضافی را از گوگل Play Store خریداری کنید.

- 1 زبان اصلی.
- 2 زبان هدف
- 3 فلاش.
- 4 ترجمه پاراگراف.
- 5 ترجمه جمله.
- 6 ترجمه هر لغت.



- 1 **زبان برنامه ها < QuickTranslator را لمس کنید.**
- 2 **لغت. خط یا پاراگراف را لمس کنید.**
- 3 **زبان مورد نظر را لمس و انتخاب کنید.**
- 4 **گوشی را چند ثانیه به طرف سوژه مورد نظر برای ترجمه بگیرید.**


**توجه:** فقط یک فرهنگ لغت رایگان وجود دارد. فرهنگ های لغات دیگر باید خریداری شوند. لطفا فرهنگ لغت مورد نظر را به عنوان فرهنگ لغت اضافی از لیست زیر انتخاب کنید.

**توجه:** ممکن است به علت تفاوت در اندازه، فونت، رنگ، روشنایی و زاویه حروف مورد نظر برای ترجمه، سرعت تشخیص نیز متفاوت باشد.

## بزرگنمایی فیلم در حین پخش

بزرگنمایی فیلم در حین پخش به شما امکان می دهد روی قسمتی از فیلم در حال پخش زوم کرده و آن قسمت را کوچک یا بزرگ کنید.

**1** هنگام مشاهده فیلم، انگشت اشاره و شست خود را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

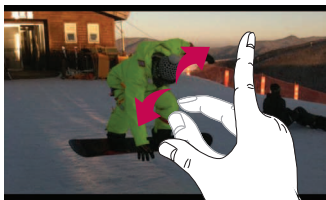




### توجه:

- در حالت پخش فیلم، وقتی انگشت اشاره و شست را به هم نزدیک یا از هم دور می کنید، یا صفحه را به بالا یا پایین می برید، روشنایی تنظیم می شود.
- در حالت پخش فیلم، وقتی صفحه را به چپ یا راست می برید، میزان صدا تنظیم می شود.


**توجه:** لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.

## عملکرد QSlide

عملکرد QSlide یک حالت همپوشانی را در صفحه تلفن فعال می کند تا مشاهده چند پنجره ممکن شود.


لمس کنید تا از عملکرد QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید.		1
ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید.		2
برای پایان دادن به عملکرد QSlide، ضربه بزنید.		3



- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < برنامه QSlide را لمس کنید یا هنگام استفاده از یک عملکرد پشتیبانی شده توسط عملکرد QSlide < را لمس کنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- 2 می توانید تماس بگیرید. وب را جستجو کنید یا سایر گزینه های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست  می توانید از صفحه پنجره های کوچک استفاده کرده و روی آن ها ضربه بزنید.


توجه: عملکرد QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می کند.

## نکته!

صفحه اعلان ها را با انگشت خود لمس کرده و حرکت دهید.  < را برای کنترل "تنظیمات فوری" یا "QSlide" در صفحه اعلان ها لمس کنید.

## عملکرد پخش دوگانه

می توانید صفحات مختلف را در دو صفحه نمایش که به صورت بی سیم یا کابل به هم متصل شده اند نمایش دهید.

- 1 حالت پخش دوگانه با ضربه زدن روی کلید Home  و در حین پخش محتوا در صفحه نمایش خارجی اجرا می شود.



2 می توانید با استفاده از صفحه اعلان ها، پخش محتوا در صفحه نمایش خارجی را متوقف کنید.

#### مهم

- گوشی هوشمند خود را به صورت بی سیم (Miracast) یا با کابل (MHL) به یک صفحه نمایش وصل کنید.
- می توانید یک مانیتور یا تلویزیون با MHL یا Miracast فعال شده را به گوشی هوشمند خود متصل نمایید.
- برخی از فایل های ویدیویی ممکن است توسط عملکرد پخش دوگانه پشتیبانی نشوند.
- توصیه می شود از کابل روکش دار MHL LG استفاده کنید.



آینه ای کردن



پخش دوگانه



#### توجه:


- پخش دوگانه توسط 3 برنامه - پشتیبانی میشود 4 Polaris Office, Media Home (MHL), Videos.
- حداقل دقت تصویر مورد نیاز در تلویزیون برای پخش دوگانه (1280x720) 720p می باشد


## LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1  زیانه برنامه ها < را لمس کرده و روی نماد  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به (www.lgworld.com) LG SmartWorld دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

## نحوه استفاده از LG SmartWorld

• در فروش های ویژه ماهیانه LG SmartWorld شرکت کنید.

محتوا را جستجو کنید.



محتوا را بر اساس گروه (بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید.



لیست محتوای دانلود شده/برای به روزرسانی.



- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
- برنامه هایی برای شما؛ محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.
- تنظیمات؛ نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.






- ورود به سیستم - شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا Wi-Fi مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

### On-Screen Phone نهمادهای

تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.	
به اولویت های On-Screen Phone تغییر وضعیت می دهد.	
از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.	
پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کند.	
پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.	

### ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه. صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل های Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه

کلیک راست کرده و روی "ذخیره در رایانه" کلیک کنید.

- انتقال فایل ها (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی در یک کارت SD داخلی ذخیره می شوند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی/چندرسانه ای باز می شود.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

- 1 از LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (LG-E975) را انتخاب کنید < روی OSP (On-Screen Phone) کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

### گالری

می توانید فایل های چندرسانه ای را در حافظه داخلی ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید. از این برنامه برای مشاهده فایل های چندرسانه ای مانند تصاویر و فیلم ها استفاده کنید.

#### 1 < زبانه برنامه ها > گالری را لمس کنید.

می توانید همه فایل های تصویری و ویدیویی خود را مدیریت کرده و با گالری به اشتراک بگذارید.

#### توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- برخی از فایل ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.

### مشاهده عکس ها

با راه اندازی گالری، پوشه های موجود نمایش داده می شود. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می کند، پوشه بارگیری به طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس های صفحه ایجاد می شود. پوشه ای را برای باز کردن انتخاب کنید.


عکس ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

### بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

### پخش فیلم ها

- فایل های ویدیویی نماد  را در پیش نمایش نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی ضربه بزنید. برنامه فیلم ها اجرا می شود.



### ویرایش عکس ها/فیلم ها

هنگام مشاهده عکس/فیلم، روی کلید منو  ضربه بزنید و از گزینه های ویرایش پیشرفته استفاده نمایید.


- نمایش اسلایدی: با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلایدی اجرا کنید.

### حذف تصاویر

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و عکس ها/فیلم های مورد نظر را علامت زده و برای حذف روی حذف ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی  ضربه بزنید.


### تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، کلید منو  < تنظیم تصویر به عنوان را لمس کنید و تصویر را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.


### توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

## فیلم ها

این تلفن یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می تواند کلیه فیلم های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده فیلم،  < زبانه برنامه ها < فیلم ها را لمس کنید.

## پخش فیلم

- 1  > زبانه برنامه ها < فیلم ها را لمس کنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

لمس کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.	
لمس کنید تا پخش فیلم از سر گرفته شود.	
لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود.	
لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود.	
برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید.	
برای تغییر نسبت صفحه فیلم لمس کنید.	
برای اشتراک گذاری فیلم با استفاده از عملکرد SmartShare، لمس کنید.	

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در سمت چپ تلفن قرار دارد را فشار دهید.

فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید، گزینه های اشتراک گذاری، برش، حذف و جزئیات نمایش داده می شود.

## ویرایشگر فیلم

عکس ها یا فیلم های ذخیره شده در تلفن را ویرایش کنید.

توجه: عملکرد ویرایش فیلم فقط برای عکس ها یا فیلم های گرفته شده در این تلفن پشتیبانی می شود.

## &gt; صفحه لیست پروژه &lt;




راهنما

منطقه لیست پروژه

منطقه دکمه ها

ایجاد پروژه	
پروژه ها برای پخش در برنامه هایی مانند فیلم ها باید به این برنامه ها فرستاده شوند	
پخش پروژه	
حذف پروژه	
اشتراک گذاری پروژه با برنامه های از قبیل YouTube	

## &gt; صفحه ویرایش پروژه &lt;

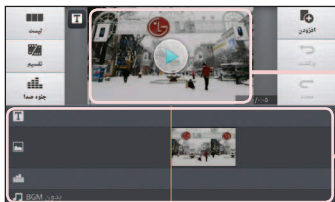

ناحیه مشاهده

ناحیه برنامه زمانی

به صفحه لیست پروژه بروید. پروژه ویرایش شده فعلی به طور خودکار ذخیره می شود	
--	--

تقسیم کلیپ ویدیویی به دو قسمت	
افزودن جلوه صوتی	
افزودن فیلم، تصویر یا کلیپ صوتی	
لغو عملکرد	
انجام مجدد عملکرد	
افزودن متن به فیلم یا کلیپ تصویری	

## Video Wiz

می توانید با استفاده از تصاویر/فیلم ها و موسیقی خود، یک فیلم شخصی بسازید.

**1** < زبانه برنامه ها < **Video Wiz** را لمس کنید.

**2** پس از مشاهده مقدمه خلاصه راجع به مراحل انجام کار، روی تایید ضربه بزنید.








**3** برای افزودن تصویر یا ویدیو به فیلم خود، روی ضربه بزنید.


**4** روی تصاویر یا فیلم ها ضربه بزنید و سپس روی  ضربه بزنید.

• برای حذف تصاویر یا فیلم ها، روی ضربه زده و فایل های مورد نظر <  را انتخاب کنید.

• برای تغییر ترتیب آن ها، یک تصویر/فیلم را لمس کرده و نگهدارید و سپس آن را بکشید و در موقعیت دلخواه رها کنید.

- 5 برای انتخاب سبک فیلم مورد نظر، روی **انتخاب سبک** ضربه بزنید.
- حرکت کنید و سبک مورد نظر را انتخاب نمایید. همچنان که در بین سبک ها حرکت می کنید، یک پیش نمایش نشان داده می شود.
- 6 برای تنظیم موسیقی زمینه، روی **انتخاب موسیقی** ضربه بزنید.
- 7 برای پخش فیلم، روی  ضربه بزنید.
- 8 برای ویرایش کلیپ ویدیویی با استفاده از متن، برچسب یا نقطه جادویی، روی  ضربه بزنید.
- پس از ویرایش فیلم، روی  ضربه بزنید.
- 9 روی  ضربه بزنید تا فیلم ذخیره شود.
- 10 برای مشاهده اطلاعات راهنما راجع به استفاده از این ویژگی، روی  ضربه بزنید.

## موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی،  < زبانه برنامه ها > موسیقی را لمس کنید.

افزودن فایل های موسیقی به تلفن




انتقال فایل های موسیقی به تلفن:

- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).
- بارگیری از وب بی سیم.
- همگام سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.

انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 3 وقتی انتقال فایل ها به پایان رسید، نوار وضعیت را به پایین بکشید و **USB وصل شد < فقط شارژ را لمس کنید.** اکنون می توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

## پخش آهنگ

- 1  زبانه برنامه ها < موسیقی را لمس کنید.
- 2  آهنگ ها را لمس کنید.
- 3  ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

	لمس کرده و فایل ها را با YouTube جستجو کنید
	لمس کرده و موسیقی را با استفاده از عملکرد SmartShare به اشتراک بگذارید.
	لمس کنید تا پخش تصادفی تنظیم شود
	لمس کنید تا حالت تکرار تنظیم شود
	لمس کرده و میزان صدای موسیقی را کنترل کنید
	لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود
	لمس کنید تا پخش از سر گرفته شود
	لمس کنید و به آهنگ بعدی در آلبوم یا لیست پخش بروید
	لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. دو بار لمس کنید و به ترانه قبل برگردید
	لمس کنید و مورد علاقه ها را تنظیم نمایید
	لمس کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود
	لمس کنید تا هنگام اتصال با جک هدست، جلوه صوتی دالبی تنظیم شود

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

ترانه ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های پخش، افزودن به لیست پخش، اشتراک گذاری، تنظیم بعنوان صدای زنگ، حذف، جزئیات و جستجو نمایش داده می شوند.

### توجه:



- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.


توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.




در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کپیور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

## تنظیم زنگ هشدار



- 1  < زمانه برنامه‌ها > هشدار <  را لمس کنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می‌دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- 3 تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، میزان صدای زنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. ذخیره را لمس کنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ‌های هشدار، کلید منو  را فشار داده و تنظیمات را انتخاب کنید.

## استفاده از ماشین حساب

- 1  < زمانه برنامه‌ها > ماشین حساب را لمس کنید.
- 2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+, -, X, ÷) یا (=) و سپس = را لمس کنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده‌تر،  را لمس کنید. صفحه پیشرفته را لمس کرده و سپس sin, cos, tan, log و غیره را انتخاب نمایید.
- 5 برای بررسی تاریخچه، روی نماد  ضربه بزنید.

## افزودن یک رویداد به تقویم

- 1  < زمانه برنامه‌ها > تقویم را لمس کنید.
- 2 روی صفحه، می‌توانید نهای مختلف تقویم (روز هفته، ماه کارها) را ببینید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد ضربه بزنید و  را لمس کنید.
- 4 نام رویداد را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.
- 5 موقعیت را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 اگر می‌خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، شرح را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.
- 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.


8 برای ذخیره رویداد در تقویم، ذخیره را لمس کنید.

## ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1  < زبانه برنامه ها را لمس کرده و ضبط صوت را انتخاب کنید.
- 2  را لمس کنید تا ضبط آغاز شود.
- 3 برای پایان دادن به ضبط،  را لمس کنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده،  را لمس کنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم،  را لمس کنید، می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید، زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از اتمام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با لمس  ارسال کنید.
- 2 از بین بلوتوث، ایمیل، FileShare، Gmail، یادداشت یا پیام انتخاب کنید. وقتی بلوتوث، ایمیل، FileShare، Gmail، یادداشت یا پیام را انتخاب می کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می شود. اکنون می توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

## مدیر کارها

با استفاده از مدیر کارها می توانید برنامه ها را مدیریت کنید، به آسانی تعداد برنامه های باز را بررسی کرده و برنامه های خاصی را ببندید، می توانید برنامه های نصب شده روی دستگاه را نیز حذف کنید.

## وظایف

کارها را می توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می توانید کاری را ایجاد کنید. آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

### برای همگام سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی.  < تنظیمات را لمس کنید.
- 2 اشتراک و همگام سازی < افزودن اشتراک را لمس کنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل. **Microsoft Exchange** را لمس کنید.
- 4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

## Polaris Office 4

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.


 < زبانه برنامه ها < **Polaris Office 4** را لمس کنید.

### مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها. از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office. صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

## FileShare

این ویژگی به شما امکان می دهد فایل ها را از تلفن خود به اشتراک بگذارید.

- 1  < زبانه برنامه ها < **FileShare** را لمس کنید.
- 2 نوع محتوای مورد نظر برای اشتراک گذاری را انتخاب کنید. از بین تصاویر، فیلم ها، موسیقی و اسناد انتخاب کنید.

## Backup

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده‌های گوشی هوشمند

توصیه می‌شود همیشه و خصوصاً قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در حافظه داخلی ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می‌توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن گوشی هوشمند به دلایل پیش بینی نشده، داده‌های گوشی را بازیابی کنید.

این برنامه پشتیبان در بین تلفن‌های هوشمند LG، سایر نسخه‌های نرم افزار یا سیستم‌های عامل پشتیبانی می‌شود. در نتیجه، وقتی یک گوشی هوشمند جدید LG خریداری می‌کنید، می‌توانید داده‌های تلفن خود را وارد تلفن جدید نمایید.

اگر برنامه **Backup** را از قبل در گوشی هوشمند خود بارگیری کرده باشید، می‌توانید با این برنامه از بیشتر داده‌های گوشی هوشمند خود، برنامه‌ها شامل برنامه‌های حفاظت نشده و تنظیمات آن‌ها، برنامه‌ها (بارگیری شده)، برنامه‌ها (از پیش نصب شده)، محل یاب‌ها، تقویم، گزارش تماس، مخاطبین، صفحه اصلی، پیام‌ها و تنظیمات سیستم پشتیبان تهیه کرده و بازیابی کنید. می‌توانید:

- از داده‌های گوشی هوشمند به صورت دستی پشتیبان بگیرید.
- تهیه پشتیبان خودکار از داده‌های گوشی هوشمند را برنامه ریزی کنید.
- داده‌های گوشی هوشمند را بازیابی کنید.


**توجه:** لطفاً توجه داشته باشید که عملکرد تهیه پشتیبان از داده‌های کاربر و داده‌های رسانه‌ای (عکس/فیلم/موسیقی) پشتیبانی نمی‌کند. لطفاً با استفاده از همگام سازی رسانه‌ها (MTP)، از این فایل‌ها پشتیبان بگیرید. با استفاده از یک کابل USB و لمس همگام سازی رسانه‌ها (MTP)، تلفن را به رایانه وصل کنید.



هشدار

برای جلوگیری از خاموش شدن غیرمنتظره در حین پشتیبان‌گیری یا بازیابی، به علت ضعیف بودن باتری، همیشه باید باتری را پر نگهدارید.

تهیه پشتیبان از داده‌های گوشی هوشمند

- 1  زیانه برنامه‌ها < Backup < پشتیبان < حافظه داخلی را لمس کنید.
- 2 **افزودن جدید** را برای وارد کردن نام فایل پشتیبان لمس کرده و ادامه را انتخاب کنید.

**3** کادر کنار موردی که می خواهید از آن پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا پشتیبان تهیه شود.

**4** وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبان تهیه شد. پیام **'انجام شد'** را مشاهده خواهید کرد. برای پایان دادن به پشتیبان گیری داده ها. **ادامه** را انتخاب کنید.

برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار

همچنین می توانید بر اساس تنظیم برنامه زمانی خود. تهیه پشتیبان خودکار از داده ها را برنامه ریزی کنید. برای این کار. مراحل زیر را انجام دهید:

**1**  **زبانه برنامه ها < Backup > برنامه زمانی را لمس کنید.**

**2** در صفحه **مکان پشتیبان گیری برنامه ریزی شده**. **حافظه داخلی** را لمس کنید.

**3** در لیست. فاصله زمانی که می خواهید از داده ها و تنظیمات پشتیبان تهیه شود را انتخاب کرده و **ادامه** را انتخاب نمایید.

**4** کادر کنار داده هایی که می خواهید از آن ها پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا برنامه زمانی تنظیم شود.

بازبازی داده های گوشی هوشمند

برای بازبازی داده های موجود در حافظه دستگاه. حالت ذخیره انبوه باید خاموش باشد.

**توجه:** همه فایل های ذخیره شده در گوشی هوشمند قبل از بازبازی فایل پشتیبان. حذف خواهند شد.

**1**  **زبانه برنامه ها < Backup > بازبازی < حافظه داخلی را لمس کنید.**

**2** در صفحه **بازبازی**. یک فایل پشتیبان را که حاوی داده های مورد نظر برای بازبازی است. انتخاب کنید.


**3** کادر کنار موردی که می خواهید بازبازی کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا در تلفن بازبازی شود.

**توجه:** لطفا توجه داشته باشید که داده های تلفن با محتوای پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

**4** اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است. رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.

**5** وقتی همه فایل های انتخابی بازبازی شد. پیام **'انجام شد'** را مشاهده خواهید کرد. برای راه اندازی مجدد تلفن. **بله** را انتخاب کنید.


**توجه:** برای کدگذاری فایل‌های پشتیبان جهت حفاظت بیشتر، فعال کردن کدگذاری را انتخاب کنید.

منو  را از صفحه **Backup** لمس کنید و **تنظیمات > امنیت > فعال سازی کدگذاری** را انتخاب کرده و کادر را علامت‌بزنید. برای بازیابی داده‌های سازمان‌دهنده همگام‌سازی شده، باید رمز ورود فعال‌سازی را داشته باشید.

#### توجه:

همچنین می‌توانید حذف خودکار پشتیبان‌های قبلی را فعال کرده و فقط پشتیبان‌های اخیر را نگه دارید. منو را از صفحه **Backup** لمس کرده و **تنظیمات > تهیه پشتیبان از برنامه‌ها > حذف خودکار پشتیبان‌های قبلی** را انتخاب کنید تا تعداد پشتیبان‌های برنامه‌ریزی شده انتخاب شود.


## +گوگل

از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.  < زبانه برنامه‌ها > **گوگل +** را لمس کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## جستجوی صوتی


از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

-  < زبانه برنامه‌ها > **جستجوی صوتی** را لمس کنید.
- وقتی عبارت اکنون صحبت کنید در صفحه نمایش ظاهر شود. یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می‌شوند را انتخاب کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های بارگیری شده در برنامه ها استفاده کنید.

-  < زبانه برنامه ها > بارگیری ها را لمس کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## اینترنت






از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر نیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

## 1 < زبانه برنامه ها > اینترنت را لمس کنید.

### استفاده از نوار ابزار وب

نوار ابزار وب را لمس کرده و نگهدارید و آن را با انگشت به طرف بالا برانید تا باز شود.


لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید.	
لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید برگشت را فشار می دهید و به صفحه قبل می روید.	
لمس کنید و به صفحه اصلی بروید.	
لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.	
برای دسترسی به محل یاب ها، لمس کنید.	

### مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید. آدرس وب را وارد کرده و روی برو ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، ضربه بزنید  ←

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا



روی زمینه آدرس ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویند و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

**توجه:** این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یاب ها



برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی،  < ذخیره در محل یاب ها > تایید را لمس کنید. برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < تاریخچه ضربه بزنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی منوی  ← **پاک کردن کل تاریخچه** ضربه بزنید.

استفاده از باز کردن مرورگر

از این ویژگی برای دسترسی به اینترنت بدون بستن برنامه فعلی استفاده کنید. در حین مشاهده محتوا، از جمله مخاطبین یا یادداشت های حاوی آدرس های وب، یک آدرس وب انتخاب کرده و سپس روی باز کردن مرورگر ضربه بزنید تا مرورگر باز شود. روی مرورگر ضربه بزنید و آن را به محل دیگری بکشید.

برای مشاهده مرورگر به صورت تمام صفحه، روی  ضربه بزنید. برای بستن مرورگر، روی  ضربه بزنید.

## Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.  
**1**  < زبانه برنامه ها < Chrome را لمس کنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید. روی  + برگه جدید ضربه بزنید.


برای رفتن به صفحه وب دیگر. روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید. روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

همگام سازی با دستگاه های دیگر



زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید. همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در دستگاه های دیگر. روی  ← دستگاه های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای مشاهده محل یاب ها. روی  ضربه بزنید.

## دسترسی به منوی تنظیمات

- 1 در صفحه اصلی.  < زبانه برنامه ها < تنظیمات را لمس کنید. یا
- 2 در صفحه اصلی  < تنظیمات سیستم را لمس کنید. یک گروه تنظیمات و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

## بی سیم و شبکه ها


در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

## &lt; Wi-Fi &gt;

Wi-Fi - Wi-Fi را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

## نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیر یاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در واسط کاربری زیر بیابید: زبانه برنامه ها < تنظیمات < Wi-Fi <  < پیشرفته < آدرس MAC را لمس کنید.

## &gt; بلوتوث &lt;

ویژگی بی سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

## &gt; اطلاعات گوشی &lt;

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

## &gt; تماس &lt;

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را بیکربندی کنید.

شماره های شماره گیری ثابت - روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

ذخیره شماره ناشناس - شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.  
 پست صوتی - به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.  
 رد تماس - به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین حالت رد تماس یا لیست موارد رد شده انتخاب کنید.

رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.  
 لرزش اتصال - وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.  
 حافظ حریم خصوصی - نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می کند.  
 دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می دهد - به شما امکان می دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.  
 انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.  
 محدودیت تماس - تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.  
 تنظیمات دیگر - مدت تماس ها شامل آخرین تماس، همه تماس ها، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی - این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

**ID تماس گیرنده:** انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.  
**انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

> بیشتر...

حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.  
 شبکه گذاری فایل ها برای اشتراک - به شما امکان می دهد از طریق اتصال بی سیم، پوشه ها را با دستگاه های دیگر به اشتراک بگذارید.  
 هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل - به شما امکان می دهد از طریق Wi-Fi شبکه تلفن همراه را به اشتراک بگذارید و تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل را پیکربندی نمایید.  
**Miracast** - با استفاده از Miracast می توانید به صورت بی سیم صفحه تلفن و صدای آن را در یک تلویزیون یا دانگل LG Miracast پخش کنید.

ترتیب بلوتوث انجام شد - به شما امکان می دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند با خیر.

**NFC** - این گوشی یک تلفن همراه با NFC فعال است. NFC (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه های الکتریکی را امکان پذیر می سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می کند. می توانید محتوا را با یک برچسب NFC یا دستگاه دیگری که از NFC پشتیبانی می کند و فقط با تماس آن با دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر با دستگاه خود یک برچسب NFC را لمس کنید. محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می شود.

برای روشن یا خاموش کردن **NFC**: از صفحه اصلی. صفحه اعلان ها را با انگشت لمس کرده و به پایین بکشید. سپس نماد NFC را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

**توجه:** در حالت هواپیما نیز می توان از برنامه NFC استفاده نمود.

**استفاده از NFC:** برای استفاده از NFC. مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد. و در صورت غیرفعال بودن NFC. آن را فعال کنید.

**Android Beam** - وقتی این ویژگی روشن است می توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نوری یکدیگر. محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به NFC انتقال دهید. فقط کافی است دستگاه ها کنار هم قرار دهید (پشت به پشت) و سپس صفحه نمایش را لمس کنید. برنامه تعیین می کند چه مواردی انتقال یابند.

**VPN** - لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

**شبکه های تلفن همراه** - گزینه های رومینگ داده ها. حالت شبکه و اپراتورها. نام های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

**توجه:** شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه. شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید

## دستگاه

## &gt; صدا &lt;

مشخصه صدا - صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا - میزان صدای آهنگ زنگ تلفن، صدای اعلان، سیستم و باخورد لمسی، موسیقی، فیلم، بازی ها و سایر رسانه ها را مدیریت کنید.

زمان سکوت - زمان خاموش شدن تمام صداها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.

زنگ آهنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

آهنگ زنگ تلفن - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

صدای اعلان - به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.

زنگ تماس هوشمند - وقتی میزان صدای محیط زیاد است، به طور خودکار صدای زنگ تلفن افزایش می یابد.

صداها لمس دفترچه شماره گیری - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

صداها لمسی دفترچه شماره گیری - به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه - به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

لرزش هنگام لمس - به شما امکان می دهد بازخورد لرزشی هنگام لمس کردن صفحه نمایش تلفن را تنظیم کنید.

## &gt; نمایش &lt;

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه عریض - وقتی دستگاه تشخیص دهد که به صفحه نمایش نگاه می کنید، صفحه روشن می ماند.

صفحه چرخشی خودکار - این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

نوع فونت - نوع فونت نمایش تغییر دهید.

اندازه قلم - اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

نور کلید جلویی - مدت روشن بودن کلید جلو را تنظیم کنید.

فلاش اعلان - چراغ LED هشدار در سمت چپ دوربین جلو قرار دارد. وقتی تلفن در حال شارژ شدن است یا وقتی هنگام خاموش بودن صفحه LCD اعلانی دریافت می شود. چراغ کوچک LED روشن می شود. می توانید فلاش اعلان را روشن/خاموش کنید. گزینه های متعددی در لیست فلاش اعلان وجود دارد که می توانید آن ها را تنظیم نمایید.

تصحیح نسبت ابعاد - برای تناسب با اندازه صفحه. اندازه وضوح برنامه های کاربردی بارگیری شده را تغییر دهید.

کالیبراسیون سنسور حرکتی - به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

### > صفحه اصلی <

مضمون تصویر متحرک. جلوه های صفحه نمایش، تصویر زمینه یا فقط نمای عمودی را تنظیم کنید. این گزینه را برای تنظیم لغزش صفحه به صورت چرخشی و پشتیبان گیری و بازیابی اصلی انتخاب کنید.

### > قفل صفحه <

قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جارویی، قفل گشایی صورت، الگو، کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید. با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش. از شما خواسته می شود برای باز کردن صفحه. الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

تصویر زمینه - تصویر زمینه صفحه قفل را از تصویر زمینه یا گالری انتخاب کنید.

ساعت ها و میانبرها - ساعت ها و میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.

جلوه صفحه - جلوه صفحه را انتخاب کنید.

اطلاعات مالک - اطلاعات مالک بر روی صفحه قفل نشان داده می شود.

تایمر قفل - زمان قفل شدن بعد از پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود - قفل صفحه نمایش در هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش را تنظیم کنید.

لرزش هنگام لمس - به شما امکان می دهد بازخورد لرزشی صفحه لمسی تلفن را تنظیم کنید.

## &gt; حسگر حرکتی &lt;

انتقال آیتم های صفحه اصلی - موردی را لمس کرده و نگهدارید و دستگاه را کج کنید تا مورد در صفحات اصلی یا برنامه ها انتقال یابد.

حساسیت به حرکت - حساسیت حسگر حرکتی صفحه اصلی و برنامه ها را آزمایش و تنظیم کنید.

تعویق تماس ورودی - دستگاه را برگردانید تا تماس ورودی بی صدا شود.

تعویق یا توقف هشدار - دستگاه را واژگون کنید تا زنگ هشدار به تعویق بیفتد یا متوقف شود.

توقف فیلم - دستگاه را واژگون کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.

راهنما - راهنمای عملکردهای حسگر حرکتی.

## &gt; ذخیره &lt;

حافظه داخلی - مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

## &gt; ذخیره کننده نیرو &lt;

باتری را کنترل کرده و موارد صرفه جویی در باتری را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

## &gt; برنامه ها &lt;

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

## &gt; کنترل هسته Quad &lt;

حالت اقتصادی را تنظیم کنید تا با بهینه کردن کنترل CPU، عمر باتری افزایش یابد.

## شخصی

## &gt; اشتراک و همگام سازی &lt;

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر، با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

### > دسترسی به مکان <

دسترسی به مکان من - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند، وقتی این گزینه را انتخاب می کنید. از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره های جی پی اس - اگر فعال کردن ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.  
مکان شبکه Wi-Fi و سیار - به برنامه ها امکان می دهد از داده های منابعی مانند Wi-Fi و شبکه های تلفن همراه برای تعیین موقعیت تقریبی شما استفاده کنند.

### > امنیت <

تنظیم قفل سیم کارت - قفل Micro-USIM کارت را تنظیم کرده یا Micro-USIM پین را تغییر دهید. قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می شود.  
مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.  
منابع ناشناس - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.  
گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.  
نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.  
پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

### > زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

### > پشتیبان گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.  
تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.  
پشتیبان گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.  
بازبازی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

بازننشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از آنروید استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

## سیستم

### < تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

### < قابلیت دسترسی >

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

### < اتصال PC >

نوع اتصال USB – شما می توانید حالت مورد نظر: فقط شارژ، همگام سازی رسانه ها (MTP)، افسار کردن USB افسار کردن USB، نرم افزار LG یا دوربین (PTP) را تنظیم کنید. در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال شود. راهنما – راهنمای اتصال USB.

PC Suite – این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید. لطفا توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi در تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل شده باشد.

On-Screen Phone – نمایش صفحه و کنترل تلفن از رایانه از طریق اتصال USB، بلوتوث یا Wi-Fi در دسترس است.

راهنما – راهنمای نرم افزار LG.

### <گزینه های توسعه دهنده>

دقت کنید روشن کردن این تنظیمات برنامه نویسی ممکن است باعث نامنظم شدن عملکرد دستگاه شود. گزینه های برنامه نویسی فقط برای کاربران پیشرفته توصیه می شود.

### <درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

### به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://update.lgmobile.com> یا <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید - کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

**توجه:** LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بیسیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

**توجه:** همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM - ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

**توجه:** این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

### درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به‌طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم‌افزار ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد. این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب‌سایت LG در [www.lg.com](http://www.lg.com) بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت‌افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم‌افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هرگونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم‌افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به‌کار ببرید، قوانین حق‌کپی را نقض کرده‌اید. به‌عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام‌رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت‌یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را برحسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

### علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق‌کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.



**DivX VIDEO: DivX** یک فرمت دیجیتال فیلم است که توسط DivX, LLC از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز DivX Certified<sup>®</sup> است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت [divx.com](http://divx.com) مراجعه کنید.

**DivX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified** این دستگاه دارای مجوز DivX Certified<sup>®</sup> بوده و برای پخش فیلم های (VOD) DivX Video-on-Demand (DivX) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام. بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه ببینید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام. به [vod.divx.com](http://vod.divx.com) بروید.

**DivX Certified** برای پخش فیلم DivX<sup>®</sup> با قدرت تفکیک 720P. همراه با محتویات برتر. **DivX Certified**. DivX<sup>®</sup> و آرم های وابسته، علائم تجاری Rovi Corporation و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.



ساخته شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby و علامت دو D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.

توجه: نرم افزار منبع آزاد برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL, LGPL, MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد. لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com)  
همه شرایط مجوز مرجع. سلب مسئولیت ها و اطلاعاتی ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

## لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



هدست استریو



شارژر مسافرتی



کابل داده ها



راهنمای شروع به کار  
سریع



ابزار خارج کردن  
Micro-USIM

### توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای Micro-USIM	Micro-USIM کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که Micro-USIM کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر Micro-USIM کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، Micro-USIM خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.


پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن	
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.	
	Micro-USIM کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.	
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.	
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.	
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.	
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.	
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.	
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.	
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.	
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.	
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.	
	شماره گیری مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از یک محافظه یا نوار محافظ استفاده می کنید، مطمئن شوید روی حسگر نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
شما می توانید دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/مونو یا کیت خودرو را متصل کرده و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، و غیره را از طریق منوی گالری/مخاطبین به اشتراک بگذارید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند؟	<b>BT</b> بلوتوث دستگاه ها
وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند، در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.	اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار 3.5 میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	<b>BT</b> بلوتوث هدست
داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	<b>داده ها</b> مخاطبین تهیه پشتیبان
فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	<b>داده ها</b> همگام سازی
صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با لمس کلید منو  و انتخاب پوشه مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید.	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	<b>داده ها</b> همگام سازی
وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	<b>سرویس گوگل™</b> ورود به سیستم Gmail

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
خیر فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	سرویس گوگل™ اشتراک گوگل
ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	عملکرد گوشی ایمیل
هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ رنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	عملکرد گوشی آهنگ رنگ
شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد، چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی زمان پیام
هر برنامه ای که در Android Market™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	عملکرد گوشی پیمایش
فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟	عملکرد گوشی همگام سازی
اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید، مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره هر عملکرد انتظار و مکث: 1. از صفحه اصلی، نماد تلفن  را لمس کنید. 2. شماره بگیرید و سپس کلید منو  را لمس کنید. 3. گزینه های افزودن مکث دوثانیه ای یا افزودن انتظار را لمس کنید.	آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟	عملکرد گوشی انتظار و مکث
شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی با استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	عملکرد گوشی امنیت

1. از صفحه اصلی، کلید منو  را لمس کنید.
2. تنظیمات سیستم < قفل صفحه > را لمس کنید.
3. قفل صفحه < الگو > را لمس کنید، اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.
4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.

احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو، بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید، اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود، شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید، اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلا تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید).

چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟

عملکرد گوشی  
الگوی  
باز کردن قفل

اگر الگو را فراموش کرده اید:

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، دکمه الگو را فراموش کرده ام را لمس کنید، سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید، اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.


اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟

عملکرد گوشی  
الگوی  
باز کردن قفل

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد، لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.	آیا وقتی حافظه پر می شود. مطلع می شوم؟	عملکرد گوشی حافظه
تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان: 1. از صفحه اصلی. کلید منو  را لمس کرده و تنظیمات سیستم را لمس کنید. 2. زبان و ورودی > انتخاب زبان را لمس کنید. 3. زبان مورد نظر را لمس کنید.	آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟	عملکرد گوشی پشتیبانی زبان
پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن. باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.	چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟	عملکرد گوشی VPN
1. از صفحه اصلی. کلید منو  را فشار دهید. 2. تنظیمات سیستم > نمایش را لمس کنید. 3. در تنظیمات صفحه نمایش. پایان زمان فعال بودن صفحه را لمس کنید. 4. پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه را لمس کنید.	صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه
هنگام استفاده از داده ها. تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه. وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد. به شما اعلام نمی شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است. نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.	وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند. تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟	عملکرد گوشی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه
بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید. نماد را به طرف سطل زباله بکشید.	آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟	عملکرد گوشی صفحه اصلی


پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>1. از صفحه اصلی. کلید منو  را فشار دهید.</p> <p>2. تنظیمات برنامه &lt; دانلود شد را لمس کنید.</p> <p>3. برنامه را لمس کرده و سپس لغو نصب را لمس کنید.</p>	<p>من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی برنامه</p>
<p>بله. این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می شود.</p>	<p>آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی شارژر</p>
<p>بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.</p> <p>1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می شود، تنظیم بعنوان صدای زنگ را لمس کنید.</p> <p>2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.</p>	<p>آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.</p>	<p>وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.</p>	<p>اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟</p>	<p>عملکرد گوشی زنگ هشدار</p>
<p>اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.</p>	<p>چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟</p>	<p>عملکرد بازنشانی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)</p>

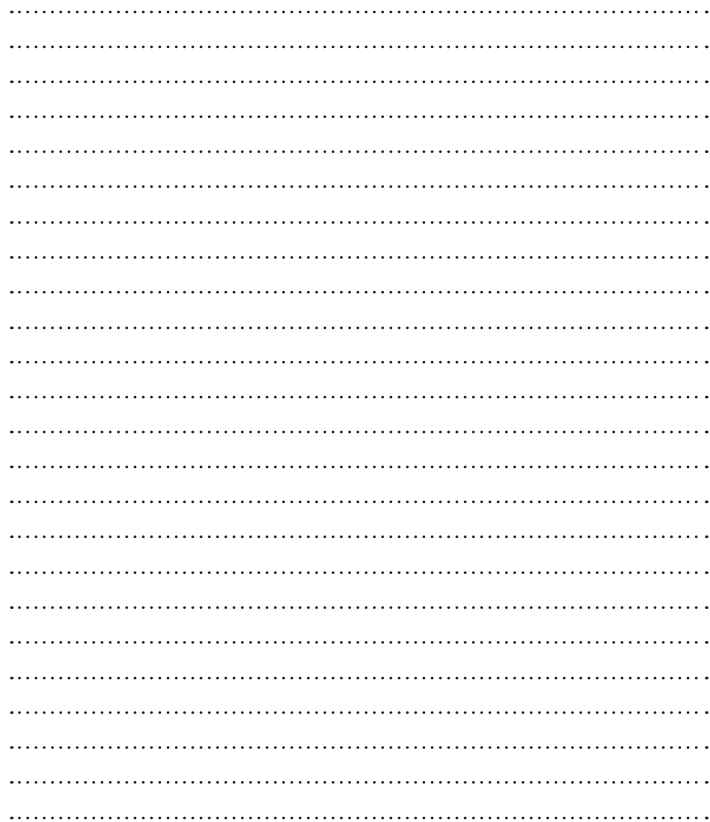



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

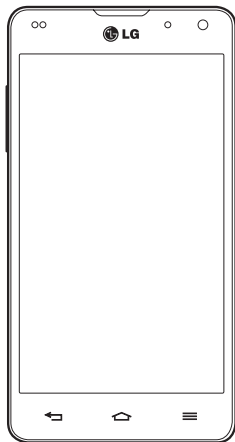

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	5
<b>Avertissement</b> .....	13
<b>Présentation du téléphone</b> .....	21
Présentation du téléphone .....	21
Installation de la carte Micro-USIM .....	23
Chargement du téléphone.....	24
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	24
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	25
Conseils d'utilisation de l'écran tactile .....	25
Ecran d'accueil .....	26
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	27
Retour à une application récemment utilisée .....	28
Notifications .....	28
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....	29
Réglages rapides .....	29
Icônes dans la barre d'état .....	30
Clavier visuel .....	31
Saisie des lettres accentuées .....	32
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	33
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	34
Wi-Fi .....	34
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	34
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	34
Bluetooth.....	35
Partage de votre connexion de données mobile .....	37
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare.....	39
SmartShare .....	40
Connexions au PC via un câble USB.....	43
<b>Appels</b> .....	45
Émission d'un appel .....	45
Appel des contacts .....	45
Réponse à un appel et rejet d'un appel .....	45
Réglage du volume des appels entrants.....	46
Émettre un second appel .....	46
Affichage des journaux d'appel.....	46
Paramètres d'appel .....	47
<b>Répertoire</b> .....	48
Recherche d'un contact.....	48
Ajout d'un nouveau contact .....	48
Contacts favoris.....	48
Création d'un groupe .....	49
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.....	49
<b>Messagerie</b> .....	51
Envoi d'un message .....	51
Boîte classée .....	52
Modification des paramètres de message.....	52

<b>Email</b> .....	<b>53</b>	QuickTranslator .....	68
Gestion d'un compte de messagerie .....	53	Fonction Zoom en direct .....	69
Utilisation des dossiers de comptes .....	54	Fonction QSlide.....	70
Composition et envoi d'un e-mail.....	54	Fonction Double lecture .....	71
		Effet miroir .....	71
<b>Appareil Photo</b> .....	<b>55</b>	Double lecture .....	72
Familiarisation avec le viseur .....	55	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>72</b>
Utilisation des paramètres avancés.....	56	Icônes On-Screen Phone.....	72
Prise de vue rapide .....	58	Fonctions On-Screen Phone .....	73
Une fois la photo prise .....	58	Installation d'On-Screen Phone sur votre	
Visualisation des photos enregistrées ....	60	PC .....	73
		<b>Multimédia</b> .....	<b>74</b>
<b>Caméra vidéo</b> .....	<b>61</b>	<b>Galerie</b> .....	<b>74</b>
Familiarisation avec le viseur .....	61	Affichage des photos .....	74
Utilisation des paramètres avancés.....	62	Lecture de vidéos .....	75
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	62	Modification de photos/vidéos .....	75
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	63	Suppression d'images.....	75
Visualisation des vidéos enregistrées.....	63	Définition d'une photo comme fond	
Réglage du volume lors de la lecture d'une		d'écran .....	75
vidéo .....	63	<b>Vidéos</b> .....	<b>76</b>
		Lecture d'une vidéo .....	76
<b>Fonction exclusive LG</b> .....	<b>64</b>	<b>Éditeur de vidéos</b> .....	<b>77</b>
Fonction QuickMemo .....	64	<b>Assistant vidéo</b> .....	<b>79</b>
Utilisation des options QuickMemo.....	65	<b>Musique</b> .....	<b>80</b>
Affichage du QuickMemo enregistré ....	65	Ajouter des fichiers musicaux à votre	
Fonction Carnet .....	66	téléphone.....	80
Créer une note .....	66	Transfert de musique à l'aide de la	
Présentation du bloc-notes.....	66	synchronisation des médias (MTP) .....	80
Bibliothèque .....	66	Lecture d'une chanson.....	80
Volets Propriétés des pages.....	67		
Visualisation des notes enregistrées.....	67		

# Sommaire

<b>Utilitaires.....</b>	<b>83</b>	Favoris.....	92
Réglage des alarmes.....	83	Historique.....	92
Utilisation de la calculatrice.....	83	Utilisation du navigateur contextuel.....	92
Ajout d'un événement au calendrier.....	83	<b>Chrome.....</b>	<b>93</b>
Dictaphone.....	84	Affichage des pages Web.....	93
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	84	Ouvrir une page.....	93
Envoi du mémo vocal.....	84	Effectuer une recherche vocale sur	
Gest.de tâches.....	85	Internet.....	93
Tâches.....	85	Synchronisation avec d'autres appareils.....	93
Polaris Office 4.....	85	<b>Paramètres.....</b>	<b>94</b>
FileShare.....	86	Accéder au menu Paramètres.....	94
Backup.....	86	<b>SANS FIL ET RÉSEAUX.....</b>	94
Informations sur la sauvegarde et		<b>DISPOSITIF.....</b>	97
la restauration des données d'un		<b>PERSONNEL.....</b>	101
smartphone.....	86	<b>SYSTÈME.....</b>	102
Sauvegarde des données de votre		<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>104</b>
smartphone.....	87	Mise à jour du logiciel du téléphone....	104
Programmation de sauvegardes		<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur. 106</b>	
automatiques.....	87	À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	106
Restauration des données du		Marques commerciales.....	107
smartphone.....	88	DivX HD.....	107
Google+.....	89	Dolby Mobile.....	108
Recherche vocale.....	89	<b>Accessoires.....</b>	<b>109</b>
Téléchargements.....	90	<b>Dépannage.....</b>	<b>110</b>
<b>Le Web.....</b>	<b>91</b>	<b>FAQ.....</b>	<b>114</b>
Internet.....	91		
Utilisation de la barre d'outils Web.....	91		
Affichage des pages Web.....	91		
Ouvrir une page.....	92		
Effectuer une recherche vocale sur			
Internet.....	92		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E975 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une utilisation à l'oreille) à 0,426 W/kg (10 g) et à 0,398 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

(four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E975** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Températures ambiantes

**Max** : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge) **Min** : -10 °C

### Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

**Réglementation et sécurité** » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

# Avertissement


## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone portable.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.


#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.

## Avertissement

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de **DISPOSITIF** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## AVERTISSEMENT

### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

## Avertissement

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.
- 4 Après quelques secondes, vous pourrez sélectionner la fonction de réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.

- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les paramètres d'usine de votre téléphone seront restaurés. Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.




### AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Paramètres > Applications** dans **DISPOSITIF > EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

**REMARQUE** : Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

## 7. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous permet de connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser les données (agendas, carnets d'adresses, favoris) de votre appareil avec celles de votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels sur votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle** ou cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur

- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

#### **REMARQUE : Pilote USB intégré LG**

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».


## 8. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Les données de votre appareil et celles de votre PC peuvent être facilement et simplement synchronisées à l'aide de l'application PC « LG PC Suite ». Les carnets d'adresses, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

### **La procédure est la suivante :**

- 1 Connectez votre périphérique à votre ordinateur. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 3 Cliquez sur l'[Information personnelle] que vous souhaitez sélectionner.
- 4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Synchroniser**.


**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

## Avertissement

- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 6 Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

### Déconnecter votre téléphone de votre ordinateur :

Ouvrez la barre de notification et appuyez sur  > **Charger seulement** pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur en toute sécurité.

## 9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran


**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

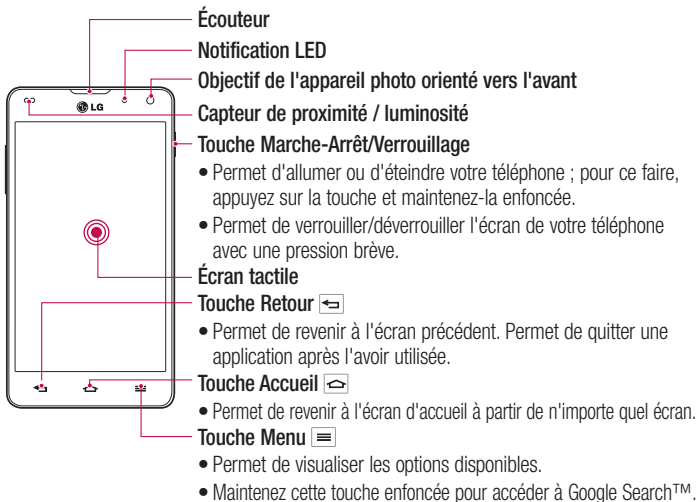

### REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

# Présentation du téléphone



## Touches de volume


- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.

## ASTUCE ! Fonction QuickMemo

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

## Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

## Logement de carte SIM

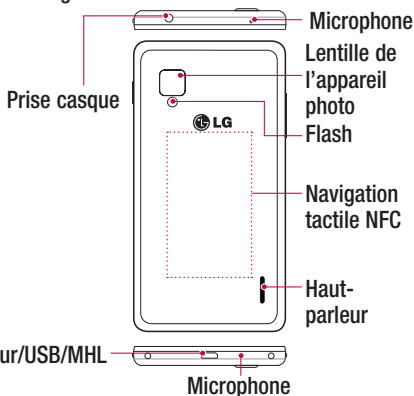

Microphone

Lentille de l'appareil photo

Flash

Navigation tactile NFC

Haut-parleur

Port Chargeur/USB/MHL

Microphone

## AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


## Installation de la carte Micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte Micro-SIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte Micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte Micro-SIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.


**REMARQUE :** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

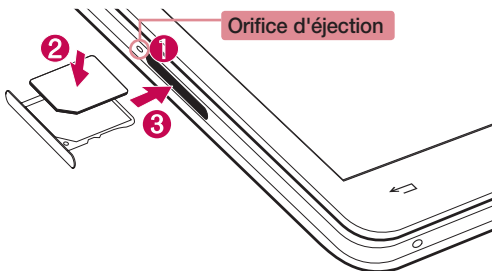

# Présentation du téléphone

## Chargement du téléphone

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.

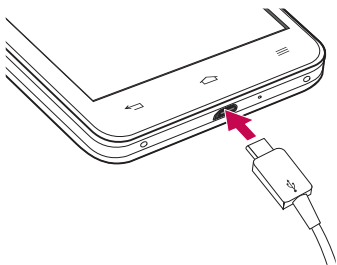


**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur :** un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Faire un appui long :** maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer) :** maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt :** passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois :** appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

**Zoom par pincement :** rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran :** dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

# Votre écran d'accueil

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Ecran d'accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'Applications, de Téléchargements, de Widgets et de Fonds d'écran.


**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation de l'écran tactile permettant d'émettre un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.


 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.  
Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Ecran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### **ASTUCE !** Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

# Votre écran d'accueil

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


## Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

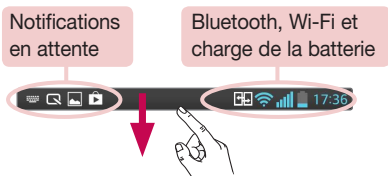

## Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

**REMARQUE :** Appuyez longuement sur l'icône en haut de l'écran pour accéder directement aux Réglages.

## Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

### Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.



# Votre écran d'accueil

## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état de l'appareil et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Pas de carte Micro-USIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel manqué
	Bluetooth activé

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail

	Avertissement système		Nouveau message Google talk
	Alarme activée		Nouveau message
	Nouveau message vocal		Morceau en cours de lecture
	Sonnerie désactivée		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	NFC activé		Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	P2P activé		Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.



## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

## Votre écran d'accueil

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre téléphone et de recherche d'autres appareils sont désormais disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

## Connexion à des réseaux et périphériques

**3** Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

**1** Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.


**2** Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

**3** Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

**1** Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > activez la fonction **Bluetooth** puis appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

**2** Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Connexion à des réseaux et périphériques

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus...** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

Wi-Fi Direct recherche automatiquement les appareils Wi-Fi Direct proches et une liste des appareils détectés s'affiche au fur et à mesure de la recherche. Cela vous permet de sélectionner un appareil spécifique avec lequel partager des données multimédia via Smart Share.

**REMARQUE :** Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour **ACTIVÉ** cette fonction et appuyez sur la touche **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

**CRÉER UN GROUPE :** appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone.

**REMARQUE :** Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. Par conséquent, la connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia sur un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case **Identifiable** pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques.
  - Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
  - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser le chargement sur votre téléphone de fichiers multimédia provenant d'autres appareils.

**REMARQUE** : Assurez-vous que la carte de stockage interne est correctement installée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

- 4 Dans la section Contenu partagé, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Photo**, **Vidéos** et **Musique**.

- 5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

### Pour contrôler vos périphériques de restitution







Vous pouvez également donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire du contenu multimédia à partir de votre bibliothèque distante (par exemple un ordinateur).

**REMARQUE** : Vérifiez que la fonction DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **Vers**  et sélectionnez le périphérique dans la liste des périphériques de restitution.
- 3 Appuyez sur le bouton **A partir de**  sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu pendant quelques secondes et faites-la glisser vers le haut avec votre doigt ou appuyez sur la touche **Menu**  > **Lire**.

### Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

**REMARQUE** : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

- 1 En regardant vos images ou vidéos via l'application Galerie, appuyez sur l'onglet  /  /  dans la zone Titre.  
 : connexion à un réseau nécessaire  
 : sélectionne l'appareil sur le réseau  
 : ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare

**REMARQUE** : Suivez la même procédure pour que le lecteur audio, le lecteur vidéo et Polaris Office puissent partager du contenu.

- 2 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

## Connexion à des réseaux et périphériques

**AVERTISSEMENT** : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

### Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **A partir de** et  sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez alors la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Télécharger**.

**AVERTISSEMENT** : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

### Pour charger du contenu à partir de la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **SmartShare**.
- 2 Appuyez sur le bouton **A partir de** et  et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus locale.
- 4 Faites un appui long sur une miniature de contenu, puis appuyez sur **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

**AVERTISSEMENT** : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

### Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste des types de connexion USB s'affiche : sélectionnez le logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

**REMARQUE :** Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.


- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez deux fois sur le contact que vous souhaitez appeler ou une fois sur .

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.

Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.



### **ASTUCE ! Refuser avec un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel


Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



## Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur jaune.

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

## Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Appareil > Importer vers l'appareil > Importer les contacts**.



## Répertoire

- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le fichier de contacts à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner les contacts de votre téléphone avec les nouvelles données de contacts.
- 9 En cas de conflit entre les fichiers de contacts de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE** : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Ajouter un objet**, **Message rapide**, **Ins. smiley** et **Supprimer**.

**ASTUCE** ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envo...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

# Messagerie



**AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.




Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie




La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.




### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Entrer les paramètres**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.




## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur














- 1 Appareil frontal** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Prise en rafale** : appuyez sur cette icône pour capturer l'instant manquant avant d'appuyer sur le déclencheur.
- 4 Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **HDR**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- 6 Mode vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géomarquage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

### ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

# Appareil Photo



## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Votre photo s'affiche à l'écran si la fonction Visualisation est activée (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.
	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.





**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer :** permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier :** permet d'afficher et de modifier l'image.

	Permet de sélectionner la résolution des photos. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.
	Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

**Diaporama :** permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.


**Infos :** permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

### Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

## Familiarisation avec le viseur

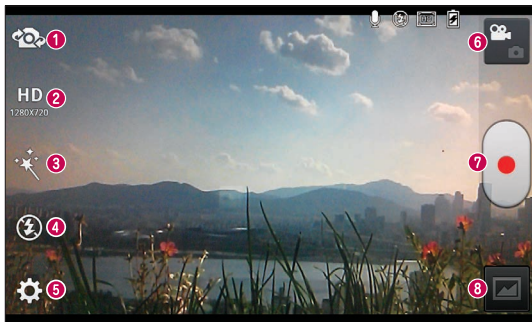











- 1 Appareil frontal** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Effet en direct** : permet d'appliquer différents effets visuels lors d'un enregistrement vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Appareil photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.


## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez <b>Désactivé</b> pour enregistrer une vidéo sans le son.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.
	Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.



## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction Revue auto est activée.

	Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'afficher une galerie des vidéos enregistrées.
	Permet de supprimer la photo.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


# Fonction exclusive LG

## Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

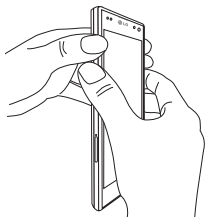

OU

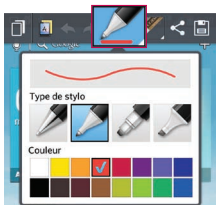


- 1 Activez la fonction QuickMemo en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

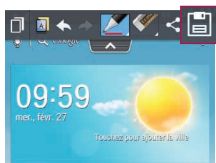








- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier et sélectionnez le mémo pour l'enregistrer sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de styler et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie/Carnet</b> .


## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie/Carnet** et sélectionnez l'album QuickMemo.

## Fonction Carnet

Grâce à l'application Bloc-notes, vous pouvez gérer et personnaliser des informations très diverses. L'application Bloc-notes vous permet de créer vos propres notes avec des dessins, des images, des cartes et des autocollants.

### Créer une note


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Carnet**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle remarque** pour créer une nouvelle note.
- 3 Sélectionnez le mode que vous souhaitez (**Couvrir**, **Titre**, **Papier**, **Couleur du papier**), puis appuyez sur **OK**.
- 4 Créez une note sur une page vierge.

### Présentation du bloc-notes

Bibliothèque



Volets Propriétés des pages

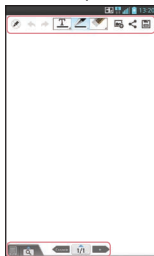

### Bibliothèque



Permet de rechercher les pages de notes.



Permet de partager un fichier Bloc-notes, PDF ou d'image par e-mail/Gmail.



Permet de supprimer le bloc-notes enregistré de la bibliothèque.

## Volets Propriétés des pages



Permet de sélectionner le mode Lecture seule ou Édition.



Permet d'Annuler ou Rétablir.



Appuyez sur ce bouton pour saisir votre texte.



Permet de sélectionner les options Type de stylo, épaisseur, Opacité et Couleur.



Permet de supprimer la note que vous venez de créer.



Permet de joindre des fichiers à la note.



Permet d'envoyer vos notes à d'autres personnes ou de les partager via les services de réseaux sociaux.



Permet d'enregistrer la note sur l'écran actuel.



Permet de verrouiller ou déverrouiller la touche avant.



Permet d'agrandir la zone de saisie de texte.

## Visualisation des notes enregistrées

- Les notes enregistrées s'affichent dans la bibliothèque.
- Si vous enregistrez des notes à partir de QuickMemo, une note QuickMemo sera créée et enregistrée automatiquement dans la bibliothèque.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur le Bloc-notes, consultez **Carnet**  
> **Guide Carnet.**


## QuickTranslator

Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.



- ❶ Langue source
- ❷ Langue cible
- ❸ Flash
- ❹ Traduction du groupe de mots
- ❺ Traduction de la phrase
- ❻ Traduction de chaque mot

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.


**REMARQUE** : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

**REMARQUE :** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## Fonction Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.

- 1 Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

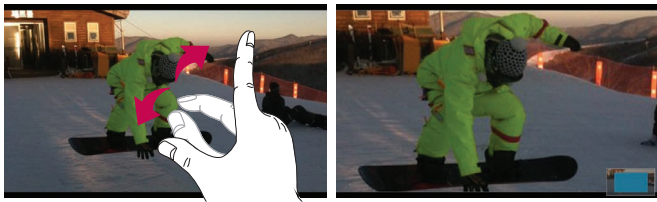

### REMARQUE :

- En mode de lecture vidéo, lorsque vous rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran ou que vous le faites glisser vers le haut ou le bas, la luminosité de l'écran se règle.
- En mode de lecture vidéo, lorsque vous faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite, le volume se règle.

**REMARQUE :** N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

# Fonction exclusive LG

## Fonction QSlide

La **fonction QSlide** vous permet de superposer les écrans de votre téléphone pour afficher plusieurs fenêtres simultanément.



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir en mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une fonction prise en charge par QSlide > appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran des petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète ().

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.


### ASTUCE !

Appuyez sur le volet de notification et avec le doigt, développez-le vers le bas. Appuyez sur > pour gérer les « Réglages rapides » ou « QSlide » dans le volet de notification.

## Fonction Double lecture

Vous pouvez afficher différents écrans sur les deux écrans reliés par câble ou par une connexion sans fil.

- 1 Pour exécuter le mode Double lecture, appuyez sur la touche Accueil  lors de la lecture de contenu sur un affichage externe.



- 2 Vous pouvez également arrêter la lecture de contenu sur un affichage externe à l'aide du volet de notification.

### IMPORTANT

- Connectez votre téléphone à un écran en utilisant une connexion sans fil (Miracast) ou un câble (câble MHL).
- Vous pouvez relier un téléviseur ou un moniteur compatible MHL ou Miracast à votre téléphone.
- Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être pris en charge par la fonction de double lecture.
- L'utilisation du câble MHL LG blindé est recommandée.

## Effet miroir



## Fonction exclusive LG

### Double lecture








#### REMARQUE :

- La Double lecture est prise en charge par 3 applications : vidéos, Media Home (MHL uniquement), Polaris Office 4.
- La résolution minimale du téléviseur requise pour la double lecture est 720 p (1 280 x 720)

## On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

### Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoi des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil ([www.lg.com](http://www.lg.com)) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E975) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.  
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

## Modification de photos/vidéos

Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche **Menu**  et utilisez les options d'édition avancées.


- **Diaporama** : lance un diaporama des images incluses dans le dossier.

## Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Vidéos








Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet

**Applications** > **Vidéos**.

### Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Rogner**, **Supprimer** et **Infos** s'affichent alors.

## Éditeur de vidéos

Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.

**REMARQUE :** La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.

### < Écran de la liste des projets >

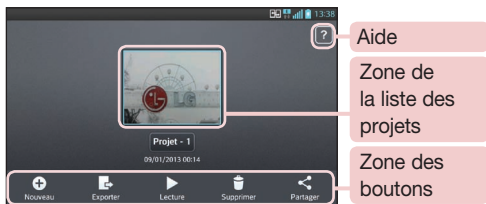

Permet de créer un projet.



Indique que les projets doivent être exportés pour être lus dans des applications telles que Vidéos.



Lit le projet.




Supprime le projet.



Permet de partager le projet avec des applications comme YouTube.

## < Écran de modification des projets >

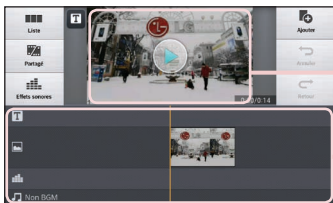

Zone du lecteur

Zone de la barre de lecture



Permet de revenir à l'écran de la liste des projets. Le projet en cours d'édition est automatiquement enregistré.



Permet de diviser le clip vidéo en deux à partir du curseur.



Permet d'ajouter des effets sonores.



Permet d'ajouter une vidéo, une image ou un clip audio.



Permet d'annuler une opération.



Permet de rétablir une opération.




Permet d'ajouter du texte à une vidéo ou à une image.

## Assistant vidéo

Vous pouvez créer votre propre film en utilisant vos images/vidéos et votre musique.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Assistant vidéo**.
- 2 Après avoir lu une brève introduction sur les étapes à suivre, appuyez sur **OK**.

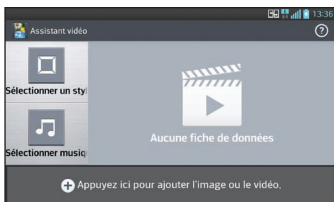

- 3 Appuyez sur  pour ajouter des images ou des vidéos à votre film.
- 4 Appuyez sur les images ou vidéos souhaitées, puis sur .


  - Pour supprimer des images ou des vidéos, appuyez sur  et sélectionnez les fichiers souhaités > .
  - Pour les réorganiser, appuyez sur une image/vidéo de façon prolongée et effectuer un glisser-déposer vers l'emplacement souhaité.

- 5 Appuyez sur **Sélectionner un style** pour choisir le genre de film souhaité.
- Parcourez la liste des genres et sélectionnez celui que vous souhaitez. Lorsque vous parcourez les genres, un aperçu s'affiche.
- 6 Appuyez sur **Sélectionner musique** pour définir la musique de fond.
- 7 Appuyez sur  pour lancer la lecture de votre film.
- 8 Appuyez sur  pour éditer le clip vidéo en utilisant du Texte, des Autocollants ou Magic Spot.

  - Après l'édition de la vidéo, appuyez sur .

- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.
- 10 Appuyez sur  pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation de cette fonction.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet

**Applications** > **Musique**.

### Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

### Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)












- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.

	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de définir les morceaux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

#### REMARQUE :



- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.


**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.




Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Réglage des alarmes



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur Paramètres.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez le panneau **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .

## Utilitaires


- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

## Dictaphone


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **FileShare**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, Email, FileShare, Gmail, Mémo ou Messagerie, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.


## Gest.de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

## Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.


Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

### FileShare

Cette fonction vous permet de partager des fichiers depuis votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **FileShare**
- 2 Choisissez les types de contenus que vous souhaitez partager. Choisissez entre Images, Vidéos, Musique et Documents.

### Backup

#### Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde fonctionne entre les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application préchargée **Backup** sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : les **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, les **Applications (Tiers)**, **Applications (pré-installées)**, **Signets**, le **Agenda**, le **Journal d'appels**, le **Contacts**, l'**Ecran d'accueil**, les **Messages** et les **Paramètres système** grâce à cette application. Vous pouvez :


- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

**REMARQUE :** La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique). Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias (MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et appuyez sur la synchronisation des données (MTP).

### **AVERTISSEMENT**

Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie complètement chargée.

## Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Sauvegarder** > **Mémoire interne**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 3 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.
- 4 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été sauvegardés, le message suivant s'affichera : **Terminé**. Sélectionnez **Continuer** pour terminer la sauvegarde des données.

## Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Planification**.
- 2 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Mémoire interne**.


## Utilitaires

- 3 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

### Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

**REMARQUE** : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Backup** > **Restaurer** > **Mémoire interne**.
- 2 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 3 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été restaurés, le message suivant s'affiche : **Terminé**. Sélectionnez **Continuer** pour redémarrer le téléphone.

**REMARQUE** : Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu**  dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité** > **Activer le chiffrement** et cochez la case. Vous devez avoir un mot de passe d'activation pour restaurer les données d'agenda synchronisées.

#### REMARQUE :

Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu** dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sauvegardes planifiées** > **Effacement auto des anciennes sauvegardes** pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google +**

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE** : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche <b>Retour</b> .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

## Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.


# Le Web

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

### Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  →



#### **Autres appareils.**

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.  
OU  
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.


## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

#### **ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

### < Données du portable >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Liste de rejet**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Mise en vibration** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Protection confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Raccrocher pendant un appel** : permet de mettre fin à un appel.

**Renvoi d'appels** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

## Paramètres

< Plus... >

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Réseau de fichier** : permet de partager des dossiers avec d'autres appareils via une connexion sans fil.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager le réseau mobile de votre appareil par Wi-Fi et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Miracast** : permet de reproduire l'écran et les sonneries de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur.

**Partage de conn Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en appuyant simplement dessus avec votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC** : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

**Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

## DISPOSITIF

### < Son >

**Profil** : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

**Volumes** : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone, du son des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

**Temps calme** : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

**Sonnerie avec vibration** : vibrations pour les appels et les notifications.

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

**Sonnerie de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

**Wise Ringtone** : permet de monter automatiquement le volume des sonneries du téléphone lorsque le niveau sonore ambiant est élevé.

**Sonorité des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

## Paramètres

**Son verrouillage écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Vibreur au toucher** : permet de déclencher le vibreur lorsque l'écran du téléphone est touché.

### < Écran >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Écran sage** : permet de laisser l'écran activé lorsque le téléphone détecte que vous regardez l'écran.

**Rotation automatique de l'écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Type de police** : permet de modifier la police d'affichage.

**Taille de police** : Permet de modifier la taille de la police.

**Echirage des touches tactiles** : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.

**Flash de notification** : la LED de notification se situe à gauche de l'appareil photo sur la façade avant. Le petit voyant LED est activé lorsque le téléphone se charge ou lorsque vous recevez une notification si l'écran LCD est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver le **Flash de notification**. Vous pouvez définir plusieurs options à partir de la liste des éléments de voyant de notification.

**Correction de rapport** : permet de modifier la taille de résolution des applications téléchargées afin qu'elles soient ajustées à la taille de l'écran.

**Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

## < Écran d'accueil >

Vous pouvez définir le **Thème**, l'**Animation**, l'**Effet de défilement glissement écran**, le **Fond d'écran** ou le mode **Aperçu en mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler des écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration Accueil**

## < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran bloqué** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**effet d'écran** : permet de sélectionner l'effet de l'écran.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

**Temporisateur du verrouillage** : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Verrouillage instantané du bouton d'alimentation** : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton Marche-Arrêt.

**Vibreux lors du toucher** : permet de définir les vibrations pour l'utilisation de l'écran du téléphone.

# Paramètres

## < Gestes >

**Gestion des raccourcis** : appuyez de façon prolongée sur un élément et inclinez l'appareil pour déplacer l'élément dans l'écran d'accueil ou les applications.

**Sensibilité à l'inclinaison** : testez et ajustez la sensibilité du capteur d'inclinaison pour l'écran d'accueil et les applications.

**Appel entrant en attente** : retournez votre téléphone pour couper le son des appels entrants.

**Rappel ou arrêt d'alarme** : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme

**Pause vidéo** : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

**Aide** : permet d'obtenir plus d'informations sur les fonctions de mouvement.

## < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

## < Economie d'énergie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments pour économiser de l'énergie. Vous pouvez également consulter les informations sur l'utilisation de la batterie.

## < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

## < Contrôle de la quadrivision >

Vous pouvez définir le mode Éco pour accroître l'autonomie de la batterie en optimisant les réglages de contrôle du processeur.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Accès à la localisation >

**Accéder à mon emplacement** : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et emplacement réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

### < Sécurité >

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

**Mot de passe visible** : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du téléphone.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Titres de compétences sûrs** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer à partir du stockage** : permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer le stockage** : permet de supprimer tous les certificats.

## Paramètres

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## SYSTÈME

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## < Connexion PC >

**USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement, Synchro média (MTP), Partager connexion USB, Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

**Se connecter** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

**Aide** : aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi défini dans le menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

**On-Screen Phone** : vous pouvez afficher l'écran et contrôler votre téléphone depuis votre ordinateur grâce à une connexion USB, Bluetooth ou Wi-Fi.

**Aide** : aide sur le logiciel LG.

## < Options de développement >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

## < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone portable requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

**Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

**Dolby Mobile**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### **Avertissement : Logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Outil d'éjection de la carte Micro-USIM**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



## FAQ


En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche <b>Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter à Gmail.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers est-elle limitée si je souhaite utiliser un fichier MP3 comme sonnerie ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Tél.</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran bloqué</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédefinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma.)</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :            Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue et saisie</b> &gt; <b>Sélectionner la langue</b>.</li> <li>3. Sélectionnez la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Écran</b>.</li> <li>3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseaux Wi-Fi et mobile	Lorsque les réseaux Wi-Fi et mobile sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres des applications</b> &gt; <b>TIERS</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir en tant que sonnerie</b> . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis- je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

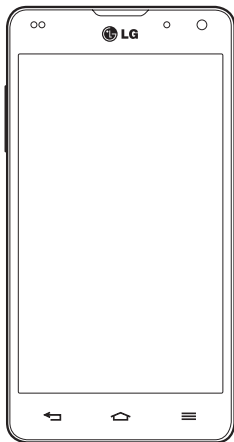

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	SmartShare .....36
<b>Important notice</b> .....12	PC connections with a USB cable.....38
<b>Getting to know your phone</b> .....19	<b>Calls</b> .....40
Phone overview .....19	Making a call .....40
Installing the Micro-USIM card.....21	Calling your contacts .....40
Charging the phone .....22	Answering and rejecting a call .....40
Locking and unlocking the screen.....22	Adjusting the in-call volume.....41
<b>Your Home screen</b> .....23	Making a second call .....41
Touch Screen tips .....23	Viewing your call logs .....41
Home screen .....24	Call settings.....42
Customizing the Home screen .....24	<b>Contacts</b> .....43
Returning to recently-used applications .25	Searching for a contact.....43
Notifications .....25	Adding a new contact .....43
Swipe down for notifications & settings .26	Favorite contacts .....43
Quick Settings .....26	Creating a group.....44
Indicator icons on the Status Bar .....27	Moving contacts from your old device to your new device .....44
On-screen keyboard .....28	<b>Messaging</b> .....46
Entering accented letters.....29	Sending a message .....46
<b>Google account setup</b> .....30	Threaded box .....47
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....31	Changing your message settings .....47
Wi-Fi .....31	<b>E-mail</b> .....48
Connecting to Wi-Fi networks .....31	Managing an email account.....48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....31	Working with account folders.....48
Bluetooth.....32	Composing and sending email .....49
Sharing your phone's data connection ...33	<b>Camera</b> .....50
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare .....35	Getting to know the viewfinder .....50
	Using the advanced settings .....51

Taking a quick photo .....	52	How to use LG SmartWorld.....	67
Once you've taken a photo.....	53	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>67</b>
Viewing your saved photos .....	54	On-Screen Phone icons.....	67
<b>Video camera .....</b>	<b>55</b>	On-Screen Phone features .....	68
Getting to know the viewfinder .....	55	How to install On-Screen Phone on your	
Using the advanced settings.....	56	PC .....	68
Recording a quick video.....	56	<b>Multimedia .....</b>	<b>69</b>
After recording a video.....	57	<b>Gallery.....</b>	<b>69</b>
Watching your saved videos .....	57	Viewing pictures .....	69
Adjusting the volume when viewing a		Playing videos .....	70
video .....	57	Editing photos/videos .....	70
<b>LG Unique Function.....</b>	<b>58</b>	Deleting images.....	70
QuickMemo function.....	58	Setting as wallpaper .....	70
Using the QuickMemo options .....	59	<b>Videos .....</b>	<b>70</b>
Viewing the saved QuickMemo .....	59	Playing a video .....	71
<b>Notebook function .....</b>	<b>60</b>	<b>Video Editor .....</b>	<b>71</b>
Making a note .....	60	<b>Video Wiz.....</b>	<b>73</b>
Getting to know the Notebook.....	60	<b>Music .....</b>	<b>74</b>
Bookshelf .....	60	Add music files to your phone.....	74
Pages-Property panels.....	61	Transfer music using Media sync (MTP) .	74
Viewing the saved notebook .....	61	Playing a song.....	75
<b>QuickTranslator .....</b>	<b>62</b>	<b>Utilities .....</b>	<b>77</b>
<b>Live Zooming function .....</b>	<b>63</b>	Setting your alarm .....	77
<b>QSlide function .....</b>	<b>64</b>	Using your calculator .....	77
<b>Dual Play function.....</b>	<b>65</b>	Adding an event to your calendar.....	77
Mirroring.....	65	<b>Voice Recorder .....</b>	<b>78</b>
Dual Play.....	65	Recording a sound or voice .....	78
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>66</b>	Sending the voice recording .....	78
How to Get to LG SmartWorld from Your		<b>Task Manager.....</b>	<b>79</b>
Phone .....	66	<b>Tasks.....</b>	<b>79</b>

# Table of contents

Polaris Office 4 .....	79	PERSONAL.....	92
FileShare .....	80	SYSTEM.....	94
Backup .....	80	<b>Phone software update .....</b>	<b>96</b>
About backing up and restoring smart phone data.....	80	Phone software update.....	96
Backup your smart phone data .....	81	<b>About this user guide .....</b>	<b>98</b>
Scheduling automatic backups .....	81	About this user guide.....	98
Restoring smart phone data.....	81	Trademarks .....	98
Google+ .....	83	DivX HD .....	99
Voice Search.....	83	Dolby Mobile.....	99
Downloads .....	83	<b>Accessories.....</b>	<b>100</b>
<b>The Web .....</b>	<b>84</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>101</b>
Internet.....	84	<b>FAQ .....</b>	<b>105</b>
Using the Web toolbar .....	84		
Viewing webpages .....	84		
Opening a page .....	85		
Searching the web by voice.....	85		
Bookmarks.....	85		
History .....	85		
Using Popup Browser.....	85		
<b>Chrome .....</b>	<b>86</b>		
Viewing webpages .....	86		
Opening a page .....	86		
Searching the web by voice.....	86		
Syncing with other devices .....	86		
<b>Settings .....</b>	<b>87</b>		
Access the Settings menu .....	87		
<b>WIRELESS &amp; NETWORKS .....</b>	<b>87</b>		
<b>DEVICE .....</b>	<b>90</b>		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

#### **Ambient temperatures**

**Max:** +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

#### **Regulatory and Safety**

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

## Important notice


### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**. The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



#### WARNING

##### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.
- 4 After a few seconds, the phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

## Important notice

**NOTE:** For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

## 7. Installing PC Software (LG PC Suite)

The "LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC using a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movies, photos) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and on your PC.
- Backup the applications on your device.
- Update the software's on your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content stored on your PC from your device.

**NOTE:** You can use the Help menu in the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

### Installing the "LG PC Suite" PC Application

The "LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select the country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model or Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD** to download the "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processor
- Memory: 512 MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC, and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

## 8. Synchronizing your phone to your computer


Data from your device and PC can be synchronized easily and conveniently using the "LG PC Suite" PC application. Contacts, schedules, and bookmarks can all be synchronized.

### The procedure is as follows:


- 1 Connect your device to your PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 3 Click the [Personal information] you wish to select.
- 4 Select the content checkbox to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite on your PC.  
Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Important notice

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select the **Charge only** option to disconnect the phone.

### **To disconnect your phone from the computer:**

Open the notification panel and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

## 9. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 10. When the screen freezes


**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

# Getting to know your phone

## Phone overview

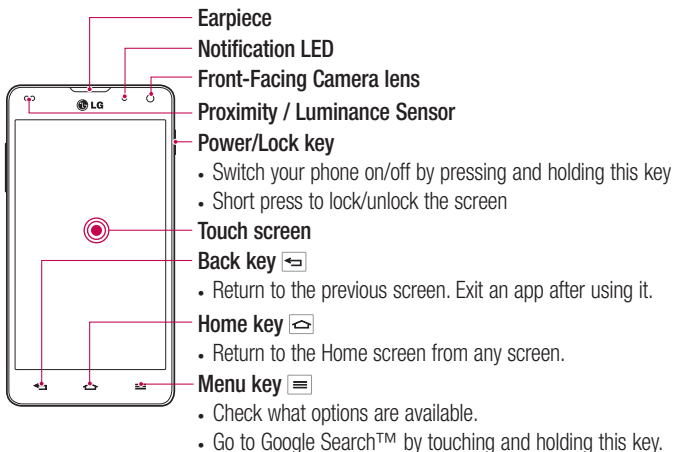

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

- Volume keys**
- **On the Home screen:** Controls ringer volume
  - **During a call:** Controls your earpiece volume
  - **When playing a track:** Controls volume continuously

## TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

- Power/Lock key**
- SIM card tray**

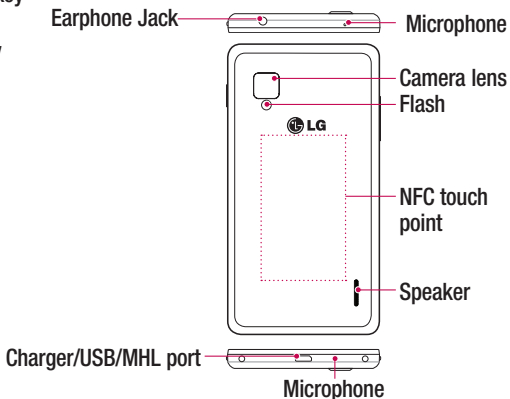

## WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


## Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:

- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.


**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

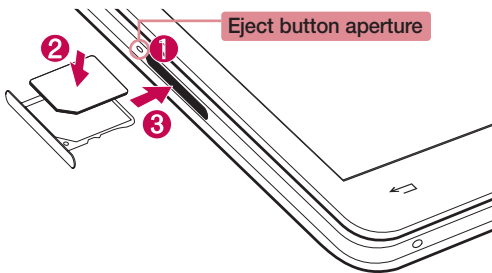

## Getting to know your phone

### Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

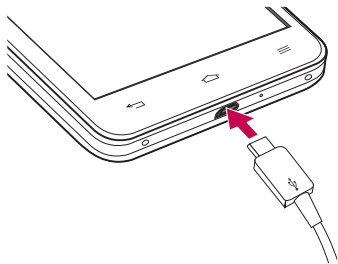


**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Your Home screen

## Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

# Your Home screen

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.




Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.  
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### **TIP! Using folders**

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

## Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

## Notifications


Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

# Your Home screen

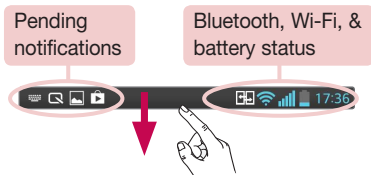

## Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.


**NOTE:** When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.

## Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

### To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

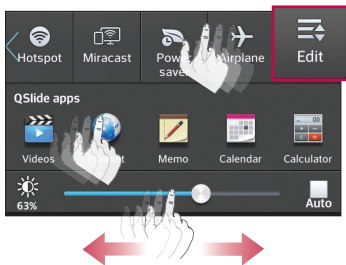























## Indicator icons on the Status Bar









Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No Micro-USIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Missed call		Data is syncing
	Bluetooth is on		New Gmail
	System warning		New Google Talk message
	Alarm is set		New message

## Your Home screen

	New voicemail		Song is playing
	Ringer is silenced		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	NFC is on		Portable Wi-Fi hotspot is active
	P2P is on		Both USB tethering and portable hotspot are active


**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

## Connecting to Networks and Devices

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.



- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found. This allows you to select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

**NOTE:** Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from WIRELESS & NETWORKS.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

**CREATE GROUP** – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone.



**NOTE:** When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. As a result, additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

# Connecting to Networks and Devices

## SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content over a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

### To turn SmartShare on and allow content sharing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Settings**.
- 3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.
  - Touch **Always accept requests** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
  - Touch **Receive files** if you would like to allow other devices to upload media files to your phone.



**NOTE:** Make sure that the internal storage is correctly installed and the Receive files option in the Settings menu is checked.


- 4 Under the Shared content section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share content.

### To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia content from your remote content library (e.g., PC).




**NOTE:** Make sure that the DLNA function of your devices is properly configured (e.g., for TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **To** button  and select the device from the renderer device list.
- 3 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.
- 4 You can browse the content library.

- 5 Touch and hold a content thumbnail and flick it to the top area with your finger or touch the **Menu Key**  > **Play**.

## To share content from your phone to your renderer device (e.g. TV)

**NOTE:** Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While watching your pictures or videos using the Gallery application, touch tab  /  /  in the Title area.

 : Need to be connected to a network

 : Select the device in the network

 : Currently, the content is being shared through SmartShare.

**NOTE:** Follow the same steps to use the Music Player, Video Player and Polaris Office to share content.

- 2 Select the device from renderer lists to play the files.

**NOTICE:** Make sure that your device is connected to your home network using Wi-Fi connection to use this application.

Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list.

Your device may not be able to play some content.

## To download contents from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.

- 2 Touch the **From** button  and select the device for the remote content library.

- 3 You can now browse the content library.

- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

**NOTICE:** A few types of content are not supported.

# Connecting to Networks and Devices

## To upload content from the remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the **From** button  and select **My phone**.
- 3 You can browse the local content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select the device for the remote content library to be uploaded.

**NOTICE:** Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of content are not supported.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

### Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select the LG software.
- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

**NOTE:** The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

## Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialed, received and missed calls.

**TIP!** Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

## Favorite contacts



You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

# Contacts

## Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

## Moving contacts from your old device to your new device



- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 In the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A pop-up window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 In the pop-up, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the Contacts file to import in Windows Explorer and click **Open**.
- 7 Click **OK**.

- 8 A **Field mapping** pop-up to link the contacts in your device and new contact data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the '**Enter message**' field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Add subject, Quick messages, Insert smiley,** and **Discard.**

**TIP!** You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

## E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

### Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

#### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

#### To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Entire settings**.

#### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.




### Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the email notification to stop receiving notifications.

# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder















- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.





## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
	Zoom in or out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Focuses on a specific spot.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.


## Camera

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

### TIP!


- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.



## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On (refer to Using the advanced settings).

Touch  to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another place.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

## Camera



Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.



Improves color quality in various lighting conditions.



Applies artistic effects to your photos.



Applies additional options to your photos.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Details** – Find out more information about the contents.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

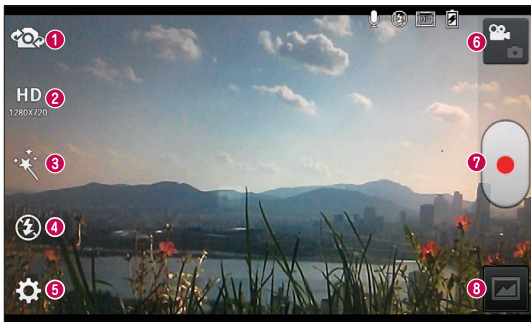

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.











### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.


## Video camera

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose <b>Off</b> to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Restore all video camera default settings.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.





### Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

6 Touch  on the screen to stop recording.


## After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

	Touch to share your video using the <b>SmartShare</b> function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


# LG Unique Function

## QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

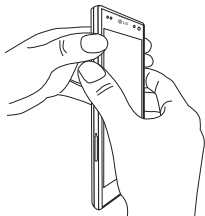


OR




OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

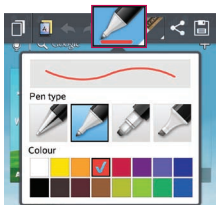

- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

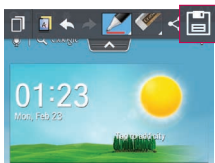








- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery/Notebook</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

# LG Unique Function

## Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

### Making a note

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper Colour**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

### Getting to know the Notebook

Bookshelf



Pages-property panels



### Bookshelf



Search for pages of notes.













Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.



Delete the saved notebook from the Bookshelf.

## Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

## Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.


**NOTE:** For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

# LG Unique Function


## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

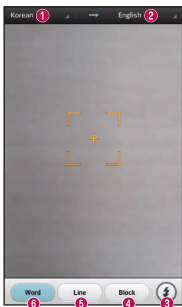

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Flash.
- 4 Translation of block.
- 5 Translation of sentence.
- 6 Translation of each word.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

## Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



### NOTE:


- When in video playback mode, when you pinch in or out or slide the screen up or down, the screen brightness will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

**NOTE:** Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

# LG Unique Function

## QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

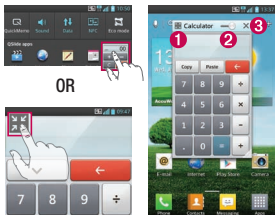

1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



**NOTE:** The QSlide function can support up to two windows at the same time.

### TIP!


Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

## Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.



- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

### IMPORTANT

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- You can connect an MHL- or Miracast-enabled TV or monitor to your smart phone.
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

### Mirroring



### Dual Play



## LG Unique Function

### NOTE:

- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.




- Try the easy **Menu** buttons to find what you're looking for fast.  
**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.

## LG Unique Function



Maximises the On-Screen Phone window.



Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

### How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-E975) > Click OSP ( On-Screen Phone )** to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

# Multimedia

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

# Multimedia

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

## Editing photos/videos

When viewing a photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

## Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

### NOTE:








- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

## Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.


## Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

**NOTE:** Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

# Multimedia

## < Project list screen >

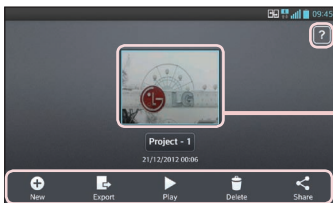

Help

Project list area

Buttons area



Creat project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project




Delete project



Share project with application such as YouTube

## < Project edit screen >

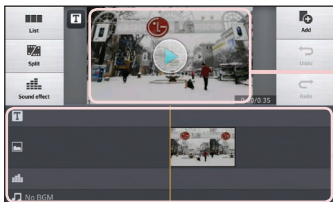







Viewer area

Timeline area




Move to project list screen. Currently edited project is save automatically





	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

## Video Wiz

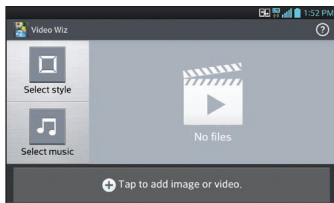




You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.



- 3 Tap  to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .
  - To remove images or videos, tap  and select the desired files > .
  - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.

## Multimedia

- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
  - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap  to play your movie.
- 8 Tap  to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
  - After editing the video, tap .
- 9 Tap  to save the video.
- 10 Tap  to view the help information on using this feature.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

### Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:













- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

### Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

## Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube
	Touch to share your music via SmartShare function.
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set repeat mode
	Touch to manage the music volume
	Touch to pause playback
	Touch to resume playback
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song
	Touch to set the favourites
	Touch to see the current playlist
	Touch to set Dolby audio effect when connected with a headset jack

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

# Multimedia

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.




In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app Starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.





## Utilities


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

## Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

## Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

### FileShare

This feature allows you to share files from your phone.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **FileShare**.
- 2 Choose the types of content you would like to share. Choose from Images, Videos, Music and Documents.

### Backup

#### About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

**NOTE:** Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

## WARNING


To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

## Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Backup** > **Internal Storage**.
- 2 Touch **Add new** to enter a name for your backup file and select **Continue**.
- 3 Select the check box next to the item you want to backup and select **Continue** to backup.
- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **'Done'**. Select **Continue** to finish backing up data.

## Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Schedule**.
- 2 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Internal Storage**.
- 3 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Continue**.
- 4 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Continue** to finish the schedule set.

## Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

**NOTE:** All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.


## Utilities

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Backup** > **Restore** > **Internal Storage**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Continue** to restore it to your phone.

**NOTE:** Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, you will see the message '**Done**'. Select **Continue** to restart the phone.

**NOTE:** You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch the **Menu**  from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** > **Enable encryption** and select the check box. You must have an activation password in order to restore synchronized organizer data.

**NOTE:**

You can also schedule automatic delete for old backups and keep only the most recent backup. Touch the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

## Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the internet.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

## Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.



Touch to go back one page.



Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.



Touch to go to the Home page.



Touch to add a new window.




Touch to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → 

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu**  → **Clear all history**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

# Settings

## Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.  
or  
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

## WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

### < **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

### < **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

### < **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Settings

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More...** >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**File networking** – Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

**Miracast** – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a LG Miracast dongle or TV.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

### < Sound >

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**Phone ringtone** – Allows you to set your default incoming call ringtone.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Wise ringtone** – Set your phone ringtone's volume up automatically when ambient noise levels are high.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback when the phone screen is touched.

### < Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Wise screen** – Allows you to keep the screen on when your phone detects that your face is looking at the screen.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the type of display font.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Front key light** – Set the front key light duration.

**Notification flash** – The Notification LED is located to the left of the front camera. You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

**Aspect ratio correction** – Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< **Home screen** >

Set the **Theme**, **Animation**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper** or **Portrait view only**. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< **Lock screen** >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

**Screen effect** – Select the screen effect.

**Owner info** – Show owner info on the lock screen.

**Lock timer** – Set the lock time after screen timeout.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the power button is pressed.

**Vibrate on touch** – Allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

# Settings

## < Gestures >

**Move home screen items** – Touch and hold an item and tilt the device to move the item in Home screens or applications.

**Tilt sensitivity** – Test and adjust the sensitivity of the tilt sensor for the Home screen and applications.

**Silence incoming calls** – Flip the device to mute incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Flip the device to snooze or stop alarm.

**Pause video** – Flip the device to pause playing video.

**Help** – Help for gesture functions.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

## < Power saver >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Quad core control >

Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

# PERSONAL

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

## < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

# Settings

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

### < PC connection >

**USB connection type** – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

**Ask on connection** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

**On-Screen Phone** – Displaying the screen and controlling the phone from your PC are available via USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

**Help** – Help for LG software.

### < **Developer options** >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

### < **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

**Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM  
ejection tool



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

## Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



## FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


## FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then touch the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Touch <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, touch the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Touch <b>System settings &gt; Lock screen</b>.</li><li>3. Touch <b>Select screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li></ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgottenn it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, touch the <b>Menu Key</b>  and touch <b>System settings</b>.</li> <li>2. Touch <b>Language &amp; input &gt; Select language</b>.</li> <li>3. Touch the desired language.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Touch <b>System settings &gt; Display</b>.</li> <li>3. Under Display settings, touch <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Touch the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, press the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Touch <b>App settings</b> &gt; <b>DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Touch the application, then touch <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch <b>Set as ringtone</b>.</li> <li>2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.





CE 0168 !