



**LG**

Life's Good

LIETUVIŲ  
LATVIEŠU  
E E S T I

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend

**LG-E975**


MFL67781233 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2013. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

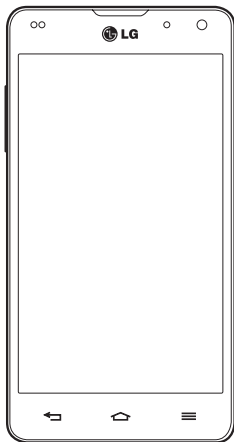

# Turinys

|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti.....               | 7         | Bluetooth .....  | 35        |
| Svarbus įspėjimas .....   | 15        | Dalijimasis telefono duomenų ryšiu.....                                      | 36        |
| <b>Pažintis su telefonu .....</b>                                 | <b>22</b> | „Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“ .. | 38        |
| Apžvalga.....   | 22        | SmartShare .....   | 39        |
| Mikro USIM kortelės įdėjimas.....                                 | 24        | Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....       | 41        |
| Telefono įkrovimas .....  | 25        | <b>Skambučiai.....</b>   | <b>43</b> |
| Ekrano užrakinimas ir atrakinimas.....                            | 25        | Skambinimas.....   | 43        |
| <b>Pradžios ekranas .....</b>                                     | <b>26</b> | Skambinimas jūsų adresatams .....  | 43        |
| Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....                              | 26        | Atsiliepimas ir skambučio atmetimas ..                                       | 43        |
| Pradinis ekranas.....   | 27        | Skambučio garsumo reguliavimas .....   | 44        |
| Pradžios ekrano pritaikymas .....                                 | 27        | Antrasis skambutis.....  | 44        |
| Grįžimas į neseniai naudotas programas .....                      | 28        | Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....  | 44        |
| Pranešimai.....   | 28        | Skambučio nustatymai.....  | 45        |
| Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai .....         | 29        | <b>Kontaktai .....</b>   | <b>46</b> |
| Greiti Nustatymai.....  | 29        | Adresato paieška.....  | 46        |
| Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje .....                    | 30        | Naujo adresato pridėjimas.....   | 46        |
| Ekrane rodoma klaviatūra .....                                    | 32        | Parankiniai adresatai.....   | 46        |
| Raidžių su kirčio ženklų įvedimas .....                           | 32        | Grupės sukūrimas .....   | 47        |
| „Google“ paskyros nustatymas .....                                | 33        | Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują.....                           | 47        |
| Prijungimas prie tinklų ir įrenginių .....                        | 34        | <b>Žinučių sistema .....</b>   | <b>49</b> |
| Wi-Fi .....   | 34        | Žinutės siuntimas .....  | 49        |
| Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....                            | 34        | Pagal gijas sugrupuota dėžutė .....  | 50        |
| Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ..... | 34        | Žinučių parametrų keitimas.....  | 50        |
|   |           | <b>El. paštas .....</b>  | <b>51</b> |
|   |           | El. pašto paskyros valdymas .....  | 51        |
|   |           | Darbas su paskyrų aplankais .....  | 51        |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| El. laiško kūrimas ir siuntimas .....   | 52 | Dvigubas Grojimas .....                  | 69 |
| Fotoaparatas.....                       | 53 | LG SmartWorld.....                       | 69 |
| Susipažinimas su vaizdo ieškikliu ..... | 53 | Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš    |    |
| Fotografavimas .....                    | 55 | Jūsų telefono.....                       | 69 |
| Padarius nuotrauką .....                | 56 | Kaip naudotis LG Išmaniuoju              |    |
| Įrašytų nuotraukų peržiūra .....        | 57 | Pasauliu.....                            | 70 |
| Vaizdo kamera.....                      | 58 | Programa „On-Screen Phone“ .....         | 70 |
| Susipažinimas su vaizdo ieškikliu ..... | 58 | Programos „On-Screen Phone“              |    |
| Papildomų parametrų naudojimas .....    | 59 | piktogramos .....                        | 70 |
| Greitas vaizdo įrašymas.....            | 59 | „Telefonas kompiuterio ekrane“ programos |    |
| Padarius vaizdo įrašą .....             | 60 | funkcijos .....                          | 71 |
| Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas ..... | 60 | Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-  |    |
| Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo     |    | Screen Phone“ .....                      | 71 |
| įrašą.....                              | 60 | Multimedija.....                         | 72 |
| LG Unikali Funkcija .....               | 61 | Galerija .....                           | 72 |
| Funkcija „QuickMemo“ .....              | 61 | Paveikslų peržiūra .....                 | 72 |
| „QuickMemo“ parinkčių naudojimas        | 62 | Video įrašų peržiūra.....                | 73 |
| Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra ...     | 62 | Nuotraukų/video įrašų redagavimas .      | 73 |
| Užrašų knyga funkcija .....             | 63 | Paveikslų šalinimas.....                 | 73 |
| Įrašo atlikimas .....                   | 63 | Darbalaukio tapetų nustatymas .....      | 73 |
| Pažintis su užrašų knyguote.....        | 63 | Vaizdo įrašai .....                      | 73 |
| Knygų lentyna.....                      | 63 | Video įrašų peržiūra.....                | 74 |
| Puslapio savybių skydeliai.....         | 64 | Vaizdo įrašų redaktorius.....            | 74 |
| Išsaugotos užrašų knygutės peržiūra     | 64 | „Video Wiz“ .....                        | 76 |
| QuickTranslator.....                    | 65 | Muzika .....                             | 77 |
| Tiesioginis mastelio keitimas .....     | 66 | Muzikinių failų įkėlimas į telefoną..... | 77 |
| Funkcija „QSlide“ .....                 | 67 | Muzikos perkėlimas naudojant medijos     |    |
| Dvigubo Grojimo Funkcija .....          | 68 | synchronizavimą (MTP) .....              | 77 |
| Veidrodis.....                          | 68 | Dainos grojimas.....                     | 78 |

|   |    |  |     |
|---|----|--|-----|
| Parankiniai.....  | 80 | Iššokančių langų naršyklės<br>naudojimas.....    | 88  |
| Žadintuvo nustatymas .....  | 80 | Chrome naršyklė .....                            | 89  |
| Skaičiuotuvo naudojimas .....   | 80 | Puslapių peržiūra.....                           | 89  |
| Įvykio įtraukimas į kalendorių .....                                    | 80 | Puslapio atvertimas.....                         | 89  |
| Diktofonas .....  | 81 | Paieška žiniatinklyje balsu .....                | 89  |
| Garso ar balso įrašymas .....   | 81 | Suderinamumas su kitais įrenginiais 89           |     |
| Balso įrašo siuntimas .....   | 81 |  |     |
| Užduočių valdiklis.....   | 82 | Nustatymai .....                                 | 90  |
| Užduotys.....   | 82 | Prieiga prie Parametrų meniu.....                | 90  |
| Polaris Office 4 .....  | 82 | BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI .....                  | 90  |
| FileShare .....   | 83 | ĮRENGINYS .....                                  | 93  |
| Backup.....   | 83 | ASMENINIS .....                                  | 95  |
| Apie atsargines kopijas ir išmaniojo<br>telefono duomenų atstatymą..... | 83 | SISTEMA .....                                    | 97  |
| Išmaniojo telefono duomenų atsarginės<br>kopijos darymas .....          | 84 | Telefono programinės įrangos<br>naujinimas ..... | 99  |
| Automatinių atsarginių kopijų<br>tvarkaraštis.....                      | 84 | Telefono programinės įrangos<br>naujinimas ..... | 99  |
| Išmaniojo telefono duomenų<br>atkūrimas .....                           | 85 | Apie ši vartotojo vadovą.....                    | 101 |
| Google+ .....   | 86 | Apie šį vartotojo vadovą.....                    | 101 |
| Paieška balsu .....   | 86 | Prekiniai ženklai .....                          | 101 |
| Atsisiuntimai.....  | 86 | DivX HD .....                                    | 102 |
| Žiniatinklis .....  | 87 | Dolby Mobile.....                                | 102 |
| Internetas .....  | 87 | Priedai .....                                    | 103 |
| Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ..87                            |    | Trikčių diagnostika .....                        | 104 |
| Puslapių peržiūra.....  | 87 | DUK.....   | 108 |
| Puslapio atvertimas.....  | 88 |  |     |
| Paieška žiniatinklyje balsu .....                                       | 88 |  |     |
| Adresyno įrašai.....  | 88 |  |     |
| Istorija .....  | 88 |  |     |

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

## Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-E975 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant skirtą naudoti prie ausies 0.426 W/kg (10g) o laikant arti kūno 0.398 W/Kg (10g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

## Produkto priežiūra ir remontas



### ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškvopą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinės etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliootojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaiykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami išskviesti pagalbą niekada nesisakliuokite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos,

gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.

- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

### **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Šiuo dokumentu „**LG Electronics**“ patvirtina, kad šis **LG-E975** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### **Aplinkos temperatūros**

**Aukščiausia:** +50°C (išsikraunant), +45°C (kraunant) **Žemiausia:** -10°C

### **Teisinė ir saugos informacija**

Eikite į **Sistemos nustatymai > Apie telefoną > Reguliavimas ir saugumas** – ten pateikiama teisinė ir saugos informacija

**Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Pasenusio įrenginio utilizavimas**

- 1** Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EC direktyva.
- 2** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### **Senų akumuliatorių utilizavimas**

- 1** Jei prie produkto akumulatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2006/66/EC direktyva.
- 2** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabriu (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 3** Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4** Tinkamas pasenusio akumulatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumulatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Svarbus įspėjimas


## Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

**Norėdami išdiegti programas:**

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Pašalinti**.

### 2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas


Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

**Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:**

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.


# Svarbus įspėjimas

**Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:**

- Palieskite  > Programos skirtukas > Nustatymai > Apie telefoną skirtuke SISTEMA > Akumuliatorius.

Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

**Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:**

- Palieskite  > Programos skirtukas > Nustatymai > Apie telefoną skirtuke SISTEMA > Akumuliatorius > Akumuliatoriaus naudojimas

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

## 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS


### ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

### ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

## 4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablona. Lieskite  > **Programos skirtukas > Nustatymai > Užrakto ekranas iš JRENGINYS > Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas.** Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablona. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakinimo šablona.

**Dėmesio:** Prieš nustatydami užrakto šablona, susikurkite Google paskyra ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakinimo šablona.



### ĮSPĖJIMAS

**Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablona.**

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šablona. Jei šablona penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablona, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

**Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:**

**< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >**

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablona, spustelėkite mygtuką **Pamiršote šablona?** (arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablona). Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

**< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >**

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

**Dėmesio:** Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

## Svarbus įspėjimas

**PASTABA.** Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šablona, turėsite įvesti Kopijos PIN.

### 5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą(gamyklinį atstatymą). tam reikia.

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Spauskite ir laikykite **Įtampos/rakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką.**
- 3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.
- 4 Po kelių sekundžių telefonas leis pasirinkti gamyklinius nustatymus, o Android sistema - atstatymo priemonę
- 5 Spauskite **Įtampos/Rakinimo mygtuką** ir telefone bus atstatyti gamykliniai parametrai. Atsisakymui, spauskite bet kurį mygtuką.




#### ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.



### 6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

**Norėdami sustabdyti programas:**

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke ĮRENGINYS > **VEIKIA.**

2 Slinkite ir palieskite pageidaujimą programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

**PASTABA.** Keleto užduočių vykdymui, spauskite Home  mygtuką perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje. Nepamirškite paspausti Atgal  mygtuką išėjimui, pbaigę ją naudotis.

## 7. Kompiuterio programinės įrangos diegimas (LG kompiuterio programų paketas)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

### Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.

**PASTABA.** Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

### LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite [www.lg.com](http://www.lg.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į **Parama > MOBILI PARAMA > LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba eikite **Parama > Mobilūs** > Pasirinkite modelį.

## Svarbus įspėjimas

- 3 Spauskite **PC Sync ŽINYNAI** ir **SIŪSTIS**, ir spauskite **SIŪSTI**, kad parsisųstumėte "LG PC Suite" programinę įrangą kompiuteriui.

### Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: „Windows XP“, 32 bitų (2 pakeitimų paketas), „Windows Vista“, 32 /64 bitų, „Windows 7“, 32/64 bitų
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 100 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

### PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.


## 8. Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.


### Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 3 Spustelėkite ir pasirinkite [Asmeninė informacija].
- 4 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

**PASTABA.** Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą. Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 6 Pasirinkite „**Tik įkrovimas**“, kad atjungtumėte telefoną.

#### **Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio:**

Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite  > **Tik įkrovimas** ir saugiai atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

## 9. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

## 10. Jei užstringa ekranas

**Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:**

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

# Pažintis su telefonu

## Apžvalga




### PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridodate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumulatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.



### ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.



### Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat reguliuojamas garsumas

### SVARBU! QuickMemo funkcija

Spauskite ir laikykite Garsas aukštyn ir Garsas žemyn mygtukus vienai sekunde, kad galėtumėte naudotis QuickMemo funkciją


### Maitinimo/užrakinimo mygtukas

### SIM kortelės dėklas

### Ausinių lizdas

### Blykstė

### Įkroviklis/USB/MHL prievadas

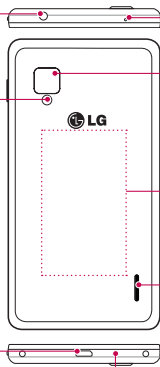

### Mikrofonas

### Fotoaparato objektyvas

### NFC prilietimo taškas

### Garsiakalbis

### Mikrofonas



### ĮSPĖJIMAS

- Šioje dalyje yra baterijos skyrelis. Neatidarinėkite galinio dangtelio.
- Būkite atsargūs ir nepažeiskite NFC lietimosi taško telefone, kuris yra NFC antena.


### Mikro USIM kortelės įdėjimas

Prieš pradėdant naudoti telefoną gali reikėti įdėti mikro USIM kortelę.

Išstūmimo mygtukas yra nedidelė apvali skylutė iškart virš dėklo durelių. Jei norite įstatyti naują mikro USIM kortelę:


- 1 Įstatykite mikro USIM išstūmimo įrankį, kuris pridodamas prie telefono (arba sąvaržėle), į išstūmimo mygtuko skylutę ir paspauskite, kad dėklas atsidarytų.
- 2 Išimkite dėklą ir įdėkite į jį mikro USIM kortelę kontaktus nukreipdami į išorę, nukirstu kampučiu į dešinę. Į dėklą kortelę galite įstatyti tik taip.
- 3 Atsargiai įstatykite dėklą atgal į angą ir paspauskite, kad įstatytumėte į telefoną.

**PASTABA.** Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

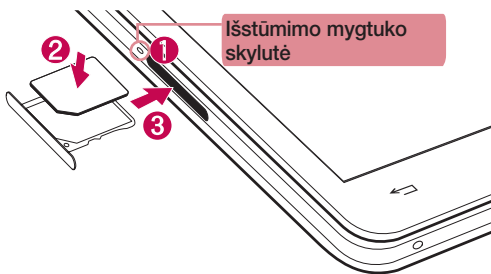

## Telefono įkrovimas

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

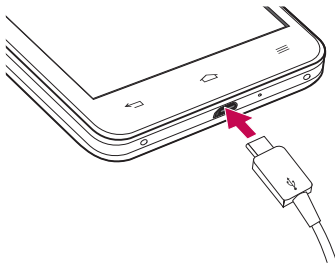

**PASTABA.** Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

## Ekranų užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsiras automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranų užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**. Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

## Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

**Bakstelėjimas ar lietimas** – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

**Liesti ir laikyti** – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasisdės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašė to, kol atsivers kontekstinis meniu.

**Tempti-Liesti ir laikyti elementą** trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

**Trenkti ar perstumti** – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

**Dvigubas bakstelėjimas** – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapiu padidinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

**Spustelėkite padidinimui** – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

**Persukti ekraną** –daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

## PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

## Pradinis ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsisiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.

**PASTABA.** Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.



Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.



Palieskite **Kontaktai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.



Palieskite piktogramą **Žinučių sistema**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.



Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašę esančią jos piktogramą.


## Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau,

## Jūsų pradžios ekranas

sparčiausias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

### Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.  
Arba palieskite  esantį viršutinėje dešinėje pusėje.
- 2 Meniu punkte Pridėti Režimą, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

### Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradinis ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į 

**PATARIMAS!** Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

### SVARBU! Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

## Grįžimas į neseniai naudotas programas


- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

## Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus. Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

**PASTABA.** Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo

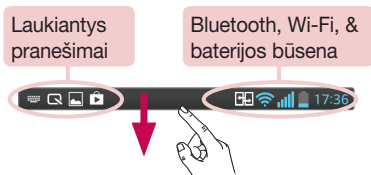

## Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai

Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.

**PASTABA.** Ilgai laikant paspaudus ikoną ekrano viršuje, patenkama į Nustatymus.


## Greiti Nustatymai

Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt. Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą nustatymą.

### Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia:

Paliesti . Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.

# Jūsų pradžios ekranas

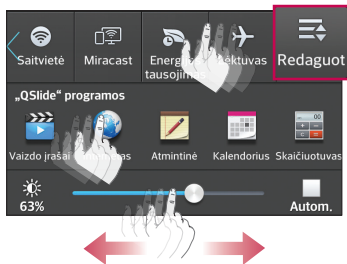




















## Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

| Piktograma | Aprašymas                       | Piktograma | Aprašymas                        |
|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
|            | Nėra Micro-USIM kortelės        |            | Vibravimo režimas                |
|            | Nėra signalo                    |            | Akumuliatorius visiškai įkrautas |
|            | Skrydžio režimas                |            | Akumuliatorius kraunamas         |
|            | Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo |            | Atsisiunčiami duomenys           |

|   |                               |   |   |
|---|-------------------------------|---|---|
|    | Laidinės ausinės              |    | Įkeliami duomenys   |
|    | Vyksta skambutis              |    | Įjungta GPS   |
|    | Skambučio užlaikymas          |    | Padėties duomenų gavimas iš GPS   |
|    | Praleistas skambutis          |    | Sinchronizuojami duomenys   |
|    | Bluetooth įjungtas            |    | Naujas Gmail  |
|    | Sistemos įspėjimas            |    | Naujas „Google Talk“ pranešimas   |
|    | Nustatytas signalas           |    | Nauja žinutė  |
|    | Naujas balso pašto pranešimas |    | Daina grojama   |
|    | Skambutis išjungtas           |    | Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus   |
|    | NFC įjungtas                  |    | Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas  |
|  | P2P yra įjungta               |  | Įjungiamasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti |

# Jūsų pradžios ekranas


**PASTABA.** Ekране rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

## Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekране, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekране, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą. Be to, norėdami peržiūrėti parametų meniu, palietę laikykite šį skirtuką.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

### Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

## „Google“ paskyros nustatymas


Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

### Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

#### ARBA

- Palieskite  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esama**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio priegą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

**PASTABA.** Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTA**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

## Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametraž **ĮJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
  - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
  - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

## Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

### PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

### „Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
  - 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **ieškoti įrenginių** dar kartą.
  - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

**PASTABA.** Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

### Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

**PASTABA.** Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

### Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth** ĮJUNGTĄ ir palieskite **Leisti aptikti telefoną**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

**PASTABA.** Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.


## Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Daugiau ...** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

**PATARIMAS!** Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

**Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką**  
Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirinkti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Daugiau ...** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė**
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** yra pažymėtas varnele.
- 4 Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Bus atvertas dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Galite pakeisti Tinklo SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
  - Taip pat galite paliesi menu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
  - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atviras**, esančią menu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.



## Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

**DĖMESIO!** Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

### „Wi-Fi Direct“ įjungiamas, kad galima būtų dalytis naudojant „SmartShare“

Wi-Fi Direct“ automatiškai skenuoja netoliese esančius „Wi-Fi Direct“ įrenginius ir ieškomi įrenginiai pateikiami sąrašė eilės tvarka, o jūs galite pasirinkti konkretų įrenginį, kurį naudosite norėdami dalytis duomenimis per „SmartShare“.

**PASTABA.** „Wi-Fi Direct“ negalima įjungti, jei naudojamos kitos „Wi-Fi“ funkcijos.



- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ iš BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
  - 2 Nustatykite „Wi-Fi“ įjungta įjungimui ir palieskite **Meniu mygtuką**  > **Wi-Fi Direct**.
  - 3 Iš pateikto sąrašo pasirinkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.
- SUKURTI GRUPĘ** – Lieskite ir aktyvuokite grupės savininko režimą, kuris įgalins Wi-Fi įrenginius prisijungti, skenuojant jūsų telefoną. Šiuo atveju reikia įvesti slaptažodį, nustatytą Slaptažodis skyrelyje.

**PASTABA.** Jei telefonas taps grupės vadovu, jis naudos daugiau akumulatoriaus energijos nei tuomet, kai yra tik klientas. „Wi-Fi Direct“ ryšys neužtikrina interneto ryšio. jungiantis prie tinklo ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

## SmartShare

SmartShare naudoja STA (Skaitmeninių Tinklų aljansas) technologijas skaitmeninio turinio bendram naudojimui belaidžio ryšio tinkle. Abu įtaisai turi atitikti STA standartus kad galėtų palaikyti šią savybę.

### Kad įjungti SmartShare ir leisti bendrai naudotis turiniu

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare**.
- 2 Palieskite **Meniu**  > **Nustatymai**.
- 3 Palieskite **Atrandamas** kad jūsų įtaisą galėtų aptikti kiti įtaisai.
  - Palieskite **Visada priimti užklausas** jei norite, kad būtų automatiškai parinktos bendrinimo parinktys iš kitų įtaisų.
  - Palieskite **Priimti failus** jeigu norite leisti kitiems įtaisams siųsti media failus į jūsų telefoną.




**PASTABA.** Įsitikinkite, kad vidinė saugykla teisingai įstatyta ir Priimti failus parinktis pasirinkta Nustatymų meniu.

- 4 Skyrelyje Mano bendras turinys, Bakstelėkite turinio , kuriuos norite bendrai naudoti. Pasirinkite iš **Nuotraukos, Vaizdo įrašai** ar **Muzika**.
- 5 **SmartShare** yra aktyvuota ir paruošta naudojimui.

### Perdavimo įrenginių valdymas

Leiskite perdavimo įrenginiui (pvz., TV) groti multimedijos turinį iš nuotolinės turinio bibliotekos (pvz., PK).

**PASTABA.** Įsitikinkite, kad STA yra tinkamai sukonfigūruotas jūsų įrenginiuose (pvz., TV ir PK).

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare**.
- 2 Palieskite mygtuką  ir pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.
- 3 Palieskite **Iš** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.
- 4 Galite naršyti turinio bibliotekoje.
- 5 Palieskite ir laikykite turinio ikoną ir piršto judesiu perkeltkite į viršutinę dalį arba

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių


Bakstelėkite **Meniu**  > **Leisti**.

## Bendrinti telefono turinį perdavimo įrenginiui (pvz. TV)

**PASTABA.** Įsitikinkite, kad perdavimo įrenginys tinkamai sukonfigūruotas.

1 Peržiūrėdami foto ar video medžiagą Galerijoje, Bakstelėkite  /  /   
pavadinimo srityje.

 : Prisijungti prie tinklo

 : Pasirinkti įrenginį tinkle

 : Turinys bus bendrinamas, naudojant SmartShare.

**PASTABA.** Muzikos grotuvo, Video grotuvo ir Polaris Office benro turinio naudojimui atlikite tuos pačius veiksmus.

2 Failų grojimui, pasirinkite įrenginį iš perdavimo įrenginių sąrašo.

**PASTABA.** Patikrinkite, ar Jūsų įrenginys yra prijungtas prie namų tinklo , naudojant WiFi, kad galėtumėte naudoti šią programą.

Kai kurie STA palaikantys įrenginiai pvz. TV) palaiko tik STA DMP savybę ir neatsiranda perdavimo įrenginių sąrašė Jūsų įrenginys gali nesugebėti groti kai kurio turinio.

## Turinio parsisiuntimas iš nutolusios turinio bibliotekos

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare**.

2 Palieskite **Iš** mygtuką  ir pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

3 Galite naršyti turinio bibliotekoje.

4 Palieskite ir laikykite turinio ikoną ir tada Bakstelėkite **Atsisiųsti**.

**PASTABA.** Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

## Turinio siuntimui iš nutolusio turinio bibliotekos

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **SmartShare**.

2 Palieskite **Iš** mygtuką  ir pasirinkite **Mano telefonas**.

- Galite naršyti vietinio turinio bibliotekoje.
- Liesti ir laikyti turinio ikoną ir tada bakstelėti **Ikelti**.
- Pasirinkite įrenginį su nutolusio turinio biblioteka.

**PASTABA.** Kai kurie STA įrenginiai nepalaiko DMS Nusiuntimo funkcijos ir failų nenusiunčia. Keletas turinio tipų yra nepalaikomi.

## Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus. Prijungdami savo telefoną prie kompiuterio galite tiesiai siųsti duomenis į savo įrenginį bei naudoti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą).

### Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu

Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti kompiuterinę programinę įrangą (LG kompiuterio programų paketą). Atsisiųskite programą iš LG svetainės ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- Telefoną prie kompiuterio prijunkite USB duomenų kabeliu. Pasirodys USB ryšio tipo sąrašas, kuriame pasirinkite LG programinę įrangą.
- Paleiskite savo kompiuteryje LG kompiuterio programų paketą. Jei reikia daugiau informacijos, skaitykite „Kompiuterinė programinė įranga (LG kompiuterio programų paketas)“.

**PASTABA.** Norint prijungti LG įrenginį prie kompiuterio, kompiuteryje turi būti įdiegta LG integruota USB tvarkyklė. Ji įdiegiama automatiškai kartu su LG kompiuterio programų paketu.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai > AK ryšys > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

## Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
  - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
  - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
  - 4 Išskylančiąjame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
  - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
  - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


| Elementai                       | Reikalavimas                                    |
|---------------------------------|---|
| OS                              | „Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė |
| Windows Media“ leistuvo versija | „Windows Media Player 10“ ar naujesnis          |

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

# Skambučiai

## Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

## Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti kontaktų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad Atsakymas į gaunamą skambučių.

Palieskite ir pastumkite  jei norite Atsisakyti gaunamą skambučių.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Atmesti su žinute** pačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.

### **PATARIMAS! Atmesti su žinute**






Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

# Skambučiai

## Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyr ir žemyn kairiajame telefono šone.

## Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Pabaiga** arba paspauskite **pradžios** ekrano mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

**PASTABA.** Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

## Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

**PATARIMAS!** Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.

**PATARIMAS!** Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

# Kontaktai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

## Adresato paieška

### Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti kontaktų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Įtraukti į kontaktus > Sukurti naują kontaktą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.



### Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

## Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai**  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

## Grupės sukūrimas

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką  . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

**PASTABA.** Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.

## Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spauskite **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spauskite **Atidaryti**.



## Kontaktai

- 7 Spausiti **OK**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausiti **OK**.


# Žinučių sistema

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

## Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.


**PASTABA.** Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Rašyti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą**, **Sparčiosios žinutės**, **Įterpti šyps.** arba **Atmesti**.

**PATARIMAS!** Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

 **ĮSPĖJIMAS.** 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

### Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

### Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telefone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Palieskite  pradžios ekrane, tada mygtuką **Meniu** ir bakstelėkite **Nustatymai**.

## El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

### El. pašto paskyros valdymas




Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.




#### Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyros** > palieskite  > **Pridėti paskyrą**.

#### Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyros** > palieskite  > **Visi nustatymai**.

#### Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyros** > palieskite  > **Pašalinti paskyrą** > ir pageidaujama ištrinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.




### Darbas su paskyrų aplankais

Palieskite  > **Programos** skirtukas > **El.paštas**, liesti  ir rinkitis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.


### El. laiško kūrimas ir siuntimas

#### Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką


- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
  - 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
  - 3 Jei reikia, pridėkite kopiją / nematomą kopiją ir priedo rinkmenas .
  - 4 Įveskite žinutės tekstą.
  - 5 Palieskite .
- Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „**Paskyros**“ bus rodomas paskyrų ekrane.

**PATARIMAS!** Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

# Fotoaparatas

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **mygtuką Programos > Fotoaparatas** .


## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

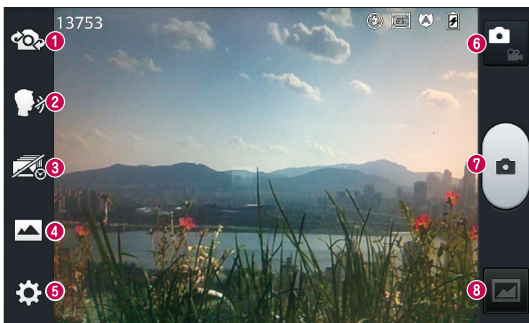





- 1 Sukeisti fotoaparata** – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparata.
- 2 „Cheese shutter“** – Fotografuodami, tarkite vieną iš žodžių: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ar LG.
- 3 „Time catch shot“** – Lieskite šią piktogramą klaidingam momentui pašalinti prieš užrakto paspaudimą.
- 4 Fotograf. režimas** – rinkitės **Įprast.**, **HDR**, **Panorama** arba **Nepetr. fotograf.**
- 5 Nustatymai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 6 Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
- 7 Fotografavimas**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.





**PASTABA.** Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad aparato lęšiai yra švarūs.

## Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.

|  |  |
|--|--|
|  | Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.   |
|  | Leidžia įjungti blykštę, fotografuojant tamsos sąlygomis.  |
|  | Didina arba mažina.  |
|  | Nustato ir valdo patenkančią į aparatą saulės šviesos kiekį.   |
|  | Fokusuojama į specifinį tašką.   |
|  | Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.   |
|  | Randami atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.   |
|  | ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomi, kai negalite naudoti blykštės.  |
|  | Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.  |
|  | Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.  |
|  | Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.   |
|  | Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje. |


**PASTABA.** Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

|  |  |
|--|--|
|  | Pasirinkite užrakto garsą.   |
|  | Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.                                     |
|  | Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.   |
|  | Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas. |

**PASTABA.**

- Išjungus fotoaparata, bus gražinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.






## Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „**Fotoaparatas**“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir sufokusuoti aparatą į šį tašką.
- 4 Fotoaparatai sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

## Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane, jei įjungta automatinė peržiūra.

Lieskite  paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.

|  |   |
|--|---|
|  | Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.       |
|  | Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su <b>SmartShare</b> funkcija. |
|  | Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.               |
|  | Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle      |
|  | Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.                               |

**SVARBU!** Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS bendruomene.

**PASTABA.** Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinkinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite Meniu  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

**Nustatyti vaizdą kaip** – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **kontakto nuotrauka, Pradžios ekrano fonas, Užrakto ekrano fonas.**

**Perkelti** – Palieskite ir perkeltite nuotrauką į kitą vietą.





**Kopijuoti** – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

**Pervardinti** – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

**Pasukti į kairę/dešinę** – Pasukti į kairę ar į dešinę.

**Apkarpyti** – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

**Redaguoti** – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.

|   |  |
|---|--|
|  | Pasirinkti nuotraukos rezoliuciją. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis padidės, kas reiškia, jog atmintyje bus galima išsaugoti mažiau nuotraukų. |
|  | Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.  |
|  | Suteikia nuotraukoms meninių efektų.   |
|  | Papildomos parinktys Jūsų telefonui.   |

**Skaidrių demonstracija** – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

**Išsamiau** – Rasti daugiau informacijos apie turinį.


## Įrašytų nuotraukų peržiūra

Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką  ir bus parodyta Galerija.

- Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
- Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite (sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).

# Vaizdo kamera

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

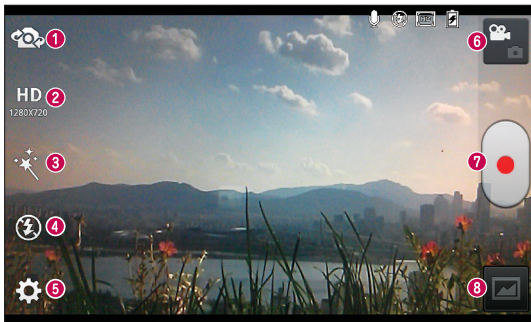











- 1 Sukeisti fotoaparatus** – leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.
- 2 Vaizdo įrašo dydis** – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui.
- 3 „Gyvas efektas“** – Tiesioginis efektas pateikia įvairius vizualinius efektus, filmuojant video.
- 4 Blykstė** – Leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.
- 5 Nustatymai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 6 Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
- 7 Pradėti įrašymą**
- 8 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

### SVARBU!



Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.

## Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

|  |  |
|--|--|
|  | Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.   |
|  | Padidinimas arba sumažinimas.  |
|  | Nustato ir valdo saulės šviesos kiekį, patenkantį į video įrašą.                                       |
|  | Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.  |
|  | Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.   |
|  | Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.                                |
|  | Pasirinkite <b>Išjung.</b> , jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.                                 |
|  | Jei nustatysite ją į Įjungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.        |
|  | Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.  |
|  | Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas. |

## Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotopaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.

## Vaizdo kamera


### Padarius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.

|  |   |
|--|---|
|  | Lieskite, norėdami naudoti video su <b>SmartShare</b> funkcija.     |
|  | Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. |
|  | Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.    |
|  | Lieskite išsaugotų video įrašų Galerijos peržiūrai.                 |

**PASTABA.** Jei MMS žinutės atsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

### Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, jį leisti automatiškai.


### Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono dešinėje.


# LG Unikali Funkcija

## Funkcija „QuickMemo“

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

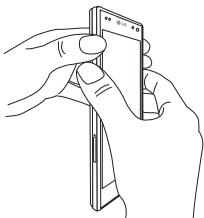


ARBA

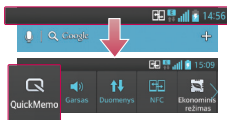


ARBA


Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .

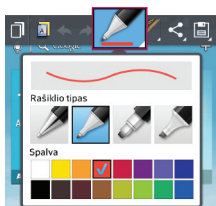

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

# LG Unikali Funkcija

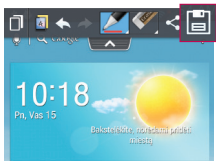








- Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

**PASTABA.** „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokių būdu nebrūkštelėkite nagu.

## „QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

|  |   |
|--|---|
|  | Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu. |
|  | Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.   |
|  | Atšaukti arba grąžinti.   |
|  | Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.  |
|  | Ištrinkite sukurtą pastabą.   |
|  | Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.                                    |
|  | Išsaugokite pastabą šiame ekrane.   |


## Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją/Užrašų knyga** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

## Užrašų knyga funkcija

Užrašų knygutės programos pagalba, jūs galite valdyti ir asmeniškai naudoti labai daug informacijos. Užrašų knygutė leidžia Jums sukurti nuosavus specialius užrašus su piešiniais, paveikslais, žemėlapiais ir etiketėmis.

### Įrašo atlikimas

- 1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Užrašų knyga**.
- 2 Palieskite **Nauja pastaba** naujo įrašo sukūrimui.
- 3 Rinkitės norimą režimą (**Viršelis**, **Pavadinimas**, **Popierius**, **Popieriaus spalva**) ir bakstelėkite **Gerai**.
- 4 Tuščiame lape sukurkite paprastą įrašą.

### Pažintis su užrašų knygutė

Knygų lentyna



Puslapio savybių skydelis



### Knygų lentyna



ieškoti įrašų puslapių.



Naudoti kaip knygutės, PDF ar paveikslo failą per Gmail.

# LG Unikali Funkcija



Šalinti išsaugotą Užrašų knygutę iš knygų lentynos.

## Puslapio savybių skydeliai



Rinktis tik skaitymo ar redagavimo režimą.



Žingsnis atgal ar Žingsnis pirmyn.



Rašymui bakstelėkite šį mygtuką.



Pasirinkite Rašiklio tipas, Storis, Nepermatomumas ir Spalvą.



Ištrinti sukurtą įrašą.



Lieskite, kad pridėtumėte prie įrašo failą.



Lieskite įrašo siuntimui ar naudojimui socialiniame tinkle.



Išsaugoti įrašą su esamu ekranu.



Rinkitės Priekinio mygtuko užrakinimui ar atrakinimui.



Bakstelėkite šį mygtuką, kad padidintumėte įrašo ritį.

## Išsaugotos užrašų knygutės peržiūra


- Išsaugoti užrašų knygutės įrašai yra Knygų lentynoje.
- Jei saugojote įrašus iš QuickMemo, QuickMemo įrašas bus sukurtas ir išsaugotas Knygų lentynoje automatiškai

**PASTABA.** Daugiau informacijos apie užrašų knygutę **Užrašų knyga > „Notebook“ vadovas.**

## QuickTranslator

Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite suprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu.

Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.

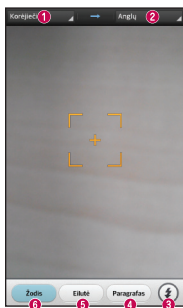

- 1 Pagrindinė kalba.
- 2 Kalba, į kurią verčiamas tekstas
- 3 Blykstė.
- 4 Bloko vertimas.
- 5 Sakinio vertimas.
- 6 Atskiros žodžio vertimas

- 1 Palieskite  > Programos skirtukas > QuickTranslator.
- 2 Palieskite **Žodis**, **Eilutė** ar **Paragrafas**.
- 3 Palieskite ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti


**PASTABA.** Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyn, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

**PASTABA.** Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

## Tiesioginis mastelio keitimas

**Tiesioginio mastelio keitimo** funkcija leidžia padidinti arba sumažinti rodomo vaizdo įrašo srity, kad reikiama jo dalis būtų rodoma didesnė arba mažesnė.

- 1 Peržiūredami vaizdo įrašą rodomuoju pirštu ir nykščiu gnybkite arba išskėskite pirštus – taip mastelį padidinsite arba sumažinsite.

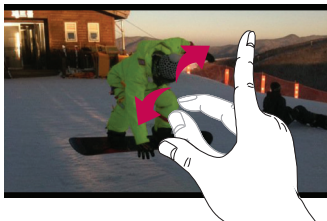

### PASTABA.

- Video įrašo peržiūros režime, kai plečiate arba suspaudžiate ar braukiate per ekraną aukštyn arba žemyn, ekrano šviesumas prisiderins prie to veiksmo.
- Video įrašo peržiūros režime, kai braukiate per ekraną kairėn ar dešinėn, garsas prisiderins prie jūsų veiksmo.

**PASTABA.** Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.

## Funkcija „QSlide“

Funkcija „QSlide“ leidžia naudotis perdengimo galimybe ir lengvai peržiūrėti ekrane kelis langus.



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Bakstelėkite, kad išjungtumėte funkciją „QSlide“ ir įjungtumėte viso ekrano režimą. |
| 2 |  | Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą.                                       |
| 3 |  | Bakstelėkite, kad išjungtumėte funkciją „QSlide“.                                   |

- 1 Palieskite būsenos juostą ir stumkite ją žemyn > palieskite „Qslide“ programos arba naudodamiesi funkcijos „QSlide“ palaikoma funkcija > palieskite Ši funkcija visada ekrane bus rodoma nedideliame lange.
- 2 Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta, galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje

**PASTABA.** Vienu metu funkcija „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.

### PATARIMAS!


Lieskite ir stumkite pranešimų skydelį žemyn pirštu.


Lieskite > "Greitų nustatymų" ar "QSlide" valdymui pranešimų skydelyje.

# LG Unikali Funkcija

## Dvigubo Grojimo Funkcija

Galite matyti du skirtingus ekranus dviejuose monitoriuos, sujungtuose belaidžiu būdu arba kabeliu.

- 1 Dvigubo Grojimo režimas yra įjungiamas bakstelint mygtuką Pradžia  kai turinys grojamas išoriniame ekrane.



- 2 Galite baigti turinio grojimą išoriniame ekrane pasinaudodami pranešimų skydeliu.

### SVARBU

- Prijunkite išmanųjį telefoną prie išorinio monitoriaus belaidžiu būdu (Miracast) arba kabeliu (MHL kabelis).
- Galite prijungti MHL- ar Miracast-palaikančius TV ar monitorius prie savo išmaniojo telefono
- Dvigubo grojimo funkcija neplaiko kai kurių video failų tipų grojimo.
- Rekomenduojamas ekranuotas LG MHL kabelis.

## Veidrodis



## Dvigubas Grojimas





### PASTABA.

- Dvigubą Grojimą palaiko 3 programos - Videos, Media Home (tik MHL), Polaris Office 4.
- Minimali televizoriaus rezoliucija Dvigubam Grojimui yra 720p (1280x720)

## LG SmartWorld


LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

### Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmanojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisųskite pageidaujamą turinį.




# LG Unikali Funkcija

## PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilią Web naršykle, eikite į LG Išmanųjų Pasaulį ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis
- 3 Paleiskite atsisiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.

|  |  |
|--|--|
|  | leškoti turinio.   |
|  | Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.). |
|  | Parsiųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.   |






- Išbandykite lengvo "Meniu" mygtukus greitam norimo turinio radimui.  
**Programos jums** – Rekomenduojamas turinys, pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.  
**Nustatymai** – Nustatyti Profilį ir Ekraną.  
**Jungtis** – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

**PASTABA.** LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinamas.

## Programa „On-Screen Phone“

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“, per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

## Programos „On-Screen Phone“ piktogramos

|  |   |
|--|---|
|  | Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio. |
|  | Pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.                   |
|  | Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.              |
|  | Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.                   |
|  | Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.                   |

## „Telefonas kompiuterio ekrane“ programos funkcijos

- Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku: rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- Valdymas pele: galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- Teksto įvedimas klaviatūra: leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį): iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „Polaris Office“). Tiesiog spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną): iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.
- Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku: iššoka išskylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

## Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“

- 1 Aplankykite LG namus ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ir pasirinkite savo pasirinkimą šalį.
- 2 Eiti į **Techninė pagalba** > **Techninė pagalba Mobiliesiems** > Pasirinkite modelį (LG-E975) > Pasirinkti **OSP** ( On-Screen Phone ). Jūs galite įdiegti „On-Screen Phone“ jūsų kompiuteryje.

## Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas **Galerija**.

Galite valdyti ir bendrai naudoti visus video ir paveikslų failus Galerijoje.

### PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

## Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriama parsisiuntimų aplanka, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriama Ekranų aplanka. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveikslo yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

## Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

## Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Vaizdo įrašai** peržiūros programa.



## Nuotraukų/video įrašų redagavimas

Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.


- **Skaidrių demonstracija:** esamo aplanko nuotraukų peržiūra skaidrių režime.

## Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Trinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .


## Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti vaizdą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

### PASTABA.


- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.

## Vaizdo įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.

# Multimedija

## Video įrašų peržiūra

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą



Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.



Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.



Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.



Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.



Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.



Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.



Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija).

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrinti, Kirpti, Trinti** ir **Išsamiau** parinktys.

## Vaizdo įrašų redaktorius

Jūs galite redaguoti telefone esančias nuotraukas ir video įrašus.

**PASTABA.** Video redagavimo funkcija palaikoma tik šiuo telefonu padarytiems įrašams.

## < Projektų sąrašo ekranas >



Pagalba

Projektų sąrašo sritis

Mygtukų sritis



Sukurti projektą



Projektai bus eksportuoti peržiūrai su Video programomis



Paleisti projektą




Šalinti projektą



Bendrai naudoti projektą su YouTube programa

## < Projekto redagavimo ekranas >

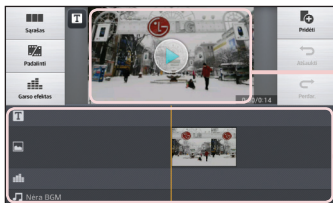



Peržiūros sritis

Laiko juosta




Perkelti į projektų sąrašo ekraną. Redaguojamas projektas išsaugomas automatiškai


# Multimedija





|  |   |
|--|---|
|  | Padalinti video įrašą į dvi dalis         |
|  | Pridėti garso efektą                      |
|  | Pridėti video, paveikslą ar audio įrašą   |
|  | Atsisakyti veiksmo                        |
|  | Pakartoti veiksmą                         |
|  | Pridėti tekstą į video ar paveikslą įrašą |



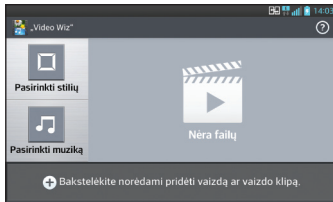


## „Video Wiz“

Galite sukurti filmą, naudodami paveikslėlius/video ir muziką.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > „Video Wiz“.
- 2 Po trumpos įžangos apie sekančius veiksmus, bakstelėkite **Gerai**.



- 3 Bakstelėkite , kad pridėtumėte paveikslus ar video į savo filmą.
- 4 Bakstelėkite norimus paveikslus/video, tada bakstelėkite .
- Paveikslėlių/video pašalinimui, bakstelėkite  ir pasirinkite failus > .
- Jų perikiavimui, lieskite ir laikykite paveikslą/video, ir pertempkite juos.
- 5 Bakstelėkite **Pasirinkti stilių** norimam filmo stiliui pasirinkti.

- Peržiūrėkite ir pasirinkite norimą stilių. Peržiūrint stilius, bus rodoma kiekvieno stiliaus išvaizda.
- 6** Bakstelėkite **Pasirinkti muziką** fono muzikos parinkimui.
- 7** Bakstelėkite  filmo peržiūrai.
- 8** Bakstelėkite  video įrašo redagavimui naudojant **Žinutė, Lipdukas** ar **Stebukl. taškas**.
- Po video įrašo redagavimo, bakstelėkite .
- 9** Bakstelėkite  video įrašo išsaugojimui.
- 10** Bakstelėkite  papildomai informacijai apie šią savybę.

## Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.

### Muzikinių failų įkėlimas į telefoną


Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:













- Perkelkite failus, naudodami Media sync (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

### Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1** Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2** Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 3** Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **USB prijungtas > Tik įkrovimas**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

## Dainos grojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.

|   |   |
|---|---|
|   | Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube  |
|   | Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.                            |
|   | Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui   |
|   | Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui  |
|   | Lieskite muzikos garso valdymui   |
|   | Lieskite įrašo laikinam sustabdymui   |
|   | Lieskite grojimo atnaujinimui   |
|   | Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje                            |
|   | Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos |
|   | Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą  |
|   | Lieskite esamo grojaraščio pamatymui  |
|  | Lieskite Dolby audio efekto nustatymui, kai prijungtos ausinės                          |

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.



Kad matyti dainos parinktį, spauskite ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną**, **Trinti**, **Išsamiau** ir **leškoti**.


**PASTABA.**

- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.




**PASTABA.** Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus , liečiančius kopijuojamą medžiagą.

## Žadintuvo nustatymas



- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Žadintuvas/Laikrodis** .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios
- 3 Nustatykite **Pakartoti, Snaudimo trukmė, Vibravimas, Signalo tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatinis programos paleidimas, Užrakinimo derinys ir Atmintinė**. Lieskite **Išsaugoti**.

**PASTABA.** Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Skaičiuotuv**as.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t. t.
- 5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą .

## Įvykio įtraukimas į kalendorių





- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Palieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.


- 5 Palieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite **Aprašymas** ir įveskite detalią informaciją.
- 7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **PAKARTOTI**, ir nustatykite **PRIMINIMAI**, jeigu būtina.
- 8 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

## Diktofonas


Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

### Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Diktofonas**.
- 2 Palieskite  įrašo pradžiai.
- 3 Palieskite  įrašo užbaigimui.
- 4 Palieskite  įrašo perklausai.

**PASTABA.** Palieskite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų.

### Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
- 2 Pasirinkite programą (**Atmintinė, Bluetooth, El. paštas, FileShare, Gmail ar Žinučių sistema**). Kai pasirinkote Atmintinė, Bluetooth, El. paštas, FileShare, Gmail ar Žinučių sistema, balso įrašas yra pridedamas prie pranešimo. Tada galite įprastai parašyti žinutę ir ją išsiųsti.

## Užduočių valdiklis

Jūs galite valdyti programas, naudodami Užduočių Valdiklį. Galite lengvai patikrinti šiuo metu veikiančias programas ir sustabdyti norimas programas. Taip pat galite išinstaliuoti įdiegtas jūsų įrenginyje programas.

## Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užduotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

### MS Exchange sinchronizavimas:

- 1 Pradžios ekrane, Palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Paskyros ir sinchronizavimas** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**.
- 3 Palieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

## Polaris Office 4

Polaris Office yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.


Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Polaris Office 4**.

### Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Office, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

## FileShare

Ši savybė leidžia bendrai naudoti failus, esančius jūsų telefone.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **FileShare**.
- 2 Pasirinkite turinio tipą, kuriuo norite dalytis. Rinkitės iš Vaizdai, Vaizdo įrašai, Muzika ir Dokumentai.

## Backup

### Apie atsargines kopijas ir išmaniojo telefono duomenų atstatymą

Yra rekomenduojamas reguliariai daryti duomenų atsargines kopijas ir jas saugoti išorinėje laikmenoje, ypatingai prieš programų atnaujinimą. Atsarginės kopijos išlaikymas atmintyje gali leisti jums atstatyti išmanaus telefono duomenis, jeigu jūsų išmanusis telefonas buvo pavogtas, pamestas ar kitaip sugadintas.

Ši Atsarginių kopijų programa yra palaikoma tarp LG išmaniųjų telefonų, kitų S/W versijų ar OS. Todėl, kai įsigijate naują LG išmanųjį telefoną, Jūs galite perkelti duomenis iš senojo į naująjį telefoną.

Jei jūsų telefone yra **Backup** programa, jūs galite daryti kopijas bei atstatyti didžiąją dalį išmaniojo telefono duomenų, **Programos**, įskaitant neapsaugotas programas, jų nustatymus, **Adresinė, Kalendorius, Pradžios ekranas, Programos (atsisiūsta), Programos (Iš anksto įdiegta), Sistemos nustatymai, Skambučių registras, Teksto žinutės ir Žymės** naudodami šią programą. Jūs galite:

- Atlikti rankinį telefono duomenų kopijų darymą.
- Nustatyti automatinį atsarginių kopijų darymo tvarkaraštį.
- Atkurti išmaniojo telefono duomenis.


## Parankiniai

**PASTABA.** Įsidėmėkite, kad Atsarginių kopijų funkcija nepalaiko Vartotojo duomenų ir Media duomenų (Paveikslai/Video/Muzika) kopijų darymo. Šių failų atsarginių kopijų darymui naudokite Media sync (MTP). Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu ir palieskite Media sync..

### ĮSPĖJIMAS


Apsisaugojimui nuo neplanuoto išsijungimo kopijavimo ar atkūrimo metu dėl nepakankamos baterijos įkrovos.

## Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos darymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Backup** > **Sukurti atsarginę kopiją** > **Vidinė atmintis**.
- 2 Palieskite **Pridėti naują** atsarginės kopijos failo pavadinimui įvesti ir pasirinkite **Tęsti**.
- 3 Pažymėkite varnele elementą, kurio kopiją norite padaryti ir pasirinkite **Tęsti** kopijos darymui pradėti.
- 4 Kai visiems pasirinktiems failams bus padarytos kopijos, išvysite pranešimą '**Atlikta**'. Pasirinkite **Tęsti** kopijų darymo užbaigimui.

## Automatinių atsarginių kopijų tvarkaraštis


Jūs taip pat galite nustatyti automatinį jūsų telefono duomenų kopijų darymo tvarkaraštį pagal tam tikrus nustatymus. Tam atlikti, vykdykite sekančius žingsnius:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Backup** > **Planas**.
- 2 Ekrane **Suplanuotų atsarginių kopijų vieta**, lieskite **Vidinė atmintis**.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite, kaip dažnai norite daryti įrenginio duomenų ir nustatymų atsargines kopijas ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Pažymėkite varnele duomenis, kuriuos norite kopijuoti, ir pasirinkite **Tęsti** tvarkaraščio nustatymo užbaigimui.

## Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas

Duomenų, esančių jūsų įrenginio atmintyje, atkūrimui laikmenos režimas privalo būti išjungtas.

**PASTABA.** Visi failai, esantys jūsų telefone yra ištrinami prieš atkūrimą.

- 1 Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Backup** > **Atkurti** > **Vidinė atmintis**.
- 2 **Atkurti** lange pasirinkite atsarginės kopijos failą su duomenimis, kuriuos norite atkurti.
- 3 Pažymėkite varnelėmis elementus, kuriuos norite atkurti ir pasirinkite **Tęsti** jų atkūrimui jūsų telefone.

**PASTABA.** Jūsų telefono duomenis bus pakeisti atsarginės kopijos turiniu.

- 4 Jei kopijos failas yra apsaugotas, įveskite sukurtą kopijavimo metu slaptažodį
- 5 Kai visi pasirinkti failai bus atkurti, išvysite pranešimą '**Atlikta**'. Pasirinkite **Taip** ir perkraukite telefoną.

**PASTABA.** Galite nustatyti įmanoma apsauga, kad apsaugoti atsarginės kopijos failustion.

Palieskite **Meniu**  **Backup**, ir pasirinkite **Nustatymai** > **Saugumas** > **Ijungti užšifravimą** bei pažymėti varnele. Privalote turėti aktyvavimo slaptažodį sinchronizuotų duomenų atstatymui.

**PASTABA.**

Taip pat galite nustatyti automatinį senų atsarginių kopijų pašalinimą ir saugoti tik naujausias atsargines kopijas. Lieskite **Meniu Backup** ekrane, ir pasirinkite **Nustatymai** > **Suplanuotas atsarginis kopijavimas** > **automatiškai ištrinti visas senas ats. kopijas** atsarginių kopijų darymo tvarkaraščio eilės numerio pasirinkimui

## Parankiniai

### Google+


Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Google +**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balsu pagalba.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas “**Kalb. dabar**”. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Atsisiuntimai**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Internetas






Internetė galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

**PASTABA.** Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Palieskite  > Programos skirtukas > Internetas.

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

|  |   |
|--|---|
|  | Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.   |
|  | Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką <b>Atgal</b> (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį). |
|  | Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.   |
|  | Paliesdami pridėkite naują langą.   |
|  | Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.   |

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

# Žiniatinklis

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Adresyno įrašai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti prie adresyno įrašų** > Gerai.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui, bakstelėkite Meniu  → **Valyti visą istoriją**.

## Iššokančių langų naršyklės naudojimas

Šią savybę naudokite priėjimui prie Interneto be veikiančios programos uždarymo.

Peržiūrėdami turinį, adresus ar pastabas, kuriose yra žiniatinklio adresus, pasirinkite šį adresą, ir tada bakstelėkite Iššokančių Langų Naršyklė naršyklės atidarymui.

Bakstelėkite ir nutempkite naršyklę į bet kurią kitą vietą.

Naršyklės peržiūrai visame ekrane, bakstelėkite .

Naršyklės uždarymui, bakstelėkite .

## Chrome naršyklė

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.


1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Chrome**.


**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

### Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

### Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → + **Nj. skirt.**

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

### Paieška žiniatinklyje balsu


Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

### Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

# Nustatymai

## Prieiga prie Parametų meniu

- 1 Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** .  
arba  
Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Sistemos nustatymai**.
- 2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.

## BELaidis ryšys ir tinklai


Šis meniu leidžia jums valdyti Wi-Fi ir Bluetooth ryšius. Jūs taip pat galite nustatyti mobilius tinklus bei persijungti į Skrydžio režimą.

< „Wi-Fi“ >

„Wi-Fi“ – Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

### **PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą**

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Palieskite **Programos skirtukas** > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ >  > **Papildoma** > **MAC adresas**.

< **Bluetooth** >

Iįjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< **Mobilieji duomenys** >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< **Skambučio nustatymai** >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

**Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik

fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

**Išsaugoti nežinomus numerius** – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

**Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

**Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės,

**Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmetimų sąrašas**.

**Atmesti su žinute** – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

**Vibracija sujungus** – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

**Privatumo išlaikymas** – Įjeinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

**Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis** – Leidžia pasirinkti skambučio galą.

**Skambučių peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

**Skambučių blokavimas** – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

**Skambučių trukmė** – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambutį.

**Papildomi nustatymai** – galėsite keisti tokius parametrus:

**Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

**Skambutis laukia:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< **Daugiau ...** >

**Lėktuvo režimas** – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

**Darbas tinkle su failais** – leidžia naudoti failus bendrai su kitais įrenginiais belaidžiu.

**Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** – leidžia bendrai naudoti mobilių tinklą per Wi-Fi be to, galite nustatyti nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus

## Nustatymai

**Miracast** – Miracast pagalba, belaidžiu būdu galite padaryti savo telefono ekrano ir garso veidrodį LG Miracast ar TV.

**Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** – Liedžia nustatyti telefone ar jūs bendrai naudojate Internetą ar ne.

**NFC** – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra belaidžio susijungimo technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keleto centimetrų atstumu galite lengvai bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo įrenginio. Jei suglausite NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.

**NFC įjungimas/išjungimas:** Pradžios ekrane, lieksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.

**PASTABA.** NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.

**NFC naudojimas:** Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.

**„Android Beam“** – Kai ši savybė yra įjungta, galite perkelti programos turinį į kitą NFC-įrenginį laikydami įrenginius vieną šalia kito.

Tik suglauskite įrenginius kartu (nugarėlėmis) ir paliekite ekraną. Programa nustato, kas buvo siųsta.

**VPN** – Parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

**Mobiliojo ryšio tinklai** – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

**PASTABA.** Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakcinimo ekrano PIN arba slaptažodį.

## ĮRENGINYS

### < Garsas >

**Garso profiliai** – galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

**Garsis** – Nustatyti telefono garso parametrai jūsų poreikimas tenkinti bei jūsų aplinkai.

**Ramybės laikas** – nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

**Skambėjimo tonas su vibracija** – vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.

**Telefono skambėjimo tonas** – leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

**Pranešimo garsas** – leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.

**Protingas skambučio tonas** – Automatiškai pagarsina skambutį, kai aplinkos triukšmo lygis pakankamai aukštas.

**Numerio rinkimo tonai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

**Lietimo garsai** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

**Ekrano užrakto garsas** – leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakinate ar atrakinate ekraną.

**Vibruoti prisilietus** – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

### < Ekranas >

**Šviesumas** – Nustatyti ekrano šviesumą.

**Baigėsi ekrano laikas** – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

**Sumanusis ekranas** – Leidžia laikyti įjungtą ekraną, kai telefonas aptinka, jog jūs žiūrite į ekraną.

**Automatinis ekrano pasukimas** – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

**Šrifto tipas** – pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

**Šrifto dydis** – pakeiskite ekrano šrifto dydį.

# Nustatymai

**Priekinių mygtukų šviesa** – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

**Pranešimo blyksnis** – Pranešimų LED kairėje priekinės kameros pusėje. Galite matyti mažą LED švieselę kai telefonas yra kraunamas ar gavus pranešimą jei LCD ekranas išjungtas. Jūs galite įjungti arba išjungti **Pranešimo blyksnis**. Iš pateikto sąrašo galite pasirinkti įvairias parinktis.

**Proporcijų koregavimas** – Keiskite atsiųstų programų rezoliuciją, kad jos užimtų visą ekraną.

**Judesio jutiklio kalibravimas** – Leidžia pagerinti judesio daviklio jautrumą ir reakcijos greitį.

## < Pradinis ekranas >

Nustatykite **Tema, Animacija, Ekranas efektas, Darbalaukio fonas** ar **Tik portreto rodinys**. Nustatykite Slinkti ekranus ratu bei **Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas**.

## < Užrakto ekranas >

**Pasirinkite ekraną užraktą** – Nustatyti ekraną užrakto tipą telefono apsaugai.

Atverčiamas ekrano rinkinys rodomas, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Nėra, Braukite, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

**Darbalaukio fonas** – pasirinkite ekraną užraktą.

**Laikrodžiai ir sparčiosios nuorodos** – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.

**Ekranas efektas** – Pasirinkite ekraną efektą.

**Informacija apie savininką** – Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.

**Užrakto laikmatis** – Pasirinkite užrakto suveikimo trukmę.

**Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – Nepriklausomai nuo užrakto laikmačio nustatymų, telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus įjungimo mygtuką.

**Vibruoti prisilietus** – pasirinkite, ar pajusite vibraciją, kai liečiate mygtukus ir klavišus.

## < Gestai >

**Perkelti pradžios ekrano elementus** – Lieskite ir laikykite elementą ir pakreipkite įrenginį, kad perkelti elementą Pradžios ekrane ar programoje.

**Pakreipimo jautris** – Pabandykite ir nustatykite pakrypimo daviklio jautrumą Pradžios ekranui ir programoms.

**Nutildyti įeinančius skambučius** – apverskite įrenginį garso išjungimui

**Atidėti arba sustabdyti žadintuvą** – apverskite įrenginį snaudimui ar signalo išjungimui.

**Pristabdyti vaizdo įrašą** – apverskite įrenginį video įrašo sustabdymui.

**Pagalba** – Pagalba, naudojantis gestų funkcijomis.

## < Saugykla >

**VIDINĖ ATMINTINĖ** – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

## < Energijos tausojimas >

Baterijos valdymas ir energijos taupymo elementai. Galite patikrinti baterijos naudojimą.

## < Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

## < Keturių branduolių valdymas >

Nustatykite Eco režimą, kad prailgintumėte baterijos tarnavimo laiką dinamiškai optimizuodami CPU valdymą.

# ASMENINIS

## < Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

# Nustatymai

## < Vietos prieiga >

**Prieiga prie mano buvimo vietos** – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytikslių jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

**GPS palydovai** – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

**Vietos nustatymas per „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklą** – Leidžia programoms naudoti duomenis iš tokių šaltinių, kaip Wi-Fi ir mobilūs tinklai, kad nustatyti apytikriai jūsų vietą.

## < Sauga >

**Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatykite Micro-USIM kortelės užraktą arba pakeiskite Micro-USIM PIN kodą.

**Matomas slaptažodžio rinkimas** – rodyti slaptažodį įvedant.

**Įrenginio administratoriai** – Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

**Nežinomi šaltiniai** – Leisti įdiegti nežinomas programas.

**Patikimi kredencialai** – Pažymėkite, kad suteiktumėte programoms priėjimą prie apsaugotų saugyklų koduotų sertifikatų ir susijusiais slaptažodžiais bei kita slapta informacija.

**Įdiegti iš atmintinės** – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.

**Išvalyti kredencialus** – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

## < Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

### < Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite savo parametrus parametru ir duomenų valdymui.

**Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametru ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

**Atsarginės kopijos paskyra** – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

**Automatinis atkūrimas** – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

**Gamyklinių duomenų atkūrimas** – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

## SISTEMA

### < Data ir laikas >

Naudokite **Data ir laikas** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

### < Pritaikymas neįgaliesiems >

**Pritaikymas neįgaliesiems** parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

**PASTABA.** Būtinai papildomi papildiniai.

### < AK ryšys >

**USB ryšio tipas** – jūs galite nustatyti pageidaujimą režimą (**Tik įkrovimas, Medijos sinchronizavimas (MTP), Prisijungimas prie interneto per USB** arba **LG programinė įranga**) arba **Fotoaparatas (PTP)**.

**Klausti prisijungiant** – prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

**Pagalba** – peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

**„PC Suite“** –Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.

Įsidėmėkite, kad Wi-Fi tinklas bus prijungtas prie LG PC Suite per a Wi-Fi ryšį skyrelyje BELAIDIS ir TINKLAI.

## Nustatymai

„**On-Screen Phone**“ – Jūsų telefono ekrano rodymas kompiuterio ekrane ir jo valdymas galimas per USB, Bluetooth ar Wi-Fi ryšį.

**Pagalba** – LG software.

### < Plėtotojo parinktys >

Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.

### < Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisinę informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

**PASTABA.** LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

**Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

## Telefono programinės įrangos naujinimas

**PASTABA.** Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrus, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą.

Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinant programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

**PASTABA.** Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

# Apie ši vartotojo vadovą

## Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

## Apie šį vartotojo vadovą



**APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS:** DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

**APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS:** šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

### PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

# Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis




Stereofoninės ausinės



Naudotojo vadovas



Duomenų kabelis



Micro-USIM išstūmimo įrankis



## PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

## Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

| Žinutė   | Galimos priežastys   | Galimi sprendimo būdai  |
|--|--|---|
| Micro-USIM klaida                                  | Neįdėta arba netinkamai įdėta Micro-USIM kortelė telefone.                           | Patikrinkite, ar Micro-USIM kortelė įdėta tinkamai.   |
| Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu | Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.  | Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.   |
|  | Operatorius naudoja naujas tarnybas.   | Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju. |
| Nesutampa kodai                                    | Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. | Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.   |
|  | Du jūsų įvesti kodai nesutampa.  |   |


| Žinutė                       | Galimos priežastys  | Galimi sprendimo būdai  |
|------------------------------|---|---|
| Programos nustatyti negalima | Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti. | Susisiekite su savo paslaugų teikėju.   |
| Skambinti negalima           | Neteisingai surinktas numeris                             | Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.  |
|                              | Įdėta nauja Micro-USIM kortelė.                           | Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.  |
|                              | Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.                | Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą. |
| Negalima įjungti telefono    | Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.       | Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.              |
|                              | Akumuliatorius neįkrautas.                                | Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane.                |

## Trikčių diagnostika



| Žinutė                                    | Galimos priežastys                              | Galimi sprendimo būdai   |
|---|---|--|
| Įkrovimo klaida                           | Akumuliatorius neįkrautas                       | Įkraukite akumuliatorių.   |
|   | Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema. | Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai. |
|   | Su kontaktais susijusi problema                 | Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.        |
|   | Nėra įtampos                                    | Įjunkite į kitą lizdą.   |
|   | Sugedęs kroviklis                               | Pakeiskite kroviklį.   |
|   | Netinkamas kroviklis                            | Naudokite tik originalius LG priedus.                              |
| Šis numeris blokuojamas                   | Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.    | Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.                |
| Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų | Atmintis pilna                                  | Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.                            |
| Rinkmenos neatsidaro                      | Nepalaikomas rinkmenos formatas                 | Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.                            |


| Žinutė                                     | Galimos priežastys                              | Galimi sprendimo būdai   |
|--|---|--|
| Priimant skambučių neįsijungia ekranas.    | Artumo jutiklio gedimas                         | Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari. |
| Nėra jokio garso                           | Vibravimo režimas                               | Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.                            |
| Padėkite ragelį arba sulaikykite skambučių | Kartais išskylanti programinės įrangos problema | Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.   |

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemas, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.



| Kategorija<br>Pakategorė                  | Klausimas   | Atsakymas   |
|---|---|---|
| BT<br>„Bluetooth“<br>įrenginiai           | Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?   | Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofonines ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu. |
| BT<br>„Bluetooth“<br>ausinės              | Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės? | Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.  |
| Duomenys<br>Adresatai<br>Atsarginė kopija | Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?   | Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.  |
| Duomenys<br>Sinchronizavima               | Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?   | Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę <b>mygtuką Meniu</b>  ir <b>Aplankai</b> bei pasirinkę aplanką.   |


| Kategorija<br>Pakategorė                          | Klausimas   | Atsakymas  |
|---|---|--|
| „Google™“<br>paslauga<br>„Gmail“<br>prisijungimas | Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?  | Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.   |
| „Google™“<br>paslauga<br>„Google“<br>paskyra      | Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?   | Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.   |
| <b>Telefono funkcija</b><br>El. paštas            | Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?  | Jūs el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.   |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Skambučio tonas       | Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?              | Dydis neribojamas.   |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Žinutės laikas        | Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti? | Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.  |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Naršymas              | Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?  | Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą. |

| Kategorija<br>Pakategorė                      | Klausimas   | Atsakymas   |
|---|---|---|
| <b>Telefono funkcija</b><br>Synchronizavimas  | Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų? | Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.  |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Laukimas ir pauzė | Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?      | Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>Telefonas</b> piktogramą .</li> <li>2. Surinkite numerį, tada palieskite <b>mygtuką Meniu</b> .</li> <li>3. Palieskite <b>Pridėti 2 sek. pauzę</b> arba <b>Pridėti laukimą</b>.</li> </ol> |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Sauga             | Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?   | Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.   |


| Kategorija<br>Pakategorė   | Klausimas   | Atsakymas  |
|--|---|--|
| <p data-bbox="120 592 225 650"><b>Telefono funkcija</b></p> <p data-bbox="114 660 234 715">Atrakinimo šablonas</p> | <p data-bbox="285 625 539 681">Kaip sukurti atrakinimo šabloną?</p> | <ol data-bbox="567 204 959 641" style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>mygtuką Meniu</b> .</li> <li>2. Palieskite <b>Sistemos nustatymai &gt; Užrakto ekranas</b>.</li> <li>3. Palieskite <b>Pasirinkite ekrano užraktą &gt; Atrakinimo šablonas</b>. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą.</li> <li>4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte.</li> </ol> <p data-bbox="567 650 912 736">Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p data-bbox="567 745 923 863">Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis.</p> <p data-bbox="567 872 948 1020">Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.</p> <p data-bbox="567 1028 964 1110">(Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p> |

| Kategorija<br>Pakategorė                                | Klausimas  | Atsakymas   |
|---|--|---|
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Atrakinimo šablonas</p> | <p>Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?</p> | <p>Jei pamiršote šabloną:<br/>Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“.<br/>Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.<br/>Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p> |
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Atmintis</p>            | <p>Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?</p>  | <p>Jūs gausite pranešimą.</p>   |

| Kategorija<br>Pakategorė                                    | Klausimas   | Atsakymas   |
|---|---|---|
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Kalbos palaikymas</p>       | <p>Ar galima pakeisti kalbą?</p>  | <p>Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>mygtuką Meniu</b>  tada <b>Sistemos nustatymai</b>.</li> <li>2. Palieskite <b>Kalba ir įvestis &gt; Rinktis kalbą</b>.</li> <li>3. Palieskite pageidaujamą kalbą.</li> </ol> |
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>VPN</p>                     | <p>Kaip nustatyti VPN?</p>  | <p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.</p>   |
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Ekranu skirtasis laikas</p> | <p>Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane palieskite <b>mygtuką Meniu</b> .</li> <li>2. Palieskite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas</b>.</li> <li>3. Ekranu parametruose palieskite <b>Baigėsi ekranu laikas</b>.</li> <li>4. Palieskite norimą ekranu foninio apšvietimo trukmę.</li> </ol>      |

| Kategorija<br>Pakategorė                             | Klausimas   | Atsakymas   |
|--|---|---|
| <b>Telefono funkcija</b><br>„Wi-Fi“ ir mobili tinklo | Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir mobili tinklo funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?   | Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite mobili tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.           |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Pradžios ekranas         | Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?                                    | Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekrano dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.  |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Programa                 | Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. radžios ekrane palieskite <b>mygtuką Meniu</b> .</li> <li>2. Palieskite <b>Programų nustatymai &gt; ATSISIŪSTA.</b></li> <li>3. Palieskite programą, tada <b>Pašalinti.</b></li> </ol> |
| <b>Telefono funkcija</b><br>Kroviklis                | Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės? | Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.   |

| Kategorija<br>Pakategorė  | Klausimas  | Atsakymas   |
|---|--|---|
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Žadintuvas</p>  | <p>Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?</p>   | <p>Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite <b>Nustatyti kaip skamb. toną</b>.</li> <li>2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną.</li> </ol> |
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Žadintuvas</p>  | <p>Ar girdėsiu žadavimo signalą, kai telefonas išjungtas?</p>                                  | <p>Ne, tokia funkcija nepalaikoma.</p>  |
| <p><b>Telefono funkcija</b><br/>Žadintuvas</p>  | <p>Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?</p> | <p>Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.</p>   |
| <p><b>Atkūrimo sprendimas</b><br/>Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)</p> | <p>Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu?</p>      | <p>Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).</p>  |

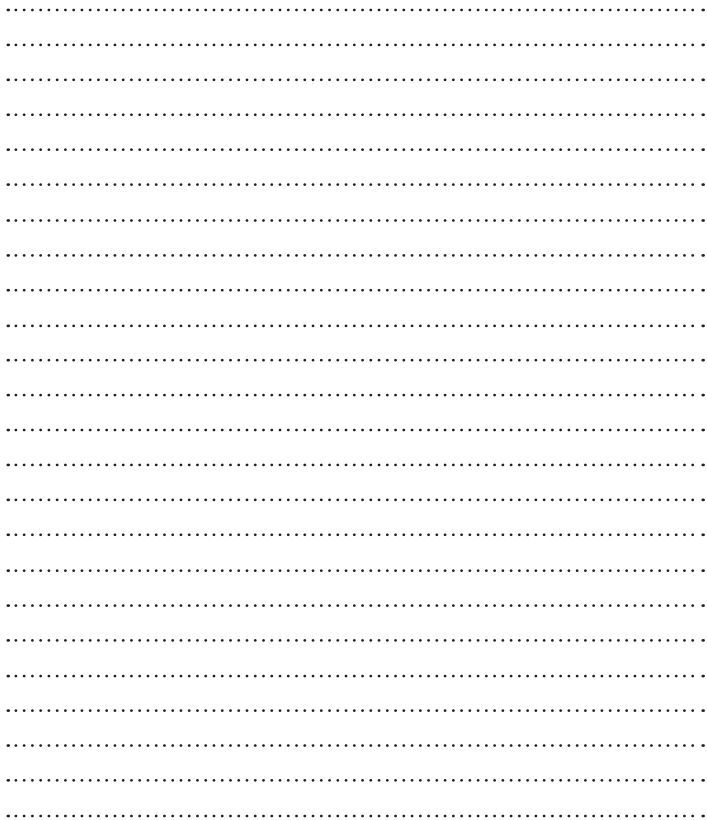




LATVIEŠU

# Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2013 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

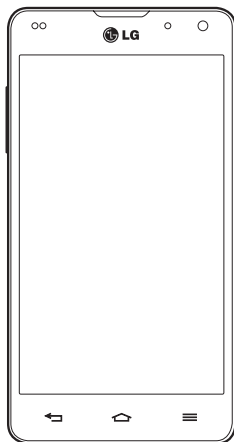

# Saturs

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b> .....                | <b>5</b>  |
| <b>Svarīga piezīme</b> .....  | <b>13</b> |
| <b>Iepazīšanās ar tālruni</b> .....                                   | <b>20</b> |
| Pārskats .....  | 20        |
| <b>Iepazīšanās ar tālruni</b> .....                                   | <b>22</b> |
| Micro-USIM kartes ievietošana .....                                   | 22        |
| Tālruņa uzlāde .....  | 23        |
| Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....                                  | 23        |
| <b>Sākuma ekrāns</b> .....  | <b>24</b> |
| Padomi par skārienekrāna lietošanu .....                              | 24        |
| Sākuma ekrāns .....   | 25        |
| Sākuma ekrāna pielāgošana.....  | 25        |
| Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....                          | 26        |
| Paziņojumi.....   | 26        |
| Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus.....         | 27        |
| Ātrie iestatījumi.....  | 27        |
| Indikatoru ikonas statusa joslā.....                                  | 28        |
| Ekrāntastatūra .....  | 30        |
| <b>Google konta iestatīšana</b> .....                                 | <b>31</b> |
| <b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm</b> .....                | <b>32</b> |
| Wi-Fi .....   | 32        |
| Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....                             | 32        |
| Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....           | 32        |
| Bluetooth.....  | 33        |
| Tālruņa datu savienojuma kopīgošana ...                               | 34        |
| Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare .....  | 36        |
| SmartShare .....  | 37        |
| Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli .....               | 39        |
| <b>Zvani</b> .....  | <b>41</b> |
| Zvanišana.....  | 41        |
| Zvanišana kontaktiem.....   | 41        |
| Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....                        | 41        |
| Zvana skaļuma pielāgošana.....  | 42        |
| Otra zvana veikšana .....   | 42        |
| Zvanu žurnālu apskate.....  | 42        |
| Zvanu iestatījumi .....   | 43        |
| <b>Kontakti</b> .....   | <b>44</b> |
| Kontakta meklēšana .....  | 44        |
| Jauna kontakta pievienošana.....                                      | 44        |
| Izlases kontakti.....   | 45        |
| Grupās izveide.....   | 45        |
| Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci..... | 46        |
| <b>Ziņapmaiņa</b> .....   | <b>47</b> |
| Ziņas sūtīšana .....  | 47        |
| Pavediena lodziņš .....   | 48        |
| Ziņu iestatījumu maiņa .....  | 48        |

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| <b>E-pasts</b> .....                       | <b>49</b> | QuickTranslator funkcija .....             | 63        |
| E-pasta konta pārvaldība .....             | 49        | Tiešraides tālruniņa .....                 | 64        |
| Darbošanās ar kontu mapēm .....            | 49        | QSlide funkcija .....                      | 65        |
| E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana ..... | 50        | Dual Play funkcija .....                   | 66        |
|  |           | Spoguļošana .....                          | 66        |
|  |           | Dual Play .....                            | 67        |
| <b>Kamera</b> .....                        | <b>51</b> | <b>LG SmartWorld</b> .....                 | <b>67</b> |
| Iepazīšanās ar skatu meklētāju .....       | 51        | Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu            |           |
| Papildu iestatījumu lietošana .....        | 52        | tālruniņa .....                            | 67        |
| Fotoattēla uzņemšana .....                 | 53        | On-Screen Phone ikonas .....               | 68        |
| Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas .....   | 54        | On-Screen Phone funkcijas .....            | 69        |
| Saglabāto fotoattēlu apskate .....         | 55        | Kā instalēt On-Screen Phone jūsu           |           |
|  |           | datorā .....                               | 69        |
| <b>Videokamera</b> .....                   | <b>56</b> | <b>Multivide</b> .....                     | <b>70</b> |
| Iepazīšanās ar skatu meklētāju .....       | 56        | Galerija .....                             | 70        |
| Papildu iestatījumu lietošana .....        | 57        | Attēlu skatīšana .....                     | 70        |
| Ātrā videoklipa uzņemšana .....            | 57        | Video atskaņošana .....                    | 71        |
| Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas .....   | 58        | Foto/video rediģēšana .....                | 71        |
| Saglabāto videoklipu apskate .....         | 58        | Attēlu dzēšana .....                       | 71        |
| Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates    |           | Tapetes iestatīšana .....                  | 71        |
| laikā .....                                | 58        | videoklipi .....                           | 71        |
|  |           | Videoklipa atskaņošana .....               | 72        |
| <b>LG Unikālā Funkcija</b> .....           | <b>59</b> | <b>Videoklipu redaktors</b> .....          | <b>72</b> |
| QuickMemo funkcija .....                   | 59        | <b>Video Wiz</b> .....                     | <b>74</b> |
| QuickMemo iespēju lietošana .....          | 60        | <b>Mūzika</b> .....                        | <b>75</b> |
| Saglabātās QuickMemo piezīmes              |           | Mūzikas failu pievienošana jūsu            |           |
| apskate .....                              | 60        | tālrunim .....                             | 75        |
| Bloknots funkcija .....                    | 61        | Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides |           |
| Piezīmes izveidošana .....                 | 61        | sinhronizēšanu (MTP) .....                 | 75        |
| Piezīmju grāmatiņas iepazīšana .....       | 61        | Dziesmas atskaņošana .....                 | 76        |
| Grāmatu plaukts .....                      | 61        |  |           |
| Lapu-rekvizītu paneli .....                | 62        |  |           |
| Saglabātās piezīmes apskatīšana .....      | 62        |  |           |

|  |           |  |            |
|--|-----------|--|------------|
| <b>Utilitās .....</b>                  | <b>78</b> | Chrome .....                               | 87         |
| Modinātāja iestatīšana .....           | 78        | Web lapu skatīšana .....                   | 87         |
| Kalkulatora lietošana .....            | 78        | Lapas atvēršana .....                      | 87         |
| Notikuma pievienošana kalendāram ..... | 78        | Web meklēšana ar balsi .....               | 87         |
| Balss ierakstītājs .....               | 79        | Sinhronizēšana ar citām ierīcēm .....      | 87         |
| Skaņas vai balss ierakstīšana .....    | 79        | <b>Iestatījumi .....</b>                   | <b>88</b>  |
| Balss ieraksta nosūtīšana .....        | 79        | Piekļuve izvēlei iestatījumi .....         | 88         |
| Uzdevumu pārvaldnieks .....            | 80        | BEZVADU SAKARI UN TĪKLI .....              | 88         |
| Uzdevumi .....                         | 80        | IERĪCES .....                              | 91         |
| Polaris Office 4 .....                 | 80        | PERSONISKS .....                           | 93         |
| FileShare .....                        | 81        | SISTĒMA .....                              | 95         |
| Backup .....                           | 81        | <b>Tālruņa programmatūras</b>              |            |
| Par viedtālruņa datu dublēšanu un      |           | <b>atjaunināšana .....</b>                 | <b>97</b>  |
| atjaunošanu .....                      | 81        | Tālruņa programmatūras atjaunināšana ..... | 97         |
| Jūsu viedtālruņa datu dublēšana .....  | 82        | <b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu .....</b> | <b>99</b>  |
| Automātisko dublēšanu grafika          |           | Preču zīmes .....                          | 99         |
| iestatīšana .....                      | 82        | DivX HD .....                              | 100        |
| Viedtālruņa datu atjaunošana .....     | 82        | Dolby Mobile .....                         | 100        |
| Google+ .....                          | 84        | <b>Piederumi .....</b>                     | <b>101</b> |
| Balss meklēšana .....                  | 84        | <b>Problēmu novēršana .....</b>            | <b>102</b> |
| Lejupielādes .....                     | 84        | <b>Bieži uzdotie jautājumi .....</b>       | <b>106</b> |
| <b>Timeklis .....</b>                  | <b>85</b> |  |            |
| Internets .....                        | 85        |  |            |
| Timekļa rīkjoslas lietošana .....      | 85        |  |            |
| Web lapu skatīšana .....               | 85        |  |            |
| Lapas atvēršana .....                  | 86        |  |            |
| Web meklēšana ar balsi .....           | 86        |  |            |
| Grāmatzīmes .....                      | 86        |  |            |
| Vēsture .....                          | 86        |  |            |
| Uznirstošā pārlūka izmantošana .....   | 86        |  |            |

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-E975 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.426 W/kg (10g) un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.398 W/kg (10g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītajū vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.



## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu

nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

### ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-E975** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

### Apkārtējās vides temperatūra

**Maksimālā:** +50°C (izlādēts), +45°C (uzlādēts) **Minimālā:** -10°C

### Normatīvi un drošība

Atveriet **Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Regulēšana un Drošība**, lai iegūtu normatīvo un drošības informāciju

### Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
- 2 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.


### Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālrūņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

## 1. Tālrūņa atmiņa

Kad jūsu tālrūņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālrūņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

### Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** kategorijā IERĪCES.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

## 2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paidziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

### Lai paidzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.


## Svarīga piezīme

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni sadaļā SISTĒMA** > **Akumulators.**

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni sadaļā SISTĒMA** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums.**

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

### 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



#### BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.



#### BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

## 4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Ekrāna bloķēšana** no IERĪCES > **Izvēlieties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību:** Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.



### BRĪDINĀJUMS.

**Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.**

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

**Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:**

< **Ja esat aizmirsis savu rakstu** >

Ja tālruni pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?** Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

< **Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli** >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

**Uzmanību!** Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

**PIEZĪME.** Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

### 5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu + skaņas samazināšanas taustiņu**.
- 3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.
- 4 Pēc dažām sekundēm tālrunis ļaus atlasīt rūpnīcas iestatījumu atiestates funkciju un Android sistēmas atjaunošanas utilitprogrammu.
- 5 Nospiediet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu**, un jūsu tālrunis tiks atiestatīts rūpnīcas iestatījumos. Lai atceltu, nospiediet jebkuru citu taustiņu.




#### BRĪDINĀJUMS.

Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.



### 6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

**Lai apturētu palaistās programmas:**

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Progr. sadaļā IERĪCES > cilne DARBOJAS.**

- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Aptur.**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

**PIEZĪME.** Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet sākuma  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš  Atpakaļ, lai izietu no programmas.

## 7. Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

### Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.

**PIEZĪME.** Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

### Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruņi > Atlasiet modeli** vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilais > Atlasiet modeli**.

## Svarīga piezīme

- 3 Noklikšķiniet uz **PC sinhronizācija** izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu “LG PC Suite” datorprogrammatūru.

### Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (2. servisa pakotne), Windows Vista 32 biti/64 biti, Windows 7 32 biti/64 biti
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 100 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

### PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.


## 8. Tālrunā sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

### Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 4 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 5 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 6 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
- 7 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sinhronizēt**.

**PIEZĪME.** Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite.  
Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Atmiņa** cilnē IERĪCES, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.
- 6 Izvēlieties iespēju **Tikai uzlāde**, lai atvienotu tālruni.

#### Lai atvienotu tālruni no datora:

Lai droši atvienotu tālruni no datora, atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie  > **Tikai uzlāde**.

## 9. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālrūņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālrūņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālrūņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.


## 10. Ja ekrāns sastingst

**Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:**

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

# Iepazīšanās ar tālruni

## Pārskats

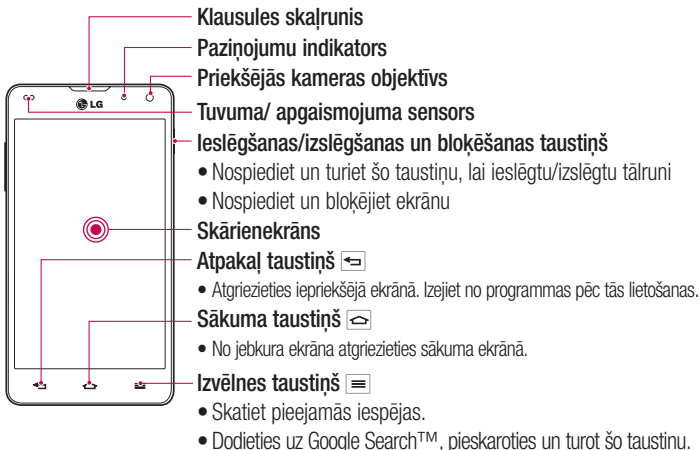

### PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

### BRĪDINĀJUMS.

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.



### Skaļuma regulēšanas taustiņi

- **Sākuma ekrānā:** pielāgojiet zvana skaļumu
- **Sarunas laikā:** pielāgojiet klausules skaļumu
- **Ieraksta atskaņošanas laikā:** plūdeni regulējiet skaļumu

### PADOMS. QuickMemo funkcija

Lai izmantotu QuickMemo funkciju, nospiediet un vienu sekundi turiet skaņas palielināšanas un skaņas samazināšanas taustiņus.


### Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

### SIM kartes turētājs

### Austiņu ligzda

### Zibspuldze

### Lādētāja/MHL/USB ports

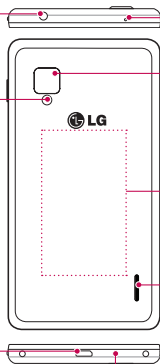

### Mikrofons

### Kameras objektīvs

### NFC pieskāriena punkts

### Skaļrunis

### Mikrofons



### BRĪDINĀJUMS.

- Šī daļa ietver baterijas nodalījumu Lūdzu, neatveriet aizmugurējo vāku.
- Uzmanieties, lai nesabojātu tālruna NFC pieskāriena punktu, kas ir daļa no NFC antenas.


## Micro-USIM kartes ievietošana

Pirms sākat lietot tālruni, var būt nepieciešams ievietot Micro-USIM karti.

Izstumšanas pogas ir neliels, apaļš atvērums tieši virs turētāja durvīnām. Lai ievietotu jaunu Micro-USIM karti:


- 1 Ievietojiet tālruņa komplektācijā ietilpstošo Micro-USIM izstumšanas rīku (vai smalku adatu) izstumšanas pogas atvērumā un stingri, bet uzmanīgi piespiediet, līdz tiek izstumts turētājs.
- 2 Izņemiet turētāju un ievietojiet tajā Micro-USIM karti, ar tās kontaktiem vēršot uz āru un nošķelto stūri — uz leju. Karti atbilstoši ievietot turētājā var tikai vienā veidā.
- 3 Uzmanīgi ievietojiet turētāju slotā un viegli iestumiet to atpakaļ tālrunī.

**PIEZĪME.** Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

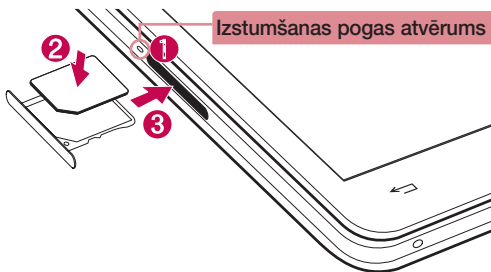

## Tālruņa uzlāde

Lādētāja ports atrodas tālruņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

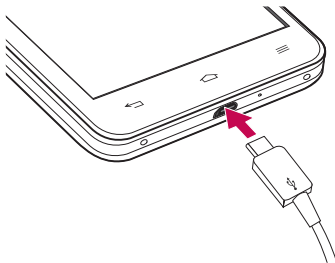


**PIEZĪME.** Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiēt to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

## Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

**Uzsist vai pieskarties** – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saišnes un burtus ekrāna tastatūrā.

**Pieskarties un turēt** – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

**Vilkīt** – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkīt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

**Bīdīt vai slidināt** – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

**Dubults uzsitiens** – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

**Savilkīt, lai mainītu tālummaiņu** – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

**Rotēt ekrānā** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

## PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem touch any other keys.

## Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

**PIEZĪME.** Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.



Pieskarieties pie ikonai **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.



Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **Kontakti** sarakstu.



Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.




Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Progr.**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

## Sākuma ekrāna pielāgošana


Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

## Sākuma ekrāns

### Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to  
Vai pieskarieties  labajā pusē augšpusē.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

### Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz 

**PADOMS.** Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

### **PADOMS.** Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

## Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uznirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.


## Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.

Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

**PIEZĪME.** Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

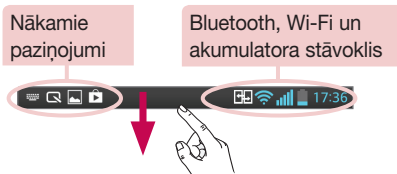

## Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus


Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.

**PIEZĪME.** Ilglaicīga ikonas ekrāna augšpusē nospiešana aizvedīs tieši pie iestatījumiem.


## Ātrie iestatījumi

Izmantojiet funkciju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.

### Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī

Pieskarieties . Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.

# Sākuma ekrāns

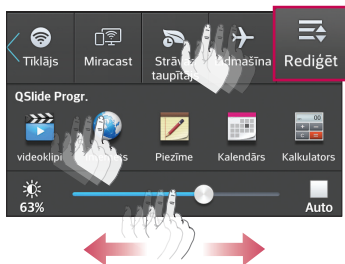

## Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākajām

| Ikona | Apraksts                       | Ikona | Apraksts                        |
|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|
|       | Nav ievietota Micro-USIM karte |       | Aktivizēts vibrācijas režīms    |
|       | Nav signāla                    |       | Akumulators ir pilnībā uzlādēts |
|       | Lidojuma režīms                |       | Notiek akumulatora uzlāde       |
|       | Savienots ar Wi-Fi tīklu       |       | Notiek datu lejupielāde         |

|  |                           |   |  |
|--|---------------------------|---|--|
|  | Pievienotas austiņas      |  | Notiek datu augšupielāde   |
|  | Notiek saruna             |  | GPS ieslēgts   |
|  | Zvana aizturēšana         |  | Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS                                       |
|  | Neatbildēts zvans         |  | Notiek datu sinhronizēšana   |
|  | Bluetooth ieslēgts        |  | Jauna Gmail ziņa   |
|  | Sistēmas brīdinājums      |  | Jauns Google Talk ziņojums   |
|  | Ir iestatīts modinātājs   |  | New message  |
|  | Jauns balss pasts         |  | Dziesma tiek atskaņota   |
|  | Zvana skaļums ir izslēgts |  | Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs |
|  | NFC ir ieslēgts           |  | Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs                                       |
|  | P2P ir ieslēgts           |  | Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs                      |



**PIEZĪME.** Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja

## Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

### Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarties šai cilnei un turēt to, lai apskatītu iestatījumu izvēlni.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

## Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

# Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

## Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

### VAI

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


## Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME.** Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestaīta stāvoklī izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

## Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
  - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
  - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

## Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaist attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

### PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošana pārī ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni.

Kad savienojums pārī ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

**PIEZĪME.** Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to..

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm


## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

**PIEZĪME.** Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrūnis būtu redzams citās ierīcēs, Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvoklī leslēgts un pieskarieties pie **Padarīt ierīci uztveramu**.

**PIEZĪME.** Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 2 Izvēlieties **Pāris**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

## Tālrūņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālrūņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsiet tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsiet vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci. Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vēl...** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** > **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

**PADOMS.** Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

## Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Vēl...** un izvēlieties **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 3 Pārliecinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 4 Pieskarieties pie **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
  - Tīks atvērts dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
  - Varat mainīt **Tīkla SSID** (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
  - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
  - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.



**UZMANĪBU!** Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

## Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

### Wi-Fi Direct aktivizēšana, lai kopīgotu, izmantojot SmartShare

Wi-Fi Direct automātiski meklē tuvumā esošās Wi-Fi Direct ierīces, un, tiklīdz kāda ierīce tiek atrasta, tā tiek pievienota sarakstam. Tādējādi varat izvēlēties noteiktu ierīci, ar ko kopīgot multivides datus, izmantojot funkciju Smart Share.

**PIEZĪME.** Wi-Fi Direct nevar aktivizēt, ja tiek lietotas citas Wi-Fi funkcijas.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** kā **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu un pieskarieties **Izvēlne taustiņam**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Skenēto ierīču sarakstā atlasiet ierīci, kam pievienoties.



**IZVEIDOT GRUPU** – , lai aktivizētu grupas īpašnieka režīmu, kas ļauj vecāku Wi-Fi ierīču modeļiem pievienoties, skenējot jūs tālruni. Šādā gadījumā jums jāievada parole, kas ir iestatīta laukā **Parole**.

**PIEZĪME.** Kad tālrunis ir kļuvis par grupas īpašnieku, tas patērē vairāk enerģijas, nekā esot klients. Wi-Fi Direct savienojums nenodrošina interneta pakalpojumu. Par tiešsaistes pakalpojumu lietošanu un savienojumu veidošanu ar tiem var tikt prasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

## SmartShare

SmartShare izmanto DNLA (digitālās dzīvā tīkla alianses) tehnoloģiju, lai kopīgotu digitālo saturu ar bezvada tīkla palīdzību. Abām ierīcēm jābūt DLNA sertificētām, lai atbalstītu šo iespēju.

### Kā ieslēgt SmartShare un atļaut satura kopīgošanu

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Iestatījumi**.
- 3 Pieskarieties **Uztverams**, lai ļautu citām ierīcēm konstatēt jūsu ierīci.
  - Pieskarieties **Vienmēr pieņemt pieprasījumu**, ja gribat automātiski akceptēt kopīgošanas pieprasījumus no citām ierīcēm.
  - Pieskarieties **Saņemt failus**, ja gribat atļaut citām ierīcēm augšupielādēt mediju failus jūsu tālrunī.

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, lai iekšējā glabātuve ir pareizi uzstādīta un failu saņemšanas opcija izvēlnē iestatījumi ir atzīmēta

- 4 Sadaļā **Mans kopīgotsais saturs** pieskarieties un atzīmējiet satura veidus, ko gribat kopīgot. Izvēlieties no **Fotoattēli**, **Video** un **Mūzika**.
- 5 **SmartShare** tagad ir aktivizēts un gatavs satura kopīgošanai.

### Kā kontrolēt jūsu vizualizācijas ierīces

Darbības, lai jūsu vizualizācijas ierīce (piem., televizors) demonstrētu multimediju saturu no jūsu attālās satura bibliotēkas (piem., no datora).

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai jūsu ierīču (piem., televizora un datora) DLNA funkcionalitāte ir pareizi konfigurēta.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare**.
- 2 Pieskarieties **Kam** taustiņam  un izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču saraksta.
- 3 Pieskarieties **No** taustiņam  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.
- 4 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.

## Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

5 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu un ar pirkstu pārceļiet to augšējo sektoru vai pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  > **Atskaņot**.


**Kā kopīgot saturu no jūsu tālruna uz jūsu vizualizācijas ierīci (piem., televizoru).**

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai jūsu vizualizācijas ierīce ir pareizi konfigurēta.

1 Skatoties savus fotoattēlus vai videofailus, izmantojot lietojumu Galerija, pieskarieties pie cilnes  /  /  sektorā Nosaukums.

 : Nepieciešams pievienotais tīkls

 : Izvēlieties ierīci no tīkla

 : Pašlaik saturs tiek kopīgots ar SmartShare.

**PIEZĪME.** Vadieties pēc tiem pašiem soļiem, lai satura koplietošanai izmantotu mūzikas atskaņotāju, video atskaņotāju un Polaris Office.

2 Izvēlieties ierīci no vizualizācijas ierīču sarakstiem, lai demonstrētu failus.

**PIEZĪME** Pārbaudiet, vai jūsu ierīce ir pievienota pie jūsu mājas tīkla, kas izmanto Wi-Fi savienojumu šī lietojuma izmantošanai.

Dažas DLN iespējamās ierīces (piem., televizors) atbalsta tikai DLNA DMP funkciju un neparādīsies vizualizācijas ierīces sarakstā. Iespējams, ka jūsu ierīce nevarēs atskaņot dažus saturus.

**Kā lejupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas**

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **SmartShare**.

2 Pieskarieties **No** taustiņam  un izvēlieties ierīci no attālās satura bibliotēkas.

3 Jūs varat pārlūkot satura bibliotēku.

4 Pieskarieties un turiet satura sīktēlu, tad pieskarieties pie **Lejupielādēt**.

**PIEZĪME.** Daži satura veidi netiek atbalstīti.

## Kā augšupielādēt saturu no attālās satura bibliotēkas

- 1 Pieskarities  > cilnei **Progr.** > **SmartShare**.
- 2 Pieskarities **No** taustiņam  un izvēlieties **Mans tālrunis**.
- 3 Jūs varat pārlūkot vietējo satura bibliotēku.
- 4 Pieskarities un turiet satura sīktēlu, tad pieskarities pie **Augšupielādēt**.
- 5 Atlasiet ierīci, kurā augšupielādēt attālo saturu.

**PIEZĪME.** Dažas DNLA iespējamās ierīces neatbalsta DMS augšupielādes funkcionalitāti un neveiks failu augšupielādēšanu. Daži satura veidi nav atbalstīti.

## Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar datoru, varat tieši pārsūtīt datus no ierīces un pretēji, kā arī izmantot datora programmatūru (LG PC Suite).

### Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē datora programmatūra (LG PC Suite). Lejupielādējiet programmu no LG tīmekļa vietnes ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Lai tālruni savienotu ar datoru, izmantojiet USB datu kabeli. Tiks parādīts USB savienojuma veidu saraksts; izvēlieties LG programmatūru.
- 2 Datorā palaidiet programmu LG PC Suite. Plašāku informāciju skatiet datora programmatūras (LG PC Suite) palīdzībā.

**PIEZĪME.** LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru. Instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpojoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālrūni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > PC pieslēgums > USB Savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielpojoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

## Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārlicinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālrūni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
  - 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**. Kad tālrūnis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
  - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
  - 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
  - 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
  - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


| Objekti   | Prasības  |
|---|---|
| OS  | Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija |
| Programmas<br>Window<br>Media Player<br>versija | Windows Media Player 10 vai jaunāka                 |

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.

# Zvani

## Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigt sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

**PADOMS.** Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

## Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktos**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdīet  lai Atbilde uz ienākošo zvanu.

Lai Noraidīt ienākošo zvanu, turiet un bīdīet .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdīet **Noraidīt ar ziņu**.

**PADOMS. Noraidīt ar ziņu**






Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

# Zvani

## Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

## Otra zvana veikšana


- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

**PIEZĪME.** Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

## Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāli** . Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

**PADOMS.** Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

**PADOMS.** Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie **Izdzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

## Zvanu iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzsitiet uz Zvanu iestatījumi un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

# Kontakti




Pievienojiet tālruni kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

## Kontakta meklēšana

### Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktos** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem > Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.  
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu** vai Izvēlēties no galerijas.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.



## Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.



### Lai kontaktu pievienotu izlasei

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

### Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

## Grupas izveide

- 1 Pieskarieties  Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pieskarieties **Izvēlne** taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

**PIEZĪME.** ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.



### Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet **ierīce > Importēt ierīcē > Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 Parādīsies **laukus kartējošs** logs, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasē vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.


# Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

## Ziņas sūtīšana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.


**PIEZĪME.** Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu, Ātrie ziņojumi, Ievie. smaid.** vai **Atmest.**

**TIP!** Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt.**
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

 **BRĪDINĀJUMS.** 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

 **BRĪDINĀJUMS.** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

### Pavediena lodziņš

Ziņas (īszīņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

### Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

# E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumus (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

## E-pasta konta pārvaldība




Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

### Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties  > **Pievienot kontu**.

### To change an email account's settings:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties  > **Visi iestatījumi**.

### To delete an email account:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties  > **Izdzēst kontu** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlēties **Jā**.




## Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

### E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

#### Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus .
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .


Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta **Konti** ekrānā.

**PADOMS.** Kad iesūtņē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

# Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas > Kamera** .

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

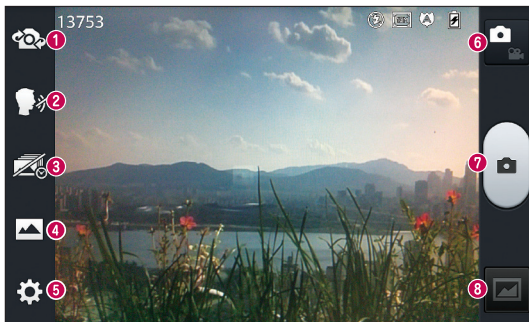













- 1 Pārslēgties starp kamerām** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 "Siera" aizslēgs** – Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no sekojošiem vārdiem: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi.
- 3 Laika notveršanas uzņēmums** – Pieskarieties šai ikonai, lai tvertu trūkstošo momentu pirms uzņemšanas pogas nospiešanas.
- 4 Fotografēšanas režīms** – izvēlieties **Parast.**, **HDR**, **Panorāma** vai **Nepārtr. kadsr.**
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Video režīms** – lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Fotoattēla uzņemšana**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.





**PIEZĪME.** pirms attēlu uzņemšanas pārliecinieties, ka kameras objektīvs ir tīrs.

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas. Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

|  |   |
|--|---|
|    | Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.  |
|    | Ļauj ieslēgt zibspuldzi, kad tiek fotografēts tumšos apstākļos.   |
|    | Tuvināt vai tālināt.  |
|    | Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts fotoattēlā.   |
|    | Tiek fokusēts uz noteiktu punktu.   |
|    | Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.   |
|    | Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.  |
|    | ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.  |
|    | Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.  |
|    | Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.  |
|    | Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.   |
|  | Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē. |


**PIEZĪME.** Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

|  |  |
|--|--|
|  | Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.   |
|  | Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.  |
|  | Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.  |
|  | Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība. |

### PIEZĪME.

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.






## Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzsist jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu uz šo punktu.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz  lai uzņemtu attēlu.

## Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Ja ir ieslēgta funkcija Automātiskā pārskatīšana, uzņemtais fotoattēls tiks parādīts ekrānā.

Pieskarieties , lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.

|  |   |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.                                     |
|  | Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju.                     |
|  | Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.  |
|  | Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem. |
|  | Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.   |

**PADOMS.** Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienu.

**PIEZĪME.** Ja multiziņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.

**Uzstādīt attēlu kā** – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **Kontakta foto, Sākuma ekrāna fons, Bloķēšanas ekrāna fons**.

**Pārviet.** – Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.





**Kopēt** – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

**Pārdēvēt** – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

**Pagriez pa kreisi/labi** – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.

**Apgriezt** – Apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

**Rediģēt** – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.

|   |   |
|---|---|
|  | Atlasīt fotoattēlu izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotoattēlu. |
|  | Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.  |
|  | Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.  |
|  | Piemēro papildus opcijas jūsu tālruniem.  |

**Slīdrāde** – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

**Info** – Uzzināt papildus informāciju par saturu.


## Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai  lai atvērtu savu galeriju.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzsitiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiat tos (satuviniat pirkstus, lai tālinātu).

# Videokamera

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

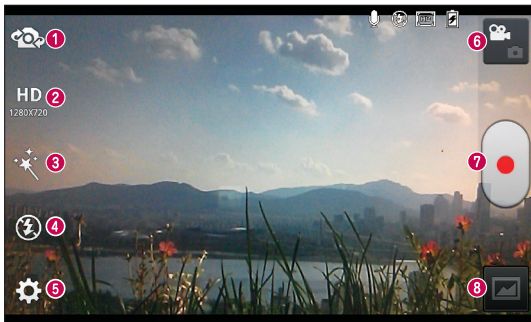











- 1 Pārslēgties starp kamerām** – ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 2 Videoklipa lielums** – Pieskarieties, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikselos).
- 3 Tiešais efekts** – reāllaika efekts nodrošina dažādus vizuālus efektus, kad tiek uzņemts video.
- 4 Zibspuldze** – varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumsā.
- 5 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Kameras režīms** – lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Sākt ierakstīšanu**
- 8 Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

### PADOMS!



Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.






|  |   |
|--|---|
|  | Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.  |
|  | Tuvināt vai tālināt.  |
|  | Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts video.                                    |
|  | Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.  |
|  | Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.   |
|  | Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. |
|  | Izvēlieties <b>Izsl.</b> , lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.                                      |
|  | Automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.   |
|  | Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.  |
|  | Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.  |

## Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .


## Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

|  |   |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.                              |
|  | Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.  |
|  | Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem. |
|  | Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.   |
|  | Pieskarieties, lai apskatītu savu saglabāto videoklipu galeriju.                                  |

**PIEZĪME.** Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

## Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam un tas tiks demonstrēts automātiski.


## Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālrunā labajā sānā.


# LG Unikālā Funkcija

## QuickMemo funkcija

Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruna ekrānā..

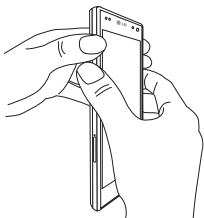


VAI

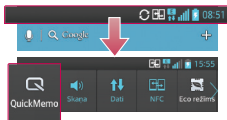

VAI


Vai arī pieskarieties un pabīdīet statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

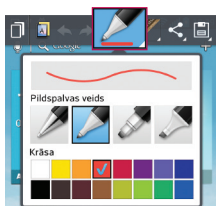


- 1 Ekrānā, kuru vēlaties uzņemt, atveriet QuickMemo funkciju, vienlaikus nospiežot un vienu sekundi turot abus skaļuma regulēšanas taustiņus.

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšg.** un izveidojiet piezīmi.

# LG Unikālā Funkcija

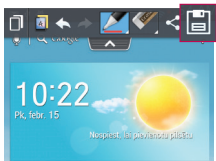








- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

**PIEZĪME.** Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

## QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

|  |  |
|--|--|
|  | Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.. |
|  | Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.   |
|  | Atcelt / atatiestatīt  |
|  | izvēlieties pildspalvas veidu un krāsus.   |
|  | Izdzēsiet izveidoto piezīmi.   |
|  | Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.                        |
|  | Saglabājiet piezīmi ar pašreizējo ekrānu.  |


## Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija/Bloknots** un izvēlieties QuickMemo albumu.

## Bloknots funkcija


Ar Piezīmju grāmatiņas programmu jūs varat pārvaldīt un personalizēt dažāda veida informāciju. Piezīmju grāmatiņa ļauj izveidot īpašas piezīmes ar zīmējumiem, attēliem, kartēm un uzlīmēm.

### Piezīmes izveidošana


- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Bloknots**.
- 2 Pieskarieties **Jauna piezīme**, lai izveidotu jaunu piezīmi.
- 3 Atlasiet vēlamo režīmu (**Vāks**, **Virsraksts**, **Papīrs**, **Papīra krāsa**) un tad uzstiet uz **OK**.
- 4 Izveidojiet vienkāršu piezīmi tukšā lapā.

### Piezīmju grāmatiņas iepazīšana

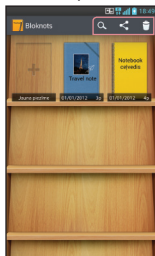


Grāmatu plaukts



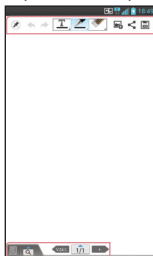









Lapas-rekvizītu panelis



### Grāmatu plaukts

|   |   |
|---|---|
|   | Piezīmju lapu meklēšana.  |
|  | Koplietojiet kā Piezīmju grāmatiņas failu, PDF failu vai attēla failu caur e-pastu/Gmail. |
|  | Izdzēš saglabāto piezīmju grāmatiņu no Grāmatu plaukta.                                   |

## Lapu-rekvizītu paneļi

|  |  |
|--|--|
|  | Atlasiet tikai lasāmu vai rediģējamu režīmu.   |
|  | Atcelt vai atsaukt atcelšanu.  |
|  | Uzsitiet pa šo pogu, lai rakstītu.   |
|  | Atlasiet Pildspalvas veids, Biezums, Necaurredzamība un Krāsa.                                 |
|  | Izdzēs jūsu izveidoto atgādinājumu.  |
|  | Pieskarieties, lai pievienotu piezīmei failus.   |
|  | Pieskarieties, lai nosūtītu piezīmi citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem. |
|  | Saglabā piezīmi ar pašreizējo ekrānu.  |
|  | Atlasiet, lai bloķētu vai atbloķētu priekšējo taustiņu.  |
|  | Uzsitiet pa šo pogu, lai palielinātu ievades apgabalu.   |

## Saglabātās piezīmes apskatīšana

- Saglabāto Piezīmju atgādinājumi atrodas Grāmatu plauktā.
- Ja jūs saglabājat atgādinājumus no QuickMemo, tiks izveidota QuickMemo piezīme un automātiski saglabāta Grāmatu plauktā.

**PIEZĪME.** lai iegūtu papildus informāciju par Piezīmju grāmatiņas vedni, skatiet **Bloknots > Notebook ceļvedis.**


## QuickTranslator funkcija

Vienkārši pavērsiet savu viedtālruni kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.

Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.



- 1 Avota valoda.
- 2 Mērķa valoda
- 3 Zibsuplāde.
- 4 Bloka tulkošana.
- 5 Teikuma tulkošana.
- 6 Katra vārda tulkošana.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **QuickTranslator**.
- 2 Pieskarieties **Vārds**, **Līnija** vai **Rindkopa**.
- 3 Pieskarieties un atlasiet vēlamo valodu.
- 4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.


**PIEZĪME.** bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

**PIEZĪME.** var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

## Tiešraides tālummaiņa

Tiešraides tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt demonstrētā videoklipa daļu, lai padarītu izvēlēto objektu lielāku vai mazāku.

- 1 Kad skatāties video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savilkšanas vai izplešanas kustībā, lai tuvinātu vai tālinātu.

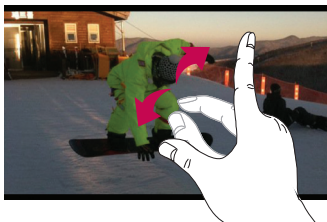

### PIEZĪME.

- Satuvinot vai izplešot pirkstus vai slidinot ekrānu uz augšu vai leju, kad video ir atskaņošanas režīmā, tiek noregulēts ekrāna spilgtums.
- Ja ekrāns tiek slidināts pa kreisi vai pa labi, kad video ir atskaņošanas režīmā, tiks noregulēts skaļums.


**PIEZĪME.** Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu..




# LG Unikālā Funkcija

## Dual Play funkcija

Varat parādīt divus atšķirīgus ekrānus divos displejos, kas savienoti ar bezvadu savienojumu vai kabeli.

1 Dual play režīms tiek palaists, uzsitot pa sākuma taustiņu  kad ārējā displejā tiek rādīts saturs.



2 Saturs rādīšanu ārējā displejā varat beigt, izmantojot paziņojumu paneli.

### SVARĪGI

- Pievienojiet savu viedtālruni pie displeja ar bezvadu savienojumu (Miracast) vai ar kabeli (MHL kabeli).
- Pie viedtālruna varat pievienot MHL vai Miracast iespējotu televizoru vai monitoru.
- Dual Play funkcija var neatbalstīt dažus video failus.
- Ieteicams izmantot ekranētu LG MHL kabeli.

## Spoguļošana



## Dual Play



### PIEZĪME.

- Dual Play atbalsta 3 lietojumprogrammas - Video, Media Home (tikai MHL), Polaris Office 4.
- Minimālā nepieciešamā televizora izšķirtspēja, kas nepieciešama Dual Play funkcijai ir 720p (1280x720)

## LG SmartWorld


LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālruna lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

### Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruna

- 1 Pieskarities  > cilnei **Progr.** > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.




# LG Unikālā Funkcija

## PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

## Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.

|  |   |
|--|---|
|  | Meklēt saturu.  |
|  | Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.). |
|  | Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.                              |






- Izmēģiniet ērtās "Izvēlne" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.  
**Programmas Jums** – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.  
**Iestatījumi** – iestatīt Profilu un Displeju.  
**Pierakstīties** – iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

**PIEZĪME.** LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

## On-Screen Phone ikonas

|   |   |
|---|---|
|  | Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā. |
|  | Maina On-Screen Phone opcijas.                      |
|  | Iziet no programmas On-Screen Phone.                |
|  | Maksimizē On-Screen Phone logu.                     |
|  | Minimizē On-Screen Phone logu.                      |

## On-Screen Phone funkcijas

- Reāllaika pārsūtīšana un vadība: var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Vadība ar peli: ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- Teksta ievade ar tastatūru: ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.
- Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru): nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un Polaris Office failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni): nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- Reāllaika paziņojumi par notikumiem: iestata uznirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

## Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā

- 1 Apmeklējiet LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) un atlasiet izvēlēto valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts** > **Mobilā tālruņa atbalsts** > atlasiet modeli (LG-E975) > noklikšķiniet uz **OSP**, lai lejupielādētu. Varat instalēt On-Screen Phone savā datorā.

## Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

**1** Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Galerija**.

Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus jūsu attēlu un video failus.

### PIEZĪME.

- daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

## Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

## Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

## Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tikš palaista programma videoklipi.

## Foto/video rediģēšana

Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet **Izvēlne** taustiņam  un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.

- **Slīdrāde:** sāciet slīdrādi ar attēliem pašreizējā mapē.

## Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Izdzēst.
- Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet .


## Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > Uzstādīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.


### PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

## videoklipi

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **videoklipi**.

## Videoklipa atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > videoklipi.
- 2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.



Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.



Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.



Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.


Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas Koplietošana, Apgriešana, Izdzēst un Info.

## Videoklipu redaktors

Tālrunī uzglabātos fotoattēlus vai videoklipus iespējams rediģēt.

**PIEZĪME.** video rediģēšanas funkcija ir atbalstīta tikai tiem fotoattēliem vai videoklipiem, kas ierakstīti ar šo tālruni.

## < Projekta saraksta ekrāns >

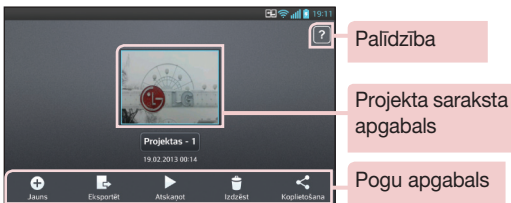

Projekta izveide



Projektus vajadzētu eksportēt, lai atskaņotu lietotnēs, piemēram, videoklipā



Atskaņot projektu



Dzēst projektu









Koplietot projektu ar lietotni, piemēram, YouTube

## < Projekta rediģēšanas ekrāns >



Pārvietojieties uz projekta saraksta ekrānu. Pašreiz rediģētais projekts tiek saglabāts automātiski


# Multivide





|  |   |
|--|---|
|  | Sadalīt videoklipu divās daļās virs atskaņotāja kursora |
|  | Pievienot skaņas efektu                                 |
|  | Pievienot videoklipu, attēlu vai audioklipu             |
|  | Atsautk darbību   |
|  | Atcelt darbības atsaukšanu                              |
|  | Pievienot tekstu video vai attēla klipam                |

## Video Wiz

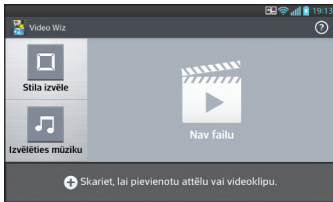Varat izveidot pats savu filmu, izmantojot savus attēlus, video un mūziku.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Video Wiz**.
- 2 Pēc īsa ievada par ievērojamajiem soļiem noskatīšanās, uzstiet **OK**.



- 3 Uzstiet  lai pievienotu attēlus vai videoklipu savai filmai.
  - 4 Uzstiet uz vēlamajiem attēliem un video un tad uzstiet .
- Lai noņemtu attēlus vai video, uzstiet  un atlasiet vēlamos failus > .
  - Lai mainītu to kārtību, pieskarieties un turiet attēlu/videoklipu, velciet un novietojiet to vēlamajā pozīcijā.



## Multivide

- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie **USB pievienots > Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

### Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube



Pieskarieties, lai koplieltotu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.



Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu



Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārtotības režīmu



Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu



Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu



Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu



Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā



Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas



Pieskarieties, lai iestatītu izlasē



Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu



Pieskarieties, lai iestatītu Dolby audio efektu, kad pievienotas austiņas

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.



Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot atskaņoš. sarakstam, Koplietošana, Iestatīt kā zvana signālu, Izdzēst, Info un Meklēšana.**

#### **PIEZĪME.**

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.




**PIEZĪME.** Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažas valstis nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

## Modinātāja iestatīšana



- 1 Pieskarities  > cilnei **Progr.** > **Modinātājs/Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**. Pieskarities **Saglabāt**.

**PIEZĪME.** Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarities **Izvēlne** taustiņam  un atlasiet **Iestatījumi**.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarities  > cilnei **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarities ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarities nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarities taustiņam **Izvēlne** , pieskarities pie **Papildu panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzsitiet pa ikonu .

## Notikuma pievienošana kalendāram





- 1 Pieskarities  > cilnei **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darba kārtība).
- 3 Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarities .
- 4 Pieskarities **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.


- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
- 6 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka **Apraksts** un ierakstiet detalizētus datus.
- 7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **ATKĀRTOT** un arī **ATGĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

## Balss ierakstītājs


Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

### Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties  lai noklausītos ierakstu.

**PIEZĪME.** Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

### Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties no **Bluetooth**, **E-pasts**, **FileShare**, **Gmail**, **Piezīme** vai **Ziņapmaiņa**. Kad Bluetooth, E-pasts, FileShare, Gmail, Piezīme vai Ziņapmaiņa ir atlasītas, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.


## Uzdevumu pārvaldnieks

Varat pārbaudīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Jūs varat viegli pārbaudīt pašreiz darbojošos programmu skaitu un izbeigt noteiktu programmu darbību. Varat arī atinstalēt programmas, kuras esat instalējis savā ierīcē.

## Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

### Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Konti un sinhronizācija** > **PIEVIENOT KONTU**.
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

## Polaris Office 4

Polaris Office ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Polaris Office 4**.

### Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Office, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

## FileShare

Šī funkcija ļauj koplietot failus no jūsu tālruņa.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **FileShare**.
- 2 Izvēlieties satura tipus, ko vēlaties koplietot. Izvēlieties no Attēli, Video, Mūzika un Dokumenti.

## Backup

### Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams, lai jūs regulāri izveidotu un saglabātu dublējuma failu iekšējā glabātuvē, it sevišķi pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Pēdējo datu dublējuma faila uzturēšana glabātuves atmiņā ļauj atjaunot viedtālruņa datus, ja viedtālrunis ir pazudis, nozagts vai bojāts neparedzētu problēmu dēļ.

Šo dublējuma programmu atbalsta LG viedtālruņi, citas programmatūras versijas vai operētājsistēmas. Tā rezultātā, iegādājoties jaunu LG viedtālruni, jūs varat dublēt jūsu pašreizējā tālruņa datus jaunajā tālrunī.

Ja esat ielādējis **Backup** programmu savā viedtālrunī, jūs varat dublēt un atjaunot vairumu viedtālruņa datus, **Progr.**, ieskaitot neatbalstītas programmas, to iestatījumus, **Programmas (lejupielādētās)**, **Programmas (sākotnēji instalētas)**, Grāmatzīmes, **Kalendārs**, **Zvani**, **Kontakti**, **Sākotnējais ekrāns**, **Īsziņas** un **Sistēmas iestatījumi**. Izmantojot šo programmu, jūs varat:


- veikt manuālu viedtālruņa datu dublēšanu.
- leplānot automātiskas sava viedtālruņa datu dublēšanas.
- Atjaunot sava viedtālruņa datus.

**PIEZĪME.** lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcija Dublēšana neatbalsta Lietotāja datu un Multivides (Attēli/Video/Mūzika) datu dublēšanu. Lūdzu, dublējiet šos datus, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP). Pievienojiet savu tālruni pie datora, izmantojot USB kabeli, vai pieskarieties Mltivides sinhronizēšana (MTP).

## BRĪDINĀJUMS.


Lai pasargātu no negaidītas izslēgšanās dublējuma vai atjaunošanas darbības laikā nepietiekošas akumulatora jaudas dēļ, akumulatoru vienmēr vajadzētu uzturēt pilnībā uzlādētu.

## Jūsu viedtālruņa datu dublēšana

- 1 Pieskarieties  cilnei **Progr. > Backup > Dublēt > Iekšējā atmiņa.**
- 2 Pieskarieties **Pievienot jaunu**, lai ievadītu dublējuma faila nosaukumu, un atlasiet **Turpināt.**
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam, kuru vēlaties dublēt un atlasiet **Turpināt**, lai dublētu.
- 4 Kad visi atlasītie faili būs dublēti, jūs redzēsiet ziņojumu "**Gatavs**".

## Automātisko dublēšanu grafika iestatīšana


Varat ieprogrammēt arī automātisko jūsu viedtālrunī esošo datu dublēšanu saskaņā ar grafika iestatījumu. Lai to izdarītu, izpildiet sekojošos soļus:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Backup > Grafiks.**
- 2 Pēc grafika veidoto dubl. atrašān. vieta ekrānā pieskarieties Iekšējā atmiņa.
- 3 Sarakstā atlasiet, cik bieži jūs vēlaties dublēt jūsu ierīces datus un iestatījumus un atlasiet **Turpināt.**
- 4 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus datiem, kuru vēlaties dublēt un atlasiet **Turpināt**, lai pabeigtu iepilānošanu.

## Viedtālruņa datu atjaunošana

Lai atjaunotu datus, kas atrodas jūsu ierīces iebūvētajā atmiņā, lielapjoma atmiņai jābūt izslēgtai.


**PIEZĪME.** Visi faili, kas ir saglabāti jūsu viedtālrunī, pirms dublējuma faila atjaunošanas tiek dzēsti.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Backup** > **Atjaunot** > **lekšējā atmiņa**.
- 2 Atjaunot ekrānā atlasiet dublējuma failu, kurā ir dati, kurus vēlaties atjaunot.
- 3 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus vienumam, kuru vēlaties atjaunot, un atlasiet **Turpināt**, lai atjaunotu to savā tālrunī.

**PIEZĪME.** Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu dublējuma saturs pārrakstīs tālrunā datus.

- 4 Ja dublējuma fails ir šifrēts, ievadiet jūsu izveidoto paroli, lai to atšifrētu.
- 5 Kad visi atlasītie faili būs atjaunoti, jūs redzēsiet ziņojumu "**Gatavs**". Atlasiet **Jā**, lai restartētu tālruni.

**PIEZĪME.** varat iestatīt iespējot šifrēšanu, lai šifrētu savus dublējuma failus papildus drošības nodrošināšanai.

Pieskarieties  no ekrāna **Backup** un atlasiet **lestatījumi** > **Drošība** > **Iespējot šifrēšanu**, un atzīmējiet izvēles rūtiņu. Jums ir jāzina aktivizācijas parole, lai atjaunotu sinhronizētus organizatora datus.

#### **PIEZĪME.**

Varat iepļānot arī automātisku veco dublējumu dzēšanu un paturēt tikai visjaunāko dublējumu. Pieskarieties **Izvēlne** no ekrāna **Backup** un atlasiet **lestatījumi** > **Grāfikā paredzētā dublēšana** > **Automātiski dzēst vecos dublējumus**, lai atlasītu paturamo dublējumu skaitu.

## Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Google +**.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Balss meklēšana**.
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās "**Runāt tagad**". Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Lejupielādes**.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

**PIEZĪME.** Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Internets.**

### Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

|  |   |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.   |
|  | Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu <b>Atpakaļ</b> , tādējādi atverot iepriekšējo lapu. |
|  | Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.  |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.  |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.  |

### Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Doties.**

# Timeklis

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


## Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > **OK**.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

## Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet  → **Notīrīt visu atmiņu**.

## Uznirstošā pārlūka izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu Interneta, neaizverot pašreiz atvērto programmu.

Skatoties saturu, piemēram, kontaktpersonas vai piezīmes, kas satur web adreses, atlasiet web adresi un uzsitiet Uznirstošais Logs, lai atvērtu uznirstošo pārlūku. Uzsitiet un pārvelciet pārlūku, lai pārvietotu to citā vietā.

Lai skatītu pārlūku pilnkrāna režīmā, uzsitiet .

Lai aizvērtu pārlūku, uzsitiet .

## Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Chrome**.

**PIEZĪME.** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

### Web lapu skatīšana


Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

### Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilnē  → + **Jauna cil.**


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

### Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

### Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.



Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet **Izvēlne**  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

# Iestatījumi

## Pieklūve izvēlei Iestatījumi

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  > **Iestatījumi**.  
vai  
No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

## BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šī izvēle ļauj jums pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth savienojumus. Varat uzstādīt arī mobilos tīklus un pārslēgt uz lidmašīnas režīmu.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

#### **PADOMS. Kā iegūt MAC adresi**

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei **Progr.**

> **Iestatījumi** > **Wi-Fi**  > **Uzlabots** > **MAC adrese**.

### < Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

### < Mobile dati >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

### < Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

**Fiksēto zvanu numuri** – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko

varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

**Saglabāt nezināmos numurus** – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

**Balss pasts** – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

**Zvana noraidīšana** – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidāmo saraksts**.

**Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

**Savienojuma vibrācija** – tālruņa vibrācija, ja saņēmjēs atbild zvanam.

**Privātuma nodrošināšana** – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

**Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu** – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

**Zvanu pāradresācija** – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uzveršanas zonas.

**Zvanu liegums** – norādiet, kad liegt zvanus.

**Zvanu ilgums** – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

**Zvana papildiestatījumi** – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

**Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

**Zvanu gaidīšana:** ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinaš par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Vēl... >

**Lidojuma režīms** – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

**Failu Tīklošana** – ļauj koplietot mapes ar citām ierīcēm ar bezvadu savienojuma palīdzību.

**Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts** – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jūs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

**Miracast** – ar Miracast ir iespējams bezvadu veidā atspoguļot sava tālruņa ekrānu un skaņu LG Miracast spraudni vai televizorā.

## Iestatījumi

**Bluetooth modems** – ļauj iestatīt tālrunī Interneta savienojuma koplietošanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.

**NFC** – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskarsieties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādīs taga saturu jūsu ierīcē.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC:** Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju, tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.

**PIEZĪME.** NFC var izmantot, ja ir aktivizēts lidojuma režīms.

**NFC izmantošana:** Lai izmantotu NFC, pārlicinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.

**Android Beam** – kad šī funkcija ir ieslēgta, jūs varat pārraidīt programmas saturu uz citu NFC iespējotu ierīci, turot ierīces cieši kopā.

Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam. Programma nosaka, kas tiek raidīts.

**VPN** – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN tipus.

**Mobilie tīkli** – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN) nosaukumiem, utt.

**PIEZĪME.** Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

# IERĪCES

## < Skaņa >

**Skaņas profils** – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Bez skaņas.

**Skaļums** – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

**Klusais laiks** – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

**Melodija ar vibrāciju** – vibrācija zvaniem un paziņojumiem.

**Tālruņa zvana signāls** – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

**Paziņojumu skaņa** – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

**Zvana signāls "Wise"** – automātiski palielina jūsu tālruņa zvana signāla skaļumu, ja apkārtējo trokšņu līmeņi ir augsti.

**Numura sastādīšanas tastatūras skārietoņi** – ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

**Pieskārienu skaņas** – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

**Ekrāna bloķēšanas skaņas** – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

**Vibrācija pieskaroties** – izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaroties pogām un taustiņiem.

## < Displeja iestatījumi >

**Spilgtums** – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

**Ekrāna taimauts** – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

**Viedais ekrāns** – uztur ieslēgtu ekrānu, ja tālrunis noteicis, ka jūs skatāties uz ekrānu.

**Autom. displeja pagriešana** – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

**Fonta veids** – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

**Fonta lielums:** – mainiet fonta lielumu.

# Iestatījumi

**Priekšējās skārienjutīgās pogas apgaismojums** – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.

**Paziņojuma mirgošana** – informatīva LED diode atrodas pa kreisi no priekšējās kameras. Mazās diodes apgaismojums ir redzams, kad tālrunis tiek uzlādēts vai arī ja saņemat paziņojumu, ja ekrāns izslēdzas. Jūs varat konfigurēt ieslēgtu vai zslēgtu **Paziņojuma mirgošana**. Jūs iestatīt dažādas opcijas no informatīvā apgaismojuma vienumiem.

**Proporciju korekcija** – izmainiet lejupielādēto programmu izšķirtspēju, lai ietilpinātu ekrānā.

**Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot kustības un ātruma sensora precizitāti.

## < Sākuma ekrāns >

Iestatiet tikai **Tēma**, **Animācija**, **Ekrāna efekts**, **Fona attēls** un **Tikai portretskats**. Atlasiet opciju, lai iestatītu **Darba virsmu ritināšana pa apli** un kā arī **Home dublēšana un atjaunošana**.

## < Ekrāna bloķēšana >

**Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

Iestatiet, **Nav**, **Pārvelciet**, **Sejas atpazīšana**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējojis raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu, .

**Fona attēls** – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.

**Pulkstenis & Īsceļi** – pielāgo pulksteņus un īsinājumikonas uz bloķēšanas ekrāna.

**Ekrāna efekts** – atlasiet ekrāna efektu.

**Īpašnieka informācija** – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

**Bloķēšanas taimeris** – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna izdzišanas.

**Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – neatkarīgi no iestatījuma Bloķēšanas taimeris jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš.

**Vibrācija pieskaroties** – izvēlieties, vai ierīcei vibrēt, kad pieskaraties pogām un taustiņiem.

## < Žesti >

**Pārvietot sākuma ekrāna vienības** – pieskarieties un turiet vienumu un nolieciet ierīci, lai pārvietotu vienumu sākuma ekrānā vai programmās.

**Sasvērums jutība** – pārbaudiet un noregulējiet noliekšanas sensora jutīgumu sākuma ekrānam un programmām.

**Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – uzstiet pa ierīci, lai apklusinātu ienākošos zvanus.

**Atlikt vai apturēt modinātāju** – uzstiet pa ierīci, lai uzliktu snaudu vai izslēgtu modinātāju.

**Apturēt video** – uzstiet pa ierīci, lai pauzētu video parādīšanu.

**Palīdzība** – žestu funkciju palīdzība.

## < Atmiņa >

**IEKŠĒJĀ ATMIŅA** – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

## < Strāvas taupītājs >

Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus. Varat pārbaudīt arī akumulatora izmantošanu.

## < Progr. >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

## < Quad kodolu vadība >

Iestatiet ekoloģiskajā režīmā, lai pagarinātu akumulatora darba mūžu, dinamiski optimizējot CPU izmantošanas kārtību.

# PERSONISKS

## < Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

# Iestatījumi

## < Atrašanās vietas pieeja >

**Pieeja manai atrašanās vietai** – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrišat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

**GPS pavadoni** – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

**Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta** – ļauj programmām izmantot datus no tādiem avotiem kā Wi-Fi un mobilie tīkli, lai noteiktu jūsu atrašanās vietu.

## < Drošība >

**Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestatiet Micro-USIM kartes bloķēšanu vai mainiet Micro-USIM PIN kodu.

**Paroles rakstīšana redzama** – rādīt paroli, kad to ievadāt.

**Ierīces administratori** – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

**Nezināmi avoti** – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

**Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

**Instalēt no krātuves** – instalējiet šifrētos sertifikātus.

**Dzēst akreditācijas datus** – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

## < Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

## < Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

**Dublēt manus datus** – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

**Rezerves konts** – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

**Automātiska atjaunošana** – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē

**Rūpnīcas datu atiestate** – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

## SISTĒMA

### < Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

### < Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

**PIEZĪME.** Nepieciešami papildu spraudņi.

### < PC pieslēgums >

**USB Savienojuma veids** – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Multivides sinhr. (MTP)**, **USB Modems**, **LG programmatūra**) vai **Kamera (PTP)**.

**Pieprasīt pievienojot** – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

**Palīdzība** – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

**PC Suite** – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC kopu ar savu Wi-Fi savienojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam vajadzētu būt pievienotam pie LG PC kopas ar Wi-Fi savienojumu caur BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.

**On-Screen Phone** – ekrāna parādīšana un tālruņa kontrole no jūsu datora ir pieejama caur USB, Bluetooth vai Wi-Fi savienojumu.

**Palīdzība** – skatiet informāciju par LG programmatūru.

## Iestatījumi

### < Izstrādātāja opcijas >

Ņemiet vērā, ka šo izstrādātāja iestatījumu ieslēgšana var izraisīt nestabilu ierīces darbību. Izstrādātāja opcijas ir ieteicamas tikai zinošiem lietotājiem.

### < Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju. Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

**PIEZĪME.** LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vēlāks varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

**Iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

**PIEZĪME.** jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

**PIEZĪME.** šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālruni var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālruna programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu



**PAR DIVX VIDEO:** DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni [www.divx.com](http://www.divx.com).

**PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodi sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® sertificētā ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz patHD 720p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.**

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. "Dolby" un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

### Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

# Piederumi

Lietošanai kopā ar jātālruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs




Stereo austiņas



Lietotāja  
rokasgrāmata



Datu kabelis



Micro-USIM  
izstumšanas rīks



## PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

## Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

| Ziņojums   | Iespējamie cēloņi   | Iespējamie risinājumi   |
|--|---|---|
| SIM kartes kļūda                                     | Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.            | Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.  |
| Nav tīkla savienojuma/<br>zaudē savienojumu ar tīklu | Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla..           | Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.  |
|  | Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.                                 | Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. |
| Kodi neatbilst                                       | Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot | Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.  |
|  | Abi ievadītie kodi neatbilst  |   |

| Ziņojums                 | Iespējamie cēloņi  | Iespējamie risinājumi   |
|--------------------------|--|---|
| Nevar iestatīt programmu | Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija. | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.   |
| Zvani nav pieejami       | Numura sastādīšanas kļūme  | Jaunais tīkls nav autorizēts  |
|                          | Ievietota jauna Micro-USIM karte.  | Skatiet jaunus ierobežojumus.   |
|                          | Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.  | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu |
| Tālruni nevar ieslēgt    | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku                      | Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes                 |
|                          | Akumulators nav uzlādēts   | Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.                   |

## Problēmu novēršana

| <b>Ziņojums</b>                           | <b>Iespējamie cēloņi</b>                                 | <b>Iespējamie risinājumi</b>                                       |
|---|--|--|
| Uzlādes kļūda                             | Akumulators nav uzlādēts.                                | Uzlādējiet akumulatoru.  |
|   | Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu. | Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā. |
|   | Ar kontaktu saistīta problēma                            | Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. .                   |
|   | Nav sprieguma.   | Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.                        |
|   | Bojāts lādētājs  | Nomainiet lādētāju.  |
|   | Nepareizs lādētājs                                       | Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.                          |
| Numurs nav atļauts                        | Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.               | Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.          |
| Nevar nosūtīt/<br>saņemt īsziņu un attēlu | Atmiņa ir pilna  | Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.                              |

| <b>Ziņojums</b>                   | <b>Iespējamie cēloņi</b>            | <b>Iespējamie risinājumi</b>   |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nevar atvērt failus               | Neatbalstīts faila formāts.         | Izmantojiet atbalstītu faila formātu.  |
| Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns | Tuvuma sensora kļūda                | Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārkļāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra. |
| Nav skaņas                        | Vibrācijas režīms                   | Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.                 |
| Uzkāršanās vai sastingšana        | Periodiska programmatūras problēma. | Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.  |



## Bieži uzdotie jautājumi


Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

| Kategorija<br>Apakškategorija        | Jautājums   | Atbilde  |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>BT</b><br>Bluetooth ierīces       | Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?   | Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā. |
| <b>BT</b><br>Bluetooth austiņas      | Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu? | Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsiet klausīties mūziku austiņās ar vadu.   |
| <b>Dati</b><br>Kontakti<br>Dublēšana | Kā var dublēt kontaktus?  | Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.  |
| <b>Dati</b><br>Sinhronizēšana        | Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?  | Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.  |


| Kategorija<br>Apakškategorija                    | Jautājums   | Atbilde  |
|--|---|--|
| <b>Dati</b><br>Sinhronizēšana                    | Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?  | lesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie <b>taustiņa Izvēlne</b>  un pieskaroties pie <b>Mapes</b> , lai izvēlētos mapi. |
| <b>Google™ pakalpojums</b><br>Gmail pieteikšanās | Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?                  | Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.  |
| <b>Google™ pakalpojums</b><br>Google konts       | Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?  | Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.  |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>E-pasts               | Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?                       | Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.  |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Zvana signāls         | Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?           | Fails lieluma ierobežojums nepastāv.   |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Ziņas laiks           | Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt? | Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.  |


# Bieži uzdotie jautājumi

| Kategorija<br>Apakškategorija                 | Jautājums   | Atbilde  |
|---|---|--|
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Navigācija         | Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?                    | Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru.  |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Sinhronizēšana     | Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?   | Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.   |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Gaidīšana un pauze | Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli? | Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jāsaglabā.<br>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:<br>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas <b>Tālrunis</b>  .<br>2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa <b>Izvēlne</b>  .<br>3. Pieskarieties pie <b>Pievienot 2 sekunžu pauzi</b> vai <b>Pievienot gaidīšanu</b> |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Drošība            | Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?                                    | Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.  |


| Kategorija<br>Apakškategorija                     | Jautājums                           | Atbilde  |
|---|-------------------------------------|--|
| <b>Tālruna funkcija</b><br>Atbloķēšanas<br>raksts | Kā izveidot<br>atbloķēšanas rakstu? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie <b>taustiņa Izvēlne</b> .</li> <li>2. Pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Ekrāna bloķēšana</b>.</li> <li>3. Pieskarieties pie <b>Izvēlēties bloķēšanas ekrānu &gt; Atbloķēšanas raksts</b>. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.</li> <li>4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu.</li> </ol> <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu. Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p> |

# Bieži uzdotie jautājumi


| Kategorija<br>Apakškategorija                  | Jautājums  | Atbilde   |
|--|--|---|
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Atbloķēšanas raksts | Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu? | Ja esat aizmirsis savu rakstu:<br>Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.<br>Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Atmiņa              | Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?  | Jā, tiks parādīts paziņojums.   |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Valodu atbalsts     | Vai var mainīt valodu?   | Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas.<br>Lai mainītu valodu.<br>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie <b>taustiņa Izvēlne</b>  un pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi</b> .<br>2. Pieskarieties pie <b>Valoda un ievade &gt; Izvēlēties valodu</b> .<br>3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.   |

| Kategorija<br>Apakškategorija               | Jautājums  | Atbilde   |
|---|--|---|
| Tālruņa funkcija<br>VPN                     | Kā iestatīt VPN?   | VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.  |
| Tālruņa funkcija<br>Ekrāna taimauts         | Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie <b>taustiņa Izvēlne</b> .</li> <li>2. Pieskarieties pie <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi</b>.</li> <li>3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie <b>Ekrāna taimauts</b>.</li> <li>4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.</li> </ol> |
| Tālruņa funkcija<br>Wi-Fi un mobilais tīkls | Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?                            | <p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilais tīkls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>   |
| Tālruņa funkcija<br>Sākuma ekrāns           | Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?   | Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.  |

## Bieži uzdotie jautājumi

| Kategorija<br>Apakškategorija         | Jautājums  | Atbilde   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Programmas | Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie <b>taustiņa Izvēlne</b> .</li><li>2. Pieskarieties pie <b>Progr. iestatījumi &gt; LEJUPIELĀDĒTS</b>.</li><li>3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie <b>Atinstalēt</b></li></ol>                   |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Lādētājs   | Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri? | Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.   |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Modinātājs | Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?  | Yes. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam.<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Bibliotēkas sarakstā pieskarieties dziesmai un turiet. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie <b>lestatīt kā zvana signālu</b>.</li><li>2. Modinātāja iestatīšanas ekrānā izvēlieties dziesmu kā zvana signālu.</li></ol> |
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Modinātājs | Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?             | Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.  |

| Kategorija<br>Apakškategorija  | Jautājums  | Atbilde   |
|--|--|---|
| <b>Tālruņa funkcija</b><br>Modinātājs  | Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?                 | Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.  |
| <b>Atkopšanas risinājums</b><br>Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana) | Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei? | Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālrūni. |

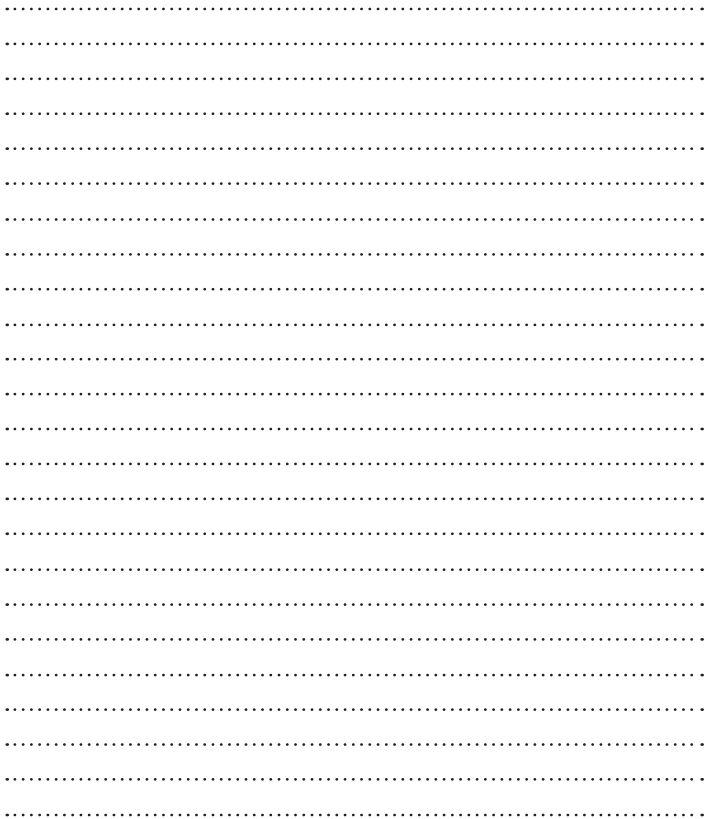




EESTI

# Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2013 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

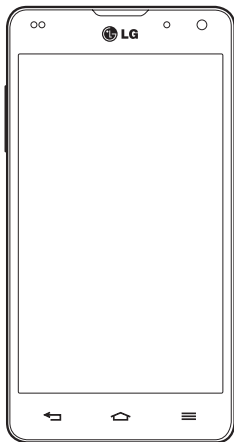

# Sisukord

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b>     | <b>5</b>  |
| <b>Olulised märkused.....</b>                                 | <b>13</b> |
| <b>Oma telefoniga tutvumine.....</b>                          | <b>20</b> |
| Ülevaade .....  | 20        |
| Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamine..                       | 22        |
| Telefoni laadimine.....                                       | 23        |
| Ekraani lukustamine ja avamine .....                          | 23        |
| <b>Teie avaekraan.....</b>                                    | <b>24</b> |
| Puutekraani näpunäited .....                                  | 24        |
| Avaekraan .....   | 25        |
| Avaekraani kohandamine .....                                  | 25        |
| Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine .....                | 26        |
| Teadaaanne.....   | 26        |
| Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks .....   | 27        |
| Kiirseaded .....  | 27        |
| Olekuriba indikaatorikoonid .....                             | 28        |
| Ekraanil kuvatav klaviatuur .....                             | 30        |
| Rõhutähtede sisestamine .....                                 | 30        |
| <b>Google'i konto seadistamine.....</b>                       | <b>31</b> |
| <b>Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega .....</b>           | <b>32</b> |
| Wi-Fi .....   | 32        |
| Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega .....                        | 32        |
| Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine ..... | 32        |
| Bluetooth .....   | 33        |
| Telefoni andmesideühenduse jagamine ..                        | 34        |
| Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine .....                        | 36        |
| SmartShare'i kaudu sisu jagamiseks .....                      | 36        |
| SmartShare .....  | 37        |
| Arvutiühendused andmesidekaabliga.....                        | 39        |
| <b>Kõned .....</b>  | <b>41</b> |
| Helistamine .....   | 41        |
| Helistamine kontaktidele.....                                 | 41        |
| Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ..                      | 41        |
| Kõne helitugevuse reguleerimine .....                         | 42        |
| Teise kõne tegemine.....                                      | 42        |
| Kõnelogide vaatamine.....                                     | 42        |
| Kõneseaded.....   | 43        |
| <b>Kontaktid.....</b>   | <b>44</b> |
| Kontakti otsimine .....                                       | 44        |
| Uue kontakti lisamine .....                                   | 44        |
| Lemmikkontaktid.....  | 44        |
| Grupi loomine .....   | 45        |
| Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute .....                | 45        |
| <b>Sõnumid .....</b>  | <b>47</b> |
| Sõnumi saatmine.....  | 47        |
| Ühendatud kaust .....   | 48        |
| Sõnumiseadete muutmise .....                                  | 48        |
| <b>E-post.....</b>  | <b>49</b> |
| E-posti konto haldamine .....                                 | 49        |
| Kontokaustadega töötamine.....                                | 49        |
| E-kirjade koostamine ja saatmine .....                        | 50        |

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>Kaamera</b> .....                                  | <b>51</b> | Topeltesitus .....  | 67        |
| Kadrinäidikuga tutvumine .....                        | 51        | <b>LG SmartWorld</b> .....                                  | <b>67</b> |
| Lisaseadete kasutamine .....                          | 52        | Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni.....       | 67        |
| Pildistamine .....                                    | 53        | Kuidas kasutada LG SmartWorld.....                          | 68        |
| Pärast foto tegemist.....                             | 54        | <b>Ekraanitelefoni</b> .....                                | <b>68</b> |
| Salvestatud fotode vaatamine .....                    | 55        | Ekraanitelefoni ikoonid .....                               | 68        |
| <b>Videokaamera</b> .....                             | <b>56</b> | Ekraanitelefoni funktsioonid .....                          | 69        |
| Kadrinäidikuga tutvumine .....                        | 56        | Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse .....           | 69        |
| Lisaseadete kasutamine .....                          | 57        | <b>Multimeedium</b> .....                                   | <b>70</b> |
| Kiire video tegemine .....                            | 57        | <b>Galerii</b> .....  | <b>70</b> |
| Pärast video salvestamist .....                       | 58        | Piltide vaatamine .....                                     | 70        |
| Salvestatud videote vaatamine .....                   | 58        | Videote mängimine .....                                     | 71        |
| Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal ..... | 58        | Fotode/ videote redigeerimine.....                          | 71        |
| <b>LG Unikaalne Funktsioon</b> .....                  | <b>59</b> | Piltide kustutamine .....                                   | 71        |
| <b>Funktsioon QuickMemo</b> .....                     | <b>59</b> | Taustapildi seadmine .....                                  | 71        |
| Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine .....       | 60        | <b>videod</b> .....   | <b>71</b> |
| Salvestatud QuickMemo vaatamine .....                 | 60        | Video mängimine.....  | 72        |
| <b>Märkmik funktsioon</b> .....                       | <b>61</b> | <b>Videoredaktor</b> .....                                  | <b>72</b> |
| Märkme tegemine.....                                  | 61        | <b>Video Wiz</b> .....                                      | <b>74</b> |
| Sülearvutiga tutvumine.....                           | 61        | <b>Multimeedium</b> .....                                   | <b>74</b> |
| Raamaturiil.....                                      | 61        | <b>Muusika</b> .....  | <b>75</b> |
| Leheomaduste paneel.....                              | 62        | Muusikafailide telefoni lisamine .....                      | 75        |
| Salvestatud märgete vaatamine .....                   | 62        | Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil ..... | 75        |
| <b>QuickTranslator</b> .....                          | <b>63</b> | Loo esitamine.....  | 76        |
| <b>Reaalajas suumimine</b> .....                      | <b>64</b> | <b>Rakendused</b> .....                                     | <b>78</b> |
| <b>Funktsioon QSlide</b> .....                        | <b>65</b> | <b>Meeldetuletuse määramine</b> .....                       | <b>78</b> |
| <b>Topeltesituse funktsioon</b> .....                 | <b>66</b> |   |           |
| Peegeldamine.....                                     | 66        |   |           |

# Sisukord

|   |           |  |            |
|---|-----------|--|------------|
| Kalkulaatori kasutamine .....           | 78        | Lehe avamine .....                           | 87         |
| Sündmuse lisamine kalendrisse .....     | 78        | Veebi häälotsimine .....                     | 87         |
| Helisalvesti .....                      | 79        | Teiste seadmetega sünkroniseerimine .....    | 87         |
| Heli või hääle salvestamine .....       | 79        | <b>Seadistus .....</b>                       | <b>88</b>  |
| Häälsalvestuse saatmine .....           | 79        | Ligipääs seadete menüüle .....               | 88         |
| Tegumihaldur .....                      | 80        | JUHTMEVABA JA VÕRGUD .....                   | 88         |
| Ülesanded .....                         | 80        | SEADE .....                                  | 91         |
| Polaris Office 4 .....                  | 80        | ISIKLIK .....                                | 93         |
| FileShare .....                         | 81        | SÜSTEEM .....                                | 95         |
| Backup .....                            | 81        | <b>Telefoni tarkvara värskendamine .....</b> | <b>97</b>  |
| Nutitelefone andmete varundamisest ja   |           | Telefoni tarkvara värskendamine .....        | 97         |
| taastamisest .....                      | 81        | <b>Käesolevast kasutusjuhendist .....</b>    | <b>99</b>  |
| Nutitelefone andmete varundamine .....  | 82        | Käesolevast kasutusjuhendist .....           | 99         |
| Automaatse varundamise ajastamine ..... | 82        | Kaubamärgid .....                            | 99         |
| Nutitelefone andmete taastamine .....   | 82        | DivX HD .....                                | 100        |
| Google+ .....                           | 84        | Dolby Mobile .....                           | 100        |
| Häälotsing .....                        | 84        | <b>Tarvikud .....</b>                        | <b>101</b> |
| Allalaadimised .....                    | 84        | <b>Törkeotsing .....</b>                     | <b>102</b> |
| <b>Veeb .....</b>                       | <b>85</b> | <b>KKK .....</b>                             | <b>106</b> |
| Internet .....                          | 85        |  |            |
| Veebi tööriistade kasutamine .....      | 85        |  |            |
| Veebilehtede vaatamine .....            | 85        |  |            |
| Lehe avamine .....                      | 86        |  |            |
| Veebi otsimine hääle abil .....         | 86        |  |            |
| Järjehoidjad .....                      | 86        |  |            |
| Ajalugu .....                           | 86        |  |            |
| Hüüpikaknas brauser .....               | 86        |  |            |
| <b>Chrome .....</b>                     | <b>87</b> |  |            |
| Veebilehtede vaatamine .....            | 87        |  |            |

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

## Raadiokiirguse mõju

RTeave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-E975 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.426 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.398 W/Kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbri, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus



### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantii parandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kasuued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.

- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-E975** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Ümbritseva keskkonna temperatuur

**Maksimaalne:** +50°C (aku tühjenemise), +45°C (laadimisel)

**Minimaalne:** -10°C

## Määrused ja Ohutus

Määruste ja ohutusteabe leidmiseks minge jaotisse „Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta > Õigusteave ja ohutus”

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab see Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudel/patareidel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Olulised märkused


## Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

## 1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefoni enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

### Rakenduste desinstallimine:

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Rakendused** kategoorias SEADE.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

## 2. Aku eluea optimeerimine


Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

### Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkronimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.


# Olulised märkused

## Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

## Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

## 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist



### HOIATUS


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



### HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

## 4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukusta ekraan SEADE** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama. **Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama. .



### MÄRKUS.

#### Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

#### Kui unustate avamismustri:

##### < Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasite mustri?** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

##### < Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

**Ettevaatust :** Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

**MÄRKUS.** Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i..

### 5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all **Toide/Lukustusnupp + Helitugevse vähendamise nappu**..
- 3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.
- 4 Pärast paari sekundi möödumist laseb telefon teil valida tehase seadete taastamise funktsiooni läbi Android süsteemi taastamise utiliidi.
- 5 Tühistamiseks vajutage **Toide/Lukustusnappu** ning teie telefoni tehase vaikimis seaded on taastatud. Tühistamiseks vajutage ükskõik millist teist nappu.




#### HOIATUS



Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

### 6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

#### Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Rakendused** menüüs SEADE > **TÖÖTAB**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseri ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Stopp**.

**MÄRKUS.** multitegumtöökõks vajutate Kodu  nuppu, et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi  nuppu pärast rakenduse kasutamist..

## 7. Arvuti tarkvara (LG PC Suite) installimine

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

### LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisi oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisi oma seadmes.

**MÄRKUS.** LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

### LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Valige mudel toe saamiseks > **Mobile** > Valige mudel.
- 3 Klõpsake **PC Sync** asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

## Olulised märkused

### Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 2), Windows Vista 32-bitine/64-bitine, Windows 7 32-bitine/64-bitine
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 100 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

### MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

## 8. Telefoni sünkronimine arvutiga


Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkronida. Sünkronida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

### Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 3 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 4 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkronida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

**MÄRKUS.** Telefoni sünkronimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Mälu**.
- 2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meedia sünk** (MTP).
- 4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 5 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 6 Telefoni ühenduse katkestamiseks valige **Ainult laadimine**.

### **Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamine:**

Avage teavituste sahtel ja puudutage ikooni  > **Ainult laadimine**, et katkestada telefoni ja arvuti vahelist ühendust turvaliselt.

## **9. Hoidke telefoni püstises asendis**

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.


Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

## **10. Kui ekraan tardub**

**Hui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist:** Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

# Oma telefoniga tutvumine

## Ülevaade

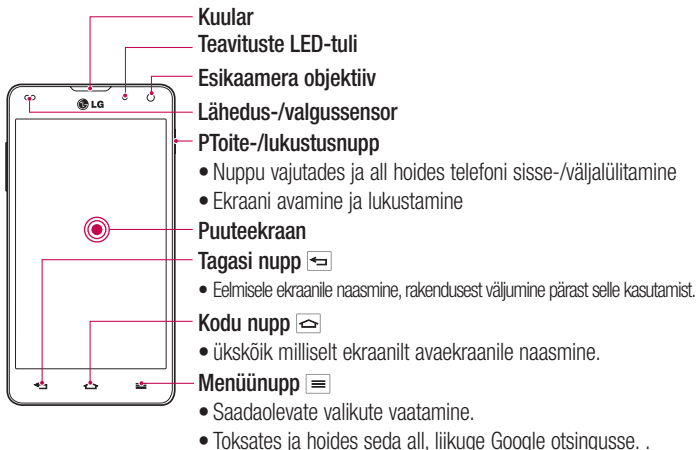


### MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.



### HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.



### Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev egleerimine

### NÄPUNÄIDE! Funktsioon QuickMemo

Avage QuickMemo funktsiooni ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korruga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.


### Toite-/lukustusnupp

### SIM-kaardi salv

### Kõrvaklappide pesa

### Flash

### USB-/laadija/MHL port

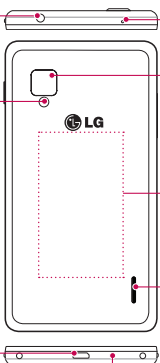

### Mikrofon

### Kaamera objektiiiv

### NFC puutepunkt

### Kõlar

### Mikrofon



### HOIATUS

- Sulgege akupesa. Ärge avage tagakaant..
- Olge ettevaatlikud, et mitte vigastada telefoni NFC puutepunkti, mis on osa NFC antennist.


### Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Väljutusnupp on väike ümmargune ava kohe kaardisalve luugi kohal. Uue Micro-USIM-kaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:


- 1 Sisestage Micro-USIM-i väljutustööriist (telefoniga kaasas) või peenike nõel väljutusnupu avasse ja vajutage tugevalt, nii et salv väljuks.
- 2 Eemaldage salv ja asetage Micro-USIM-kaart sellesse nii, et kontaktid on väljaspool ja kaldega nurk paremal pool. Kaart sobitub salve ainult ühel viisil.
- 3 Pange salv ettevaatlikult pessa tagasi ja vajutage õrnalt telefoni sisse.

**MÄRKUS.** Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

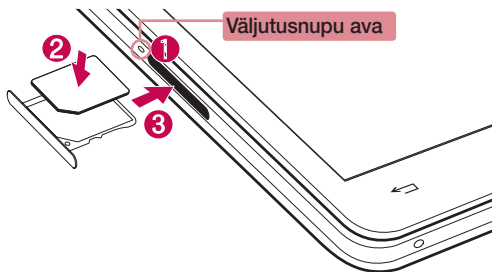

## Telefoni laadimine


Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

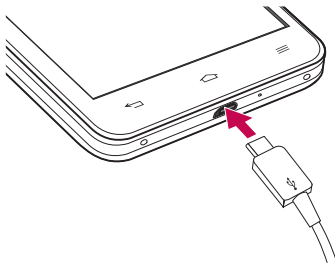

**MÄRKUS.** Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

## Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnupp** .

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnupp** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

## Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

**Toksake või puutuge** – Üksainus sõrmepeut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

**Puutuge ja hoidke all**– Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

**Lohistage** – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid kodulekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

**Pühkige või libistage** – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

**Topelt-toks** – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektiiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

**Näpistage suurenduseks** – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

**Pöörake ekraani**– paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

## MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

## Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.

**MÄRKUS.** Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **Telefon** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.



Puudutage **Kontaktid** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.



Puudutage **Sõnumid** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.




Puudutage ekraani allservas **Rakendused** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

## Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

### Ikonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal. Või toksake  ülemises paremas nurgas.

## Teie avaekraan

- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

### Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

**NÄPUNÄIDE!** Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

**SOOVITUS!** Kataoogide kasutamine.

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoone ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.

## Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **Kodu** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüppikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **Tagasi** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.


## Teadaanne

Teadaadend annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised.

Teadaadnete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid.

Teadaadne laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

**MÄRKUS.** Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust..

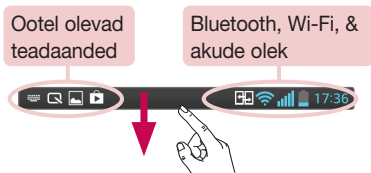

## Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks

Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all oleval paneelil üles.

**MÄRKUS.** Ekraani ülaosas oleval ikoonil pikalt vajutades kuvatakse seadete menüü.

## Kiirseeded

Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheleduse seaded ja palju muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel soovitud seadel.

### Teadaannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks.

Puutuge . Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.



## Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.



Ekraani ülasas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

| Ikoon | Kirjeldus               | Ikoon | Kirjeldus             |
|-------|-------------------------|-------|-----------------------|
|       | Micro-USIM-kaarti pole  |       | Värinarežiim          |
|       | Signaali pole           |       | Aku on täis laetud    |
|       | Lennurežiim             |       | Aku laadimine         |
|       | Ühendatud Wi-Fi võrguga |       | Andmete allalaadimine |
|       | Juhtmega peakomplekt    |       | Andmete üleslaadimine |

|  |                           |   |   |
|--|---------------------------|---|---|
|  | Kõne on pooleli           |  | GPS on lülitatud sisse  |
|  | Kõne ootel                |  | Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt                                      |
|  | Vastamata kõne            |  | Andmeid sünkroonitakse  |
|  | Bluetooth on sees         |  | Uus Gmail   |
|  | Süsteemi hoiatus          |  | Uus rakenduse Google Talk sõnum   |
|  | Meeldetuletus on määratud |  | Uus sõnum   |
|  | Uus kõnepostiteade        |  | Esitatakse lugu   |
|  | Helin on vaigistatud      |  | Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB loastamine on sees. |
|  | NFC on sees               |  | Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne                                   |
|  | P2P on sees               |  | Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed                   |

**MÄRKUS.** Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

### Ekraan+nil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

#### Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

 Toksake numbri- ja sümboliklaviatuurile lülitumiseks. Samuti võite puudutada ja hoida sõrme sellel vahekaardil, et vaadata seadete menüüd.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

#### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

# Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

## Google'i konto seadistamine:

- SKuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

**VÕI**

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Existing**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) leivalas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

## Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

**MÄRKUS.** Kui olete väljaspool Wi-Fi leivala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

## Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
  - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
  - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

## Bluetooth


Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitata vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

### MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

### Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > määrake **Bluetooth** olekuks **SEES**.
  - 2 Toksake uuesti **Bluetooth** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadet**.
  - 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
- Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

**MÄRKUS.** Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega


## Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaadimised** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

**MÄRKUS.** Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

## Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > määrake **Bluetooth** olekuks SEES ning puudutage käsku **Muuda seade nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

**MÄRKUS.** Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

## Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolleioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Veel** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

**NÄPUNÄIDE!** Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

## Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsa selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA JA VÕRGUD puudutage valikut **Veel ...** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)**.
- 4 Puudutage käsku **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**
  - Avaneb dialoogikast **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
  - Saate muuta **Võrgu SSID** (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
  - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljatud võtit (PSK).
  - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiknasse **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Ava**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.



# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

**TÄHELEPANU!** Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasnedä lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

## Wi-Fi Direct võrgu aktiveerimine SmartShare'i kaudu sisse jagamiseks

Wi-Fi Direct otsib automaatselt läheduses olevaid Wi-Fi Direct seadmeid ning otsitud seadmed kuvatakse loendis leidmise järjekorras, et saaksite valida kindla seadme, millega jagada multimeediasisu SmartShare'i kaudu.

**MÄRKUS.** Wi-Fi Directi ei saa aktiveerida teiste Wi-Fi funktsioonide kasutamisel.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** peatükis **JUHTMEVABA JA VÕRGUD**.
- 2 Seadke **Wi-Fi** sisselülitamiseks olekusse **SEES**, ning toksake **Menüü** ikooni  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skanneeritud seadmete hulgast seade, millega ühenduda.

**LOO RÜHM** – Toksake et aktiveerida grapiomaniku režiimi, mis võimaldab WiFi seadmetel teie telefoniga ühenduda. Peate sisestama menüüs **Salasõna** seatud parooli.

**MÄRKUS.** Kui teie telefon muutub grapiomanikuks, kulutab ta rohkem akutoidet kui kliendina. Wi-Fi Directi ühendus ei paku internetiteenust. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad rakenduda lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

## SmartShare

SmartShare kasutab DLNA (Digital Living Network Alliance) tehnoloogiat digitaalse sisu jagamiseks läbi juhtmevaba võrgu. Antud võimaluse kasutamiseks peavad mõlemad seadmed olema DLNA sertifitseeritud.

### Lülitamaks SmartShare sisse ja jagamaks sisu

1 Valige  > **Rakendused** > **SmartShare**.

2 Valige **Menüüvõti**  > **Seaded**.

3 Leitav, et võimaldada teistel seadmetel teie seadet avastada.

- Valige **Nõustu alati taotlusega**, et lubada päringuid teistelt seadmetelt automaatselt.
- Valige **Failide vastuvõtmine**, et lubada teistel seadmetel laadida faile enda telefoni.

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et sisemine salvestamine on õigesti paigaldatud ning Failivastuvõtu valik on seadetes linnutatud.

4 Minu jagatud sisu sektsiooni all valige sisutüübid, mida soovite teistega jagada. Valida saab **Foto**, **Videod** ja **Muusika**.

5 **SmartShare** on sellega aktiveeritud ning valmis sisu jagama.

### Oma renderdusseadmete juhtimiseks

Llaske oma renderdusseadmel (nt. televiisoril) esitada multimeediat oma serveri sisust (nt. arvutist).

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et DLNA funktsionaalsus on vastavas seadmes õigesti seadistatud (nt. nii televiisoris kui arvutis).

1 Toksakge  > **Rakendused** > **SmartShare**.

2 Toksake **Kuni** nupul  ja valige seade renderdusseadmete nimekirjast.

3 Toksake **Kellelt** nupul  ja valige soovitud sisuga seade.

4 Võite sirvida soovitud sisu.

5 Toksake ja hoidke all sisu ikooni lohistage see ülemisse ossa või valige **Menüüvõti**  > **Mängi**.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Et jagada oma telefoni sisu oma renderdusseadmega (nt. televiisor)

**MÄRKUS.** Veenduge selles, et teie renderdusseade on õigesti seadistatud.

- 1 Fotode või videote vaatamisel Galeriirakenduse abil, toksage  /  /  Pealkirja juures.

 : Peab olema ühendatud võrk

 : Valige võrgust seade

 : Sisu on jooksvalt jagatud läbi Smartshare.

**MÄRKUS.** Muusikapleieri, videopleieri ja Polaris Office kasutamisel sisu jagamiseks korrake samu samme.

- 2 Valige seade renderduse nimekirjast, et esitada soovitud faile.

**MÄRKUS** Veenduge selles, et teie seade on ühendatud koduvõrku WiFi abil. Mõned DLNA võimalusega seadmed võimaldavad ainult DMP-d ning neid renderdusnimekirjas ei kuvata. Teie seade ei pruugi kõiki sisuvalikuid esitada.

## Sisu allalaadimiseks serverist

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **SmartShare**.
- 2 Toksake **Kellelt** nuppu  ning valige seade, millelt soovite sisu sirvida.
- 3 Saate sirvida vastava seadme sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning seejärel toksake valikul **Allalaad**.

**MÄRKUS.** Mõned sisutüübid ei ole toetatud..

## Sisu üleslaadimiseks

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **SmartShare**.
- 2 Toksake **Kellelt** nuppu  ja valige **Minu telefon**.
- 3 Võite sirvida kohalikku sisu.
- 4 Toksake ja hoidke all sisu ikooni ning toksake seejärel valikul **Laadi üles**.

5 Valige seade, kuhu soovite andmeid üles laadida.

**MÄRKUS.** Mõned DLNA võimalusega seadmed ei toeta DMS üleslaadimise funktsionaalsust ja ei lase faili üles laadida. Mõned sisutüübid ei pruugi samuti olla toetatud.

## Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. Kui ühendate oma seadme arvutiga, saate edastada andmeid oma arvutist seadmesse ja vastupidi, kasutades arvuti tarkvaraprogrammi LG PC Suite.

### Telefoni sünkroonimine arvutiga

Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Laadige programm alla LG veebisaidilt ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Kasutage oma telefoni ühendamiseks arvutiga USB-andmesidekaablit. Kuvatakse USB-ühendustüüpide loend, kust valige LG tarkvara.
- 2 Käivitage arvutis programm LG PC Suite. Lisateabe saamiseks lugege arvutitarkvara LG PC Suite spikrit.

**MÄRKUS.** LG seadme ühendamiseks arvutiga on vaja LG integreeritud USB-draiverit. See installitakse LG PC Suite'i tarkvara installimisel automaatselt..

### Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded** > **PCiühendus** > **USB Ühendusetüüp** ning seejärel valige **Meedia sünkr (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faili.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
  - 2 Valige **Meedia sünkr (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
  - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
  - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
  - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendis.
  - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


| Üksused                        | Nõuded                                     |
|--------------------------------|--|
| OS                             | Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem |
| Window Media Player'i versioon | Windows Media Player 10 või kõrgem         |

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

# Kõned

## Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpp** ikooni .

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele Vastus.

Saabuvast kõnest Keeldu hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **Keeldu sõnumiga** ikoonil ja libistage seda.

### **NÄPUNÄIDE!** Keeldu sõnumiga



Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

# Kõned

## Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

## Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbri, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõned**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpp** või vajutage **Kodu** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **Lõpeta kõne** ikoon .


**MÄRKUS.** Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

**NÄPUNÄIDE!** Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

**NÄPUNÄIDE!** Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüü**klahvi , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operatori pakutavaid erifunktsioone.


- 1 Toksake kodulekraanil .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Kõneseaded** ning valige, mida soovite häälestada.

# Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

## Kontakti otsimine

### Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüünupul** . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

## Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

### Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

## Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik**  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

## Grupi loomine

- 1 Toksake  et avada oma kontaktid
- 2 Toksake **Rühmad** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

**MÄRKUS.** Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles..

## Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre **Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid**.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail ning** kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmelt olevad kontaktid kui ka uued kontaktid.



## Kontaktid

- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.


# Sõnumid

Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

## Sõnumi saatmine


- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.


**MÄRKUS.** Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Kirjutage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage menüüklahvi  Valikud on **Lisa teema, Kiirsõnum, Sisesta emot.** ja **Loobu**.

**NÄPUNÄIDE!** Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

 **HOIATUS:** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.

 **HOIATUS:** Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

## Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **Menüü**klahvi ning siis toksake valikut **Seadistus**.

# E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

## E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

### Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Kontod** > puudutage ikooni  > **Lisa konto**.

### E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Kontod** > puudutage ikooni  > **Täielikud sätted**.

### E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Kontod** > puudutage ikooni  > **Eemalda konto** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valima **Jah**.




## Kontokaustadega töötamine

Toksake  > **Rakendused** > **E-post**, toksake  ja valige **Kaustad**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

### Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-post** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage koopia/pimekoopia ning lisage manusfailid .
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .


Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse **Kontod** ekraanil väljundkaust.

**NÄPUNÄIDE!** Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

# Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi** > **Kaamera** .

## Kaadrinäidikuga tutvumine

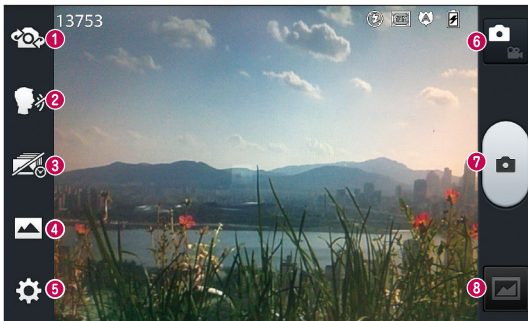











- 1 Vaheta kaamerat** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 Keskkatik** – Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
- 3 Ajahetke tabav võte** – Toksake seda ikooni, et püüda ajahetke enne katiku vajutamist.
- 4 Võtterežiim** – Valikud on **Taval.**, **HDR**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.
- 5 Seadistus** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
- 7 Pildistamine**
- 8 Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.





**MÄRKUS.** Enne pildi tegemist veenduge selles, et lääts on puhas.

## Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake **Tagasi**liikumise klahvi.

|  |  |
|--|--|
|  | Toksake kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.   |
|  | Võimaldab teil kasutada välku hämaras tingimuses pildistamisel.  |
|  | Suumida sisse või välja. .   |
|  | Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.  |
|  | Fokuseerib konkreetsele kohale.  |
|  | Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.  |
|  | Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.   |
|  | ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada. .  |
|  | Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.  |
|  | Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.  |
|  | Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.   |
|  | Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt. |


**MÄRKUS.** See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

|  |   |
|--|---|
|  | Valige katiku helist.   |
|  | Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt. |
|  | Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.  |
|  | Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kirj juhendi.      |

### MÄRKUS.

- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.






## Pildistamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et fokuseerida sellele kohale.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

## Pärast foto tegemist

Äädvustatud pilt kuvatakse ekraanile, kui valiku Automaatne ülevaade olekuks on määratud Sees.

Toksake  et vaadata viimati tehtud fotot.

|  |   |
|--|---|
|  | Toksake, et kuvada salvestatud fotode galerii.                              |
|  | Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil.                         |
|  | Toksake, et teha kohe veel üks foto.  |
|  | Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalvõrgustiku. |
|  | Toksake, et pilti kustutada.  |

**SOOVITUS!** Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste SNS kogukonna liikmetega. community.

**MÄRKUS.** Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Toksake ikooni  et avada lisavalikuid.

**Pildi seadistamine, kui** – Toksake, et kasutada pilti **Kontakti foto, avaekraani Avakuva taustpilt** või **Lukustatud ekraani taustpilt**.

**Teisalda** – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.





**Kopeeri** – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

**Nimeta ümber** – Toksake, et muuta valitud foto nime.

**Pööra vasakule/paremale** – Et pöörata vasakule või paremale.

**Kärbi** – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.

**Redigeeri** – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.

|   |   |
|---|---|
|  | Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu. |
|  | Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.   |
|  | Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.   |
|  | Rakendab teie telefonis lisavalikuid.   |

**Slaidiesitus** – kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.

**Info** – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.


## Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

- Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid laiali (väljasuimimiseks liigutage sõrmi üksteise poole)..

# Videokaamera

## Kaadrinäidikuga tutvumine

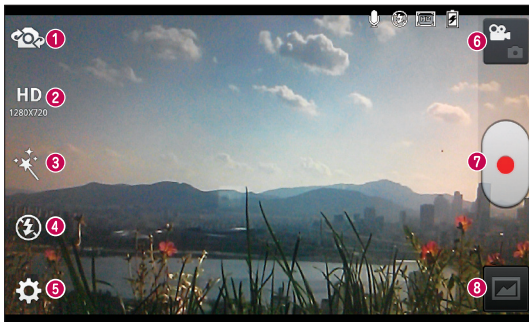







- 1 Vaheta kaamerat** – saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 2 Video suurus** – Toksake, et seada salvestatava video suurust (pikslikes).
- 3 Live mõju** – võimaldab teil kasutada erinevaid visuaalseid efekte video salvestamise ajal.
- 4 Välk** – võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel vätku.
- 5 Seadistus** – toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 Kaamerarežiim** – puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
- 7 Salvestamise alustamine**
- 8 Galerii** – pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

### SOOVITUS!



Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.

## Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

|  |  |
|--|--|
|  | Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.                                      |
|  | Saate suumida lähemale või kaugemale.  |
|  | Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.              |
|  | Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.                              |
|  | Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.                                    |
|  | Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.         |
|  | Valige <b>Väljas</b> , et salvestada videot ilma helita.                             |
|  | Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.       |
|  | Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.  |
|  | Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kirjuhendi. |

## Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

# Videokaamera


## Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.

|  |   |
|--|---|
|  | Toksake, et jagada oma videot <b>SmartShare</b> funktsiooniga.                  |
|  | Puudutage, et teha kohe veel üks video.   |
|  | Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes. |
|  | Toksake, et vaadata salvestatud videote galeriid.                               |

**MÄRKUS.** Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

## Salvestatud videote vaatamine


- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot mängida automaatselt.

## Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.

## Funktsioon QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega..

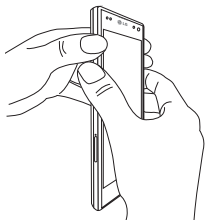


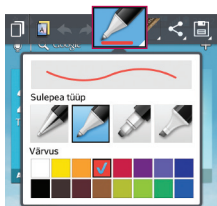
või



või


- 1 Avage QuickMemo funktsiooni ekraan, vajutades ekraanil, mida soovite jäädvustada, korraga üheks sekundiks alla helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.


Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .



- 2 Valige menüüst soovikohane **Sulepea tüüp**, **Värvus** või **Kustukumm** ja looge memo..

# LG Unikaalne Funktsioon

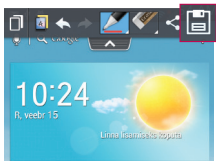








- 3 Puudutage redigeerimismenüüsi ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

**MÄRKUS.** Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

## Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

|  |  |
|--|--|
|  | Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks. |
|  | Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.                    |
|  | Tagasivõtmine ja uuestitegemine.   |
|  | Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.  |
|  | Loodud memo kustutamine.   |
|  | Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.               |
|  | Memo salvestamine praeguse ekraaniga.                                    |


## Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.

## Märkmik funktsioon

Sülearvuti rakenduse abiga on teil võimalik hallata ja isikustada laia valikut informatsiooni. Sülearvuti võimaldab teil luua oma enda märkmeid jooniste, piltide, kaartide ja kleebistega.

### Märkme tegemine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Märkmik**.
- 2 Uue märkme tegemiseks toksake **Uus märkus**.
- 3 Valige soovitud režiim (**Kaas**, **Pealkiri**, **Paber**, **Paberi värv**) ning toksake seejärel **OK**.
- 4 Looge lihtne märges tühjale lehele.

### Sülearvutiga tutvumine

Raamatariiu



Lehe omaduste paneel



### Raamatariiu



Otsige märgetega lehekülgi.



Jagage kui märkme-faili, PDF-faili või pilti läbi E-posti/Gmaili.

# LG Unikaalne Funktsioon



Salvestatud märkmete kustutamine raamaturiulilt.

## Leheomaduste paneel



Valige kas lugemise või muutmise režiim.



Tühistada või Uuesti teha.



Kirjutamiseks toksake seda nuppu.



Valige Pliiatsi tüüpi, Paksust, Läbipaistvust ja Värv.



Kustutage loodud memo.



Toksake, et lisada märkmele faile.



Toksake, et saata oma märkmeid teistele või jagada neid läbi sotsiaalvõrgustike.



Salvestage märged jooksva ekraaniga.



Valige, et eesmist nuppu lukustada või avada.



Toksake seda nuppu, et suurendada sisendala.

## Salvestatud märgete vaatamine


- Salvestatud memod asuvad Raamaturiulil.
- Kui salvestate memosid QuickMemo-st, luuakse uus QuickMemo märged ning see salvestatakse automaatselt Raamaturiulile.

**MÄRKUS.** Sülearvuti täpsemaks juhendiks vt. **Märkmik > Notebook juhend**


## QuickTranslator

Lihtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaal-aja tõlget iga kell ja koht.

Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.

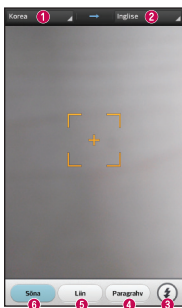

- 1 Kodune keel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Välk.
- 4 Lõigu tõlge.
- 5 Lause tõlge.
- 6 Iga sõna tõlge.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **QuickTranslator**.
- 2 Toksake valikul **Sõna**, **Liin** või **Paragrahv**.
- 3 Toksake ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.


**MÄRKUS.** Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

**MÄRKUS.** Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

## Reaalajas suumimine

**Reaalajas suumimine** võimaldab esitatavast videost mõnda osa lähemale või kaugemale suumida, et teha soovitud koht suuremaks või väiksemaks.

- 1 Liigutage video vaatamise ajal oma nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale, et suumida sisse või välja.

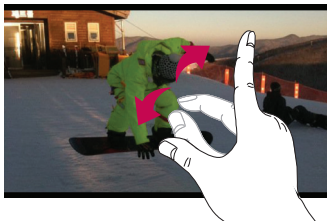

### MÄRKUS.

- Video taasesituse režiimis pildi näpistamine sisse ja välja või ekraani libistamine üles ja alla reguleerib ekraani heledust.
- Video taasesituse režiimis ekraani libistamine vasakule või paremale reguleerib esituse helitugevust.

**MÄRKUS.** Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.

## Funktsioon QSlide

Funktsioon QSlide võimaldab mitme akna hõlpsasti telefoniekraanil kuvamist.



|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  | Toksake funktsioonist QSlide väljumiseks ja täiskasnasse naasmiseks. |
| 2 |  | Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks.                               |
| 3 |  | Toksake funktsiooni QSlide lõpetamiseks.                             |

- 1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate mõnd funktsiooni, mida QSlide toetab, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse ekraanil endiselt väikese aknana.
- 2 Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis .

**MÄRKUS.** Funktsioon QSlide toetab korraga kuni kahte akent.

### SOOVITUS!


Toksake ja libistage teavitustepaneeli alla suunas.

Toksake > et hallata "Kiirseadeid" või "QSlide" teadaannete paneelis.

## Topeltesituse funktsioon

Saate esitada kahte erinevat allikat kahele kuvale, mis on ühendatud kas juhtmevabalt või kaabli abil. .

- 1 Topeltesituse režiimi saab käivitada toksates Kodu  võtmel, kui esitate sisu välisele kuvale.



- 2 Välisel kuvale esitamist saate peatada teadaannete paneeli kasutades.

### OLULINE

- Ühendage oma nutitelefoni oma kuvaga juhtmevabalt (Miracast) või kaabli abil (MHL kaabel).
- Võite ühendada MHL- või Miracast- võimekusega TV või monitori oma nutitelefoni.
- Mõned videofailid ei toeta topeltesituse funktsiooni.
- Soovitatakse kasutada varjestatud LG MHL kaablit.

## Peegeldamine



## Topeltesitus





### MÄRKUS.

- Topeltesitus on toetatud kolme rakenduse poolt - Videod, Media Home (ainult MHL), Polaris Office 4.
- Minimaalne topeltesituse TV resolutsioon on 720p (1280x720)

## LG SmartWorld


LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilte ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

### Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

- 1 Toksake  > **Rakendused** > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

# LG Unikaalne Funktsioon

**MÄRKUS.** Mis siis, kui puudub  ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige riik.
- 2 **Laadige alla** LG SmartWorld rakendus.
- 3 **Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.**
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.



Otsige sisu.



Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).



Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.






- Proovige lihtsaid "Menüü" nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.  
**Rakendused Sinule** – soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.  
**Seaded** – Seadke profiil ja kuva.  
**Logi sisse** – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

**MÄRKUS:** LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

## Ekraanitelefoni

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

## Ekraanitelefoni ikoonid

|   |   |
|---|---|
|  | Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse. |
|  | Muudab ekraanitelefoni eelistusi.                       |
|  | Sulgeb ekraanitelefoni programmi.                       |
|  | Maksimeerib ekraanitelefoni akna.                       |
|  | Minimeerib ekraanitelefoni akna.                        |

## Ekraanitelefoni funktsioonid

- Reaalajas edastamine ja juhtimine: saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- Hiire juhtimine: saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- Teksti sisestamine klaviatuuril: saate koostada tekstsõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.
- Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse): saate edastada faile (nt galerii, videod, muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.
- Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni): saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- Reaalajas sündmuste teavitused: teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstsõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

## Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse

- 1 Külastage LG Kodulehte ([www.lg.com](http://www.lg.com)) ja valige soovitud riik.
- 2 Minge **Tugi** > **Mobiiltelefoni Tugi** > Valige mudel (LG-E975) > Toksake **OSP** (On-Screen Phone) allalaadimiseks. Võite paigaldada OSP enda arvutisse.

## Galerii

Saate mälukaartidele salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtiti  > **Galerii**.

Galerii abil saate hallata ja jagada kõiki oma pildi ja videofaile.

### MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

## Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

### Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

## Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub **videodrakendus**.

## Fotode/ videote redigeerimine

Fotode/ videote vaatamise ajal **Menüü**klahvi  ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.

- **Slaidiesitus:** käivitage jooksva kataloogi piltide slaidishow.

## Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kust**.
- Foto/ video vaatamisel toksake ikoonil .

## Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **Menüü**võtmel  > **Pildi seadistamine, kui** taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

### MÄRKUS

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

## videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **videod**.

# Multimeedium

## Video mängimine

1 Toksake  > **Rakendused** > **videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.



Toksake, et video esitust peatada.



Toksake, et video esitust taastada.



Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.



Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.



Toksake, et hallata video helitugevust.



Toksake, et muuta video pildi suurust.



Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Lõika**, **Kust.** ja **Info**.

## Videoredaktor

Võite muuta telefoni salvestatud fotosid või videoid.

**MÄRKUS.** Video muutmise funktsioon on võimalik vaid telefoniga tehtud videote ja piltidega..

## < Projekti nimekirja ekraan >



Abi

Projekti  
nimekirja ala

ButtoNupuala



Loo projekt



Projektid peaksid olema eksporditud, et esitada rakendustes nagu videod.



Esita projekt




Kustuta projekt



Jaga projekti rakenduses nagu näiteks YouTube

## < Projekti muutmise ekraan >

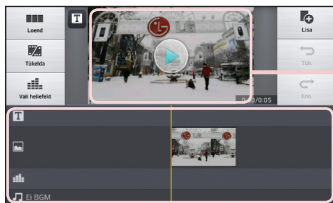







Vaateala

Ajaskaala ala



Liikuge projekti nimekirja ekraanile. Muudetav projekt salvestatakse automaatselt.


# Multimeedium



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | Jaga videoklipp kahte ossa.          |
|  | Lisa heliefekt                       |
|  | Lisa video, pilt või heliklipp.      |
|  | Tühista tegevus                      |
|  | Taasta tegevus                       |
|  | Lisa tekst videole või pildiklipile. |



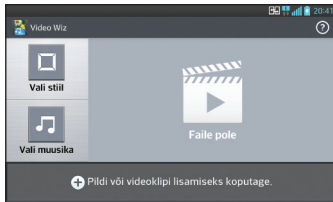


## Video Wiz

Võite teha oma enda video kasutades selleks pilte/videot ja muusikat.


- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Video Wiz**.
- 2 Pärast lühidalt sissejuhatust järgnevate sammude osas, toksake **OK**.



- 3 Toksake  et lisada filmile pilte või videoid.
  - 4 Toksake soovitud pilte või videoid, seejärel toksake .
- Piltide või videote eemaldamiseks toksake  ja valige soovitud failid > .
  - Nende ümberpaigutamiseks, vajutage ja hoidke all pilti/videot ning lohistage ja pillake see soovitud asukohta.

- 5 Toksake **Vali stiil**, et valida filmile soovitud stiil.
  - Kerige läbi ja valige soovitud stiil. Läbi stiilide kerimise kuvatakse teile vastav eelvaade.
- 6 Toksake **Vali muusika**, et seada taustamuusikat.
- 7 Toksake  et oma filmi esitada.
- 8 Toksake  et muuta oma videoklipi kasutades selleks Teksti. Kleebist või edit the video clip using Text, Sticker or Võlukohta.
  - Pärast video muutmist, toksake .
- 9 Toksake  video salvestamiseks.
- 10 Toksake  et vaadata abiinfot antud võimaluse kasutamiseks.

## Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapeierid mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapeieridele ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

### Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni.













- Muusikaülekanne Media sync (MTP) abil.
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

### Muusika, edastamine meediumi sünkronimise (MTP) abil

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meedia sünkron (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB on ühendatud** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

## Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Toksake **Muusika**.
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.

|   |   |
|---|---|
|   | Toksake, et otsida faile YouTube-st.  |
|   | Toksake, et jagada muusikat läbi SmartShare funktsiooni.                                  |
|   | Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.   |
|   | Toksake, et seada korduvat režiimi.   |
|   | Toksake, et hallata muusika helitugevust.   |
|   | Toksake, et peatada taasesitus.   |
|   | Toksake, et taastada taasesitus.  |
|   | Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.                   |
|   | Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole. |
|   | Toksake, et seada lemmikuid.  |
|   | Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.  |
|  | Toksake, et seada Dolby heliefekti, kui kõrvaklapid on ühendatud.                         |

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Kust.**, **Info** ja **Otsi**.



### **MÄRKUS.**


- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.

**MÄRKUS.** Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

# Rakendused

## Meeldetuletuse määramine

- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võtit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratus toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**. Toksake **Salvesta**.

**MÄRKUS.** Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake menüünuppu  ja valige Seadistused.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **Menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil .

## Sündmuse lisamine kalendrisse





- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Märkmik).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse nimi** ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukoht** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 6 Üritusele märkuse lisamiseks toksake **Kirjeldus** valikul ja sisestage täpsustused.


- 7 Ürituse kordamiseks valige **KORDA** ja seadke **MEELDETULETUSED**, kui on vajalik.
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

## Helisalvesti

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

### Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakendused** võtit  > ja toksake **Helisalvesti** valikul.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

**MÄRKUS.** Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

### Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **Bluetooth**, **E-post**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo** või **Sõnumid**. Kui te valite Bluetooth, E-post, FileShare, Gmail, Memo või Messaging, lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.


## Tegumihaldur

Võite hallata oma rakendusi Ülesannete Halduri abi. Võite kergesti vaadata jooksvaid rakendusi ning vajadusel neist konkreetseid välja lülitada. Samuti võite paigaldatud rakendusi telefonist eemaldada.

## Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

### MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake koduekraanil  > **Seadistus**.
- 2 Toksake **Kontod ja sünkroonimine** > **LISA KONTO**.
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

## Polaris Office 4

Polaris Office on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Office 4**.

### Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Office-i kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originiaaldokumentide sisupaigutusele.

## FileShare

See võimalus laseb teil jagada mobiilis olevaid faile.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **FileShare**.
- 2 Valige sisutüüp mida soovite jagada. Valige kas Pildid, Videod, Muusika või Dokumentid.

## Backup

### Nutitelefone andmete varundamisest ja taastamisest

Soovitav on teha sisemistest andmetest regulaarselt varundusi, eriti enne mõne tarkvara paigaldamist. Varukoopia hoiustamine ladustusmälus võimaldab teil taastada nutitelefone andmed juhul, kui teie telefon on kaotatud, varastatud või kahjustatud ettenägematust juhtumist.

Antud varunduse rakendus on toetatud LG telefonide, teiste S/W versioonide ja OS-de üleselt. Selle tulemusena, juhul kui ostate uue LG nutitelefone, saate varundada oma olemasoleva telefoni andmed uute telefni.

Juhul kui olete eelkäivitanud **Backup** rakenduse oma nutitelefoni, saate varundada ja taastada enamuse oma nutitelefone andmetest, rakendustest sh kaitsmata **Rakendused**, nende seadistused, **Rakendused (allalaetud)**, **Rakendused (eelinstalleeritud)**, **Järjehoidjad**, **Kalendar**, **Kõnelogi**, **Kontaktid**, **Avakuva**, **Tekstsõnumind** ja **Süsteemi seaded**. Seega antud rakendusega võite:

- Viia läbi oma nutitelefone andmete käsitsi varundamist.
- Ajastada nutitelefone andmete automaatset varundamist.
- Taastada oma nutitelefone andmeid.


**MÄRKUS.** Palume võtta arvesse, et varundamise funktsioon ei toeta Kasutaja andmete ja Meedia andmete (Pildid/ Videod/ Muusika) varundamist. Need failid palume varundada Media sünk. (MTP) abil. Ühendage arvuti USB kaabli abil ning käivitage rakendus.

# Rakendused

## HOIATUS


Et kaitsta ootamatu väljalülitamise eest varundamise ajal, peaksite hoidma telefoni akud varundamise ajal laetuna..

## Nutitelefone andmete varundamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Backup** > **Varunda** > **Sisemine mälu**.
- 2 Toksake **Lisa uus**, et sisestada varundusfaili nime ja valige **Jätka**.
- 3 Linnutage kast ühiku kõrval mida soovite varundada ja valige **Jätka**.
- 4 Kui kõik valitud failid on varundatud, kuvatakse sõnum '**Valmis**'. Varundamise lõpetamiseks valige **Jätka**.

## Automaatse varundamise ajastamine


Samuti võite ajastada oma nutitelefone andmete automaatset varundamist vastavalt ajakava seadistustele. Selleks peate sooritama järgmised sammud:

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Varundamine** > **Ajakava**.
- 2 **Ajastatud varundamise koht** ekraanil, toksake **Sisemine mälu**.
- 3 Valige nimekirjast, kui tihti te soovite seadme andmeid varundada ning valige **Jätka**.
- 4 Linnutage kast nende andmete kõrval mida te soovite varundada ning valige **Jätka** ajastamise seadistamise lõpetamiseks.

## Nutitelefone andmete taastamine

Et taastada oma seadme mälu, peab massmälu režiim olema välja lülitatud

**MÄRKUS.** Enne taastamist kustutatakse kõik telefonis olevad failid.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Backup** > **Taasta** > **Sisemine mälu**.
- 2 Valige **Andmete taastamine** varundusfail mis sisaldab andmeid mida soovite taastada.
- 3 Linnutage kastike ühiku kõrval mida soovite taastada ning valige **Jätka**, et taastada oma telefoni andmed.

**MÄRKUS.** Palume võtta arvesse, et telefoni andmed kirjutatakse taastamisel üle.

- 4 Kui varundusfail on krüpteeritud, sisestage selle loomise ajal määratud salasõna.
- 5 Kui kõik valitud failid on taastatud, kuvatakse teile sõnum '**Valmis**'. Telefoni ümberlaadimiseks valige **Jah**.

**MÄRKUS.** Lisaturvalisuseks võite valida Lubada Krüpteerida.

Toksake **Backup Menüü**  ja valige **Seaded > Turvalisus > Luba krüptimine** ning linnutage kastike. Sünkroniseeritud ajakava andmete taastamiseks peab teil olema aktiveerimisparool.

**MÄRKUS.**

Samuti võite ajastada vanade varundusfailide automaatse kustutamise ajad ning hoiustada seega ainult kõige hilisemaid varundusi. Toksake **Backup Menüü**, valige **Seaded > Ajastatud varundus > Kustuta vanad varukoopiad** automaatselt.

# Rakendused

## Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Toksake  > **Rakendused** > **Google +**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Häälotsing**.
- 2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse Räägi nüüd. Valige üks kuvata-  
vatest võtmesõnadest. .

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast. provider.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Internet






Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

**MÄRKUS.** Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

1 Toksake  > Rakendused > **Internet.**

## Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles. .

|  |   |
|--|---|
|  | Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.  |
|  | Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt <b>Tagasiliiikumise</b> klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele. |
|  | Toksake, et minna kodulehele.   |
|  | Puudutage, et avada uut akent.  |
|  | Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.  |

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

## Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 


Muule veebilehele liikumiseks toksake  , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

## Veebi otsimine hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake  , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.


## Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada Järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

## Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte.

Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Tühjenda kogu ajalugu**.

## Hüplikaknas brauser

Kasutage seda võimalust et kasutada Internetti ilma jooksvat rakendust sulgemata.

Linkidega sisu sirvimise ajal, nagu näiteks kontaktid või märkmed, valige veebiaadress ning toksake seejärel Hüplikakna brauser et see avada. Brauseri mujale liigutamiseks toksake ja lohistage seda.

Brauseri täisaknas vaatamiseks toksake .

Brauseri sulgemiseks toksake .

## Chrome

Kasutage Chrome'et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > Rakendused > **Chrome**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

### Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

### Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  → + **New tab**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

### Veebi häälotsimine

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

### Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

## Ligipääs seadete menüüle

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused > Seadistus.**  
OR  
Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded.**
- 2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.

## JUHTMEVABA JA VÖRGUD


See menüü võimaldab teil hallata Wi-Fi ja Bluetooth. Samuti võite seadistada mobiilivõrke ja lülitada lennurežiimi.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

#### **SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.**

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses:: toksake **Rakendused > Seadistus > Wi-Fi >**  > **Täiustatud > MAC-aadress.**

### < Bluetooth >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

### < Mobiilsideandmete >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

### < Kõneseaded >

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

**Püsinumbrid** – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud

PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.  
**Salvesta teadmata numbrid** – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

**Kõnepost** – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

**Keeldu kõnest** – saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on **Helista tagasi režiim** ja **Keeldu loendis**.

**Keeldu sõnumiga** – kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

**Vibreeriv ühenduse märguanne** – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

**Privaatsuse hoidja** – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbrit.

**Sisse/välja lülitamise nupp lõpetab kõne** – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

**Kõne suunamine** – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

**Kõnepiirang** – saate määrata oma kõnede piirangu.

**Kõne kestus** – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

**Täiendavad kõneseaded** – saate muuta järgmisi seadeid:

**Helistajatunnus:** saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

**Koputus:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolel oleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujust).

< **Veel ...** >

**Lennurežiim** – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud..

**Failivõrgundus** – Võimaldab teil jagada katalooge teiste seadmetega läbi juhtmevaba ühenduse.

**Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)** – Võimaldab teil jagada mobiilivõrku läbi WiFi ning te saate seadistada kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.

**Miracast** – saate peegeldada seadme infot LG Miracast dongle' või TV.

# Seadistus

**Bluetooth seostumine** – Võimaldab teil seada, kas te jagate oma interneti ühendust või mitte.

**NFC** – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu teie telefonis.

**et lülitada NFC sisse või välja:** Koduekraanil - toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel valige NFC ikoon et see sisse lülitada.

**MÄRKUS :** NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.

**NFC kasutamine** - veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.

**Android Beam** – kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse hoides seadmeid kohakuti. Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.

**VPN** – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPN), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPN tüüpe.

**Mobiilsidevõrgud** – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.

**MÄRKUS.** Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

## SEADE

### < Heli >

**Heliprofiilid** – võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

**Mahud** – reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja ümbritsevale keskkonnale.

**Vaikne aeg** – saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

**Vibratsiooniga helin** – saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

**Telefoni helin** - saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

**Teate helid** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Tark helin** – Seab teie telefoni helinat tugevamaks, kui ümbritseva müra tase on kõrgem.

**Valimisklahvistiku puutetoonid** – saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

**Puutehelid** – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

**Ekraanilukkehelid** – saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

**Vibreeri puudutusel** – valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

### < Ekraan >

**Heledus** – saate reguleerida ekraani heledust.

**Ekraani ajalõpp** – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

**Nutiekraan** – Võimaldab teil hoida ekraani töötamas, kui telefon tuvastab, et teie nägu vaatab ekraani.

**Automaatne ekraani orientatsioon** – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

**Fondi tüüp** – saate valida soovitud fondi tüübi.

**Fondi suurus** – saate muuta ekraani suurust.

# Seadistus

**Eesmise puuteklahvi valgustus** – saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

**Välkmälu teatis** – Teadaande LED asub eesmisest kaamerast vasakul. Võite näha väikest LED tuld põlemas, kui telefon laeb või kui teile on teadaanne väljalülitatud LCD ekraani korral. Võite seadistada teadaande vilkumist sisse/välja. Võite seada erinevaid valikuid teadaande vilkumise nimekirjast.

**Kuvasuhte parandamine** – Muutke allalaetud rakenduste resolutsiooni suurust, et need sobituksid ekraanile.

**Liikumisanduri kalibreerimine** – Võimaldab teil parendada kallutuse täpsust ja sensori kiirust.

## < Avaekraan >

Seadke Teema, Animatsioon, Ekraani libistuse efekt, Taustapilt või Portree. Tehke valik kas kerida ekraane ringis ning Kodu varundamise ja taastamise kohta.

## < Lukusta ekraan >

**Vali ekraani lukk** – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks.

See avab kuvade kogu, mis juhatavaid teid läbi ekraanilukustusmustrit seadmise.

Seadke **Puudub, Viipa, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster. .

**Taustapilt** – valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.

**Kell & Otseteed** – kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.

**Ekraaniefekt** – valige ekraaniefekt.

**Omaniku info** – kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

**Lukustustaimer** – Valige aeg ekraani lukustamiseks.

**Toitenupp lukustab viivitamatult** – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

**Vibreeri puudutusel** – valige, kas telefon väriseb nuppude ja klahvide puudutamisel.

## < Žestid >

**Avakuva üksuste teisaldamine** – Toksakse ja hoidke ühikut ning kallutage seadet, et liigutada ühikut koduekraanidel või rakendustel.

**Kallutustundlikkus** – Katsetage ja häälestage kallutustundlikkust koduekraanile ja rakendustele.

**Sisenev kõne on ootel** – heitke seadet sissetulevate kõnede vaigistamiseks.

**Jätka uinakut või lülita alarm välja** – heitke seadet äratuse tühistamiseks või edasi lükkamiseks.

**Tee videoesituse paus** – heitke seadet video peatamiseks.

**Spikker** – Žestifunktsioonide abi.

## < Mälu >

**SISEMINE MÄLU** – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

## < Energiasäästmine >

Hallake patareid ja vaadake energiasäästu ühikuid. Samuti võite kontrollida akukasutust.

## < Rakendused >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

## < Neljatuumalise protsessori juhtimine >

Seadke Öko režiim, et pikendada akude eluiga optimeerides dünaamiliselt CPU juhtimist.

# ISIKLIK

## < Kontod ja sünkronimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

# Seadistus

## < Juurdepääs asukohale >

**Juurdepääs mu asukohta** – kui valite Google'i asukohateenus, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukohta. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

**GPS-satelliidid** – kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukohta tänava täpsusega.

**Wi-Fi ja mobiilivõrgu asukohateenus** – Laseb rakendustel kasutada andmeid sellistest allikatest nagu Wi-Fi ja mobiilivõrgud, et teha kindlaks teie ligilähedane asukoht.

## < Turvalisus >

**Seadista SIM-kaardi lukk** – Avab ekraani seadmaks, kas soovite PIN kinnitust või, kui PIN on seadud, siis seda muuta.

**Parooli nähtav tippimine** – linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

**Seadme administraatorid** – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

**Tundmatud allikad** – lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

**Usalduväärsed mandaadid** – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

**Installi salvestist** – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

**Tühista volitused** – saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

## < Keel ja sisend >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

## < Varundada ja taastada >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

**Varunda minu andmed** – saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

**Varundus konto** – saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

**Automaatne taaste** – saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taastatakse teie seadmesse.

**Tehaseandmete lähtestamine** – saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

## SÜSTEEM

### < Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

### < Ligipääs >

Saate kasutada valiku **Ligipääs** seadeid, et konfigureerida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

**MÄRKUS.** Nõuab täiendavaid lisandmoduleid.

### < PCühendus >

**USB Ühendusetüüp** – saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine**, **Media sünk** (MTP), **USB Modem**, **LG tarkvara** või **Kaamera (PTP)**).

**Küsi ühendamisel** – arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

**Spikker** – saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

**PC Suite** – Linnutage see, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi. Palume võtta arvesse, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite-ga läbi Wi-Fi ühenduse läbi WIRELESS & NETWORKS seadete.

**On-Screen Phone** – Ekraanikuva ja telefoni juhtimine arvutist USB, Bluetooth või Wi-Fi ühenduse.

## Seadistus

**Spikker** – LG software.

**< Arendaja valikud >**

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

**< Teave telefoni kohta >**

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

# Telefoni tarkvara värskendamine

## Telefoni tarkvara värskendamine

### LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS.** LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Tarkvaravärskendus** > **Otsi nüüd uuendusi**.

## Telefoni tarkvara värskendamine

**MÄRKUS.** Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

# Käesolevast kasutusjuhendist

## Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakuse ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regioniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud tarkvarade või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärasid tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

# Käesolevast kasutusjuhendist



**TEAVE DIVX VIDEO KOHTA:** DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõtte) poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti [www.divx.com](http://www.divx.com), et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

**TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA:** See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiata aadressilt [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

## MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Stereo-  
peakomplekt



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Micro-USIM-i  
väljutustööriist



## MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

# Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

| Teade                                     | Võimalikud põhjused   | Võimalikud lahendused  |
|---|---|--|
| SIM-tõrge                                 | Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.        | Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.   |
| Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb | Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku               | Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.  |
|   | Operaator on rakendanud uusi teenuseid.                                 | Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga. |
| Koodid ei kattu                           | Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda. | Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.   |
|   | Kaks sisestatud koodi ei kattu.   |  |

| Teade                          | Võimalikud põhjused   | Võimalikud lahendused   |
|--------------------------------|---|---|
| Rakendust ei saa seadistada    | Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist. | Võtke ühendust teenusepakkujaga.  |
| Kõned ei ole saadaval          | Valimistõrge.   | Uus võrk ei ole autoriseeritud..  |
|                                | Paigaldatud on uus SIM-kaart.                                   | Kontrollige uusi piiranguid.  |
|                                | Ettemaksu piirang on saavutatud.                                | Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil. |
| Telefoni ei saa sisse lülitada | Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.                             | Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.                    |
|                                | Aku on tühi.  | Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.       |


# Tõrkeotsing



| Teade                                       | Võimalikud põhjused                              | Võimalikud lahendused  |
|---|--|--|
| Laadimistõrge                               | Aku on tühi.                                     | Laadige aku.   |
|   | Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.      | Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.  |
|   | Klemmide probleem.                               | Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.  |
|   | Pinget pole.                                     | Ühendage laadija teise seinakontaktiga.  |
|   | Laadija on kahjustatud.                          | Vahetage laadija välja.  |
|   | Vale laadija.                                    | Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.  |
| Number ei ole lubatud                       | Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud. | Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.   |
| SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta   | Mälu on täis.                                    | Kustutage telefonist mõned sõnumid.  |
| Failid ei avane                             | Mittetoetatud failivorming.                      | Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.   |
| Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb | Lähedusanduri probleem.                          | Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas. |
| Heli pole                                   | Värinarežiim.                                    | Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.  |


| <b>Teade</b>                     | <b>Võimalikud põhjused</b>     | <b>Võimalikud lahendused</b>  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Kõned katkevad või ekraan tardub | Perioodiline tarkvaraprobleem. | Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu. |

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenusesindajale.



| Kategooria<br>Alamkategooria              | Küsimus   | Vastus   |
|---|---|--|
| <b>BT</b><br>Bluetooth-seadmed            | Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?                                   | Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu. |
| <b>BT</b><br>Bluetooth-peakomplekt        | Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud? | Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.   |
| <b>Andmed</b><br>Kontaktid<br>Varundamine | Kuidas saab varundada kontakte?   | Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.  |
| <b>Andmed</b><br>Sünkroonimine            | Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?                               | Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.  |


| Kategooria<br>Alamkategooria                       | Küsimus  | Vastus  |
|--|--|---|
| <b>Andmed</b><br>Sünkroonimine                     | Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?                               | Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate <b>Menüüklahvi</b>  ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut <b>Kaustad</b> . |
| <b>Google™-i teenus</b><br>Gmaili<br>sisselogimine | Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?                         | Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.  |
| <b>Google™'i teenus</b><br>Google'i konto          | Kas e-kirju on võimalik filtreerida?   | Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.  |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>E-post             | Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?              | E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.   |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Helin              | Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?             | Failile pole määratud suuruspiirangut.  |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Sõnumi aeg         | Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta? | Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.  |

| Kategooria<br>Alamkategooria                    | Küsimus  | Vastus  |
|---|--|---|
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Navigatsioon    | Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?      | Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.   |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Sünkroonimine   | Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?      | Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.   |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Ooteaeg ja paus | Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus? | Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada.<br>Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Telefoni ikooni</b> .</li> <li>2. Valige number ja seejärel puudutage <b>Menüüklahvi</b>. .</li> <li>3. Puudutage käsku <b>Lisa 2-sek paus või Lisa ooteaeg</b>.</li> </ol> |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Turvalisus      | Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?                         | Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.   |


| Kategooria<br>Alamkategooria                         | Küsimus                                | Vastus   |
|--|--|--|
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>Avamismuster</p> | <p>Kuidas saab luua avamismustrit?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Menüüklahvi</b> .</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded &gt; Lukustusekraan.</b></li> <li>3. Puudutage käsku <b>Vali ekraanilukk &gt; Muster.</b><br/>Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta.</li> <li>4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)</li> </ol> |

| Kategooria<br>Alamkategooria                        | Küsimus  | Vastus   |
|---|--|--|
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>Avamismuste</p> | <p>Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?</p> | <p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt. Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise. Ettevaatust! Kui lähtestate tehaseseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseseaded.</p> |
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>Mälu</p>        | <p>Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?</p>  | <p>Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.</p>  |

| Kategooria<br>Alamkategooria                            | Küsimus  | Vastus   |
|---|--|--|
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>Keeletugi</p>       | <p>Kas telefonis on võimalik muuta keelt?</p>  | <p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused.</p> <p>Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Menüüklahvi</b>  ja seejärel valikut <b>Süsteemi seaded</b>.</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Keel ja sisestus &gt; Vali keel</b>.</li> <li>3. Puudutage soovitud keelt.</li> </ol> |
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>VPN</p>             | <p>Kuidas seadistada VPN-i?</p>  | <p>VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.</p>  |
| <p><b>Telefoni funktsioonid</b><br/>Ekraani ajalõpp</p> | <p>Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustvalgustuse väljalülitumise aega?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avaekraanil puudutage <b>Menüüklahvi</b> .</li> <li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded &gt; Ekraan</b>.</li> <li>3. Ekraani seadetes puudutage valikut <b>Ekraani ajalõpp</b>.</li> <li>4. Puudutage ekraani taustvalgustuse ajalõpu eelistatud aega.</li> </ol>                                 |

| Kategooria<br>Alamkategooria                            | Küsimus   | Vastus   |
|---|---|--|
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Wi-Fi ja mobiilivõrkude | Kui Wi-Fi ja mobiilivõrkude on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?                | Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (mobiilivõrkude või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.  |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Avaekraan               | Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?  | Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserva keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.   |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Rakendused              | Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?                               | 1. Avaekraanil puudutage <b>Menüüklahvi</b>  .<br>2. Puudutage valikut <b>Rakenduse seaded &gt; Allalaaditud üksused</b> .<br>3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku <b>Desinstalli</b> . |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Laadija                 | Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata? | Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.   |

| Kategooria<br>Alamkategooria  | Küsimus  | Vastus  |
|---|--|---|
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Meeldetuletus   | Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?   | <p>Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Puudutage ja hoidke sõrme teegiloendis oleval laulul. Avanevas menüüs puudutage käsku <b>Määra helinaks</b>.</li> <li>Äratuskella seadistusekraanil valige laul helinaks.</li> </ol> |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Meeldetuletus   | Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?                       | Ei, seda ei toetata.  |
| <b>Telefoni funktsioonid</b><br>Meeldetuletus   | Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Väärin?      | Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.   |
| <b>Taastelahendused</b><br><b>Raske</b><br>lähtestamine<br>(tehaseandmete lähtestamine) | Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle? | Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).   |

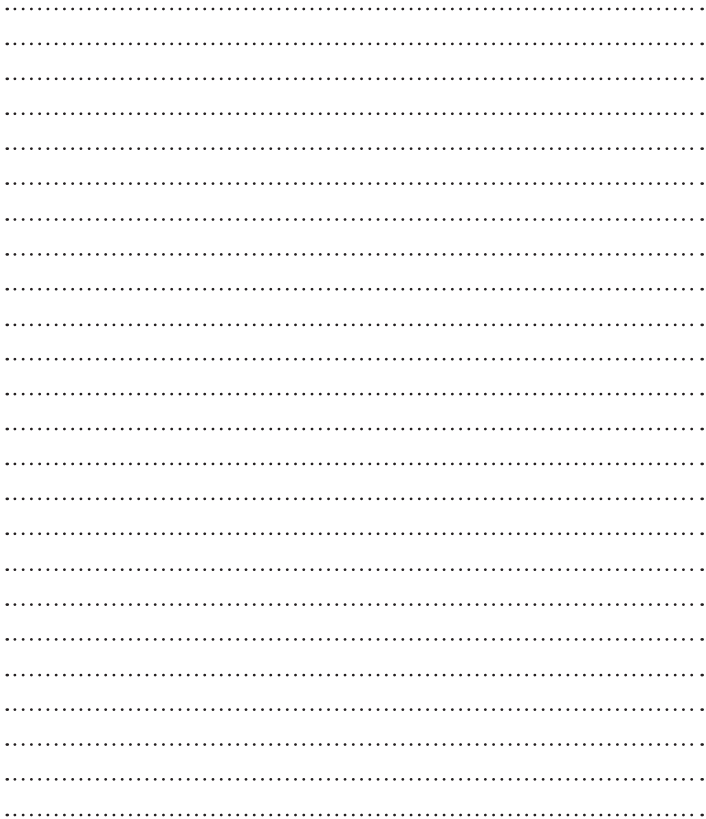

**Wi-Fi (WLAN)**

Šis telefons skirtas naudoti visose Europos šalyse.  
5150–5350 MHz diapazoną galima naudoti tik patalpose.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ši ierice izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.  
5150–5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

**Wi-Fi (WLAN)**

See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.  
Sagedusriba 5150 - 5350 MHz on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.



CE 0168 !