



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG G2

MFL68043829 (1.0)

www.lg.com




Guida per l'utente

La Guida video illustra le nuove funzioni di G2. Questa guida è disponibile sul telefono:

► Premere  >  > **Guida video**. (disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo).

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

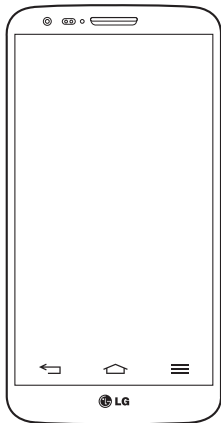

Sommario





Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5
Avviso importante	18
Introduzione al telefono	26
Panoramica del telefono	26
Installazione della scheda micro-USIM.....	28
Ricarica del telefono	29
Blocco e sblocco dello schermo	30
Accendi lo schermo	31
Auricolare stereo con microfono	32
Plug & Pop.....	33
Schermata principale	34
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	34
Sfondo.....	35
Schermata home estesa.....	36
Personalizzazione della schermata iniziale	37
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	38
Area delle notifiche.....	38
Apertura dell'area delle notifiche.....	39
Icone degli indicatori sulla barra di stato.....	39
Tastiera sullo schermo.....	41
Immissione di lettere accentate	41
Configurazione di un account Google	42
Connessione a reti e dispositivi	43
Wi-Fi	43
Connessione alle reti Wi-Fi	43
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	43
Bluetooth.....	44
Condivisione della connessione dati del telefono	45
Wi-Fi Direct	47
Utilizzo della funzione SmartShare	47
Collegamento al PC tramite cavo USB	49
Chiamate	51
Per effettuare una chiamata.....	51
Come chiamare i contatti.....	51
Ricezione e rifiuto di una chiamata	51
Regolazione del volume di chiamata.....	52
Per effettuare una seconda chiamata.....	52
Visualizzazione della cronologia chiamate	52
Impostazioni chiamate.....	53
Rubrica	54
Ricerca di un contatto.....	54
Aggiunta di un nuovo contatto	54
Contatti preferiti.....	54
Creazione di un gruppo.....	55
Messaggi	56
Invio di un messaggio.....	56
Casella strutturata	57
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	57

Email	58	QuickTranslator	74
Gestione di un account e-mail	58	QSlide.....	75
Attività con le cartelle Account	58	QuickRemote (telecomando rapido)	76
Composizione e invio di e-mail	59	Zoom to track	77
Fotocamera	60	VuTalk	78
Introduzione al mirino	60	Registrazione di VuTalk prima dell'uso ...	78
Uso delle impostazioni avanzate	61	Impostazioni VuTalk	79
Per scattare una foto	62	Comunicazione visiva con VuTalk	79
Uso della modalità Shot & Clear	63	Voice Mate.....	80
Uso della modalità Fotocamera doppia...63		Uso di Voice Mate	80
Uso della modalità Tempo di cattura		Impostazioni Voice Mate	81
immagine	64	LG SmartWorld	81
Dopo avere scattato una foto	64	Come accedere a LG SmartWorld dal	
Operazioni in modalità Galleria.....	66	telefono.....	81
Videocamera	67	Come utilizzare LG SmartWorld.....	82
Introduzione al mirino	67	On-Screen Phone	82
Uso delle impostazioni avanzate	68	Icone di On-Screen Phone.....	82
Registrazione rapida di un video	69	Funzioni di On-Screen Phone.....	83
Dopo la registrazione di un video	69	Come installare On-Screen Phone sul	
Operazioni in modalità Galleria.....	70	PC	83
Regolazione del volume durante la		Multimedia	84
visualizzazione di un video.....	70	Galleria	84
Uso della funzione Audio Zoom	70	Visualizzazione delle immagini	84
Uso della modalità Doppia registrazione.71		Riproduzione dei video	85
Uso della modalità Zoom per tracciare ...71		Modifica di foto.....	85
Funzione	72	Eliminazione di foto/video	85
QuickMemo	72	Uso come sfondo.....	85
Uso delle opzioni di QuickMemo	73	Video	85
Visualizzazione del QuickMemo salvato	73	Riproduzione di un filmato	86
		Editor video	87
		Musica	88

Sommario




Aggiunta di file musicali al telefono.....	88	Chrome	98
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).....	89	Visualizzazione delle pagine Web	98
Riproduzione di un brano.....	89	Apertura di una pagina.....	98
		Sincronizzazione con altri dispositivi.....	98
Utilità.....	91	Impostazioni	99
Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita)	91	Reti.....	99
Modalità Ospite.....	91	Suono.....	102
Impostazione della sveglia.....	92	Display	104
Uso della calcolatrice.....	92	Generali.....	107
Aggiunta di un evento al Calendario.....	92	Software PC (LG PC Suite).....	114
Registratore.....	93	Aggiornamento software del telefono .	117
Registrazione di un suono o di una voce .	93	Aggiornamento software del telefono...	117
Invio di una registrazione vocale	93	Informazioni su questa guida per l'utente.....	119
Task Manager.....	94	Informazioni su questa guida per l'utente.....	119
Attività.....	94	Marchi registrati	120
POLARIS Viewer 5.....	94	DivX HD	120
Google+	95	Dolby Digital Plus.....	121
Ricerca vocale	95	Accessori	122
Download	95	Risoluzione dei problemi.....	123
Il Web	96	DOMANDE FREQUENTI	128
Browser.....	96		
Utilizzo della barra degli strumenti Web .	96		
Visualizzazione delle pagine Web	96		
Apertura di una pagina.....	97		
Ricerca sul Web tramite voce.....	97		
Preferiti.....	97		
Cronologia.....	97		
Uso del browser a comparsa	97		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1.5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di "spegnere i ricetrasmittitori" o i "dispositivi elettronici", per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a 0 e superiori a +40 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.

Simbolo	Descrizione
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittente radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a $0,625 \text{ W/kg}$.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0,501 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0,97 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 0,78 W/kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabiliti dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.

- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarci che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D802** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/CE**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Normative e sicurezza

Accedere a "**Impostazioni > Info sul telefono > Normative e sicurezza**" per informazioni sulle normative e sulla sicurezza

Contattare l'ufficio per la conformità di questo prodotto :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
- 2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante




Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.

- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




NOTA: se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

Avviso importante

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source




ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

<Se non si ricorda la sequenza>

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

Avviso importante

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul retro del telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto di accensione/blocco** per continuare o uno dei **tasti volume** per annullare.
- 6 Premere nuovamente il **tasto di accensione/blocco** per confermare o uno dei **tasti volume** per annullare.





ATTENZIONE



Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
 - Per chiudere le applicazioni, toccare **Task Manager** nell'elenco delle applicazioni recenti, quindi toccare **Stop** o **Ferma tutto**.
 - Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 **Sullo schermo del telefono verrà visualizzata la selezione della modalità di connessione USB**; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.
- 5 Dopo aver trasferito i file, far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegato**, quindi selezionare **Carica telefono** nell'elenco Tipo connessione USB.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

9. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

10. Non collegare il telefono quando si accende/ spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

11. Modalità di controllo dei tasti hardware


Se il display del telefono è danneggiato o rotto, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo, terminare una chiamata o disattivare un allarme utilizzando i tasti hardware.

- 1 Spegnerne il telefono.
- 2 Per accedere alla modalità di controllo dei tasti hardware, tenere premuti contemporaneamente il **tasto di accensione/blocco** e i **tasti volume** per più di 6 secondi.
- 3 Premere i **tasti volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
 - **Per rispondere a una chiamata:** premere contemporaneamente i **tasti volume**.
 - **Per terminare una chiamata:** premere il **tasto di accensione/blocco** durante una chiamata.
 - **Per interrompere un allarme:** quando suona un allarme, tenere premuto il **tasto Volume su** o il **tasto Volume giù** per interrompere l'allarme.

NOTA: se si utilizza il telefono con il vetro del display rotto, il telefono può danneggiarsi ulteriormente oppure ci si può ferire. Per riparare il telefono, recarsi presso un centro servizi autorizzato LG.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

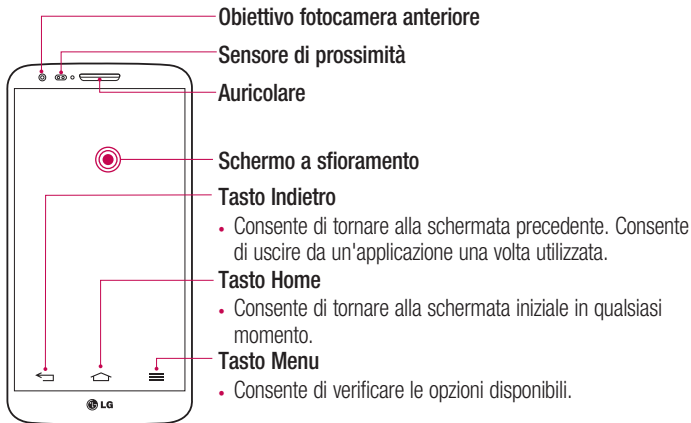


NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

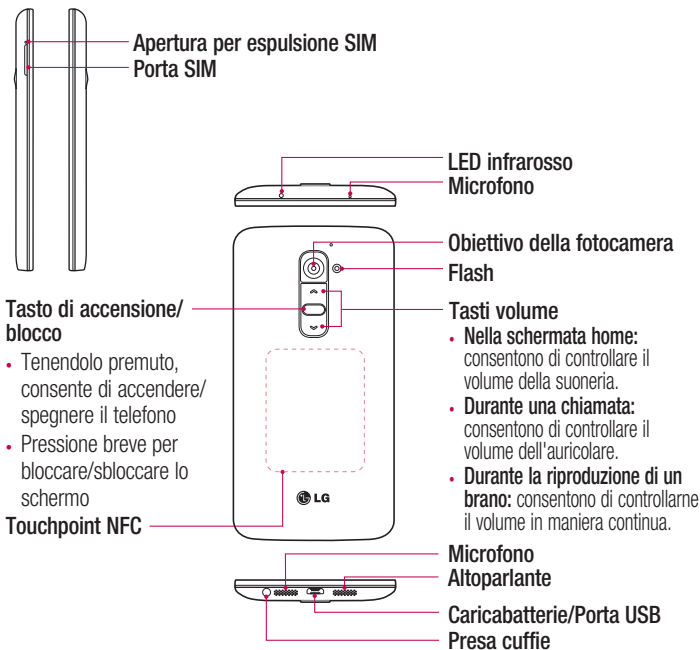

ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria. Non aprire il coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda micro-USIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è possibile scegliere di inserire la scheda micro-USIM.

L'apertura per espulsione SIM è una piccola apertura rotonda appena sopra lo sportello del porta SIM. Per installare una nuova scheda micro-USIM:

- 1** Inserire lo strumento di espulsione della micro-USIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura per espulsione SIM e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2** Rimuovere il vassoio e posizionare la scheda micro-USIM al suo interno con i contatti rivolti verso l'alto e l'angolo a destra. Esiste un solo modo possibile per inserire perfettamente la scheda nel vassoio.
- 3** Riposizionare con cautela il vassoio nell'alloggiamento e inserirlo nuovamente nel telefono con delicatezza.

NOTA: assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

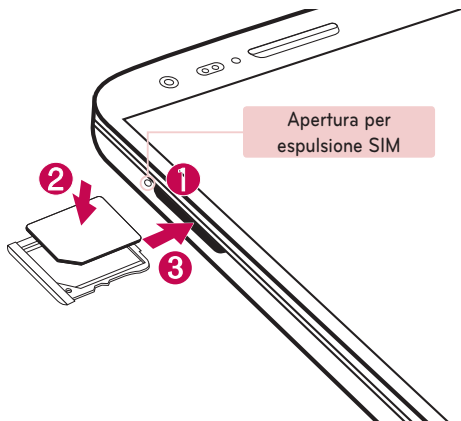

Ricarica del telefono


Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Introduzione al telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

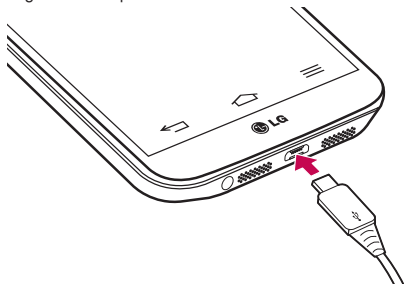

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Accendi lo schermo

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

Per attivare la funzione Accendi lo schermo

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Movimento**.

2 Inserire un segno di spunta su **Funzione KnockOn**.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

NOTA: quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

Introduzione al telefono

Auricolare stereo con microfono

Con un auricolare collegato, è possibile ascoltare musica o visualizzare video in stereofonia ed effettuare e chiedere chiamate in modo semplice.

< Frontale >




Pulsanti volume su/giù

Pulsante Chiamata/Chiudi


- In caso di chiamata in attivo, premere per ricevere o chiudere una chiamata.
- Quando si ascolta musica, premere per interrompere la riproduzione o riprenderla. Premere due volte per riprodurre il brano successivo.

< Retro >





Microfono

1 Collegare l'auricolare come mostrato di seguito.

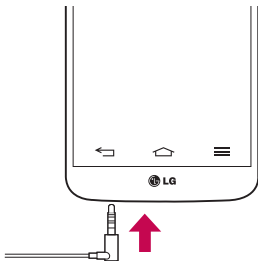

- Viene visualizzato il pannello delle applicazioni ed è possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

NOTA: è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato. Vedere < **Accessorio** >.

- Se si riceve una chiamata quando l'auricolare è collegato al telefono, premere  per rispondere.
- Per terminare la chiamata, premere nuovamente .

Plug & Pop

La funzione Plug & Pop consente di selezionare rapidamente le applicazioni da utilizzare al momento del collegamento di un auricolare o di un dispositivo On-the-Go, come un mouse o una tastiera.

- Collegare l'auricolare o il dispositivo OTG (On-the-Go) (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.).
- Verrà visualizzato il pannello delle applicazioni, in cui possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

NOTA: è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato.

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Accessori** > **Archivio USB** o **Auricolare**.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tocca e tieni premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per aprire le opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti finché non si apre il menu di scelta rapida.

Trascinare – Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere – Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco – Toccare due volte per eseguire lo zoom di una pagina Web o di una mappa. Ad esempio, toccare rapidamente la sezione di una pagina Web per regolarla in base alla larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.


Ingrandire/ridurre – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Sfondo

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .

Schermata principale



Barra di stato

Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

Widget

Si tratta di applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni, dalla schermata home o da una schermata home estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.

Icone delle applicazioni

Sfiorare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.

Indicatore di posizione

Consente di indicare l'area della schermata home visualizzata.

Area tasto rapido

Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi schermata home.

Tasti touch

Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata home:


- ▶ **Sfondo** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.

- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.

Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido

- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .



NOTA:  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

Schermata principale

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Tenere premuto . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiocare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

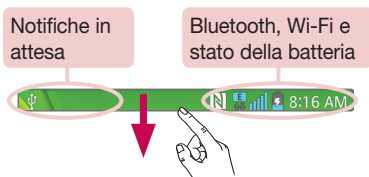


Apertura dell'area delle notifiche


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.



Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiorare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

QSlide Apps

Sfiorare un'applicazione QSlide per aprirla come una piccola finestra sullo schermo. Sfiorare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare QSlide Apps.

Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiorare una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Schermata principale

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout

	Nuovo messaggio di testo/ multimediale		Scegli metodo di inserimento
	Riproduzione brano in corso		Condivisione contenuti DLNA
	L'hotspot mobile è attivo		Riproduzione di brani DLNA

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per passare alla modalità Calligrafia.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sforare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Quindi selezionare il carattere speciale desiderato.

Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.



Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfioccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di controllo nella parte superiore dello schermo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono



Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi




Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi** cambiare per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare l'**SSID rete** (nome) rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

3 Sfiurare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Toccare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiurare  **Wi-Fi Direct** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione SmartShare utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless. Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione. È possibile usufruire della funzione SmartShare in Galleria, Musica, Video e Polaris Office.

- 1 Sul contenuto che si desidera riprodurre, sfiorare .
 - 2 Sfiurare **Play** o **Beam** nella finestra di dialogo.
- **Play**: è possibile riprodurre in streaming il contenuto tramite TV, altoparlante Bluetooth ecc.

Connessione a reti e dispositivi

- **Beam:** è possibile inviare il contenuto a dispositivi Bluetooth, telefoni o tablet LG che supportano SmartShare Beam.*


*SmartShare Beam consente il trasferimento rapido di contenuti multimediali tramite Wi-Fi Direct.

- 3 Sforare il dispositivo da riprodurre o che si desidera ricevere sull'elenco.
- Assicurarsi che sul dispositivo sia attivata la connessione Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth, se il dispositivo non compare nell'elenco. Quindi, sfiorare **Nuova scansione**.
- 4 Premere **Invia**.


Per ricevere sul telefono i contenuti di un dispositivo nelle vicinanze, come un computer o un dispositivo mobile

- 1 Per connettere il telefono a un dispositivo nelle vicinanze, sfiorare **Dispositivi nelle vicinanze** nell'applicazione **Galleria**, **Musica**, o **Video** come mostrato di seguito.

<Galleria>

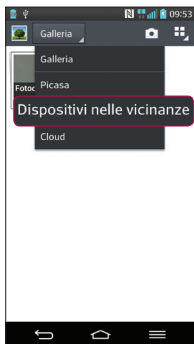

<Musica>

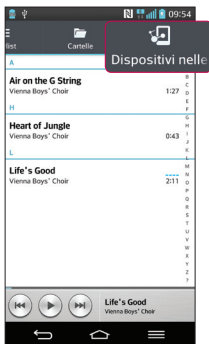

<Video>



- Assicurarsi che il telefono e il dispositivo nelle vicinanze sia connesso alla stessa rete Wi-Fi.
 - Assicurarsi che la funzione DLNA del dispositivo sia attivata.
- 2 Sfiocare il dispositivo da connettere.
Se il dispositivo non viene visualizzato sull'elenco, sfiorare **Cerca dispositivi vicini**. Una volta stabilita la connessione, è possibile riprodurre i contenuti del dispositivo sul telefono.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Connessione PC** > **Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
- 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

Connessione a reti e dispositivi





- 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Risposta alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Rifiuta una chiamata in arrivo.

Trascinare l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.








SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume della chiamata durante una chiamata, utilizzare i tasti volume Su e Giù sul lato posteriore del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando  oppure cercare i contatti sfiorando  e selezionando il contatto da chiamare.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Chiudi** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata home, sfiorare  e scegliere la scheda **Chiamate** .



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi ai contatti > Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto sfiorando .
- 4 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Sfiore **Salva**.



Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda  e scegliere un contatto per visualizzarne i relativi dettagli.
- 3 Sfiore la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiurare l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione Email per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione Email supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.





Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.




Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Per eliminare un account e-mail

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiare  > **Impostazioni** > sfiare  > **Rimuovi account** > selezionare l'account da eliminare > selezionare **Si**.





Attività con le cartelle Account

Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Email** > sfiare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.


Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiorare  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Con la fotocamera OIS (Optical Image Stabilizer) sul telefono, è possibile scattare immagini più chiare eliminando il tremolio. L'AF (messa a fuoco automatica) multipunto consente di ottenere immagini più chiare e naturali anche se l'oggetto non è al centro. Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.



Introduzione al mirino










- 1 **Flash** – Scegliere tra **Non attivo** , **Si** , **Automatico** .
- 2 **Cambia fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 **Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Shot & Clear**, **Tono dinamico (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Multiscatto**, **Foto ritocco**, **Fotocamera doppia**, **Scatto Time Catch**, **Modalità intelligente**, **Sport** o **Notte**.
- 4 **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 **Modalità video** – Toccare e scorrere verso il basso questa icona per passare alla modalità video.
- 6 **Pulsante di acquisizione**
- 7 **Galleria** – Sfioccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare .

	Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Toccare per selezionare la modalità di messa a fuoco.
W10M	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

Fotocamera



Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Geotagging, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.



Consente di selezionare il suono dello scatto.



Impostare il tasto del volume per l'utilizzo dell'acquisizione o dello zoom.



Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.




Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

SUGGERIMENTO





- Quando si esce dall'applicazione Fotocamera, alcune impostazioni, come il bilanciamento del bianco, l'effetto del colore, il timer e la modalità di scatto, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati i riquadri di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sfiocare  per scattare la foto.

Uso della modalità Shot & Clear

Questa funzione consente alla fotocamera di identificare gli oggetti che non si desidera ritrarre nella foto. Dopo lo scatto della foto, toccare un oggetto racchiuso nel contorno* per rimuoverlo, quindi salvare la foto.

- 1 Aprire l'applicazione Fotocamera.
- 2 Toccare  >  **Shot & Clear**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Toccare gli oggetti racchiusi nel contorno* per rimuoverli dalla foto, quindi toccare .



* Quando si scatta una foto, gli oggetti in movimento vengono visualizzati sotto forma di linee tratteggiate.

NOTE


- Scattare la foto dopo aver fissato la fotocamera in un unico punto.
- Se il colore di un soggetto è simile allo sfondo, è possibile rilevare solo una parte; in caso contrario, potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se un soggetto in movimento è troppo grande o troppo piccolo, potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se il soggetto effettua movimenti quasi impercettibili, potrebbe non venire rilevato.

Uso della modalità Fotocamera doppia


Consente di scattare una foto utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica foto.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Fotocamera doppia**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.

Fotocamera

- Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
 - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
 - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Toccare  per scattare la foto combinata.

Uso della modalità Tempo di cattura immagine

Consente di impostare la fotocamera per l'acquisizione degli scatti mancanti, tramite lo scatto di cinque foto in sequenza, prima di toccare .

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Scatto Time Catch**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Per visualizzare i momenti immediatamente precedenti allo scatto della foto, toccare la miniatura dell'immagine, nella parte inferiore dello schermo della fotocamera.
- 5 Selezionare le foto che si desidera conservare, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo.

Dopo avere scattato una foto

Toccare l'immagine in miniatura nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.



Sfiorare per condividere la foto mediante la funzione **SmartShare**.



Premere per scattare subito un'altra foto.



Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.



Sfiorare per eliminare la foto.

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Sfiorare il tasto **Menu** per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come – Sfiorare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo schermata Home**.

Sposta – Sfiorare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Sfiorare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Copia in Clip Tray – Sfiorare per copiare la foto e archivarla in Clip Tray.

Rinomina – Sfiora per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Aggiungi località – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.

Dettagli – Consente di trovare ulteriori informazioni relative al file.

Operazioni in modalità Galleria




Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino












- 1 **Flash** – Scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- 2 **Cambia fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 **Modalità di registrazione** – Scegliere tra **Normale**, **Effetti Live**, **Dual recording**, o **Tracking zoom**.
- 4 **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 **Modalità fotocamera** - Toccare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 6 **Avvio registrazione**
- 7 **Galleria** – Sforare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

SUGGERIMENTO



Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Uso delle impostazioni avanzate



Utilizzando il mirino, sfiorare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

	<p>Sfiorare per attivare la funzione Audio zoom. È possibile registrare solo l'audio desiderato in modo chiaro e potente. Una volta attivata questa funzione, mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. Per aumentare il volume e ingrandire l'immagine allontanare le dita.</p> <p>NOTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Disponibile solo in formato paesaggio.• Non coprire i microfoni su entrambi i lati.
	<p>Sfiorare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.</p>
	<p>Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.</p>
	<p>Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.</p>
	<p>Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.</p>
	<p>Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.</p>
	<p>Impostare il tasto del volume per l'utilizzo della registrazione o dello zoom.</p>
	<p>Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.</p>
	<p>Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.</p>

Registrazione rapida di un video





- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Sfiore  sullo schermo per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO

-  – Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.
-  – Sfiore per sospendere la registrazione di un video.

Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, toccare la miniatura del video nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video che hai registrato.

	Sfiore per condividere il video mediante la funzione SmartShare .
	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Sfiore per eliminare il video.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Operazioni in modalità Galleria





Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**. Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato posteriore del telefono.

Uso della funzione Audio Zoom

Concentra la registrazione audio su una determinata area a scelta dell'utente; ciò consente di aumentare la sensibilità del microfono e di ridurre i rumori di sottofondo.





- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Audio zoom** e selezionare **Sì**.
- 3 Toccare uno spazio vuoto sul mirino per chiudere la finestra a comparsa Impostazione.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, toccare  per avviare la registrazione.
- 5 Mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. A questo punto, avvicinare le dita per ingrandire, al fine di aumentare la sensibilità audio e ridurre i rumori.
- 6 Sfiurare  per interrompere la registrazione.

NOTE

- Non coprire i microfoni laterali mentre si utilizza questa funzione.
- Per utilizzare questa funzione, è necessario eseguire la registrazione con orientamento orizzontale.





Uso della modalità Doppia registrazione

Consente di registrare video utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica registrazione.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Dual recording**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.
 - Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
 - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
 - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Sfiare  per avviare la doppia registrazione.
- 5 Sfiare  per interrompere la doppia registrazione.

Uso della modalità Zoom per tracciare


Consente di definire un'area della registrazione, per la messa a fuoco e l'ingrandimento. È possibile impostare l'area prima della registrazione, per poi spostarla, se necessario, durante la registrazione.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Tracking zoom**.
- 3 Trascinare la lente di ingrandimento sull'area da ingrandire. Lo schermo piccolo mostra la messa a fuoco ingrandita.
- 4 Sfiare  per avviare la registrazione.
 - Durante la registrazione, è possibile spostare lo schermo piccolo. Toccare e trascinarlo nella posizione desiderata.
- 5 Sfiare  per interrompere la registrazione.




Funzione

QuickMemo

QuickMemo consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici

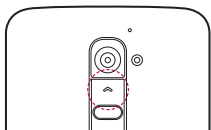


OPPURE

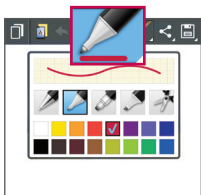


- 1 (quando lo schermo è spento).
Tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

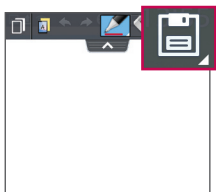








- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo in qualsiasi momento, toccare .

NOTA: utilizzare la punta delle dita con QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza QuickMemo.


	Toccare per mantenere la funzione QuickMemo corrente come testo sovrapposto sullo schermo e continuare a utilizzare il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per condividere gli appunti con altri tramite una delle applicazioni disponibili.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella Galleria o nel Notebook .

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Sfiurare **Notebook/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

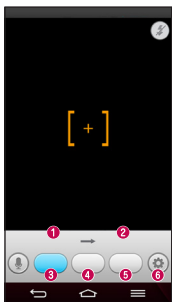

- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione.
- 3 Traduzione della parola.
- 4 Traduzione della frase.
- 5 Traduzione del blocco.
- 6 Impostazioni.

- 1 Sfiare > > scheda **Applicazioni** > **QuickTranslator**.
- 2 Sfiare **Parola**, **Linea** o **Paragrafo**.
- 3 Sfiare e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

NOTA: viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

NOTA: potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.




1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.


- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa .

NOTA: QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.



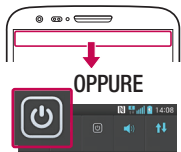

QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote (telecomando rapido) trasforma il telefono in un telecomando universale per TV, Set top box, sistemi audio, lettori DVD/Blu-ray, aria condizionata e proiettori.



- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI DISPOSITIVO REMOTO.**

OPPURE

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **QuickRemote** > sfiorare .



- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.




- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).


Sfiorare il **tasto Menu**  per selezionare **Impostazione di Magic Remote**, **Modifica nome telecomando**, **Istruisci telecomando**, **Sposta telecomando**, **Elimina dispositivo remoto**, **Modifica stanza**, **Impostazioni** e **Guida**.

NOTA: QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a raggi infrarossi nella parte superiore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Zoom to track

Quando si riproduce un video, è possibile ingrandire un oggetto durante il tracciamento.

- 1 Durante la riproduzione di un video, toccare .
- 2 Toccare la lente di ingrandimento e trascinarla sull'oggetto da tracciare.

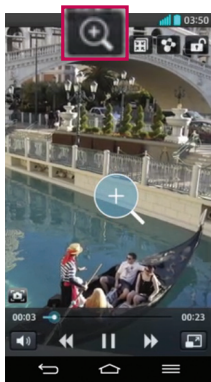

Funzione

NOTA:

- durante la riproduzione di un video, regolare la luminosità dello schermo scorrendo verso l'alto o verso il basso.
- Durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Se l'oggetto si muove troppo velocemente o esce dall'inquadratura, la funzione Zoom per tracciare potrebbe non essere disponibile.

VuTalk

Grazie alla funzione VuTalk, è possibile scambiare note interattive e più creative con l'interlocutore. Durante la condivisione di una foto, di una mappa o l'anteprima della fotocamera, è disponibile la comunicazione visiva.

NOTA:

- Tale funzione è disponibile esclusivamente con un telefono in grado di supportare a sua volta tale funzione.
- È possibile utilizzare la funzione VuTalk anche durante una chiamata.
- Se non vengono effettuate immissioni, lo schermo si blocca.
- È richiesta una connessione dati. I relativi costi verranno applicati a entrambi i telefoni.




Registrazione di VuTalk prima dell'uso

1 Toccare  >  **Rubrica** > .







È possibile effettuare la registrazione al servizio VuTalk anche durante una chiamata.

- 2 Leggere i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy, relativi alle applicazioni LG. Per accettare, toccare le caselle di controllo, quindi toccare **Accetta**.

Impostazioni VuTalk

- 1 Toccare  >  **Rubrica** >  > **Impostazioni VuTalk**.
- 2 Impostare le opzioni riportate di seguito in base alle proprie preferenze.
 - **Suono di notifica:** consente di selezionare il suono desiderato per le notifiche.
 - **Vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione desiderato.
 - **Mostra finestra a comparsa della richiesta:** selezionare questa opzione per visualizzare una finestra a comparsa quando si riceve una richiesta VuTalk.
 - **Sincronizzazione contatti:** selezionare questa opzione per sincronizzare i contatti.


Comunicazione viva con VuTalk

- 1 Toccare  >  **Rubrica** > .
Verranno visualizzati solo i contatti che utilizzano la funzione VuTalk.
- 2 Toccare un contatto con cui avviare la comunicazione VuTalk.
- 3 Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare . Una volta che l'altra parte ha accettato la richiesta VuTalk effettuata dall'utente, è possibile avviare la comunicazione VuTalk con l'interlocutore.
- 4 Utilizzare la schermata VuTalk per conversare in chat e comunicare visivamente con gli amici.
 - Toccare  per allegare una foto, scattare una nuova foto, mappare una visualizzazione o un'etichetta.
 - Toccare l'icona con la penna  e quella con la gomma  per scrivere sulle immagini allegate.

Funzione

5 Al termine della comunicazione VuTalk, toccare  oppure per uscire dalla funzione VuTalk.

La schermata VuTalk creata viene memorizzata nell'applicazione **Notebook**.

NOTA: se si tocca  e si torna alla schermata iniziale, la funzione VuTalk rimane in esecuzione in background.





Voice Mate

La funzione Voice Mate consente l'interazione in vivavoce con i dispositivi in uso. È possibile chiedere a Voice Mate di eseguire funzioni del telefono utilizzando la voce, ad esempio la chiamata a un contatto, l'impostazione degli allarmi o la ricerca sul Web. Quando si accede a questa funzione per la prima volta, vengono visualizzate le informazioni della Guida, che forniscono all'utente le istruzioni sull'utilizzo di tale funzione.

NOTA:

- È possibile utilizzare Voice Mate previa accettazione del Contratto di licenza per l'utente finale e dell'Informativa sulla privacy.
- È possibile visualizzare esempi dei vari comandi facendo scorrere la schermata principale di Voice Mate verso sinistra.
- È inoltre possibile avviare Voice Mate mediante la funzione Accesso rapido.

Uso di Voice Mate

- 1 Toccare  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Toccare  per attivare la relativa funzione. Pronunciare il comando che si desidera venga eseguito.

SUGGERIMENTO Utilizzare Voice Mate in un ambiente silenzioso, in modo che possa riconoscere in modo preciso i comandi dell'utente.




Impostazioni Voice Mate


- 1 Toccare  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Toccare  > **Impostazioni** per configurare le impostazioni ambientali.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare **Accedi** e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare **Registra** per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona  ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Funzione

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



Consente di cercare contenuti.



Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).



Elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

Apps For You - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.

Accedi - Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.




Icone di On-Screen Phone



Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.



Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.

	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-D802) > fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Galleria**.

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Aviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione Video.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il **tasto Menu**  > **Modifica**.

Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .


Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:














- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.

	Sforare la direzione desiderata per Audio Zoom.
	Toccare per utilizzare la funzione Zoom per tracciare.
	Sforare per entrare in modalità QSlide.
	Sforare per condividere il video tramite la funzione SmartShare.
	Sforare per bloccare la schermata di un video.
	Sforare per visualizzare l'elenco dei video.
	Toccare per catturare la schermata.
	Sforare per sospendere la riproduzione del video.
	Sforare per riprendere la riproduzione del video.
	Sforare per andare avanti di 10 secondi.
	Sforare per tornare indietro di 10 secondi.
	Sforare per gestire il volume del video.
	Sforare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzare le opzioni **Condividi**, **Elimina**, **Ritaglia** e **Dettagli**.

Editor video

È possibile modificare le foto e i video memorizzati sul telefono.

► Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Editor video**.

NOTA: la funzione di modifica video è supportata solo per le foto e i video registrati con questo telefono.

< Schermata elenco progetti >








Area elenco progetti

Toccare un progetto per modificarlo.

Titolo del progetto

Toccare qui per modificare il titolo.

Area dei pulsanti

	Creare un nuovo progetto.
	Condividere il progetto del video con altre applicazioni, ad esempio YouTube.
	Esportare il progetto completato per riprodurlo in altre applicazioni.
	Eliminare il progetto del video.
	Visualizzare le informazioni della Guida.

Multimedia

< Schermata di modifica del progetto >



	Toccare per visualizzare la schermata elenco progetti.
	Toccare per riprodurre il video clip corrente.
	Toccare per rimuovere l'ultimo video clip selezionato.
	Toccare per aggiungere ulteriori video clip.
	Toccare per scegliere lo stile del video.
	Toccare per aggiungere testo nel video clip.
	Toccare per dividere video clip.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare > > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:



- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.








- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)






- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **USB collegato > Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni > Musica**.
- 2 Sfiare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per cercare i file con YouTube.

Multimedia

	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Imposta musica come**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Utilità

Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita)

È possibile passare rapidamente a un'altra attività utilizzando tre dita.

- 1 Appoggiare tre dita sulla schermata di lavoro corrente e farla scorrere verso sinistra. La schermata corrente viene salvata ed è possibile passare a un'altra attività.
 - È possibile salvare fino a 3 (tre) applicazioni nel lato sinistro della schermata.
- 2 Per aprire nuovamente la schermata salvata e continuare a utilizzare l'applicazione, appoggiare tre dita sulla schermata e farla scorrere verso destra.

NOTA: non appoggiare più di tre dita o l'intero palmo sullo schermo.

Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.




Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate

impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

NOTA: per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.




- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Modalità Ospite**.
- 2 Sfiurare Utilizza modalità ospite per inserire un segno di spunta.

Impostazione della sveglia


- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il **tasto Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, scorrere verso sinistra, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

Aggiunta di un evento al Calendario







- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda, Life Square).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Per aggiungere una nota all'evento, sfiorare **Collegamento nota** per selezionare l'immagine del blocco appunti salvata (disponibile solo sul calendario del telefono).
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  >  >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

NOTA: sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Appunti**, **Messaggi** o **SmartShare Beam**. Quando si seleziona **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Appunti**, **Messaggi** o **SmartShare Beam**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.




Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Dalla schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > 
Impostazioni.
- 2 Sfiore la scheda **Generali** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

NOTA: MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **POLARIS Viewer 5**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante

la visualizzazione dei documenti con POLARIS Viewer 5, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfioreare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google+**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfioreare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfioreare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.


Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Sfiore per tornare indietro di una pagina.



Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora , che consente invece di tornare alla pagina precedente.



Sfiore per passare alla pagina iniziale.



Sfiore per aggiungere una nuova finestra.




Sfiore per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.


Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **tasto Menu**  → **Cancella cronologia**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.


1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+** **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivo, sfiorare il **tasto Menu**  →

Altri dispositivi.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu Impostazioni:

Sfiorare  >  > **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.

Reti

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare

 >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**
>  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Dati mobili** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Impostazioni chiamate** >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Popup di chiamata in arrivo – Consente di visualizzare il popup della chiamata in arrivo quando si utilizzano fotocamera e video

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la modalità **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Auto risposta – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce collegato risponda automaticamente alla chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Potenziamento della voce – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.

Salva numeri sconosciuti – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Tasto PWR termina chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute, Tutte.

Altre impostazioni – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Condividi & Connetti >

NFC - Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Direct/Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

SmartShare Beam – Consente di ricevere file dai telefoni LG.

Miracast – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

Impostazioni

Archiviazione wireless – È possibile gestire i file sul telefono dal computer o copiarli dal computer sul telefono senza bisogno di una connessione USB. Dopo aver attivato l'archiviazione wireless, assicurarsi che il telefono e il computer siano connessi alla stessa rete. A questo punto, immettere gli indirizzi Web visualizzati sul telefono nella barra dell'indirizzo del browser del computer.

< Tethering & Reti >

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. Creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per ulteriori informazioni.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sforare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Suono

Profili Suono – Consente di scegliere Audio, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

Intensità vibrazione – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

Modalità silenziosa – Consente di impostare la modalità Riposo preferita. Toccare l'interruttore **Attiva adesso la modalità silenziosa** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È possibile programmare la modalità Riposo per l'attivazione automatica e l'individuazione delle eccezioni alla modalità Riposo in uso.

Imposta periodo silenzioso: toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È anche possibile impostare i giorni e le ore di attivazione automatica della modalità Riposo.

Impostazioni di chiamata in entrata

Blocca chiamate in entrata: selezionare per bloccare tutte le chiamate in entrata.

Consenti chiamate ripetute: selezionare per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.

Elenchi di contatti consentiti: permette di individuare le chiamate dei contatti consentite.

Risposta automatica alle chiamate bloccate: consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Suoneria intelligente – Selezionare per aumentare automaticamente il volume della suoneria del telefono in ambienti rumorosi.

Vibrazione chiamata in arrivo – Consente di impostare le opzioni relative alla vibrazione per la chiamata in arrivo.

Vibrazione incrementale – Selezionare per aumentare gradualmente la vibrazione fino all'intensità impostata attualmente.

Suoneria con vibrazione – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

Impostazioni

Notifiche vocali – Toccare l'interruttore **Notifiche vocali** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

Suono di notifica – Consente di impostare il suono delle notifiche. È, inoltre, possibile aggiungere un suono toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

Feedback & Sistema touch – Consente di impostare il feedback (toni e/o vibrazione) durante l'utilizzo del dispositivo.

Display

< Sfondo >

Consente di impostare le opzioni **Tema**, **Sfondo**, **Effetto scorrimento schermo**, **Scorrimento continuo** o **Solo vista verticale**.

Backup e ripristino della Home – Consente di eseguire il backup e ripristino dei temi e dei layout delle applicazioni o dei widget.

Guida – Toccare per visualizzare informazioni sulla Home screen.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Face Unlock**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.


Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinarsi dello schermo. È possibile scegliere tra **Increspatura**, **Goccia di rugiada**, **Buco bianco**, **Particella** e **Cristallo**.

NOTA: il nome di questa impostazione potrebbe corrispondere all'effetto Sequenza se il blocco dello schermo è impostato su Sequenza.

Animazione meteo – Selezionare per visualizzare l'animazione meteo relativa alla posizione corrente o alla città principale impostata nell'opzione Meteo, in base agli aggiornamenti dati automatici.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. È possibile selezionare **Galleria** o **Galleria sfondi**.

Collegamenti – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

Info personalizzata – Selezionare per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

Blocco timer – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

Blocco istantaneo con tasto accensione – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

< **Tasti a sfioramento anteriori** >

Impostare l'opzione Tasti touch visualizzata nella parte inferiore delle schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

< **SCHERMO** >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Effetto screen-off – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile scegliere tra Semplice, Buco nero e TV retrò.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Impostazioni

Daydream - Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. È possibile scegliere tra Orologio, Colori, Cornice e Tabella foto.

< CARATTERE >

Tipo carattere – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

Dimensioni carattere – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

< FUNZIONI SMART >

Smart screen – Selezionare per impedire il timeout dello schermo quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

Smart video – Selezionare per mettere in pausa il video quando rileva gli occhi su di esso.

< IMPOSTAZIONI AVANZATE >

LED di notifica – Toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente l'accensione del LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

Correzione del rapporto d'aspetto – Consente di modificare il rapporto d'aspetto di un'applicazione scaricata, per correggere la distorsione dello schermo.

Generali

< Movimento >

Funzione KnockOn – Selezionare per attivare la funzione Accendi lo schermo, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Accendi lo schermo.

Rispondi alla chiamata in arrivo – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il telefono all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

Suoneria in dissolvenza – Selezionare per consentire all'utente di sollevare il telefono dalla superficie piatta, in modo da ridurre gradualmente la suoneria della chiamata in arrivo.

Chiamata in arrivo in attesa – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Rimanda/Disattiva sveglia – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

Metti in pausa il video – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

Sposta gli elementi della schermata iniziale – Selezionare per consentire all'utente di spostare un'icona in un'altra schermata inclinando il telefono. Tenere premuta l'icona e inclinare il telefono a sinistra o a destra, quindi rilasciare l'icona nel punto dello schermo desiderato.

Guida – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

Impostazioni

< Utilizzo con una mano >

Tastierino di composizione – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Tastiera LG – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Controllo con gesture – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra per regolare la posizione della tastiera LG.

Blocca touchscreen – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

Guida – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

< Batteria >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Toccare l'icona della carica della batteria per visualizzare il livello di utilizzo della batteria e i dettagli sull'uso della batteria. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Percentuale batteria – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO ENERGETICO

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Risparmio energetico – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

Suggerimenti per risparmio energetico

Sincronizzazione automatica – Selezionare per disattivare la funzione di sincronizzazione automatica quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

Wi-Fi – Selezionare per disattivare la connessione Wi-Fi quando non vengono utilizzati dati durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

Bluetooth – Selezionare per disattivare il Bluetooth quando non è collegato durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

Vibrazione al tocco – Selezionare per disattivare il feedback tattile quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

Luminosità – Selezionare per impostare la luminosità dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare  per modificare l'impostazione.

Timeout schermo – Selezionare per impostare il timeout dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare l'icona delle impostazioni per modificare l'impostazione.

LED di notifica – Selezionare per spegnere il LED delle notifiche quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

< Slide Aside >

Toccare l'interruttore **Slide Aside** per impostarlo sull'attivazione della funzione Slide Aside (vedere **Slide Aside**).

Impostazioni

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Cloud >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

< Modalità Ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

< Accesso localizzazione >

Accesso alla mia posizione – Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

Localizzazione Wi-Fi e rete mobile – Consente alle applicazioni di utilizzare i dati provenienti da fonti quali Wi-Fi e reti mobili e determinare la propria posizione in modo approssimativo.

< Sicurezza >

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Servizio LG Backup – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

Impostazioni

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

< Connessione PC >

Seleziona il metodo di connessione USB – Consente di impostare la modalità desiderata: **Carica telefono, Media sync (MTP), Tethering, Software LG o Invia immagini (PTP)**.

Chiedi al momento della connessione – Consente di chiedere, in modalità di connessione USB, al momento della connessione a un computer.

Guida – Guida per la connessione USB.

PC Suite – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

On-Screen Phone – Selezionare per ricevere la richiesta di connessione Wi-Fi da On-Screen Phone.

Guida – Guida per il software LG.

< Accessori >

QuickWindow cover – Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Musica, Meteo e Orologio in visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickWindow.

Archivio USB – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per l'archivio USB. Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un cavo USB OTG (On-the-Go). Toccare **Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

Auricolare – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per gli auricolari. Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un auricolare. Toccare **Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

< **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

< **Norme legali e informazioni sulla sicurezza** >

Per visualizzare le norme legali e le informazioni sulla sicurezza, toccare 

Impostazioni > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Normative e sicurezza**.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulare LG > Selezionare il modello**
0
Accedere a **Assistenza > Cellulare > Selezionare il modello.**
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Viene visualizzato il messaggio **Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Software PC (LG PC Suite)

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Nel menu principale, selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4 Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generali** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Informazioni su questa guida per l'utente

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.


Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)


Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo



Guida rapida di avvio



Cavo dati



Strumento di espulsione Micro USIM



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.


Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.



DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il tasto Menu  e selezionando Cartelle per sceglierne una.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).



Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare l'icona Telefono . 2. Comporre il numero, quindi sfiorare il tasto Menu . 3. Sfiore Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	<p>È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.</p>


DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata home, sfiorare il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > scheda Display > Blocco schermo.3. Sfiore Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata home, sfiorare il tasto Menu , quindi sfiorare Impostazioni.2. Toccare scheda Generali > Lingua e immissione > Lingua.3. Sfiore la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata home, sfiorare il tasto Menu .2. Toccare Impostazioni > scheda Display.3. Toccare Timeout schermo.4. Sfiore la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata home, sfiorare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > scheda Generale > Applicazioni > SCARICATE. 3. Sfioccare l'applicazione, quindi sfiorare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menù che viene aperto, toccare Imposta musica come > Suonerie o Suoneria contatto.2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168!