



LG

Life's Good

Manual do Usuário

LG-P655h

MFL68043201 (1.1)

www.lge.com.br



Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do provedor de serviços. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Índice

Cuidados gerais	5	Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....	35
Coleta inteligente	12	Bluetooth.....	36
Aviso importante	13	Conexão USB.....	37
Conhecendo seu telefone	20	Ponto de acesso Wi-Fi	38
Visão geral.....	20	Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através de SmartShare	39
Instalando o cartão Micro-SIM e a bateria	22	SmartShare	39
Carregando o telefone	23	Chamadas	42
Inserindo o cartão microSD.....	25	Realizar uma chamada	42
Removendo o cartão microSD.....	26	Realizar uma chamada a partir de Contatos	42
Formatando o cartão microSD	26	Atender e rejeitar uma chamada.....	42
Bloqueando e desbloqueando a tela.....	27	Ajustando o volume da chamada	43
Tela inicial	28	Realizar uma segunda chamada	43
Dicas de toque na tela	28	Finalizando uma chamada	43
Tela inicial	29	Finalizando uma chamada a partir da barra de estado	44
Personalizando sua Tela inicial.....	29	Visualizando seu registro de chamadas...	44
Acessando um aplicativo utilizado recentemente	30	Ajustes de chamada	45
Notificações.....	30	Contatos	46
Notificações e Configurações.....	31	Procurar um contato.....	46
Ajustes rápidos.....	31	Adicionar um novo contato	46
Barra de estado	32	Contatos Favoritos.....	46
Teclado virtual	33	Criando um grupo.....	47
Conta do Google	34	Mensagens	48
Conectando a Redes e Dispositivos	35	Caixa de conversa	48
Wi-Fi	35	Enviar uma mensagem	48
Conectando-se às redes Wi-Fi.....	35	Utilizando Emoticon	49

Alterando suas configurações de mensagens.....	49	Registrando VuTalk	65
E-mail.....	50	Utilizando VuTalk	66
Gerenciando uma conta de e-mail	50	Multimídia.....	68
Trabalhando com as pastas de contas ...	50	Galeria.....	68
Escrevendo e enviando e-mail	51	Visualizando imagens.....	68
Câmera.....	52	Reproduzindo vídeos.....	69
Conhecendo o visor	52	Visualizando fotos e vídeos.....	69
Utilizando configurações avançadas	53	Apagando fotos/vídeos.....	69
Tirando uma foto rápida.....	54	Definindo como papel de parede.....	69
Após tirar fotos	55	Vídeos	69
Visualizando uma foto.....	56	Reproduzindo um vídeo.....	70
Câmera de vídeo.....	57	Assist. de vídeo.....	70
Conhecendo o visor	57	Música	72
Utilizando configurações avançadas	58	Adicionando músicas ao telefone.....	72
Gravando um vídeo rápido	58	Transferindo música usando a	
Após gravar um vídeo.....	58	Sincronização multimídia (MTP)	72
Reproduzir um vídeo.....	59	Reproduzindo uma música	72
Ajustando o volume ao visualizar um vídeo	59	Utilitários.....	75
Função Exclusiva LG.....	60	Relógio/Alarme	75
QuickMemo™	60	Calculadora	75
Utilizando as opções do QuickMemo™ ..	61	Calendário	75
Visualizando a QuickMemo™ salva	61	Gerenciador de arquivos	76
Live Zooming.....	62	Gerenciador de aplicativos.....	77
Função QSlide	63	Gravador de voz.....	77
Quick Translator.....	64	Gravando um som ou voz.....	77
VuTalk	65	Enviando uma gravação de voz.....	78
		Gerenciador de tarefas	78
		Polaris Viewer 4.....	78
		FileShare	79

Índice

LG Backup	79	LG On-Screen Phone.....	98
Sobre cópia de segurança e restauração de dados do smartphone.....	79	Software LG.....	98
Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone	80	Ícones do On-Screen Phone.....	98
Cópia de segurança agendada.....	80	Recursos On-Screen Phone	98
Restaurando dados do smartphone.....	81	Como instalar On-Screen Phone no seu PC	99
Google+	82	Como conectar seu telefone ao PC.....	99
Busca por voz	82	Para verificar a conexão do telefone com o PC	99
Downloads	82	Para desconectar seu telefone	99
Internet.....	83	Atualização do software do telefone ...	100
Internet/Navegador	83	Acessórios	102
Utilizando a barra de ferramentas	83	Termo de garantia limitada	103
Visualizando páginas Web	83	Especificações técnicas.....	105
Abrindo uma página.....	84	Endereços	106
Buscando na Web por voz	84	Rede autorizada de serviços.....	107
Favoritos	84	Solução de problemas.....	108
Histórico.....	84		
Utilizando QSlide.....	84		
Chrome	84		
Visualizando páginas Web	85		
Abrindo uma página.....	85		
Buscando na Web por voz	85		
Sincronizando com outro dispositivo.....	85		
Ajustes	86		
Acessando o menu Ajustes	86		
Redes sem fio e outras	86		
Dispositivo	88		
Pessoal.....	91		
Sistema	93		

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passos, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua

Cuidados gerais

audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).

Cuidados gerais

- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)

Mínima: -10°C

NOTA: Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão Micro-SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante


Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.


1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** e então, toque **OK** para confirmar.

Para interromper aplicativos:

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Aplicativos** e selecione a guia **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Escolha o aplicativo desejado e toque **Parar** para interromper a execução.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.


Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.


Aviso importante

- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Bateria**.
- 2 O estado da bateria (carregando, descarregando) e o nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.

Para monitorar o consumo da bateria:

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Sobre o telefone** > **Bateria** > **Uso da bateria**.
- 2 O tempo de uso da bateria é exibido na parte inferior tela. Também é exibida na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre

AVISO


Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone.

Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e selecione entre **Nenhum**, **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

NOTA: Se você tiver problemas com o **Reconhecimento de rosto**, é possível desbloquear a tela com o **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

AVISO

Precauções ao utilizar o bloqueio Padrão, PIN ou senha

É muito importante que você se lembre do Padrão de desbloqueio configurado. Você não será capaz de acessar o seu telefone, se você usar um Padrão incorreto 5 vezes. Você possui 5 tentativas para inserir o seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

Se você estiver logado em sua conta do Google no telefone, e não conseguir inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'**. Será, então,

Aviso importante

necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o Padrão de desbloqueio.

Se você definiu um PIN de segurança, é possível desbloquear a tela digitando esse PIN. Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu o PIN ou Senha, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

5. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.



AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar a restauração de fábrica.


- 1 Desligue o telefone.
- 2 Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** + tecla de **Volume para baixo**.
- 3 O logo LG aparecerá na tela e após alguns segundos, o utilitário de Restauração de fábrica será exibido, agora solte todas as teclas.
- 4 O telefone permitirá que você selecione a função de restauração de fábrica no utilitário de recuperação do sistema Android, pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
- 5 Novamente pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para confirmar a restauração de fábrica. Então o seu telefone será restaurado com suas configurações de fábrica. Para cancelar, pressione qualquer outra tecla.

6. Utilizando o modo de segurança

Para recuperar seu telefone quando estiver com defeito.

- 1 Desligue o telefone e reinicie. Quando você ver a animação T-Mobile, pressione


e segure a tecla de **Volume para baixo**. Sua tela principal será exibida com as palavras "Modo de Segurança", no canto inferior esquerdo.

- 2 Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema/Ajustar** > **Aplicativos**.
- 3 Toque em uma das guias disponíveis na parte superior da tela e selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
- 4 Toque **Desinstalar** e **OK** para confirmar.
- 5 Depois de desinstalar o aplicativo, desligue e reinicie o telefone.

7. Utilizando um cartão microSD

Fotos, músicas e vídeos podem ser salvos na memória externa. Antes de salvar esses arquivos na memória externa, você precisará inserir um cartão microSD. Se você não possuir um cartão microSD inserido, seus itens serão salvos na memória interna.

AVISO

Não remova o cartão microSD sem desativá-lo primeiro. Caso contrário, poderá causar danos ao cartão e ao telefone; os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão microSD com segurança, na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema/Ajustar** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD** > **OK**.

8. Conectando seu telefone ao PC via USB


- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para conectar o telefone a uma porta USB no seu PC. Você receberá uma notificação de que o USB está conectado e poderá visualizar o tipo de conexão USB.
- 2 Toque **Sincronização multimídia (MTP)** para confirmar que deseja transferir arquivos entre o cartão microSD do telefone e o PC.

Quando o telefone estiver conectado como armazenamento USB, você receberá uma notificação. Seu cartão microSD do telefone será exibido como uma unidade no seu PC. Agora você pode copiar arquivos de e para o cartão microSD.


Aviso importante

9. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

DICA! Para retornar a um aplicativo utilizado recentemente, pressione e segure a tecla **Tela Inicial** . Uma lista de aplicativos será exibida.

10. Desbloqueio da tela ao usar conexão de dados

Sua tela ficará escura se você não tocá-la por um tempo ao utilizar uma conexão de dados. Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** .


11. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O LG-P655h possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

12. Quando a tela congela

Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por 10 segundos para reiniciar o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

13. Não conecte seu telefone ao ligar/desligar o PC

Certifique-se de desconectar seu telefone do PC ao ligar ou desligar o PC, pois isso poderá causar erros no PC.

Conhecendo seu telefone

Visão geral




NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

DICA!

- Toque a tecla **Menu**  sempre que você abrir um aplicativo para verificar quais opções estão disponíveis.
- Se o seu telefone der erros durante o uso ou você não conseguir ligá-lo, retire a bateria, instale-a novamente e ligue-o após 5 segundos.



Teclas de volume

- **Na tela inicial:** ajusta o volume do toque.
- **Durante uma chamada:** ajusta o volume da chamada.
- **Ao reproduzir uma música:** ajusta o volume da música.

DICA! QuickMemo™

Pressione e segure a tecla de **Volume para cima** e **Volume para baixo** por um segundo para utilizar a função QuickMemo™.

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Conector para
fone de ouvido



Microfone



Lente da câmera traseira

Flash

Alto-falante

Microfone

Entrada para Carregador/
Cabo USB


Conhecendo seu telefone

Instalando o cartão Micro-SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.

Para inserir o cartão Micro-SIM e a bateria:

- 1 Segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria utilizando o recorte localizado na parte inferior da tampa e puxe-a para removê-la.

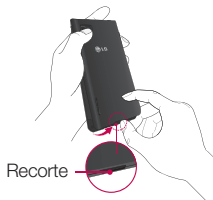

- 2 Insira o cartão Micro-SIM em seu compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo e o canto recortado seja inserido primeiro.



- 3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar no lugar (2).




- 4 Alinhe a tampa da bateria no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).



Carregando o telefone

A bateria Li-ion recarregável é utilizada para alimentar o seu telefone. Um adaptador USB, que está incluído com o telefone, é utilizado para carregar a bateria. Antes de usar o telefone pela primeira vez, carregue-a até que ela atinja a carga total.

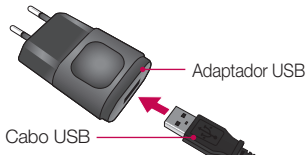

Conhecendo seu telefone


NOTA: Certifique-se de que a bateria está instalada antes de conectar o adaptador USB. Se a bateria não estiver instalada e o adaptador USB for conectado, o telefone não funcionará corretamente. Além disso, remover a bateria com o adaptador USB conectado pode danificar o dispositivo. Desconecte o adaptador USB antes de remover a bateria.



AVISO

Se a tela de toque não estiver funcionando durante o processo de carregamento, pode ser devido a instabilidade da energia fornecida pela tomada. Desconecte o cabo USB do telefone ou desconecte o adaptador USB da tomada.

- 1 Conecte o adaptador USB e o cabo USB.
- 2 Conecte o cabo USB (como mostrado abaixo) na entrada para Carregador/Cabo USB na parte inferior do telefone.

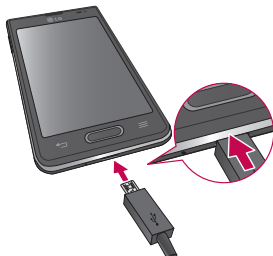

NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

Inserindo o cartão microSD

Insira um cartão microSD para utilizar a câmera e outros recursos multimídia. Conteúdos multimídia podem ser armazenados no cartão microSD.


NOTA:

- Este dispositivo suporta um cartão microSD de até 32GB.
- O cartão de memória é vendido separadamente.

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão microSD. Remova a tampa da bateria.




- 2 Em seguida, insira o cartão microSD no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

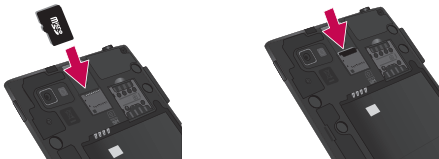

Conhecendo seu telefone

Removendo o cartão microSD

Para remover o cartão microSD do telefone com segurança, é preciso, primeiramente, desativá-lo.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD** > **OK**.
- 2 Remova a tampa da bateria e a bateria e, em seguida, remova delicadamente o cartão microSD do compartimento.




AVISO

Não remova o cartão microSD sem desativá-lo primeiro. Caso contrário, poderá causar danos ao cartão e ao telefone; os dados armazenados no cartão microSD poderão ficar corrompidos.

Formatando o cartão microSD




AVISO: Todos os arquivos armazenados no cartão serão apagados durante a formatação.


- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Armazenamento**.
- 2 Toque **Apagar MicroSD** (duas vezes).
- 3 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e, então, selecione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

NOTA: Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o telefone.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela em qualquer direção para desbloquear a tela inicial. Ao desbloquear a tela, a última tela será exibida.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure - Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

Arraste - Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize - Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque - Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela.

Pinçar para Zoom - Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, Mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela - Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar a tela inicial com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede.

NOTA: Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. Os ícones do Menu proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



Toque o ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque o ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque o ícone **Mensagens** para acessar suas mensagens. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.



Toque o ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar sobre o ícone na lista.


Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando ícones de Aplicativos, Downloads, Widgets ou alterando Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 No modo editar, selecione os itens que você deseja adicionar. Então você verá os itens adicionados na Tela inicial.
- 3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

Para remover um item da sua Tela inicial:

Toque e segure o ícone que deseja apagar, arraste-o para  e solte o dedo da tela.



Tela inicial

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar e arraste-o para o local desejado.

DICA! Usando pastas

Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

Acessando um aplicativo utilizado recentemente


- 1 Toque e segure a tecla **Tela inicial** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar**  para retornar ao aplicativo atual.

Notificações

As notificações irão alertá-lo sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como eventos em andamento, tais como downloads de vídeo. Na barra de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu telefone e as notificações pendentes.

Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

NOTA: A opção disponível pode variar dependendo da versão de software do seu aparelho.

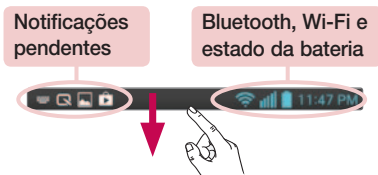

Notificações e Configurações

Deslize para baixo a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar a barra de notificações, deslize para cima a barra na parte inferior da tela.


NOTA: Toque e segure um ícone a partir de Ajustes rápidos para visualizar o menu de configurações da função.

Ajustes rápidos

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir a barra de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos na barra de notificações

Abra a barra de notificações e toque . Você pode então verificar e reorganizar os itens na barra de notificações. Para definir mais itens a serem exibidos na barra de notificações, toque .

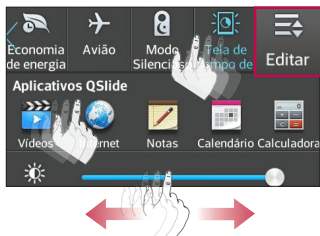

Tela inicial

Barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão Micro-SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Alarme definido
	Novo correio de voz

Ícone	Descrição
	Modo Vibrar ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Recebendo dados de localização a partir do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem
	Reproduzindo música


	Modo Silencioso ativado		Telefone conectado ao PC via cabo USB ou Vínculo USB ativado
	Ponto de acesso Wi-Fi ativo		Wi-Fi Direct ativado
	Reproduzindo música SmartShare		SmartShare ligado

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço.


Teclado virtual

Você pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

 Toque para utilizar a função de entrada de voz. Você também pode tocar e segurar este ícone para selecionar o modo de escrita e configurações.

 Toque para inserir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

 Toque para apagar o caractere anterior.

Conta do Google


Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada, após ligar o telefone pela primeira vez.

OU

- Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Contas e sincronização** > **ADICIONAR CONTA** > **Google**.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque . Caso contrário, toque **Nova** e insira as informações necessárias para criar uma nova conta do Google.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail TM e aproveitar os serviços do Google no seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi



Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da zona de acesso Wi-Fi ou definiu o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** a partir de REDES SEM FIO E OUTRAS.
- 2 Toque  para ativar o Wi-Fi e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **PROCURAR** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - Redes protegidas são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Conectando a Redes e Dispositivos

Bluetooth



Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir de **REDES SEM FIO E OUTRAS**.
- 2 Toque  para ativar o **Bluetooth**. Você verá uma opção para tornar o dispositivo visível e uma opção de busca de dispositivos, então, toque **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos na área de Bluetooth.
- 3 A partir da lista, escolha o dispositivo com o qual você deseja parear. Após a conexão ser bem sucedida, os dispositivos estarão pareados.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Abra o item e toque  .

OU

Toque e segure o item e selecione **Compartilhar**.

OU

Abra o item e toque a tecla **Menu**  > **Compartilhar**.


2 Toque **Bluetooth** para compartilhar dados via Bluetooth.


NOTA: O método para compartilhar pode variar conforme o tipo de dado.

3 Procure e conecte com um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Bluetooth** a partir de REDES SEM FIO E OUTRAS.

2 Toque  para ativar o **Bluetooth** e marque a opção na parte superior da tela para torná-lo visível a outros dispositivos.

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque a tecla **Menu**  > **Tempo visível**.

3 Conecte os dispositivos e toque **Aceitar** ao receber um pedido de autorização Bluetooth para aceitar o(s) arquivo(s).


Conexão USB

Você pode usar seu telefone para fornecer uma conexão de dados para um PC ativando a conexão de dados e conectando o telefone ao PC com um cabo USB.

Para conectar seu telefone com o PC utilizando cabo USB

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

Conectando a Redes e Dispositivos


2 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Conexão PC** > **Tipo de conexão USB** > **Vínculo USB**.

NOTA:

- Para utilizar o recurso **Vínculo USB** do seu telefone, você deve possuir um plano de acesso a internet com sua operadora. O desempenho pode variar, dependendo do número de dispositivos conectados e de outros fatores.
- Você não pode acessar o cartão microSD do seu telefone no PC ao utilizar o Vínculo USB.

Ponto de acesso Wi-Fi




Crie um ponto de acesso e compartilhe sua conexão.

Para criar um ponto de acesso portátil, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**. Uma marca de seleção indica que a função está ativa. Em seguida, toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** e defina uma senha após a primeira utilização.

NOTA: Para utilizar o recurso **Vínculo USB** do seu telefone, você deve possuir um plano de acesso a internet com sua operadora de rede. Além disso, o serviço de ponto de acesso Wi-Fi não pode ser usado ao mesmo tempo com o Wi-Fi. Feche sua conexão Wi-Fi antes de iniciar este serviço. O desempenho pode variar, dependendo do número de dispositivos conectados e de outros fatores. Se você não definir uma senha, outros dispositivos não autorizados serão capazes de utilizar sua conexão.

Ativando Wi-Fi Direct para compartilhar através de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os exibe em uma lista conforme são encontrados, assim você pode selecionar um dispositivo específico para compartilhar dados multimídia através de SmartShare.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIO E OUTRAS.
- 2 Toque  para ativar **Wi-Fi** e toque a tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista de dispositivos encontrados.

CRIAR GRUPO – Toque para ativar o modo Proprietário de grupo, permitindo que dispositivos Wi-Fi mais antigos se conectem após localizar seu telefone.

NOTA: Quando seu telefone se torna proprietário do grupo, ele consome mais energia da bateria do que um cliente. O Wi-Fi Direct não fornece serviços de Internet. Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus encargos de dados com a sua operadora de rede.

SmartShare

SmartShare utiliza a tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartilhar conteúdos digitais através da conexão sem fio. Ambos dispositivos devem ter certificados DLNA para suportar esta funcionalidade.

Para ativar SmartShare e permitir compartilhamento de conteúdo

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Verifique sua rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct com antecedência e certifique-se de que os usuários estão conectados à mesma rede.
- 3 Toque a tecla **Menu**  > **Ajustes**.

Conectando a Redes e Dispositivos

- 4 Toque **Compartilhar conteúdo** para permitir que seu dispositivo seja detectado por outros dispositivos.
- Toque **Solicitação de compartilhamento** caso queira aceitar pedidos de compartilhamento de outros dispositivos. Escolha entre **Sempre aceitar**, **Perguntar sempre** e **Negar sempre**.
- Toque **Receber arquivos** caso queira aceitar carregamento de arquivos de outros dispositivos.

NOTA: Certifique-se de que o cartão microSD está inserido corretamente e a opção **Receber arquivos** está selecionada no menu **Ajustes**.


- 5 Em **Meus conteúdos compartilhados**, toque para marcar os tipos de conteúdo que deseja compartilhar. Escolha entre **Fotos**, **Vídeos** e **Música**.
- 6 **SmartShare** está agora ativo e pronto para compartilhar conteúdos.

Para compartilhar conteúdos remotos com outros dispositivos

Deixe o dispositivo final (ex. TV) executar conteúdos multimídias a partir do seu dispositivo multimídia remoto.

NOTA: Certifique-se de que a funcionalidade DLNA do seu dispositivo está configurada (ex. TV e PC).





- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Toque o ícone **Reprodutor**  e selecione o dispositivo a partir da lista de dispositivos disponíveis.
- 3 Toque o ícone **Biblioteca**  e selecione o dispositivo para a biblioteca de conteúdo remoto.
- 4 Você pode navegar pela biblioteca de conteúdo.
- 5 Toque e segure uma miniatura de conteúdo e toque **Reproduzir** ou toque a tecla **Menu**  > **Reproduzir**.


 **AVISO:** Verifique se seu dispositivo está conectado em sua rede sem fio para utilizar este aplicativo.

Alguns dispositivos DLNA (ex. TV) suportam apenas a funcionalidade DMP e não serão exibidos na lista de dispositivos finais.

Seu dispositivo pode não ser capaz de executar alguns conteúdos.

Para baixar arquivos de outros dispositivos

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Toque o ícone **Biblioteca**  e selecione o dispositivo de onde deseja acessar os arquivos.
- 3 Você pode navegar pela biblioteca de arquivos.
- 4 Toque e segure uma miniatura de conteúdo e toque **Transferir** ou toque a tecla **Menu**  > **Transferir**.

 **AVISO:** Alguns tipos de arquivos não são suportados.





Para enviar arquivos para outros dispositivos


- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **SmartShare** .
- 2 Toque o ícone **Biblioteca**  e selecione **Meu telefone**.
- 3 Você pode navegar pela biblioteca de arquivos para encontrar o conteúdo desejado.
- 4 Toque e segure uma miniatura de conteúdo e toque **Enviar** ou toque a tecla **Menu**  > **Enviar**.
- 5 Selecione o dispositivo para onde você deseja enviar o arquivo.

AVISO: Alguns dispositivos compatíveis com DLNA não suportam a funcionalidade de carregamento DMS. Alguns tipos de arquivos não são suportados.


Chamadas

Realizar uma chamada

- 1 Na tela inicial, toque **Telefone**  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .



DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou toque no campo **Buscar contatos** e insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar. Você também pode tocar a letra do lado direito da tela para acessar os nomes que começam com a letra escolhida.
- 3 A partir da lista exibida, toque o contato que deseja chamar.
- 4 Na tela Informações de contato, toque o número do telefone que deseja chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Tela bloqueada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver bloqueada, deslize o ícone  em qualquer direção para atender uma chamada recebida. Deslize o ícone  em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Tela desbloqueada

Quando seu telefone tocar e a tela estiver desbloqueada, toque  para atender uma chamada recebida. Toque  para rejeitar uma chamada recebida.





DICA! Recusar com mensagem/Rejeitar com mensagem

Você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisar responder com uma mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada



Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque a tecla **Menu**  e selecione **Adicionar chamada**.
- 2 Disque o número ou pesquise em seus contatos.
- 3 Toque  para realizar a chamada.
- 4 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir chamadas**  para realizar uma chamada em conferência.
- 6 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** . Se não houver nenhuma chamada em andamento, a chamada em espera será finalizada.


Finalizando uma chamada

Toque **Finalizar** , para finalizar uma chamada.


NOTA: Para rediscar números recentes, toque  no final da chamada ou procure o número em **Registros** e toque  a direita do número.

Chamadas

Se você sair da tela de chamada atual e retornar à tela inicial, você será notificado de que ainda possui uma chamada ativa pelo ícone de telefone verde na barra de estado.

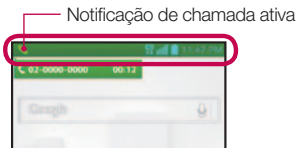

Finalizando uma chamada a partir da barra de estado


- 1 Toque e arraste a barra de estado para baixo para abrir a barra de notificações.
- 2 Toque **Finalizar**  para encerrar a chamada ativa no momento.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque **Telefone**  e escolha a guia **Registros** .

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.
- Toque a tecla **Menu**  e então, toque **Apagar** para apagar os itens individualmente ou **Apagar tudo** para apagar todos os itens gravados.

Ajustes de chamada


Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**.
- 2 Toque **Chamadas** e escolha a opção que você deseja ajustar.





Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Você também pode tocar a letra do lado direito da tela para acessar os nomes que começam com a letra escolhida.


Adicionar um novo contato

- 1 Na tela inicial, toque **Telefone**  e insira o número do novo contato.
- 2 Toque a tecla **Menu**  > **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.
- 3 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque . Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.
- 4 Toque  para inserir as informações de nome específicas.
- 5 Insira os detalhes sobre seu contato.
- 6 Toque **Salvar**.


Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela e o contato será adicionado aos favoritos. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta do Google.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Favoritos** para visualizar seus contatos favoritos.
- 3 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 4 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Grupos** e então, toque a tecla **Menu**  e selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.




Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Enviar uma mensagem

- 1 Na tela inicial, toque **Mensagens**  e então, toque  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.
- 3 Toque o campo **Inserir mensagem** e digite sua mensagem.
- 4 Toque a tecla **Menu**  para abrir o menu **Opções**. Escolha entre as opções disponíveis.
- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

AVISO

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

NOTA: Ao receber uma mensagem de texto durante uma chamada, soará um toque de notificação.

Utilizando Emoticon

Dê vida a suas mensagens utilizando emoticons.

Ao escrever uma nova mensagem, toque a tecla **Menu**  e escolha **Inserir emoticon**.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Na tela inicial, toque **Mensagens**  > tecla **Menu**  > **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros provedores além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você possuir mais de uma conta adicionada, você poderá alternar entre as contas.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes** > toque .

Para alterar as configurações da conta:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes** > toque  > toque a conta que você deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.





Trabalhando com as pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail**, toque a tecla **Menu**  e selecione **Pastas**.


Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque o ícone .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque a tecla **Menu**  para adicionar Cc/Cco e toque  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque  para enviar a mensagem.

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se contém qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado por um som ou vibração. Toque no aplicativo **E-mail** > tecla **Menu**  > **Ajustes** > e toque sobre a conta de e-mail, para configurar as notificações de e-mail.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera**  na tela inicial.



Conhecendo o visor













- 1 Mudar de câmera** – Alterne entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- 2 Disparo no Cheese** – Para tirar uma foto, diga uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Captura prévia de imagens** – Toque neste ícone para que a captura de imagens ocorra antes de pressionar a tecla de captura.
- 4 Modo de disparo** – Escolha entre **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Disparo contínuo**, **Filtro de imperfeição**.
- 5 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 6 Modo vídeo** – Toque e deslize para baixo este ícone para alterar para o modo vídeo.
- 7 Capturar** – Tira uma foto.
- 8 Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria** e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.

NOTA: Verifique se a lente da câmera está limpa antes de tirar fotos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera percorrendo a lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar** .

	Toque para editar o menu rápido.
	Permite ligar o flash para tirar uma foto no escuro.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na foto.
	Permite selecionar uma opção de foco.
	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Permite ajustar a câmera ao ambiente.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado à nova foto.
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.

Câmera



Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa.

NOTA: Esta função estará disponível somente quando o serviço de localização GPS estiver ativado.



Selecione um som de disparo.



Selecione o armazenamento para salvar as fotos.

DICA!





- Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como **Balanço de brancos**, **Efeitos de cor**, **Temporizador** e **Modo de cena**. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.
- O menu ajustes é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você poderá visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque o dedo sobre a imagem na tela e uma caixa de foco aparecerá na área tocada.
- 4 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará verde.
- 5 Toque para tirar a foto.

Após tirar fotos

Toque  para visualizar a última foto capturada.

	Toque para compartilhar sua foto usando a função SmartShare .
	Toque para tirar outra foto imediatamente.
	Toque para enviar sua foto para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Toque para apagar a foto.

DICA! Se você possui uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade SNS.

Toque a tecla Menu  para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como - Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial** ou **Papel de parede do bloqueio de tela**.

Mover – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

Renomear – Toque para editar o nome da imagem selecionada.





Girar para esquerda/direita – Gire para a esquerda ou direita.

Recortar – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

Editar – Visualize e edite a imagem.

Câmera

Funções do menu **Editar**:

	Selecione e ajuste os efeitos de brilho Sombras, Realçar, Cheio de luz , entre outros.
	Aplice efeitos artísticos nas fotos.
	Aplice efeitos de cores nas fotos.
	Aplice ajustes adicionais nas imagens.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens do álbum.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.


Visualizando uma foto

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar o ícone na parte inferior da tela e sua galeria será exibida.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela ou utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom.

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

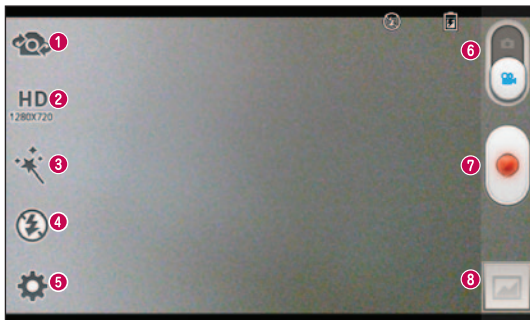

- 1 Mudar de câmera** – Permite alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 2 Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
- 3 Efeito ao vivo** – Efeito ao vivo oferece vários efeitos visuais durante a gravação de um vídeo.
- 4 Flash** – Permite ligar/desligar o flash ao gravar um vídeo.
- 5 Ajustes** – Toque neste ícone para abrir o menu Ajustes.
- 6 Modo câmera** – Toque e deslize este ícone para cima, para alterar para o modo câmera.
- 7 Gravar** – Inicia a gravação.
- 8 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize seus vídeos salvos a partir do modo vídeo.







DICA!

Durante a gravação de um vídeo, coloque dois dedos na tela e pince para utilizar a função Zoom.



Câmera de vídeo

Utilizando configurações avançadas


A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

	Toque para editar o menu rápido.
	Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
	Melhora a qualidade da cor, com diferentes condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
	Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone.
	Selecione o armazenamento para salvar os vídeos.

Gravando um vídeo rápido





- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e deslize para baixo o botão **Modo vídeo**.
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone, com a lente apontada para onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Toque  para iniciar a gravação.
- 5 Um ponto vermelho piscará na parte superior esquerda do visor com um temporizador que mostrará a duração do seu vídeo.
- 6 Toque  na tela para interromper a gravação.

DICA!

Toque  para capturar uma imagem durante a gravação de um vídeo.

Após gravar um vídeo

Toque  para visualizar o último vídeo capturado.

	Toque para compartilhar seu vídeo usando a função SmartShare .
	Toque para retornar para Câmera .
	Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-lo através de redes sociais.
	Toque para apagar o vídeo.

NOTA: Custos adicionais podem ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Reproduzir um vídeo

- 1 A partir do visor, toque o ícone na parte inferior da tela.
- 2 Sua galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque em um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.


Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.


Função Exclusiva LG

QuickMemo™

A função **QuickMemo™** permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desenhe nelas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função QuickMemo™.

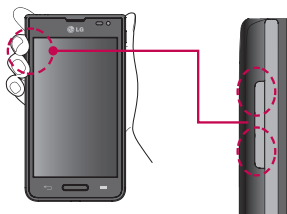


OU






- 1 Entre na tela da função **Quick-Memo™** pressionando as teclas de volume para cima e para baixo por 1 segundo na tela que deseja capturar.

Ou, toque e delize a barra de notificações para baixo e toque

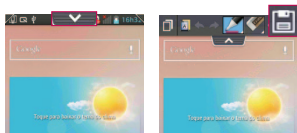- 2 Selecione a opção desejada: **Tipo de caneta, Cor, Borracha** e crie uma nota.










- 3 Toque  no menu **Editar** e selecione  para salvar a nota. Para sair da função **QuickMemo™** a qualquer momento, pressione a tecla **Voltar** .

NOTA: Utilize seu dedo para usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Utilizando as opções do QuickMemo™

Ao utilizar esta função, você pode facilmente usar as opções do menu.

	Toque para manter a nota atual na tela e usar o telefone ao mesmo tempo.
	Selecione para exibir ou ocultar a tela de fundo padrão do QuickMemo™.
	Desfaz ou refaz uma ação.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apague a nota que você criou.
	Toque para enviar sua nota para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.
	Permite salvar a nota.


Visualizando a QuickMemo™ salva

Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Galeria**  e selecione o álbum **QuickMemo™**.

Live Zooming

Live Zooming permite ampliar ou diminuir o zoom em uma parte de um vídeo que está sendo reproduzido para a área desejada parecer maior ou menor.

Ao visualizar o vídeo, utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir.

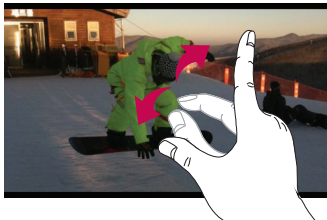


NOTA:

- No modo de reprodução de vídeo, quando você deslizar a tela para cima ou para baixo, o brilho da tela será ajustado.
- No modo de reprodução de vídeo, quando você deslizar a tela para esquerda ou direita, o vídeo será atrasado ou avançado.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.

Função QSlide

A função **QSlide** permite uma sobreposição de janelas na tela do seu telefone.

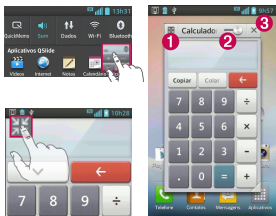

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Toque para sair da função QSlide e voltar para a janela completa. |
| 2 | | Toque para ajustar a transparência. |
| 3 | | Toque para fechar a função QSlide. |

NOTA: A função QSlide suporta até duas janelas ao mesmo tempo.

- 1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo e toque sobre algum aplicativo em **Aplicativos QSlide**.


OU

Enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será exibida continuamente como uma pequena janela em sua tela.


- 2 Deslize para ajustar o nível de transparência.

Quick Translator

Tradução instantânea offline/online entre muitos idiomas. Basta apontar a lente da câmera para traduzir. Você pode comprar dicionários adicionais para tradução offline a partir do Google Play Store.

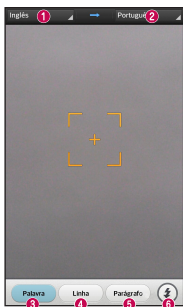

- 1 Idioma de origem.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Permite traduzir cada palavra.
- 4 Permite traduzir uma linha.
- 5 Permite traduzir um parágrafo.
- 6 Flash.

- 1 Toque  > Quick Translator.
- 2 Toque **Palavra**, **Linha** ou **Parágrafo**.
- 3 Toque e selecione o idioma desejado.
- 4 Segure o telefone apontando para o texto que você deseja traduzir, por alguns segundos.

NOTA: Apenas um dicionário é fornecido gratuitamente. Dicionários adicionais devem ser adquiridos. Selecione a partir da lista o dicionário que você deseja instalar como cortesia.

NOTA: Pode haver uma diferença na taxa de reconhecimento em relação ao tamanho, fonte, cor, brilho, ângulo das letras, do que precisa ser traduzido.





VuTalk

Utilize o VuTalk para criar conteúdo usando escrita interativa e compartilhar conversas em tempo real.


NOTA:

- Custos adicionais podem ser aplicados aos serviços de dados quando utilizar VuTalk.
- Conecte um dispositivo pré-carregado com o recurso VuTalk disponível para utilizar VuTalk.
- Você pode utilizar VuTalk apenas ao conectar a rede de dados e durante uma chamada.
- A tela pode ser bloqueada, se você não inserir nada por um período de tempo.

Registrando VuTalk


- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** .
 - 2 Toque  para aceitar os termos e as condições do serviço VuTalk.
- Você também pode registrar o serviço VuTalk tocando  durante uma chamada.
 - Após registrar o serviço VuTalk, você pode configurar tocando .

Tela de contatos

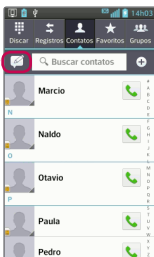

Registrando o serviço VuTalk

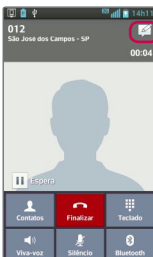

Tela de chamada



- **Antes de registrar o serviço VuTalk:** Permite registrar o serviço VuTalk.
- **Após registrar o serviço VuTalk:** Permite executar o recurso VuTalk.

Função Exclusiva LG


Utilizando VuTalk

- 1 Selecione um usuário VuTalk a partir dos contatos.
 - Se você tocar , serão exibidos apenas os usuários VuTalk.
- 2 Toque  na tela de contatos para visualizar os detalhes.


Tela de contatos

Tela detalhes do contato

Organizar usuário VuTalk

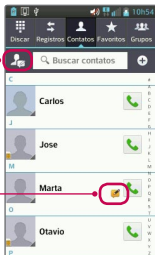

Usuário VuTalk

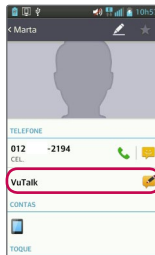

Execute o VuTalk

Tela de solicitação VuTalk

Tela de aceitação VuTalk




- Toque  para anexar imagem, foto, lugar, adesivo.



Exemplo de uso 1

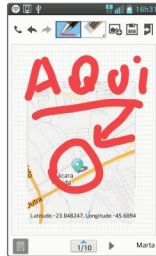

Exemplo de uso 2



3 Toque  ou  para sair do recurso VuTalk.

- O VuTalk salva o conteúdo do caderno quando finalizado.
- Toque  para sair do recurso VuTalk, porque o Vutalk continuará em execução se a tela for alterada para a tela inicial tocando a tecla **Tela Inicial** .

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos.

1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Galeria** .

Você pode gerenciar e compartilhar todos os seus arquivos de imagem e vídeo através da **Galeria**.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.

Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria** exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como **E-mail**, salva uma imagem, a pasta Email é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia.

Deslize para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

Ampliando e diminuindo o Zoom

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou diminuir o zoom na imagem.

- Dê um duplo toque em qualquer lugar para ampliar o zoom.
- Coloque dois dedos juntos em qualquer lugar na tela e separe-os para ampliar o zoom. Pince para diminuir o zoom, ou toque duas vezes para voltar.

Reproduzindo vídeos


Arquivos de vídeo exibem o ícone  na pré-visualização. Selecione um vídeo para reproduzir e toque . O aplicativo **Vídeos** iniciará.

Visualizando fotos e vídeos

Ao visualizar uma foto ou vídeo, toque a tecla **Menu**  e utilize as opções de edição avançada.

Apagando fotos/vídeos

Utilize um dos seguintes métodos:

- Na pasta, toque  e selecione as fotos e vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto ou vídeo, toque .

Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** e selecione **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial** ou **Papel de parede do bloqueio de tela**.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.










Vídeos

Seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Vídeos** .

Multimídia

Reproduzindo um vídeo

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Vídeos** .
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.



	Toque para pausar o vídeo.
	Toque para retomar a reprodução de vídeo.
	Toque para avançar o vídeo 10 segundos.
	Toque para voltar o vídeo 10 segundos.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para alterar a proporção da tela do vídeo.
	Toque para acessar o modo QSlide.
	Toque para compartilhar seu vídeo através da função SmartShare.
	Toque para bloquear uma tela de vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure um vídeo na lista para acessar as seguintes opções: **Compartilhar**, **Recortar**, **Apagar** e **Detalhes**.

Assist. de vídeo

Você pode criar seu próprio filme usando suas imagens, vídeos e músicas.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Assist. de vídeo** .
- 2 Após visualizar uma breve introdução sobre os passos a seguir, toque **OK**.



- 3 Toque  para adicionar imagens ou vídeo ao seu filme.
- 4 Toque as imagens e vídeos desejados e então, toque .
 - Para apagar imagens ou vídeos, toque  e selecione os arquivos desejados > .
 - Para reorganizá-los, toque e segure uma imagem ou vídeo e arraste-os e solte-os na posição desejada.
- 5 Toque **Selecionar estilo** para selecionar o estilo de filme desejado.
 - Deslize e selecione o estilo que você quer. Ao percorrer os estilos, uma visualização será exibida.
- 6 Toque **Selecionar música** para definir a música de fundo.
- 7 Toque  para reproduzir seu filme.
- 8 Toque  para editar o vídeo usando **Texto**, **Adesivo** ou **Ponto mágico**.
 - Após editar o vídeo, toque .
- 9 Toque  para salvar o vídeo.
- 10 Toque  para visualizar as informações de ajuda sobre como usar este recurso.
- 11 Toque  para restaurar as alterações.

Música

Seu telefone tem um reproduzidor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reproduzidor de música, na tela inicial, toque

Aplicativos  > **Música** .

Adicionando músicas ao telefone



Comece transferindo arquivos de música para o seu telefone:

- Transfira músicas utilizando a Sincronização multimídia (MTP).
- Baixe músicas a partir da internet.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos via Bluetooth.

Transferindo música usando a Sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como um outro disco rígido no computador. Clique no disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para a pasta do disco.
- 3 Quando terminar a transferência de arquivos, deslize para baixo a barra de notificações e toque **USB conectado** > **Apenas carregar**. Agora, você pode desconectar seu dispositivo com segurança.

Reproduzindo uma música

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Música** .
- 2 Toque a guia **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.












Toque para encontrar os arquivos no YouTube.



Toque para compartilhar sua música através da função SmartShare.



Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.

	Toque para definir o modo de repetição.
	Toque para gerenciar o volume da música.
	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior.
	Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritos .
	Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
	Toque para definir efeito de áudio.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo, na lateral esquerda do telefone.




Toque e segure uma música na lista para acessar as seguintes opções: **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar**.


NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.
Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.
Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.










Utilitários

Relógio/Alarme





- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Relógio/Alarme**  > .
- 2 Defina o horário do alarme.
- 3 Ajuste as opções: **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações de **Alarmes** na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Calculadora

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (, ,  ou ) , seguido de .
- 4 Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu** , selecione **Painel avançado** e, então, escolha a função desejada.
- 5 Para verificar o histórico, toque o ícone .

Calendário

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Calendário**  **14**.
- 2 Toque  para alterar a exibição do Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.

Utilitários

- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Adicionar nota** e insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.





Gerenciador de arquivos

O aplicativo **Adm. de arquivos** permite gerenciar arquivos do armazenamento interno/externo.

Para abrir o aplicativo Gerenciador de arquivos

- Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Adm. de arquivos** .

Opções do Gerenciador de arquivos



-  : Permite criar uma nova pasta.
-  : Permite mover arquivos e pastas para outra pasta.
-  : Permite apagar arquivos e pastas.
-  : Permite procurar por arquivos.

Toque a tecla **Menu**  para acessar as seguintes opções:

- **Ordenar por** - Permite classificar os arquivos e pastas por Nome, Tamanho, Data e Tipo.
- **Ver por** - Permite alterar o modo de exibição entre Lista ou Grade.
- **Copiar** - Permite copiar arquivos e pastas e colá-los em outro local.
- **Compartilhar** - Permite compartilhar arquivos e pastas com outras pessoas.
- **Transferir** - Permite fazer upload de arquivos para armazenamento online.
- **Compactar** - Permite comprimir arquivos e pastas em um arquivo .zip.
- **Sair** - Permite sair do aplicativo.

Gerenciador de aplicativos

Você pode gerenciar seus programas com o **Adm. de aplicativos**.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Adm. de aplicativos** .
- 2 O **Adm. de aplicativos** exibe seus aplicativos instalados juntamente com o tamanho e versão.
- 3 Toque **Desinstal.** para desinstalar o aplicativo e, em seguida, toque **OK** para confirmar.

Ajustes do Adm. de aplicativos






Para ajustar as configurações do gerenciador de aplicativos, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**. As seguintes configurações estarão disponíveis.


- **Ciclo de notificação de atualização** - Permite definir o ciclo de notificação para atualizações de aplicativos.
- **Atualização automática de aplicativo** - Permite atualizar automaticamente os aplicativos, se disponível.
- **Atualização apenas via Wi-Fi** - Permite atualizar os aplicativos apenas via Wi-Fi.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Gravador de voz** .
- 2 Toque  para iniciar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.


Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, é possível enviar o áudio tocando .
- 2 Escolha entre uma das opções disponíveis.

Gerenciador de tarefas

Você pode gerenciar seus aplicativos utilizando o **Adm. de tarefas**. É possível verificar facilmente quantos aplicativos estão sendo executados e fechar determinados aplicativos.

Opções do Adm. de tarefas

- Toque **Parar** para interromper aplicativos individuais.
- Toque **Parar todos** para interromper todos os aplicativos em execução.
- Toque a tecla **Menu**  para acessar as informações de ajuda, opções de classificação e configurações avançadas.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 é uma solução profissional móvel, que permite aos usuários visualizarem, de maneira conveniente, vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.




Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Polaris Viewer 4** .

Exibindo arquivos

Os usuários podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Viewer 4, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

FileShare

Este recurso permite que você compartilhe arquivos do seu telefone.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **FileShare** .
- 2 Escolha o tipo de conteúdo que você deseja compartilhar. Escolha entre **Imagens**, **Vídeos**, **Música** e **Documentos**.
- 3 Toque **Enviar**  no canto superior direito da tela e, em seguida, selecione os arquivos que você deseja compartilhar.
- 4 Toque **Enviar** na parte inferior da tela para iniciar a busca por dispositivos disponíveis e então, selecione o dispositivo desejado na lista.
- 5 Toque **Enviar** na parte inferior da tela para enviar seus arquivos ao dispositivo selecionado.

LG Backup

Sobre cópia de segurança e restauração de dados do smartphone

É recomendável que você crie e salve regularmente uma cópia de segurança no cartão de memória, especialmente antes de atualizar algum programa. Manter uma cópia de segurança atualizada no cartão de memória permite que você recupere as informações do seu smartphone caso ele seja perdido, roubado, ou tenha arquivos corrompidos por algum imprevisto.

O aplicativo **LG Backup** é compatível com smartphones LG, outras versões de S/W ou SO. Ao comprar um novo smartphone LG, você pode restaurar sua atual cópia de segurança do LG-P655h para seu novo aparelho.

Se você executar o aplicativo **LG Backup** no seu smartphone, você poderá criar e restaurar cópias de segurança da maioria das informações contidas no seu aparelho, incluindo aplicativos baixados e pré-instalados, favoritos, eventos do calendário, registro de chamadas, contatos, ajustes de tela inicial, mensagens e ajustes do sistema. Usando este aplicativo você pode:

Utilitários



- Realizar uma cópia de segurança manual dos dados do seu smartphone.
- Realizar cópias de segurança automáticas dos dados do seu smartphone.
- Restaurar os dados do seu smartphone.

NOTA: A função Cópia de segurança não suporta cópia de segurança dos dados do usuário e dados multimídia (Imagem/Vídeo/Música). Faça cópia de segurança dos arquivos utilizando a Sincronização multimídia (MTP). Conecte seu telefone ao computador através de um cabo USB e toque **Sincronização multimídia (MTP)**.

AVISO



Para se prevenir contra uma interrupção inesperada durante uma cópia de segurança ou restauração, devido a falta de bateria, você deve sempre manter a bateria totalmente carregada.

Criando uma cópia de segurança dos dados do seu smartphone

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **LG Backup**  > **Cópia de segurança manual** > **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- 2 Toque **Nova cópia de segurança** e digite um nome para sua cópia de segurança e, então, selecione **Seguinte**.
- 3 Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Cópia de segurança** > **OK**.
- 4 Quando todos os arquivos selecionados forem gravados na cópia de segurança, a mensagem '**Pronto!**' será exibida.



Cópia de segurança agendada

Você pode também habilitar cópias de segurança automáticas para os dados do seu smartphone de acordo com as configurações da sua agenda. Para fazer isto, siga os seguintes passos:

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **LG Backup**  > **Cópia de segurança automática.**
- 2 Na tela **LOCALIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA**, toque **Armazenamento interno** ou **MicroSD.**
- 3 Digite um nome para sua cópia de segurança e, então, selecione **Seguinte.**
- 4 Selecione a caixa de seleção do item que deseja incluir na cópia de segurança e, então, selecione **Seguinte.**
- 5 Defina data e hora da cópia de segurança e selecione **Pronto.**

Restaurando dados do smartphone

NOTA: Todos os arquivos armazenados no seu smartphone são excluídos antes de iniciar a restauração.


- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **LG Backup**  > **Restaurar.**
- 2 Na tela **Lista da cópia de segurança**, selecione um arquivo de restauração que contenha os dados que você deseja restaurar.
- 3 Selecione a caixa de seleção do item que deseja restaurar e, então, selecione **Restaurar** para restaurar para seu aparelho.

NOTA: Os dados do seu telefone serão sobrepostos ao conteúdo do arquivo da restauração.

- 4 Caso o arquivo de restauração seja protegido, digite a senha que você utilizou ao ativar a criptografia.
- 5 Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados para o seu telefone, o telefone reiniciará automaticamente.

NOTA: Você pode selecionar **Bloquear** para proteger sua cópia de segurança.

Utilitários

Toque  a partir da tela **LG Backup**, e digite uma senha e uma dica. Após configurar uma senha, você precisará digitá-la toda vez que fizer uma restauração.

Google+



Utilize este aplicativo para ficar conectado com as pessoas através do serviço de rede social do Google.

- Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Google+** .

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Busca por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Pesquisa por voz** .
- 2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

- Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Downloads** .

Internet

Internet/Navegador






Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Internet/Navegador** .

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas e deslize-a para cima com o dedo para abrir.



	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Internet

Abrindo uma página



- Para abrir uma nova página, toque  na barra de ferramentas.
- Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Buscando na Web por voz



Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.




Favoritos

- Para salvar uma página nos Favoritos, toque a tecla **Menu**  > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.
- Para abrir um Favorito, toque  e selecione a página desejada.

Histórico

Toque  > **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque a tecla **Menu**  > **Apagar histórico**.

Utilizando QSlide

Utilize este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo atual. Durante a visualização de conteúdo no navegador, toque . Você pode então procurar outras informações no telefone. Para visualizar o navegador em tela cheia, toque . Para fechar o navegador, toque .

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web. Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Chrome** .

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.


Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir**.

Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  >  **Nova guia**.
- Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la

Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o **Chrome** em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque a tecla **Menu**  > **Outros dispositivos**.



Você deve estar conectado com a mesma conta do Google em todos os dispositivos. Selecione uma página para abrir.

Visualizando favoritos

Para visualizar os favoritos, toque a tecla **Menu**  > **Favoritos**.

Ajustes

Acessando o menu Ajustes

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**.
OU
Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema/Ajustar**.
- 2 Selecione uma categoria de ajustes e escolha uma opção.

Redes sem fio e outras

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-P655h no roteador.

Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir:

Na tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar** > **Wi-Fi** >  > **Avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth.

< Dados móveis >

Exibe o uso de dados e permite personalizar as configurações do seu limite de dados.

< Chamadas >

Você pode definir as configurações de chamada do telefone, como **Desvio de chamada** e outros recursos especiais oferecidos pela sua operadora.

Números de discagem fixa – Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Salvar números desconhecidos - Permite adicionar números desconhecidos aos contatos depois de uma chamada.

Caixa postal – Permite que você selecione sua operadora de serviço de caixa postal.

Mensagem de alerta de chamada recebida – Se você selecionar essa função, uma janela será exibida, ao receber uma chamada, quando estiver utilizando Câmera e Vídeos.

Rejeição de chamada – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Escolha entre **Desabilitar**, **Rejeitar chamadas da lista** ou **Rejeitar todas as chamadas**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Vibrar ao conectar - O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Protetor de privacidade - Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está te ligando.

Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar - Permite que você selecione como finalizar chamadas.

Desvio de chamada– Você pode definir a forma como as chamadas serão desviadas. Escolha **Sempre desviar** para desviar todas as chamadas, ou: **Ocupado** - quando você estiver ocupado, **Sem resposta** - quando você não responder ou **Não acessível** - quando você não tem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de **Todas as chamadas**, **Chamadas realizadas**, **Chamadas recebidas** e **Última chamada**.

Clareza da voz – Permite eliminar o ruído de fundo em uma chamada.

Ajustes adicionais – A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

Ajustes

< Rede de arquivos >

Permite compartilhar pastas com outros dispositivos através de uma conexão sem fio.

< Conexões e Redes >

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite escolher entre compartilhar a conexão do telefone via Bluetooth ou não.

Ajuda – Acesse para obter ajuda sobre Ponto de acesso Wi-Fi e Conexão Bluetooth.


VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Redes móveis – Defina opções de **Dados em roaming**, **Modo de rede**, **Operadora de rede**, **Pontos de acesso** e assim por diante.

Dispositivo

< Som >

Modo silencioso – Toque  para ativar esta função. Toque **Modo silencioso** para abrir uma tela para definir os dias e horários para desligar automaticamente todos os sons exceto alarmes e multimídia.

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Permite gerenciar o volume de **Toque de chamada**, **Sons de notificações**, **Toque de resposta do telefone** e **Música, vídeos, jogos e outras mídias**.

Toque com vibração – Permite definir vibração de alerta para chamadas e notificações.

Toque de chamada – Permite definir o toque de chamada recebida padrão.

Sons de notificações – Permite definir o toque de notificação padrão.

Vibração suave – A vibração vai aumentando aos poucos até o ajuste de intensidade atual.

Força da vibração – Permite definir a intensidade de vibração para chamadas e notificações.

Vibração p/ cham. recebida – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada.

Teclado numérico com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.

Toque com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

Vibrar ao tocar – Permite ajustar o telefone para vibrar, quando você tocar a tela do telefone.

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

Tela inteligente – Permite manter a tela ligada quando o telefone detecta que você está olhando para a tela.

Luz da tecla frontal – Permite configurar o tempo limite da iluminação das teclas frontais.

Luz da tecla Tela inicial – A luz de LED ao redor da tecla Tela inicial é controlada por suas seleções.

Ajustes

< Tela inicial >

Tema – Defina o tema da tela do dispositivo.

Efeitos da tela – Defina um efeito ao deslizar para alterar as telas.

Papel de parede – Defina o papel de parede para usar na tela principal.

Rolagem de telas em modo circular – Selecione para definir as telas iniciais para rolar continuamente, eliminando a necessidade de rolar para trás na direção oposta quando chegar ao fim.

Apenas modo retrato – Selecione para sempre exibir a tela principal no modo retrato.

Cópia de segurança e Restauração de tela – Permite fazer uma cópia de segurança e restaurar aplicativos, widgets e temas.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Escolha entre **Nenhum**, **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para a tela de bloqueio a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Relógios e atalhos – Personalize relógios e atalhos para a tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Exibe as informações do proprietário na tela de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

O botão Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando o botão **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionado.

Vibrar ao tocar – Permite ajustar o telefone para vibrar, quando você tocar a tela do telefone.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Exibe a quantidade total de espaço na memória do telefone e que tipo de dados está usando o espaço.

MICROSD – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

Ativar/Desativar MicroSD – Permite montar e desmontar o cartão microSD no seu telefone para que você possa acessar os dados armazenados nele, formatá-lo ou removê-lo com segurança. Esta configuração ficará desativada se não houver nenhum cartão microSD instalado, se o cartão for desmontado ou se você montar o cartão microSD em seu computador.

Apagar MicroSD – Apaga todo o conteúdo do cartão microSD para prepará-lo para o uso no telefone.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

A informação de carga da bateria é exibida em um gráfico juntamente com o percentual da carga restante e seu estado.

Porcentagem da bateria – Selecione para exibir a porcentagem do nível de bateria na barra de estado ao lado do ícone da bateria.

Economia de energia – Permite gerenciar os itens de economia de energia.

< Aplicativos >

A partir daqui, você pode visualizar detalhes sobre os aplicativos instalados no telefone, gerenciar seus dados, e forçá-los a parar.

Pessoal

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Acesso à localização >

Acessar minha localização – Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir que o Google utilize sua localização ao fornecer este serviço.

Ajustes

Satélites GPS – Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização com mais precisão.

Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite utilizar o serviço de localização do Google para estimar sua localização mais rapidamente. Dados de localização anônimos serão coletados e enviados para o Google.

< Segurança >

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio do cartão Micro-SIM ou altere o PIN do Micro-SIM.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe ou desativa os administradores de dispositivos configurados no seu dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Permite apagar todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de **Idioma e teclado** para selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Fazer Cópia de segurança dos meus dados – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores

padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Sistema

< Data e hora >


Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

SERVIÇOS

- **TalkBack** – Permite configurar esta função para ajudar pessoas com problemas de visão, fornecendo retorno verbal. Toque  no canto superior direito da tela para ativá-lo. Toque **Ajustes**, na parte inferior da tela para ajustar as configurações de respostas.


VISÃO

- **Instalar scripts da Web** – Permite ativar (ou desativar) a instalação de scripts web.
- **Texto grande** – Selecione para aumentar o tamanho do texto.
- **Inversão de cor** – Selecione para inverter a cor.
- **Sombras** – Defina a tela para ficar com sombra de preto.


AUDIÇÃO

- **Áudio mono** – Selecione para permitir que o som do alto-falante seja encaminhado para ambos os canais direito e esquerdo.

FÍSICO E MOTOR

- **Toque prolongado** – Defina o atraso do toque prolongado.
- **Toque assistido** – Toque  para alternar entre ligado e desligado. **Toque assistido** pode substituir todos os botões do hardware.

SISTEMA

- **Girar tela automaticamente** – Selecione para permitir que o dispositivo gire a tela dependendo da orientação do dispositivo (retrato ou paisagem).
- **Ditar senha** – Selecione para que você possa dizer suas senhas de login (ao invés de digitar suas senhas).
- **Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar** – Selecione para finalizar as chamadas de voz, pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . Quando esta opção estiver ativada, pressionando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** durante uma chamada, não bloqueará a tela.
- **Fácil acesso** – Permite selecionar um acesso fácil.
- **Conversão de texto em voz** – Esta opção fornece leitura audível do texto, por exemplo, o conteúdo das mensagens de texto e identificador de chamadas para chamadas recebidas.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Você pode definir o modo desejado: **Apenas carregar**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo USB**, **Software LG** ou **Câmera (PTP)**.

Perguntar ao conectar – Solicita confirmação do modo de conexão USB ao conectar-se a um computador.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar os tipos de conexões USB.

PC Suite – Ative esta opção para usar o LG PC Suite com conexão Wi-Fi. A rede Wi-Fi deve estar conectada com LG PC Suite através da conexão Wi-Fi a partir de REDES SEM FIO E OUTRAS.

On-Screen Phone – Exibir e controlar a tela do telefone a partir do PC através de USB, Bluetooth ou conexão Wi-Fi.

Ajuda – Exibe informações sobre como usar o Software LG.

< Opções de desenvolvedor >

Saiba que alterar as configurações para o desenvolvimento de aplicativos, pode resultar em um comportamento irregular do dispositivo. As opções de desenvolvimento são recomendadas apenas para usuários avançados.

Gerar relatório de falhas – Isso irá coletar informações sobre o estado atual do dispositivo, para enviar como uma mensagem de e-mail.

Senha de cópia de segurança da área de trabalho – Permite definir uma senha para fazer uma cópia de segurança da área de trabalho.

Permanecer ativo – Selecione para definir a tela nunca desligar durante o carregamento.

Proteger o cartão microSD – Selecione para proteger o cartão microSD. Quando o microSD está protegido, os aplicativos devem solicitar permissão para ler os dados a partir do armazenamento externo.

DEPURAÇÃO

Depuração USB – Selecione para ativar o modo de depuração USB quando estiver conectado.

Permitir localizações fictícias – Selecione para configurar o dispositivo para um local falso.

Selecione aplicativo de depuração – Permite que você selecione o aplicativo de depuração.

Aguardar o depurador – Selecione para aguardar depurador. Aplicativo depurado espera depurador anexar antes de executar.

INSERIR

Mostrar toques – Selecione para mostrar retorno visual quando a tela for tocada.

Ponteiro de localização – Selecione para tornar os dados de toque visíveis na tela.

Ajustes

DESENHO

Mostrar os limites do formato – Selecione para mostrar limites de clipe, margens, etc.

Mostrar atualizações GPU – Selecione para exibir flash dentro das janelas quando desenhada com a GPU.

Mostrar atualizações de tela – Selecione para piscar áreas da tela quando são atualizadas.

Escala de animação da janela – Permite definir a escala de animação da janela.

Escala de transição de animação – Permite definir a escala de animação de transição.

Escala durante a animação – Permite definir a escala de duração do animador.

Desabilitar sobreposições de HW – Selecione para usar a GPU para composição da tela.

Forçar renderização GPU – Selecione para usar a aceleração de hardware 2D em aplicativos.

MONITORAMENTO

Habilitar resposta visual – Selecione para piscar a tela quando os aplicativos funcionarem durante um longo período de tempo na linha principal.

Mostrar utilização da CPU – Selecione para sobrepor o atual uso da CPU na tela.

Renderização do perfil GPU – Selecione para medir o tempo de processamento no adb shell `dumpsys gfxinfo`.

Traços ativados – Permite selecionar traços ativados.

APLICATIVOS

Não manter atividades – Selecione para forçar o encerramento das atividades quando o usuário sair dos aplicativos.

Limite de processo de fundo – Permite definir o limite de processo em segundo plano.

Mostrar todos ANRs – Selecione para mostrar uma caixa de diálogo quando os aplicativos em execução em segundo plano não estiverem respondendo.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Atualização de Software – Permite verificar se há atualizações de software do sistema Android e outras informações atuais.

Rede – Permite visualizar a sua rede, tipo de rede e força do sinal, estado do serviço, estado de roaming, estado da rede móvel e endereço IP.

Identidade do telefone – Permite visualizar o número do modelo, número do telefone, IMEI, IMEI SV e o tempo ativo.

Bateria – Permite visualizar o estado da bateria, nível da bateria e informação de uso da bateria.

Informações do hardware – Permite visualizar o endereço MAC de Wi-Fi e endereço Bluetooth.

Informações sobre o software – Permite visualizar a versão do Android, versão da banda base, versão do kernel, número de montagem e versão de software.






Informações legais – Permite visualizar licenças de código aberto e informações legais do Google.

LG On-Screen Phone

Software LG

On Screen-Phone permite visualizar a tela do seu telefone em um PC através de uma conexão USB ou Wi-Fi. Você também pode controlar seu telefone a partir do PC utilizando o mouse ou teclado.

Ícones do On-Screen Phone

	Altera as preferências do On-Screen Phone.
	Conecta ou desconecta o telefone ao PC.
	Minimiza a janela do On-Screen Phone.
	Maximiza a janela do On-Screen Phone.
	Sai do programa On-Screen Phone.

Recursos On-Screen Phone

- **Controla e transfere em tempo real:** Exibe e controla a tela do seu telefone quando conectado ao PC.
- **Controle do mouse:** Permite você controlar seu telefone usando o mouse para clicar e arrastar na sua tela do PC.
- **Entrada de texto com o teclado:** Permite você escrever uma mensagem de texto ou nota usando o teclado do seu computador.
- **Transferência de arquivo (telefone para PC):** Envia arquivos a partir do seu telefone (por exemplo, Galeria, Reprodutor de vídeo, Música e Polaris Office) para o PC. Basta clicar com o botão direito e arrastar para enviar um arquivo para o PC.
- **Transferência de arquivo (PC para telefone):** Envia arquivos a partir do PC para o seu telefone. Basta selecionar os arquivos que você deseja transferir e arrastar e soltar na janela do On-Screen Phone. Os arquivos enviados são armazenados na pasta OSP.


- **Notificações de evento em tempo real:** Aparece uma janela para informá-lo de quaisquer chamadas recebidas ou mensagens, bem como notificações de alarme e eventos.

Como instalar On-Screen Phone no seu PC

Visite a página inicial da LG (www.lge.com). Localize o campo de busca no canto superior direito e digite o número do modelo. A partir da lista **SUPORTE**, selecione o modelo. Selecione a guia **OSP** e clique em **DOWNLOAD**. Quando solicitado, selecione **Executar** para instalar o On-Screen Phone no seu PC.

Como conectar seu telefone ao PC

Você pode conectar-se ao On-Screen Phone através da conexão USB ou Wi-Fi. Por favor, siga as instruções do Assistente de conexão ao executar o On-Screen Phone.


NOTA: Para utilizar o On-Screen Phone usando uma conexão Wi-Fi, na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema** > **Conexão PC** > e selecione a opção **On-Screen Phone**.

Tenha em mente que a bateria pode esgotar-se mais rapidamente devido ao alto consumo se On-Screen Phone for conectado via Wi-Fi.

Para verificar a conexão do telefone com o PC

Uma vez que os dispositivos foram conectados, arraste a barra de estado para baixo para verificar o estado da conexão On-Screen Phone.

Para desconectar seu telefone

Clique  no canto superior esquerdo da janela On-Screen Phone. Alternativamente, arraste a barra de estado para baixo e selecione **On-Screen Phone conectado** > **OK**.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA

A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA

A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Primeiro, verifique a versão de software disponível no seu aparelho:

Na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema** > **Sobre o telefone** > **Informações sobre o software**.

Para realizar a atualização do software do telefone, na tela inicial, toque a tecla **Menu**  > **Ajustes do sistema** > **Sobre o telefone** > **Atualização de software**.

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA

Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA

O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

NOTA

Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM, podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
MCS-01BR;
MCS-01BD



Cabo de dados



Bateria

Bateria compatível:
BL-59JH



Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:
EAB62209201;
EAB62209202;
EAB62209205;
EAB62808401;
EAB62808402



NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;

Termo de garantia limitada

- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P655h

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P655h
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (UMTS):** 850/1900/2100 Mhz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** 800/2600 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 116,1 x 62,5 x 10,15 mm
- ▶ **Peso:** 116,7 g

NOTA: Algumas frequências LTE podem não estar disponíveis para uso no Brasil. Para maiores informações, contate a sua operadora.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG **SAC** serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no Micro-SIM	Não existe um cartão Micro-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro-SIM tem mais de 6 ~ 12 meses. Se sim, troque o seu cartão Micro-SIM na filial mais próxima da sua operadora de rede. Consulte seu provedor de serviços.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes/Ajustar e desative a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.



LG

Life's Good