



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

**Teléfono celular**

Guía del usuario

**LG G2**

MODELO: LG-D805

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

MFL68043865 (1.0)

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

La Guía de video le presenta las nuevas características del G2.  
Disponible en el teléfono:


► Pulse  >  > **Guía de video**. (Disponible en portugués (Brasil), español (Latinoamérica), e inglés)



# Guía del usuario

LG Electronics México, S.A. de C.V.  
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555  
Col. San Lorenzo Industrial,  
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,  
C.P. 54033 TEL. 01800-3471919

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

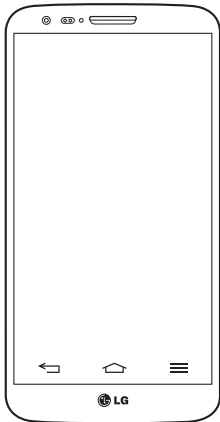

# Tabla de contenido

<b>Para su seguridad.....</b>	<b>5</b>	Conectarse a redes Wi-Fi .....	45
<b>Instrucciones de seguridad.....</b>	<b>12</b>	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	45
<b>Aviso importante .....</b>	<b>21</b>	Bluetooth.....	46
<b>Características del teléfono .....</b>	<b>27</b>	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono .....	47
Descripción general del teléfono .....	27	Wi-Fi Direct .....	49
Instalación de la tarjeta Micro-USIM.....	29	Usar SmartShare .....	49
Cargue el teléfono .....	30	Conexiones de PC con un cable USB.....	51
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	32	<b>Llamadas.....</b>	<b>53</b>
Encender la pantalla .....	32	Realizar una llamada .....	53
Auriculares estéreo con micrófono.....	33	Llamar a los contactos.....	53
Conectar y Mostrar .....	34	Responder y rechazar una llamada .....	53
<b>La pantalla de inicio .....</b>	<b>35</b>	Ajuste del volumen durante la llamada...54	
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	35	Hacer una segunda llamada .....	54
Pantalla de inicio .....	36	Ver los registros de llamadas .....	54
Pantalla de Inicio ampliada.....	37	Ajustes de llamada .....	55
Personalizar la pantalla de inicio .....	37	<b>Contactos .....</b>	<b>56</b>
Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	39	Buscar un contacto.....	56
Panel de notificaciones .....	39	Agregar un nuevo contacto .....	56
Cómo abrir el panel de notificaciones....	40	Contactos favoritos .....	56
Íconos indicadores en la Barra de estado.....	40	Crear un grupo .....	57
Teclado en pantalla.....	42	<b>Mensajería .....</b>	<b>58</b>
Introducir letras acentuadas .....	43	Enviar un mensaje .....	58
<b>Ajustes de la cuenta de Google.....</b>	<b>44</b>	Lista por remitente .....	59
<b>Conectarse a redes y dispositivos .....</b>	<b>45</b>	Cambiar los ajustes de su mensaje.....	59
Wi-Fi .....	45	<b>Correo electrónico .....</b>	<b>60</b>
		Administración de una cuenta de correo electrónico.....	60

Usar las carpetas de las cuentas.....	61
Redactar y enviar correos electrónicos...61	
<b>Cámara.....</b>	<b>62</b>
Uso del visor.....	62
Opciones de ajustes avanzados.....	63
Tomar una foto rápida.....	64
Disparo y Reparación.....	65
Uso del modo de Cámara doble.....	65
Uso del modo de Captura previa de imágenes.....	66
Después de que haya tomado la foto.....	66
Desde su Galería.....	67
<b>Videocámara.....</b>	<b>68</b>
Uso del visor.....	68
Opciones de ajustes avanzados.....	69
Grabar un video rápido.....	70
Luego de grabar un video.....	70
Desde su Galería.....	71
Ajustar el volumen durante la visualización de un video.....	71
Uso de Ampliar audio.....	71
Uso del modo de grabación doble.....	72
Uso del modo Control de zoom.....	72
<b>Función.....</b>	<b>73</b>
QuickMemo.....	73
Uso de las opciones de QuickMemo.....	74
Cómo ver el QuickMemo guardado.....	74
QuickTranslator.....	75
QSlide.....	76
QuickRemote.....	77
Acercar para rastrear.....	78
VuTalk.....	79
Registre VuTalk antes de utilizarlo.....	79
Configuración de VuTalk.....	80
Comuníquese visualmente con VuTalk.....	80
Voice Mate.....	81
Uso de Voice Mate.....	81
Configuración de Voice Mate.....	81
On-Screen Phone.....	82
Iconos de On-Screen Phone.....	82
Funciones de On-Screen Phone.....	82
Cómo instalar On-Screen Phone en la PC.....	83
<b>Multimedia.....</b>	<b>84</b>
Galería.....	84
Visualización de fotografías.....	84
Reproducción de videos.....	85
Editar fotos.....	85
Borrar fotos/videos.....	85
Cómo establecer un fondo de pantalla.....	85
Videos.....	85
Reproducir un video.....	86
Editor de video.....	87
Música.....	89
Agregar archivos de música al teléfono.....	89
Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).....	89
Reproducir una canción.....	89

# Tabla de contenido

<b>Utilidades</b> .....	<b>92</b>	<b>Configuración</b> .....	<b>100</b>
Lateral deslizante (Cambio de tarea rápido con TRES dedos) .....	92	Redes .....	100
Modo invitado .....	92	Sonido .....	104
Configurar una alarma .....	93	Pantalla .....	105
Usar la calculadora .....	93	General .....	108
Agregar un evento al calendario .....	93	<b>Software de PC (LG PC Suite)</b> .....	<b>115</b>
Grabador de voz .....	94	<b>Actualización del software del teléfono</b> .....	<b>118</b>
Grabar un sonido o una voz .....	94	Actualización del software del teléfono .....	118
Enviar una grabación de voz .....	94	<b>Sobre esta guía para el usuario</b> .....	<b>120</b>
Administrador de tareas .....	95	Sobre esta guía para el usuario .....	120
Tareas .....	95	Marcas registradas .....	121
POLARIS Viewer 5 .....	95	DivX HD .....	121
Google+ .....	96	Dolby Digital Plus .....	121
Búsqueda por voz .....	96	<b>Sobre esta guía para el usuario</b> .....	<b>122</b>
Descargas .....	96	<b>Accesorios</b> .....	<b>123</b>
<b>La Web</b> .....	<b>97</b>	<b>Solución de problemas</b> .....	<b>124</b>
Navegador .....	97	<b>Preguntas frecuentes</b> .....	<b>128</b>
Uso de la barra de herramientas Web .....	97		
Visualización de páginas web .....	97		
Abra una página .....	98		
Búsqueda por voz en la web .....	98		
Favoritos .....	98		
Historial .....	98		
Utilización del navegador emergente .....	98		
<b>Chrome</b> .....	<b>99</b>		
Visualización de páginas web .....	99		
Abra una página .....	99		
Sincronización con otros dispositivos .....	99		

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar



### ADVERTENCIA:

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

# Para su seguridad

## Importante:

Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

- Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.
- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono, podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Para su seguridad

### Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



#### **ADVERTENCIA:**

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y sus normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los

estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

### Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

### Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales: ANSI C95.1 (1 992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

### Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

### Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

### Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

#### **Aviso: Software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

#### **Reglamentación y Seguridad**

Ir a "**Ajustes del sistema > Ficha General> Acerca del teléfono > Reglamentación y Seguridad**" para obtener información sobre reglamentos y seguridad.

# Instrucciones de seguridad

## ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR ca/cc

**Entrada:** 100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

**Salida:** 5,0 Vcc 1,8 A

## TELÉFONO

3,8 Vcc 500 mA

## BATERÍA

3,8 Vcc 2 900 - 3 000 mAh

Registro COFETEL: RTILGLG13-1581

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Aviso importante




### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

**Extensión de la vida útil de la batería:**




- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

## Aviso importante

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

**NOTA:** Si presionó accidentalmente la tecla de Encendido/Bloqueo mientras el dispositivo se encontraba en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar la energía de la batería.

### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (Cargando o Descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería.

La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



#### ADVERTENCIA:




Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



#### ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

### 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >  > ficha **Aplicación** >  **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.

## Aviso importante



### ADVERTENCIA:

#### Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

### Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

#### < Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

#### < Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

**Precaución:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

## 5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo. Para usar el reinicio completo consulte al Centro de Servicio LG autorizado.





## ADVERTENCIA:




Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Presione y mantenga presionada la **tecla de Inicio** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
  - 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **tecla Atrás**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- Para detener las aplicaciones, toque el **Administrador de tareas** desde la lista de aplicaciones recientes y luego toque **Detener** o **Parar todo**.
  - Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

## 7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.

## Aviso importante

- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 **Seleccione el modo de conexión USB** que aparecerá en la pantalla de su teléfono, seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.
- 5 Después de transferir archivos, deslice hacia abajo la barra de estado y toque **USB conectado** y seleccione **Cargar el teléfono** desde la lista de tipos de conexión USB.

## 8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 9. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**


Mantenga presionada la tecla **Encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

## 10. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar su teléfono de la PC al encenderla o apagarla, ya que podría provocar errores en ella.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

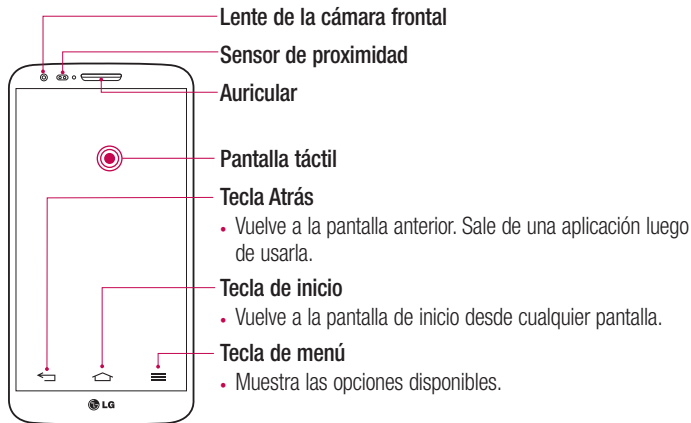


### NOTA: Sensor de proximidad.

Quando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

### ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

# Características del teléfono

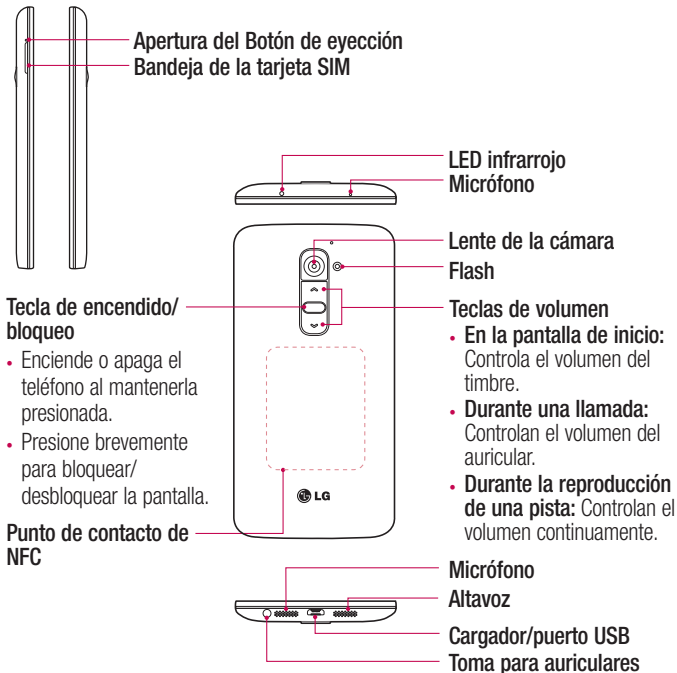

## ADVERTENCIA:

- Esta parte alberga el compartimento de la batería. No abra la tapa posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

## Instalación de la tarjeta Micro-USIM


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, tal vez desee insertar la tarjeta Micro-USIM.

El botón de eyección es una apertura pequeña y redonda que se encuentra justo sobre la puerta de la bandeja. Cómo instalar una nueva tarjeta Micro-USIM:

- 1 Inserte la herramienta de extracción de la tarjeta Micro-USIM incluida con el teléfono (o un alfiler delgado) en la apertura del botón de eyección y empuje firmemente, pero con suavidad, hasta que la bandeja salga.
- 2 Extraiga la bandeja y coloque la tarjeta Micro-USIM dentro, con los contactos hacia afuera y la esquina angulada hacia la derecha. Hay una sola posición en que la tarjeta calza perfectamente en la bandeja.
- 3 Cuidadosamente, vuelva a colocar la bandeja en la ranura y empújela con suavidad hacia el teléfono.

**NOTA:** Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

## Características del teléfono

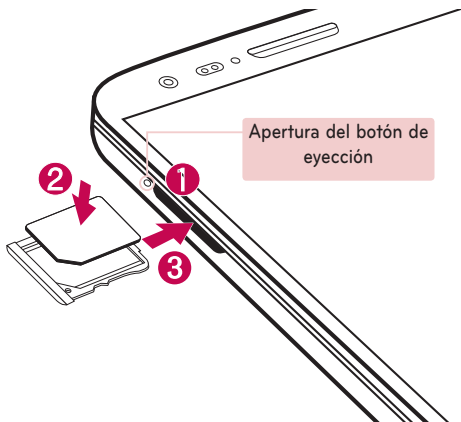

## Cargue el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.



### ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca el mensaje respecto a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

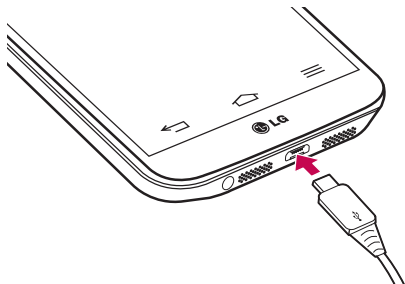

**NOTA:**

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

# Características del teléfono

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla de encendido/bloqueo**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encendido/Bloqueo** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

## Encender la pantalla

Puede bloquear o desbloquear la pantalla tocándola dos veces.

### Para activar la función Encender la pantalla

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Gestos**.
- 2 Coloque una marca de verificación en **Encender/Apagar pantalla**.


Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.

**NOTA:** Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar el encendido anormal en el bolsillo o bolso.

## Auriculares estéreo con micrófono


Con el auricular conectado, puede disfrutar de música o video con sonido estéreo y pasar fácilmente de su música o video a recibir y finalizar llamadas.

< Frente >




- Para una llamada entrante, presione para recibir o finalizar una llamada.
- Cuando escuche música, presione para detener la reproducción o reanudarla. Presione dos veces para reproducir la pista siguiente.

< Posterior >





**1** Conecte el auricular como se muestra a continuación.

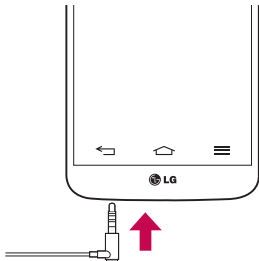

## Características del teléfono

- 2 Aparece el panel de aplicaciones y puede seleccionar una aplicación para ejecutarla.

**NOTA:** Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones. Por favor, ver **< Accesorios >**.

- 3 Si entra una llamada cuando el auricular está conectado al teléfono, presione  para aceptar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, vuelva a presionar la tecla .

## Conectar y Mostrar

Conectar y Mostrar le permite elegir aplicaciones rápidamente para utilizar al conectar un auricular o dispositivo On-the-Go, como un mouse o teclado.

- 1 Conecte un auricular o dispositivo OTG (On-the-Go) (por ejemplo, mouse, teclado, etc.).
- 2 Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para ejecutar.

**NOTA:** Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones.

- ▶ Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Accesorio** > **Almacenamiento USB** o **Auricular**.

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** Toque dos veces para aplicar zoom a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para aplicar zoom a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

**Zoom táctil:** Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los mapas, o para mirar fotografías.


**Rotar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.


## La pantalla de inicio

### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

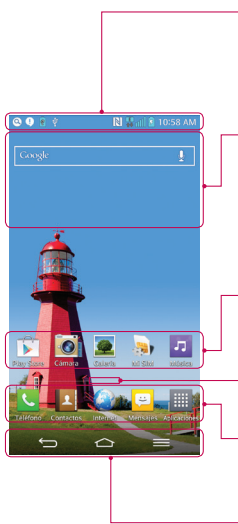

### **Barra de estado**

Muestra información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los iconos de notificación.

### **Widget**

Los widgets son las aplicaciones autónomas a las que puede acceder a través de la pantalla Aplicaciones o en la pantalla de inicio o una pantalla de inicio extendida. A diferencia de los accesos directos, el widget aparece como una aplicación en pantalla.

### **Iconos de la aplicación**

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

### **Indicador de ubicación**

Indica qué fondo de pantalla de inicio está viendo.

### **Área de Tecla rápida**

Proporciona acceso rápido a la función de cualquier fondo de la pantalla de inicio.

### **Teclas frontales táctiles**

## **Pantalla de Inicio ampliada**

El sistema operativo ofrece varios fondos de pantalla de inicio para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla de inicio.

## **Personalizar la pantalla de inicio**

Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

# La pantalla de inicio

## Para agregar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea añadir. Aparecerá el elemento añadido en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

## Para eliminar un elemento de la pantalla principal


- ▶ **Pantalla de inicio** > mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a  Remover.

## Para agregar una aplicación como una Tecla rápida

- ▶ En el menú Aplicaciones o en la pantalla de inicio, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de la Tecla rápida. Se pueden agregar hasta siete aplicaciones.

## Para eliminar una aplicación del área de la Tecla rápida



- ▶ Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a  Remover.

**NOTA:**  la tecla **Aplicaciones** no se puede eliminar.

## Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual, luego suéltelo en la pantalla. El icono de edición aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Mantenga presionado . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación o toque  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.


**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

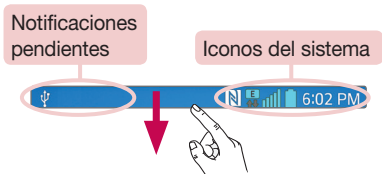


# La pantalla de inicio

## Cómo abrir el panel de notificaciones


Deslice hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.

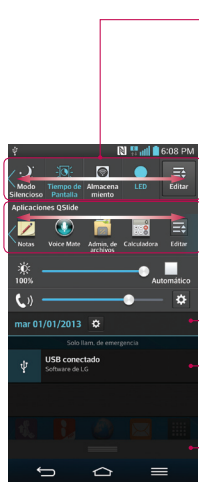

### Área de conmutación rápida

Toque cada tecla de conmutación rápida para activarla o desactivarla. Mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de conmutación, deslice a la izquierda o la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de conmutación.

### Aplicaciones QSlide

Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

Toque  para borrar todas las notificaciones.

### Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la ficha hacia la parte superior de la pantalla.

## Íconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM		Timbre silenciado
	No hay señal de red disponible		Modo vibración activado
	Modo Avión activado		Batería completamente cargada
	Conectado a la red Wi-Fi		Se está cargando la batería
	Auricular conectado		El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Llamada en curso		Descargando datos
	Llamada perdida		Cargando datos
	Bluetooth activado		GPS activado
	NFC está encendido		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Advertencia del sistema		Los datos se están sincronizando
	Hay una alarma establecida		Nuevo mensaje de Gmail disponible

## La pantalla de inicio

	Nuevo correo de voz disponible		Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Elija método de entrada
	Se está reproduciendo una canción en este momento		Compartir contenidos DLNA
	Mobile hotspot se encuentra activo		Reproduciendo música DLNA

**NOTA:** La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

## Teclado en pantalla

Puede introducir texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

### Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para cambiar al modo de escritura manual.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

## Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

Luego seleccione el caracter especial que desea.

# Ajustes de la cuenta de Google


La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

## Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

### O bien

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Nueva** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Existente**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.




### Conectarse a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Configure **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para activarlo y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **Redes** > ajuste **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o paquetes de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.




## Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **Redes** > ajuste **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Vuelva a tocar el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para ser visible para otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono


El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

## Conectarse a redes y dispositivos




### Para compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **Redes** > **Conexiones y Redes** > interruptor **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el punto de acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **nombre SSID de la red** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.


### 3 Toque **Guardar**.

**ATENCIÓN:** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

### Para activar Wi-Fi Direct:

- 1 Toque la **tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi Direct** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

## Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función. Puede disfrutar la función SmartShare en Galería, Música, Video y Polaris Office.

- 1 En el contenido que desee reproducir o transmitir, toque .
- 2 Toque **Reproducir** o **Transmitir** en el cuadro de diálogo.
  - **Reproducir:** Puede transmitir su contenido a través de TV, Bluetooth altavoz, etc.
  - **Beam:** Puede enviar el contenido a dispositivos Bluetooth o SmartShare Beam\*, compatibles con teléfonos o tablets LG.

## Conectarse a redes y dispositivos

\*SmartShare Beam transfiere rápidamente contenido multimedia a través de Wi-Fi Direct.

3 Toque el dispositivo para reproducir o recibir en la lista.


• Si el dispositivo no está en la lista, asegúrese en el dispositivo que la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth esté activada y toque **Volver a buscar**.

4 Toque **Enviar**.


**Para disfrutar contenido de dispositivos cercanos como una computadora o un dispositivo móvil en su teléfono**

1 Para conectar los dispositivos cercanos en el teléfono, toque **Dispositivos cercanos** en la aplicación **Galería**, **Música** o **Video**, como se indica a continuación.

<Galería>

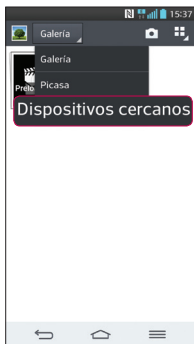

<Música>

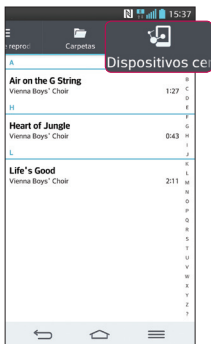

<Video>



- Asegúrese de que el teléfono y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- Asegúrese de que la función DLNA en los dispositivos cercanos funcione.

2 Toque el dispositivo para conectarlo.

Si el dispositivo no está en la lista, toque **Buscar dispositivos cerca**.

Después de la conexión, puede disfrutar el contenido de dispositivos cercanos en el teléfono.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

### Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Elija **Ajuste del sistema > ficha General > Conexión de PC > Seleccione el método de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.

## Conectarse a redes y dispositivos





- 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

**SUGERENCIA:** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para llamar al contacto.

## Responder y rechazar una llamada








Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada entrante.

Deslice la  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en la parte trasera del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla **Menú**  > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o puede buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .


**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y elija la ficha Registros .



Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **tecla Menú**  y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

### En la pantalla de inicio

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **tecla Menú** .  
Toque Agregar a **Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, elija almacenar en el Teléfono y toque el área de imágenes.  
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.



## Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



### Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

## Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Crear un grupo



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y la **tecla Menú** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


# Mensajería


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



### ADVERTENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla de inicio, toque  y luego **Ajustes**.

## Correo electrónico

Puede usar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.





El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, Correo muestra los contenidos de su bandeja de entrada.





**Para agregar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**

**Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

**Para borrar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**





## Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Correo** > toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar CC/CCO y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .

**SUGERENCIA:** Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico a la Bandeja de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.



# Cámara

Con la cámara OIS (Estabilizador óptico de imagen) en su teléfono, usted puede tomar fotos más claras al eliminar la agitación física. La función Multi Point AF (enfoque automático) le permite obtener una imagen más clara y natural, incluso si los objetos no están en el centro.

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla de inicio.

## Uso del visor










- 1 **Flash:** Elija entre **Apagado** , **Encendido** , **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **Modo disparo:** Elija entre **Normal**, **Disparo** y **Reparación**, **Tono dinámico (HDR)**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección**, **Cámara doble**, **Captura previa de imágenes**, **Automático inteligente**, **Deportes** o **Noche**.
- 4 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de video:** Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 **Botón de captura**
- 7 **Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.
	Toque para seleccionar el modo de enfoque.
<b>W10M</b>	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

# Cámara



Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

**NOTA:** Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.



Selecciona un sonido para el disparador.



Configure la tecla Volumen para la captura o el zoom.



Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.



Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

## SUGERENCIA:





- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, tal como el balance de blancos, el efecto de color, el temporizador y el modo de disparo. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque para tomar la foto.

## Disparo y Reparación

Esta función le permite a la cámara identificar objetos que podría no querer en su foto. Luego de sacar la foto, toque un objeto\* destacado para eliminarlo y luego guarde la fotografía.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Toque  >  **Disparo y Reparación.**
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Toque cualquiera de los objetos destacados para eliminarlos de la fotografía y luego toque .



\* Cuando saque una fotografía, los objetos en movimiento se mostrarán como líneas cortadas.

### NOTAS:


- Capture la fotografía después de fijar la cámara en un lugar.
- Si el color de un sujeto es similar al fondo, podría detectar solamente una parte o podría ser difícil de borrar.
- Si un sujeto en movimiento es muy pequeño o muy grande, podría ser difícil de eliminar.
- Si el sujeto no se mueve demasiado, podría no detectarse.

## Uso del modo de Cámara doble

Le permite sacar una fotografía con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, combinada en una sola fotografía.





- 1 Abra la aplicación **Cámara.**
  - 2 Toque  >  **Cámara doble.**
  - 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
- Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.

## Cámara

- Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para tomar la fotografía combinada.





## Uso del modo de Captura previa de imágenes

Configura la cámara para que capture momentos perdidos mediante la toma de cinco fotografías secuenciales antes de  disparar.

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Toque  >  **Captura previa de imágenes**.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Para ver los momentos previos a la toma de la fotografía, toque la miniatura de la imagen en el fondo de la pantalla de la cámara.
- 5 Seleccione las fotografías que quiere conservar y luego toque  la parte superior de la pantalla.

## Después de que haya tomado la foto

Toque el botón de vista previa en la cámara para ver la última fotografía capturada.

	Toque para compartir su foto utilizando la función <b>SmartShare</b> .
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS (Servicio de Red Social por sus siglas en inglés) y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la tecla **Menú**  para abrir todas las funciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** Toque para usar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de la pantalla principal** o **Pantalla de bloqueo**.

**Mover:** Toque para mover la imagen a otro lugar.

**Copiar:** Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Copiar a la Carpeta:** Toque para copiar la foto y guardarla en la carpeta.

**Renombrar:** Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/girar a la derecha:** Permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

**Editar:** Permite ver y editar la fotografía.

**Presentación:** Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

**Agregar ubicación:** Para agregar información de ubicación.

**Detalles:** Encuentre más información acerca del archivo.

## Desde su Galería




Toque  **Galería** y seleccione **Cámara**.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

# Videocámara

## Uso del visor












- 1 **Flash:** Elija entre **Apagado** , **Encendido** , **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **Modo de grabación:** Elija entre **Normal**, **Efecto en vivo**, **Grabación doble** o **Control de zoom**.
- 4 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de cámara:** Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 **Iniciar grabación**
- 7 **Galería:** Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

### SUGERENCIA:

Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o séparelos para usar la función de Zoom.


## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.



	<p>Toque para activar la función Ampliar el audio. Grabe solo el sonido que desea con claridad y alto. Después de activar esta función, enfoque el sujeto que desea acercar, en el interior del círculo azul. Para ampliar los sonidos, así como la vista, una los dedos como un pellizco.</p>
<p><b>NOTAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solo disponible en vista horizontal.</li><li>• No cubra los micrófonos en ambos lados.</li></ul>	
	<p>Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.</p>
	<p>Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.</p>
	<p>Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.</p>
	<p>Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.</p>
	<p>Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.</p>
	<p>Configura la tecla Volumen para grabar o ampliar.</p>
	<p>Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.</p>
	<p>Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.</p>

# Videocámara

## Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice el botón de **modo de video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque una vez para comenzar a grabar.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

### SUGERENCIA:

-  – Toque para capturar la imagen durante la grabación de un video.
-  – Toque para hacer una pausa durante la grabación de un video.

## Luego de grabar un video

En el visor, toque el botón de vista previa de la pantalla para ver el último video que gravó.



Toque para compartir su video utilizando la función **SmartShare**.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.



Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para eliminar el video.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Desde su Galería





Toque  **Galería** y seleccione **Cámara**. Toque el icono de reproducción de video  para reproducir el video.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se esta reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en la parte posterior del teléfono.

## Uso de Ampliar audio

Enfoca la grabación del audio en un momento en particular de su elección; esto incrementará la sensibilidad del micrófono y reducirá el ruido de fondo.





- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  Ampliar audio y seleccione Activado.
- 3 Toque un lugar vacío en el visor para cerrar la ventana emergente de configuración.
- 4 Sostenga el teléfono horizontalmente y toque  para comenzar la grabación.
- 5 Enfoque el sujeto que desea ampliar o alejar dentro del círculo azul. Luego, separe los dedos para ampliar e incrementar la sensibilidad del sonido y reducir el ruido.
- 6 Toque  para detener la grabación.

### NOTAS:

- No cubra los micrófonos laterales mientras utiliza esta función.
- Debe grabar con orientación horizontal para utilizar esta función.





## Uso del modo de grabación doble

Le permite grabar videos con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, combinándolos en un solo video.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  **Grabación doble**.
- 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
  - Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.
  - Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para iniciar la grabación doble.
- 5 Toque  para detener la grabación doble.

## Uso del modo Control de zoom


Le permite definir un área de la grabación para enfocar y agrandar. Puede configurar el área antes de grabar y luego moverla según sea necesario durante la grabación.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  **Control de zoom**.
- 3 Arrastre la lente de aumento al área para agrandar. La pantalla pequeña muestra el enfoque definido en vista ampliada.
- 4 Toque  para comenzar a grabar.
  - Mientras graba, puede mover la pantalla pequeña. Tóquela y arrástrela a la ubicación deseada.
- 5 Toque  para detener la grabación.




# Función

## QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite crear memos y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.

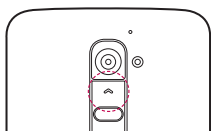

0 bien

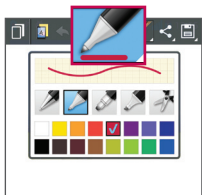


- 1 (Cuando la pantalla esté apagada) Presione y mantenga presionada la tecla Subir volumen.



0 bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

## Función

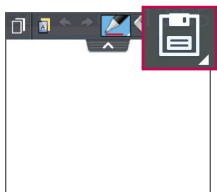








- 3 Toque  el menú Editar para guardar el memo con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo en cualquier momento, toque .

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

## Uso de las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener el QuickMemo actual como texto superpuesto en la pantalla y seguir usando el teléfono.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona la clase de lápiz y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para compartir el memo con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles.
	Guarda el memo con la pantalla actual en <b>Galería</b> o el <b>Cuaderno</b> .


## Cómo ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería/Cuaderno** y seleccione el álbum QuickMemo.




## QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

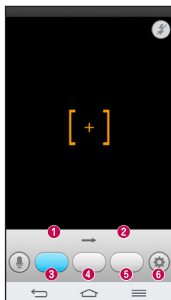Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Play Store™.



- 1 Idioma de origen.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Traducción de una palabra.
- 4 Traducción de oraciones.
- 5 Traducción de párrafo.
- 6 Ajustes.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

**NOTA:** Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

# Función

**NOTA:** Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

## QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer un bloc de notas, calendario y más, como una ventana dentro de su pantalla.




1		Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena

**NOTA:** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

## QuickRemote

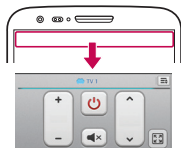


QuickRemote transforma su teléfono en un control remoto universal para la TV, el decodificador, el sistema de audio, reproductores de DVD/Blu-ray, aire acondicionado y proyector de su hogar.



Toque la **tecla Menú** (☰) para seleccionar **Ajustes de Magic Remote**, **Editar nombre del control remoto**, **Reconozca el mando**, **Cambiar área**, **Borrar control remoto**, **Personalizar área**, **Ajustes** y **Ayuda**.

- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque  > **AGREGAR CONTROL**.

0 bien

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **QuickRemote** > toque .

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, y siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

- 3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de QuickRemote.


# Función

**NOTA:** QuickRemote opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

## Acercar para rastrear

Al reproducir un video, puede ampliar un objeto mientras lo rastrea.

- 1 Al reproducir un video, toque .
- 2 Toque la lente de aumento y arrástrela al objeto que desea rastrear.

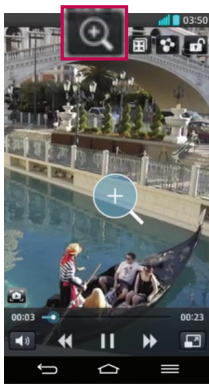

### NOTAS:

- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de la pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para rebobinar o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Acercar para rastrear podría no funcionar si el objeto se mueve muy rápido o fuera de la cámara.




## VuTalk

Con la función VuTalk, puede crear notas interactivas y más creativas con otras personas. La comunicación visual es posible mientras se comparte una foto, un mapa o una vista previa de cámara.

### NOTAS:

- Solamente disponible con un teléfono que también sea compatible con esta función.
- También puede utilizar la función VuTalk durante una llamada.
- La pantalla se bloqueará si no encuentra una entrada
- Requiere conexión de datos. La carga de datos se aplicará a ambos teléfonos.




## Registre VuTalk antes de utilizarlo

1 Toque  >  **Contactos** > .

También puede registrar el servicio VuTalk mientras se encuentra en una llamada.


2 Lea los términos y condiciones y la política de privacidad de las aplicaciones de LG. Si está de acuerdo, toque las casillas de verificación y luego toque **Aceptar**.

## Configuración de VuTalk

- 1 Toque  >  **Contactos** >  > **Ajustes de VuTalk** .
- 2 Configure las siguientes opciones según sus preferencias.
  - **Sonido de notificaciones:** Seleccione el sonido de notificación deseado.
  - **Vibrar:** Seleccione el tipo de vibración deseado.
  - **Exhibir mensaje de alerta de solicitud:** Marque esta opción para que aparezca una ventana emergente cada vez que reciba una solicitud de VuTalk.
  - **Sincronización de contactos:** Marque esta opción para sincronizar contactos.

## Comuníquese visualmente con VuTalk

- 1 Toque  >  **Contactos** >  .  
Se mostrarán solamente los contactos que utilizan la función VuTalk.
- 2 Toque un contacto para iniciar VuTalk.
- 3 En la pantalla de detalles de contactos, toque  . Luego de que la otra persona acepte su solicitud de VuTalk, puede comenzar a hablar mediante VuTalk con él/ella.
- 4 Utilice la pantalla de VuTalk para chatear y comunicarse visualmente con su amigo.
  - Toque  para adjuntar una foto, tomar una nueva foto, acceder a la vista de mapa o poner un autoadhesivo.
  - Toque el ícono de Lápiz  y el ícono de Goma  para escribir y borrar sobre las imágenes que adjuntó.
- 5 Cuando finalice VuTalk, toque  para salir de la función VuTalk.  
La pantalla creada de VuTalk se almacena en la aplicación **Computadora portátil**.

**NOTA:** Si toca  y retrocede a la Pantalla de Inicio, la función VuTalk sigue ejecutándose en segundo plano.

## Voice Mate

Voice Mate permite la interacción de manos libres con sus dispositivos. Puede pedirle a Voice Mate que realice funciones del teléfono utilizando su voz, tales como llamar a un contacto, establecer alarmas o navegar en la red. Cuando accede a esta función por primera vez, muestra información de ayuda para asistirlo en el aprendizaje de uso de esta función.

### NOTAS:

- Puede utilizar Voice Mate luego de aceptar el Contrato de licencia para usuarios finales y la Política de privacidad.
- Puede ver ejemplos de varios comandos desplazando la pantalla principal de Voice Mate a la izquierda.
- También puede iniciar Voice Mate utilizando la función Quick Access.

## Uso de Voice Mate

- 1 Toque  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Toque  para activarlo. Diga lo que desea que haga por usted.

**SUGERENCIA:** Utilice la función de Voice Mate en un entorno silencioso para que pueda reconocer sus comandos correctamente.






## Configuración de Voice Mate

- 1 Toque  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Toque  > **Ajustes** para establecer los valores del entorno.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

### Iconos de On-Screen Phone

	Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.
	Salte del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

### Funciones de On-Screen Phone

- **Transferencia y control en tiempo real:** Muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- **Control del mouse:** Permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- **Introducción de texto con el teclado:** Permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- **Transferencia de archivos (teléfono celular a PC):** Envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".

- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): Envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone.
- Notificaciones de eventos en tiempo real: Introduce una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

## Cómo instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite Inicio LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a **Soporte** > **Soporte del teléfono celular** > Seleccione el modelo (LG-D805) > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

## Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

### Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

## Reproducción de videos


Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Multimedia.

## Editar fotos

Al visualizar una foto, toque la **tecla Menú**  > **Editar**.

## Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **tecla Menú**  > Fijar imagen como para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.

### NOTAS:











- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Videos**.

## Reproducir un video

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque para utilizar la función Acercar para rastrear.
	Toque para entrar al modo Qslide.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para ver la lista de vídeos.
	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar**, **Cortar** y **Detalles**.


## Editor de video

Se puede editar las fotos o los videos almacenados en el teléfono.

► Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Editor de video**.

**NOTA:** La función de edición de video solo es compatible con fotos o videos grabados con este teléfono.

### < Pantalla de lista de proyecto >

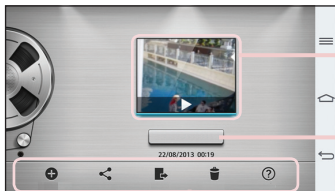

Área de lista de proyecto

Toque un proyecto para editarlo.

Título del proyecto

Toque aquí para editar el título.

Área de botones



Crear un nuevo proyecto.



Comparte el proyecto de video con otras aplicaciones tales como YouTube.



Exporte el proyecto terminado para reproducir en otras aplicaciones.




Borre el proyecto de video.








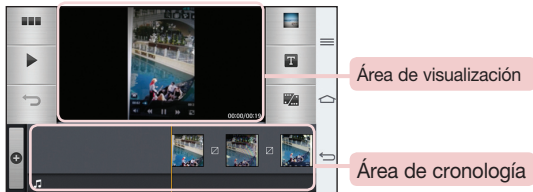

Vea la información de ayuda.


# Multimedia

## < Pantalla de edición de proyecto >



	Toque esta opción para ver la pantalla de lista de Proyectos.
	Toque esta opción para reproducir el clip actual.
	Toque esta opción para eliminar el último video seleccionado.
	Toque esta opción para añadir video clips adicionales.
	Toque esta opción para elegir un estilo de video.
	Toque esta opción para exhibir texto.
	Toque esta opción para dividir un video.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

### Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado** > **Cargar teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

### Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar la reproducción.



Toque esta opción para reanudar la reproducción.

## Multimedia



Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para adelantar.



Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.



Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.



Toque esta opción para configurar los efectos de audio.



Toque esta opción para encontrar los archivos en YouTube



Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.



Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.



Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).



Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.



Toque esta opción para compartir su música utilizando la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Establecer canción como**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

**NOTAS:**

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

# Utilidades

## Lateral deslizante (Cambio de tarea rápido con TRES dedos)

Puede cambiar rápidamente a otra tarea utilizando tres dedos.

- 1 Coloque tres dedos en la pantalla en la que está trabajando y deslice la pantalla hacia la izquierda. La pantalla actual se guarda y puede realizar otra tarea.
  - Puede guardar hasta 3 (tres) aplicaciones en el lado izquierdo de la pantalla.
- 2 Para volver a abrir la pantalla guardada y seguir usando la aplicación, coloque tres dedos en una pantalla y deslícela hacia la derecha.




**NOTA:** Tenga cuidado de no colocar otros dedos o la palma sobre la pantalla.

## Modo invitado




Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.


Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán. Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

**NOTA:** Para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse con anterioridad.



- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > ficha **General** > **Modo invitado**.
- 2 Toque Usar Modo invitado para colocar una marca de verificación.

## Configurar una alarma




- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de la alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **tecla Menú**  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque la tecla de Menú > Calculadora científica > elija sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque la tecla Menú > Historial de los cálculos.

## Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Agenda**.
- 2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda, Life Square).
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.







## Utilidades


- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Enlace nota** y seleccione la imagen guardada en el cuaderno. (Disponible sólo en el calendario del Teléfono)
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  >  **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

### Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **Correo**, **Gmail**, **Notas**, **Mensajes**. Si selecciona **Correo**, **Gmail**, **Mensajes** la grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.




## Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de Task Manager. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones.

## Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 3 En la pantalla de inicio, toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
- 4 Toque **pestaña General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 5 Toque **Microsoft Exchange** para crear Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 6 Asegúrese de haber marcado la opción Tareas.

**NOTA:** Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 5, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

# Utilidades

## Google+




Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Google+**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.







## Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Internet**.

## Uso de la barra de herramientas Web

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  → .

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Historial

Toque  > **Ultimo(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque la tecla **Menú**  → > **Borrar el historial**.

## Utilización del navegador emergente

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras ve contenido, como contactos o notas que incluyen direcciones web, seleccione una dirección web y toque Navegador emergente para abrir el navegador emergente. Toque y arrastre el navegador para moverlo a otra ubicación.

Para ver el navegador en pantalla completa, toque .

Para cerrar el navegador, toque .

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.


**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

### Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.


### Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  →  **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

### Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **tecla Menú**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

# Configuración

Esta sección proporciona una descripción general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de configuración del sistema de su teléfono.

## Para acceder al menú Ajustes:

Toque  >  > **Ajustes del sistema.**

O bien

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes.**

## Redes





### < Wi-Fi >

**Wi-Fi:** Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

#### **SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC**

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: toque

 >  > ficha **Aplicaciones** >  **Ajustes** > Ficha **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC.**

### < Bluetooth >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

### < Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

### < Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Buzón de voz:** Le permite seleccionar los ajustes de sonido y vibración del servicio de correo de voz.

**Números de marcación fija:** Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando se usa la cámara y los videos.

**Rechazo de llamada:** Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Puede elegir **Rechazar llamadas de la lista** o **Rechazar todas las llamadas**.

**Protector de privacidad:** Esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada entrante.

**Desvío de llamada:** Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Mensaje de respuesta automática:** Ajuste el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre Desactivado, 1 segundo, 3 segundos y 5 segundos.

**Vibrar al conectarse:** Hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

**Mejora de voz:** Mejora la calidad de la voz en entornos ruidoso, así puede escuchar más claramente.

**Guardar números desconocidos:** Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Finalizar llamada con el botón Encender/Apagar:** Le permite finalizar la llamada con la tecla.

**Duración de llamada:** Permite ver la duración de las llamadas, incluida la Última llamada, Todas las llamadas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas.

# Configuración

**Ajustes adicionales:** Le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID de emisor:** Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

**Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

## <Compartir y Conectar>

**NFC:** Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

**Para activar o desactivar las funciones NFC:** En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC **para activarlo**.

**NOTA:** La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

**Uso de NFC:** Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

**Direct/Android Beam:** Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido a transferir.

**SmartShare Beam:** Permite recibir archivos de teléfonos LG.

**Miracast:** Refleja la pantalla del teléfono y su sonido en el dongle Miracast o en la TV de forma inalámbrica.

**Almacenamiento inalámbrico:** Usted puede administrar los archivos de su teléfono en su computadora o copiar los archivos al teléfono desde la computadora sin una conexión USB. Luego de conectar el Almacenamiento inalámbrico, asegúrese de que el teléfono y la computadora están conectados a la misma red. Luego, ingrese las direcciones web que se muestran en su teléfono en la barra de direcciones del navegador en su computadora.

### < Conexiones y Redes >

**Punto de acceso Wi-Fi:** También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil, crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión. Vea "**Cómo compartir la conexión de datos del teléfono**" para obtener más información.

**Conexión Bluetooth:** Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

**Ayuda:** Toque para ver la información de ayuda de las funciones del Punto de acceso Wi-Fi y la Conexión Bluetooth.

**Modo avión:** Después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

**Redes móviles:** Permite establecer opciones para Datos en roaming, Modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**VPN:** Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

## Sonido

**Perfil de sonido:** Elija Sonido, Solamente vibrar o Silencioso.

**Volúmenes:** Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

**Fuerza de vibración:** Le permite ajustar la intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y la retroalimentación táctil.

**Modo silencioso:** Configure su Modo silencioso. Toque el **Activar modo silencioso ahora** cambie para alternar entre Encendido o Apagado. Puede programar el Modo silencioso para que se active automáticamente y designar excepciones para su Modo silencioso.

**Configurar tiempo en silencio:** Toque el botón para alternar entre encendido o apagado. También puede configurar los días y los horarios para activar automáticamente el Modo silencioso.


### Ajustes de llamadas entrantes:

**Bloquear llamadas entrantes:** Marque la casilla de verificación para bloquear todas las llamadas entrantes.

**Permitir llamadas repetidas:** Marque la casilla de verificación para permitir una llamada que se repite durante tres minutos.

**Lista de contactos permitidos:** Designe que llamadas de Contactos serán permitidas.

**Contestar automáticamente las llamadas bloqueadas:** Configure cómo desea que se responda automáticamente a las llamadas silenciadas.

**Tono de llamada:** Configure el timbre para las llamadas. También puede agregar un timbre tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.


**Tono de timbre inteligente:** Marque el cuadro de verificación para aumentar el volumen del tono de timbre del teléfono automáticamente en ambientes ruidosos.

**Vibración p/ llam. recibida:** Establece las opciones de vibración de las llamada entrantes.

**Vibración suave:** Marque el cuadro de verificación para aumentar gradualmente la vibración hasta la fuerza ajustada actualmente.

**Tono de timbre con vibración:** Marque el cuadro de verificación para que el teléfono vibre junto con el tono de timbre cuando recibe llamadas.

**Notificaciones de voz:** Toque el **botón de notificaciones de voz** para alternar entre Encendido y Apagado. El modo encendido permite que su dispositivo reciba notificaciones de llamadas entrantes y mensajes automáticamente.

**Sonido de notificaciones:** Permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un timbre tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.

**Tono de respuesta del teléfono:** Le permite establecer la respuesta (tonos y/o vibración) mientras utiliza su dispositivo.

## Pantalla

< Pantalla principal >

Establezca el **Tema, Fondo de pantalla, Efectos de la pantalla, Desplazar pantallas circularmente** o **Solo vista vertical**.

**Copia de respaldo y restauración de pantalla:** Puede respaldar y restaurar diseños y temas de aplicaciones/widget.

**Do you know?** – Marque el cuadro de verificación para visualizar **¿Sabía que?** en una pantalla de inicio adicional.

< Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Establezca **Ninguno, Deslizar, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN** o **Contraseña**. Si elige desbloqueo con **Patrón** se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Entonces cuando encienda el teléfono o active la pantalla se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo de pantalla.

## Configuración

**Efecto de pantalla:** Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre Ondulación con hojas, Rocío, Agujero blanco, Partícula, o Cristal.

**NOTA:** El nombre de esta configuración podría ser Efecto de patrón si el bloqueo de Pantalla se encuentra establecido como Patrón.

**Animación del clima:** Marque el cuadro de verificación para visualizar la animación de meteorología de la ubicación o ciudad principal configurada en Meteorología basada en actualizaciones de datos automáticas.

**Fondo del clima:** Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Seleccione esta opción desde **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

**Atajos:** Le permite cambiar los accesos directos en la **pantalla de bloqueo** Deslizar.

**Info. del propietario:** Marque esta opción para que el nombre del propietario del dispositivo se muestre en la Pantalla de bloqueo. Toque  para ingresar el texto que será mostrado como Información del propietario.

**Temporizador de bloqueo:** Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

**El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** Marque esta opción para bloquear de manera automática la pantalla al presionar la tecla Encendido/Bloqueo. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

### < Botones táctiles frontales >

Establezca las teclas táctiles delanteras que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Selecciones las teclas y el orden, el tema y el fondo.

### < PANTALLA >

**Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

**Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

**Efecto de pantalla apagada:** Establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre las opciones Desvanecer, Agujero negro, TV Retro.

**Pantalla giratoria:** Marque esta opción para que la pantalla rote de manera automática según la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

**Protector de pantalla:** Toque el selector de Protector de pantalla para alternar entre Encendido o Apagado . Al encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Elija entre Reloj, Colores, Fotos en la mesa y Presentación de imágenes.

#### < FUENTE >

**Tipo de fuente:** Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

**Tamaño de fuente:** Establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

#### < SENSOR INTELIGENTE >

**Pantalla inteligente:** Marque esta opción para que la pantalla no se apague cuando el dispositivo detecte que sus ojos la están mirando.

**Smart video:** Marque esta opción para pausar el video cuando no se detecten sus ojos mirando la pantalla.

#### < AJUSTES AVANZADOS >

**Luz de notificación:** Toque el selector para alternar entre Encendido o Apagado . Al encenderla se activará la luz LED para las notificaciones que seleccionó, en el color que estableció para cada una.

**Corrección de la proporción de la pantalla:** Le permite cambiar el tamaño de la resolución de las aplicaciones descargadas para arreglar la distorsión de la pantalla.

## General

### < Gestos >

**Encender/Apagar pantalla:** Marque esta opción para que al tocar dos veces el centro de la pantalla se apague y se encienda. Rápidamente, toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla. Toque dos veces la Barra de estado, un área vacía en la Pantalla de inicio o la Pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono cuando esté utilizando esta función.

**Contestar una llamada:** Marque esta opción para poder contestar una llamada entrante de manera automática al ponerse el teléfono en el oído.

**Atenuar tono de timbre:** Marque esta opción para contestar el teléfono desde una superficie plana para atenuar el tono de timbre.

**Silenciar llamada recibida:** Marque esta opción para permitirle silenciar las llamadas entrantes al voltear el teléfono.

**Posponer o detener alarma:** Marque esta opción para repetir o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.

**Detener el video:** Marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.

**Mover elementos de la Pantalla Principal:** Marque esta opción para poder mover un ícono a otra pantalla al inclinar el teléfono. Toque y mantenga el ícono e incline el teléfono hacia la derecha o izquierda, luego suelte el ícono en la pantalla deseada.

**Ayuda:** Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

**Calibración del sensor de movimiento:** Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## <Operación de una mano>

**Teclado de marcación:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado de marcado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Teclado LG:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Control de gestos:** Marque esta opción para desplazar el teclado hacia la derecha o la izquierda para ajustar la posición del teclado LG.

**Pantalla de Bloqueo:** Marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Ayuda:** Muestra información sobre la operación con una mano.

## < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO:** Permite ver el uso del almacenamiento interno.

## < Batería >

### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información sobre Carga de la batería se muestra en un gráfico de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el ícono de Carga de batería para visualizar la Pantalla de uso de la batería y ver el nivel de uso y los detalles de uso de la batería. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

**Porcentaje de batería:** Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

# Configuración

## AHORRO DE ENERGÍA

Toque el selector del Ahorrador de energía para alternar entre Encendido o Apagado.

Toque el Ahorrador de energía para acceder a los siguientes ajustes:

**Activar ahorro de energía:** Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que abrirá de manera automática el Ahorrador de energía. Elija entre Inmediatamente, 10% de batería, 20% de batería, 30% de batería y 50% de batería.

## ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

**Sincronización automática:** Marque esta opción para desactivar la Sincronización automática cuando se active el Ahorrador de batería.

**Wi-Fi:** Marque esta opción para desactivar el Wi-Fi cuando no se esté utilizando mientras se encuentre activado el Ahorrador de energía.

**Bluetooth:** Marque esta opción para desactivar el Bluetooth cuando no esté conectado mientras se encuentre activado el Ahorrador de energía.

**Vibrar al tocar:** Marque esta opción para desactivar la respuesta táctil cuando se encuentre activado el Ahorrador de energía.

**Brillo:** Marque esta opción para establecer el brillo de la pantalla cuando se encuentre activado el Ahorrador de energía. Toque  para cambiar la configuración.

**Límite de tiempo de pantalla:** Marque esta opción para establecer el límite de tiempo de la pantalla cuando se encuentre activado el Ahorrador de energía. Toque el ícono de Configuración para cambiar los valores.

**Luz de notificación:** Marque esta opción para desactivar la luz LED de las notificaciones cuando se encuentre activado el Ahorrador de energía.

**Consejos del Ahorrador de energía:** Muestra consejos del uso de la función de ahorrador de energía.

## < **Aplicaciones** >

Vea y administre sus aplicaciones.

## < **Deslice hacia lateral** >

Toque el selector **Deslice hacia lateral** para activar la función Lateral deslizante. (Por favor, ver **Deslice hacia lateral**.)

## < **Cuentas y sincronización** >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

## < **Modo invitado** >

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán. Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

## < **Acceso a la ubicación** >

**Acceder a mi ubicación:** Si selecciona Servicios de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS:** Si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** Permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

# Configuración

## < Seguridad >

**Codificar teléfono:** Le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite configurar el bloqueo de la tarjeta Micro-USIM o cambiar el PIN de la tarjeta Micro-USIM.

**Hacer visible la contraseña:** Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** Configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store™.

**Revisar las aplicaciones:** No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

**Credenciales de confianza:** Muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde el almacenamiento:** Escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** Permite eliminar todos los certificados.

## < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

## < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** Permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** Permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Servicio de respaldo LG:** Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

**Restaurar datos de fábrica:** Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

### < Fecha y hora >

Use **Ajustes de fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**Nota:** Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

### < Conexión de PC >

**Seleccione el método de conexión USB:** Establece el modo deseado; **Cargar el teléfono, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje a red, Software de LG o Enviar imágenes (PTP).**

**Pregunte al conectar:** Le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda:** Ayuda para conexión USB.

**PC Suite:** Seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite con la conexión Wi-Fi**. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

## Configuración

**On-Screen Phone:** Seleccione esta opción para recibir una solicitud de conexión Wi-Fi del On-Screen Phone.

**Ayuda:** Ayuda para software LG.

< **Accesorio** >

**Ventana del Quick Case:** Actívelo para disminuir el tamaño de funciones como música, meteorología y reloj cuando utilice tamaño de Quick Case.

**Almacenamiento USB:** Establece la función conectar y mostrar para almacenamiento USB. Marque la **opción Panel de la aplicación** para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones al conectar un cable USB OTG (On-the-Go). Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que desea establecer como disponibles.

**Auricular:** Establece la función conectar y mostrar para auriculares. Marque la **opción Panel de la aplicación** para mostrar el panel de aplicaciones automáticamente al conectar un auricular. Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que desea establecer como disponibles.

< **Acerca del teléfono** >

Vea la información legal y compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

< **Información de reglamentos y seguridad** >

Para ver la información de reglamentos y seguridad, toque  **Ajustes** > **Ficha General** > **Acerca del teléfono** > **Reglamentación y Seguridad**.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

### Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)
- 2 Vaya a **Soporte > SOPORTE MÓVIL > Teléfonos móviles de LG > Seleccione el modelo**  
o  
vaya a **Soporte > Móvil > Seleccionar el Modelo.**
- 3 Haga clic en **Sincronización con una PC** desde **MANUALES Y DESCARGAS**, y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC “LG PC Suite”.

## Software de PC (LG PC Suite)

### Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
- CPU: procesador de 1 GHz o superior.
- Memoria: RAM de 512 MB o superior.
- Tarjeta gráfica: Resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior.
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

### NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

### Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando **aparezca métodos de conexión USB**, seleccione **software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar su teléfono con su PC , necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

## Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, por favor visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero debe comprobar la versión del software en su teléfono móvil: **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

### DivX HD

**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

**ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:** Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720 progresivo HD, incluido contenido de primera calidad.**

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

## Sobre esta guía para el usuario

### **Aviso: Software de código abierto**


Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto, por favor visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Adaptador para viaje**



**Auricular estereofónico**



**Guía de inicio rápido**



**Cable de datos**



**Herramienta de extracción de la tarjeta Micro-USIM**



### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de tarjeta Micro-USIM	No hay ninguna tarjeta Micro-USIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta Micro-USIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta Micro-USIM tiene más de 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie su tarjeta Micro-USIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta Micro-USIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.


## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.



<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o un paquete para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
<b>BT</b> Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque la <b>Tecla Menú</b>  y seleccione <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
<b>Servicio de Google™</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.



## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
<b>Función del teléfono</b> Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, presione el icono <b>Teléfono</b>  . 2. Marque el número y luego presione <b>la tecla de Menú</b>  . 3. Toque <b>Agregar pausa de 2 segundos</b> o <b>Agregar espera</b> .


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de Inicio, toque la <b>tecla Menú</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; ficha Pantalla &gt; Bloqueo de pantalla.</b></li> <li>3. Toque <b>Toque Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón.</b></li> </ol> <p>.La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</p> <p>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</p> <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece la copia de respaldo PIN, puede utilizar la copia de respaldo PIN para desbloquear el patrón)</p>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desde la Pantalla de Inicio, toque la <b>tecla Menú</b>  y toque <b>Ajustes del sistema</b>.</li> <li>2. Toque <b>la ficha General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Toque el idioma deseado.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de Inicio, toque la <b>tecla Menú</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; ficha Pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
<b>Función del teléfono</b> Pantalla de inicio	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla de Inicio, toque la <b>tecla Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; ficha General &gt; Aplicaciones &gt; DESCARGADAS</b>.</li><li>3. Toque la aplicación, luego toque <b>Desinstalar</b>.</li></ol>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma. 1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú mostrado seleccione <b>Establecer canción como &gt; Tono de timbre o Tono de timbre de contacto</b> . 2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo. Para restablecer valores de fabrica contacte un Centro de Servicio autorizado LG.

