



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
SLOVENŠČINA  
ENGLISH

Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur  
Guida per l'utente  
Uporabniški priročnik  
User Guide

**LG-D955**

MFL68141111 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






# Benutzerhandbuch

## 4G LTE-fähig\*

\* Informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber über die Verfügbarkeit von 4G LTE über Ihre USIM-Karte.

- Bildschirmdarstellungen und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, GMail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

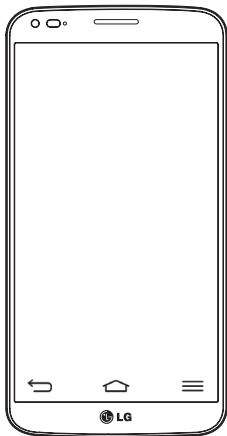

# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	5
<b>Wichtiger Hinweis</b> .....	14
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	22
Telefonübersicht .....	22
Einsetzen der Micro-USIM-Karte .....	24
Mobiltelefon aufladen .....	25
Bildschirm sperren und entsperren .....	26
KnockON.....	26
Stereo-Headset mit Mikrofon .....	27
Plug & Pop.....	28
<b>Ihr Homescreen</b> .....	29
Touchscreen-Tipps .....	29
Homescreen .....	30
Erweiterter Homescreen .....	31
Homescreen anpassen.....	31
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren .....	33
Benachrichtigungs-Panel .....	33
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels...34	
Anzeigesymbole auf der Statusleiste ....34	
Bildschirmtastatur .....	36
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	37
<b>Google-Konto einrichten</b> .....	38
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden</b> 39	
Wi-Fi .....	39
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.....	39
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen .....	39
Bluetooth.....	40
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben.....	41
Wi-Fi Direct .....	43
SmartShare .....	44
Erleben von Inhalten über Geräte in der Nähe.....	45
Erleben von Inhalten in der Cloud.....	45
Verwenden der Cloud.....	45
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel.46	
<b>Anrufe</b> .....	48
Sprachanruf tätigen .....	48
Kontakte anrufen .....	48
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .48	
Hörerlautstärke anpassen .....	49
Einen zweiten Anruf starten .....	49
Anruflisten anzeigen .....	50
Anrufeinstellungen.....	50
<b>Kontakte</b> .....	51
Kontakte suchen.....	51
Neuen Kontakt hinzufügen.....	51
Favoritenliste .....	51
Eine Gruppe erstellen.....	52
<b>Nachrichten</b> .....	53
Nachrichten senden.....	53
Gruppiert .....	54
Nachrichteneinstellungen ändern.....	54

<b>E-Mail</b> .....	<b>55</b>	<b>Funktion</b> .....	<b>70</b>
E-Mail-Konto verwalten .....	55	Quick Memo .....	70
Arbeiten mit Kontoordnern .....	56	Verwendung der QuickMemo-Optionen .....	71
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	56	Anzeige des gespeicherten QuickMemos .....	72
<b>Kamera</b> .....	<b>57</b>	QuickTranslator .....	72
Der Sucher .....	57	QSlide.....	73
Erweiterte Einstellungen .....	58	QuickTheater.....	74
Ein Foto machen .....	60	QuickRemote.....	74
Verwenden des Aufnehmen & löschen- Modus .....	60	Live-Zoom-Funktion .....	76
Verwenden des Dual-Kamera-Modus.....	61	Zoomen und verfolgen .....	77
Verwenden der Time Catch- Aufnahmefunktion .....	62	VuTalk .....	78
Nach der Aufnahme des Fotos .....	62	Registrieren von VuTalk vor der Verwendung .....	78
Aus Ihrer Galerie .....	63	Einstellungen von VuTalk.....	78
<b>Videokamera</b> .....	<b>64</b>	Visuell kommunizieren mit VuTalk .....	79
Der Sucher .....	64	LG SmartWorld .....	79
Erweiterte Einstellungen .....	65	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld: .....	80
Aufnehmen eines kurzen Videos .....	66	So verwenden Sie LG SmartWorld:.....	80
Nach der Aufnahme des Videos.....	67	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>81</b>
Aus Ihrer Galerie .....	67	On-Screen Phone-Symbole .....	81
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	67	On-Screen Phone-Funktionen.....	81
Verwenden des Audio Zooms .....	68	So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC.....	82
Den Doppelte-Aufnahme-Modus verwenden .....	68	<b>Multimedia</b> .....	<b>83</b>
Verwenden der Funktion „Zoom verfolgen“ .....	69	Galerie.....	83
		Anzeigen von Bildern.....	83
		Wiedergabe von Videos .....	83
		Fotos bearbeiten .....	84
		Fotos/Videos löschen .....	84

# Inhaltsverzeichnis

Festlegen als Hintergrund.....	84	<b>Internet.....</b>	<b>97</b>
<b>Videos .....</b>	<b>84</b>	Verwenden der Internet-Symboleiste ....	97
Video wiedergeben .....	85	Anzeigen von Webseiten.....	97
<b>Musik .....</b>	<b>86</b>	Öffnen einer Seite.....	98
Musikdateien auf dem Telefon		Surfen im Internet per Spracheingabe ...	98
hinzufügen .....	86	Leesezeichen .....	98
Übertragen von Musik mit		Verlauf .....	98
Mediensynchronisation (MTP) .....	86	<b>Chrome .....</b>	<b>99</b>
Musiktitel abspielen .....	86	Anzeigen von Webseiten.....	99
<b>Radio.....</b>	<b>88</b>	Öffnen einer Seite.....	99
Sender suchen .....	89	Synchronisieren mit anderen Geräten....	99
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>90</b>	<b>Einstellungen .....</b>	<b>100</b>
Zur Seite gleiten (Schnelles Wechseln		Netzwerke .....	100
zwischen verschiedenen Aufgaben mithilfe		Audio.....	103
von DREI Fingern) .....	90	Display .....	105
Dual Window (Doppelfenster).....	90	Allgemein .....	108
Gästemodus .....	92	<b>PC-Software (LG PC Suite) .....</b>	<b>116</b>
Wecker einstellen .....	92	<b>Software-Update für das Mobiltelefon 119</b>	
Taschenrechner .....	93	Software-Update für das Mobiltelefon..	119
Hinzufügen eines neuen Termins .....	93	<b>Info zu diesem Benutzerhandbuch .....</b>	<b>121</b>
Sprachmemo .....	94	Info zu diesem Benutzerhandbuch .....	121
Ton- und Sprachaufnahme .....	94	Marken.....	121
Sprachaufnahme senden.....	94	DivX HD .....	122
Task-Manager .....	94	Dolby Digital Plus.....	122
Aufgaben.....	95	<b>Zubehör .....</b>	<b>123</b>
POLARIS Viewer 5.....	95	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>124</b>
Google+ .....	96	<b>Häufig gestellte Fragen .....</b>	<b>128</b>
Sprachsuche .....	96		
Downloads .....	96		
<b>Das Internet .....</b>	<b>97</b>		

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-D955 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP)

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,481 W/kg (10 g) bzw. 0,441 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons



### WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Die Flexibilität dieses Produkts entspricht lediglich dem normalen Gebrauch. Das Telefon kann für eine begrenzte Zeit flach um bis zu 180 Grad gebogen werden, allerdings sollte es niemals nach innen gebogen werden. Schäden durch unsachgemäße Nutzung, u. a. absichtliches Biegen oder anhaltende Kraftausübung auf das Produkt, können zu dauerhaften Schäden am Display und/oder anderen Teilen und Funktionen am Telefon führen.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Föhn, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Teil des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.
- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie den Akku nicht aus dem Gerät entfernen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht an sehr heißen oder sehr kalten Stellen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Tauschen Sie den Akku nicht selbst aus. Der Akku kann beschädigt werden, was zu Überhitzung und Verletzungen führen kann. Der Austausch des Akkus muss von einem autorisierten Dienstleister durchgeführt werden. Der Akku muss recycelt oder vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-D955** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

### Hinweis: Open Source Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie auf <http://opensource.lge.com/>  
Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

### Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wichtiger Hinweis


## Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Anwendungen**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

### 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.




#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die automatische Bildschirmsperre ein.

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

**HINWEIS:** Wenn Sie versehentlich die Ein-/ Aus-/ Sperrtaste drücken, während sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet, schaltet sich die Anzeige automatisch ab, um Akku zu sparen.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## Wichtiger Hinweis

### 3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



#### WARNUNG




Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.



#### WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Verwenden von Entsperrmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Tastensperre** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters hilft. Sie müssen eine Sicherungs-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrmuster vergessen.

**Achtung:** Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrmusters an die Sicherungs-PIN.



## WARNUNG

### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters.**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben.

Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### **Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:**

#### **< Falls Sie das Muster vergessen haben >**

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

#### **< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >**

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset vornehmen.

**Vorsicht:** Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherungs-PIN eingeben.

## Wichtiger Hinweis

### 5. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste + Leiser-Taste** auf der Rückseite des Telefons gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste + Leiser-Taste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach erneut die **Leiser-Taste + Lauter-Taste** gedrückt.
- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Ja**, und drücken Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste**, um fortzufahren, oder wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Nein**, und drücken Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste**, um abzubrechen.
- 6 Wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Ja**, und drücken Sie noch einmal die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste**, um zu bestätigen, oder wählen Sie mit der **Leiser-/Lauter-Taste Nein**, und drücken Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste**, um abzubrechen.





#### WARNUNG




Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen, und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .
- Um Anwendungen zu beenden, tippen Sie auf der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen auf **Laufende Anwendungen**, und tippen Sie anschließend auf **Stopp** oder **Alle anhalten**.
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alle löschen**.

## 7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicher**, um das Speichermedium zu prüfen.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 **Die Liste mit den USB-Verbindungstypen** wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP) aus**.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien zwischen PC und Gerät übertragen.

## Wichtiger Hinweis

- 5 Wenn Sie die Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB verbunden**. Wählen Sie aus der Liste mit USB-Verbindungstypen die Option **Nur laden**.

### 8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### 9. Wenn der Bildschirm einfriert

**Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:**

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

### 10. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

## 11. Steuerung über die Hardware-Tasten

Wenn Ihr Telefondisplay beschädigt oder kaputt ist, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, einen Anruf beenden oder einen Alarm abschalten, indem Sie die Hardware-Tasten verwenden.

- 1 Schalten Sie Ihr Telefon aus.
- 2 Halten Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste** und die **Lautstärke-Tasten** gleichzeitig für mindestens 6 Sekunden gedrückt, um die Steuerung über die Hardware-Tasten einzuschalten.
- 3 Mit den **Lautstärke-Tasten** können Sie zur gewünschten Option blättern. Drücken Sie danach zur Bestätigung die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste**.
  - **Sprachanruf annehmen:** Die **Lautstärke-Tasten** gleichzeitig drücken.
  - **Sprachanruf beenden:** Während des Anrufs die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste** drücken.
  - **Einen Alarm stoppen:** Wenn ein Alarm ertönt, halten Sie die **Lauter-Taste** oder die **Leiser-Taste** gedrückt, um den Alarm zu stoppen.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon verwenden, wenn das Displayglas kaputt ist, kann Ihr Telefon noch stärker beschädigt werden, oder Sie könnten sich verletzen. Lassen Sie Ihr Telefon bei einem autorisierten LG Service Center reparieren.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefonübersicht




### HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht mit einer Schutzfolie ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

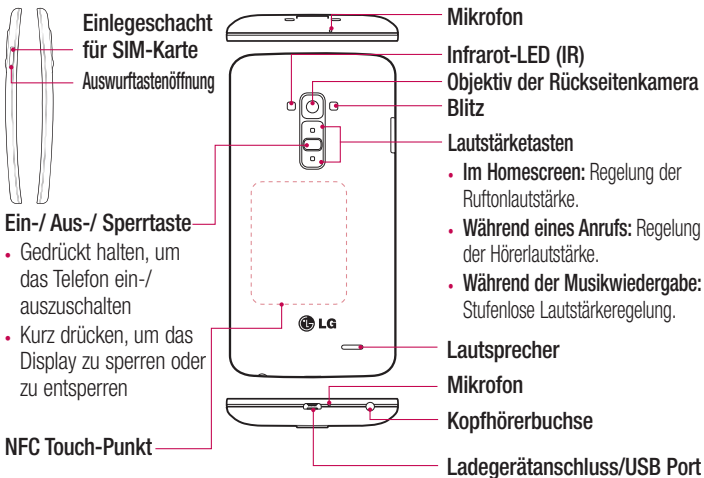

## WARNUNG

- Dieses Teil deckt das Akkufach ab. Öffnen Sie auf keinen Fall die rückseitige Abdeckung.
- Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.

**HINWEIS:** Die rückseitige Abdeckung dieses Produkts ist mit einer „selbstheilenden“ Technologie ausgestattet, die kleinere Kratzer in wenigen Minuten eigenständig repariert. Kleinere Kratzer sind solche, die durch den normalen Gebrauch des Telefons verursacht werden. Durch scheuernde Oberflächen oder falsche Handhabung verursachte Kratzer, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf absichtlich hervorgerufene Kratzer, sowie durch einen Sturz oder ein Herunterfallen des Produkts verursachte Schäden bleiben möglicherweise sichtbar. Je nach Umfang der Schäden und anderen Bedingungen können die Ergebnisse der „Selbstheilung“ unterschiedlich ausfallen. Jegliche Garantie für den „Selbstheilungseffekt“ wird hiermit ausgeschlossen.

# Ihr neues Mobiltelefon


## Einsetzen der Micro-USIM-Karte

Bevor Sie beginnen Ihr neues Telefon kennenzulernen, können Sie die Micro-USIM Karte einlegen.

Die Auswurfaste ist eine kleine runde Öffnung am Boden des Einlegeschachts. So installieren Sie eine neue Micro-USIM-Karte:

- 1 Stecken Sie den Micro-USIM-Auswurfschlüssel im Lieferumfang des Telefons (oder einen dünnen Stift) in die Auswurfaste, und drücken Sie vorsichtig, aber fest, bis der Einlegeschacht herauspringt.
- 2 Entfernen Sie den Einlegeschacht, und setzen Sie die Micro-USIM-Karte mit den Kontakten nach außen und der abgeschrägten Ecke nach rechts ein. Die Karte passt nur in einer Richtung einwandfrei in den Schacht.
- 3 Setzen Sie den Einlegeschacht vorsichtig wieder in den Einschub, und schieben Sie ihn vorsichtig wieder zurück in das Telefon.

**HINWEIS:** Die goldfarbenen Kontakte auf der Karte müssen dabei nach unten zeigen.

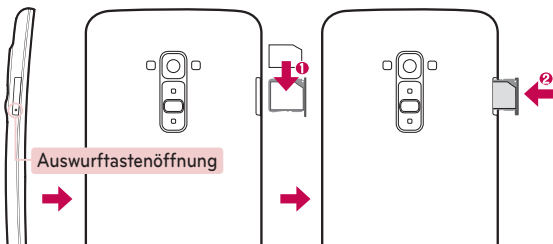


## Mobiltelefon aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.

### **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen, zudem wird möglicherweise eine Popup-Nachricht geöffnet. Außerdem kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

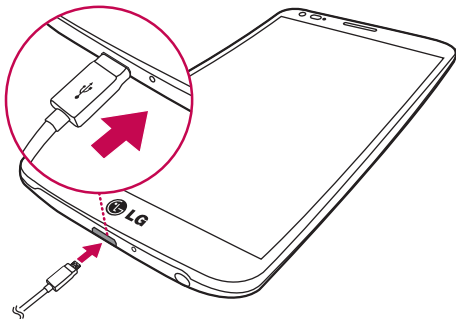

### **HINWEIS:**

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.


# Ihr neues Mobiltelefon

## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/ Aus-/ Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre, und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

## KnockON

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm zu sperren oder entsperren.

### So aktivieren Sie die KnockOn-Funktion

**1** Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Bewegungen**.

**2** Aktivieren Sie die Funktion **Bildschirm Ein/Aus**.


Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

**HINWEIS:** Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt einschaltet wenn das Telefon in der Tasche ist.

## Stereo-Headset mit Mikrofon

Über das Headset können Sie mit Stereosound Musik hören oder Videos ansehen und ganz einfach die Musik- bzw. Videowiedergabe unterbrechen, um Anrufe anzunehmen und wieder zu beenden.

### < Vorderseite >




Lautstärketasten

Taste zum Annehmen bzw. Beenden von Anrufen



- Drücken Sie diese Taste, um eingehende Anrufe anzunehmen oder zu beenden.
- Wenn Sie Musik hören, drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen und fortzusetzen. Drücken Sie diese Taste zweimal, um den nächsten Titel abzuspielen.

### < Rückseite >



Mikrofon

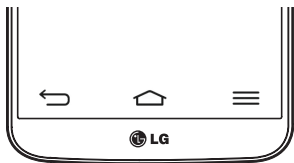

1 Schließen Sie das Headset wie in der Abbildung unten dargestellt an.



## Ihr neues Mobiltelefon

- Die Anwendungsansicht wird angezeigt, und Sie können die auszuführende Anwendung auswählen.

**HINWEIS:** Sie können die in der Ansicht anzuzeigenden Anwendungen bearbeiten und festlegen, dass die Anwendungsansicht nicht angezeigt wird. Siehe **<Zubehör>**.

- Wenn ein Anruf eingeht, während das Headset mit dem Telefon verbunden ist, drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- Drücken Sie die Taste  erneut, um den Anruf zu beenden.

## Plug & Pop

Mit Plug & Pop können Sie unkompliziert auswählen, welche Anwendung bei Anschluss eines Kopfhörers oder eines Zubehörgeräts, wie einer Maus oder einer Tastatur, gestartet werden soll.

- Stecken Sie den Kopfhörer oder das Zubehörgerät (z. B. Maus, Tastatur, usw.) ein.
- Die Anwendungsansicht wird angezeigt, und Sie können die auszuführende Anwendung auswählen.

**HINWEIS:** Sie können die in der Ansicht anzuzeigenden Anwendungen bearbeiten und festlegen, dass die Anwendungsansicht nicht angezeigt wird.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Zubehör** > **USB-Speicher** oder **Kopfhörer**.

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

**Berühren und Halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

**Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

**Ziehen oder Schieben** – Zum Ziehen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm, und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal Tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bildes zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.


**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

# Ihr Homescreen

## HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

## Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungsverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Anwendungen zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.



< Homescreen >



< EasyHome >

- 1 Statusleiste** – Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.
- 2 Widget** – Widgets sind in sich geschlossene Anwendungen, die über die Anwendungsansicht, auf dem Homescreen oder einem erweiterten Homescreen aufgerufen werden können. Anders als bei Verknüpfungen werden Widgets als Bildschirmanwendung angezeigt.
- 3 Anwendungssymbole** – Tippen Sie auf ein Symbol (Anwendung, Ordner usw.), um das Element zu öffnen und zu benutzen.
- 4 Anzeige des aktuellen Homescreens** – Zeigt an, in welchem Homescreen Sie sich gerade befinden.
- 5 Bereich der Schnellbefehlstaste** – Bietet Zugriff auf die Funktion durch einmaliges Berühren – auf jedem Homescreen.
- 6 Sensortasten an der Vorderseite**

**HINWEIS:** Um **EasyHome** standardmäßig als Startseitenanzeige festzulegen, tippen Sie auf  >  > **Systemeinstellungen** > **Registerkarte Anzeige** > **Homescreen** > **Wählen Sie eine Startseite** > **EasyHome**.

## Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Ansichten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- ▶ Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

## Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Anwendungen oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

### So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.
- 2 Wählen Sie im "Hinzufügen-Modus"-Menü das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite wird das hinzugefügte Element angezeigt.

# Ihr Homescreen

- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü „Anwendungen“ zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:


- ▶ **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

## So fügen Sie eine Anwendung als Schnellbefehlstaste hinzu:


- ▶ Berühren und halten Sie im Anwendungsmenü oder auf dem Homescreen ein Anwendungssymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstaste. Sie können bis zu sieben Anwendungen hinzufügen.

## So entfernen Sie eine Anwendung aus dem Bereich der Schnellbefehlstaste:


- ▶ Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .

**HINWEIS:** Die Taste  **Anwendungen** kann nicht entfernt werden.

## So passen Sie Anwendungssymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Ziehen Sie es dann auf dem Bildschirm an die gewünschte Stelle. Das Bearbeitungssymbol  wird oben rechts in der Anwendung angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Anwendungssymbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.
- 3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren


- 1 Berühren und halten Sie das Symbol . Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

## Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarmer ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.


**HINWEIS:** Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

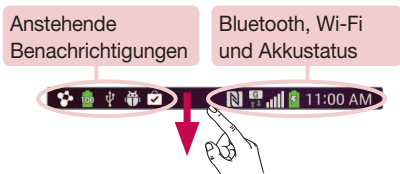


# Ihr Homescreen

## Öffnen des Benachrichtigungs-Panels


Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten.

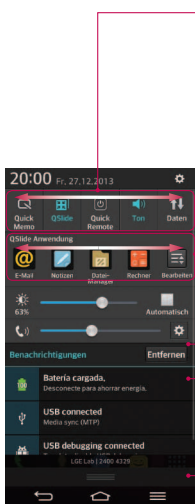

### Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

### QSlide-Anwendungen

Tippen Sie auf eine QSlide-Anwendung, um sie in einem kleinen Fenster auf dem Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie auf , um QSlide-Anwendungen zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

### Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.














Um das Benachrichtigungs-Panels zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

## Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt		Rufton ist stummgeschaltet
	Kein Netzwerksignal verfügbar		Vibrationsmodus ist aktiviert
	Der Flugmodus ist aktiviert		Akku vollständig geladen
	Mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden		Akku wird geladen
	Kabelgebundenes Headset angeschlossen		Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Anruf wird getätigt		Daten werden heruntergeladen
	Entgangener Anruf		Daten werden hochgeladen
	Bluetooth ist aktiv		GPS ist eingeschaltet
	NFC ist aktiviert		GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Systemwarnung		Daten werden synchronisiert
	Alarm ist eingestellt		Neue Gmail-Nachricht verfügbar

## Ihr Homescreen

	Neue Sprachmitteilung verfügbar		Neue Hangouts-Nachricht verfügbar
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar		Wählen Sie eine Eingabemethode
	Ein Titel wird gerade gespielt		DLNA-Inhalte weiterleiten
	Mobile Hotspot ist aktiv		DLNA-Musik wird abgespielt


**HINWEIS:** Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

## Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

### Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Festsstellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Satzzeichen und Symbole umzuschalten.

 Tippen Sie auf diese Taste, um in den Handschrift-Modus zu wechseln.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

# Google-Konto einrichten


Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

## So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

### ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.



### Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert haben**, können durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung zusätzliche Gebühren erhoben werden.

### Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

### Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > setzen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

**HINWEIS:** Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät, und stellen Sie eine Kopplung her.

## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > setzen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass Ihr Telefon für andere Geräte sichtbar ist.

**HINWEIS:** Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, tippen Sie auf  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**.

- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

### So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > Schalter **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

**TIPP!** Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

### So benennen Sie den portablen Hotspot um bzw. sichern ihn:

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
  - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
  - Sie können die **Netzwerk-SSID** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des Wi-Fi-Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheits**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.


### 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

**ACHTUNG!** Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt. Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

### Aktivierung von Wi-Fi Direct


- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf die **Menütaste**  **>**  
**Systemeinstellungen > Wi-Fi.**
- 2 Tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## SmartShare

Die SmartShare-Funktionen können Sie problemlos in den Anwendungen Galerie, Musik, Videos usw. nutzen.

### Erleben von Inhalten auf verschiedenen Geräten


Sie können den Inhalt Ihres Telefons für mehrere Geräte freigeben. Tippen Sie auf , um den Inhalt in der Galerie, in Musik, Videos, POLARIS Viewer 5 freizugeben.

### Play/Beam

**Play:** Sie können die Inhalte über TV, einen Bluetooth-Lautsprecher usw. wiedergeben.

**Beam:** Sie können die Inhalte an Geräte mit Bluetooth- und SmartShare Beam-Unterstützung senden.

- **SmartShare Beam:** Funktion für die schnelle Inhaltsübertragung per Wi-Fi Direct.

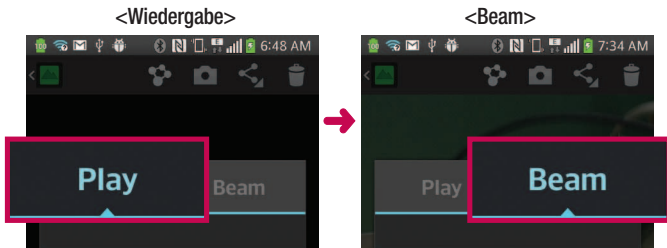

## Erleben von Inhalten über Geräte in der Nähe

Sie können die Inhalte auf Geräten in der Umgebung (d. h. PC, NAS, Mobilgeräte) in den Anwendungen **Galerie**, **Musik**, **Videos** wiedergeben.

### Anschließen von Geräten

Verbinden Sie Ihr Gerät und andere von DLNA unterstützte Geräte mit demselben Wi-Fi-Netzwerk.

### Suche nach anderen Geräten

- 1 Tippen Sie auf „Geräte in der Umgebung“, um die von DLNA unterstützten Geräte anzuzeigen.
- 2 Verbinden Sie das Gerät, um den Inhalt anzuzeigen.

## Erleben von Inhalten in der Cloud

Sie können Inhalte aus der Cloud (z.B. Dropbox) in den Anwendungen Galerie, Musik, Videos usw. nutzen.

### Verwenden der Cloud

**HINWEIS:** Die jeweils unterstützten Funktionen sind von der Cloud abhängig. Je nach Cloud kann der Datenabruf einige Zeit in Anspruch nehmen.

- 1 Wählen Sie in den Anwendungen Galerie, Musik, Videos usw. die Option für die Cloud aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Cloud aus, und melden Sie sich an.
- 3 Nach der Anmeldung können Sie die Inhalte der Cloud nutzen.
- 4 Legen Sie in den Cloud-Einstellungen die Anwendung fest, die die Cloud verwenden soll.

## PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

### Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Gehen Sie zu **Systemeinstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungsmethode auswählen**, und wählen Sie dann **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

### Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
- 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
- 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
  - Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.


<b>Elemente</b>	<b>Voraussetzung</b>
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.



# Anrufe

## Sprachanruf tätigen



- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende**-Symbol .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte durchsuchen**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Ziehen Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.








### TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Nachrichten senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

## Hörerlautstärke anpassen



Verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Einen zweiten Anruf starten

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf **Menü**  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf  tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf  tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Beenden**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.


**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .



Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

### TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf die **Schaltfläche „Menü“**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Objekte zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.


- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte




Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

### Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte durchsuchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.


## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf die **Taste Menü** . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufügen > Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich.  
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp, indem Sie auf  tippen.
- 4 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Tippen Sie auf **Speichern**.



## Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun gelb angezeigt.

### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte , und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Eine Gruppe erstellen



- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf die **Schaltfläche Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruf ton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.


# Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Nachricht schreiben**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

**TIPP!** Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



## WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Gruppiert

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie im Homescreen auf das **Nachrichten**-Symbol, tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.

# E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie GMail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

## E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.

### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.





## Arbeiten mit Kontoordnern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf , und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikola.
- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.


# Kamera

Die Multi-AF-(Autofokus-)Funktion ermöglicht ein deutlicheres und natürlicheres Bild selbst dann, wenn sich die Objekte nicht in der Mitte befinden.

Um die Kameraanwendung zu öffnen, tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** .

## Der Sucher











- 1 Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- 2 Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 3 Aufnahmemodus** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Normal**, **Aufnehmen & löschen**, **Dynamischer Ton (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Serienaufnahme**, **Beauty shot**, **Dual-Kamera**, **Time Catch-Aufnahmefunktion**, **Intelligenter Automatikmodus**, **Sport** oder **Nacht**.
- 4 Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 5 Videomodus** – Tippen Sie auf dieses Symbol, und schieben Sie es nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.
- 6 Aufnahmetaste**
- 7 Galerie** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf .

	Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
	Hiermit definieren und steuern Sie die Belichtungsstärke von Fotos.
	Tippen Sie auf diese Option, um den Fokus-Modus auszuwählen.
	Hiermit wird die Fotoauflösung ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße, und Sie können weniger Fotos speichern.
	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Hiermit werden Spezialeffekte auf die Bilder angewendet.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.



Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf, und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie getaggte Bilder einem Blog hinzufügen, der Geotagging unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

**HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.



Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.



Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.



Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.




Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

### TIPP!





- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, wie beispielsweise Helligkeit, Fokus, ISO, Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Aufnahmemodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungs Menü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungs Menü.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und richten Sie das Objektiv auf das Motiv, das Sie aufnehmen möchten.
- 2 In der Mitte des Sucherbildschirms erscheinen die Fokusboxen. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 3 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

## Verwenden des Aufnehmen & löschen-Modus

Mit dieser Funktion kann die Kamera Objekte identifizieren, die Sie eventuell nicht auf Ihrem Foto abgebildet haben möchten. Nach Aufnahme des Fotos tippen Sie auf ein umrandetes Objekt\*, um dieses zu entfernen. Anschließend speichern Sie das Foto.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Aufnehmen & löschen**.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Tippen Sie auf eines der umrandeten Objekte, um es vom Foto zu entfernen. Tippen Sie danach auf .




\* Wenn Sie ein Bild aufnehmen, werden die sich bewegenden Objekte mit gestrichelter Linie angezeigt.

## HINWEISE

- Nehmen Sie ein Bild auf, nachdem Sie die Kamera an einem festen Ort installiert haben.
- Wenn die Farbe des Objekts der Hintergrundfarbe ähnlich ist, wird eventuell nur ein Teil erkannt, oder es kann nur schwer entfernt werden.
- Wenn ein sich bewegendes Objekt zu klein oder zu groß ist, kann es eventuell nur schwer entfernt werden.
- Wenn das Objekt sich nur unwesentlich bewegt, wird es eventuell nicht erkannt.





## Verwenden des Dual-Kamera-Modus

Hiermit können Sie mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig ein Bild aufnehmen und diese in einem Bild kombinieren.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Dual-Kamera**.
- 3 Auf der Hauptanzeige des Suchers erscheint ein kleiner Sucher. Richten Sie Ihre Aufnahme ein.
  - Ziehen Sie den kleinen Sucher an die Stelle, wo er bei der Aufnahme sein soll.
  - Berühren und halten Sie den kleinen Sucher, um die Größe zu ändern, falls erforderlich.
  - Tippen Sie auf den kleinen Sucher, um das Objektiv vom Hauptsucher zum kleinen Sucher zu wechseln.
- 4 Tippen Sie auf , um ein kombiniertes Bild aufzunehmen.

## Verwenden der Time Catch-Aufnahmefunktion

Mit dieser Funktion kann die Kamera fehlende Momente erfassen, indem fünf Bilder nacheinander aufgenommen werden, bevor  berührt wird.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Time Catch-Aufnahme**.
- 3 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen.
- 4 Um die Momente kurz vor Aufnahme des Bilds anzusehen, tippen Sie auf die Miniaturansicht unten auf der Anzeige Ihrer Kamera.
- 5 Wählen Sie, welche Bilder Sie behalten möchten, und tippen Sie anschließend auf  oben auf der Anzeige.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Tippen Sie auf die Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige Ihrer Kamera, um sich das zuletzt aufgenommene Foto anzusehen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihr Foto mit der **SmartShare**-Funktion weiterzuleiten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

**TIPP!** Wenn Sie auf dem Telefon ein SNS (Social Network Service)-Konto eingerichtet haben, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Tippen Sie auf die Schaltfläche „Menü“ , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.**

**Festlegen als** – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto als **Homescreen**, **Kontaktbild** oder **Telefonsperr** zu verwenden.

**Verschieben** – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.

**Kopieren** – Tippen Sie auf diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

**Kopieren Sie zur Clip-Ablage** – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Clip-Ablage zu speichern.

**Umbenennen** – Tippen Sie auf diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

**Nach links oder rechts drehen** – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

**Bearbeiten** – Betrachten und bearbeiten Sie Ihr Foto.

**Diashow** – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.

**Standort hinzufügen** – Hier können Sie Standortinformationen hinzufügen.

**Details** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.




## Aus Ihrer Galerie

Tippen Sie auf  **Galerie** und wählen Sie **Kamera**.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

## Der Sucher



- 1 Blitz** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Aus** , **Ein**  oder **Automatisch** .
- 2 Kamera wechseln** – Wechseln Sie zwischen dem rückgerichteten Kameraobjektiv und dem vorwärtsgerichteten Kameraobjektiv.
- 3 Aufnahmemodus** – Wählen Sie zwischen **Normal**, **Live-Effekt**, **Doppelte Aufnahme** oder **Zoom verfolgen**.
- 4 Einstellungen** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 5 Kamera-Modus** – Tippen Sie auf dieses Symbol, und schieben Sie es nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 6 Aufnahme starten**
- 7 Galerie** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

### TIPP!

Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.



Tippen Sie hier, um den Audio Zoom zu aktivieren. Sie können einen Ton auswählen und nur diesen laut und deutlich aufnehmen. Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, fokussieren Sie das gewünschte Motiv innerhalb des blauen Kreises. Führen Sie die Finger zusammen, um den Zoom sowohl für das Bild als auch den Ton vorzunehmen.

### HINWEISE

- Nur im Querformat verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Mikrofone nicht verdeckt sind.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.

### HINWEISE

- Bei Verwendung von UHD sind Videoaufnahmen auf 5 Minuten beschränkt.
- Die Objektverfolgung ist in UHD, QVGA und QCIF deaktiviert.
- Die Schaltfläche für die Bilderfassung ist in UHD, FHD (60 Bilder pro Sekunde), QVGA und QCIF deaktiviert.



Mit dieser Option wird die Belichtungsstärke des Kameraobjektivs ermittelt und gesteuert. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Videos in Richtung „-“ und für hellere Videos in Richtung „+“.



Tippen Sie auf diese Option, um den Verwacklungsschutz zu aktivieren. Dieser verhindert Verwacklungen bei der Videoaufnahme und erhöht damit die Videoqualität.







Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.





Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.



# Videokamera

	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.
	Stellen Sie ein, ob die Lautstärke-Tasten für die Aufnahme oder den Zoom verwendet werden sollen.
	Hiermit wird die Hilfeanleitung geöffnet, die weitere Informationen zur Funktionsweise einer Option enthält.
	Hiermit werden alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

## Aufnahmen eines kurzen Videos





- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und ziehen Sie die Taste **Videomodus**.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht, und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Tippen Sie auf dem Bildschirm auf , um die Aufnahme zu beenden.

### TIPP!

-  – Tippen Sie auf diese Option, um während der Aufnahme eines Videos ein Bild zu erfassen.
-  – Tippen Sie auf diese Option, um die Aufnahme eines Videos zu pausieren.

## Nach der Aufnahme des Videos

Tippen Sie im Sucher auf die Video-Miniaturansicht am unteren Rand der Anzeige, um sich das zuletzt aufgenommene Video anzusehen.

	Tippen Sie auf diese Option, um Ihr Video mit der <b>SmartShare</b> -Funktion weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.
	Tippen Sie auf diese Option, um das Video an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf diese Option, um das Video zu löschen.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

## Aus Ihrer Galerie





Tippen Sie auf  **Galerie** und wählen Sie **Kamera**. Tippen Sie auf das Symbol zur Wiedergabe von Videos, um das Video abzuspielen.

## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons.

## Verwenden des Audio Zooms

Mit dieser Funktion wird die Audioaufzeichnung auf einen bestimmten Bereich Ihrer Wahl fokussiert. Die Empfindlichkeit des Mikrofons wird erhöht und Hintergrundgeräusche werden reduziert.



- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Audio Zoom**, und wählen Sie **Ein**.
- 3 Tippen Sie auf einen leeren Bereich im Sucher, um das Popup-Einstellungsfenster zu schließen.
- 4 Halten Sie das Telefon waagrecht, und tippen Sie auf , um die Aufzeichnung zu starten.
- 5 Richten Sie den Fokus auf das Motiv, das Sie heranzoomen möchten. Es befindet sich nun im blauen Kreis. Anschließend diesen mit den Fingern verkleinern, um die Geräuschempfindlichkeit zu erhöhen und Hintergrundgeräusche zu unterdrücken.
- 6 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.



### HINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Mikrofone nicht verdeckt sind, wenn Sie diese Funktion verwenden.
- Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Aufzeichnung im Querformat erfolgen.

## Den Doppelte-Aufnahme-Modus verwenden





Hiermit können Sie mit der vorderen und hinteren Kamera gleichzeitig Videos aufzeichnen, die in einer Aufnahme kombiniert werden.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Doppelte Aufnahme**.
- 3 Auf der Hauptanzeige des Suchers erscheint ein kleiner Sucher. Richten Sie Ihre Aufnahme ein.

- Ziehen Sie den kleinen Sucher an die Stelle, wo er bei der Aufnahme sein soll.
  - Berühren und halten Sie den kleinen Sucher, um die Größe zu ändern, falls erforderlich.
  - Tippen Sie auf den kleinen Sucher, um das Objektiv vom Hauptsucher zum kleinen Sucher zu wechseln.
- 4 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu starten.
  - 5 Tippen Sie auf , um die doppelte Aufnahme zu beenden.

## Verwenden der Funktion „Zoom verfolgen“


Hiermit können Sie einen Bereich festlegen, auf den die Aufnahme fokussiert und der vergrößert werden soll. Sie können den Bereich vor der Aufnahme festlegen und ihn anschließend während der Aufnahme wie erforderlich bewegen.

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung, und wechseln Sie in den Video-Modus.
- 2 Tippen Sie auf  >  **Zoom verfolgen**.
- 3 Ziehen Sie die Lupe in den Bereich, der vergrößert werden soll. Im kleinen Bildschirm wird der definierte Fokus in einer großen Ansicht angezeigt.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
  - Während der Aufnahme können Sie den kleinen Bildschirm bewegen. Berühren und ziehen Sie ihn an die gewünschte Stelle.
- 5 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.




# Funktion

## Quick Memo

Mit der **QuickMemo-Funktion** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

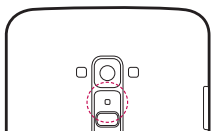

ODER

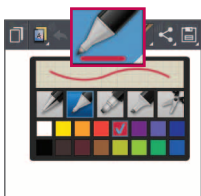




- 1 (Während die Anzeige abgeschaltet ist), halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.

ODER

Berühren und ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .

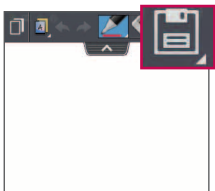- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.










- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die QuickMemo-Funktion zu beenden, tippen Sie auf .

**HINWEIS:** Verwenden Sie für QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung von QuickMemo ganz einfach die QuickMenu-Optionen verwenden.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle QuickMemo als überlappenden Text auf dem Bildschirm beizubehalten und das Telefon weiterhin zu benutzen.
	Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit werden die erstellten Notizen gelöscht.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Notiz mithilfe einer der verfügbaren Anwendungen an andere weiterzuleiten.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der <b>Galerie</b> oder im <b>Notebook</b> gespeichert.


## Anzeige des gespeicherten QuickMemos

Tippen Sie auf **Notebook/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.




## QuickTranslator

Richten Sie einfach die Kamera des Smartphones auf den fremdsprachigen Satz, den Sie verstehen möchten. Sie können die Echtzeitübersetzung überall und jederzeit erhalten.

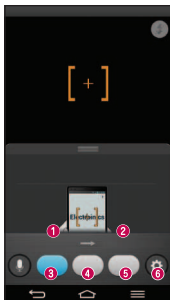Zusätzliche Wörterbücher für Offline-Übersetzung können Sie im Google Play-Store kaufen.



- 1 Heimatsprache
- 2 Zielsprache
- 3 Übersetzung einzelner Wörter
- 4 Übersetzung ganzer Sätze
- 5 Übersetzung ganzer Abschnitt
- 6 Einstellungen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **QuickTranslator**.
- 2 Tippen Sie auf **Wort, Satz** oder **Abschnitt**.
- 3 Tippen Sie auf die gewünschte Sprache, und wählen Sie sie aus.
- 4 Richten Sie das Telefon einige Sekunden lang auf den Text, den Sie übersetzen möchten.

**HINWEIS:** Nur ein Wörterbuch wird kostenlos bereitgestellt. Weitere Wörterbücher müssen gekauft werden. Wählen Sie aus der folgenden Liste das Wörterbuch aus, das Sie als kostenloses Wörterbuch installieren möchten.

**HINWEIS:** Je nach Größe, Schriftart, Farbe, Helligkeit und Winkel der zu übersetzenden Buchstaben kann die Erkennungsrate variieren.

## QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus Notizen, einen Kalender und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.



1		Tippen Sie, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
2		Tippen Sie, um die Transparenz einzustellen.
3		Tippen Sie, um QSlide zu beenden.
4		Tippen Sie, um die Größe anzupassen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > Tippen Sie auf QSlide-Anwendungen, oder tippen Sie auf während Sie eine Anwendung verwenden, die QSlide unterstützt. Die Funktion wird von nun an als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist

**HINWEIS:** QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

# Funktion

## QuickTheater

In QuickTheater können Diashows von Fotos, Videos und YouTube-Inhalten angezeigt werden.



- 1 Halten Sie das Telefon mit Bildschirmsperre horizontal.
- 2 Ziehen Sie beide Daumen auf dem Bildschirm in entgegengesetzter Richtung nach außen.
- 3 Sie können eine Diashow mit den gewünschten Funktionen anzeigen.


**HINWEIS:** Die Bildschirmsperre muss vor Verwendung der QuickTheater-Funktion auf Ziehen eingestellt sein.

- 1 Tippen Sie auf > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Tastensperre** > **Bildschirmsperre** auswählen.
- 2 Wählen Sie **Ziehen**.

## QuickRemote

QuickRemote verwandelt Ihr Telefon in eine Universalfernbedienung für Ihren Fernseher, Digiteempfänger, DVD-/Blu-ray-Player, Projektor, Ihr Audiogerät oder Ihre Klimaanlage.



Tippen Sie auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie zwischen den folgenden Optionen: **Magic Remote-Einstellung, Profilnamen ändern, Fernbedienung anlernen, Remote verschieben, Remote löschen, Raum bearbeiten, Einstellungen** und **Hilfe**.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, schieben Sie sie nach unten, und tippen Sie auf  > **FERNBEDIENUNG HINZUFÜGEN.**

**ODER**

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **QuickRemote** > tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie den Typ und die Marke des gewünschten Geräts aus, und befolgen Sie dann die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Gerät bzw. die Geräte zu konfigurieren.
- 3 Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten, und verwenden Sie die QuickRemote-Funktionen.


# Funktion

**HINWEIS:** QuickRemote funktioniert auf dieselbe Weise wie eine herkömmliche Infrarotfernbedienung. Achten Sie darauf, den Infrarotsensor an der Rückseite des Telefons nicht zu verdecken, wenn Sie die QuickRemote-Funktion verwenden. Diese Funktion wird möglicherweise nicht von allen Modellen, Herstellern oder Dienst Anbietern unterstützt.

## Live-Zoom-Funktion


Mit Live-Zoom können Sie eine Stelle in einem Video während der Wiedergabe verkleinern oder vergrößern. Verwenden Sie diese Funktion, um den gewünschten Ausschnitt kleiner oder größer erscheinen zu lassen.


- 1 Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

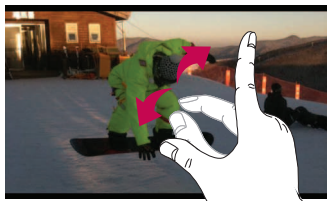

## Zoomen und verfolgen

Während der Wiedergabe von Videos können Sie Objekte vergrößern und diese verfolgen.

- 1 Wenn Sie ein Video abspielen, tippen Sie auf .
- 2 Berühren Sie die Lupe, und ziehen Sie sie auf das Objekt, das Sie verfolgen möchten.

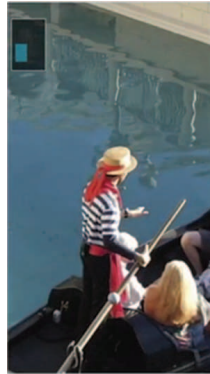

### HINWEIS:

- Schieben Sie während der Videowiedergabe die linke Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen, und schieben Sie die rechte Seite des Bildschirms nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.
- Schieben Sie die Anzeige während der Video-Wiedergabe nach links oder rechts, um zurück- oder vorzuspulen.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen empfindlich genug ist, um ein leichtes, gezieltes Tippen zu registrieren.
- Die Funktion „Zoomen und verfolgen“ ist eventuell nicht verfügbar, wenn sich das Objekt zu schnell oder über die Anzeige hinaus bewegt.




## VuTalk

Mit der Funktion VuTalk können Sie mit einem anderen Nutzer interaktive und kreative Notizen erstellen. Die visuelle Kommunikation kann genutzt werden, während Sie ein Foto, eine Karte oder eine Kameravorschau weiterleiten.


### HINWEIS:

- Nur für Telefone verfügbar, die diese Funktion auch unterstützen.
- Sie können die Funktion VuTalk auch während eines Anrufs nutzen.
- Die Anzeige wird gesperrt, wenn keine Eingabe vorhanden ist.
- Eine Datenverbindung ist erforderlich. Für beide Telefone können Zusatzkosten für die Datenverbindung anfallen.

## Registrieren von VuTalk vor der Verwendung









- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** > .  
Sie können den VuTalk-Dienst auch während eines Anrufs registrieren.
- 2 Lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien für LG Apps. Wenn Sie zustimmen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen, und tippen Sie anschließend auf **Akzeptieren**.


## Einstellungen von VuTalk

- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** >  > **VuTalk-Einstellungen**.
- 2 Richten Sie die folgenden Optionen als Präferenzen ein.
  - **Benachrichtigungston:** Den gewünschten Benachrichtigungston wählen.
  - **Vibration:** Den gewünschten Vibrationstyp wählen.
  - **Popup-Anfrage anzeigen:** Diese Option aktivieren, um ein Popup-Fenster anzuzeigen, wenn eine VuTalk-Anfrage empfangen wird.

- **Kontakte synchronisieren:** Diese Option aktivieren, um die Kontakte zu synchronisieren.

## Visuell kommunizieren mit VuTalk

- 1 Tippen Sie auf  >  **Kontakte** > .
- Es werden nur die Kontakte angezeigt, die VuTalk verwenden.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um mit diesem VuTalk zu starten.
- 3 Tippen Sie in der Detailanzeige des Kontakts auf . Sobald der Kontakt Ihre VuTalk-Anfrage akzeptiert, können Sie VuTalk mit ihm oder ihr starten.
- 4 Nutzen Sie die VuTalk Anzeige, um mit Ihren Freunden zu chatten oder visuell zu kommunizieren.
- Tippen Sie auf , um ein Foto anzuhängen, ein neues Bild aufzunehmen, eine Karte oder einen Aufkleber anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Stift-  und Radierersymbol , um auf die Bilder, die Sie anhängen, zu schreiben.
- 5 Wenn Sie VuTalk beenden oder VuTalk verlassen möchten, tippen Sie auf .
- Die erstellte VuTalk-Anzeige wird in der **Notebook**-Anwendung gespeichert.




**HINWEIS:** Wenn Sie auf  tippen und auf den Homescreen zurückkehren, wird VuTalk weiterhin im Hintergrund ausgeführt.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

# Funktion

## So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf „Anmelden“, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf „Registrieren“, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

### HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

## So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.



Durchsuchen Sie die Inhalte.





- Nutzen Sie die einfachen „Menü“-Schaltflächen, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.  
**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.  
**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

## On-Screen Phone

Mit dem On-Screen Phone können Sie den Bildschirm Ihres Mobiltelefons auf einem PC anzeigen, indem Sie beide Geräte per USB oder Wi-Fi verbinden. So können Sie Ihr Mobiltelefon auch unter Verwendung der Maus oder PC-Tastatur steuern.

### On-Screen Phone-Symbole

	Verbindet bzw. trennt Ihr Mobiltelefon mit/von Ihrem PC.
	Ändert die On-Screen Phone-Einstellungen.
	Beendet das On-Screen Phone-Programm.
	Maximiert das On-Screen Phone-Fenster.
	Minimiert das On-Screen Phone-Fenster.

### On-Screen Phone-Funktionen

- Echtzeitübertragung und Steuerung: Zeigt bei verbundenem PC den Bildschirm des Mobiltelefons in Echtzeit an und steuert diesen.
- Steuerung mit der Maus: Ermöglicht Ihnen die Steuerung des Mobiltelefons mit der Maus durch Klicken und Ziehen auf dem PC-Bildschirm.
- Texteingabe über die Tastatur: Ermöglicht Ihnen die Erstellung von Textnachrichten oder Notizen über die Computertastatur.
- Dateiübertragung (vom Mobiltelefon zum PC): Übertragen Sie Dateien von Ihrem Mobiltelefon (zum Beispiel Fotos, Videos, Musik und POLARIS Viewer 5-Dateien) auf Ihren PC. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, die an den PC gesendet werden soll, und wählen Sie „Auf PC speichern“.
- Dateiübertragung (vom PC auf das Mobiltelefon): Übertragen Sie Dateien vom PC auf das Mobiltelefon. Wählen Sie einfach die zu übertragenden Dateien aus, und ziehen

## Funktion

Sie sie in das On-Screen Phone-Fenster. Die gesendeten Dateien werden auf der internen Speicherkarte gespeichert.

- Eventbenachrichtigungen in Echtzeit: Öffnet ein Popup-Fenster, das Sie über eingehende Anrufe bzw. Text-/Multimedia-Nachrichten informiert.

### So installieren Sie On-Screen Phone auf Ihrem PC

- 1 Wählen Sie auf der Startseite LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie unter **Service** > **Mobilfunk-Service** das Modell (LG-D955) aus. Klicken Sie zum Herunterladen auf **OSP** (On-Screen Phone). Dann können Sie das On-Screen Phone auf Ihrem PC installieren.

## Galerie

Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Galerie**.  
Hier können Sie Ihre gesamten Bild- und Videodateien verwalten und teilen.

### HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

## Vergrößern und Verkleinern

Vergrößern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen, oder doppeltippen Sie erneut.

## Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die Video-Anwendung wird gestartet.

# Multimedia

## Fotos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf die Taste **Menü**  > **Bearbeiten**.

## Fotos/Videos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf .




## Festlegen als Hintergrund

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf die **Schaltfläche Menü**  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

### HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Wenn das Telefon per Slimport (oder Miracast) mit einem TV-Gerät verbunden wird, stellt sich die Auflösung automatisch von Ultra HD auf Full HD um.














## Videos

Das Telefon verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, tippen Sie auf  >  Registerkarte **Anwendungen** >  **Videos**.

## Video wiedergeben

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

2 Wählen Sie das gewünschte Video.

	Tippen Sie auf die gewünschte Seite, um den Audio Zoom einzustellen.
	Tippen Sie dieses Symbol, um die Funktion „Zoomen und verfolgen“ zu verwenden.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um in den QSlide Modus zu wechseln.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Video über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Videobildschirm zu sperren.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videoliste anzusehen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um einen Screenshot zu erstellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe anzuhalten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Videowiedergabe fortzusetzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen**, **Zuschneiden** und **Details** werden angezeigt.

**HINWEIS:** UHD-Videos (Ultra HD) unterstützen die Option **Zuschneiden** bei Wiedergabe in den Anwendungen **Galerie** und **Videos** nicht.

## Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

### Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

### Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Ihr Telefon wird als zusätzliches Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 3 Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB angeschlossen** > **Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

### Musiktitel abspielen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Track neu zu starten oder zum vorherigen Track des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebelleiste anpassen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf YouTube nach den Dateien zu suchen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi "Alle Titel werden wiederholt", "Aktueller Titel wird wiederholt" oder "Wiederholung ist deaktiviert" zu wechseln.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Ihre Musik über die SmartShare-Funktion weiterzuleiten.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

## Multimedia

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

### HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

### HINWEIS: **Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.**

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio



Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol  > Registerkarte > „Radio“.
- 2 Berühren Sie das Symbol , und wählen Sie dann „Suchen“.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche „Abbrechen“, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

**HINWEIS:** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient.

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

## Dienstprogramme

### Zur Seite gleiten (Schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben mithilfe von DREI Fingern)

Sie können mithilfe von drei Fingern schnell zu einer anderen Aufgabe wechseln.


- 1 Berühren Sie den gerade aktiven Bildschirm mit drei Fingern und lassen Sie ihn mit einer Wischbewegung zur linken Seite gleiten. Der aktuelle Status des gerade aktiven Bildschirms wird gespeichert, und Sie können sich einer anderen Aufgabe zuwenden.
  - Sie können bis zu 3 (drei) Anwendungen am linken Bildschirmrand speichern.
- 2 Wenn Sie den gespeicherten Bildschirm erneut öffnen und die darauf aktive Anwendung weiter verwenden möchten, berühren Sie den Bildschirm mit drei Fingern und lassen Sie ihn mit einer Wischbewegung zur rechten Seite gleiten.




**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass Sie den Bildschirm nicht mit anderen Fingern oder Ihrer Handfläche berühren.

### Dual Window (Doppelfenster)

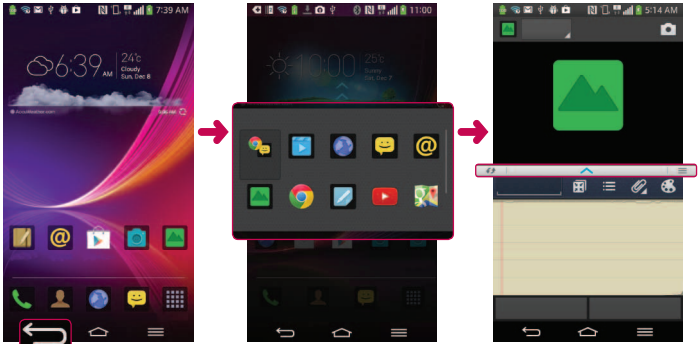


Im zweigeteilten Bildschirm können zwei Fenster gleichzeitig angezeigt werden.

- 1 Berühren und halten Sie „Zurück“, um den Bildschirm zu teilen.
- 2 Tippen Sie auf oder ziehen Sie das Symbol, das Sie verwenden möchten.



-  (Symbol „Wechseln“): Wechsel zwischen zwei Bildschirmteilen.
-  (Symbol „Ziehen“): Ziehen, um die Größe der Bildschirmteile zu ändern.
-  (Symbol „Menü“): Tippen Sie auf das Symbol, um die Anwendungsliste einzusehen, zum Vollbild zu wechseln oder die aktuelle Anwendung zu schließen.

**HINWEIS:** Das Dual Window (Doppelfenster) sollte eingestellt werden, bevor Sie die Funktion verwenden.

- 1 Tippen Sie auf  >  Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Multitasking** > **Dual Window (Doppelfenster)**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dual Window (Doppelfenster)**.

## Gästemodus

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.


Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden.


Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

**HINWEIS:** Zur Verwendung des Gästemodus sollte das Entsperrmuster im Voraus festgelegt werden.




- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Gästemodus**.
- 2 Tippen Sie auf diese Option, um den Gästemodus einzuschalten.

## Wecker einstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummerdauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notiz** ein. Tippen Sie auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Tippen Sie zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen in der Alarmliste auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie **Einstellungen**.

## Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie bei komplexeren Berechnungen auf  > **Wissenschaftlicher Rechner**.
- 5 Um den Verlauf einzusehen, tippen Sie auf  > **Berechnungsverlauf**.







## Hinzufügen eines neuen Termins


- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht, Life Square).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Tippen Sie auf **Standort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Link Anmerkung**, um das gespeicherte Notebook-Bild auszuwählen. (Nur auf dem Handykalender verfügbar)
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 8 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

## Sprachmemo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

### Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  >  **Sprach-Memo**.
- 2 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

### Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie auf  tippen.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Notiz**, **Nachricht** oder **SmartShare Beam**. Wenn Sie **E-Mail**, **Gmail**, **Notiz** oder **Nachrichten** auswählen, wird die Sprachaufnahme zur Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.




## Task-Manager

Sie können Ihre Anwendungen mit dem Task-Manager verwalten. Damit können Sie ganz einfach die Anzahl der aktuell ausgeführten Anwendungen prüfen und bestimmte Anwendungen schließen.

## Aufgaben

Diese Aufgabe kann mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

### So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, geben Sie ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen „Aufgaben synchronisieren“ aktiviert haben.

**HINWEIS:** Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumententypen auf ihren mobilen Geräten ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über POLARIS Viewer 5 werden Layout und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

# Dienstprogramme

## Google+

Nutzen Sie die Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Google+**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Downloads**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

# Das Internet

## Internet







Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Internet**.

## Verwenden der Internet-Symbolleiste

Tippen Sie darauf, und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Seite zurückzublättern.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Das Gegenteil passiert, wenn Sie auf  tippen: Dadurch werden Sie auf die vorherige Seite zurückgeleitet.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur Startseite zurückzukehren.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um auf Lesezeichen zuzugreifen.


## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

# Das Internet

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.



**HINWEIS:** Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

## Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Seite aus.

## Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf **Menü**  → **Ganzen Verlauf löschen**.

## Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Chrome**.


**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  →  **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  → **Andere Geräte**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

# Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs „Systemeinstellungen“ Ihres Telefons ändern können.

**So rufen Sie das Einstellungsmenü auf:**

Tippen Sie auf  >  > **Systemeinstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.





## Netzwerke

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

### TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anrufen** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

**Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Anrufbegrenzung** – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

**Popup für eingehende Anrufe** – Bei Verwendung von Kamera und Videos wird das Popup für eingehende Anrufe angezeigt.

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Anrufe ablehnen von aus**.

**Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion eine schnelle Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Privatsphärenschutz** – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer eines eingehenden Anrufs.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie entweder Deaktivieren, 1 Sekunde, 3 Sekunden, oder 5 Sekunden.

**Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

**Stimmverbesserung** – Optimiert die Sprachqualität in lauten Umgebungen.

**Unbekannte Nummern speichern** – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

**Ein-/Aus-Taste beendet Anruf** – Zum Beenden des Anrufs.

**Anruf Sperre** – Sperren Sie eingehende, ausgehende oder internationale Anrufe.

**Anrufdauer anzeigen** – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

## Einstellungen

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

### < Teilen & Verbinden >

**NFC** – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie einfach mit Ihrem Gerät darauf tippen. Wenn Sie auf ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät tippen, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

**NFC an- und abschalten:** Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten, und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-Anwendung verwendet werden.

**Verwenden von NFC:** Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

**Direkt/Android Beam** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten.

Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite), und tippen Sie dann auf den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

**SmartShare Beam** – Aktivieren Sie diese Funktion, um Multimedia-Inhalte von LG Telefonen oder Tablets über **SmartShare Beam** zu erhalten.

**Miracast** – Geben Sie Bild und Ton Ihres Telefons auf einem Miracast-fähigen Fernseher oder mittels eines Miracast-Dongles wieder.

**Drahtloser Speicher** – Mit dieser Option können Sie Dateien von Ihrem Handy auf Ihrem Computer verwalten oder Dateien von Ihrem PC auf das Handy ohne USB-Verbindung kopieren. Stellen Sie sicher, dass das Handy und der PC an dasselbe Netzwerk angeschlossen sind, und aktivieren Sie dann den drahtlosen Speicher. Geben Sie dann die auf Ihrem Handy angezeigte Internetadresse in die Adressleiste des Browserfensters Ihres Computers ein.

### < Tethering & Netzwerke >

**Wi-Fi Hotspot** – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

**Bluetooth-Tethering** – Ermöglicht das Einstellen des Telefons unabhängig davon, ob die Internetverbindung gemeinsam genutzt wird.

**Hilfe** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen.

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperre-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

**Mobilfunknetz** – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

**VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

## Audio

**Tonprofil** – Wählen Sie den Ton, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ aus.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

# Einstellungen

**Vibrationsstärke** – Legen Sie die Vibrationsstärke für Anrufe, Benachrichtigungen und Berührungsfedback fest.

**Lautlos-Modus** – Ihren Lautlos-Modus einrichten. Tippen Sie auf **Jetzt den Lautlos-Modus einschalten**, um den Modus an- oder auszuschalten. Sie können den Lautlos-Modus so einrichten, dass er sich nach Zeitplan automatisch aktiviert, sowie Ausnahmen festlegen.

**Ruhezeit einstellen:** Tippen Sie auf diesen Schalter, um die Funktion an- oder auszuschalten. Sie können auch die Tage und Uhrzeiten einstellen, für die der Lautlos-Modus automatisch eingeschaltet werden soll.

**Vibrieren:** Setzen Sie ein Häkchen, um im Lautlos-Modus die Vibration für zugelassene Anrufe oder Benachrichtigungen zu aktivieren.

## Einstellungen für eingehende Anrufe

**Eingehende Anrufe sperren:** Aktivieren Sie diese Option, um alle eingehenden Anrufe zu blockieren.

**Wiederholte Anrufe zulassen:** Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe durchzulassen, die innerhalb von 3 Minuten wiederholt werden.

**Listen der zugelassenen Kontakte:** Legen Sie fest, welche Kontakte anrufen können.

**Blockierte Anrufe automatisch beantworten:** Stellen Sie ein, wie stummgeschaltete Anrufe automatisch beantwortet werden sollen.

**Klingelton** – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.


**Smart-Klingelton** – Aktivieren Sie diese Option, um den Klingelton bei hoher Umgebungslautstärke automatisch lauter zu stellen.

**Vibration bei eingehendem Anruf** – Richten Sie die Vibrationsoptionen für eingehende Anrufe ein.

**Sanfte Vibrationen** – Aktivieren Sie diese Option, um die Vibration bis zur aktuell eingestellten maximalen Vibrationsstärke allmählich zu steigern.

**Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

**Sprach-Benachrichtigungen** – Tippen Sie auf **Sprach-Benachrichtigungen**, um diese ein- oder auszuschalten. Wenn Sie die Funktion einschalten, kann das Gerät eingegangene Anrufe und Nachrichten automatisch vorlesen.

**Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den Benachrichtigungston festlegen. Sie können auch einen Ton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

**Ton beim Berühren des Bildschirms** – Hiermit können Sie das Feedback (Töne und/oder Vibration) festlegen, das bei Verwendung Ihres Telefons abgegeben wird.

## Display

< **Homescreen** >

**Wählen Sie eine Startseite** – Wählen Sie die Homescreen-Anzeige zwischen Homescreen und EasyHome.

Legen Sie das **Telefonschema, den Hintergrund, den Bildschirmübergang, Bildschirmwiederholung** oder **Nur Hochformat** fest.

**Sicherung und Wiederherstellung des Homescreens** – Sie können Ihre Anwendungs- und Widget-Layouts sowie Telefonschemas sichern und wiederherstellen.

**Hilfe** – Tippen Sie auf diese Option, um die Hilfeinformationen auf dem Homescreen aufzurufen.

< **Bildschirm Sperre** >

**Bildschirm Sperre auswählen** – Wählen Sie einen Bildschirm Sperrentyp aus, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters helfen. Stellen Sie **Keine, Ziehen, Face Unlock, Muster, PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

## Einstellungen

**Sperrbildschirm schwingen** – Setzen Sie hier ein Häkchen, um den Sperrbildschirm beim Kippen des Telefons natürlich auf und ab zu bewegen.


**Bildschirmübergang** – Legen Sie die Optionen für den Bildschirmübergang fest. Wählen Sie zwischen „Wellen mit Blättern“, „Tautropfen“, „Weißes Loch“, „Partikel“ und „Kristall“.

**HINWEIS:** Wenn die Bildschirmsperre auf „Muster“ eingestellt ist, wird der Bildschirmübergang zum Mustereffekt.

**Wetteranimation** – Setzen Sie ein Häkchen, um für den aktuellen Standort oder die unter Wetter eingestellte Stadt eine auf automatischen Datenaktualisierungen beruhende Wetteranimation anzuzeigen.

**Hintergrund** – Legen Sie den Hintergrund bei Bildschirmspernung fest. Sie können ihn entweder aus der **Galerie** oder aus der **Hintergrundgalerie** auswählen.

**Verknüpfungen** – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmspernung durch **Ziehen** angezeigt werden.

**Inhaberinformationen** – Aktivieren Sie diese Option, um einzustellen, dass der Name des Telefonbesitzers auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird. Tippen Sie auf , um den Text einzugeben, der als Inhaberinformation angezeigt wird.

**Sperrzeit** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/ Aus-/ Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

### < Vordere Touch-Buttons >

Legen Sie die vorderen Touch-Buttons fest, die unten auf jedem Bildschirm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, das Telefonschema und den Hintergrund aus.

## < ANZEIGE >

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste noch angenehme Helligkeit verwenden.

**Bildschirmabschaltung** – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

**Bildschirm-Abschaltungseffekt** – Legen Sie den Bildschirm-Aus Effekt fest. Wählen Sie zwischen „Ausblenden“, „Schwarzes Loch“ und „Retro TV“.

**Automatisch drehen** – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

**Anzeigemodus** – Legen Sie den Anzeigemodus fest. Wählen Sie zwischen **Standard**, **Lebendig** und **Normal**.

**Tagtraum** – Tippen Sie auf die Schaltfläche „Tagtraum“, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Wählen Sie zwischen „Uhr“, „Wird geladen“, „Farben“, „Fotorahmen“ und „Fototabelle“.

## < SCHRIFTART >

**Schriftart** – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

**Schriftgröße** – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

## < SMART EIN >

**Intelligenter Bildschirm** – Aktivieren Sie diese Option, damit der Bildschirm sich nicht abschaltet, solange das Telefon erkennt, dass Ihr Blick auf die Anzeige gerichtet ist.

**Smart Video** – Aktivieren Sie diese Option, um die Videowiedergabe automatisch anzuhalten, wenn das Telefon feststellt, dass Sie nicht auf den Bildschirm sehen.

# Einstellungen

## < ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

**LED-Benachrichtigung** – Tippen Sie auf den Schalter, um diese Funktion ein- oder auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden Benachrichtigungen über die LED in Farben angezeigt. Sie können einzeln festlegen welche Benachrichtigungen angezeigt werden sollen.

**Automatische Display-Helligkeit anpassen** – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkulebensdauer zu verlängern, da die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand von Analysen der Bildfarbe angepasst wird.

**Bilderfassungsbereich** – Hiermit können Sie den Bereich für die Bildschirmfassung einstellen. **Wählen Sie zwischen „ganzen Bildschirm aufnehmen“** und **„Teil des Bildschirms aufnehmen“**.

**Seitenverhältniskorrektur** – Mit dieser Option können Sie das Seitenverhältnis heruntergeladener Anwendungen ändern und Verzerrungen beheben.

## Allgemein

### < Bewegungen >

**Bildschirm Ein/Aus** – Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion „KnockON“ zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms zu aktivieren. Tippen Sie zwei Mal schnell nacheinander auf die Mitte, um die Funktion einzuschalten. Tippen Sie zwei Mal auf die Statusanzeige, einen leeren Bereich auf dem Homescreen oder auf den Sperrbildschirm, um den Bildschirm abzuschalten. Am besten funktioniert die Funktion KnockON, wenn das Telefon während der Verwendung dieser Funktion nicht bewegt wird.

**Einen eingehenden Anruf annehmen** – Aktivieren Sie diese Option, um den eingehenden Anruf automatisch anzunehmen, sobald Sie das Telefon zu Ihrem Ohr bewegen.

**Klingeltonlautstärke verringern** – Aktivieren Sie diese Option, um den Rufton auszublenden, sobald Sie das Telefon von einer flachen Oberfläche nehmen.

**Eingehende Anrufe stummschalten** – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Alarm beenden oder unterbrechen** – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker auszuschalten oder auf schlummern zu setzen, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Video anhalten** – Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video anzuhalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Homescreen-Elemente bewegen** – Aktivieren Sie diese Option, um ein Symbol auf einen anderen Bildschirm zu verschieben, indem Sie Ihr Telefon kippen. Berühren und halten Sie das Symbol, und kippen Sie Ihr Telefon nach links oder rechts. Lassen Sie den Bildschirm los, sobald sich das Symbol am gewünschten Platz befindet.

**Hilfe** – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Bewegungsfunktionen Ihres Telefons enthält.

**Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

#### < Einhandbedienung >

**Wähltastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Gestenkontrolle** – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur nach links oder rechts zu ziehen, und um so die Position der LG Tastatur anzupassen.

**Bildschirmsperre** – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenfeld für die PIN zur Bildschirmsperre auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Über die vorderen Touch-Buttons wischen** – Aktivieren Sie diese Option, um die vorderen Touch-Buttons nach links oder rechts streifen zu können, sodass sie bequem mit einer Hand erreichbar sind.

# Einstellungen

**Hilfe** – Zeigt Informationen zur einhändigen Bedienung an.

< **Speicherverwaltung** >

**INTERNER SPEICHER** – Internen Speicher anzeigen.

< **Akku** >

## **AKKUINFORMATIONEN**

Der Akkuladestand wird in einer Grafik gemeinsam mit der verbleibenden Akkuladung in Prozent und dem Status angezeigt.

Berühren Sie die Ladekontrollanzeige, um den Bildschirm „Akkuverbrauch“ mit dem Batterieverbrauchstatus und den Details zum Batterieverbrauch anzuzeigen. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Batterieleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

**Akkuladung in Prozent (in der Statusleiste)** – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent in der Statusleiste neben dem Batteriesymbol anzuzeigen.

## **ENERGIESPARMODUS**

Tippen Sie auf den Schalter „Energiesparmodus“, um die Funktion ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf „Energiesparmodus“, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

**Energiesparmodus aktivieren** – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen Sofort, 10% Akku, 20% Akku, 30% Akku und 50% Akku.


## **ELEMENTE FÜR DIE AKKU-EINSPARUNG**

**Automatische Synchronisation** – Aktivieren Sie diese Option, um die automatische Synchronisation abzuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Wi-Fi** – Aktivieren Sie diese Option, um Wi-Fi abzuschalten, wenn keine Daten verwendet werden, während der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Bluetooth** – Aktivieren Sie diese Option, um Bluetooth abzuschalten, wenn keine Verbindung besteht, während der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Bei Berührung vibrieren** – Aktivieren Sie diese Option, um das Berührungsfeedback auszuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Helligkeit** – Aktivieren Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf , um die Einstellung zu ändern.

**Automatische Farbton-Anpassung** – Aktivieren Sie die Option, um im Energiesparmodus die Bildschirmhelligkeit automatisch abhängig vom Farbton anzupassen.

**Bildschirmabschaltung** – Aktivieren Sie diese Option, um die Bildschirmabschaltung einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellung“, um die Einstellung zu ändern.

**LED-Benachrichtigung** – Aktivieren Sie diese Option, um die LED auszuschalten, wenn die Energieverwaltung aktiviert ist.

### < Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

### < Multitasking >

**Zur Seite gleiten** – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Zur Seite gleiten**, um die Funktion „Zur Seite gleiten“ zu verwenden. (Siehe **Zur Seite gleiten**.)

**Doppelfenster** – Setzen Sie das Häkchen um die Funktion verwenden zu können. (Siehe **Doppelfenster**)

**Ansicht teilen** – Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Ansicht teilen**, um beim Tippen auf einen Link im Vollbild automatisch ein Doppelfenster zu öffnen.

**Hilfe** – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Multitasking-Funktionen Ihres Telefons enthält.

### < Konten & Synchronisation >

**Automatisch synchronisieren** – Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

# Einstellungen

## < Cloud-Dienste >

Fügen Sie ein Cloud-Konto hinzu, um den Cloud-Dienst mit LG Apps schnell und einfach nutzen zu können.

## < Gästemodus >

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere verleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden.

Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

## < Standortzugriff >

**Zugriff auf meinen Standort** – Wenn Sie die Option Zugriff auf meinen Standort aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**GPS Satelliten** – Wenn Sie die Option „GPS Satelliten“ aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

**Wi-Fi & mobile Netzwerkkalisierung** – Ermöglicht Anwendungen die Nutzung von Daten aus Quellen wie Wi-Fi- und Mobilfunknetzen zur Ermittlung des ungefähren Standorts.

## < Sicherheit >

**Telefon verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie eine Sperrung für die Micro-USIM-Karte ein, oder ändern Sie die PIN für die Micro-USIM-Karte.

**Passworteingabe sichtbar** – Zum Anzeigen des letzten Zeichens eines verborgenen Passworts während der Eingabe.

**Geräteadministratoren** – Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.

**Unbekannte Quellen** – Diese Funktion erlaubt es, Apps von anderen Quellen als dem Play Store zu installieren.

**Anwendungen überprüfen** – Die Installation von Anwendungen, die schädlich sein können, verbieten oder davor warnen.

**Vertrauenswürdige Zertifikate** – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

**Von Speicher installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

**Zertifikats-Speicher löschen** – Alle Zertifikate werden gelöscht.

### < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

### < Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

**Meine Daten sichern** – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

**Sicherungskonto** – Geben Sie hier das Google-Konto an auf welches die Daten gesichert werden sollen.

**Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn Anwendungen auf Ihrem Gerät erneut installiert werden.

**LG Backup-Service** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.

**Speicher zurücksetzen** - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

### < Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre

# Einstellungen

Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

## < Eingabehilfen >

Mit diesen **Einstellungen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

## <PC-Anschluss>

**USB-Verbindungsmethode auswählen** – Legen Sie den gewünschten Modus fest: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** oder **Bilder senden (PTP)**.

**Verbindungsart erfragen** – Der USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden mit einem Computer abgefragt.

**Hilfe** – Hilfe für USB-Verbindung.

**PC Suite** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

**On-Screen Phone** – Aktivieren Sie diese Funktion, um Anfragen für Wi-Fi-Verbindungen von On-Screen Phone zu empfangen.

**Hilfe** – Hilfe für LG Software.

## < Zubehör >

**QuickWindow Case** – Aktivieren Sie diese Option, um bestimmte Funktionen, wie Musik, Wetter oder Uhr, in einer kleinen Ansicht anzuzeigen, wenn Sie das QuickWindow Case verwenden.

**USB-Speicher** – Legen Sie die Plug & Pop-Funktionen für den USB-Speicher fest. Die Anwendungsleiste wird automatisch angezeigt, wenn die Option aktiviert ist und ein USB-Speicher mithilfe eines USB-OTG-Kabels angeschlossen wird. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu ändern.

**Kopfhörer** – Legen Sie die Plug & Pop-Funktionen für Kopfhörer fest. Die Anwendungsleiste wird automatisch angezeigt, wenn die Option aktiviert ist und ein Kopfhörer angeschlossen wird. Tippen Sie auf **Anwendungsleiste bearbeiten**, um die Anwendungen, die verfügbar sein sollen, zu ändern.

**< Telefoninfo >**

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

### Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus,  
oder  
Wählen Sie **Service > Handys & Smartphones**, und wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **HERUNTERLADEN**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

### HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software „LG PC Suite“ installiert.

## Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 **USB-Verbindungsmethode auswählen** wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

### Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Importiere Kontakt**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Select a file (Datei auswählen)**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

## Software-Update für das Mobiltelefon

**HINWEIS:** Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

## Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Info zu diesem Benutzerhandbuch



**INFORMATIONEN ZU DIVX VIDEO:** DivX® ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einer Tochter der Rovi Corporation. Dies ist ein offiziell DivX-zertifiziertes® Gerät, das strengen Tests zur Überprüfung der DivX-Videowiedergabe unterzogen wurde. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter [www.divx.com](http://www.divx.com).

**INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND:** Zum Abspielen von erworbenen DivX-Video-on-Demand-(VOD-)Filmen mit DivX auf diesem DivX Certified® Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Um einen Registrierungscode zu erhalten, rufen Sie im Setup-Menü den Abschnitt „DivX VOD“ auf. Unter [vod.divx.com](http://vod.divx.com) erhalten Sie ausführliche Informationen, wie Sie Ihre Registrierung durchführen.

**DivX Certified® für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis HD 720p, einschließlich Premiuminhalten.**

DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

### Hinweis: Open-Source-Software


Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät/  
Netzkabel




Stereo-Headset



Kurzanleitung



Datenkabel



Micro-USIM-  
Auswurfschlüssel



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Micro-USIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine Micro-USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die Micro-USIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die Micro-USIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die Micro-USIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue Micro-USIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.


# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion "Anrufbegrenzung" wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“, und schalten Sie die Funktion aus.



Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.


## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>BT</b> Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
<b>Daten</b> Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und GMail synchronisiert werden.
<b>Daten</b> Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit GMail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste <b>Menü</b>  , und wählen Sie <b>Ordner</b> , um einen Ordner auszuwählen.
Google™- Dienste GMail- Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf GMail zunächst bei GMail anmelden?	Nachdem Sie sich bei GMail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei GMail anmelden.
Google™- Dienste Google- Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.



## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
<b>Telefonfunktion</b> Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
<b>Telefonfunktion</b> Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern.</p> <p>So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol <b>Telefon</b> .</li><li>2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li><li>3. Tippen Sie auf <b>2 Sekunden Pause hinzufügen</b> oder <b>Warten hinzufügen</b>.</li></ol>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b> &gt; <b>Bildschirm Sperre</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirm Sperre auswählen</b> &gt; <b>Muster</b>. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt.</li> <li>4. Zeichnen Sie das Entsperrmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung.</li> </ol> <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>

## Häufig gestellte Fragen


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	Wenn Sie das Muster vergessen haben: Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.
<b>Telefonfunktion</b> Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	<p>Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden.</p> <p>So ändern Sie die Sprache:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die <b>Schaltfläche „Menü“</b>  und dann auf <b>Systemeinstellungen</b>.</li> <li>2. Tippen Sie auf die Registerkarte <b>Allgemein &gt; Sprache &amp; Eingabe &gt; Sprache</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	<p>Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li> <li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen &gt; Registerkarte Anzeige</b>.</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirmabschaltung</b>.</li> <li>4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.</li> </ol>

# Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
<b>Telefonfunktion</b> Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis rechts oben das Symbol für den Papierkorb angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
<b>Telefonfunktion</b> Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li><li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Allgemein</b> &gt; <b>Anwendungen</b> &gt; <b>HERUNTERGELADEN</b>.</li><li>3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf <b>Deinstallieren</b>.</li></ol>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Alarmton aus.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
<b>Wiederherstellungslösung</b> Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungs Menü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

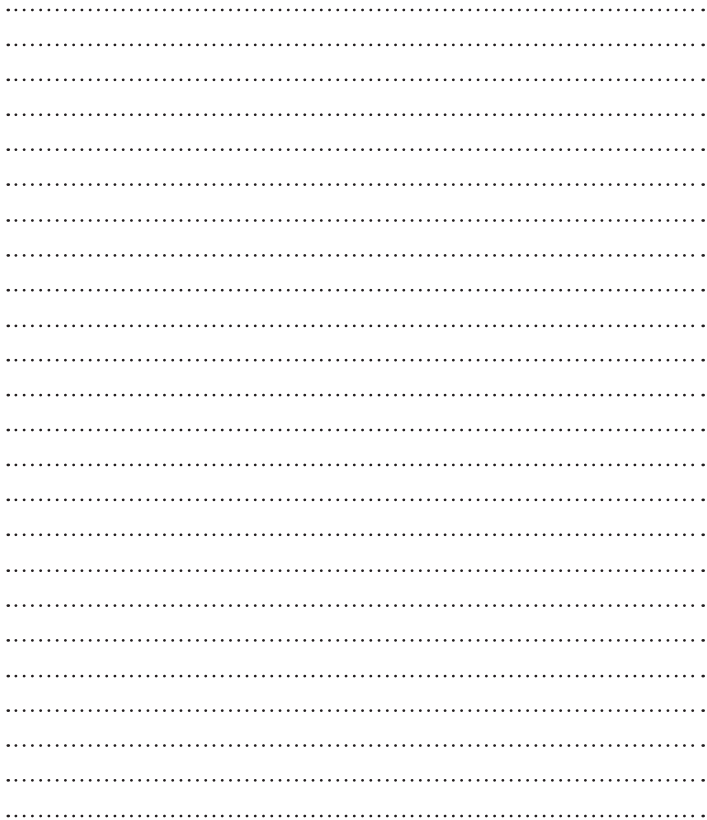




# Guide de l'utilisateur

## 4G LTE\* ready

\* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible sur votre carte USIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

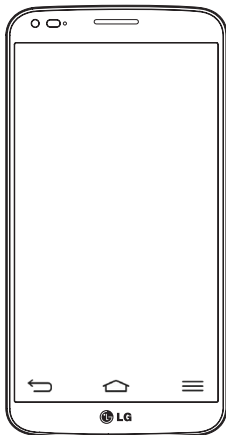

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	5
<b>Remarque importante</b> .....	15
<b>Présentation du téléphone</b> .....	23
Présentation du téléphone .....	23
Installation de la carte micro-USIM .....	25
Chargement de la batterie .....	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	27
Allumer l'écran .....	27
Casque stéréo avec microphone .....	28
Plug and Pop .....	29
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil .....	31
Écran d'accueil étendu .....	32
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32
Retour à une application récemment utilisée .....	33
Volet Notifications.....	34
Ouvrir le volet Notifications .....	34
Icônes dans la barre d'état .....	35
Clavier visuel .....	37
Saisie des lettres accentuées .....	38
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	39
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	40
Wi-Fi .....	40
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	40
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	40
Bluetooth.....	41
artage de votre connexion de données mobile .....	42
Wi-Fi direct.....	44
SmartShare .....	45
Profiter de contenus de périphériques situés à proximité .....	46
Utiliser des contenus du Cloud.....	46
Utiliser le Cloud .....	46
Connexions au PC via un câble USB.....	47
<b>Appels</b> .....	49
Émission d'un appel .....	49
Appel des contacts .....	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Réglage du volume des appels entrants.	50
Émettre un second appel .....	50
Affichage des journaux d'appel.....	50
Paramètres d'appel .....	51
<b>Répertoire</b> .....	52
Recherche d'un contact.....	52
Ajout d'un nouveau contact .....	52
Contacts préférés .....	53
Création d'un groupe .....	53
<b>Messagerie</b> .....	54
Envoi d'un message .....	54
Boîte classée .....	55
Modification des paramètres de message.....	55

<b>E-mail.....</b>	<b>56</b>	QSlide .....	74
Gestion d'un compte de messagerie .....	56	QuickTheater .....	75
Utilisation des dossiers de comptes .....	56	QuickRemote .....	76
Composition et envoi d'un e-mail.....	57	Zoom en direct .....	77
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>58</b>	Zoomer autour du pointeur .....	78
Familiarisation avec le viseur .....	58	VuTalk .....	79
Utilisation des paramètres avancés.....	59	S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk .....	79
Prise de vue rapide .....	61	Paramètres VuTalk .....	79
Utiliser le mode Capturer et nettoyer.....	61	Communiquer visuellement avec	
Utiliser le mode Double appareil photo...62		VuTalk .....	80
Utiliser le mode Prise en rafale .....	62	LG SmartWorld .....	80
Une fois la photo prise .....	62	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
À partir de votre Galerie .....	64	téléphone.....	81
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>65</b>	Utilisation de LG SmartWorld .....	81
Familiarisation avec le viseur .....	65	On-Screen Phone .....	82
Utilisation des paramètres avancés.....	66	Icônes On-Screen Phone.....	82
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	67	Fonctions On-Screen Phone .....	82
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	67	Installation d'On-Screen Phone sur votre	
À partir de votre Galerie .....	68	PC .....	83
Réglage du volume lors de la lecture		<b>Multimédia .....</b>	<b>84</b>
d'une vidéo.....	68	Galerie .....	84
Utiliser le Zoom audio .....	68	Affichage des photos .....	84
Utiliser le mode Double enregistrement .69		Lecture de vidéos .....	85
Utiliser le mode Zoom de suivi .....	70	Modification des photos .....	85
<b>Fonction .....</b>	<b>71</b>	Suppression de photos et vidéos.....	85
QuickMemo .....	71	Définition d'une photo comme fond	
Utilisation des options QuickMemo.....	72	d'écran .....	85
Affichage du QuickMemo enregistré ....	73	Vidéos .....	86
QuickTranslator .....	73	Lecture d'une vidéo .....	86
		Musique .....	87

# Sommaire

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....	87
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....	87
Lecture d'une chanson.....	88
<b>Radio FM.....</b>	<b>89</b>
Recherche de stations.....	90
<b>Utilitaires.....</b>	<b>91</b>
alayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts).....	91
Double fenêtre.....	91
Mode Invité.....	92
Réglage des alarmes.....	92
Utilisation de la calculatrice.....	93
Ajout d'un événement au calendrier.....	93
Enregistreur vocal.....	94
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	94
Envoi de l'enregistrement vocal.....	94
Gestionnaire des tâches.....	94
Tâches.....	95
POLARIS Viewer 5.....	95
Google+.....	96
Recherche vocale.....	96
Téléchargements.....	96
<b>Le Web.....</b>	<b>97</b>
Internet.....	97
Utilisation de la barre d'outils Web.....	97
Affichage des pages Web.....	97
Ouvrir une page.....	98
Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	98
Favoris.....	98
Historique.....	98
<b>Chrome.....</b>	<b>98</b>
Affichage des pages Web.....	99
Ouvrir une page.....	99
Synchronisation avec d'autres appareils.....	99
<b>Réglages.....</b>	<b>100</b>
Réseaux.....	100
Son.....	104
Affichage.....	105
Général.....	108
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>115</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>118</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone....	118
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b>	<b>120</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	120
Marques commerciales.....	121
DivX HD.....	121
Dolby Digital Plus.....	121
<b>Accessoires.....</b>	<b>123</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>124</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>129</b>

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Le téléphone portable LG-D955 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,481 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,441 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Les performances de flexibilité de ce produit sont limitées à une utilisation normale et courante. Ce téléphone peut être plié jusqu'à 180 degrés pour une période limitée mais ne doit pas être plié vers l'intérieur. Tout dommage causé par une mauvaise utilisation y compris, sans s'y limiter, le pliage intentionnel ou une pression excessive continue du produit, peut conduire à un endommagement permanent de l'appareil et/ou d'autres parties et fonctionnalités du téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, évitez l'écoute à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.
- N'exposez pas le téléphone à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Ne remplacez pas vous-même la batterie. La batterie pourrait être endommagée et risquerait de provoquer une surchauffe et des blessures. La batterie doit être remplacée par un fournisseur de services agréé. La batterie doit être recyclée et ne pas être jetée avec les déchets ménagers.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D955** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

**Remarque : Logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences Open Source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

**Contactez notre bureau pour en savoir plus sur la conformité de ce produit :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

## Remarque importante




### **Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.**

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### **Désinstaller des applications :**

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### **Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :**




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.

## Remarque importante

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet Applications >  Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Batterie.

L'état (charge et décharge) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet Applications >  Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Batterie > Utilisation de la batterie.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



#### AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



#### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

### 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## Remarque importante



### AVERTISSEMENT

#### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

#### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

#### < Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE + VOLUME Bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez les **touches MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE + VOLUME Bas** lorsque le logo LG s'affiche, puis maintenez les **touches VOLUME Bas + VOLUME Haut**.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Sélectionnez **Oui** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas** et appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour continuer ou sélectionnez **Non** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas**, puis appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour annuler.
- 6 Sélectionnez **Oui** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas** et appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** une nouvelle fois pour confirmer ou sélectionnez **Non** en utilisant les **touches VOLUME Haut/Bas**, puis appuyez sur la **touche MARCHE-ARRÊT/VERROUILLAGE** pour annuler.





### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.




## Remarque importante

### 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
  - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire de tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Arrêter tout**.
  - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

### 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 **Lorsque l'écran Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Charger la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

## Remarque importante

### 11. Mode de commande des touches matérielles


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant, terminer un appel ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
  - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de VOLUME Bas + VOLUME Haut** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des touches matérielles
  - 3 Appuyez sur les **touches de VOLUME Haut/Bas** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à un appel** : Appuyez sur les **touches de VOLUME Haut/Bas** en même temps.
  - **Terminer un appel** : Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant un appel.
  - **Arrêter une alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

**REMARQUE** : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

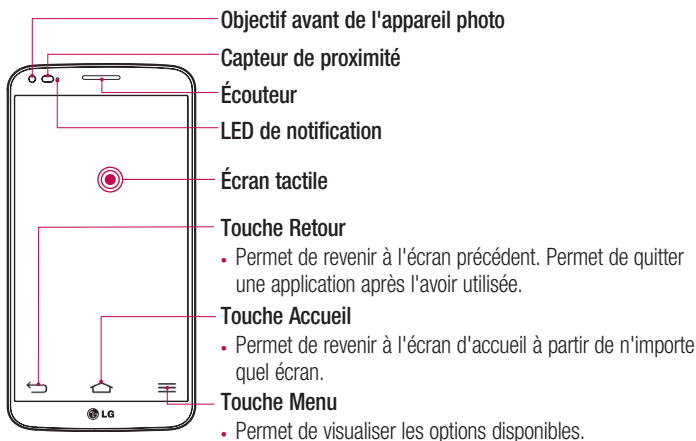

### REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

# Présentation du téléphone

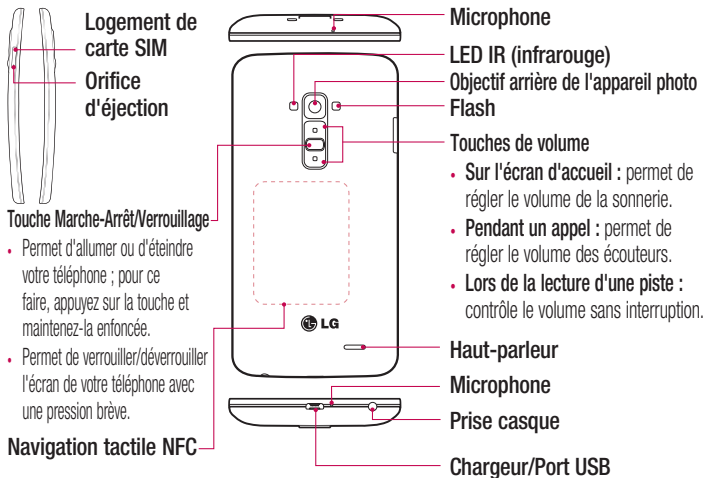

## AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

**REMARQUE** : Le couvercle arrière de ce produit est doté de la technologie de réparation automatique, qui fait disparaître les petites rayures en quelques minutes seulement. Les petites rayures désignent celles causées par une utilisation normale et courante du téléphone. Les rayures causées par des objets abrasifs, une mauvaise utilisation, notamment (sans s'y limiter) les rayures intentionnelles ainsi que les dommages causés par la chute du produit pourraient ne pas disparaître. Les résultats de la technologie de réparation automatique peuvent varier selon l'ampleur des dommages ou autres facteurs. Toute garantie concernant la technologie de réparation automatique est expressément exclue.


## Installation de la carte micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

La touche Éjecter est un petit orifice situé en-dessous de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte micro-USIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte micro-USIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

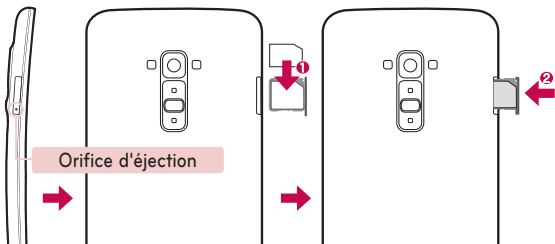

# Présentation du téléphone


## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

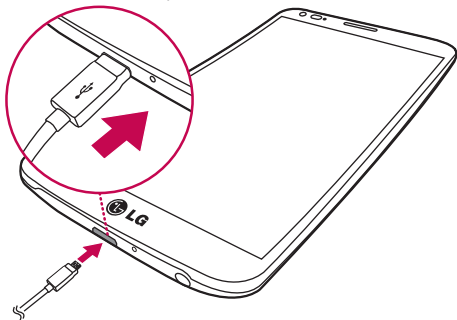

### REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

### Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression.

#### Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.


**REMARQUE :** En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

# Présentation du téléphone

## Casque stéréo avec microphone

Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >




- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.

< Retour >



1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

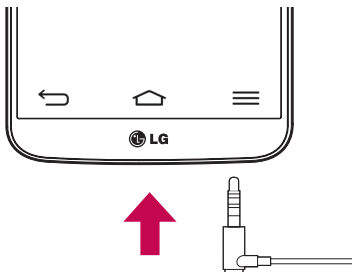

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications. Veuillez aller dans **<Accessoires>**.

3 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

## Plug and Pop

Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications à utiliser lorsque vous branchez des écouteurs ou un périphérique On-the-Go, comme par ex. une souris ou un clavier.

1 Branchez les écouteurs ou le périphérique On-the-Go (par ex. souris, clavier, etc.).

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.

▶ Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Accessoires** > **Stockage de masse USB** ou **Ecouteurs**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.


**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .



< Home >





< EasyHome >

- 1** Barre d'état – Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

## Votre écran d'accueil

- Widget** – Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.
- Icônes des applications** – Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
- Indicateur de positionnement** – Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.
- Zone Quick Key (Touche de raccourci)** – Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.
- Touches tactiles à l'avant**

**REMARQUE:** Pour définir **EasyHome** comme affichage d'accueil par défaut, appuyez sur  >  > **Paramètres système** > **Onglet affichage** > **Affichage d'accueil** > **Sélectionner accueil** > **EasyHome**.

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- ▶ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole  de modification apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Exercez une pression prolongée . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


# Votre écran d'accueil

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

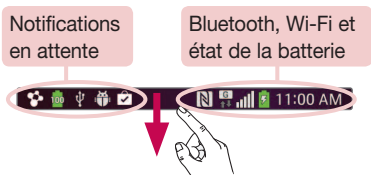


## Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

## Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

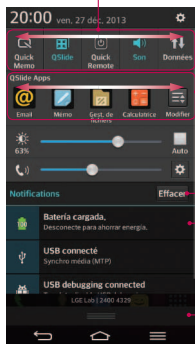

## Applications QSlide

Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

## Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.























## Icônes dans la barre d'état



Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



## Votre écran d'accueil

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Sonnerie désactivée
	Aucun signal réseau disponible		Mode Vibreur activé
	Mode Avion activé		Batterie chargée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie en charge
	Casque avec fil connecté		Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Appel en cours		Téléchargement des données en cours
	Appel manqué		Chargement des données en cours
	Bluetooth activé		GPS activé
	NFC activé		Réception des données de localisation depuis le GPS
	Avertissement système		Données en cours de synchronisation
	Alarme activée		Nouveau message Gmail disponible

	Nouvelle boîte vocale disponible		Nouveau message Hangouts disponible
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Choisir la méthode de saisie
	Chanson en cours de lecture		Partage de contenu DLNA
	Mobile Hotspot actif		Lecture de musique DLNA

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.


### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier des signes de ponctuation à celui des symboles.

 Appuyez pour passer en mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




## Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

## Connexion à des réseaux et périphériques

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de

votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le Hotspot Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi** s'affiche.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.


### 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.


### Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi Direct** en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, Vidéo, etc.

### Profiter de contenus sur de nombreux périphériques


Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs périphériques différents. Appuyez sur  pour partager le contenu des applications Galerie, Musique, Vidéos, POLARIS Viewer 5.

### Lecture/Envoi

**Lire** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

**Transférer** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** : Transférez rapidement vos contenus via Wi-Fi Direct.

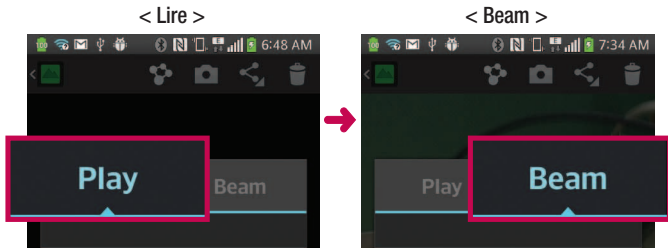

## Connexion à des réseaux et périphériques

### Profiter de contenus de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des périphériques situés à proximité (p. ex. PC, NAS, Mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique**, **Vidéos**.

#### Connexion de périphériques

Connectez votre dispositif et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

#### Recherche d'autres périphériques

- 1 Appuyez sur Périphériques à proximité pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.
- 2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.

### Utiliser des contenus du Cloud

Vous pouvez utiliser les contenu du Cloud (notamment Dropbox) dans les applications Galerie, Musique, Vidéos, etc.

#### Utiliser le Cloud

**REMARQUE** : Les fonctionnalités prises en charge varient en fonction du Cloud. La récupération des données peut prendre un certain temps en fonction du Cloud.

- 1 Sélectionner le Cloud dans les applications Galerie, Musique, Vidéos, etc.
- 2 Sélectionnez le Cloud que vous souhaitez utiliser et connectez-vous.
- 3 Une fois connecté, vous pouvez utiliser le contenu du Cloud.
- 4 Définissez les paramètres du Cloud pour sélectionner l'application qui utilisera le Cloud.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Allez dans **Paramètres système > onglet Général > Connexion PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
- 6 Lancer la synchronisation.
  - Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.





## Connexion à des réseaux et périphériques


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Rejeter et envoyer un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

### **ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

## ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer envoi**, **Ajouter un objet** et **Annuler**.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



### AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

# E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > , puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

# Appareil Photo

La fonction de mise au point multiple AF (Autofocus) vous permet de prendre des photos plus nettes et plus naturelles même si les objets de votre cliché ne se trouvent pas au centre de celui-ci.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur










- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière de l'appareil photo et l'objectif avant.
- 3 **Mode Prise de vue** : choisissez entre les modes **Normal**, **Capturer & nettoyer**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Rafale**, **Portrait lissé**, **Double appareil photo**, **Prise en rafale**, **Auto intelligence**, **Sports** ou **Nuit**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
<b>W10M</b>	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

# Appareil Photo



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la luminosité, la mise au point, la valeur ISO, la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Utiliser le mode Capturer et nettoyer

Cette fonction permet de désigner les objets que vous voulez supprimer de votre photo. Après avoir pris la photo, appuyez sur un objet en pointillés\* pour le supprimer, puis enregistrez la photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Capturer et nettoyer**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Appuyez sur un des objets en pointillés pour le supprimer de la photo, puis appuyez sur .

\* Lorsque vous prenez une photo, les objets en mouvement apparaissent en pointillés.

### REMARQUES

- Prenez la photo après avoir posé l'appareil à un endroit.
- Si un objet est de la même couleur que l'arrière-plan, l'appareil peut uniquement détecter une partie de l'objet ou vous pouvez avoir des difficultés pour l'effacer.
- Si un objet en mouvement est trop petit ou trop grand, il peut être difficile à effacer.
- Si l'objet ne bouge presque pas, il peut ne pas être détecté.

## Utiliser le mode Double appareil photo

Cela vous permet de prendre une photo avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Double appareil photo**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
  - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo combinée.





## Utiliser le mode Prise en rafale

Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la suite avant d'appuyer sur .

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prise en rafale**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
- 5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur  en haut de l'écran.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Copier dans le presse-papier :** permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

**Renommer :** permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier :** permet d'afficher et de modifier la photo.

**Diaporama :** permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

## Appareil Photo

**Ajouter localisation** : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier.

### À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** ☹️, **Activé** ⚡ ou **Auto** ⚡.
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière de l'appareil photo et l'objectif avant.
- 3 **Mode Enregistrement** : choisissez entre le mode **Normal**, **Déformation visage**, **Double enregistrement**, ou **Zoom de suivi**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer enreg.**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



Permet d'activer la fonction Zoom audio. Cela vous permet d'enregistrer uniquement le son que vous souhaitez en toute clarté. Après avoir activé cette fonction, placez l'objet sur lequel vous voulez zoomer à l'intérieur du cercle bleu. Pour enregistrer certains sons en particulier comme vous effectueriez un zoom pour une image, rapprochez vos doigts pour zoomer.

### REMARQUES

- Disponible uniquement en mode Paysage.
- Veuillez à ne pas obstruer les microphones situés sur les côtés.



Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

### REMARQUES

- Lorsque la connexion UHD est activée, l'enregistrement vidéo est limité à 5 minutes.
- Le suivi des objets est désactivé dans UHD, QVGA, QCIF.
- Le bouton de capture d'image est désactivé dans UHD, FHD (60 ips), QVGA, QCIF.



Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.







Permet d'activer la fonction Anti-vibrations. Cette fonction permet de réduire le tremblement de l'image pendant l'enregistrement vidéo pour obtenir des vidéos de haute qualité.



Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.





Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.

	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide



- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.

	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.

## Caméra vidéo



Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

### À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.


### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

### Utiliser le Zoom audio

Cela permet de cibler une zone en particulier pour l'enregistrement audio, pour une meilleure sensibilité du microphone et moins de bruit de fond.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom audio** et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur un espace vide du viseur pour fermer la fenêtre contextuelle des Paramètres.
- 4 Tenez votre téléphone à l'horizontale et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.





- 5 Faites apparaître l'objet sur lequel vous voulez zoomer dans le cercle bleu. Puis placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer et augmenter ainsi la sensibilité audio et réduire les bruits de fond.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

#### REMARQUES

- Ne couvrez pas les microphones latéraux pendant l'utilisation de cette fonctionnalité.
- Vous devez tenir votre téléphone à l'horizontale pour utiliser cette fonction.





## Utiliser le mode Double enregistrement

Cela vous permet d'enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même vidéo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Double enregistrement**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
  - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

### Utiliser le mode Zoom de suivi


Cela vous permet de cibler une zone de l'enregistrement pour l'agrandir. Vous pouvez définir cette zone avant de démarrer l'enregistrement et la déplacer si nécessaire durant l'enregistrement.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom de suivi**.
- 3 Mettez la loupe sur la zone à agrandir. Vous verrez l'aperçu du zoom s'afficher sur le petit écran.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - En cours d'enregistrement, vous pouvez déplacer le petit écran. Appuyez dessus et déplacez-le à l'endroit voulu.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.




# Fonction

## QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

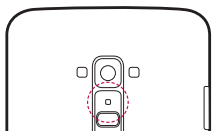

OU

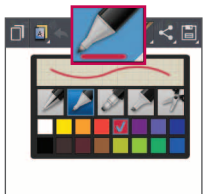


- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.



OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.
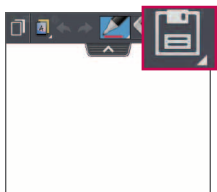
## Fonction










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE** : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer à utiliser le téléphone.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet de partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou le <b>Carnet</b> .


## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Carnet/Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

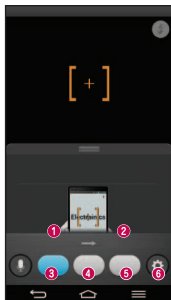

- 1 Langue source.
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase.
- 5 Traduction du paragraphe.
- 6 Settings.

- 1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

# Fonction

**REMARQUE :** Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

**REMARQUE :** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.




## QuickTheater

QuickTheater vous permet d'afficher des diaporamas à partir des applications Photos, Vidéos et YouTube.




- 1 Sur l'écran verrouillé, tenez le téléphone à l'horizontale.
- 2 Appuyez sur l'écran avec le pouce de chaque main.
- 3 Vous verrez apparaître le diaporama pour les fonctions souhaitées.

**REMARQUE :** Vous devez régler le mode Verrouillage de l'écran sur Glisser pour pouvoir utiliser la fonction QuickTheater.



- 1 Appuyez sur  >  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage**.
- 2 Sélectionnez **Glisser**.


## QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.







OU



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER APPAREILS.**

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.


Appuyez sur la **touche Menu**  pour sélectionner **Configuration de Magic Remote**, **Modifier le nom distant**, **Apprentissage à distance**, **Déplacer à distance**, **Supprimer la suppression**, **Modifier les infos**, **Paramètres** et **Aide**.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé à l'arrière du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.


- 1 Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

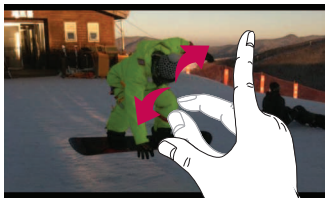

## Zoomer autour du pointeur

Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez agrandir un objet pendant que vous le pointez.

- 1 Lorsque vous lisez une vidéo, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la loupe et faites-la glisser sur l'objet à pointer.

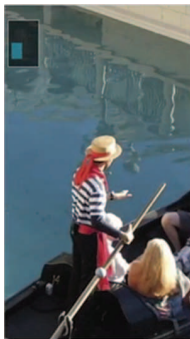

### REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité et faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut ou le bas pour régler le volume.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.
- La fonction Zoomer autour du pointeur peut ne pas être disponible si l'objet bouge trop rapidement ou sort de l'écran.

## VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez communiquer de manière interactive et créer des notes plus créatives avec votre interlocuteur. La communication visuelle est possible tout en partageant une photo, une carte ou l'aperçu d'un appareil photo.

### REMARQUE :

- Uniquement disponible avec les téléphones qui prennent également en charge cette fonction.
- Vous pouvez également utiliser la fonction VuTalk en cours d'appel.
- L'écran se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.
- Nécessite une connexion de données. Les deux téléphones se verront facturer des frais de données.

## S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Contacts** > .

Vous pouvez également vous enregistrer au service VuTalk pendant un appel.

2 Lisez bien les conditions d'utilisation des applications LG ainsi que la politique de confidentialité. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, cochez les cases et appuyez sur **Accepter**.

## Paramètres VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Répertoire** >  > **Paramètres VuTalk**.

2 Configurez les options suivantes selon vos préférences.

- **Son de notification** : Sélectionnez le son de notification de votre choix.
- **Vibreux** : Sélectionnez le type de vibreur de votre choix.
- **Afficher une fenêtre contextuelle de la demande** : Cochez cette option pour qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lors de la réception d'une demande VuTalk.

## Fonction

- **Synchro contacts** : Cochez cette option pour synchroniser les contacts.

## Communiquer visuellement avec VuTalk

- 1 Appuyez sur  >  **Contacts** > .  
Seuls les contacts utilisant la fonction VuTalk seront affichés.
- 2 Appuyez sur un contact pour démarrer une conversation VuTalk avec lui.
- 3 Dans l'écran qui affiche les détails du contact, appuyez sur . Une fois que l'autre partie a accepté votre demande VuTalk, vous pouvez commencer à communiquer avec elle par le biais de VuTalk.
- 4 Utilisez l'écran VuTalk pour chatter et communiquer visuellement avec votre contact.
  - Appuyez sur  pour joindre une photo, prendre une nouvelle photo, afficher une carte ou un autocollant.
  - Appuyez sur les icônes Crayon  et Gomme  pour écrire sur les images que vous avez jointes.
- 5 Lorsque vous avez terminé d'utiliser VuTalk, appuyez sur  ou pour quitter la fonction VuTalk.  
L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

**REMARQUE** : Si vous tapez sur  et revenez à l'Écran d'accueil, VuTalk continue à fonctionner en tâche de fond.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

## Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.



Permet de rechercher du contenu.






- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.  
**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.  
**Se connecter** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

### Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

### Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers POLARIS Viewer 5) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer

et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.

- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil ([www.lg.com](http://www.lg.com)) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone mobile** > sélectionnez le modèle (LG-D955) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos



L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

## Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Modifier**.

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- La résolution est automatiquement paramétrée sur Full-HD au lieu de Ultra-HD lorsque le téléphone est connecté à la télévision via Slimport (ou Miracast).

## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  >  > onglet

**Applications** >  **Vidéos**.

### Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



Appuyez sur la direction souhaitée pour un zoom audio.



Permet d'utiliser la fonction Zoomer autour du pointeur.



Permet de passer en mode Qslide.



Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.



Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.



Permet d'afficher la liste de vidéos.



Appuyez pour prendre la photo telle que vous la voyez à l'écran.



Permet de suspendre la lecture de la vidéo.



Permet de reprendre la lecture de la vidéo.



Permet d'avancer de 10 secondes.



Permet de reculer de 10 secondes.



Permet de gérer le volume de la vidéo.





Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent alors.

**REMARQUE** : la vidéo UHD (Ultra-HD) ne prend pas en charge l'option **Rogner** lors de la lecture des applications **Galerie** et **Vidéos**.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.

### Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone



Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :













- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

### Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

**REMARQUE :**

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Radio FM



Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez Rechercher.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur Interrompre. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

**REMARQUE :** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

## Utilitaires

### aloyage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts)

Vous pouvez rapidement basculer sur une autre tâche en utilisant trois doigts.


- 1 Placez trois doigts sur l'écran qui est affiché et faites glisser l'écran vers la gauche. Cet écran est sauvegardé et vous pouvez à présent effectuer une autre tâche.
  - Vous pouvez sauvegarder 3 (trois) applications en les faisant glisser vers la gauche.
- 2 Pour rouvrir l'écran sauvegardé et continuer à utiliser l'application en question, placez trois doigts sur l'écran à rouvrir et faites-le glisser vers la droite.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas placer un doigt supplémentaire ou la paume de la main sur l'écran.




### Double fenêtre

Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

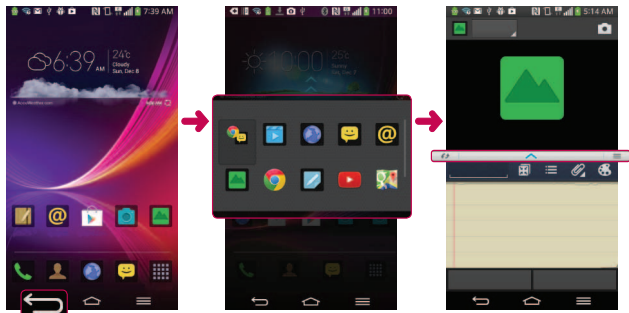


- 1 Appuyez de façon prolongée sur la touche Back (Retour) pour diviser l'écran.
- 2 Déplacer ou appuyez sur l'icône de l'application que vous souhaitez utiliser.



## Utilitaires

-  (Icône Basculer) : Basculez entre les deux écrans.
-  (Icône Glisser) : Glissez pour redimensionner les écrans divisés.
-  (Icône Menu) : Appuyez pour voir la liste des applications, revenir au mode plein écran ou fermer l'application en cours.

**REMARQUE** : La fonction Dual Window (Double fenêtre) doit être paramétrée avant de l'utiliser.

- 1 Appuyez sur  >  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Multitâche** > **Dual Window (double fenêtre)**.
- 2 Cochez l'option **Dual Window (double fenêtre)**.


## Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

**REMARQUE** : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez pour activer le Mode invité.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour réaliser des calculs plus complexes, appuyez sur  > **Calculatrice scientifique**.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur  > **Historique des calculs**.

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda, Life Square) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur **Lien note** et sélectionnez l'image du carnet enregistré. (Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.


8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

### Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

#### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE** : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

#### Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal s'ajoute au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.




### Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de POLARIS Viewer 5, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Utilitaires

### Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.


## Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

# Le Web

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → **+** **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**

 → **Autres téléphones**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

**Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  >  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

## Réseaux

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Options Wi-Fi avancées** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appel** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notifications des appels entrants** : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **mode Rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Amélioration de la voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

## Réglages

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Partage et connexion >

**NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC** : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

**Direct/Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre du contenu applicatif à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils l'un de l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**SmartShare Beam** : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via **SmartShare Beam** de téléphones ou de tablettes LG.

**Miracast** : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur sans fil.

**Stockage sans fil** : permet de gérer les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur ou de copier des fichiers depuis votre ordinateur sur votre téléphone sans nécessiter une connexion USB. Vérifiez que votre téléphone et votre ordinateur sont bien connectés au même réseau, avant d'activer la fonction de Stockage sans fil. Puis, saisissez les adresses web indiquées sur votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

### < Réseaux et partage de connexion >

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Son

**Profil audio** : permet de sélectionner le profil des sons, soit Vibreur seul ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Intensité du vibreur** : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

**Mode Silencieux** – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur la **touche**

**Activer le mode Silencieux maintenant** pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

**Configurer le Temps Calme** : Appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver.

Vous pouvez également définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.

**Vibreur** : Cochez cette option pour activer le vibreur sur les appels autorisés ou les notifications lorsque le mode Silencieux est activé.

### Paramètres des appels entrants

**Bloquer les appels entrants** : Cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.

**Autoriser les appels répétés** : Cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

**Liste des contacts autorisés** : Désigne les appels autorisés selon le contact.

**Réponse automatique appels bloqués** : Définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

**Sonnerie du téléphone** – Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.


**Sonnerie intelligente** : Cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.

**Style vibreur** : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.

**Vibreur progressif** : Cochez cette fonction pour augmenter progressivement les vibrations jusqu'à l'intensité actuelle.

**Sonnerie avec vibreur** : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Notifications vocales** : Appuyez sur le bouton **Notifications vocales** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

**Son de notification** : Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Son touche & système** : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

## Affichage

< Écran d'accueil >

**Sélectionner accueil** : Permet de choisir l'affichage d'accueil entre Accueil et EasyHome.

Définissez le **Thème, le Fond d'écran, l'effet de défilement des écrans d'accueil, la fonction Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, ou le Mode portrait uniquement.**

**Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation et le thème des applications / widgets.

**Aide** : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

< Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Débloquer Face, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe.**

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

## Réglages

**Déplacer l'écran de verrouillage** - Cocher la case pour déplacer l'écran de verrouillage vers le haut ou le bas lorsque vous orientez le téléphone dans une de ces directions.


**Effet de défilement des écrans d'accueil** : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre Ondulations, Dewdrop, Trou blanc, Particule ou Cristal.

**REMARQUE** : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

**Animation météo** – Cocher la case pour afficher l'animation météo correspondant à votre localisation ou à la ville principale définie dans Météo, en fonction des mises à jour automatiques de données.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers peints**.

**Raccourcis** : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **glisser**.

**Infos propriétaire** : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

**Temporisateur du verrouillage** : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

### < Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

## < ÉCRAN >

**Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

**Mise en veille de l'écran** : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

**Effet écran éteint** : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez Fondu, Trou noir ou Retro TV.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Mode écran** : Permet de définir le mode de l'écran. Sélectionnez **Standard**, **Vif**, ou **Naturel**.

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez Horloge, Chargement, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.

## < POLICE >

**Type de police** : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

## < INTELLIGENT ACTIVÉ >

**Écran intelligent** : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

**Vidéo intelligente** : Cochez cette option pour que le téléphone interrompe la lecture de la vidéo lorsque vous ne regardez plus l'écran.

## < PARAMÈTRES AVANCÉS >

**LED de notification** : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

## Réglages

**Ajustement automatique de la tonalité d'écran** : Cochez cette option pour économiser la batterie en réglant automatiquement la luminosité de l'écran grâce à une analyse des couleurs de l'image.

**Zone de capture d'écran** : Permet de définir la zone de capture de l'écran.

**Sélectionnez Capturer l'ensemble de l'écran** ou **Capturer une partie de l'écran**.

**Correction du rapport d'affichage** : Permet de modifier le rapport d'affichage d'une application téléchargée pour régler les problèmes de déformation d'écran.

## Général

### < Gestes >

**Écran activé/Désactivé** : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

**Répondre à un appel entrant** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

**Atténuer la sonnerie** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de prendre le téléphone en main pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Déplacez les éléments dans l'écran d'accueil** : Cochez cette option pour déplacer une icône dans un autre écran en inclinant le téléphone. Restez appuyé sur l'icône et inclinez le téléphone vers la gauche ou la droite, puis relâchez-la sur l'écran où vous voulez la mettre.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

#### < Utilisation avec une main >

**Clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Contrôle gestuel** : Cochez cette option pour pouvoir glisser le clavier LG vers la gauche ou vers la droite pour ajuster sa position.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Glisser les touches tactiles avant** : Cochez cette option pour faire glisser les touches tactiles avant vers la droite ou la gauche pour régler la position des touches afin de pouvoir les utiliser facilement d'une seule main.

**Aide** : Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

#### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

#### < Batterie >

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la

## Réglages

batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Mode économie d'énergie activée** : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

### ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation auto** : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Wi-Fi** : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Bluetooth** : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

**Vibreur lors du toucher** : Cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Luminosité** : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

**Ajustement automatique de la tonalité d'écran** : Cochez cette option pour activer le réglage automatique de la tonalité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Mise en veille de l'écran** : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

**Voyant de notification** : Cochez cette option pour désactiver le voyant lumineux de notification lorsque l'Économie d'énergie est activée.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### < Multitâche >

**Balayage trois doigts** : Cochez l'option **Balayage trois doigts** pour utiliser la fonction Balayage trois doigts. (Veuillez consulter **Balayage trois doigts**.)

**Dual Window (Double fenêtre)** : Cochez l'option **Dual Window (Double fenêtre)** pour utiliser la fonction Double fenêtre. (Veuillez consulter **Dual Window (Double fenêtre)**.)

**Mode fractionné** : Cochez l'option **Mode fractionné** pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode plein écran.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Multitâches de votre téléphone.

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

### < Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à d'autres utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Personnalisez à l'avance les options du mode Invité.

## Réglages

### < Accès à la localisation >

**Accéder à ma localisation** : Si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : Si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et Réseau mobile** : Permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

### < Sécurité >

**Crypter l'appareil** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Configurer verrouillage SIM** : Permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs de l'appareil** : Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : Permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Service de sauvegarde LG** : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinit. valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## Réglages

### < Connexion PC >

**Choisir la méthode de connexion USB** : Sélectionnez le mode de votre choix :

**Charger la batterie du téléphone, Synchro média (MTP), Partage de connexion, Logiciel LG ou Envoyer une photo (PTP).**

**Demander lors de la connexion** : Permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

**Aide** : Aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**On-Screen Phone** : Permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi d'On-Screen Phone.

**Aide** : Aide sur le logiciel LG.

### Accessoire >

**Housse LG QuickWindow** : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

**Stockage de masse USB** : Permet de régler la fonction Plug and Pop pour le stockage de masse USB. Cochez l'option **Panneau d'applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez un câble USB OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier le panneau des applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

**Écouteurs** : Active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Cochez l'option **Panneau d'applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez des écouteurs. Appuyez sur **Modifier le panneau des applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Logiciel PC (LG PC Suite)

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits (ou plus)
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### DivX HD

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** Ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

### **Avertissement : Logiciels libres**


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Outil d'éjection de la carte Micro-USIM**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.	

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.



## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Kit piéton	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, Attendre) et P (Pause, Mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li><li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li><li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li></ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :            Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général</b> &gt; <b>Langue et saisie</b> &gt; <b>Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉES</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

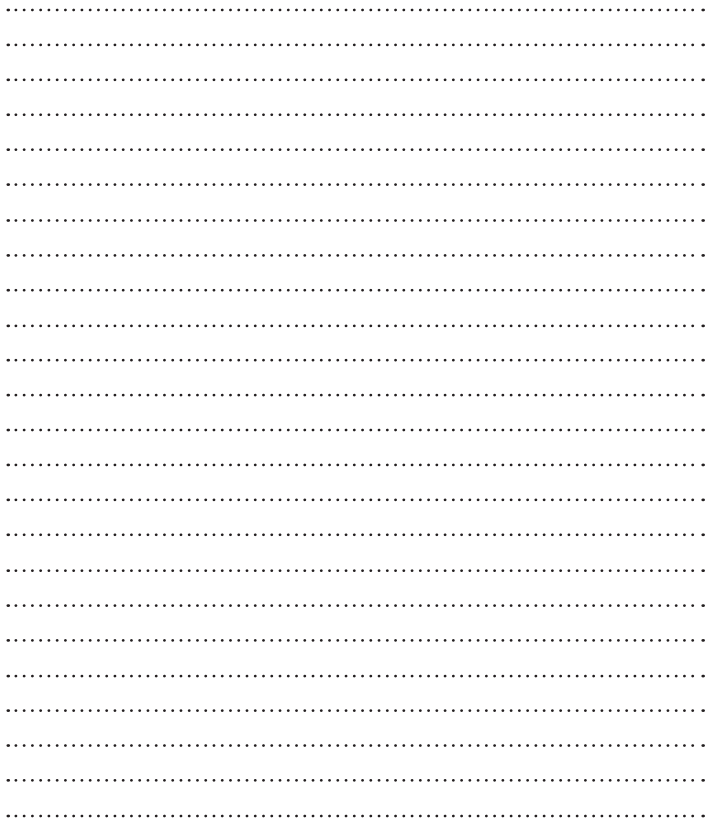




# Guida per l'utente

## Compatibile 4G LTE\*

\* Verificare la disponibilità di 4G LTE sulla propria USIM con l'operatore di rete

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

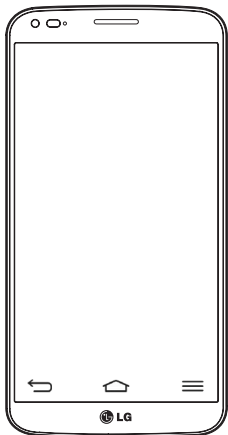

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	5
<b>Avviso importante</b> .....	14
<b>Introduzione al telefono</b> .....	21
Panoramica del telefono .....	21
Installazione della scheda micro-USIM...23	
Ricarica del telefono .....	24
Blocco e sblocco dello schermo .....	25
Funzione Toc Toc.....	25
Auricolare stereo con microfono .....	26
Plug & Pop.....	27
<b>Schermata principale</b> .....	28
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	28
Schermata iniziale .....	29
Schermata home estesa .....	30
Personalizzazione della schermata iniziale .....	30
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente .....	31
Area delle notifiche.....	32
Apertura dell'area delle notifiche.....	33
Icane degli indicatori sulla barra di stato .33	
Tastiera sullo schermo .....	35
Immissione di lettere accentate .....	35
<b>Configurazione di un account Google</b> ....	36
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	37
Wi-Fi .....	37
Connessione alle reti Wi-Fi .....	37
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi .....	37
Bluetooth.....	38
Condivisione della connessione dati del telefono .....	39
Wi-Fi Direct .....	41
SmartShare .....	41
Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze.....	42
Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud.....	43
Utilizzo del cloud.....	43
Collegamento al PC tramite cavo USB....	43
<b>Chiamate</b> .....	45
Per effettuare una chiamata.....	45
Come chiamare i contatti.....	45
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	45
Regolazione del volume di chiamata .....	46
Per effettuare una seconda chiamata.....	46
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	46
Impostazioni chiamate .....	47
<b>Rubrica</b> .....	48
Ricerca di un contatto.....	48
Aggiunta di un nuovo contatto .....	48
Contatti preferiti.....	48
Creazione di un gruppo.....	49

<b>Messaggi.....</b>	<b>50</b>	<b>Funzione.....</b>	<b>67</b>
Invio di un messaggio.....	50	QuickMemo .....	67
Casella strutturata .....	51	Uso delle opzioni di QuickMemo .....	68
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	51	Visualizzazione del QuickMemo salvato .....	68
<b>E-mail.....</b>	<b>52</b>	QuickTranslator .....	69
Gestione di un account e-mail .....	52	QSlide.....	70
Attività con le cartelle Account.....	52	QuickTheater.....	71
Composizione e invio di e-mail .....	53	QuickRemote (telecomando rapido) .....	71
<b>Fotocamera.....</b>	<b>54</b>	Live Zooming.....	73
Introduzione al mirino .....	54	Zoom per tracciare .....	74
Uso delle impostazioni avanzate .....	55	VuTalk .....	75
Per scattare una foto .....	57	Registrazione di VuTalk prima dell'uso ...	75
Uso della modalità Shot & Clear .....	57	Impostazioni VuTalk .....	75
Uso della modalità Fotocamera doppia...58		Comunicazione visiva con VuTalk .....	76
Uso della modalità Scatto Time Catch ...58		LG SmartWorld .....	76
Dopo avere scattato una foto .....	59	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	76
Operazioni in modalità Galleria.....	60	Come utilizzare LG SmartWorld.....	77
<b>Videocamera.....</b>	<b>61</b>	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>78</b>
Introduzione al mirino .....	61	Icone di On-Screen Phone.....	78
Uso delle impostazioni avanzate .....	62	Funzioni di On-Screen Phone.....	78
Registrazione rapida di un video .....	63	Come installare On-Screen Phone sul PC .....	79
Dopo la registrazione di un video .....	63	<b>Multimedia.....</b>	<b>80</b>
Operazioni in modalità Galleria.....	64	<b>Galleria.....</b>	<b>80</b>
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	64	Visualizzazione delle immagini .....	80
Uso della funzione Audio Zoom .....	64	Riproduzione dei video .....	81
Uso della modalità Doppia registrazione.65		Modifica di foto.....	81
Uso della modalità Zoom per tracciare...65		Eliminazione di foto/video .....	81
		Uso come sfondo.....	81
		<b>Video.....</b>	<b>81</b>

# Sommario

Riproduzione di un filmato .....	82	Ricerca sul Web tramite voce.....	94
<b>Musica</b> .....	<b>83</b>	Segnalibro.....	94
Aggiunta di file musicali al telefono .....	83	Cronologia.....	94
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP) .....	83	<b>Chrome</b> .....	<b>94</b>
Riproduzione di un brano.....	83	Visualizzazione delle pagine Web .....	95
<b>Radio FM</b> .....	<b>85</b>	Apertura di una pagina.....	95
Ricerca di stazioni.....	85	Sincronizzazione con altri dispositivi.....	95
<b>Utilità</b> .....	<b>87</b>	<b>Impostazioni</b> .....	<b>96</b>
Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita) .....	87	Reti.....	96
Dual Window (Finestra doppia).....	87	Audio.....	99
Modalità Ospite .....	88	Display .....	101
Impostazione della sveglia.....	89	Generale.....	104
Uso della calcolatrice.....	89	<b>Software PC (LG PC Suite)</b> .....	<b>111</b>
Aggiunta di un evento al Calendario.....	89	<b>Aggiornamento software del telefono</b> .	<b>114</b>
Registratore vocale.....	90	Aggiornamento software del telefono... 114	
Registrazione di un suono o di una voce	90	<b>Informazioni su questa guida per l'utente</b> .....	<b>116</b>
Invio di una registrazione vocale .....	90	Informazioni su questa guida per l'utente .....	116
Task Manager.....	90	Marchi registrati .....	117
Attività.....	91	DivX HD .....	117
POLARIS Viewer 5.....	91	Dolby Digital Plus.....	117
Google+ .....	92	<b>Accessori</b> .....	<b>118</b>
Ricerca vocale .....	92	<b>Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>119</b>
Download .....	92	<b>DOMANDE FREQUENTI</b> .....	<b>123</b>
<b>Il Web</b> .....	<b>93</b>		
Internet.....	93		
Utilizzo della barra degli strumenti Web .	93		
Visualizzazione delle pagine Web .....	93		
Apertura di una pagina.....	94		

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-D955 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono è stato di 0,481 W/kg (10 g) per l'uso vicino all'orecchio e di 0,441 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- La flessibilità di questo prodotto è limitata alla resistenza al normale utilizzo generico. Questo telefono può essere piegato fino a 180 gradi per un periodo limitato di tempo ma non deve essere piegato verso l'interno. Danneggiamenti causati da un uso improprio, inclusi, senza limitazioni, piegamenti intenzionali o pressioni prolungate sul prodotto, possono provocare danni permanenti al display e/o ad altre parti e funzioni del telefono.
- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il liquido presente nel telefono bagnato potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro assistenza autorizzato.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.
- Per la propria sicurezza, non rimuovere la batteria inclusa nel prodotto.
- Non lasciare il telefono in luoghi caldi o freddi, in quanto ciò potrebbe comprometterne le prestazioni.
- Non sostituire la batteria da sé. La batteria può essere danneggiata, il che può provocare surriscaldamento e lesioni. La batteria deve essere sostituita dal centro

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

assistenza autorizzato. La batteria deve essere riciclata o smaltita separatamente dai rifiuti domestici.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D955** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

### Avviso: Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>  
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

### Contattare l'ufficio competente per la conformità del prodotto:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante




### Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiocare **Disinstalla**.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




### Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




**NOTA:** se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

#### Per verificare il livello di carica della batteria:

- Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

## 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



### ATTENZIONE




Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

## Avviso importante

### **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

## 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

### **ATTENZIONE**

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**  
**<Se non si ricorda la sequenza>**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?**

nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

### <Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## 5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

- 1 Spegner il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** + il **tasto VOLUME giù** sul lato posteriore del telefono.
- 3 Rilasciare il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** + il **tasto VOLUME giù** quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto il **tasto VOLUME giù** + il **tasto VOLUME su**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Selezionare **Sì** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per continuare oppure selezionare **No** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per annullare.

## Avviso importante

- 6 Selezionare **Si** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere nuovamente il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per confermare oppure selezionare **No** mediante il **tasto VOLUME su/giù** e premere il **tasto di ACCENSIONE/BLOCCO** per annullare.



### ATTENZIONE


Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
  - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per chiudere le applicazioni, toccare **Task Manager** nell'elenco delle applicazioni recenti, quindi toccare **Stop** o **Interrompi tutto**.
  - Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

## 7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 **Sullo schermo del telefono verrà visualizzata la selezione della modalità di connessione USB**; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.
- 5 Dopo aver trasferito i file, far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare **Carica telefono** nell'elenco Tipo connessione USB.

## 8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 9. Quando lo schermo si blocca

**Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:**

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

## Avviso importante

### 10. Non collegare il telefono quando si accende/ spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

### 11. Modalità di controllo dei tasti hardware


Se il display del telefono è danneggiato o rotto, è possibile rispondere a una chiamata in arrivo, terminare una chiamata o disattivare un allarme utilizzando i tasti hardware.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Per accedere alla modalità di controllo del tasto hardware, tenere premuti contemporaneamente il **tasto di accensione/blocco** e il **tasto VOLUME giù + tasto VOLUME su** per più di 6 secondi.
- 3 Premere il **tasto VOLUME su/giù** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.
  - **Per rispondere a una chiamata:** premere il **tasto VOLUME giù + tasto VOLUME su** contemporaneamente.
  - **Per terminare una chiamata:** premere il **tasto di accensione/blocco** durante una chiamata.
  - **Per interrompere un allarme:** quando suona un allarme, tenere premuto il **tasto Volume su** o il **tasto Volume giù** per interrompere l'allarme.

**NOTA:** se si utilizza il telefono con il vetro del display rotto, il telefono può danneggiarsi ulteriormente oppure ci si può ferire. Per riparare il telefono, recarsi presso un centro servizi autorizzato LG.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

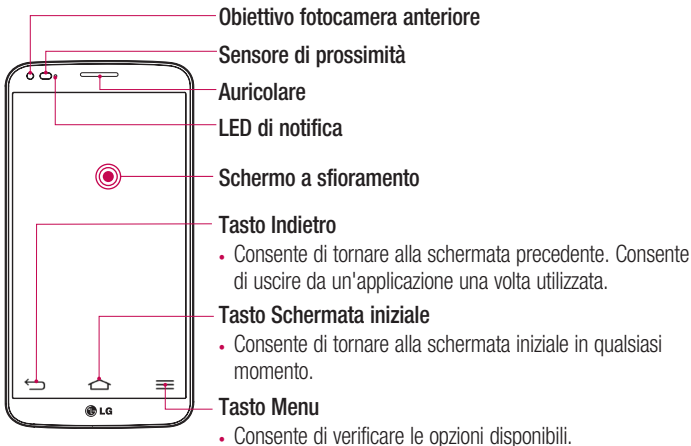

### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

# Introduzione al telefono




Vassoio della scheda SIM  
Apertura del pulsante di rimozione

**Tasto di accensione/blocco**

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spegnere il telefono
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo

**Touchpoint NFC**

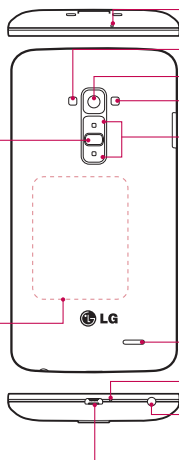

**Microfono**

**LED IR (a infrarossi)**

**Obiettivo fotocamera posteriore**

**Flash**

**Tasti volume**

- **Nella schermata home:** consentono di controllare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua.

**Altoparlante**

**Microfono**

**Presca cuffie**

**Caricabatterie/Porta USB**



## ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria. Non aprire il coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il touchpoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.

**NOTA:** la copertura posteriore di questo prodotto si serve di una tecnologia di "riparazione automatica", che ripara automaticamente piccoli graffi in pochi minuti. I graffi di minore entità sono quelli causati da un utilizzo normale del telefono. I graffi dovuti a superfici abrasive, utilizzi non corretti, inclusi ma non limitati a graffi intenzionali, e danni provocati da cadute del prodotto, potrebbero non essere riparabili. I risultati ottenuti grazie alla tecnologia di "riparazione automatica" potrebbero variare in base all'entità del danno e ad altre condizioni. Tutte le garanzie relative a "riparazione automatica" sono espressamente escluse nel presente documento.


## Installazione della scheda micro-USIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è possibile scegliere di inserire la scheda micro-USIM.

L'apertura per espulsione SIM consiste in una piccola apertura rotonda situata nella parte inferiore dello sportello del vassoio. Per installare una nuova scheda micro-USIM:

- 1 Inserire lo strumento di espulsione della micro-USIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura per espulsione SIM e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2 Rimuovere il vassoio e posizionare la scheda micro-USIM al suo interno con i contatti rivolti verso l'alto e l'angolo a destra. Esiste un solo modo possibile per inserire perfettamente la scheda nel vassoio.
- 3 Riposizionare con cautela il vassoio nell'alloggiamento e inserirlo nuovamente nel telefono con delicatezza.

**NOTA:** assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

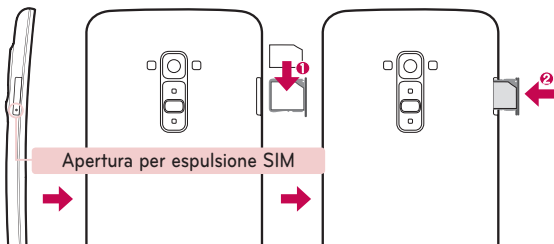

# Introduzione al telefono


## Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente.

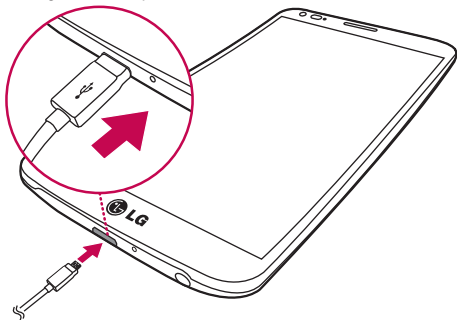


### **NOTA:**

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati). Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

## Funzione Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

### Per attivare la funzione Toc Toc

1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Movimento**.

2 Inserire un segno di spunta su **Funzione Toc Toc**.

Sfiurare due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

**NOTA:** quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

# Introduzione al telefono

## Auricolare stereo con microfono

Con un auricolare collegato, è possibile ascoltare musica o visualizzare video in stereofonia ed effettuare chiamate in modo semplice.

### Frontale




Pulsanti volume su/giù

Pulsante Chiamata/Chiudi


- In caso di chiamata in attivo, premere per ricevere o chiudere una chiamata.
- Quando si ascolta musica, premere per interrompere la riproduzione o riprenderla. Premere due volte per riprodurre il brano successivo.

### Retro





Microfono

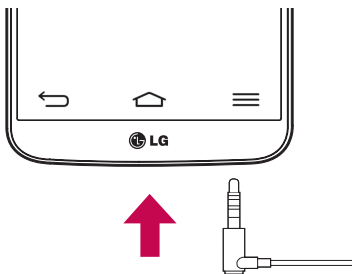1 Collegare l'auricolare come mostrato di seguito.



- Viene visualizzato il pannello delle applicazioni ed è possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

**NOTA:** è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato. Vedere la sezione relativa agli **Accessori** (p. 118).

- Se si riceve una chiamata quando l'auricolare è collegato al telefono, premere  per rispondere.
- Per terminare la chiamata, premere nuovamente .

## Plug & Pop

La funzione Plug & Pop consente di selezionare rapidamente le applicazioni da utilizzare al momento del collegamento di un auricolare o di un dispositivo On-the-Go, come un mouse o una tastiera.

- Collegare l'auricolare o il dispositivo OTG (On-the-Go) (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.).
- Verrà visualizzato il pannello delle applicazioni, in cui possibile selezionare l'applicazione da eseguire.

**NOTA:** è possibile modificare le applicazioni da visualizzare sul pannello e impostare il pannello in modo che non venga visualizzato.

- Sfiare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Accessori** > **Archivio USB** o **Auricolare**.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tocca e tieni premuto** – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Doppio tocco** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.


**Ingrandire /rimpicciolire** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o rimpicciolire gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

## NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

## Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Home





EasyHome

- 1 **Barra di stato** – Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

## Schermata principale

- 2 Widget** – Si tratta di applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni, dalla schermata home o da una schermata home estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.
- 3 Icone delle applicazioni** – Sfiare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.
- 4 Indicatore di posizione** – Consente di indicare l'area della schermata home visualizzata.
- 5 Area tasto rapido** – Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi schermata home.
- 6 Tasti touch**

**NOTA:** per impostare **EasyHome** come schermata home predefinita, sfiorare  >  > **Impostazioni** > scheda **Display** > **Sfondo** > **Selezione Launcher** > **EasyHome**.

## Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

### Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1** Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2** Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3** Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

**Per rimuovere un elemento dalla schermata home:**


- ▶ **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

**Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.**


- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a sette applicazioni.

**Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido**



- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

**NOTA:**  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

**Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home**

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiocare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.


# Schermata principale

## Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.


Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

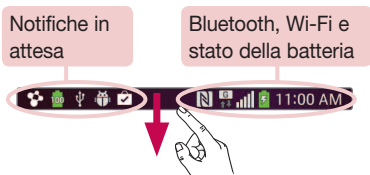


## Apertura dell'area delle notifiche


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

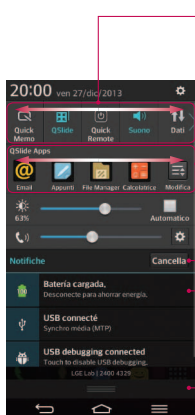

### Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

### QSlide Apps

Sfiorare un'applicazione QSlide per aprirla come una piccola finestra sullo schermo. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare QSlide Apps.

Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

### Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiore una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



## Schermata principale

Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	NFC attivo
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di appuntamento

	Nuovo messaggio di testo/ multimediale		Scegli metodo di inserimento
	Riproduzione brano in corso		Condivisione contenuti DLNA
	L'hotspot mobile è attivo		Riproduzione di brani DLNA

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire la prima lettera maiuscola. Toccare due volte per scrivere in maiuscolo.

 Sfioccare per passare alla tastiera dei segni e simboli.

 Toccare per passare alla modalità Calligrafia.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Quindi selezionare il carattere speciale desiderato.

# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.




## Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiore nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

# Connessione a reti e dispositivi

## Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

## Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. A questo punto, sfiorare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

## Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Sfiare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

# Connessione a reti e dispositivi

## Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

## Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare l'**SSID rete** (nome) rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

### 3 Sfiore **Salva**.

**ATTENZIONE** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.


### Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Nella schermata home, sfiorare il **tasto Menu**  > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Wi-Fi Direct** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

## SmartShare

È possibile utilizzare la funzione SmartShare in modo semplice nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

### Riproduzione dei contenuti tramite diversi dispositivi

È possibile condividere il contenuto del telefono con una varietà di dispositivi. Sfiore  per condividere il contenuto delle applicazioni Galleria, Musica, Video, POLARIS Viewer 5.


## Connessione a reti e dispositivi

### Riproduz./Invio

**Play:** è possibile riprodurre il contenuto tramite un televisore, un dispositivo vivavoce Bluetooth ecc.

**Beam:** è possibile inviare il contenuto al dispositivo Bluetooth e SmartShare Beam supportato.

- **SmartShare Beam:** trasferimento veloce del contenuto tramite Wi-Fi Direct.

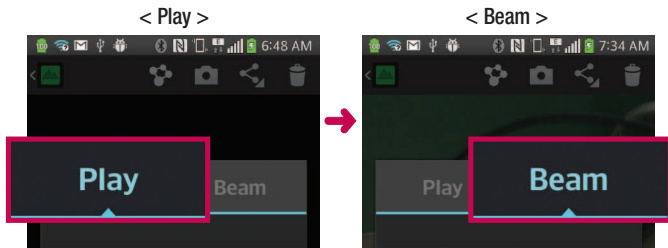

## Riproduzione dei contenuti da dispositivi nelle vicinanze

È possibile utilizzare il contenuto di dispositivi nelle vicinanze (ad es. PC, NAS, cellulare) nelle applicazioni **Galleria**, **Musica**, **Video**.

### Connessione dei dispositivi

Connettere il dispositivo e altri dispositivi supportati da DLNA nella stessa rete Wi-Fi.

### Ricerca di altri dispositivi

- 1 Sforare i dispositivi nelle vicinanze; in questo modo, è possibile visualizzare i dispositivi supportati da DLNA.

2 Connettersi al dispositivo per visualizzare il contenuto.

## Utilizzo dei contenuti provenienti dal Cloud

È possibile utilizzare il contenuto del cloud (ad es., Dropbox) nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.

### Utilizzo del cloud

**NOTA:** le funzioni supportate possono variare a seconda del cloud. Il recupero dei dati potrebbe richiedere tempo, a seconda del cloud.

- 1 Selezionare Cloud nelle applicazioni Galleria, Musica, Video, ecc.
- 2 Selezionare il cloud che si desidera utilizzare, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare il contenuto del cloud.
- 4 Configurare le impostazioni del cloud, in modo da selezionare l'applicazione per l'utilizzo del cloud.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni di sistema > scheda Generale > Connessione PC > Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

# Connessione a reti e dispositivi

## Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Windows Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

Trascinare l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.

### **SUGGERIMENTO** Rifiuta con messaggio








È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

# Chiamate

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando  oppure cercare i contatti sfiorando  e selezionando il contatto da chiamare.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata home, sfiorare  e scegliere la scheda **Chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

## SUGGERIMENTO

- Sfiare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiare il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

## Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

### Ricerca di un contatto

#### Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


### Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi a rubrica > Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine.  
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto sfiorando .
- 4 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Sfiore **Salva**.



### Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



#### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. L'asterisco diventa giallo.

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore la scheda  e scegliere un contatto per visualizzarne i relativi dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco giallo all'angolo destro del nome del contatto. L'asterisco diventa grigio e il contatto viene cancellato dai preferiti.

## Creazione di un gruppo



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiore **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

**SUGGERIMENTO** È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



### ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiore l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

# E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.




### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

### Per eliminare un account e-mail

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.





## Attività con le cartelle Account

Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

**SUGGERIMENTO** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.




# Fotocamera

L'AF (messa a fuoco automatica) multipunto consente ottenere immagini più chiare e naturali anche se l'oggetto non è al centro.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.



## Introduzione al mirino










- 1 Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Normale**, **Shot & Clear**, **Tono dinamico (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Multiscatto**, **Foto ritocco**, **Fotocamera doppia**, **Scatto Time Catch**, **Modalità intelligente**, **Sport** o **Notte**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Modalità video** – Sfioccare e far scorrere verso il basso questa icona per passare alla modalità video.
- 6 Pulsante di acquisizione**
- 7 Galleria** – Sfioccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

**NOTA:** assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare .

	Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Toccare per selezionare la modalità di messa a fuoco.
<b>W10M</b>	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

# Fotocamera



Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Geotagging, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

**NOTA:** questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.



Consente di selezionare il suono dello scatto.



Impostare il tasto del volume per l'utilizzo dell'acquisizione o dello zoom.



Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.




Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

## SUGGERIMENTO





- Quando si esce dall'applicazione Fotocamera, alcune impostazioni, come la luminosità, la messa a fuoco, il valore iso, il bilanciamento, l'effetto del colore, il timer e la modalità di scatto, tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu delle impostazioni è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate all'immagine dietro al menu Impostazioni.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 2 Al centro del mirino, verranno visualizzati i riquadri di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 3 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 4 Sfiurare  per scattare la foto.

## Uso della modalità Shot & Clear

Questa funzione consente alla fotocamera di identificare gli oggetti che non si desidera ritrarre nella foto. Dopo lo scatto della foto, toccare un oggetto racchiuso nel contorno\* per rimuoverlo, quindi salvare la foto.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Shot & Clear**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Toccare gli oggetti racchiusi nel contorno\* per rimuoverli dalla foto, quindi toccare .




\* Quando si scatta una foto, gli oggetti in movimento vengono visualizzati sotto forma di linee tratteggiate.

### NOTE


- Scattare la foto dopo aver fissato la fotocamera in un unico punto.
- Se il colore di un oggetto è simile allo sfondo, potrebbe venire rilevata solo una parte o potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se un soggetto in movimento è troppo grande o troppo piccolo, potrebbe risultare difficile cancellarlo.
- Se il soggetto effettua movimenti quasi impercettibili, potrebbe non venire rilevato.


## Uso della modalità Fotocamera doppia

Consente di scattare una foto utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica foto.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Fotocamera doppia**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.
  - Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
  - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
  - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Toccare  per scattare la foto combinata.





## Uso della modalità Scatto Time Catch

Consente di impostare la fotocamera per l'acquisizione degli scatti mancanti, tramite lo scatto di cinque foto in sequenza, prima di toccare .

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Toccare  >  **Scatto Time Catch**.
- 3 Toccare  per scattare una foto.
- 4 Per visualizzare i momenti immediatamente precedenti allo scatto della foto, toccare la miniatura dell'immagine, nella parte inferiore dello schermo della fotocamera.
- 5 Selezionare le foto che si desidera conservare, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo.

## Dopo avere scattato una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per condividere la foto mediante la funzione <b>SmartShare</b> .
	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare la foto.

**SUGGERIMENTO** Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Sfiorare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

**Usa immagine come** – Sfiorare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home** o **Sfondo blocco schermo** oppure **Sfondo**.

**Sposta** – Sfiorare per spostare la foto in un'altra posizione.

**Copia** – Sfiorare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Copia in vassoio clip** – Sfiorare per copiare la foto e archivarla in Clip Tray.

**Rinomina** – Sfiora per modificare il nome della foto selezionata.

**Ruota a sinistra/destra** – Consente di ruotare a sinistra o destra.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Modifica** – Consente di visualizzare e modificare la foto.

## Fotocamera

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Aggiungi località** – Consente di aggiungere le informazioni sulla posizione.

**Dettagli** – Consente di trovare ulteriori informazioni relative al file.

## Operazioni in modalità Galleria




Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o rimpicciolire, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

# Videocamera

## Introduzione al mirino









- 1 Flash** – Consente di scegliere tra **Non attivo** , **Sì** , **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità di registrazione** – Scegliere tra **Normale**, **Effetti Live**, **Doppia registrazione**, o **Zoom per tracciare**.
- 4 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Modalità fotocamera** – Toccare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 6 Avvio registrazione**
- 7 Galleria** – Sfioccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.





### SUGGERIMENTO

Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

## Uso delle impostazioni avanzate

Utilizzando il mirino, sfiorare  per aprire tutte le opzioni avanzate.



	<p>Sfiorare per attivare la funzione Audio zoom. È possibile registrare solo l'audio desiderato in modo chiaro e potente. Una volta attivata questa funzione, mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. Per aumentare il volume e ingrandire l'immagine allontanare le dita.</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Disponibile solo in formato paesaggio.</li><li>• Non coprire i microfoni su entrambi i lati.</li></ul>
	<p>Sfiorare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando è impostata la modalità UHD, la registrazione video è limitata a 5 minuti.</li><li>• Il rilevamento degli oggetti è disattivato in modalità UHD, QVGA, QCIF.</li><li>• Il pulsante di acquisizione dell'immagine è disattivato in modalità UHD, FHD (60 fps), QVGA, QCIF.</li></ul>
	<p>Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.</p>
	<p>Sfiorare per attivare la funzione Anti-tremolio. Tale funzione consente di evitare il tremolio durante la registrazione del video, per ottenere video di alta qualità.</p>
	<p>Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.</p>
	<p>Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.</p>

	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Impostare il tasto del volume per l'utilizzo della registrazione o dello zoom.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.
	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

## Registrazione rapida di un video




- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, sfiorare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Sfiore  sullo schermo per interrompere la registrazione.

### SUGGERIMENTO

-  – Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.
-  – Sfiore per sospendere la registrazione di un video.

## Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video acquisito.

	Sfiore per condividere il video mediante la funzione <b>SmartShare</b> .
	Sfiore per registrare subito un altro video.
	Sfiore per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.

# Videocamera



Sfiorare per eliminare il video.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

## Operazioni in modalità Galleria




Toccare  **Galleria** e selezionare **Fotocamera**. Toccare l'icona di riproduzione video  per riprodurre il video.

## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato posteriore del telefono.

## Uso della funzione Audio Zoom

Concentra la registrazione audio su una determinata area a scelta dell'utente; ciò consente di aumentare la sensibilità del microfono e di ridurre i rumori di sottofondo.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Sfiore  >  **Audio zoom** e selezionare **Sì**.
- 3 Toccare uno spazio vuoto sul mirino per chiudere la finestra a comparsa Impostazione.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, toccare  per avviare la registrazione.
- 5 Mettere a fuoco il soggetto da ingrandire, all'interno del cerchio blu. A questo punto, avvicinare le dita per ingrandire, al fine di aumentare la sensibilità audio e ridurre i rumori.




- 6 Sfiurare  per interrompere la registrazione.

#### NOTE

- Non coprire i microfoni laterali mentre si utilizza questa funzione.
- Per utilizzare questa funzione, è necessario eseguire la registrazione con orientamento orizzontale.



## Uso della modalità Doppia registrazione

Consente di registrare video utilizzando contemporaneamente le fotocamere anteriore e posteriore, combinate in un'unica registrazione.



- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Doppia registrazione**.
- 3 Sulla schermata del mirino principale, viene visualizzata una casella del mirino di piccole dimensioni. Impostare lo scatto.
  - Trascinare il mirino piccolo per spostarlo nel punto desiderato per lo scatto.
  - Tenere premuto il mirino piccolo per ridimensionarlo, se necessario.
  - Toccare il mirino piccolo per alternare tra loro l'obiettivo principale e quello di piccole dimensioni.
- 4 Sfiurare  per avviare la doppia registrazione.
- 5 Sfiurare  per interrompere la doppia registrazione.

## Uso della modalità Zoom per tracciare

Consente di definire un'area della registrazione, per la messa a fuoco e l'ingrandimento. È possibile impostare l'area prima della registrazione, per poi spostarla, se necessario, durante la registrazione.

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e modificare la modalità video.
- 2 Toccare  >  **Zoom per tracciare**.


## Videocamera

- 3 Trascinare la lente di ingrandimento sull'area da ingrandire. Lo schermo piccolo mostra la messa a fuoco ingrandita.
- 4 Sfiare  per avviare la registrazione.
  - Durante la registrazione, è possibile spostare lo schermo piccolo. Toccare e trascinarlo nella posizione desiderata.
- 5 Sfiare  per interrompere la registrazione.




# Funzione

## QuickMemo

**QuickMemo** consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo, è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici

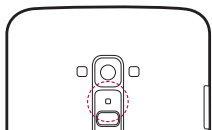


OPPURE

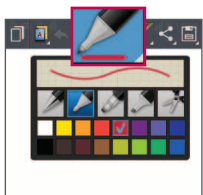


- 1 (quando lo schermo è spento).  
Tenere premuto il tasto Volume su.


OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

## Funzione

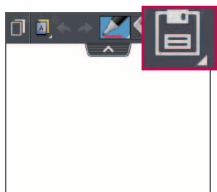








- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo in qualsiasi momento, toccare .

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita con QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza QuickMemo.


	Toccare per mantenere la funzione QuickMemo corrente come testo sovrapposto sullo schermo e continuare a utilizzare il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per condividere gli appunti con altri tramite una delle applicazioni disponibili.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella <b>Galleria</b> o nel <b>Blocco appunti</b> .

## Visualizzazione del QuickMemo salvato

Sfiorare **Blocco appunti/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la in lingua straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.

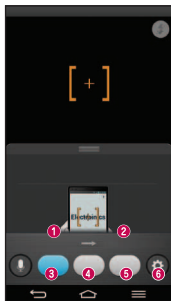

- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione.
- 3 Traduzione della parola.
- 4 Traduzione della frase.
- 5 Traduzione del blocco.
- 6 Impostazioni.

- 1 Sfiore  >  > Scheda **Applicazioni** >  **QuickTranslator**.
- 2 Sfiore **Parola**, **Linea** o **Paragrafo**.
- 3 Sfiore e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

**NOTA:** viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

**NOTA:** potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da tradurre.

## QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare un taccuino, il calendario e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.



1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > toccare . L'applicazione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa .

**NOTA:** QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.




## QuickTheater

QuickTheater consente di visualizzare una presentazione per foto, video e YouTube.




- 1 Da blocco schermo, tenere il telefono in posizione orizzontale.
- 2 Toccare lo schermo con i pollici e allontanarli come in figura.
- 3 È possibile visualizzare la presentazione delle funzioni desiderate.

**NOTA:** è necessario impostare la funzione di blocco dello schermo come Trascina prima dell'utilizzo della funzione QuickTheater.

- 1 Sfioccare  >  **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo**.
- 2 Selezionare **Trascina**.



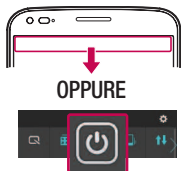

## QuickRemote (telecomando rapido)

QuickRemote (telecomando rapido) trasforma il telefono in un telecomando universale per TV, Imposta top box, sistemi audio, lettori DVD/Blu-ray, aria condizionata e proiettori.



- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso, quindi toccare  > **AGGIUNGI TELECOMANDO.**

**OPPURE**

Sfiorare  >  > scheda Applicazioni >  **QuickRemote (telecomando rapido)** > sfiorare .



- 2 Selezionare il tipo e la marca del dispositivo, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate per configurare i dispositivi.



- 3 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e utilizzare le funzioni di QuickRemote (telecomando rapido).

Sfiorare il **tasto Menu**  per selezionare **Impostazione di telecomando, Modifica nome telecomando, Istruisci telecomando, Sposta telecomando, Elimina dispositivo remoto, Modifica stanza, Impostazioni e Guida.**

**NOTA:** QuickRemote (telecomando rapido) funziona allo stesso modo dei segnali infrarossi (IR) di un normale telecomando. Quando si utilizza la funzione QuickRemote (telecomando rapido), fare attenzione a non coprire il sensore a infrarossi situato nella parte posteriore del telefono. A seconda del modello, del produttore o della società di assistenza, questa funzione potrebbe non essere supportata.

## Live Zooming


Live Zooming consente di ingrandire o rimpicciolire una parte di video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.



- 1 Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o rimpicciolire gli elementi.



## Zoom per tracciare

Quando si riproduce un video, è possibile ingrandire un oggetto durante il tracciamento.

- 1 Durante la riproduzione di un video, toccare .
- 2 Toccare la lente di ingrandimento e trascinarla sull'oggetto da tracciare.

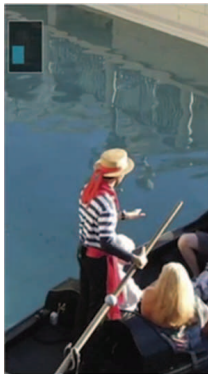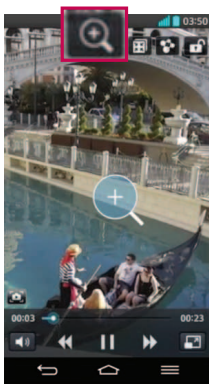

### NOTA:

- Durante la riproduzione di un video, far scorrere il lato sinistro dello schermo verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo; far scorrere il lato destro dello schermo verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Durante la riproduzione, scorrere verso sinistra o verso destra per riavvolgere o procedere rapidamente nel video.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero ma deciso.
- Se l'oggetto si muove troppo velocemente o esce dall'inquadratura, la funzione Zoom per tracciare potrebbe non essere disponibile.

## VuTalk

Grazie alla funzione VuTalk, è possibile scambiare note interattive e più creative con l'interlocutore. Durante la condivisione di una foto, di una mappa o l'anteprima della fotocamera, è disponibile la comunicazione visiva.

### NOTA:

- Tale funzione è disponibile esclusivamente con un telefono in grado di supportare a sua volta tale funzione.
- È possibile utilizzare la funzione VuTalk anche durante una chiamata.
- Se non vengono effettuate immissioni, lo schermo si blocca.
- È richiesta una connessione dati. I relativi costi verranno applicati a entrambi i telefoni.

## Registrazione di VuTalk prima dell'uso

1 Sforare  >  **Rubrica** > .

È possibile effettuare la registrazione al servizio VuTalk anche durante una chiamata.

2 Leggere i termini e le condizioni e l'informativa sulla privacy, relativi alle applicazioni LG. Per accettare, confermare l'avvenuta presa visione, quindi toccare **Accetta**.









## Impostazioni VuTalk


1 Toccare  >  **Contatti** >  > **Impostazioni VuTalk**.

2 Impostare le opzioni riportate di seguito in base alle proprie preferenze.

- **Suono di notifica:** consente di selezionare il suono desiderato per le notifiche.
- **Vibrazione:** consente di selezionare il tipo di vibrazione desiderato.
- **Mostra finestra a comparsa della richiesta:** selezionare questa opzione per visualizzare una finestra a comparsa quando si riceve una richiesta VuTalk.
- **Sincronizzazione contatti:** selezionare questa opzione per sincronizzare i contatti.

## Comunicazione visiva con VuTalk

- 1 Sfiare  >  **Rubrica** > .  
Verranno visualizzati solo i contatti che utilizzano la funzione VuTalk.
- 2 Toccare un contatto con cui avviare la comunicazione VuTalk.
- 3 Nella schermata dei dettagli del contatto, toccare . Una volta che l'altra parte ha accettato la richiesta VuTalk effettuata dall'utente, è possibile avviare la comunicazione VuTalk con l'interlocutore.
- 4 Utilizzare la schermata VuTalk per conversare in chat e comunicare visivamente con gli amici.
  - Toccare  per allegare una foto, scattare una nuova foto, condividere una mappa o un'etichetta.
  - Toccare l'icona con la penna  e quella con la gomma  per scrivere sulle immagini allegate.
- 5 Al termine della comunicazione VuTalk, toccare  oppure per uscire dalla funzione VuTalk.  
La schermata VuTalk creata viene memorizzata nell'applicazione **Blocco appunti**.

**NOTA:** se si tocca  e si torna alla schermata iniziale, la funzione VuTalk rimane in esecuzione in background.


## LG SmartWorld


LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.

- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

**NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona  ?**

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

## Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.



Consente di cercare contenuti.

- Provare i pulsanti "Menu", di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

**Impostazioni** - Consente di impostare il profilo e il display.

**Accedi** - Impostare ID e Password.






- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

**NOTA:** LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un computer tramite una connessione USB o Wi-Fi. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

### Icone di On-Screen Phone

	Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
	Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

### Funzioni di On-Screen Phone

- **Controllo e trasferimento in tempo reale:** consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- **Controllo del mouse:** consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- **Immissione del testo con la tastiera:** consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- **Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC):** consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file POLARIS Viewer 5) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- **Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare):** consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli

nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.

- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

## Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **Assistenza telefoni cellulari** > Selezionare il modello (LG-D955) > Fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per eseguire il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

## Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Galleria**.

Consente di gestire e condividere file immagine e video all'interno della Galleria.

### NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

## Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per rimpicciolire la visualizzazione e premere due volte per tornare alla visualizzazione iniziale.

## Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione Video.

## Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il **tasto Menu**  > **Modifica**.

## Eliminazione di foto/video

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

### NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- La risoluzione viene automaticamente ridimensionata da Ultra-HD a Full-HD quando il telefono è collegato al televisore tramite Slimport (o Miracast).












## Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Video**.

## Riproduzione di un filmato

1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

2 Selezionare il video da riprodurre.



	Sforare la direzione desiderata per Audio Zoom.
	Toccare per utilizzare la funzione Zoom per tracciare.
	Sforare per entrare in QSlide Modo.
	Sforare per condividere il video tramite la funzione SmartShare.
	Sforare per bloccare la schermata di un video.
	Sforare per visualizzare l'elenco dei video.
	Sforare per acquisire la schermata.
	Sforare per sospendere la riproduzione del video.
	Sforare per riprendere la riproduzione del video.
	Sforare per andare avanti di 10 secondi.
	Sforare per tornare indietro di 10 secondi.
	Sforare per gestire il volume del video.
	Sforare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina**, **Taglia** e **Dettagli**.

**NOTE:** il video UHD (Ultra-HD) non supporta l'opzione **Taglia** durante la riproduzione nelle applicazioni **Galleria** e **Video**.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

### Aggiunta di file musicali al telefono



Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

### Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **USB collegato** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

### Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

## Multimedia

	Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per cercare i file con YouTube.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
	Toccare per condividere i brani musicali tramite la funzione SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

### **NOTA:**

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

**Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

Pertanto, potrebbe essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza per riprodurre o copiare i brani musicali.

In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## **Radio FM**



Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirli nell'apposita presa.

### **Ricerca di stazioni**

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Verranno salvate su numeri di canale specifici.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata home, toccare  > scheda Applicazioni > Radio FM.
- 2 Toccare , quindi selezionare Scansione.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare Annulla se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

## Multimedia

**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

**NOTA:** per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

# Utilità

## Slide Aside (passaggio rapido tra le attività con TRE dita)

È possibile passare rapidamente a un'altra attività utilizzando tre dita.


- 1 Appoggiare tre dita sulla schermata di lavoro corrente e farla scorrere verso sinistra. La schermata corrente viene salvata ed è possibile passare a un'altra attività.
- È possibile salvare fino a 3 (tre) applicazioni nel lato sinistro della schermata.
- 2 Per aprire nuovamente la schermata salvata e continuare a utilizzare l'applicazione, appoggiare tre dita sulla schermata e farla scorrere verso destra.

**NOTA:** non appoggiare più di tre dita o l'intero palmo sullo schermo.




## Dual Window (Finestra doppia)

È possibile visualizzare contemporaneamente lo schermo diviso in due.

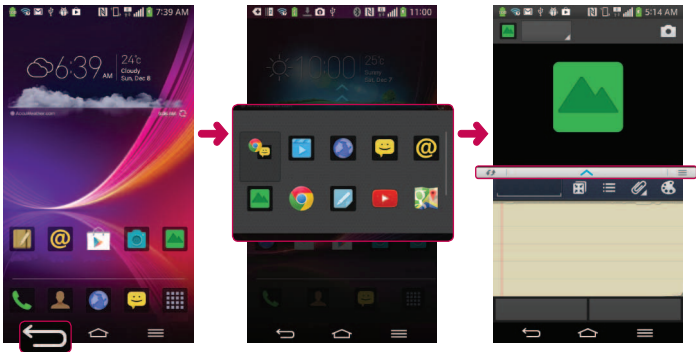- 1 Per dividere lo schermo, toccare e tenere premuto il pulsante Indietro.
- 2 Sfiore o trascinare l'icona dell'applicazione che si desidera utilizzare.



## Utilità

-  (icona Attiva): consente di attivare due schermi.
-  (icona Trascina): trascinare per ridimensionare gli schermi divisi.
-  (icona Menu): sfiorare per visualizzare l'elenco delle applicazioni, passare alla modalità a schermo intero o chiudere l'applicazione corrente.

**NOTA:** prima di utilizzare la funzione, è necessario impostare l'opzione Dual Window (Finestra doppia).

- 1 Sfiore  >  scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Multitasking** > **Dual Window** (Finestra doppia).
- 2 Selezionare la casella di spunta **Dual Window** (Finestra doppia).

## Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.




Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate

impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

**NOTA:** per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.



- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Modalità Ospite**.
- 2 Sfiore per attivare l'opzione Modalità Ospite.

## Impostazione della sveglia



- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiore **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, sfiorare  > **Calcolatrice scientifica**.
- 5 Per verificare la cronologia, sfiorare  > **Cronologia calcoli**.

## Aggiunta di un evento al Calendario







- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Anno, Agenda, Life Square).
- 3 Sfiore la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiore **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiore **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, sfiorare **Collegamento nota** per selezionare l'immagine del blocco appunti salvata (disponibile solo sul calendario del telefono).


- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiocare  >  >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiocare  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiocare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Appunti**, **Messaggi** o **SmartShare Beam**. Quando si seleziona **E-mail**, **Gmail**, **Appunti** o **Messaggi**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.




## Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni.

## Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >   
**Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generale** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

**NOTA:** MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando i propri dispositivi mobili.

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Visualizzazione dei file

Gli utenti di dispositivi mobile possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con POLARIS Viewer 5, gli oggetti e l'aspetto rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

## Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google+**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Internet








Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Sfiore per tornare indietro di una pagina.
 	Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiore per passare alla pagina iniziale.
	Sfiore per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Il Web

### Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

### Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **tasto Menu**  → **Cancella cronologia**.

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfioccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

### Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+** **Nuova scheda.**

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivo, sfiorare il **tasto Menu**  →

#### **Altri dispositivi.**

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

# Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

## Per accedere al menu Impostazioni:

Sfiorare  >  > **Impostazioni di sistema.**

- oppure -

Sfiorare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni.**

## Reti

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

#### SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**  
>  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC.**

### < Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

### < Dati cellulare >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

### < Chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

**Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Popup di chiamata in arrivo** – Consente di visualizzare la finestra popup di chiamata in arrivo quando si utilizzano fotocamera e video.

**Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **la modalità Rifiuta chiamate** o **Rifiuta chiamate da**.

**Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Privacy** – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

**Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Auto risposta** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

**Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

**Potenziamento della voce** – Migliora la qualità della voce in ambienti rumorosi in modo da ascoltare in modo più chiaro.

**Salva numeri sconosciuti** – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Termina chiamata con tasto di accensione** – Consente di selezionare la fine chiamata.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

**Impostazioni aggiuntive** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

## Impostazioni

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata:** Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

### < Condividi e Connetti >

**NFC** – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC sfiorandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si sfiora un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

**Per attivare o disattivare la comunicazione NFC:** nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

**NOTA:** se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

**Utilizzo di NFC:** per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

**Direct/Android Beam** – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi sfiorare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

**SmartShare Beam** – Attivare questa opzione per ricevere contenuti multimediali tramite **SmartShare Beam** da telefoni o tablet LG.

**Miracast** – Consente di eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast.

**Archiviazione wireless** – È possibile gestire i file sul telefono dal computer o copiarli dal computer sul telefono senza la necessità di una connessione USB. Assicurarsi che il telefono e il computer siano connessi alla stessa rete, quindi attivare l'archiviazione wireless. A questo punto, immettere gli indirizzi Web visualizzati sul telefono nella barra dell'indirizzo del browser del computer.

### < Tethering & Reti >

**Hotspot Wi-Fi** – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. Creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**" per maggiori informazioni.

**Tethering Bluetooth** – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

**Guida** – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

**Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

## Audio

**Profili Suono** – È possibile scegliere tra Suono, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** – Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattare alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

## Impostazioni

**Intensità vibrazione** – Consente di impostare l'intensità della vibrazione per chiamate, notifiche e feedback aptico.

**Modalità Riposo** – Consente di impostare la modalità Riposo preferita. Toccare l'interruttore **Attiva modalità Riposo ora** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È possibile programmare la modalità Riposo per l'attivazione automatica e l'individuazione delle eccezioni alla modalità Riposo in uso.

**Imposta ora riposo:** toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È anche possibile impostare i giorni e le ore di attivazione automatica della modalità Riposo.

**Vibrazione:** selezionare per attivare la vibrazione per le notifiche o le chiamate autorizzate quando è attiva la modalità silenziosa.

### Impostazioni chiamate in arrivo

**Blocca chiamate in entrata:** selezionare per bloccare tutte le chiamate in entrata.

**Consenti chiamate ripetute:** selezionare per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.

**Elenchi contatti consentiti:** permette di individuare le chiamate dei contatti consentite.

**Risposta automatica alle chiamate bloccate:** consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

**Suoneria telefono** – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suoneria intelligente** – Selezionare per aumentare automaticamente il volume della suoneria del telefono in ambienti rumorosi.

**Vibrazione chiamata in arrivo** – Consente di impostare le opzioni relative alla vibrazione per la chiamata in arrivo.

**Vibrazione gentile** – Selezionare per aumentare gradualmente la vibrazione fino all'intensità impostata attualmente.

**Suoneria e vibrazione** – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

**Notifiche vocali** – Toccare l'interruttore **Notifiche vocali** per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

**Suono di notifica** – Consente di impostare il suono delle notifiche. È, inoltre, possibile aggiungere un suono toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Feedback & Sistema touch** – Consente di impostare il feedback (toni e/o vibrazione) durante l'utilizzo del dispositivo.

## Display

< **Schermata iniziale** >

**Seleziona Launcher** – È possibile selezionare la visualizzazione della Schermata home tra Home o EasyHome.

Consente di impostare le opzioni **Tema, Sfondo, Effetto trascinamento schermo, Consenti ciclo schermata iniziale** o **Solo vista verticale**.

**Backup e ripristino** – Consente di eseguire il backup e ripristino dei temi e dei layout delle applicazioni o dei widget.

**Guida** – Sfiore per visualizzare le informazioni della Guida nella schermata home.

< **Blocco schermo** >

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Oscillazione blocco schermo** – Selezionare per spostare automaticamente il blocco schermo verso l'alto o verso il basso, quando si inclina il telefono in tale direzione.

## Impostazioni


**Effetto trascinamento schermo** – Consente di impostare le opzioni relative all'effetto del trascinamento dello schermo. È possibile scegliere tra Increspatura con foglie, Goccia di rugiada, Buco bianco, Particella e Cristallino.

**NOTA:** l'opzione Effetto scorrimento schermo diventa Effetto del modello se il blocco schermo è impostato su Sequenza.

**Animazione meteo** – Selezionare per mostrare l'animazione meteo per la posizione corrente o per la città principale impostata in Meteo sulla base di aggiornamenti automatici dei dati.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. È possibile selezionare **Galleria** o **Galleria sfondi**.

**Tasti di scelta rapida** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

**Info proprietario** – Selezionare per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

### < Pulsanti touch >

Impostare l'opzione Tasti touch visualizzata nella parte inferiore delle schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

### < SCHERMO >

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni di durata della batteria ottimali, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

**Effetto schermo non attivo** – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile scegliere tra Fade-out, Buco nero, Retro TV.

**Rotazione automatica** – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

**Modalità schermo** – Consente di impostare la modalità dello schermo. È possibile scegliere tra **Standard, Brillante o Naturale**.

**Daydream** – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. È possibile scegliere tra Orologio, In carica, Colori, Cornice e Tavola foto.

## < CARATTERE >

**Tipo carattere** – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

**Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

## < ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE SMART >

**Smart screen** – Selezionare per impedire il timeout dello schermo quando il dispositivo rileva gli occhi su di esso.

**Smart video** – Selezionare per mettere in pausa il video quando rileva gli occhi su di esso.

## < IMPOSTAZIONI AVANZATE >

**LED di notifica** – Sfiocare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di attivare la luce LED per le notifiche selezionate, nel colore impostato per ciascuna.

**Regola automaticamente il tono dello schermo** - Selezionare per limitare il consumo della batteria mediante la regolazione automatica della luminosità dello schermo, unita all'analisi del colore dell'immagine.

## Impostazioni

**Superficie di cattura schermo** – Consente di impostare la superficie di cattura dello schermo. È possibile scegliere tra **Cattura schermo intero** e **Cattura parte dello schermo**.

**Correzione del rapporto d'aspetto** – Consente di modificare il rapporto d'aspetto di un'applicazione scaricata, per correggere la distorsione dello schermo.

## Generale

### < Movimento >

**Schermo acceso/No** – Selezionare per attivare la funzione Toc Toc, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Toc Toc.

**Rispondi a una chiamata in arrivo** – Selezionare per consentire all'utente di avvicinare il telefono all'orecchio, in modo da rispondere automaticamente alla chiamata in arrivo.

**Riduci gradualmente suoneria** – Selezionare per consentire all'utente di sollevare il telefono dalla superficie piatta, in modo da ridurre gradualmente il volume della suoneria della chiamata in arrivo.

**Chiamate in arrivo in modalità Silenzioso** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

**Posponi o disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per posporre o disattivare la sveglia.

**Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

**Sposta gli elementi delle schermate iniziali** – Selezionare per consentire all'utente di spostare un'icona in un'altra schermata inclinando il telefono. Tenere premuta l'icona e inclinare il telefono a sinistra o a destra, quindi rilasciare l'icona nel punto dello schermo desiderato.

**Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

**Calibrazione del sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< **Utilizzo con una mano** >

**Tastiera** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Controllo dei movimenti** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra per regolare la posizione della tastiera LG.

**Blocco touchscreen** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Trascina i pulsanti a sfioramento anteriori** – Selezionare per trascinare i pulsanti a sfioramento anteriori sul lato sinistro o destro per regolare la posizione dei pulsanti e usarli facilmente con una mano.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

< **Archiviazione** >

**ARCHIVIO INTERNO** – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

< **Batteria** >

## **INFORMAZIONI BATTERIA**

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Toccare l'icona della carica della batteria per visualizzare il livello di utilizzo della batteria e i dettagli sull'uso della batteria. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni

## Impostazioni

che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

**Percentuale batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

### RISPARMIO BATTERIA

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

**Attiva risparmio batteria** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

### VOCI DI RISPARMIO BATTERIA

**Sincronizz. automatica** – Selezionare per disattivare la funzione di sincronizzazione automatica quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Wi-Fi** – Selezionare per disattivare la connessione Wi-Fi quando non vengono utilizzati dati durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Bluetooth** – Selezionare per disattivare il Bluetooth quando non è collegato durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare per disattivare il feedback tattile quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Luminosità** – Selezionare per impostare la luminosità dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare  per modificare l'impostazione.

**Regola automaticamente il tono dello schermo** - Selezionare per attivare la regolazione automatica del tono dello schermo quando viene attivata la funzione Risparmio energetico.

**Timeout schermo** – Selezionare per impostare il timeout dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare l'icona delle impostazioni per modificare l'impostazione.

**LED di notifica** – Selezionare per disattivare la luce LED delle notifiche quando è attivata la funzione Risparmio energetico.

### < **Applicazioni** >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

### < **Multitasking** >

**Slide Aside** – Selezionare la casella di spunta **Slide Aside** per utilizzare la relativa funzione (vedere **Slide Aside**).

**Dual Window (Finestra doppia)** – Selezionare la casella di spunta **Dual Window (Finestra doppia)** per utilizzare la relativa funzione (vedere **Dual Window (Finestra doppia)**).

**Dividi vista** – Selezionare la casella di spunta **Dividi vista** per sfiorare un link sullo schermo intero, in modo da utilizzare automaticamente le finestre doppie.

**Guida** – Consente di aprire una guida di aiuto all'uso delle funzioni Multitasking del dispositivo.

### < **Account e sincronizzazione** >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

### < **Cloud** >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

### < **Modalità ospite** >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono ad altri, è possibile limitare le applicazioni da visualizzare.

Preventivamente, impostare la modalità Ospite e personalizzare le opzioni.

# Impostazioni

## < Accesso localizzazione >

**Accesso alla mia posizione** - Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Satelliti GPS** – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

**Localizzazione Wi-Fi e rete mobile** – Consente alle applicazioni di utilizzare i dati provenienti da fonti quali Wi-Fi e reti mobili e determinare la propria posizione in modo approssimativo.

## < Sicurezza >

**Crittografia telefono** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella credenziali** – Consente di rimuovere tutti i certificati.

### < **Lingua e immissione** >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

### < **Backup e ripristino** >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio Backup LG** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

**Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

### < **Data e ora** >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

### < **Accesso facilitato** >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

# Impostazioni

## < Connessione PC >

**Seleziona il metodo di connessione USB** – Consente di impostare la modalità desiderata: **Carica telefono**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **Software LG** o **Invia immagini (PTP)**.

**Chiedi al momento della connessione** – Consente di chiedere, in modalità di connessione USB, al momento della connessione a un computer.

**Guida** – Guida per la connessione USB.

**PC Suite** – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

**On-Screen Phone** – Selezionare per ricevere la richiesta di connessione Wi-Fi da On-Screen Phone.

**Guida** - Guida per il software LG.

## Accessorio >

**Custodia QuickWindow** – Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Musica, Meteo e Orologio in visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickWindow.

**Archivio USB** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per l'archivio USB.

Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un cavo USB OTG (On-the-Go). Toccare

**Modifica pannello applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

**Auricolare** – Consente di impostare la funzione Plug & Pop per gli auricolari.

Selezionare l'opzione **Pannello applicazioni** per visualizzare automaticamente il pannello al momento del collegamento di un auricolare. Toccare **Modifica pannello**

**applicazioni** per modificare le applicazioni che si desidera rendere disponibili.

## < Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

## Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

### Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

### Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulare LG** > **Selezionare il modello**  
0  
Accedere a **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Software PC (LG PC Suite)

### Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

### Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Viene visualizzato il messaggio **Seleziona il metodo di connessione USB**; a questo punto, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

## **Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo**

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu principale, selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7** Fare clic su **OK**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

## DivX HD

**INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX:** DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® che ha superato verifiche rigorose per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web [divx.com](http://divx.com).

**INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX:** questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.**

**DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.**


### Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>  
Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

## Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

**Caricabatterie da viaggio**



**Auricolare stereo**



**Guida rapida di avvio**



**Cavo dati**



**Strumento di espulsione Micro USIM**



### NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.


## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

## DOMANDE FREQUENTI


<b>Categoria</b> <b>Sotto-</b> <b>categoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>BT</b> Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
<b>BT</b> Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
<b>Dati</b> Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il <b>tasto Menu</b>  e selezionando <b>Cartelle</b> per sceglierne una.
<b>Servizio Google™</b> Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
<b>Servizio Google™</b> Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
<b>Funzione telefono</b> E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
<b>Funzione telefono</b> Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.



Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
<b>Funzione telefono</b> Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
<b>Funzione telefono</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
<b>Funzione telefono</b> Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare l'icona <b>Telefono</b> .</li> <li>2. Comporre il numero, quindi sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>3. Sfiurare <b>Aggiungi pausa 2 sec</b> o <b>Aggiungi pausa</b>.</li> </ol>


## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Display</b> &gt; <b>Blocco touchscreen</b>.</li><li>3. Sfiore <b>Seleziona il blocco dello schermo</b> &gt; <b>Sequenza</b>. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.</li><li>4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma.</li></ol> <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.</p> <p>È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p>
<b>Funzione telefono</b> Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

# DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	<p>Il telefono dispone di funzionalità multilingue.</p> <p>Per modificare la lingua:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> , quindi sfiorare <b>Impostazioni di sistema</b>.</li><li>2. Toccare <b>scheda Generale &gt; Lingua e immissione &gt; Lingua</b>.</li><li>3. Sfiore la lingua desiderata.</li></ol>
<b>Funzione telefono</b> VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	<p>La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.</p>
<b>Funzione telefono</b> Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema &gt; scheda Display</b>.</li><li>3. Toccare <b>Timeout schermo</b>.</li><li>4. Sfiore la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.</li></ol>

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
<b>Funzione telefono</b> Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente toccare e tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino in alto a destra dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
<b>Funzione telefono</b> Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Generale</b> &gt; <b>Applicazioni</b> &gt; <b>SCARICATE</b>.</li> <li>3. Sfiocare l'applicazione, quindi sfiorare <b>Disinstalla</b>.</li> </ol>

## DOMANDE FREQUENTI


<b>Categoria Sotto- categoria</b>	<b>Domanda</b>	<b>Risposta</b>
<b>Funzione telefono</b> Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Nell'impostazione Sveglia, selezionare il brano come Tono sveglia.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	La sveglia suona se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
<b>Soluzione di recupero</b> Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

# Uporabniški priročnik

## Podpira 4G LTE\*

\* Pri omrežnem ponudniku preverite, ali USIM podpira 4G LTE

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

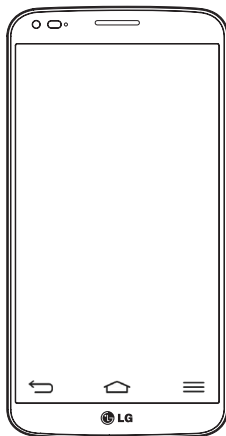

# Kazalo vsebine

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo .....</b>	<b>5</b>
<b>Pomembno obvestilo .....</b>	<b>14</b>
<b>Spoznavanje telefona .....</b>	<b>21</b>
Pregled telefona .....	21
Vstavljanje kartice Micro-USIM .....	23
Polnjenje telefona .....	24
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	25
Vklpite zaslon.....	25
Stereo slušalke z mikrofonom.....	26
Plug & Pop.....	27
<b>Osnovni zaslon.....</b>	<b>28</b>
Nasveti za uporabo zaslona na dotik .....	28
Osnovni zaslon .....	29
Razširjen osnovni zaslon .....	30
Prilagajanje osnovnega zaslona .....	30
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	31
Plošča z obvestili .....	31
Odpiranje plošče z obvestili .....	32
Ikone oznak v vrstici stanja .....	32
Tipkovnica na zaslonu.....	34
Vnos naglašanih črk.....	34
<b>Nastavitev Googlevega računa .....</b>	<b>35</b>
<b>Povezovanje z omrežji in napravami .....</b>	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.	36
Vkllop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi .....	36
Bluetooth.....	37
kupna raba podatkovne povezave telefona .....	38
Wi-Fi Direct .....	40
SmartShare .....	40
Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav .....	41
Uporaba vsebine iz oblaka .....	41
Uporaba oblaka .....	41
Povezava z računalnikom prek kabla USB .....	42
<b>Klici .....</b>	<b>44</b>
Klicanje .....	44
Klicanje kontaktov .....	44
Sprejem in zavrnitev klica.....	44
Prilagoditev glasnosti med klicem.....	45
Drugi klic.....	45
Ogled dnevnikov klicev .....	45
Nastavitve klicev.....	46
<b>Imenik .....</b>	<b>47</b>
Iskanje kontakta .....	47
Dodajanje novega kontakta.....	47
Prijavljeni kontakti .....	47
Ustvarjanje skupine .....	48
<b>Sporočila .....</b>	<b>49</b>
Pošiljanje sporočila .....	49
Okno z razvrščenimi sporočili .....	50
Spreminjanje nastavitev sporočil.....	50

<b>E-pošta</b> .....	<b>51</b>	QuickTranslator .....	66
Upravljanje e-poštnega računa .....	51	QSlide.....	67
Upravljanje map računa .....	51	QuickTheater .....	68
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte .....	52	QuickRemote.....	68
<b>Fotoapar</b> .....	<b>53</b>	Funkcija Live Zooming .....	70
Spoznavanje iskala .....	53	Povečava za sledenje.....	70
Uporaba naprednih nastavitev.....	54	VuTalk .....	72
Hitro fotografiranje .....	55	Registracija funkcije VuTalk pred	
Uporaba načina Zajemi in počisti .....	55	uporabo.....	72
Uporaba načina Dvojna kamera .....	56	Nastavitve funkcije VuTalk.....	72
Uporaba načina Čas zahteve.....	56	Vizualna komunikacija s funkcijo VuTalk	73
Po zajemu fotografije .....	57	LG SmartWorld .....	73
Iz galerije.....	58	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz	
<b>Videokamera</b> .....	<b>59</b>	vašega telefona .....	73
Spoznavanje iskala .....	59	Uporaba aplikacije LG SmartWorld .....	74
Uporaba naprednih nastavitev.....	60	Program On-Screen Phone .....	74
Snemanje kratkega videoposnetka .....	61	Ikone programa On-Screen Phone .....	74
Po končanem snemanju.....	61	Funkcije programa On-Screen Phone....	75
Iz galerije.....	62	Nameščanje programa On-Screen Phone v	
Prilagajanje glasnosti med ogledom		računalnik .....	75
videoposnetka .....	62	<b>Večpredstavnost</b> .....	<b>76</b>
Uporaba možnosti Povečava zvoka .....	62	Galerija.....	76
Uporaba načina Dvojno snemanje .....	63	Ogled slik.....	76
Uporaba načina Povečava s sledenjem .....	63	Predvajanje videoposnetkov.....	76
<b>Funkcija</b> .....	<b>64</b>	Urejanje fotografij .....	77
QuickMemo .....	64	Brisanje fotografij/videoposnetkov .....	77
Uporaba možnosti QuickMemo .....	65	Nastavljanje slike za ozadje .....	77
Ogled shranjene hitre beležke .....	65	<b>Video</b> .....	<b>77</b>
		Predvajanje videoposnetka .....	78
		<b>Glasba</b> .....	<b>79</b>

# Kazalo vsebine

Dodajanje glasbenih datotek v telefon ...79	Zgodovina .....90
Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP) .....79	<b>Chrome .....90</b>
Predvajanje skladbe .....79	Ogled spletnih strani .....91
<b>Radio FM .....81</b>	Odpiranje strani .....91
Iskanje postaj .....81	Sinhroniziranje z drugimi napravami .....91
<b>Pripomočki .....83</b>	<b>Nastavitve .....92</b>
remik na stran (hitro preklapljanje med opravili s TREMI prsti) .....83	Omrežja .....92
Dual Window (Dvojno okno) .....83	Zvok .....95
Način gostovanja .....84	Zaslon .....96
Nastavitev alarma .....84	Splošno .....99
Uporaba kalkulatorja .....85	<b>Programska oprema za računalnik (LG PC Suite) .....105</b>
Dodajanje dogodka v koledar .....85	<b>Posodobitev programske opreme telefona .....108</b>
Diktafon .....86	Posodobitev programske opreme telefona .....108
Snemanje zvoka ali glasu .....86	<b>O priročniku za uporabo .....110</b>
Pošiljanje zvočnega posnetka .....86	O priročniku za uporabo .....110
Upravitelj opravil .....86	Blagovne znamke .....110
Opravi .....87	DivX HD .....111
POLARIS Viewer 5 .....87	Dolby Digital Plus .....111
Google+ .....88	<b>Dodatna oprema .....112</b>
Glasovno iskanje .....88	<b>Odpravljanje težav .....113</b>
Prenosi .....88	<b>Pogosta vprašanja .....117</b>
<b>Splet .....89</b>	
Internet .....89	
Uporaba orodne vrstice za splet .....89	
Ogled spletnih strani .....89	
Odpiranje strani .....90	
Glasovno iskanje po spletu .....90	
Zaznamki .....90	

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D955 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona je za uporabo pri ušesu 0,481 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,441 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje



### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Izdelek je zasnovan za običajno in normalno uporabo. Telefon lahko začasno zrvnate do 180 stopinj, vendar pa ga ne zvijajte navznoter. Poškodbe zaradi zlorabe, med drugim zaradi namernega upogibanja izdelka ali dolgotrajne uporabe sile na izdelku, lahko trajno poškodujejo zaslon in/ali druge dele ter funkcije telefona.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.

- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračujem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka v telefonu. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

**OPOMBA:** previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počni, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počni, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.

- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.
- Zaradi lastne varnosti ne odstranjujte baterije, ki je vdelana v izdelek.
- Telefona ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njegova zmogljivost.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora zamenjati pooblaščen ponudnik storitev. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.

### IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je izdelek **LG-D955** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

### **Obvestilo: odprtokodna programska oprema**

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>  
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

### **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Odstranjanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

# Pomembno obvestilo




## Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

### 1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbršite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

#### Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

### 2. Optimiranje življenjske dobe baterije



Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

#### Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jo izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.




**OPOMBA:** če med tem, ko imate napravo v žepu, pomotoma pritisnete tipko za vklop/izklop/zaklepanje, se zaslon samodejno izklopi, da varčujete z energijo baterije.

### Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

### Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

## 3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema



### OPOZORILO




Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

## Pomembno obvestilo

### OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

## 4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

**Pozor:** preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite Googlov račun in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.

### OPOZORILO

#### Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

#### Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

##### < Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlevega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

### < Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

**Pozor:** s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

**OPOMBA:** če se niste prijavi v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

## 5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** in **tipko za znižanje GLASNOSTI** na hrbtni strani telefona.
- 3 Ko se prikaže logotip družbe LG, sprostite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** in **tipko za znižanje GLASNOSTI**, nato znova pridržite **tipko za znižanje GLASNOSTI** in **tipko za zvišanje GLASNOSTI**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške nastavitve, sprostite vse tipke.
- 5 S **tipko za zvišanje/znižanje GLASNOSTI** izberite **Da** in pritisnite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** za nadaljevanje ali pa s **tipko za zvišanje/znižanje GLASNOSTI** izberite **Ne** in pritisnite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** za preklic.
- 6 S **tipko za zvišanje/znižanje GLASNOSTI** izberite **Da** in enkrat pritisnite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** za potrditev ali pa s **tipko za zvišanje/znižanje GLASNOSTI** izberite **Ne** in pritisnite **tipko za VKLOP/IZKLOP/ZAKLEPANJE** za preklic.



## Pomembno obvestilo

### OPOZORILO




S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

## 6. Odpiranje in preklapanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Pridržite **tipko Domov** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
  - 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Za ustavev aplikacij na seznamu nedavno uporabljenih aplikacij tapnite **Upravitelj opravil**, nato tapnite **Ustavi** ali **Ustavi vse**.
  - Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

## 7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.

- 3 Na zaslonu telefona se prikaže možnost **Izberite način povezave USB**. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.
- 5 Po prenosu datotek povlecite navzdol vrstico stanja, tapnite možnost **USB priključen** in na seznamu vrst povezave USB izberite **Napolnite telefon**.

## 8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtni strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

## 9. Če zamrzne zaslon

**Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:**

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**. Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

## 10. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Ko se računalnik zaganja ali zaustavlja, ne priklaplajte telefona nanj, saj se lahko pojavijo napake v računalniku.

### 11. Način upravljanja s tipkami na telefonu

Če je zaslon telefona poškodovan ali počen, lahko s tipkami na telefonu sprejmete dohodni klic, končate klic ali izklopite alarm.

- 1 Izklopite telefon.
  - 2 Hkrati za več kot 6 sekund pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** ter **tipko za znižanje GLASNOSTI** in **tipko za zvišanje GLASNOSTI** za preklon na način upravljanja s tipkami na telefonu.
  - 3 S pritiskanjem **tipke za zvišanje/znižanje GLASNOSTI** se pomaknite na želeno možnost in nato pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev.
- **Sprejem klica:** hkrati pritisnite **tipko za znižanje GLASNOSTI** in **tipko za zvišanje GLASNOSTI**.
  - **Končanje klica:** med klicem pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
  - **Ustavitev alarma:** ko se sproži alarm, pridržite **tipko za zvišanje glasnosti** ali **tipko za znižanje glasnosti**, da ustavite alarm.

**OPOMBA:** če uporabljate telefon s počenim steklom zaslona, se telefon lahko še bolj poškoduje, lahko pa se poškodujete tudi vi. Za popravilo telefona obiščite pooblaščen servisni center družbe LG.

# Spoznavanje telefona

## Pregled telefona



### OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

### OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

# Spoznavanje telefona




Ležišče za kartico SIM  
Odprtina gumba za odstranitev

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

- S pritiskom in držanjem te tipke vklopite ali izklopite telefon
- S krajšim pritiskom zaklenete/odklenete zaslon

Točka dotika za NFC

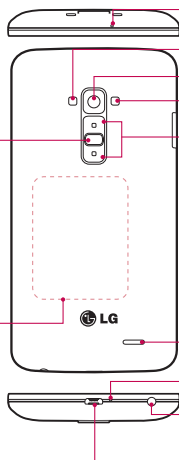

Mikrofon

Infrardeči indikator LED

Zadnji objektiv fotoaparata

Bliskavica

Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Zvočnik

Mikrofon

Priključek za slušalke

Vrata za polnilnik/USB

## ⚠ OPOZORILO

- Ta del obkroža prostor za baterijo. Ne odpirajte zadnjega pokrova.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.

**OPOMBA:** pokrovček na hrbtni strani uporablja posebno tehnologijo, s katero se manjše praske odpravijo v samo nekaj minutah. Manjše praske so tiste, ki nastanejo med običajno in normalno uporabo telefona. Praske, ki nastanejo zaradi grobe površine, zlorabe, vključno z nenamernimi praskami, in poškodbe, nastale pri padcu ali izpustu izdelka, morda ne bodo izginile. Uspeh samopopravila je odvisen od obsežnosti poškodbe in drugih okoliščin. Jamstvo za samopopravilo je zato izrecno izključeno.


## Vstavljanje kartice Micro-USIM

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, lahko vstavite kartico Micro-USIM.

Gumb za odstranitev je v okrogli odprtini na dnu vratc ležišča. Za namestitev nove kartice Micro-USIM:

- 1 Orodje za odstranitev kartice Micro-USIM, ki je priloženo telefonu, (ali tanek zatič) vstavite v odprtino gumba za odstranitev, nato pa čvrsto, vendar rahlo pritisnite, da ležišče izskoči.
- 2 Odstranite ležišče in vanj vstavite kartico Micro-USIM tako, da so kontakti na zunanji strani in je odrezan kot na desni strani. Kartico je mogoče v ležišče vstaviti le na en način.
- 3 Ležišče previdno vstavite v režo in ga rahlo potisnite v telefon.

**OPOMBA:** pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

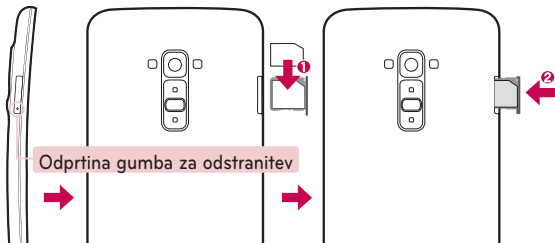

# Spoznavanje telefona


## Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

### **⚠ OPOZORILO**

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priključite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

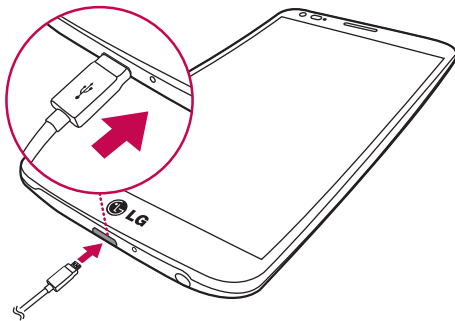

### **OPOMBA:**

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** 

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

## Vklopite zaslon

Zaslon lahko enostavno zaklenete ali odklenete tako, da ga dvotapnete.

### Vklop funkcije Vklopite zaslon

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Poteze**.

2 Izberite možnost **Zaslon je vklopljen/izklop**.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.


**OPOMBA:** ob vklopljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopljanje v žepu ali torbi.

# Spoznavanje telefona

## Stereo slušalke z mikrofonom

S priključenimi slušalkami lahko uživate v glasbi ali videu s stereo zvokom in z glasbe/ videa preprosto preklapljate na sprejemanje in prekinjanje klicev.

< Spredaj >




Gumba za zvišanje/znižanje glasnosti

Gumb za klicanje/prekinitev klica


- Pri dohodnih klicih ga pritisnite, če želite sprejeti ali prekiniti klic.
- Med poslušanjem glasbe ga pritisnite, če želite ustaviti ali nadaljevati predvajanje. Če želite predvajati naslednjo skladbo, ga pritisnite dvakrat.

< Zadaj >





Mikrofon

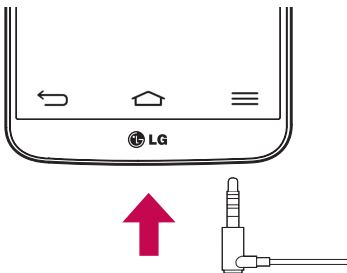1 Slušalke priključite, kot je prikazano spodaj.



- 2 Prikaže se plošča z aplikacijami, na kateri lahko izberete, katero aplikacijo želite zagnati.

**OPOMBA:** aplikacije lahko uredite tako, da se prikažejo na plošči in se odločite, ali želite prikazati ploščo z aplikacijami. Oglejte si razdelek **< Pripomoček >**.

- 3 Če dobite klic, ko so slušalke priključene na telefon, pritisnite , da klic sprejmete.
- 4 Če želite klic prekiniti, znova pritisnite .

## Plug & Pop

Plug & Pop omogoča hitro izbiranje aplikacij za uporabo, ko priključite slušalke ali prenosno napravo, kot sta miška ali tipkovnica.

- 1 Priključite slušalke ali prenosno napravo (miško, tipkovnico itd.).
- 2 Prikaže se plošča z aplikacijami, na kateri lahko izberete, katero aplikacijo želite zagnati.

**OPOMBA:** aplikacije lahko uredite tako, da se prikažejo na plošči in se odločite, ali želite prikazati ploščo z aplikacijami.

- ▶ Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pripomoček** > **USB pomnilnik** ali **Slušalke**.

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

**Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

**Dotik in držanje** – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

**Vlečenje** – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

**Pomik ali drsanje** – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tapa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

**Dvojni tap** – z dvojnimi tapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnimi tapom.


**Stiskanje za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

**Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

### OPOMBA:

- če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

## Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .



< Home >



< EasyHome >

- 1 Vrstica stanja** – Prikazuje informacije o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.
- 2 Pripomoček** – Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate na zaslonu z aplikacijami, osnovnem zaslonu ali razširjenem osnovnem zaslonu. Pripomoček je drugače kot bližnjica prikazan kot aplikacija na zaslonu.
- 3 Ikone aplikacij** – Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.
- 4 Indikator lokacije** – Označuje, kateri domači zaslon si ogledujete.
- 5 Območje s hitrimi gumbi** – Omogoča dostop do funkcij na katerem koli osnovnem zaslonu z enim dotikom.

# Osnovni zaslon

## 6 Sprednji gumbi na dotik

### Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

### Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

#### Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na želeno mesto in dvignite prst.

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

#### Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- ▶ **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do



#### Dodajanje aplikacije kot hiter gumb


- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Dodati je mogoče do 7 aplikacij.

#### Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi



- ▶ Pridržite želeni hiter gumb in ga povlecite na

**OPOMBA:** tipke **Aplikacije** ni mogoče odstraniti.

## Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprosti s trenutnega položaja in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite zeleno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

## Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pridržite . Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti, ali , da se vrnete na prejšnji zaslon.

## Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.


Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

**OPOMBA:** razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.




## Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.

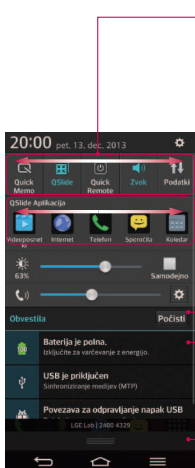

### Področje za hitro preklapljanje

Tapnite vsak gumb za hitro preklapljanje, da ga vklopite ali izklopite. Za dostop do menija nastavitve funkcije gumb pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za preklapljanje tapnite .

### Aplikacije QSlide

Tapnite aplikacijo QSlide, če jo želite odpreti kot majhno okno na zaslonu. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje aplikacij QSlide tapnite .

Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

### Obvestila

Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.



Če želite zapreti ploščo z obvestili, zavihek pritisnite in ga povlecite na vrh zaslona.





## Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našete najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	NFC je vklopljen
	Sistemsko opozorilo
	Nastavljen je alarm
	Nova glasovna pošta
	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Trenutno se predvaja skladba

Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Sinhroniziranje podatkov
	Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Na voljo je novo sporočila Hangoutsa
	Izberi način vnosa
	Skupna raba vsebine prek DLNA



Mobilna dostopna točka je aktivna



Predvaja se glasba prek DLNA

**OPOMBA:** mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite na tipkovnico z znaki in simboli.

 Tapnite, da preklopite v način rokopisa.

 Tapnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da izbrisete zadnji znak.

### Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

# Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

## Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

**ALI**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite



Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopolasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.




### Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

**OPOMBA:** če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

### Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
  - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

## Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

### OPOMBA:

- podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

### Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

**OPOMBA:** nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksen PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

# Povezovanje z omrežji in napravami


## Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

**OPOMBA:** način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

## Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth** in izberite potrditveno polje na vrhu zaslona, da bo telefon viden drugim napravam.

**OPOMBA:** če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

## kupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejšo informacijo o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.




## Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Za aktiviranje tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

**NASVET!** Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

## Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Spremenite lahko **SSID (ime) omrežja**, ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo Wi-Fi-omrežja.
  - Tapnete lahko tudi meni **Zaščita**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
  - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Zaščita**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 3 Tapnite **Shrani**.

# Povezovanje z omrežji in napravami

**POZOR!** Če za varnostno možnost nastavite Odpri, drugim ne morete preprečiti nepooblaščen uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščen uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

### Vklop funkcije Wi-Fi Direct:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni**  > **Sistemske nastavitve** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **Wi-Fi Direct** na dnu zaslona.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

## SmartShare

Funkcijo SmartShare lahko enostavno uporabljate v aplikacijah Galerija, Glasba, Video itd.

### Predvajanje vsebine v različnih napravah


Vsebino iz telefona lahko delite z različnimi napravami. Tapnite  za deljenje vsebine v aplikacijah Galerija, Glasba, Video in POLARIS Viewer 5.

### Predvajanje/pošiljanje

**Predvajaj:** predvajanje vsebine prek televizorja, zvočnika Bluetooth itd.

**Beam:** pošiljanje vsebine v napravo, ki podpira Bluetooth in SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** hiter prenos vsebine z možnostjo Wi-Fi Direct.

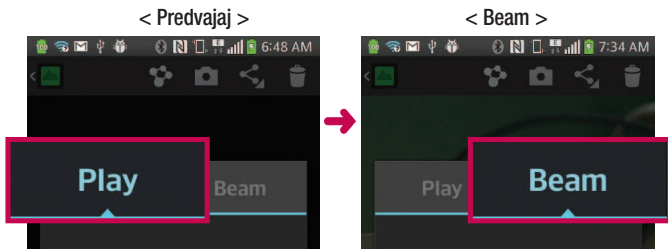

## Predvajanje vsebine iz bližnjih naprav

Vsebino iz bližnjih naprav (na primer omrežno priključenega pomnilnika, mobilnega telefona) lahko predvajate v aplikacijah **Galerija**, **Glasba** in **Video**.

### Povezovanje naprav

Telefon in druge naprave, ki jih podpira DLNA, povežite v isto omrežje Wi-Fi.

### Iskanje drugih naprav

- 1 Tapnite Bližnje naprave. Prikažejo se naprave, ki jih podpira DLNA.
- 2 Za ogled vsebine se povežite z napravo.

## Uporaba vsebine iz oblaka

Vsebino iz oblaka (na primer Dropboxa) lahko uporabite v aplikacijah Galerija, Glasba, Video itd.

### Uporaba oblaka

**OPOMBA:** podprte funkcije se lahko razlikujejo glede na oblak. Pridobivanje podatkov lahko traja nekaj časa, odvisno od oblaka.

## Povezovanje z omrežji in napravami

- 1 V aplikaciji Galerija, Glasba ali Video itd. izberite Oblak.
- 2 Izberite oblak, ki ga želite uporabiti, in se prijavite.
- 3 Po prijavi lahko uporabljate vsebino oblaka.
- 4 Nastavitve oblaka nastavite za izbiro aplikacije, ki naj uporabi oblak.

## Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

### Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Izberite **Sistemske nastavitve > zavihek Splošno > PC povezava > Izberi metodo povezave USB** in nato še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

### Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.





- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
- 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
- 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
- 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
- 6 Začnite sinhronizacijo.


- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

<b>Predmet</b>	<b>Zahteva</b>
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

## Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

**NASVET!** Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

## Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

## Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Če želite dohodni klic zavrniti,  povlecite v katero koli smer.

Če želite poslati sporočilo, povlecite ikono **Zavni s sporočilom** z dna.

### **NASVET! Zavni s sporočilom**

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

## Prilagoditev glasnosti med klicem



Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na zadnji strani telefona.

## Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite tipko **Meni**  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih sporočil si lahko ogledate tako, da tapnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da tapnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

**OPOMBA:** vsak opravljen klic se zaračuna.

## Ogled dnevnikov klicev



Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

### NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite **tipko Meni**  in nato **Izbriši vse**.

## Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

# Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računalih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

## Iskanje kontakta

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


## Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite , vnesite telefonsko številko novega kontakta in tapnite **tipko Meni** . Tapnite **Dodaj v imenik > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 Izberite vrsto kontakta tako, da tapnete .
- 4 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Tapnite **Shrani**.

## Priljubljeni kontakti



Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

**Dodajanje kontakta med priljubljene**

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

# Imenik

## Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen iz priljubljenih.

## Ustvarjanje skupine

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato še **tipko Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

# Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite 😊 na osnovnem zaslonu in nato še ✉, da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

**OPOMBA:** plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite ☰, da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

**NASVET!** Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono 📎.

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



### OPOZORILO:

- omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

## Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

## Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

# E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

## Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

### Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >  **Dodaj račun**.




### Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve**.

### Brisanje e-poštnega računa:





- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da**.

## Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**. Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

### Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite .

**NASVET!** Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.




# Fotoaparāt

Funkcija samodejnega ostrenja z več točkami vam omogoča, da ustvarjate jasnejše in naravnejše fotografije tudi, če predmeti niso na sredini.

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparāt**  na osnovnem zaslonu.



## Spoznavanje iskala















- 1 Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 Preklopi fotoaparāt** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Zajemi in počisti**, **Dinamični ton (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Zaporedno slikanje**, **Posnetek s popravki**, **Dvojna kamera**, **Čas zahteve**, **Pametni samodejni način**, **Šport** in **Noč**.
- 4 Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 Video način** – tapnite in povlecite to ikono navzdol, da preklopite na video način.
- 6 Gumb za zajemanje**
- 7 Galerija** – tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.

**OPOMBA:** pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.

## Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite  da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite .

	Za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ali LG.
	Določa in uravnava količino sončne svetlobe na fotografiji.
	Tapnite za izbiro načina ostrenja.
	Izbere ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Slikam doda umetniške učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu. <b>OPOMBA:</b> ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.
	Izberite zvok sprožilca.
	Tipko za glasnost nastavite za uporabo za zajemanje ali povečavo.
	Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.




Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.

### NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer svetlost, ISO, nastavev beline, barvni učinek, časovnik in način posnetka. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavev spreminja predogled.

## Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in usmerite objektiv proti predmetu, ki ga želite fotografirati.
- 2 Na sredini zaslona iskala se prikaže okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 3 Ko fotoaparat izostri predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 4 Tapnite  za fotografiranje.

## Uporaba načina Zajemi in počisti

Ta funkcija omogoča, da fotoaparat prepozna predmete, ki jih morda ne želite na fotografiji. Po fotografiranju tapnite obrobjeni predmet\*, da ga odstranite, in nato shranite fotografijo.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**.
- 2 Tapnite  >  **Zajemi in počisti**.
- 3 Tapnite , da posnamete sliko.

# Fotoaparāt

4 Tapnite katere koli od obrobljenih predmetov, da jih odstranite s fotografije, in nato tapnite .

\* Med fotografiranjem so premikajoči se predmeti prikazani kot prekinjene črte.



## OPOMBE

- Po namestitvi fotoaparata na mesto posnemite sliko.
- Če je barva predmeta podobna ozadju, bo morda zaznan samo del predmeta ali pa ga bo težko izbrisati.
- Če je premikajoči se predmet premajhen ali prevelik, ga bo morda težko izbrisati.
- Če se predmet komaj premika, morda ne bo zaznan.

## Uporaba načina Dvojna kamera

Omogoča, da s sprednjim in hrbtnim fotoaparatom hkrati posnamete sliko in ju združite v eno.

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.

2 Tapnite  >  **Dvojna kamera**.

3 Na glavnem zaslonu iskala se prikaže majhen okvir iskala. Pripravite posnetek.

- Malo iskalo povlecite tja, kjer ga želite v posnetku.
- Malo iskalo po potrebi pridržite, da spremenite njegovo velikost.
- Malo iskalo tapnite, da zamenjate objektiv med glavnim in malim iskalom.



4 Tapnite , da posnamete združeno sliko.

## Uporaba načina Čas zahteve

Fotoaparāt nastavi za zajem zamujenih trenutkov z zajemom petih zaporednih slik, preden tapnete .





1 Odprite aplikacijo **Fotoaparāt**.

2 Tapnite  >  **Čas zahteve**.

- 3 Tapnite , da posnamete sliko.
- 4 Za ogled trenutkov, tik preden je bila posneta slika, tapnite sličico slike na dnu zaslona Fotoaparata.
- 5 Izberite slike, ki jih želite obdržati, in nato tapnite  na vrhu zaslona.

## Po zajemu fotografije

Če si želite ogledati zadnjo zajeto fotografijo, tapnite njeno sličico na dnu zaslona fotoaparata.

	Tapnite, če želite fotografijo izmenjati s funkcijo <b>SmartShare</b> .
	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.

**NASVET!** Če imate v telefonu nastavljen račun SNS, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tapnite tipko **Meni** , da odprete vse napredne možnosti.

**Slika nastavi za** – tapnite, če želite fotografijo uporabiti kot **fotografijo kontakta**, **ozadje za osnovni** ali **zaklenjeni zaslon** ali **kot ozadje**.

**Premakni** – tapnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

**Kopiraj** – tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

**Kopiraj v pladenj izrezkov** – tapnite, če želite fotografijo kopirati in jo shraniti v pladenj izrezkov.

# Fotoaparāt

**Preimenuj** – tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

**Zasukaj v levo/desno** – vrtenje levo ali desno.

**Obreži** – obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.

**Urejanje** – za ogled in urejanje slike.

**Diaprojeksija** – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

**Dodaj lokacijo** – dodajanje informacij o lokaciji.

**Podrobnosti** – oglejte si več informacij o datoteki.

## Iz galerije




Tapnite možnost  **Galerija** in izberite **Fotoaparāt**.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

# Videokamera

## Spoznavanje iskala












- 1 Bliskavica** – izbirate lahko med možnostmi **Izklop** , **Vklop**  in **Samodejno** .
- 2 Preklopi fotoaparata** – preklopi med nazaj in naprej obrnjenim objektivom fotoaparata.
- 3 Način snemanja** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Živi učinek**, **Dvojno snemanje** ali **Povečava s sledenjem**.
- 4 Nastavitve** – to ikono tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
- 5 Način fotoaparata** – tapnite in povlecite to ikono navzgor, da preklopite na način fotoaparata.
- 6 Začetek snemanja**
- 7 Galerija** – tapnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.

### NASVET!

Med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dve prsta in jo stisnete.

## Uporaba naprednih nastavitev



Na zaslону iskala tapnite  da odprete vse napredne možnosti.

	<p>Tapnite za vklop povečave zvoka. Jasno in glasno lahko posnamete le zeleni zvok. Po vklopu funkcije v modrem krogu izostrite predmet, ki ga želite približati. Če želite približati tudi zvoke, približajte prsta.</p> <p><b>OPOMBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na voljo samo v ležečem pogledu.</li><li>• Ne pokrivajte mikrofонов na obeh straneh.</li></ul>
	<p>Tapnite za nastavev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).</p> <p><b>OPOMBE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ko je nastavljen UHD, je snemanje videa omejeno na 5 minut.</li><li>• Sledenje predmetu je onemogočeno v možnosti UHD, QVGA in QCIF.</li><li>• Gumb za zajemanje slik je onemogočen v možnostih UHD, FHD (60 sličic na sekundo), QVGA in QCIF.</li></ul>
	<p>Določa in uravnava količino sončne svetlobe, ki vstopa v objektiv. Povlecite indikator svetlosti po vrstici proti "–" za manjšo svetlost ali proti "+" za večjo svetlost videoposnetka.</p>
	<p>Tapnite za vklop funkcije proti tresenju. Preprečuje tresenje med snemanjem videa, tako da je video visoke kakovosti.</p>
	<p>Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.</p>
	<p>Izbira barvnega odtenka za novi pogled.</p>
	<p>Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.</p>
	<p>Tipko za glasnost nastavite za uporabo za snemanje ali povečavo.</p>
	<p>Odpre vodiča za pomoč, v katerem je opisano, kako funkcija deluje.</p>



Ponastavi vse privzete nastavitve fotoaparata.

## Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparat** in premaknite gumb **Način videa**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Enkrat tapnite  za začetek snemanja.
- 5 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 6 Tapnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

### NASVET!



– Tapnite za zajem slike med snemanjem videa.



– Tapnite za začasno zaustavitev snemanja videa.

## Po končanem snemanju

Če si želite ogledati nazadnje posneti videoposnetek, tapnite njegovo sličico na dnu zaslona iskala.



Tapnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo **SmartShare**.



Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.



Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.



Tapnite, da izbrišete videoposnetek.

# Videokamera

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

## Iz galerije




Tapnite možnost  **Galerija** in izberite **Fotoaparät**. Tapnite ikono , če želite predvajati video.

## Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost, ki sta na zadnji strani telefona.

## Uporaba možnosti Povečava zvoka

Osredotoči zvočni posnetek na želeno območje. S tem povečate občutljivost mikrofona in zmanjšate šume v ozadju.





- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparät** in preklopite na način videa
- 2 Tapnite  >  **Povečava zvoka** in izberite **Vklop**.
- 3 Tapnite prazen prostor na iskalu, da zaprete pojavno okno Nastavitve.
- 4 Telefon držite vodoravno in tapnite  za začetek snemanja.
- 5 V modrem krogu izostrite predmet, ki ga želite povečati. Nato približajte prsta za povečavo, da povečate občutljivost na zvok in zmanjšate šume.
- 6 Za konec snemanje tapnite .

### OPOMBE

- Med uporabo te funkcije ne pokrivajte stranskih mikrofonov.
- Če želite uporabiti to funkcijo, morate snemati pri ležeči usmerjenosti.





## Uporaba načina Dvojno snemanje

Omogoča, da hkrati posnamete videa s sprednjim in hrbtnim fotoaparatom in ju združite v en posnetek.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**at in preklopite na način videa
- 2 Tapnite  >  **Dvojno snemanje**.
- 3 Na glavnem zaslonu iskala se prikaže majhen okvir iskala. Pripravite posnetek.
  - Malo iskalo povlecite tja, kjer ga želite v posnetku.
  - Malo iskalo po potrebi pridržite, da spremenite njegovo velikost.
  - Malo iskalo tapnite, da zamenjate objektiv med glavnim in malim iskalom.
- 4 Za začetek dvojnega snemanja tapnite .
- 5 Za konec dvojnega snemanja tapnite .

## Uporaba načina Povečava s sledenjem


Omogoča določitev območja snemanja za izostritev in povečavo. Območje lahko nastavite pred snemanjem in ga nato med snemanjem premikate po želji.

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar**at in preklopite na način videa
- 2 Tapnite možnost  >  **Povečava s sledenjem**.
- 3 Povečevalno steklo povlecite na območje za povečavo. Na majhnem zaslonu je izostritev prikazana v velikem pogledu.
- 4 Za začetek snemanja tapnite .
- Med snemanjem lahko premikate mali zaslon. Dotaknite se ga in ga povlecite na želeno mesto.
- 5 Za konec snemanje tapnite .




# Funkcija

## QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo.

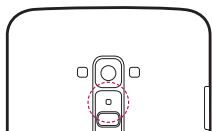

ALI

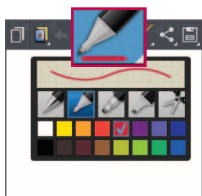



- 1 (Ko je zaslon izklopljen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.

ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite .

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.










- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo kadar koli tapnite .

**OPOMBA:** hitro beležko uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

## Uporaba možnosti QuickMemo

Možnosti funkcije QuickMenu lahko preprosto spreminjate, ko jo uporabljate.

	Tapnite, če želite trenutno beležko QuickMemo ohraniti na zaslonu kot prekrivno besedilo in še naprej uporabljati telefon.
	Izberite, ali želite uporabljati zaslon v ozadju.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Tapnite za skupno rabo beležke z drugimi prek razpoložljivih aplikacij.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v <b>galerijo</b> ali <b>beležnico</b> .


## Ogled shranjene hitre beležke

Tapnite **Beležnica** ali **galerija** in izberite album za hitro beležko.

## QuickTranslator

Fotoapararat pametnega telefona usmerite proti stavku v tujem jeziku, ki ga želite prevedsti. Prevod v realnem času lahko pridobite kjer koli in kadar koli.

Dodatne slovarje za prevajanje brez povezave lahko kupite v trgovini Google Play Store.

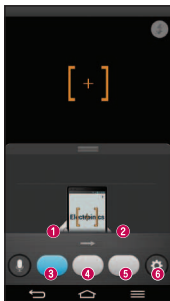

- 1 Izvirni jezik
- 2 Ciljni jezik
- 3 Prevod besede
- 4 Prevod stavka
- 5 Prevod bloka
- 6 Nastavitve


- 1 Tapnite > > zavihek **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Tapnite možnost **Beseda**, **Črta** ali **Blok**.
- 3 Tapnite in izberite zelen jezik.
- 4 Telefon za nekaj sekund usmerite proti besedilu, ki ga želite prevedsti.

**OPOMBA:** brezplačno vam je na voljo le en slovar. Dodatne slovarje morate kupiti. Na spodnjem seznamu izberite slovar, ki ga želite namestiti kot dodatnega.

**OPOMBA:** raven prepoznave se lahko razlikuje glede na velikost, pisavo, barvo, svetlost in nagiba besedila, ki ga želite prevedsti.

## QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite beležnico, koledar in še več kot okno na zaslonu.

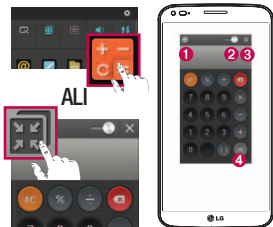

1		Tapnite za izhod iz funkcije QSlide in povratek v celozaslonski način.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > tapnite aplikacije QSlide ali med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide, tapnite . Funkcija bo za zaslon stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

**OPOMBA:** funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.

# Funkcija




## QuickTheater

S funkcijo QuickTheater predvajate diapozicijo fotografij, videoposnetkov in YouTubea.




- 1 Ko je zaslon zaklenjen, telefon držite vodoravno.
- 2 Z obema palcema povlecite po zaslonu.
- 3 Ogledate si lahko diapozicijo izbranih funkcij.

**OPOMBA:** pred uporabo funkcije QuickTheater način zaklepa zaslona nastavite na Povleci.

- 1 Tapnite  >  zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa**.
- 2 Izberite možnost **Povleci**.

## QuickRemote

QuickRemote spremeni vaš telefon v univerzalni daljinski upravljalnik za domač televizor, digitalni sprejemnik, zvočni sistem, predvajalnik DVD-jev/Blu-rayev, klimatske naprave in projektorja.

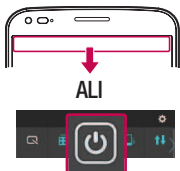

- 1 Tapnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in tapnite  > **DODAJ DALJINEC**.

**ALI**

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **QuickRemote (hitro daljinsko upravljanje)** > tapnite .

- 2 Izberite vrsto in blagovno znamko naprave, nato pa za konfiguracijo sledite navodilom na zaslonu.

- 3 Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in uporabite funkcijo QuickRemote.


Tapnite **tipko Meni** , če želite izbrati možnosti **Nastavitve »Magični« dalj. upravljalnik, Uredi ime daljinca, Spoznajte daljinec, Pomaknite daljinec, Izbrisi daljinec, Uredi sobo, Nastavitve** in **Pomoč**.

**OPOMBA:** QuickRemote deluje na enak način kot običajni daljinski upravljalniki z infrardečimi signali. Ko uporabljate funkcijo QuickRemote, pazite, da ne prekrijete infrardečega senzorja na hrbtni strani telefona. Funkcija glede na model, proizvajalca ali storitveno podjetje morda ne bo delovala.

## Funkcija Live Zooming


Live Zooming omogoča povečavo ali pomanjšanje dela predvajanega videoposnetka ter s tem povečano ali pomanjšano fotografijo.


- 1 Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

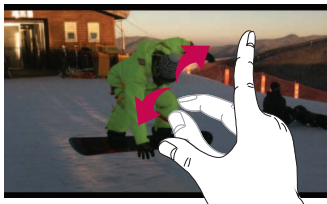

## Povečava za sledenje

Med predvajanjem videa lahko povečate predmet, ko mu sledite.

- 1 Med predvajanjem videa tapnite .
- 2 Dotaknite se povečevalnega stekla in ga povlecite na predmet za sledenje.

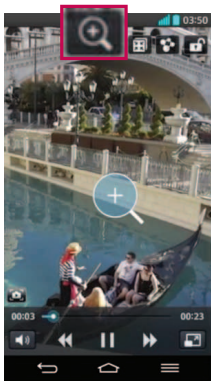

### OPOMBA:

- Med predvajanjem videa podrsite navzgor ali navzdol po levi strani zaslona, da prilagodite svetlost zaslona, in podrsite navzgor ali navzdol po desni strani zaslona, da prilagodite glasnost.
- Med predvajanjem videa za previjanje nazaj ali naprej podrsajte po zaslonu levo ali desno.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- Povečava za sledenje morda ne bo na voljo, če se predmet premika prehitro ali izven zaslona.




## VuTalk

S funkcijo VuTalk lahko izdelate interaktivne in ustvarjalnejše opombe z drugo osebo. Vizualna komunikacija je mogoča, ko delite fotografijo, zemljevid ali predogled fotoaparata.

### OPOMBA:

- Na voljo samo s telefonom, ki prav tako podpira to funkcijo.
- Funkcijo VuTalk lahko uporabite tudi med klicem.
- Če ne bo vnosa, se bo zaslon zaklenil.
- Potrebna je podatkovna povezava. Za oba telefona se zaračuna prenos podatkov.









## Registracija funkcije VuTalk pred uporabo


- 1 Tapnite  >  **Imenik** > .
- Storitev VuTalk lahko registrirate tudi med klicem.
- 2 Preberite pogoje in določila ter pravilnik o zasebnosti za aplikacije družbe LG. Če se strinjate, tapnite potrditvena polja in nato tapnite možnost **Sprejmi**.

## Nastavitve funkcije VuTalk

- 1 Tapnite  >  **Imenik** >  > **VuTalk-nastavitve**.
- 2 Po želji nastavite naslednje možnosti.
  - **Zvok obvestila:** izberite želeni zvok obvestila.
  - **Vibriranje:** izberite želeno vrsto vibriranja.
  - **Pokaži pojavno okno zahteve:** to možnost potrdite, če želite, da se ob prejemu zahteve za VuTalk prikaže pojavno okno.
  - **Sinhronizacija kontakta:** to možnost potrdite za sinhronizacijo kontaktov.

## Vizualna komunikacija s funkcijo VuTalk




- 1 Tapnite  >  **Imenik** > .
- 2 Tapnite kontakt, da z njim začnete uporabljati VuTalk.
- 3 Na zaslonu s podrobnostmi o kontaktu tapnite . Ko druga oseba sprejme vašo zahtevo za VuTalk, lahko z njim začnete sejo funkcije VuTalk.
- 4 Prek zaslona funkcije VuTalk lahko klepetate in vizualno komunicirate s prijateljem.
  - Tapnite , da priložite fotografijo, posnamete novo fotografijo, priložite pogled zemljevida ali nalepko.
  - Tapnite ikono svinčnika  in ikono radirke  za pisanje na priložene slike.
- 5 Ko končate sejo funkcije VuTalk, tapnite  za izhod iz funkcije VuTalk. Ustvarjeni zaslon funkcije VuTalk se shrani v aplikacijo **Notesnik**.

**OPOMBA:** če tapnete  in se vrnete na osnovni zaslon, se funkcija VuTalk še vedno izvaja v ozadju.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

### Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavi, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

# Funkcija

## OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

## Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.



Iskanje vsebine.

- S hitrimi "menijskimi" gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.  
**Nastavitve** – nastavek profila in prikaza.  
**Prijava** – nastavek ID-ja in gesla.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostni vsebine)

**OPOMBA:** LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

## Program On-Screen Phone

Program On-Screen Phone vam omogoča prikaz zaslona mobilnega telefona na računalniku prek povezave USB ali Wi-Fi. Mobilni telefon lahko upravljate tudi prek računalnika z miško ali tipkovnico.




## Ikone programa On-Screen Phone



Vzpostavljanje ali prekinitve povezave telefona z računalnikom.



Spremeni nastavitve programa On-Screen Phone.

	Zapre program On-Screen Phone.
	Maksimira okno On-Screen Phone.
	Minimizira okno On-Screen Phone.

## Funkcije programa On-Screen Phone

- Prenos in upravljanje v realnem času: prikaže in upravlja zaslon mobilnega telefona, ko je ta priključen na računalnik.
- Upravljanje z miško: omogoča upravljanje mobilnega telefona z miško tako, da z njo klikate in se pomikate po računalniškem zaslonu.
- Vnos besedila s tipkovnico: omogoča sestavljanje besedilnih sporočil ali opomb z računalniško tipkovnico.
- Prenos datotek (iz mobilnega telefona v računalnik): pošilja datoteke iz mobilnega telefona (npr. fotografije, videe, glasbo in datoteke programa POLARIS Viewer 5) v računalnik. Preprosto kliknite datoteko, ki jo želite poslati v računalnik in kliknite "Shrani v računalnik".
- Prenos datotek (iz računalnika v mobilni telefon): pošilja datoteke iz računalnika v mobilni telefon. Izberite datoteke, ki jih želite prenesti, ter jih povlecite in spustite v okno programa On-Screen Phone. Datoteke se shranijo na notranjo kartico SD.
- Obvestila o dogodkih v realnem času: prikazuje pojavna sporočila, ki vas opozarjajo na dohodne klice ali besedilna/večpredstavnostna sporočila.

## Nameščanje programa On-Screen Phone v računalnik

- 1 Obiščite LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) in izberite zeleno državo.
- 2 Za prenos obiščite **Support (Podpora) > Mobile Phone Support (Podpora za mobilne telefone)** > izberite model (LG-D955) > kliknite **OSP (On-Screen Phone)**. Nato lahko On-Screen Phone namestite v računalnik.

# Večpredstavnost

## Galerija

Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Galerija**.

Vse slike in videoposnetke lahko urejate in izmenjujete z aplikacijo Galerija.

### OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

## Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.



Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

### Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

## Predvajanje videoposnetkov



Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija Videoposnetki.

## Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni**  > **Urejanje**.

## Brisanje fotografij/videoposnetkov

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odključate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .

## Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni**  > **Slika nastavi za**.

### OPOMBA:

- nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Če na televizor priključite slušalke prek tehnologije Slimport (ali Miracast), se ločljivost samodejno spremeni z ultra visoke na polno visoko.

## Video

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa tapnite  >  > zavihek














**Aplikacije** >  **Video**.

# Večpredstavnost

## Predvajanje videoposnetka

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Video**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

	Tapnite želeno mesto za povečavo zvoka.
	Tapnite za uporabo funkcije Povečava za sledenje.
	Tapnite za vstop v način Qslide.
	Tapnite za izmenjavo videoposnetka s funkcijo SmartShare.
	Tapnite za zaklep zaslona z videom.
	Tapnite za ogled seznama videoposnetkov.
	Tapnite, če želite narediti posnetek zaslona.
	Tapnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.
	Tapnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Tapnite za premik 10 sekund naprej.
	Tapnite za premik 10 sekund nazaj.
	Tapnite za nastavev glasnosti videa.
	Tapnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.

Med ogledom videa lahko glasnost prilagajate s tipkama za zvišanje in znižanje glasnosti, ki sta na hrbtni strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši**, **Obreži** in **Podrobnosti**.

**OPOMBA:** video UHD (ultra visoke ločljivosti) ne podpira možnosti **Obreži**, ko se predvaja v aplikaciji **Galerija** ali **Video**.

## Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika tapnite  >  > zavihek

**Aplikacije** > **Glasba**.

### Dodajanje glasbenih datotek v telefon



Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:

- Prenesite glasbo s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.













### Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **USB je priključen** > **Napolnite telefon**. Zdaj lahko varno odstranite napravo.

### Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

## Večpredstavnost

	Tapnite za prekinitev predvajanja.
	Tapnite za nadaljevanje predvajanja.
	Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za hitro previjanje naprej.
	Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Dotaknite se in pridržite za previjanje.
	Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
	Tapnite za nastavitev zvočnih učinkov.
	Tapnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
	Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
	Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
	Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.
	Tapnite za skupno rabo glasbe s funkcijo SmartShare.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za višanje in znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

Dotaknite se katere koli skladbe na seznamu in jo pridržite. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

### OPOMBA:

- nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

**OPOMBA:** avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

## Radio FM



Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

**OPOMBA:** če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

## Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranijo se na določene številke kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek Aplikacije > FM radio.
- 2 Pritisnite  in izberite možnost Poišči.
- 3 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite Prekliči. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

## Večpredstavnost

**OPOMBA:** postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

**OPOMBA:** za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

# Pripomočki

## remik na stran (hitro preklapljanje med opravili s TREMI prsti)

S tremi prsti lahko hitro preklopite na drugo opravilo.

- 1 Tri prste postavite na zaslón, v katerem delate in ga premaknite na levo. Trenutni zaslon se shrani, vi pa lahko nadaljujete z drugim opravilom.
  - Na levo stran zaslóna lahko shranite največ 3 (tri) aplikacije.
- 2 Če želite znova odpreti shranjen zaslon in nadaljevati z uporabo aplikacije, postavite tri prste na zaslon in ga premaknite na desno.

**OPOMBA:** pazite, da na zaslon ne postavite še drugih prstov ali dlani.




## Dual Window (Dvojno okno)

Hkrati lahko prikažete dva razdeljena zaslóna.


- 1 Pridržite gumb Nazaj, da razdelite zaslon.
- 2 Tapnite ali povlecite ikono aplikacije, ki jo želite uporabiti.



## Pripomočki

-  (ikona preklopa): preklopite med zaslonoma.
-  (ikona vlečenja): povlecite za spremembo velikosti razdeljenih zaslonov.
-  (ikona menija): tapnite za ogled seznama aplikacij, preklon na celoten zaslon ali zaprtje trenutne aplikacije.

**OPOMBA:** pred uporabo te funkcije nastavite Dual Window (Dvojno okno).



- 1 Tapnite  >  zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Večopravilnost** > **Dual Window** (Dvojno okno).
- 2 Označite potrditveno polje **Dual Window** (Dvojno okno).

## Način gostovanja




Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.


Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane. Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

**OPOMBA:** pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Način gostovanja**.
- 2 Tapnite za vklop Načina gostovanja.

## Nastavitev alarma




- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**. Tapnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številk tapnite tipke s števkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune tapnite  > **Znanstveno računalno**.
- 5 Za ogled zgodovine tapnite  > **Zgodovina računanja**.

## Dodajanje dogodka v koledar


- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (dan, teden, mesec, leto, urnik, Life Square).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite dogodku dodati beležko, tapnite možnost **Povezava zapiska** za izbiro shranjene slike beležnice. (Na voljo samo v kolesarju telefona.)
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONAVLJANJE** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 8 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

## Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

### Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  >  **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

**OPOMBA:** tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

### Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da tapnete .
- 2 Na voljo so vam možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka**, **Sporočila** in **SmartShare Beam**. Če izberete možnost **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka** ali **Sporočila**, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

## Upravitelj opravil

Aplikacije lahko upravljate z upraviteljem opravil. Preprosto lahko preverite, katere aplikacije se trenutno izvajajo in zelene zaprete.

## Opravila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrisate v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

### Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Izberite potrditveno polje Sinhronizacija opravil.

**OPOMBA:** odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom POLARIS Viewer 5 so predmeti in postavitve enaki kot v izvorniku.

# Pripomočki

## Google+




S to aplikacijo lahko ohranite kontakte z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Google+**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Prenosi**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjer koli.

**OPOMBA:** vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Internet**.

### Uporaba orodne vrstice za splet

S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten tapu možnosti  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.


### Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.


# Splet

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → .


Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

## Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

**OPOMBA:** razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

## Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite tipko **Meni**  → **Počisti vso zgodovino**.

## Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Chrome**.


**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → **+** **Nov zavihek**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


## Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odpрте zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, tapnite tipko **Meni**  →

### Druge naprave.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

# Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona Sistemске nastavitve.

## Za dostop do menija Nastavitve:

Tapnite  >  > **Sistemске nastavitve**.

- ali -

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.





## Omrežja

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

#### **NASVET! Pridobivanje naslova MAC**

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

### < Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

### < Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

### < Klic >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

**Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

**Fiksne številke** – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom

lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih številk.

**Pojavno okno pri dohodnem klicu** – prikaz pojavnega okna dohodnega klica med uporabo fotoaparata in ogledovanjem videov.

**Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

**Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

**Ohranjevalnik zasebnosti** – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

**Posredovanje klica** – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

**Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberite med možnostmi Onemogoči, 1 sekunda, 3 sekunde in 5 sekund.

**Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

**Izboljšava zvoka** – izboljša kakovost zvoka v hrupnih okoljih, da lahko slišite jasnejši zvok.

**Shrani neznane številke** – po klicu neznane številke doda med klice.

**Tipka vklop prekine klic** – omogoča vam, da prekinete klic.

**Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

**Trajanje klica** – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, klicanih števil, prejetih klicev in vseh klicev.

**Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve:

**ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

**Čakajoči klic** – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< **Daj v skupno rabo in poveži** >

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. V svoji napravi lahko omogočite skupno rabo vsebin v NFC-oznakah

## Nastavitve

ali drugih napravah, ki podpirajo NFC, če jih tapnete s svojo napravo. Če s svojo napravo tapnete NFC-oznake, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

**Vklop ali izklop funkcije NFC:** na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnite ikono NFC in jo tako vklopite.

**OPOMBA:** ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

**Uporaba funkcije NFC:** za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavek NFC, če je onemogočena.

**Direct/Android Beam** – ko je ta funkcija vklopljena, lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in nato tapnite svoj zaslon. Aplikacija določi, kaj se prenese.

**SmartShare Beam** – vklopite za prejemanje večpredstavnostne vsebine iz telefonov in tabličnih računalnikov LG **prek programa SmartShare Beam.**

**Miracast** – brezžično prezrcali zaslon in zvok telefona na pomnilniški ključ Miracast ali televizor.

**Brezžično shranjevanje** – datoteke iz telefona lahko upravljate v računalniku ali datoteke iz računalnika kopirate v telefon brez povezave USB. Prepričajte se, da sta telefon in računalnik povezana v isto omrežje, nato vklopite Brezžično shranjevanje. Nato v vrstico naslova v brskalniku v računalniku vnesite spletni naslov, prikazan v telefonu.

### < Posredovanje & Omrežja >

**Wi-Fi Vroča točka** – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo. Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij preberite razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".

**Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

**V letalu** – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

**OPOMBA:** pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

**Mobilna omrežja** – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

**VPN** – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

## Zvok

**Zvočni profili** – izberete lahko možnost Zvok, Vibriraj ali Tiho.

**Glasnosti** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

**Moč vibriranja** – omogoča nastavitve moči vibriranja za klice, obvestila in odziv na dotik.

**Tihi način** – nastavite tihi način. Tapnite stikalo **Vklopi tihi način sedaj**, da preklopite med Vklpom in Izklopom. Nastavite lahko samodejno aktiviranje tihega načina in njegove izjeme.

**Nast. časa tihega načina:** tapnite stikalo za preklop med Vklpom in Izklopom. Nastavite lahko tudi dneve in ure za samodejni vklop tihega načina.

**Vibriraj:** izberite za vibriranje pri dovoljenih klicih ali obvestilih, ko je vklopljen način Tiho.

### Nastavitve dohodnih klicev


**Blokirajte dohodne klice:** potrdite za blokiranje vseh dohodnih klicev.

**Dovoli ponovljene klice:** potrdite, da dovolite klic, ki se ponovi v 3 minutah.

**Seznami dovoljenih kontaktov:** določite, klici katerih kontaktov bodo dovoljeni.

**Samodejni odgovor za blokirane klice:** nastavite, kakšen naj bo samodejni odgovor za utišane klice.

## Nastavitve

**Melodija telefona** – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.


**Pametno zvonjenje** – samodejno zviša glasnost zvonjenja telefona v hrupnih okoljih.

**Vibriranje za dohodne klice** – nastavite možnosti vibriranja za dohodne klice.

**Nežno vibriranje** – postopno poveča vibriranje do trenutno nastavljene jakosti.

**Zvonjenje z vibracijami** – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

**Glasovna obvestila** – tapnite stikalo **Glasovna obvestila** za prekllop med Vklpom in Izklpom. Vklp omogoča samodejno branje dohodnih klicev in sporočil.

**Zvoki obvestil** – omogoča nastavitve zvoka obvestil. Zvok lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Dotik povratne informacije in sistem** – omogoča nastavitve povratnih informacij uporabe naprave (tonov in/ali vibriranja).

## Zaslon

### < Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Tema, Ozadje, Učinek zaslona, Omogoči ponavljanje domačega zaslona** ali **Samo pokončni pogled**.

**Varnostno kopiranje in obnovitev doma** – postavitev in teme aplikacij/gradnikov lahko varnostno kopirate in obnovite.

**Pomoč** – tapnite za ogled pomoči na osnovnem zaslonu.

### < Zakleni zaslon >

**Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Izberite **Brez, Povleci, Odklep z obrazom, Vzorec, PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

**Zanihaj zaklenjeni zaslon** – potrdite za naraven premik zaklenjenega zaslona navzgor ali navzdol, ko nagnete telefon v to smer.


**Učinek zaslona** – nastavi možnosti učinkov vlečenja po zaslonu. Izberete lahko možnost Valovanje z listjem, Rosna kapljica, Bela luknja, Delci ali Kristal.

**OPOMBA:** če je zaklepanje zaslona nastavljeno na Vzorec, je Učinek zaslona nastavljen na Vzorec.

**Vremenske animacije** – potrdite za prikaz vremenske animacije za trenutno lokacijo ali primarno mesto, nastavljeno v možnosti Vreme, v skladu s samodejnimi posodobitvami podatkov.

**Ozadje** – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

**Bližnjice** – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

**Podatki o lastniku** – nastavite, da je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave. Tapnite  za vnos besedila, ki naj bo prikazano kot informacije o lastniku.

**Časovnik zaklepa** – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

**Tipka za vklop se takoj zaklene** – potrdite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavev preglasi nastavev Odštevalnik za varnostni zaklep.

**< Sprednji gumbi na dotik >**

Nastavite sprednje tipke na dotik, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke in vrstni red, temo in ozadje.

**< ZASLON >**

**Svetlost** – prilagodi svetlost zaslona. Za optimalno zmogljivost baterije uporabite najšibkejšo udobno svetlost.

**Čas zaslona iztek** – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

## Nastavitve

**Učinek "Zaslon izklopljen"** – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberete lahko možnost Pojemanje, Črna luknja ali Retro TV.

**Samodejni zasuk zaslona** – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

**Način zaslona** – nastavev načina zaslona. Izberete lahko možnost **Standardno**, **Živo** in **Naravno**.

**Sanjarjenje** – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med Vklpom in Izklopom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberete lahko možnost Ura, Polnjenje, Barva, Okvir slike ali Slikovna tabela.

< PISAVA >

**Vrsta pisave** – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

**Velikost pisave** – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

< PAMETNI VKLOP >

**Pametni zaslon** – potrdite, da se zaslon ne izklopi, ko naprava zaznava, da gledate zaslon.

**Pametni video** – potrdite, da se video začasno ustavi, ko telefon ne zazna, da gledate na zaslon.

< NAPREDNE NASTAVITVE >

**LED za obvestila** – tapnite stikalo za preklop med Vklpom in Izklopom. Možnost Vklp aktivira lučko LED za izbrana obvestila v barvi, ki jo nastavite za posamezno obvestilo.

**Samodejna nastavev barvnega tona zaslona** – potrdite za varčevanje energije baterije s samodejnim prilagajanjem svetlosti zaslona na osnovi analize barve slike.

**Območje zaslona za zajemanje** – nastavev območja zaslona za zajemanje. **Izberete lahko možnost Zajemi celoten zaslon ali Zajemi del zaslona.**

**Korekcija razmerja slike** – omogoča spreminjanje razmerja stranic prenesene aplikacije, da odpravite popačenje zaslona.

## Splošno

### < Poteze >

**Zaslón je vklopljen/izklop** – potrdite, da funkciji KnockON omogočite vklop in izklop zaslóna. Hitro dvotapnite sredino zaslóna, da ga vklopite. Za izklop zaslóna dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslónu ali zaklenjeni zaslón. Za najboljše rezultate telefona ne premikajte med uporabo funkcije KnockON.

**Sprejmi dohodni klic** – omogočite sprejem dohodnega klica s približanjem telefona ušesu.

**Utišanje tona zvonjenja** – omogočite utišanje melodije dohodnega klica, ko telefon dvignete z ravne površine.

**Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

**Dremež ali izklop alarma** – potrdite, da lahko alarm preklopite na dremež ali izklopite tako, da enostavno obrnete napravo.

**Začasno ustavi video** – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.

**Premaknite predmete domačega zaslóna** – omogočite premikanje ikone na drug zaslón z nagibanjem telefona. Tapnite in držite ikono in nagnite telefon levo ali desno, nato jo spustite na zaslónu, kjer jo želite imeti.

**Pomoč** – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

**Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

### < Enoročna uporaba >

**Klicna tipkovnica** – omogočite premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Tipkovnica LG** – potrdite, da omogočite premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Kontrolnik potez** – omogočite, da z vlečenjem tipkovnice LG levo ali desno prilagodite njen položaj.

# Nastavitve

**Zakleni zaslon** – omogočite premikanje tipkovnice zaslona, zaklenjenega s kodo PIN, na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Podrsnite sprednje gumb na dotik** – potrdite, da podrsnete sprednje gumb na dotik levo ali desno in tako prilagodite položaj gumbov tako, da jih lahko enostavno uporabljate z eno roko.

**Pomoč** – prikaže informacije o enoročni uporabi.

< Pomnilnik >

**NOTRANJI POMNILNIK** – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

< Baterija >

## INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem.

Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

**Odstotek baterije v vrstici stanja** – potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

## VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklop med Vklopom in Izklopom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:

**Vključi varčevanje z energijo** – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

## KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLNJENOSTI BATERIJE

**Samodejna sinhronizacija** – potrdite za izklop samodejne sinhronizacije, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Wi-Fi** – potrdite za izklop povezave Wi-Fi, ko podatki niso v uporabi med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Bluetooth** – potrdite za izklop povezave Bluetooth, ko ni vzpostavljena povezava med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Vibriraj ob dotiku** – potrdite za izklop odziva na dotik, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Svetlost** – potrdite za nastavev svetlosti zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Tapnite  za spremembo nastavitve.

**Samodejna nastavev barvnega tona zaslona** – potrdite za vklop samodejne nastavitve barvnega tona zaslona ob aktiviranju možnosti Varčevanje z energijo.

**Čas zaslona iztekel** – potrdite za nastavev časovne omejitve zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Za spreminjanje nastavitve tapnite ikono nastavitvev.

**LED za obvestila** – potrdite za izklop lučke LED za obvestila, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

### < Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

### < Večopravilnost >

**Premaknite na stran** – potrditveno polje **Premaknite na stran** izberite za uporabo omenjene funkcije. (Oglejte si razdelek **Premaknite na stran**.)

**Dual Window (Dvojno okno)** – potrditveno polje **Dual Window** (Dvojno okno) izberite za uporabo omenjene funkcije. (Oglejte si razdelek **Dual Window** (Dvojno okno).)

**Razdeljen pogled** – potrditveno polje **Razdeljen pogled** izberite, če želite, da se dvojna okna samodejno zaženejo, ko tapnete povezavo na celotnem zaslonu.

**Pomoč** – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij večopravilnosti naprave.

### < Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

## < Storitev v oblaku >

Dodajte račun za oblak za hitro in enostavno uporabo storitve v oblaku v aplikacijah družbe LG.

## < Način gostovanja >

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

## < Dostop do lokacije >

**Dostop do moje lokacije** – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

**Sateliti GPS** – če označite možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

**Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja** – aplikacijam omogoča, da določijo vašo približno lokacijo s podatki iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij.

## < Varnost >

**Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

**Nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM** – za nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM ali spreminjanje PIN-a kartice Micro-USIM.

**Vidno vnašanje gesla** – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

**Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

**Neznani viri** – privzeta nastavitve za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

**Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

**Poverilnice, ki jim zaupam** – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

**Namesti iz shrambe** – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

**Počisti poverilnice** – odstrani vse poverilnice.

#### < Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

#### < Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

**Varnostno kopiraj moje podatke** – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

**Varnostni račun** – nastavite varnostno kopiranje računa.

**Samodejno povrni** – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

**Varnostno kopiranje LG** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.

**Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

#### < Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

#### < Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

**OPOMBA:** Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

## Nastavitve

### < PC povezava >

Izberi metodo povezave **USB** – nastavite želeni način: **Napolnite telefon**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **Posredujem**, **LG programska oprema** ali **Pošlji sliko (PTP)**.

**Vprašaj po vzpostavitvi povezave** – vprašaj v načinu povezave USB ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

**Pomoč** – pomoč za povezavo USB.

**PC Suite** – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi povežite s programsko opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

**On-Screen Phone** – potrdite, če želite na zaslon telefona prejemati zahteve za povezavo Wi-Fi.

**Pomoč** – pomoč za programsko opremo LG.

### Pripomoček >

**Quick Cover okno** – aktivirajte, da bodo med uporabo okna Quick Cover funkcije, kot so glasba, vreme in ura, na voljo v okencu.

**USB pomnilnik** – nastavi funkcijo Plug & Pop za pomnilnik USB. Potrdite možnost

**Nadzorna plošča aplikacije** za samodejni prikaz nadzorne plošče aplikacije ob priključitvi prenosnega kabla USB. Tapnite možnost **Uredi nadzorno ploščo aplikacije**, da spremenite aplikacije, ki naj bodo na voljo.

**Slušalke** – nastavi funkcijo Plug & Pop za slušalke. Potrdite možnost **Nadzorna plošča aplikacije** za samodejni prikaz nadzorne plošče aplikacije ob priključitvi slušalk. Tapnite možnost **Uredi nadzorno ploščo aplikacije**, da spremenite aplikacije, ki naj bodo na voljo.

### < Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

## Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

### S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

**OPOMBA:** navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

### Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model**  
ali  
obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

# Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

## Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

## OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

## Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, rasporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priklonite na računalnik. (Uporabite kabel USB ali brezžično povezavo.)
- 2 Prikaže se **Izberi metodo povezave USB**. Izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

**OPOMBA:** če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

### Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

# Posodobitev programske opreme telefona

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

**OPOMBA:** LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

### Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > zavihek Splošno > vizitka telefona > Središče za posodobitve > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

**OPOMBA:** med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

**OPOMBA:** ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

## O priročniku za uporabo

### O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

### Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.



**VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX:** DivX® je digitalna oblika zapisa videoposnetka podjetij DivX, LLC in podružnice družbe Rovi Corporation. To je naprava z uradnim potrdilom DivX Certified®, ki je prestala stroge preizkuse, s katerimi je bilo preverjeno, da predvaja video DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani [divx.com](http://divx.com).

**VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO:** to napravo DivX Certified® morate registrirati, da lahko predvajate filme DivX na zahtevo (VOD), ki jih kupite. Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX® do visoke ločljivosti 720p, vključno s prvovrstnimi vsebinami.**

**DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation njenih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.**



**Ustvarjeno v skladu z licenco laboratorijev Dolby. Dolby, Dolby Digital Plus in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories.**

#### **Obvestilo: odprtokodna programska oprema**


Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno programsko opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

## Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

**Potovalni adapter**



**Stereo slušalke**



**Vodnik za hiter začetek uporabe**



**Podatkovni kabel**



**Orodje za odstranitev kartice Micro-USIM**



### **OPOMBA:**

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice Micro-USIM	V telefonu ni kartice Micro-USIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica Micro-USIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica Micro-USIM starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

## Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica Micro-USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števil.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

## Odpravljanje težav



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

# Pogosta vprašanja


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>BT</b> Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
<b>BT</b> Bluetooth Slušalke	Ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah, če so priklopljene slušalke Bluetooth?	Ko so priklopljene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
<b>Podatki</b> Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete <b>tipko Meni</b>  , mapo pa izberete tako, da izberete <b>Mape</b> .


## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Storitev Google™</b> Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
<b>Storitev Google™</b> Googlov račun	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Sinchronizacija	Ali lahko sinchroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinchronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
<b>Funkcija telefona</b> Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono <b>Telefon</b> .</li> <li>2. Pokličite številko in tapnite <b>tipko Meni</b> .</li> <li>3. Tapnite možnost <b>Dodaj 2 sek premor</b> ali <b>Dodaj čakanje</b>.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

# Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li><li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Zaslon</b> &gt; <b>Zakleni zaslon</b>.</li><li>3. Tapnite <b>Izberite zaslon zaklepa</b> &gt; <b>Vzorec</b>. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep.</li><li>4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite.</li></ol> <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijavi v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitve. <b>Pozor:</b> s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.
<b>Funkcija telefona</b> Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
<b>Funkcija telefona</b> Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b>  in nato tapnite <b>Sistemske nastavitve</b>.</li> <li>2. Tapnite zavihek <b>Splošno &gt; Jezik in vnos &gt; Jezik</b>.</li> <li>3. Tapnite željeni jezik.</li> </ol>

# Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
<b>Funkcija telefona</b> Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li><li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Zaslon</b>.</li><li>3. Tapnite možnost <b>Časovna omejitev zaslona</b>.</li><li>4. Izberite zeleno časovno omejitev osvetlitve zaslona.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se zgoraj desno na zaslonu ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li> <li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Splošno</b> &gt; <b>Aplikacije</b> &gt; <b>PRENESENO</b>.</li> <li>3. Tapnite aplikacijo in nato možnost <b>Odstrani</b>.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi Alarm za Ton alarma izberite skladbo.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ali bo alarm slišen, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.

## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Rešitev za obnovitev</b> Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.




ENGLISH

# User Guide

4G LTE\* ready

\* Please check with your network operator if 4G LTE is available on your USIM

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

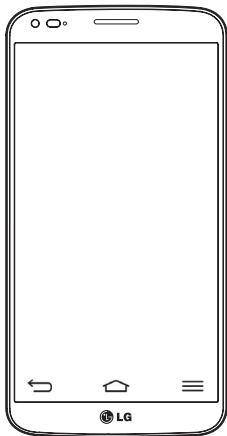

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	5	Bluetooth.....	35
<b>Important notice</b> .....	13	Sharing your phone's data connection	36
<b>Getting to know your phone</b> .....	19	Wi-Fi Direct	38
Phone overview	19	SmartShare	38
Installing the micro-USIM card	21	Enjoying the content from Nearby devices	39
Charging your phone	22	Using the content from the Cloud	40
Locking and unlocking the screen	23	Using the Cloud	40
KnockON	23	PC connections with a USB cable	40
Stereo headset with microphone	24	<b>Calls</b> .....	<b>42</b>
Plug & Pop	25	Making a call	42
<b>Your Home screen</b> .....	<b>26</b>	Calling your contacts	42
Touch screen tips	26	Answering and rejecting a call	42
Home screen	27	Adjusting the in-call volume	43
Extended home screen	28	Making a second call	43
Customizing the Home screen	28	Viewing your call logs	43
Returning to recently-used applications	29	Call settings	44
Notifications panel	29	<b>Contacts</b> .....	<b>45</b>
Opening the notifications panel	30	Searching for a contact	45
Indicator icons on the Status Bar	30	Adding a new contact	45
On-screen keyboard	32	Favourites contacts	45
Entering accented letters	32	Creating a group	46
<b>Google account setup</b> .....	<b>33</b>	<b>Messaging</b> .....	<b>47</b>
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>34</b>	Sending a message	47
Wi-Fi	34	Threaded box	48
Connecting to Wi-Fi networks	34	Changing your message settings	48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	34	<b>E-mail</b> .....	<b>49</b>
		Managing an email account	49

Working with account folders.....	49	QuickTheater .....	66
Composing and sending email .....	50	QuickRemote .....	67
<b>Camera.....</b>	<b>51</b>	Live Zooming.....	68
Getting to know the viewfinder .....	51	Zoom to Track.....	69
Using the advanced settings .....	52	VuTalk .....	70
Taking a quick photo .....	53	Register VuTalk Before Use .....	70
Using Shot & Clear mode .....	53	VuTalk Settings.....	70
Using Dual camera mode.....	54	Communicate Visually with VuTalk .....	71
Using Time catch shot mode.....	54	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>71</b>
Once you've taken a photo.....	55	How to Get to LG SmartWorld from Your	
From your Gallery .....	56	Phone .....	71
<b>Video camera .....</b>	<b>57</b>	How to use LG SmartWorld.....	72
Getting to know the viewfinder .....	57	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>72</b>
Using the advanced settings .....	58	On-Screen Phone icons.....	72
Recording a quick video.....	59	On-Screen Phone features .....	73
After recording a video.....	59	How to install On-Screen Phone on your	
From your Gallery .....	60	PC .....	73
Adjusting the volume when viewing a		<b>Multimedia .....</b>	<b>74</b>
video .....	60	<b>Gallery.....</b>	<b>74</b>
Using Audio Zoom.....	60	Viewing pictures .....	74
Using Dual recording mode.....	61	Playing videos .....	75
Using Tracking zoom mode .....	61	Editing photos.....	75
<b>Function .....</b>	<b>62</b>	Deleting photos/videos .....	75
<b>QuickMemo .....</b>	<b>62</b>	Setting as wallpaper .....	75
Using the QuickMemo options .....	63	<b>Videos .....</b>	<b>75</b>
Viewing the saved QuickMemo .....	63	Playing a video .....	76
<b>QuickTranslator .....</b>	<b>64</b>	<b>Music .....</b>	<b>77</b>
<b>QSlide.....</b>	<b>65</b>	Add music files to your phone.....	77
		Transfer music using Media sync (MTP)	77
		Playing a song.....	77

# Table of contents

FM Radio .....	79	Chrome .....	88
Searching for stations .....	79	Viewing webpages .....	88
<b>Utilities .....</b>	<b>81</b>	Opening a page .....	89
Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) .....	81	Syncing with other devices .....	89
Dual Window .....	81	<b>Settings .....</b>	<b>90</b>
Guest Mode .....	82	Networks .....	90
Setting your alarm .....	82	Sound .....	93
Using your calculator .....	83	Display .....	94
Adding an event to your calendar .....	83	General .....	96
Voice Recorder .....	84	<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>103</b>
Recording a sound or voice .....	84	<b>Phone software update .....</b>	<b>106</b>
Sending the voice recording .....	84	Phone software update .....	106
Task Manager .....	84	<b>About this user guide .....</b>	<b>108</b>
Tasks .....	85	About this user guide .....	108
POLARIS Viewer 5 .....	85	Trademarks .....	108
Google+ .....	86	DivX HD .....	109
Voice Search .....	86	Dolby Digital Plus .....	109
Downloads .....	86	<b>Accessories .....</b>	<b>110</b>
<b>The Web .....</b>	<b>87</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>111</b>
Internet .....	87	<b>FAQ .....</b>	<b>115</b>
Using the Web toolbar .....	87		
Viewing webpages .....	87		
Opening a page .....	88		
Searching the web by voice .....	88		
Bookmarks .....	88		
History .....	88		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D955 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.481 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.441 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

## Guidelines for safe and efficient use

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display and/or other parts and functions of the phone.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.

## Guidelines for safe and efficient use

- Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

## Guidelines for safe and efficient use

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics

service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D955** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

#### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

#### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Disposal of your old appliance**

- 1** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## Important notice




**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS



### WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



### WARNING

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

#### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

#### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## Important notice

### 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** on the back of the phone.
- 3 Release the **POWER/LOCK Key + VOLUME Down Key** when the LG logo is displayed, then press and hold the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Select **Yes** using **VOLUME UP/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to continue or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.
- 6 Select **Yes** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** once more to confirm or select **No** using **VOLUME Up/Down Key** and press the **POWER/LOCK Key** to cancel.

#### **WARNING**




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

### 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
  - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files, slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## Important notice

### 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

### 10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

### 11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **VOLUME UP/Down Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
  - **Answer a call:** Press the **VOLUME Down Key + VOLUME Up Key** at the same time.
  - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
  - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

**NOTE:** If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

# Getting to know your phone

## Phone overview

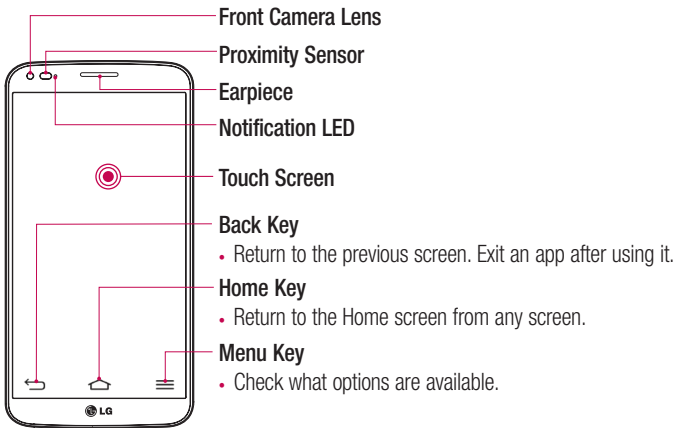


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

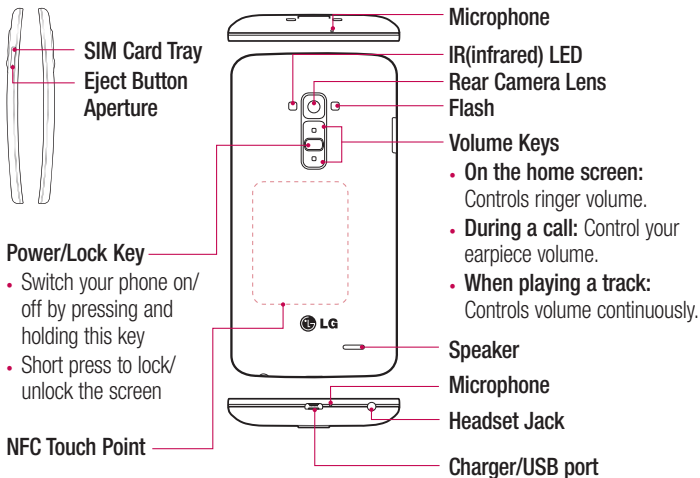

## WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

**NOTE:** The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those caused by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.


## Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture on the bottom of the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

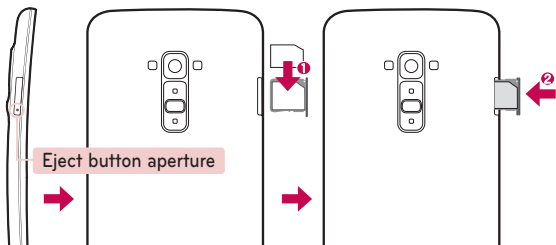

# Getting to know your phone


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

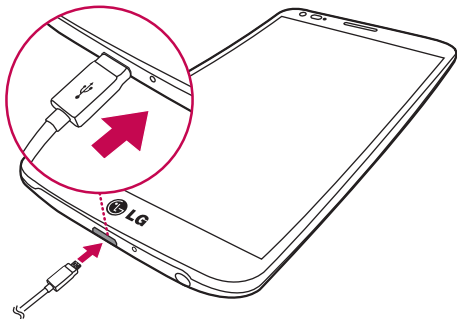



### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.


**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

# Getting to know your phone

## Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >




1 Plug in the headset as shown below.

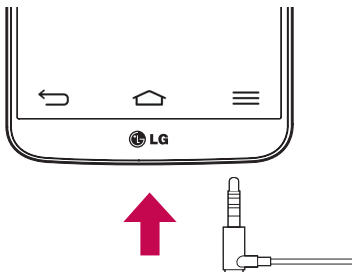

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

## Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .





< Home >



< EasyHome >

- 1 Status Bar** – Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.
- 2 Widget** – Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.
- 3 Application Icons** – Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 Location Indicator** – Indicates which Home screen canvas you are viewing.
- 5 Quick Key Area** – Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.
- 6 Front Touch Keys**

# Your Home screen

**NOTE:** To set **EasyHome** as default home display, tap  >  > **System settings** > **Display** tab > **Home screen** > **Select Home** > **EasyHome**.

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key

- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.


### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position.

Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.

- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

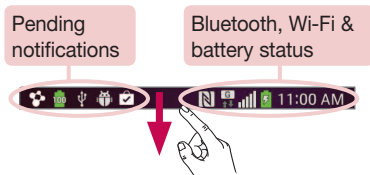


# Your Home screen

## Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

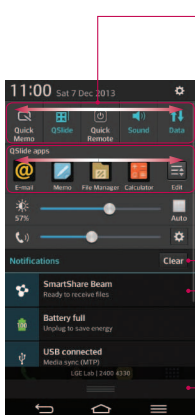

### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

### QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.













To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.













## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.









The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

## Your Home screen

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.


## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the marks and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
  - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

## Connecting to Networks and Devices




### Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.




## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

# Connecting to Networks and Devices

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.


### To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 In Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

### Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 5.

### Playing/Sending

**Play:** You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

**Beam:** You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

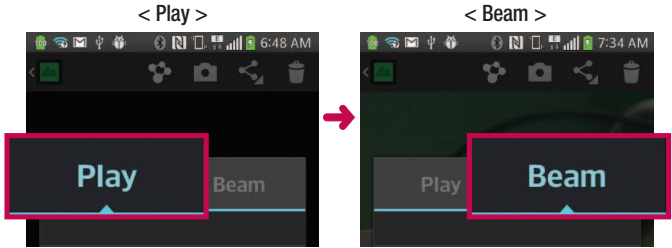

## Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery, Music, Videos** app.

### Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

### Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

# Connecting to Networks and Devices

## Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery, Music, Videos app, etc.

### Using the Cloud

**NOTE:** The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select Cloud in the Gallery, Music, Videos app, etc.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.





- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


<b>Items</b>	<b>Requirement</b>
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.








### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow colour star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

# Messaging

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

**To add another email account:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

**To change an email account's settings:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

**To delete an email account:**

- Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps tab** > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .


**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder

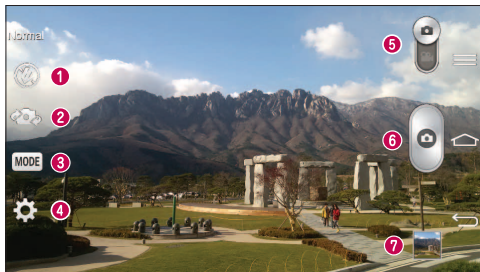












- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves colour quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.



Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

### TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as brightness, iso, white balance, colour effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo colour or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object\* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

# Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- \* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

## NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the colour of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



## Using Dual camera mode



Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

## Using Time catch shot mode





Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.


## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another place.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

## Camera

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Add location** – To add the location information.

**Details** – Find out more information about the file.

## From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

# Video camera

## Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	<p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Only available in landscape view.</li><li>• Do not cover the microphones on both sides.</li></ul>
	<p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• When UHD is set, video recording is limited for 5 minutes.</li><li>• Object tracking is disabled in UHD, QVGA, QCIF.</li><li>• Image capture button is disabled in UHD, FHD(60fps), QVGA, QCIF.</li></ul>
	<p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p>
	<p>Tap to turn on Anti-shaking feature. It prevents shaking while video recording to get high video quality.</p>
	<p>Improves colour quality in various lighting conditions.</p>
	<p>Choose a colour tone to use for your new view.</p>
	<p>Activate this to use your phone's location-based services.</p>
	<p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p>
	<p>Opens the help guide to know how a function operates.</p>



Restores all camera default settings.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

### TIP!



– Tap to capture image during recording a video.



– Tap to pause during recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

## Video camera

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

### From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

### Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choice this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.





- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

#### NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.





## Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

## Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
  - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.



# Function

## QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

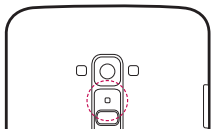

OR

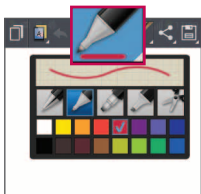



- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Notebook</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

# Function

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

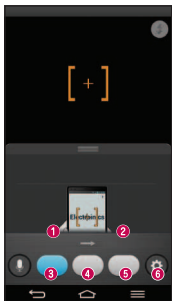

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be translated.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

# Function




## QuickTheater

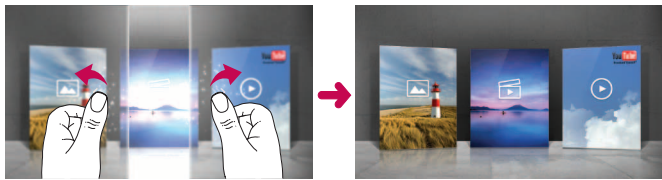QuickTheater allows you to see the slideshow for Photos, Videos, and YouTube.




- 1 From the lock screen, hold the phone horizontally.
- 2 Pull the screen with the thumb of both hands.
- 3 You can see the slideshow for desired functions.

**NOTE:** The screen lock mode should be set as Swipe before you use QuickTheater function.



- 1 Tap  >  **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Select **Swipe**.


## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.



OR



- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** >  > **QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key**  to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings and Help.**


## Function

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor on the back of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

### Live Zooming


Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.


- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

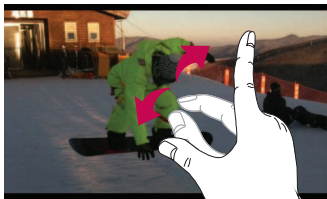

## Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

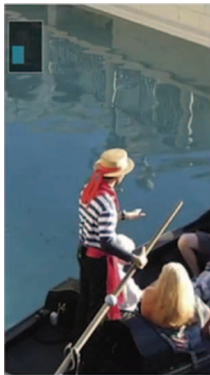

### NOTE:

- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness and slide the right side of the screen up or down to adjust the volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

# Function

## VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

### NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

## Register VuTalk Before Use

1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.

2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.









## VuTalk Settings


1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .

2 Set the following options as your preferences.

- **Notification sound:** Select the desired notification sound.
- **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
- **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
- **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

## Communicate Visually with VuTalk



- 1 Tap  >  **Contacts** > .
- Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
  - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
  - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.  
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

**NOTE:** If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

## Function

### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

## How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.





## On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.

	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

## On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D955) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- The resolution is automatically resized from Ultra-HD to Full-HD when the handset is connected to TV via Slimport (or Miracast).

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

# Multimedia

## Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.



Tap the desired direction for audio zoom.



Tap to use Zoom to Track feature.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to view the video list.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

**NOTE:** UHD(Ultra-HD) video does not support **Trim** option when it plays at **Gallery** and **Videos** app.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab > **Music**.

### Add music files to your phone



Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













### Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

## Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

### Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > Apps tab > FM radio.
- 2 Touch , then select Scan.
- 3 During auto scanning, touch Cancel if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

## Multimedia

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

**NOTE:** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

## Utilities

### Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
  - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

**NOTE:** Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.




### Dual Window

The two split-screen can be viewed at the same time.




- 1 Touch and hold the Back button to split the screen.
- 2 Tap or drag app icon you want to use.



## Utilities

-  (Switch icon) : Switch two screens.
-  (Drag icon) : Drag to resize split screens.
-  (Menu icon) : Tap to view the app list, change to the full screen or close the current app.

**NOTE:** The Dual Window should be set before you use the function.




- 1 Tap  >  **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Multitasking** > **Dual Window**.
- 2 Checkmark the **Dual Window** checkbox.

## Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.


When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.





- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Guest mode**.
- 2 Tap to make Guest mode on.

## Setting your alarm




- 1 Tap  >  > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap  > **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap  > **Calculation history**.







## Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

### Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

#### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, or **Messaging** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




### Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

## Utilities

### Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Internet**.

## Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.


## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

# The Web

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming call pop-up** – Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < Share & connect >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

## Settings

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Direct/Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Turn on to receive multimedia content via **SmartShare Beam** from LG phones or tablets.

**Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

**Wireless storage** – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. Make sure that the phone and computer are connected to the same network, then switch on Wireless storage.

Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

### < Tethering & networks >

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound

**Sound profile** – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibrate strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

**Quiet mode** – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

**Set quiet time:** Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

**Vibrate:** Checkmark to provide vibration for allowed calls or notifications when Quiet mode is on.


### Incoming call settings

**Block incoming calls:** Checkmark to block all incoming calls.

**Allow repeated calls:** Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

**Allowed contact lists:** Designate which Contacts calls will be allowed.

**Auto reply to blocked calls:** Set how you want to automatically reply to silenced calls.

**Phone ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

## Settings


**Smart ringtone** – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

**Incoming call vibration** – Sets the incoming call vibration Options.

**Gentle vibration** – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

**Ringtone with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Voice notifications** – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming call and message events automatically.

**Notification sound** – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Touch feedback & system** – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

## Display

< Home screen >

**Select Home** – You can select Home screen display between **Home** or **EasyHome**. Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

**Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

**Help** – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Swing Lock screen** – Checkmark to move Lock screen naturally up or down, when you tilt your phone in that direction.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

**NOTE:** Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Owner info** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

### < **Front touch buttons** >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

### < **SCREEN** >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, Retro TV.

## Settings

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen mode** – Set the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid**, or **Natural**.

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

### < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

### < SMART ON >

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

**Smart video** – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

### < ADVANCED SETTINGS >

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each one.

**Auto-adjust screen tone** – Checkmark to save battery power by adjusting screen brightness automatically with analysis of image colour.

**Screen capture area** – Allow you to set capture screen area. Choose from **Capture full screen** or **Capture part of screen**.

**Aspect ratio correction** – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

## General

### < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on

the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

**Fade out ringtone** – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or turn off alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Move Home screen items** – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let go on the screen where you want the icon.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Gesture control** – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Swipe front touch buttons** – Checkmark to swipe the front touch buttons left or right side to adjust the position of buttons in order to use it easily with one hand.

# Settings

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

< **Storage** >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

< **Battery** >

## **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

## **BATTERY SAVER**

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Turn Battery saver on** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

## **BATTERY SAVING ITEMS**

**Auto-sync** – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

**Wi-Fi** – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

**Bluetooth** – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

**Vibrate on touch** – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

**Brightness** – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

**Auto-adjust screen tone** – Checkmark to turn on auto-adjust screen tone when Battery saver is activated.

**Screen timeout** – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

**Notification LED** – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

### < Apps >

View and manage your applications.

### < Multitasking >

**Slide Aside** – Checkmark the **Slide Aside** checkbox to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

**Dual Window** – Checkmark the **Dual Window** checkbox to use Dual Window feature. (Please see **Dual Window**.)

**Split view** – Checkmark the **Split view** checkbox to tap a link on the full screen to run dual windows automatically.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Multitasking features of your device.

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

### < Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

# Settings

In advance, set the Guest mode and customize the options.

## < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

## < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## < PC connection >

**Select USB connection method** – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

## Settings

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**On-Screen Phone** – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

**Help** – Help for LG software.

< **Accessory** >

**QuickWindow case** – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

**USB storage** – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

**Earphone** – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< **About phone** >

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## PC software (LG PC Suite)

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit colour or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified<sup>®</sup> device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified<sup>®</sup> to play DivX<sup>®</sup> video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM  
ejection tool



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


## Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li><li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED.</b></li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

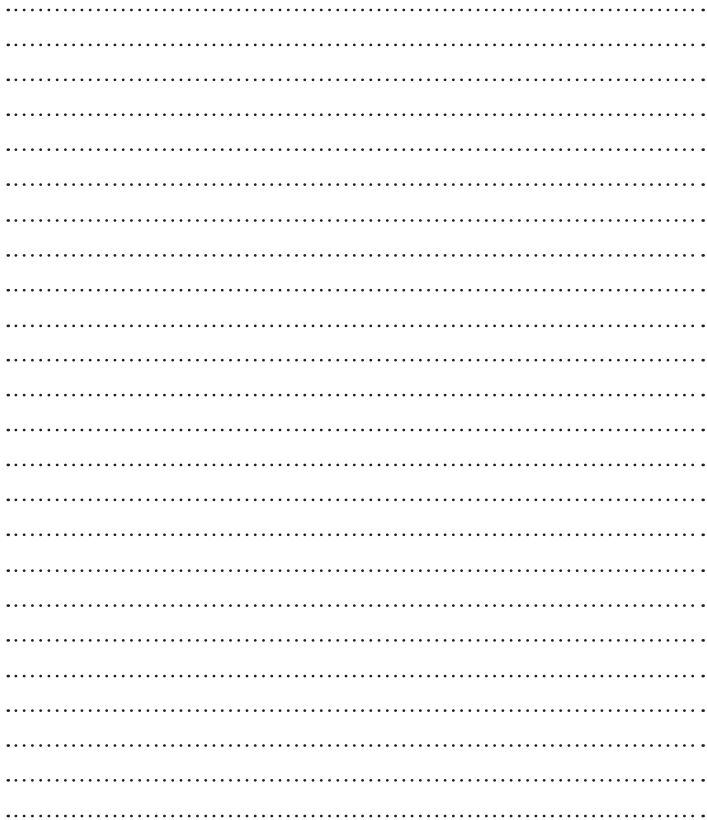

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden. Der Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz ist auf die Nutzung in Innenräumen beschränkt.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens. Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.
<b>Wi-Fi (brezžično lokalno omrežje - WLAN)</b>	Oprema je mogoče uporabljati v vseh evropskih državah. 5150-5350 MHz pas je omejen na uporabo v zaprtih prostorih.
<b>UKV</b>	Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.
<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	This equipment may be operated in all European countries. The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: **0810 144 131** (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: **0848 543 543** (zum Ortstarif)

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: **0810 144 131**

Suisse: **0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Svizzera: **0848 543 543**

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: **0810 144 131**

Switzerland: **0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.