



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-D160



ROMÂNĂ

Ghidul utilizatorului

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Drepturi de autor ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Google Play™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5
Înștiințare importantă	14
Telefonul dvs.....	20
Prezentarea generală a telefonului	20
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	22
Încărcarea telefonului.....	24
Utilizarea cardului de memorie.....	24
Blocarea și deblocarea ecranului	26
Knock Code.....	26
KnockOn	26
Comutarea între aplicații și ieșirea din acestea	27
Ecranul de start	28
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	28
Ecran de start.....	29
Personalizarea ecranului de start	30
Notificări	31
Setări rapide	32
Pictogramele de notificare din bara de stare	32
Tastatura de pe ecran	34
Introducerea caracterelor speciale	34
Configurarea contului Google	35
Crearea contului Google	35
Autentificarea contului Google.....	35
Conectarea la rețele și dispozitive.....	36
Wi-Fi	36
Conectarea la rețele Wi-Fi	36
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	36
Bluetooth	37
Conexiuni la PC prin cablu USB	38
Apeluri.....	40
Efectuarea unui apel	40
Apelarea contactelor	40
Acceptarea și respingerea unui apel	40
Când ecranul este blocat/deblocat	40
Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel	41
Efectuarea unui nou apel	41
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	41
Setări apel.....	42
Contacte.....	43
Căutarea unui contact.....	43
Adăugarea unui contact nou	43
Contacte favorite.....	44
Crearea unui grup	44
Mesaje.....	45
Trimiterea unui mesaj	45
Mod vizualizare	46
Modificarea setărilor mesajului	46

E-mail	47	Utilitare	62
Administrarea unui cont de e-mail	47	Alarmă/Ceas	62
Lucrul cu foldere de conturi	47	Utilizarea calculatorului	62
Compunerea și trimiterea unui e-mail... ..	48	Adăugarea unui eveniment în calendar	63
Multimedia	49	Reportofon	63
Cameră	49	ThinkFree Viewer	65
Prezentarea vizorului	49	Google+	65
Utilizarea setărilor avansate	50	Hangouts.....	65
Fotografierea rapidă	51	Mod Oaspete.....	66
După ce realizați fotografia	51	Căutare vocală	67
Vizualizarea fotografiilor salvate	52	Descărcări.....	67
Camera video	53	QuickMemo.....	67
Prezentarea vizorului	53	Radio FM.....	69
Utilizarea setărilor avansate	54	Căutarea posturilor.....	69
Înregistrarea unui videoclip rapid.....	55	Web-ul	70
După înregistrarea unui videoclip	55	Internet	70
Vizionarea videoclipurilor salvate	55	Utilizarea barei cu instrumente Web	70
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip.....	55	Vizualizarea paginilor Web	70
Galerie	56	Deschiderea unei pagini	71
Vizualizarea imaginilor	56	Căutare vocală pe Internet.....	71
Redarea videoclipurilor	57	Favorite	71
Editarea fotografiilor/videoclipurilor.....	57	Istoric	71
Ștergerea imaginilor	57	Chrome	71
Setarea unei fotografii ca fundal.....	57	Vizualizarea paginilor Web	71
Videoclipuri	58	Deschiderea unei pagini	72
Redarea unui videoclip	58	Căutare vocală pe Internet.....	72
Muzică	59	Sincronizarea cu alte dispozitive.....	72
Redarea unei melodii.....	59		

Adăugarea și vizualizarea elementelor Favorite	72
Setări.....	73
Accesați meniul Setări	73
REȚELE WIRELESS	73
DISPOZITIV	76
PERSONAL	81
SISTEM	84
Software PC (LG PC Suite).....	86
Actualizare software telefon.....	89
Despre acest manual de utilizare	91
Despre acest manual de utilizare	91
Mărci comerciale	92
Accesorii	93
Depanarea.....	94
Întrebări și răspunsuri frecvente	98

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest telefon mobil model LG-D160 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.

- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea la ureche, este de 1,120 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,788 W/Kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT

Folosii doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate pentru acest model specific de dispozitiv. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a dispozitivului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.

- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.

- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.

- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din căștile auriculare și din căștile stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs, **LG-D160**, este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

ACTUALIZAREA TELEFONULUI DVS. INTELIGENT

Acces la cele mai recente variante firmware, funcții software noi și îmbunătățiri.

- **Actualizați-vă telefonul inteligent fără PC. Selectați Centru de actualizare**  **> Actualizare software.**
- **Actualizați-vă smartphone-ul conectându-l la PC.**

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> și selectați țara și limba.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare înstitute de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă



Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**, apoi atingeți **OK** pentru a confirma.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei



Extindeți durata de viață a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu vă este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Oprți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.

- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Despre telefon > Baterie.**

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Despre telefon > Baterie > Utilizare baterie.**

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare (SO)



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.

AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea blocării ecranului

Setați o blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul și a preveni utilizarea neautorizată. Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Niciunul, Atingere, Knock Code, Model, PIN sau Parolă**. Dacă alegeți Model, vi se va solicita să creați o copie de siguranță PIN, ca măsură de siguranță în cazul în care uitați blocarea ecranului.

Atenție: Înainte de a seta blocarea ecranului, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu blocarea ecranului.

AVERTISMENT

Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți blocarea ecranului pe care ați setat-o. Nu veți putea accesa telefonul, dacă utilizați o blocare ecran incorectă de 5 ori. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti blocarea ecranului:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a

ecranului. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google sau să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o.

Dacă nu v-ați conectat la un cont Google pe telefon sau ați uitat copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< **Dacă ați uitat PIN-ul sau parola** >







Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

5. Utilizarea resetării hardware (resetarea la valorile din fabrică)

AVERTISMENT



Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.

- 1 Închideți telefonul.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare**  + tasta **Reducere volum** .
- 3 Eliberați tasta **Pornire/Blocare**  când este afișat logoul LG.
- 4 Apăsați tasta **Pornire/Blocare**  din nou în 3 secunde.
- 5 Când este afișat ecranul Resetare la valorile din fabrică, eliberați toate tastele.
- 6 Utilizați **tastele de Volum**  pentru a evidenția **Da** și apăsați tasta **Pornire/Blocare**  pentru confirmare.
- 7 Telefonul va efectua resetarea la valorile din fabrică.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Cu Android puteți efectua ușor operații multiple, pentru că puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri aplicații:

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Aplicații** > **ÎN UZ**.
- 2 Atingeți aplicația dorită și apoi **Oprire** pentru a o opri.

7. Transferul de muzică, fotografii și clipuri video cu ajutorul Sincronizare media (MTP)

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul.
- 2 Pe ecranul telefonului apare o listă de tipuri de conexiuni USB. Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Selectați opțiunea **Deschidere dispozitiv pentru a vizualiza fișiere** de pe PC-ul dvs. Puteți vizualiza conținutul media de pe PC-ul dvs. și puteți transfera fișierele.
- 4 Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate sau invers.
- 5 Glisați bara de stare în jos și atingeți **USB conectat** > **Încărcare telefon**.
- 6 Deconectați cablul USB de la telefon.


8. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

9. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare**  timp de 10 secunde, pentru a reporni telefonul.

Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

Difuzor

Senzor de proximitate

Taste de volum

Tasta Acasă

Reveniți la ecranul de start din orice ecran.

Tasta Înapoi

Revine la ecranul anterior.



Tasta pornire/blocare

Porniți/opriți telefonul, reporniți-l, blocați/deblocați ecranul, activați și dezactivați modul avion și schimbați tipul de sonerie.

Tasta Meniu

Afișați opțiunile disponibile.

NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierea telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Taste de volum

- **Pe ecranul de start:** controlați volumul soneriei.
- **În timpul unui apel:** controlați volumul difuzorului.
- **La redarea materialelor audio/video:** controlați continuu volumul.



Tasta pornire/blocare

Mufă pentru căști, 3,5 mm




Microfon

Încărcător/Port USB




NOTĂ: Atunci când apeleți, aveți grijă să nu blocați microfonul cu mâna.

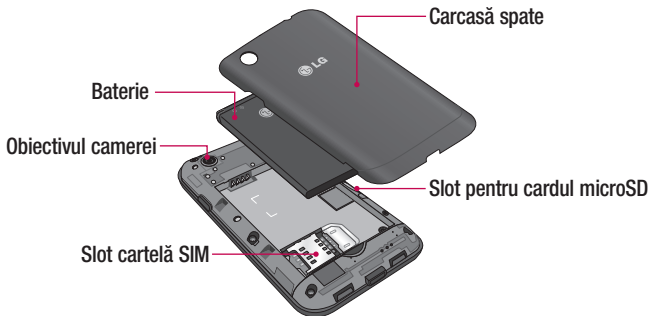


Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați.


- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul posterior ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imaginea de mai jos.

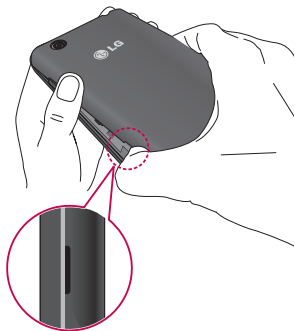

- 2 Glisați cartela SIM în fantă în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

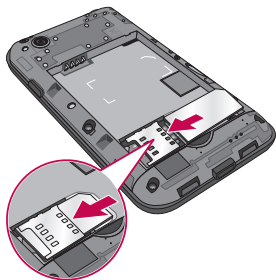

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

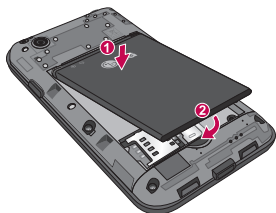


- 4** Potrivii carcasa spate pe compartimentul bateriei (1) și apăsați-o până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).



Încărcarea telefonului

Portul pentru încărcător/USB se află pe partea inferioară a telefonului. Introduceți un capăt al cablului USB în telefon și conectați celălalt capăt la o priză electrică.

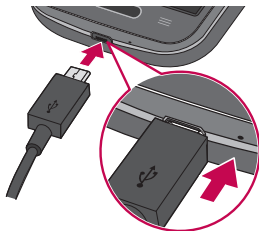


NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Utilizarea cardului de memorie

Înainte de a scoate cardul SD, asigurați-vă că l-ați deconectat din meniul Stocare.

- 1 Scoateți carcasa spate.
- 2 Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

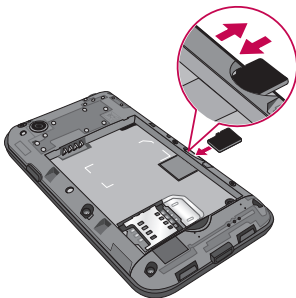


NOTĂ: Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**.
- 5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a-l bloca.


Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Knock Code

Puteți debloca ecranul atunci când acesta este dezactivat atingând zona și secvența corespunzătoare

Pentru activarea caracteristicii Knock Code

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind modul de selectare a secvenței de deblocare. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați secvența de deblocare.

SFAT: Atingeți de două ori pentru a activa ecranul atunci când Knock Code nu este în uz.

KnockOn

Puteți activa/dezactiva ecranul doar atingându-l de două ori.

Pentru a activa funcția KnockON

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Gesturi**.
- 2 Bifați **Ecran activat/dezactivat**.


Atingeți de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zonă liberă de pe ecranul de start.

NOTĂ: Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.

Comutarea între aplicații și ieșirea din acestea

Operațiile multiple sunt simple cu Android deoarece aplicațiile deschise continuă să funcționeze atunci când deschideți altă aplicație. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Comutarea între aplicații

- Atingeți și mențineți apăsată **tasta Acasă** . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent. Apoi atingeți aplicația pe care doriți să o accesați.
- Pentru a elimina o aplicație din listă, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta.

Pentru a opri o aplicație/a ieși dintr-o aplicație

- 1 Din ecranul de start, atingeți **tasta Meniu**  și **Setări de sistem**. > **Aplicații**.
- 2 Atingeți una dintre filele disponibile din partea de sus a ecranului, alegeți aplicația dorită și atingeți **Forțare oprire** (sau **Oprire**) pentru a opri aplicația.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

lăta câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere – O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-vă degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

Tragere – Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Glisare – Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita în schimb tragerea unui element de pe ecran). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, când vizualizați o fotografie și când utilizați funcția Hărți, puteți atinge de două ori pentru a mări sau a micșora imaginea.

Apropierea sau depărtarea degetelor pentru zoom – Apropiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora imaginea atunci când utilizați navigatorul sau hărțile sau atunci când vizualizați fotografii.

Rotire ecran – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecran de start

Pentru a vizualiza panourile din ecranul de start, trebuie doar să glisați cu degetul către stânga sau către dreapta. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații, widgeturi și fundaluri preîncărcate și descărcate.



Tastele rapide sunt disponibile în partea inferioară a ecranului de start. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile utilizate frecvent.

NOTĂ: Pentru a adăuga o pictogramă, trageți-o în bara Taste rapide și eliberați-o. Pentru a elimina o pictogramă, trageți-o afară din bara Taste rapide.


Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, descărcări, widgeturi sau fundaluri. Pentru utilizarea mai rapidă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile și widgeturile preferate pe ecranul de start.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 Atingeți fila dorită. Alegeți dintre **Aplicații** sau **Widget**.
- 3 Trageți pictograma aplicației dorite în locația preferată și ridicați degetul.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start


- Atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți s-o îndepărtați, apoi trageți-o în  și eliberați-o.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații în ecranul de start sau în ecranul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați și trageți-o în locația dorită.

SFAT! Utilizarea directoarelor

Pentru a vă organiza, puteți combina mai multe pictograme ale aplicației într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta pe un ecran de start și se va crea un nou director care le va conține pe amândouă.

Pentru a personaliza pictogramele de aplicații pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă a unei aplicații până când este deblocată din poziția curentă. Apoi, plasați-o pe ecran.
Pictograma de editare  va apărea în colțul dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- 3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.


Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi descărcarea videoclipurilor.

Din panoul de notificări, puteți vizualiza starea actuală a telefonului și notificările în așteptare.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem, precum cele pentru Wi-Fi sau intensitatea bateriei – în partea dreaptă.

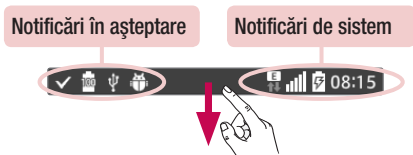

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.




Setări rapide

Folosiți Setări rapide pentru a comuta ușor între funcții ca Wi-Fi, ajustarea luminozității afișajului și altele. Pentru a accesa Setări rapide, deschideți panoul de notificări. Bara setărilor rapide este amplasată în partea superioară a panoului de notificări.

Pentru a rearanja elementele de Setări rapide de pe panoul de notificări

Glisați spre dreapta peste bara setărilor rapide și atingeți . Atingeți și mențineți  lângă elementele pe care doriți să le mutați și trageți către locația dorită. Atingeți caseta de selectare de lângă fiecare element pentru a-l adăuga în bara de setări rapide.

NOTĂ: Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă pe bara setărilor rapide pentru a accesa direct meniul de setări.

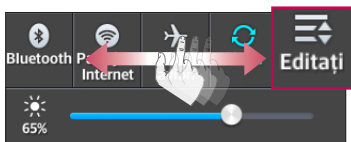

Pictogramele de notificare din bara de stare

Pictogramele de notificare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluat, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Cască cu fir
	Apel în curs
	Recepție date de localizare de la GPS
	Datele se sincronizează
	Mesaj Gmail nou
	Mesaj nou de la Hangouts
	Mesaj text sau multimedia nou
	Este redată o melodie
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB


Pictogramă	Descriere
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Descărcare date
	Încărcare date
	Obținere GPS
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Avertisment de sistem
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Sonerie este dezactivată
	Economisire energie este activată

NOTĂ: Locațiile pictogramei din bara de stare pot diferi în funcție de funcțiile, caracteristicile și aplicațiile utilizate.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastați. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți pentru a accesa setările tastaturii LG.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă în câmpul mesaj.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea caracterelor speciale

Tastatura LG vă permite să introduceți caracterele speciale (de ex. “á”) în momentul scrierii.




De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți tasta „a” până când se afișează caracterele adiționale. Apoi, selectați caracterul special pe care doriți să îl introduceți.

NOTĂ: Un simbol din colțul dreapta sus al tastei indică că sunt disponibile caracterele adiționale pentru acea tastă.

Configurarea contului Google

Prima dată când deschideți o aplicație Google pe telefon, vi se va solicita să vă conectați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

Crearea contului Google

- 1 Din ecranul de start, atingeți  pentru a deschide ecranul cu aplicații.
- 2 Atingeți **Setări**  > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont** > **Google** > **Nou** pentru a porni expertul de configurare Gmail.
- 3 Atingeți un câmp de text pentru a deschide tastatura și introduceți-vă numele și numele de utilizator pentru contul dvs. Google. Atunci când introduceți textul, puteți trece la următorul câmp de text, atingând **Înainte** de pe tastatură.
- 4 Când ați terminat de introdus numele dvs. și numele de utilizator, atingeți . Telefonul dvs. comunică cu serverele Google și verifică disponibilitatea numelui de utilizator.
- 5 Introduceți și reintroduceți parola. Apoi urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și opționale legate de cont. Așteptați în timp ce serverul vă creează contul.

Autentificarea contului Google

- 1 În ecranul de configurare al contului Google, atingeți **Existent**, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți .
 - 2 După conectare, puteți să utilizați Gmail și să beneficiați de serviciile Google
 - 3 După configurarea contului dvs. Google pe telefonul dvs., acesta se va sincroniza automat cu contul dvs. Google pe Web, (în funcție de setările dvs. de sincronizare).
- După conectare, puteți utiliza Gmail și Play Store; realizați copii de siguranță ale setărilor dvs. pe serverele Google; și beneficiați de alte servicii Google pe telefonul dvs.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.



Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la dezactivat, operatorul dvs. de telefonie mobilă ar putea percepe taxe suplimentare pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți comutatorul  pentru a porni Wi-Fi și începeți scanarea pentru rețele Wi-Fi disponibile.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 3 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 4 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Bluetooth




Bluetooth vă permite să partajați datele cu alte dispozitive cu Bluetooth activat și să vă conectați la căștile Bluetooth.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth


Trebuie să asociați telefonul dvs. cu un alt dispozitiv, înainte de a vă conecta la el.

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți comutatorul  pentru a activa Bluetooth.
- 3 Atingeți caseta de selectare de lângă denumirea telefonului dvs. pentru a face telefonul dvs. vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.
- 4 Se va afișa o listă de dispozitive disponibile. Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.
- 5 În funcție de tipul de dispozitiv, poate fi necesar să introduceți coduri corespondente, să confirmați codurile corespondente sau dispozitivele vor fi asociate automat.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.

Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din aplicația **Descărcări** .
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări**  > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți comutatorul  pentru a activa Bluetooth.
- 3 Atingeți caseta de selectare de lângă denumirea telefonului dvs. pentru a face telefonul dvs. vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care dispozitivul dvs. este vizibil, atingeți **tasta Meniu**  > **Pauză vizibilitate**.

- 4 Atingeți **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB, utilizând moduri diferite de conectare prin USB.

Transferul de muzică, fotografii și clipuri video cu ajutorul Sincronizare media (MTP)

- 1 Conectați-vă telefonul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu telefonul dvs.
- 2 Pe ecranul telefonului apare o listă de tipuri de conexiuni USB. Puteți, de asemenea, accesa **Setări de sistem**. > **Conexiune PC** > **Selectați metoda de conectare cu USB** > **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Acum puteți vizualiza conținutul media de pe PC-ul dvs. și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player





Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.



- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară



- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.

Efectuarea unui apel

- 1 Din ecranul de start, atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul cu ajutorul tastaturii. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a încheia un apel, atingeți .



SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat  .

Apelarea contactelor

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Derulați lista de contacte sau atingeți caseta **Căutați contacte** și introduceți numele contactelor. Puteți, de asemenea, derula bara alfabetică de-a lungul părții drepte a ecranului.
- 3 Din listă, atingeți  de lângă contactul dorit pentru a efectua un apel.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când ecranul este blocat/deblocat

- Glisați  în orice direcție pentru a răspunde apelului primit.
- Glisați  în orice direcție pentru a respinge un apel primit.







SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel



Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel


- 1 În timpul primului apel, atingeți **tasta Meniu** , **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectând contactul pe care doriți să-l apeleți.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Apelul inițial este lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți  dacă doriți să începeți o conferință.
- 5 Pentru a termina apelurile active, atingeți .

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri** . Se afișează o listă completă a tuturor apelurilor efectuate, primite și nepreluate.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți **tasta Meniu** , iar apoi atingeți **Ștergere toate**, pentru a șterge toate elementele înregistrate sau atingeți **Ștergere**, pentru a șterge elementele individuale.

Setări apel


Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Din ecranul de start, atingeți .
- 2 Atingeți **tasta Meniu** .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.




Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți caseta **Căutați contacte** și introduceți numele contactelor. Puteți, de asemenea, derula bara alfabetului de-a lungul părții drepte a ecranului.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Din ecranul de start, atingeți  și introduceți numărul noului contact.
- 2 Atingeți > **Contact nou**.
- 3 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți . Alegeți dintre **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 4 Atingeți  în partea superioară a ecranului și selectați contul în care doriți să salvați contactul.
- 5 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 6 Atingeți **Salvare**.



Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind favorite.



Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din dreapta numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Eliminarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți fila  și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din partea dreapta a numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele favorite.

Crearea unui grup

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide lista de contacte.
- 2 Atingeți fila **Grupuri**, apoi atingeți **tasta Meniu**  > **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.



NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mesaje


Telefonul combină mesajele text și multimedia într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.


NOTĂ: Mesajul LG trebuie configurat la aplicația SMS implicită. În caz contrar, unele funcții pentru mesaje vor fi limitate.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a compune un mesaj nou.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul de text și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți **tasta Meniu**  pentru a accesa opțiuni pentru Mesagerie.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să îl partajați.

- 5 Atingeți **Trimit...** pentru a trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.

AVERTISMENT

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului.
- Dacă la un mesaj text se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj multimedia, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Mod vizualizare

Mesajele necitite se află în partea de sus. Celelalte mesaje schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în liste și în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Deschideți aplicația **Mesaje** și atingeți **tasta Meniu**  > **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii precum Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația E-mail, se deschide un expert pentru configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, aplicația E-mail afișează conținutul directorului Primite. Dacă ați adăugat mai mult de un cont, puteți comuta între conturi.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Deschideți aplicația **E-mail** și atingeți **tasta Meniu**  > **Setări** > **Adăugare cont**.

Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Deschideți aplicația **E-mail** și atingeți **tasta Meniu**  > **Setări**. Apoi, atingeți **Setări generale** pentru a configura setările pentru toate conturile sau atingeți un cont individual pentru a configura setările numai pentru acel cont.

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Deschideți aplicația **E-mail** și atingeți **tasta Meniu**  > **Setări** > **tasta Meniu**  > **Eliminați contul** > atingeți un cont > **Eliminare** > **Da**.




Lucrul cu foldere de conturi

Deschideți aplicația **E-mail** și atingeți **tasta Meniu**  > **Directoare**.

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Cionă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți câmpul **Cc/Bcc** pentru a copia destinatarii. Atingeți  pentru a atașa fișierele, dacă este necesar.
- 4 Atingeți câmpul pentru mesaje și introduceți mesajul dvs.
- 5 Atingeți  pentru a trimite e-mailul.

Dacă nu sunteți conectat la o rețea, de exemplu dacă lucrați în modul avion, mesajele pe care le trimiteți sunt stocate în directorul De Trimis până când vă conectați din nou la o rețea. În cazul în care aveți mesaje în așteptare, directorul De trimis va fi afișat pe ecranul Conturi.

SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație (în funcție de setările pentru sunet și vibrații).

Cameră

Pentru a deschide aplicația Cameră, atingeți **Camăra**  pe ecranul de start.



Prezentarea vizorului














- 1 **Setări** – Atingeți pentru a deschide meniul Setări.
- 2 **Modul Video** – Atingeți pentru a trece în modul video.
- 3 **Captură** – Realizează o fotografie.
- 4 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați Galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Capacitatea memoriei poate să fie diferită în funcție de setările configurate ale camerei.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți **tasta Înapoi** .

	Această funcție vă permite să realizați o fotografie prin salvarea unei comenzi vocale. Spuneți Cheese, Smile, Whisky, Kimchi sau LG pentru a realiza o fotografie.
	Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în imagine.
	Puteți alege dimensiunea imaginii.
	Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.
	Îmbunătățește balansul tonurilor de alb în diferite condiții de iluminare.
	Aplică efecte de culoare fotografiilor dvs.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului Captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.
	Selectați sunetul declanșatorului.
	Selectați ce măsuri trebuie luate apăsând taste de volum. Alegeți dintre Captură sau Zoom .
	Selectați locația în care doriți să vă salvați imaginile.



Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.




Restaurați toate setările implicite ale camerei.

SFAT!

- Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul și modul peisaj. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
- Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale fotografiei, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

După ce realizați fotografia

Atingeți previzualizarea imaginii din partea inferioară a ecranului, pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Alegeți să vizualizați fotografia utilizând Galeria.



Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.



Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.



Atingeți pentru a șterge fotografia.

SFAT! Dacă ați configurat un cont de rețea socială pe telefonul dvs., puteți partaja fotografia cu comunitatea din rețeaua dvs. socială.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor multimedia în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Atingeți **tasta Meniu**  pentru a deschide următoarele opțiuni avansate.

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă**, **Imagine fundal ecran Acasă**, **Fundal pentru ecranul de blocare** sau **Imagine de fundal**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în alt album.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Copiază în Clip Tray – Atingeți pentru a șterge fotografia și a o stoca în Clip Tray.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Rotire la stânga/dreapta – Atingeți pentru a roti imaginea la stânga sau la dreapta.

Decupare – Atingeți pentru a decupa fotografia.

Editați – Atingeți pentru a edita fotografia.

Diaporamă – Afișează o diaporamă utilizând toate fotografiile dvs.

Adaugare locație – Adăugarea informațiilor legate de locație la fotografia dvs.

Detalii – Afișează informații despre fotografie.

Vizualizarea fotografiilor salvate

Puteți accesa fotografiile salvate din modul Cameră. Pur și simplu atingeți previzualizarea imaginii în partea inferioară a ecranului și se va afișa Galeria dvs.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).

Camera video

Pentru a deschide camera video, atingeți **Camera**  pe ecranul de start, apoi atingeți  pentru a comuta la modul video.

Prezentarea vizorului












- 1 **Setări** – Atingeți pentru a deschide meniul setări.
- 2 **Modul Cameră** – Atingeți pentru a trece la modul cameră.
- 3 **REC** – Începe înregistrarea.
- 4 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați Galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.




NOTĂ: Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a utiliza funcția zoom.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. După selectarea opțiunii, atingeți **tasta Înapoi** .




	Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
	Aceasta definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în videoclip.
	Îmbunătățește balansul tonurilor de alb în diferite condiții de iluminare.
	Alegeți un efect de culoare, pe care să îl utilizați pentru videoclipul dvs.
	Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului pentru marcajul geografic. NOTĂ: Această funcție este disponibilă numai dacă funcția GPS este activă sau rețeaua este conectată.
	Selectați ce măsuri trebuie luate apăsând taste de volum. Alegeți dintre REC sau Zoom .
	Selectați locația în care doriți să vă salvați videoclipurile.
	Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.
	Restaurați toate setările implicite ale camerei video.

Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și atingeți butonul **Mod Video** .
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 Se afișează un cronometru care arată durata videoclipului.
- 6 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.

După înregistrarea unui videoclip

Atingeți previzualizarea imaginii din partea inferioară pentru a vizualiza ultimul videoclip înregistrat.

	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge videoclipul.

Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți previzualizarea imaginii din partea inferioară a ecranului.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip pentru a-l reda automat.

Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, utilizați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Galerie

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria internă și externă, pentru acces facil la toate fișierele multimedia. Folosiți această aplicație pentru a vizualiza fișiere multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri.

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Galerie** .

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Deschideți Galeria pentru a afișa albumele dvs. disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.



Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Apropiati pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți .

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Editarea fotografiilor/videoclipurilor

Atunci când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți **tasta Meniu**  și folosiți opțiunile de editare avansată.

Ștergerea imaginilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Din album, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipurile atingându-le, apoi atingeți **Ștergere**.
- Când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți .

Setarea unei fotografii ca fundal


În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  și selectați **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca Ecran de start sau Fundal pentru ecranul de blocare.






Videoclipuri

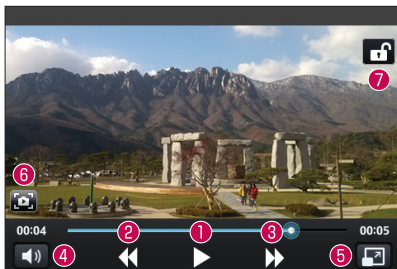

Telefonul dispune de un player video care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate.

Redarea unui videoclip

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Videoclipuri** .
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.



	Atingeți pentru pauză/reluare în redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
	Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
	Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video.



<p>6 </p>	<p>Atingeți pentru a captura imaginea în timpul redării unui videoclip.</p>
<p>7 </p>	<p>Atingeți pentru a bloca/debloca un ecran video.</p>

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum din partea stângă a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Ștergere** și **Detalii**.


NOTĂ: În timpul vizionării unui videoclip, glisați partea stângă a ecranului în jos sau în sus pentru a regla luminozitatea. Glisați partea dreaptă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla volumul.









Muzică

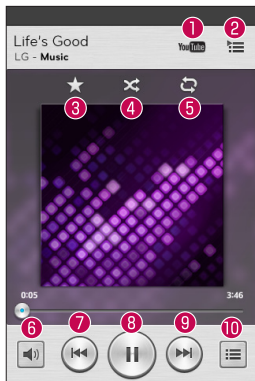

Telefonul dvs. dispune de un player de muzică, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa player-ul de muzică, din ecranul de start atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Muzică** .

Redarea unei melodii

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Muzică** .
- 2 Atingeți fila **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.



1	 Atingeți pentru a găsi melodia pe YouTube.
2	 Atingeți pentru a vedea lista de redare curentă.
3	 Atingeți pentru a adăuga melodia la lista de redare favorite.
4	 Atingeți pentru a seta modul aleator.
5	 Atingeți pentru a seta modul repetare.
6	 Atingeți pentru a regla volumul muzicii.
7	 Atingeți pentru a reveni la începutul melodiei. Atingeți de două ori pentru a reveni la melodia anterioară. Apăsăți și țineți apăsat pentru a derula cu 3 secunde mai rapid.
8	 Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea.

	Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album sau din lista de redare. Apăsați și țineți apăsat pentru a derula înainte cu 3 secunde mai rapid.
	Atingeți pentru a accesa biblioteca.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Atingeți și mențineți apăsată orice melodie din listă pentru a accesa: **Redați**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

NOTĂ:




Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.


- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.
- Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și de legi naționale privind drepturile de autor. Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.

În anumite țări, legislația interzice copierea pentru uz personal a materialelor protejate. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Alarmă/Ceas



Setarea alarmei

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Alarmă/Ceas**  > .
- 2 Setezi ora dorită pentru alarmă.
- 3 Setezi opțiunile **Repetare**, **Durăță amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Pornire automată a aplicației**, **Blocare puzzle** și **Memento**.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva alarma.








NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei, atingeți **tasta Meniu**  pe ecranul Alarme și selectați **Setări**.


Setarea Orei pe glob


Fila Ora pe glob vă permite să configurați o listă de orașe pentru a verifica ora curentă în alte fusuri orare, dintr-o privire.

- 1 Deschideți aplicația **Alarmă/Ceas**, apoi selectați fila **Ora pe glob** .
- 2 Atingeți pictograma **Oraș nou**  (din partea inferioară a ecranului), căutați prin orașele disponibile, apoi atingeți orașul dorit.

Utilizarea calculatorului

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Calculator** .
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți funcția pe care doriți s-o efectuați (, ,  sau ) urmat de .

NOTĂ: Pentru calcule mai complexe, atingeți **tasta Meniu** , selectați **Calculator științific**, apoi alegeți funcția dorită.

NOTĂ: Pentru a consulta istoricul calculului, atingeți **tasta Meniu** , selectați **Istoric calcule**.

Adăugarea unui eveniment în calendar


- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Calendar** .
- 2 Atingeți  și alegeți dintre **Zi**, **Săptămână**, **Lună**, **An**, sau **Agendă** pentru a modifica vizualizarea lunii.
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți câmpul **Nume eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți câmpul **Locație** și introduceți locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.
- 6 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți câmpul **Descriere** și introduceți detaliile.
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Salvați** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon


Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Reportofon** .
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa lista de înregistrări. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii .
- 2 Alegeți dintre oricare dintre metodele disponibile pentru partajare.

Pictograma Mod Înregistrare

Atingeți aici pentru a schimba modul de înregistrare.

Buton Înregistrare

Atingeți aici pentru a începe înregistrarea unui memento vocal.



Buton listă

Atingeți aici pentru a vizualiza o listă a înregistrărilor dvs.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer este o soluție profesională mobilă de birou, care le permite utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații**> **ThinkFree Viewer**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Atunci când vizualizați documente utilizând ThinkFree Viewer, obiectele și macheta rămân la fel ca în documentele originale.

Google+

Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Google+** .

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Hangouts

Aplicația **Hangouts** vă permite să aveți conversații scrise în timp real cu prietenii dvs.

Pentru a deschide aplicația Hangouts

- Din ecranul de start, atingeți **tasta Aplicații**  > **Hangouts** .

Pentru a vă deconecta de la Hangouts

- Din lista de chat, atingeți **tasta Meniu**  > **Setări** > **Selecțaiți contul dvs. Google** > **Deconectați-vă**.

Conversarea cu un prieten


- 1 Din ecranul de start, atingeți **tasta Aplicații**  > **Hangouts** .
- 2 Atingeți pentru a vizualiza lista dvs. de contacte. Aceasta include toate conturile Google pe care le-ați adăugat.
- 3 Atingeți un prieten cu care doriți să conversați și apoi introduceți mesajul.
- 4 Atingeți **Trimitere** .

Mod Oaspete

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete. Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează.



Setați modul Oaspete în avans și personalizați opțiunile.

NOTĂ: Pentru a utiliza modul Oaspete, modelul de blocare trebuie setat în avans.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări** > **Mod Oaspete**.
- 2 Atingeți comutatorul Mod Oaspete pentru a activa acest mod.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Căutare vocală** .
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Rostiți acum**.
Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Descărcări** .

QuickMemo

Funcția QuickMemo vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Puteți utiliza QuickMemo pentru a crea simplu și eficient memento-uri în timpul unui apel, cu o imagine salvată sau pe ecranul curent al telefonului.




SAU



- 1 Accesați funcția **QuickMemo** prin apăsarea simultană a tastelor de volum, pentru o secundă, pe ecranul pe care doriți să îl captați.

SAU

Trageți bara de stare în jos și atingeți  pe Bara setărilor rapide.







- 2 Creați un memento utilizând opțiunile de pe bara cu instrumente.

- 3 Atingeți în meniul Editare pentru a salva memento-ul în albumul QuickMemo din Galeria dvs.

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo

Următoarele opțiuni sunt disponibile atunci când utilizați QuickMemo.

	Vă permite să alegeți un fundal.
	Anulați sau refaceți acțiunile anterioare.
	Selectați tipul de creion, culoarea acestuia și instrumentul de decupare.
	Șterge mementoul pe care l-ați creat.
	Atingeți pentru a trimite mementoul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Salvează memento-ul în Galerie .

Vizualizarea QuickMemo salvat

Deschideți **Galerie** și selectați albumul **QuickMemo**.

Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla. Pentru a asculta radioul, din ecranul Acasă, apăsați  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Radio FM** .

Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat.

- 1 Deschideți aplicația Radio FM, apoi apăsați  > **Scanare**.
- 2 În timpul scanării automate, atingeți **Anulare** dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

Internet







Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Internetul vă oferă o lume rapidă, colorată și plină de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele direct pe telefonul mobil – indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

Din Ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Internet** .

Utilizarea barei cu instrumente Web

Mențineți atinsă bara cu instrumente Web și glisați-o în sus cu degetul pentru a o deschide.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui care se produce la atingerea tasta Înapoi  , care vă duce la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a accesa pagina de start.
	Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.
	Atingeți pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web


Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start** pe tastatură.

Deschiderea unei pagini

Pentru a deschide o pagină nouă, atingeți  > .

Pentru a accesa o pagină deschisă, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt-cheie și selectați apoi unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Favorite

Pentru a marca pagina Web curentă, atingeți **tasta Meniu**  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Pentru a deschide o pagină Web din lista paginilor vizitate recent, atingeți  > fila **Istoric**.
Pentru a șterge istoricul, atingeți **tasta Meniu**  > **Ștergere tot Istoricul**.

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Chrome** .

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți o adresă Web sau un criteriu de căutare și atingeți  pe tastatură.

Deschiderea unei pagini

Pentru a deschide o pagină nouă, atingeți  > + **Filă nouă**.

Pentru a accesa o pagină deschisă, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.


Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome de pe alt dispozitiv, atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **tasta Meniu**  > **Alte dispozitive**. Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Adăugarea și vizualizarea elementelor Favorite

Pentru a adăuga elemente Favorite, atingeți **tasta Meniu**  > .

Pentru a deschide o pagină Web favorită, atingeți **tasta Meniu** > **Marcaje** și selectați pagina dorită.

Accesați meniul Setări

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** (dacă este necesar) > **Setări** .
SAU
Din Ecranul de start, atingeți **tasta Meniu**  > **Setări de sistem..**
- 2 Selectați o categorie de setare și configurați setările dorite.


REȚELE WIRELESS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți găsi adresa MAC în următoarea interfață cu utilizatorul: Accesați setările Wi-Fi și atingeți **tasta Meniu**  > **Avansat Wi-Fi** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția wireless Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează utilizarea datelor și vă permite să setați o limită de utilizare a datelor mobile.

< Setări apel >

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

APEL EFECTUAT

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

APEL PRIMIT

Popup apel vocal primit – Dacă selectați această funcție, fereastra popup pentru apel vocal primit va fi afișată atunci când o aplicație este în uz.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Cu butonul Home se răspunde la apeluri – Vă permite să apăsați butonul Acasă pentru a răspunde apelurilor primite.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Răspuns automat – Vă permite să activați sau să dezactivați Răspuns automat cu ajutorul unui handsfree.

APEL ÎN DESFĂȘURARE

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

TERMINAȚI APELUL

Salvare nr. necunoscute – Adăugați numere necunoscute la lista de contacte după un apel.

Butonul Pornire oprește apelul – Bifați astfel încât să puteți termina apelurile vocale prin apăsarea tastei pornire/blocare.

ALTELE

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelurilor – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a Ultimul apel, Apeluri efectuate, Apeluri primite și Toate apelurile.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< Partajare Internet & Rețele >

PARTAJARE INTERNET

Hotspotul Wi-Fi – Vă permite să partajați o rețea mobilă prin Wi-Fi și puteți configura setările pentru hotspotul Wi-Fi portabil.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

REȚEA

Mod avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

Rețele mobile – Setează opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

Aplicație implicită pt SMS – Vă permite să alegeți aplicația pentru mesagerie implicită.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks – VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

DISPOZITIV

< Sunet >

PROFIL SUNET

Profil sunet – Setează profilul de sunet la **Sunset**, **Numai vibrație**, sau **Silențios**.

Volum – Gestionează volumul pentru **Ton de apel**, **Înștiințări**, **Răspuns atingere & sistem**, și **Muzică**, **video**, **jocuri și alte fișiere media**.

Mod Linște – Vă permite să setați un program pentru a configura profilul de sunet ca silențios. Acesta dezactivează toate sunetele cu excepția alarmelor și media și permite apelurilor repetate sau a apelurilor din partea anumitor contacte să sune.

TONURI DE APEL & VIBRAȚIE

Ton de apel telefon – Vă permite să setați tonul de apel pentru apelurile primite.

Vibrație la apel de intrare – Permite setarea vibrațiilor la primirea apelurilor.

Ton de apel cu vibrație – Răspuns cu vibrație pentru apeluri.

SISTEM

Notificări vocale – Sunteți înștiințat automat de apelurile și mesajele primite.

Sunete de notificare – Vă permite să setați sunetul pentru notificare.

Răspuns atingere & sistem – Setează Răspuns atingere și sistem pentru **Sunete atingere taste**, **Sunete atingere**, **Sunete la blocare ecran** și **Vibrație la atingere**.

< Afișaj >

ECRAN

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului. Bifați **Luminozitate noaptea** pentru a seta automat luminozitatea la 0% între orele 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Expirare ecran – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

Efect Ecran oprit – Setează efectul de ecran oprit utilizat la dezactivarea ecranului.

Auto-rotire ecran – Setează să se comute orientarea automat, atunci când rotiți telefonul.

Vis cu ochii deschiși – Selectați ca economizorul de ecran să se afișeze atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare.

FONT

Tip set de caractere – Modificați fontul afișajului.

Dimensiune font – Modificați dimensiunea setului de caractere pentru afișaj.

< Ecran de start >

Selectează pagina de pornire – Setează stilul ecranului de start. Selectați **EasyHome** pentru a experimenta și pe acest telefon funcțiile pe care le-ați utilizat de obicei.

ECRAN

Temă – Setează tema ecranului pentru dispozitivul dvs.

Fundal – Setează fundalul de utilizat pe ecranul de start. Alegeți dintre **Galerie**,

Fundaluri animate, **Fotografii** sau **Galerie fundal**.

Efect ecran – Setează efectul atunci când glisați pentru a schimba ecranele. Alegeți dintre **De bază, Briză, Acordeon, Panoramă, Carusel, Strat și Domino**.

Permite derularea ecranului Home – Bifați pentru a seta ca ecranele să se deruleze continuu, eliminând nevoia de a derula înapoi în direcție opusă atunci când ajungeți la un capăt.

Nu mai vizualizare portret – Bifați pentru a seta ca ecranul de start să fie afișat întotdeauna în vizualizare portret.

DATA

Copie de rezervă & restaurare "Acasă" – Efectuați copii de siguranță și restaurați configurații ale aplicațiilor, aplicațiilor widget și temelor.

IDEI

Asistență – Afișează câteva recomandări utile pentru ecranul de start.

< Blocare ecran >

SECURITATE ECRAN

Selectare blocare ecran – Setati un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Setati **Niciunul, Atingere, Knock Code, Model, PIN** sau **Parolă**.

Fundal – Selectați fundalul pentru ecranul de blocare din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

Scurtături – Personalizați scurtăturile pe ecranul de blocare.

Informații de contact în cazul pierderii telefonului – Prezintă proprietarului informații despre ecranul de blocare în cazul pierderii telefonului.

BLOCARE ECRAN

Blocare ecran – Setează timpul de blocare după începerea pauzei de ecran.

Blocare cu buton Pornire – Setează blocarea ecranului când se apasă tasta pornire/blocare.

< Gesturi >

ACTIVAȚI ECRANUL

Ecran activat/Oprit – Bifați pentru a activa KnockON, pentru a activa și dezactiva ecranul. Atingeți rapid, de două ori, ecranul central pentru a-l activa. Atingeți de două ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul atunci când utilizați caracteristica KnockON.

RĂSPUNDE APEL PRIMIT

Apeluri primite în așteptare – Întoarceți dispozitivul pentru ca acesta să nu sune la primirea apelurilor.

ALTELE

Amânare sau oprire alarmă – Răsturnați dispozitivul pentru a amâna sau opri alarma.

Întrerupe videoclip – Răsturnați aparatul pentru a întrerupe redarea videoclipului.

Asistență – Atingeți pentru a obține informații despre utilizarea funcțiilor Gesturi ale dispozitivului dvs.

SENZOR

Calibrare senzor de mișcare – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

< Stocare >

DISPOZITIV DE STOCARE INTERN – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți **Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță. Dacă nu este montat niciun card SD, atingeți **Montare card SD**. Atingeți **Ștergere card SD**, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

INFORMAȚII BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase. Atingeți pictograma **Încărcare baterie** pentru a afișa ecranul de utilizare al bateriei, pentru a vedea nivelul de utilizare al bateriei și detaliile privitoare la utilizarea bateriei. Afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre înregistrări pentru a vedea informații mai detaliate.

Procent acumulator în bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

ECONOMISIRE ENERGIE

Economisire energie – Atingeți comutatorul  pentru a comuta între pornit și oprit.

PORNEȘTE ECONOMIZORUL DE ENERGIE

Pornește Economizorul de energie – Activați economia de energie atunci când încărcarea bateriei atinge un anumit nivel. Alegeți între **imediat**, **10% baterie**, **20% baterie**, **30% baterie** sau **50% baterie**.

ELEMENTE CARE REDUC CONSUMUL DE ENERGIE

Sincronizare automată – Dezactivează Sincronizarea automată.

Wi-Fi – Dezactivează opțiunea Wi-Fi dacă nu există date în uz.

Bluetooth – Dezactivează Bluetooth dacă nu este conectat la un dispozitiv.

Vibrație la atingere – Oprește răspunsul la atingere.

Luminozitate – Reglează luminozitatea ecranului.

Expirare ecran – Reglează expirarea ecranului.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor cu sugestii de economisire a energiei.

< Aplicații >

Utilizați meniul **Aplicații** pentru a vizualiza detaliile cu privire la aplicațiile instalate pe telefonul dvs., pentru a gestiona datele acestora și pentru a le forța să se oprească.

Glisați la stânga și la dreapta pentru a selecta una din cele trei file din partea superioară a ecranului pentru a vizualiza informațiile detaliate pentru aplicațiile **DESCĂRCATE**, **ÎN UZ**, și **TOATE**.

Atingeți o intrare pentru a vizualiza mai multe informații, atingeți **Oprire** (sau **Forțare oprire**), apoi **OK** pentru a opri funcționarea.

PERSONAL

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea setării **Sincronizare automată a date** poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

< Mod Oaspete >

Utilizați Modul Oaspete atunci când permiteți altcuiva să vă utilizeze telefonul. Aceștia vor putea utiliza numai aplicațiile selectate de dvs. După ce efectuați configurarea, puteți trece cu ușurință telefonul în Modul Oaspete prin desenarea modelului oaspete pe ecranul de blocare pe care îl setați, care este diferit de modelul obișnuit de deblocare. Atingeți **Asistență** pentru informații suplimentare.

NOTĂ: Pentru a utiliza Modul Oaspete, setați Blocare ecran la blocare model. Oaspetele poate utiliza, de asemenea, aplicații care nu au fost preselectate, dar conectate la aplicațiile selectate.

< Locație >

Mod

Acuratețe ridicată – Utilizați GPS, Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Economisire acumulator – Utilizați Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Numai senzorii aparatului – Utilizați GPS pentru a indica cu precizie locația dvs.

SOLICITARE LOCAȚIE RECENTĂ

Afișează aplicațiile cărora le-au fost solicitate recent informații despre locație.

SERVICII DE LOCALIZARE

Vă permite să vizualizați setările locației Google.

< Securitate >

CODIFICARE

Codificare telefon – Vă permite să codificați telefonul pentru menținerea securității.

După codificare, este necesară introducerea unui cod PIN sau a unei parole de fiecare dată când porniți telefonul.

Criptare card SD – Vă permite codificarea datelor de pe cardul SD pentru a menține securitatea acestuia. După codificare, acesta nu va mai putea fi utilizat cu alte dispozitive. Toate datele create sau actualizate după dezactivarea codificării nu vor fi codificate, dar datele care au fost codificate anterior, vor rămâne codificate.

BLOCARE CARTELĂ SIM

Blocare cartelă SIM – Blocați cartela SIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

PAROLE

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tasteți.

ADMINISTRATOR DISPOZITIV

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

STOCARE CERTIFICATE

Tip stocare – Afișați tipul de stocare.

Certificate de încredere – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările **Limbă & introducere** pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

< Copie de siguranță & resetare >

COPIE DE SIGURANȚĂ ȘI RESTAURARE

Creare copie de siguranță – Realizați copii de siguranță pentru datele aplicației, parolele Wi-Fi și alte setări ale serverelor Google.

Cont copie de siguranță – Vă permite să setați contul în care doriți să efectuați copii de siguranță ale datelor.

Restaurare automată – Atunci când reinstalați o aplicație, restaurați setările și datele pentru care ați efectuat o copie de siguranță.

DATE PERSONALE

Resetare date din fabrică – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs.

SISTEM

< Dată și oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

< Conexiune PC >

CONEXIUNE USB

Selectați metoda de conectare cu USB – Setăți modul implicit utilizat la conectarea telefonului la un PC printr-un cablu USB. Alegeți dintre **Încărcare telefon**, **Sincronizare media (MTP)**, **Acces Internet prin dispozitiv mobil**, **Software LG** și **Trimitere imagine (PTP)**.

Întrebare la conectare – Bifați pentru a confirma tipul de conexiune USB la conectarea la un PC.

Asistență – Afișează informații privind setările conexiunii.

SOFTWARE LG

PC Suite – Bifați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Tipărire >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

< Despre telefon >

Acest meniu vă permite să gestionați actualizările de software și să vizualizați diferite informații cu privire la dispozitivul dvs.

Nume telefon – Vă permite să modificați numele telefonului. Acesta va fi numele telefonului dvs. pentru Bluetooth, Wi-Fi Direct etc.

Centru de actualizare – Verificați actualizările pentru aplicații și software furnizate de către LG Electronics.

Rețea – Vă permite să vizualizați rețeaua dvs., tipul și nivelul semnalului rețelei, starea serviciului, starea roaming-ului, starea rețelei mobile și adresa IP.

Stare – Vă permite să vizualizați numărul dvs. de telefon, MIN, versiunea PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Baterie – Vă permite să vizualizați starea bateriei, nivelul bateriei și informații despre utilizarea bateriei.

Informații hardware – Vă permit să vizualizați numărul modelului, durata de funcționare, codul datei garanției, adresa MAC Wi-Fi și adresa Bluetooth.

Informații software – Vă permit să vizualizați versiunea Android, versiunea benzii de bază, versiunea principală, numărul de construcție și versiunea software.

Informații legale – Vă permit să vizualizați acordul cu privire la aplicațiile LG, licențele open source și informațiile legale despre Google.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Realizați copii de siguranță, creați și editați memento-uri pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul**
sau
Accesați **Asistență > Mobil > Selectați modelul**.
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: Rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la calculator și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea mesajul **Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1** Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2** Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3** În meniul din partea de sus, selectați **Dispozitiv > Import către dispozitiv > Import contacte**.
- 4** Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și un fișier de importat.
- 5** În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6** Selectați fișierul cu contacte de importat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7** Faceți clic pe **OK**.
- 8** Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9** Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10** Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → și selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția acesteia și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verificare actualizare.**

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

Observație: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Adaptor de călătorie




Baterie



Ghid de inițiere rapidă



Cablu de date



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la cartela SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.



Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.


Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Dispozitive Bluetooth	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
Date Copii de siguranță contacte	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu  și selectând Directoare pentru a alege un director.



Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot modifica acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	<p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr.</p> <p>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p data-bbox="104 580 231 721">Funcțiile telefonului Model de deblocare</p>	<p data-bbox="277 601 405 699">Cum creez modelul de deblocare?</p>	<ol data-bbox="515 167 948 638" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="515 167 948 231">1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . <li data-bbox="515 243 948 308">2. Atingeți Setări de sistem. > Blocare ecran. <li data-bbox="515 320 948 527">3. Atingeți Selectare blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare. <li data-bbox="515 539 948 638">4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p data-bbox="515 650 902 714">Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.</p> <p data-bbox="515 726 948 1133">Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p>Funcțiile telefonului Model de deblocare</p>	<p>Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?</p>	<p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p>
<p>Funcțiile telefonului Memorie</p>	<p>Voi ști atunci când memoria mea este plină?</p>	<p>Da, veți primi o înștiințare.</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	<p>Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu  și atingeți Setări de sistem.. 2. Atingeți Limbă & introducere > Limbă. 3. Atingeți limba dorită.
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	<p>Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.</p>
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj. 3. Atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p>Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile</p>	<p>Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?</p>	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>
<p>Funcțiile telefonului Ecran de start</p>	<p>Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?</p>	<p>Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus dreapta a ecranului apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.</p>
<p>Funcțiile telefonului Aplicație</p>	<p>Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem. > Aplicații > DESCĂRCATE. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverul necesar sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se aude dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Wi-Fi	35
Important notice	14	Connecting to Wi-Fi networks	35
Getting to know your phone	19	Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	35
Phone overview.....	19	Bluetooth	36
Installing the SIM card and battery.....	21	PC connections with a USB cable.....	38
Charging the phone.....	23	Calls	39
Using the memory card.....	24	Making a call	39
Locking and unlocking the screen.....	25	Calling your contacts.....	39
Knock Code.....	25	Answering and rejecting a call	39
KnockOn	26	When the screen is locked/unlocked	39
Switching between and exiting applications.....	26	Adjusting the in-call volume.....	40
Your Home screen	27	Making a second call	40
Touch screen tips.....	27	Viewing your call logs	40
Home screen.....	28	Call settings	41
Customizing the Home screen	29	Contacts	42
Notifications.....	30	Searching for a contact.....	42
Quick Settings.....	31	Adding a new contact	42
Notification icons on the Status Bar.....	31	Favorite contacts.....	42
On-screen keyboard.....	33	Creating a group	43
Entering special characters.....	33	Messaging	44
Google account setup	34	Sending a message	44
Creating your Google account	34	View mode	45
Signing in to your Google account.....	34	Changing your message settings	45
Connecting to Networks and Devices	35	E-mail	46
		Managing an email account.....	46

Working with account folders.....	46	Using your calculator	60
Composing and sending email	47	Adding an event to your calendar.....	61
Multimedia	48	Voice Recorder.....	61
Camera	48	ThinkFree Viewer	62
Getting to know the viewfinder.....	48	Google+	63
Using the advanced settings	49	Hangouts.....	63
Taking a quick photo	50	Guest Mode.....	64
Once you've taken a photo	50	Voice Search	64
Viewing your saved photos	51	Downloads.....	64
Video camera.....	52	QuickMemo.....	64
Getting to know the viewfinder.....	52	FM radio.....	66
Using the advanced settings	53	Searching for stations	66
Recording a quick video	54	The Web	67
After recording a video	54	Internet	67
Watching your saved videos	54	Using the web toolbar.....	67
Adjusting the volume when viewing		Viewing webpages	67
a video	54	Opening a page	68
Gallery.....	55	Searching the web by voice	68
Viewing pictures.....	55	Bookmarks	68
Playing videos.....	55	History.....	68
Editing photos/videos	56	Chrome	68
Deleting images	56	Viewing webpages	68
Setting a photo as the wallpaper	56	Opening a page	69
Videos	56	Searching the web by voice	69
Playing a video.....	56	Syncing with other devices	69
Music	58	Adding and viewing bookmarks	69
Playing a song	58	Settings.....	70
Utilities	60	Access the Settings menu.....	70
Alarm/Clock	60	WIRELESS & NETWORKS	70

DEVICE.....	73
PERSONAL.....	77
SYSTEM.....	79
PC software (LG PC Suite).....	82
Phone software update.....	85
About this user guide.....	87
About this user guide.....	87
Trademarks.....	88
Accessories.....	89
Troubleshooting.....	90
FAQ.....	93

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D160 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.120 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.788 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and

should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D160** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contact office for compliance of this product:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center  > Software update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.**
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.



2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and operating system (OS)



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Pattern, PIN, or Password**. If you choose Pattern, you will be prompted to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a pattern lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.

If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >







If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key** .
- 3 Release the **Power/Lock Key**  when the LG logo is displayed.
- 4 Press the **Power/Lock Key**  again within 3 seconds.
- 5 When the Factory data reset screen appear, release all keys.
- 6 Use the **Volume Keys**  to highlight **Yes** and press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 7 Your phone will perform a factory reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.
- 3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected > Charge phone**.
- 6 Disconnect the USB cable from your phone.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Key**  for 10 seconds to restart your phone.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

Earpiece

Proximity Sensor

Volume Keys

Home Key

Return to the Home screen from any screen.

Back Key

Return to the previous screen.



Power/Lock Key

Turn your phone on/off, restart, lock/unlock the screen, turn airplane mode on or off, and change the ringer type.

Menu Key

Display the available options.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.



Power/Lock Key

3.5 mm Headset Jack




Microphone

Charger/USB Port




NOTE: Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

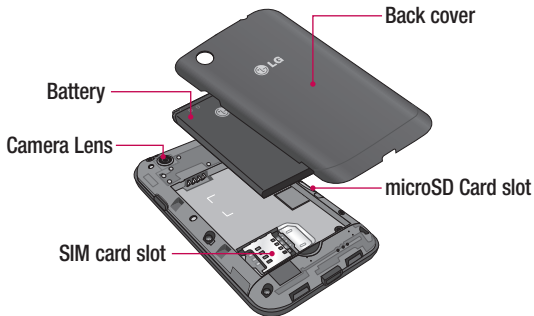


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

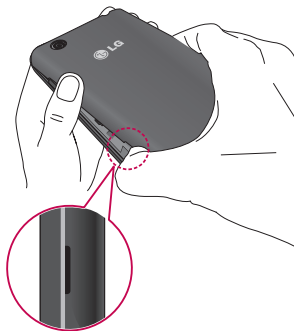

- 2 Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

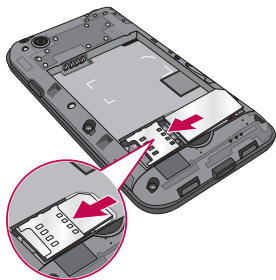

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

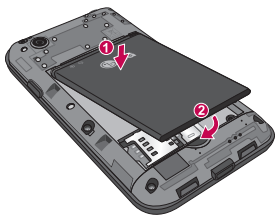


- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging the phone

The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

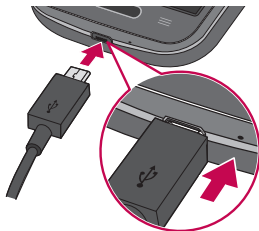


NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

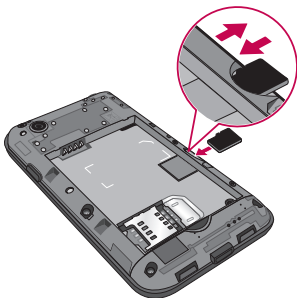


NOTE: Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.


- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.



If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by tapping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

TIP: Double-tap to turn the screen on when Knock Code is not in use.

KnockOn

You can turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.


Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.
- To remove an application from the list, swipe the app preview to the left or right.

To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Apps**.
- 2 Tap one of the tabs at the top of the screen, choose the desired application and tap **Force stop** (or **Stop**) to stop the application.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Touch or tap – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.

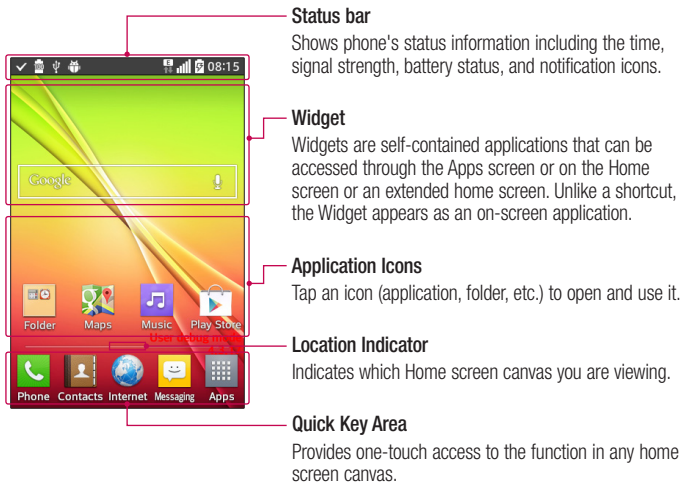

The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widget**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:


- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

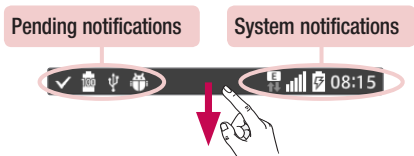


Quick Settings

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the right and tap . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

NOTE: Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

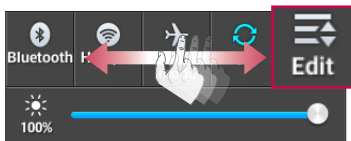

























Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

NOTE: The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Tap to access the LG Keyboard settings.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line in the message field.



Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text.




For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.


Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap  to open the applications screen.
- 2 Tap **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .
- 2 After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.




Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth




Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 4 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings > PC connection > Select USB connection method > Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .



TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked/unlocked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the Menu Key , then tap Delete all to delete all the recorded items or tap Delete to delete individual items.

Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.




Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key**  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.


NOTE: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to access the messaging options.

TIP! You can tap the  icon to attach a file you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key**  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Menu Key**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.




Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

Multimedia

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.



Getting to know the viewfinder
















- 1 **Settings** – Tap to open the Settings menu.
- 2 **Video mode** – Tap to switch to video mode.
- 3 **Capture** – Takes a photo.
- 4 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	This enables you to take a picture by saying a voice command. Say Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG to take a photo.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
	You can choose the image size.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Applies color effects to your pictures.
	Sets a delay after the Capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.
	Selects a shutter sound.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from Capture or Zoom .
	Select the location where you want to save your images.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all camera settings back to default.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last photo you captured. Choose to view the photo with the Gallery.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have an social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

NOTE: Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key**  to open the following advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another album.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – Tap to rotate the picture to the left or right.

Crop – Tap to crop your photo.

Edit – Tap to edit the photo.

Slideshow – Displays a slideshow using all of your photos.

Add location – Add location information to your photo.



Details – Displays information about the photo.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview at the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

To open the video camera, tap **Camera**  on the Home screen, then tap  to switch to video mode.

Getting to know the viewfinder












- 1 Settings** – Tap to open the settings menu.
- 2 Camera mode** – Tap to switch to camera mode.
- 3 Record** – Starts recording.
- 4 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos from within video mode.




NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** .



	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Choose a color effect to use for your video.
	Activate this to use your phone's location-based services for geo-tagging purposes. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select the location where you want to save your videos.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all video camera settings back to default.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and tap the **Video mode** button .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap  to stop recording.

After recording a video

Tap the image preview at the bottom to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .

Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key**  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.








Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Tap to capture image during playing a video.
	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.



Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.


NOTE: While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.





Music



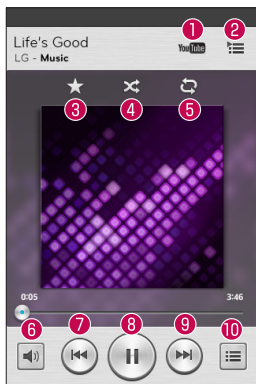



Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



 1	Tap to find the song on YouTube.
 2	Tap to see the current playlist.
 3	Tap to add the song to your Favorites playlist.
 4	Tap to set shuffle mode.

5		Tap to set repeat mode.
6		Tap to adjust the music volume.
7		Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
8		Tap to pause/resume playback.
9		Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
10		Tap to go to the library.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search**.

NOTE:




Some file formats are not supported, depending on the device software.


- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Alarm/Clock



Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.








NOTE: To change alarm settings, tap the **Menu Key**  on the Alarms screen and select Settings.


Setting the World Clock


The World clock tab allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

- 1 Open the **Alarm/Clock** application, then select the **World clock** tab .
- 2 Tap the **New City** icon  (at the bottom of the screen), search through the available cities, then tap the one you want.





Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

NOTE: For more complex calculations, tap the **Menu Key** , select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.

NOTE: To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.






Adding an event to your calendar


- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.


Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

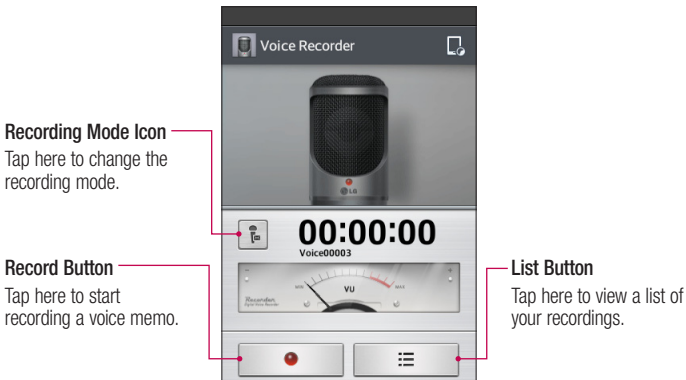

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Hangouts

The **Hangouts** application lets you have real-time text conversations with your friends.




To Open the Hangouts application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .

To sign out of Hangouts

- From your chatting list, tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Select your Google account** > **Sign out**.


Chatting with Friends

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .
- 2 Tap to view your contacts list. It includes all of the Google Accounts you've added.
- 3 Tap a friends you want to chat with and then enter your message.
- 4 Tap **Send** .

Guest Mode



To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch to enable this mode.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .


QuickMemo

The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.



- 1 Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.

OR




OR

- 2 Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.



- 2 Create a memo using the toolbar options.









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options



The following options are available when using QuickMemo.

	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Open the **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go. To listen to the radio, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **FM Radio** .

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically.

- 1 Open the FM Radio application, then tap  > **Scan**.
- 2 During auto scanning, tap **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. The Internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Internet** .

Using the web toolbar

Touch and hold the web toolbar and slide it upwards with your finger to open it.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

Viewing webpages


Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. Select a webpage to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks** and select the desired page.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.


WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

< Call >

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

OUTGOING CALL

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

INCOMING CALL

Incoming voice call pop-up – If you select this function, the incoming voice call pop-up will be displayed when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Home button answers call – Allows you to press the Home button to answer an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

ONGOING CALL

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

END CALL

Save unknown numbers – Add unknown numbers to your contact list after a call.

Power button ends call – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

OTHERS

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Tethering & networks >

TETHERING

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

NETWORK

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

SOUND PROFILE

Sound profile – Set the sound profile to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Ringtone, Notifications, Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

Quiet mode – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

RINGTONES & VIBRATIONS

Phone ringtone – Allows you to set your incoming call ringtone.

Incoming call vibration – Allows you to set your incoming call vibration.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

SYSTEM

Voice notifications – Read out incoming call and message event automatically.

Notification sound – Allows you to set your notification sound.

Touch feedback & system – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones, Touch sounds, Screen lock sound** and **Vibrate on touch**.

< Display >

SCREEN

Brightness – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night** brightness to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Screen timeout – Set the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Set the screen off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

FONT

Font type – Change the type display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Select Home – Sets your Home screen style. Select **EasyHome** to simulate a feature phone experience.

SCREEN

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

DATA

Home backup & restore – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

TIPS

Help – Displays some useful tips for the Home screen.

< Lock screen >

SCREEN SECURITY

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Customize the shortcuts on the lock screen.

Contact info for lost Phone – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

LOCK TIME

Lock timer – Set the lock time after the screen times out.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

< Gestures >

KNOCKON

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

ANSWER ME

Silence incoming calls – Flip the device to silence incoming calls.

OTHERS

Snooze or turn off alarm – Flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Flip the device to pause the video.

Help – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

SENSOR

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Battery saver – Tap the switch  to toggle between On and Off.

TURN BATTERY SAVER ON

Turn Battery saver on – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Turns off Auto-sync.

Wi-Fi – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

Vibrate on touch – Turns off touch feedback.

Brightness – Adjusts the brightness.

Screen timeout – Adjusts the screen timeout.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

Use the **Apps** menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

NOTE: To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

< Location >

MODE

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

< Security >

ENCRYPTION

Encrypt phone – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

SIM CARD LOCK

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

PASSWORDS

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

CREDENTIAL STORAGE

Storage type – Displays the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

BACKUP & RESTORE

Backup my data – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

PERSONAL DATA

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< PC connection >

USB CONNECTION

Select USB connection method – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** and **Send image (PTP)**.

Ask upon connecting – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

Help – Displays connection settings information.

LG SOFTWARE

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Phone name – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Update Center – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

Network – Allow you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

Status – Allow you to view your phone number, MIN, PRL version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Battery – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

Hardware information – Allows you to view the model number, up time, warranty date code, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal information – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Battery



Quick Start Guide



Data cable



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.


Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	<p>What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?</p>	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	<p>Will I know when my memory is full?</p>	<p>Yes, you will receive a notification.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168