



**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**CE0168**



•• T •• Mobile ••

Uživatelská příručka  
Quick Start Guide

**LG G2 mini**

LG-D620r

MFL68260709 (1.0)

Č E S K Y  
ENGLISH

[www.lg.com](http://www.lg.com)






ČESKY

# Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

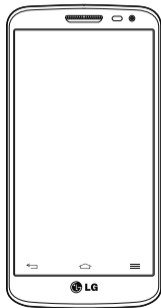

# Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	3	Multimédia .....	85
Důležité upozornění.....	16	Nástroje.....	94
Informace o telefonu .....	24	Web .....	101
Domovská obrazovka.....	35	Nastavení .....	105
Nastavení účtu Google.....	45	Software do počítače (LG PC Suite).....	120
Připojení k sítím a zařízením .....	46	Aktualizace softwaru telefonu.....	124
Hovory .....	56	O této uživatelské příručce .....	126
Kontakty.....	59	Příslušenství .....	129
Zprávy .....	61	Řešení problémů.....	130
E-mail.....	63	Často kladené otázky .....	138
Fotoaparát.....	65		
Videokamera .....	71		
Funkce.....	75		

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestaven softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

### Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

SAR uvedená v mezinárodních směnicích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,467 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby

byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,403 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal

Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR označená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,46 W/kg a při správném nošení na těle 0,37 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## \* Oznámení a výstraha FCC

### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnice FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

### Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

## Péče o výrobek a jeho údržba



### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu,

že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.

- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.

- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická a lékařská zařízení**

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení

extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

## **Kardiostimulátory**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## **Nemocnice**

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

### Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na

něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon

v blízkosti ucha.

- Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbit, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

### Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

### Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

### Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému

efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.

- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-D620r** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### **Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Tento telefon je připraven na použití v LTE, je ale možné, že bude vyžadována aktualizace softwaru. V případě nutnosti kontaktujte Vašeho operátora.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami



### Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

## Důležité upozornění

### Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

#### 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

##### Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Aplikace**.

- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Klepněte na možnost **Odinstalovat**.

#### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

##### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.
- Při používání stažených aplikací kontrolujte úroveň nabití baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Info o telefonu** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní

části obrazovky.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Info o telefonu** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

## Důležité upozornění

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source


#### UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

#### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

### 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**

> kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapomněli.

**Upozornění:** Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



## UPOZORNĚNÍ

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

**Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:**

## Důležité upozornění

### < Pokud jste zapoměli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v tabletu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko **Zapoměli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapoměli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

### < Pokud jste zapoměli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapoměli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

**POZNÁMKA:** Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapoměli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

## 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a podržte klávesu **Napájení/Zamknout + tlačítko Snížit hlasitost** na telefonu.
- 3 Tlačítko **Napájení/Zamknout** uvolněte teprve tehdy, až se zobrazí logo LG, poté okamžitě znovu stiskněte

a podržte tlačítko **Napájení/Zamknout**.

- 4 Po zobrazení obrazovky Obnovení továrního nastavení uvolněte všechny klávesy.
- 5 Pomocí **tlačítka hlasitosti** vyhledejte **požadovanou možnost, potom stisknutím tlačítka** Napájení/Zamknout volbu potvrďte.





### UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.

## 6. Otevírání a přepínání aplikací


Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

- 1 Stiskněte a podržte **klávesu Domů** . Zobrazí se seznam nedávno používaných aplikací.
- 2 Klepněte na aplikaci, na kterou chcete přepnout. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí telefonu. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, klepněte na **klávesu Zpět** .

## Důležité upozornění

- Chcete-li ukončit aplikace, klepněte v seznamu nových aplikací na možnost **Správce úloh** a potom klepněte na možnost **Zastavit** nebo **Zastavit vše**.
- Chcete-li odstranit aplikaci ze seznamu nových aplikací, posuňte náhled aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li smazat všechny aplikace, klepněte na možnost **Vymazat vše**.

### 7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Stisknutím tlačítka  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Úložiště** zkontrolujete paměťová média.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.

- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí režim **Vyberte způsob připojení USB**. Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory z počítače do paměťové složky zařízení a naopak.

### 8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu. Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu

dat dáváte pozor, abyste telefon nadrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

## 9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

**Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:**

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

# Informace o telefonu

Sluchátko


Snímač blízkosti

**Klávesa Domů**

Návrat na domovskou obrazovku  
z libovolné obrazovky.

**Klávesa Zpět**

- Zpět k předcházejícímu oknu.
- Ukončení právě používané aplikace.

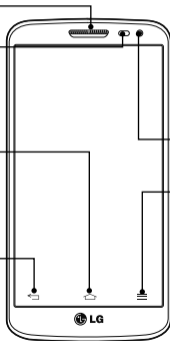

Objektiv předního fotoaparátu

**Klávesa Menu**

Zobrazení dostupných možností.

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.




### **UPOZORNĚNÍ**

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.


## Informace o telefonu


### Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: Ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: Souvisle ovládají hlasitost.

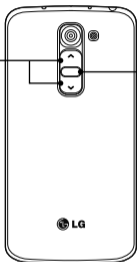

### Tlačítko Napájení/Zamknout

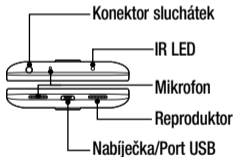

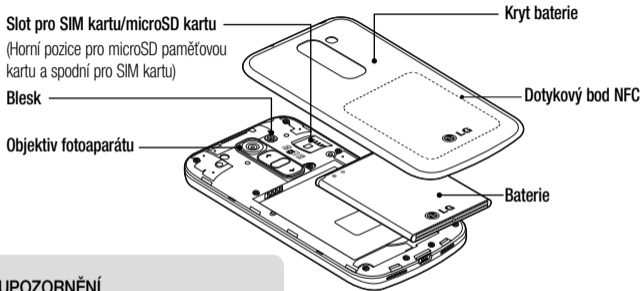


### UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili dotykový bod NFC, který je součástí antény NFC.


# Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie.


- 1 Chcete-li sejmout kryt baterie, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou opatrně sejměte kryt baterie pomocí nehtu, odkrytím a zvednutím z místa u konektoru microUSB (podle obrázku níže).

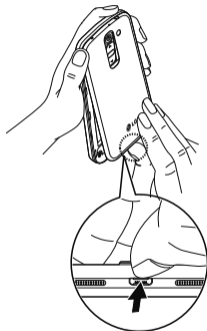

- 2** Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku.  
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

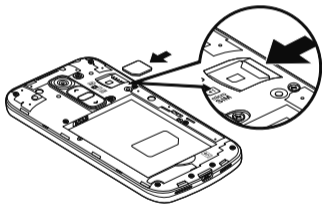


- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

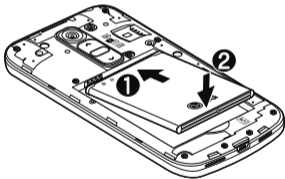

## Informace o telefonu

- 4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

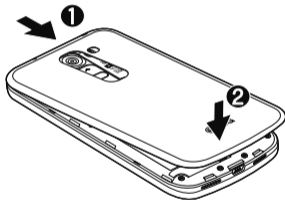

## Nabíjení telefonu


Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít prostřednictvím počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.



### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít ke zpoždění při nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Nebo mohou neschválené nabíječky nebo kabely způsobit explozi baterie či poškození přístroje, což není pokryto zárukou.

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

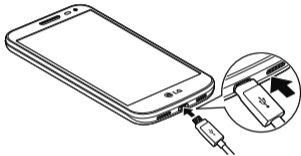

#### POZNÁMKA:

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.
- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.

## Používání paměťové karty

Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.



### Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

### Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

## Informace o telefonu

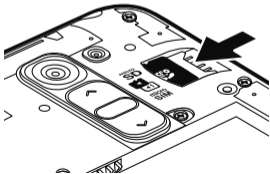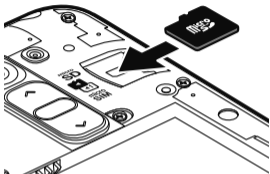

### POZNÁMKA:

- Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.
- Zařízení používá FAT32, a proto je maximální velikost souboru 4 GB.




### UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

## Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

**POZNÁMKA:** Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete seznam aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > karta **Obecné** > **Úložiště**.
- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

## Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslným klepnutím a ušetříte baterii.


Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím tlačítka **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje

## Informace o telefonu

ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím **tlačítka Napájení/**

**Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka.

Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a převedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

# Domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

**Stisknutí a podržení** – Položku na obrazovce stisknete a podržíte tak, že na ni klepnete a prst nezvednete, dokud nenastane akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, stiskněte a přidrže kontakt na seznamu Kontaktů, dokud se neotevře kontextová nabídka.

**Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidrže a pak prstem přejeďte po obrazovce (aniž byste jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením

můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

**Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním klepnutí zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

**Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky. Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho prohlížení.

**Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením

## Domovská obrazovka


ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

**Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

### POZNÁMKA:

- Položku vyberete klepnutím na střed ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemné, avšak důrazné klepnutí.
- Na požadovanou možnost klepněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste neklepli na žádné jiné klávesy.

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro mnoho aplikací a funkcí. Můžete na ni přidávat položky, jako jsou například rychlé volby aplikací nebo widgety Google, a získat tak okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Je to výchozí pozadí přístupné z jakéhokoli menu klepnutím na ikonu .



### Stavový řádek

Zobrazuje informace o stavu telefonu, včetně času, síly signálu, stavu baterie a oznamovacích ikon.

### Widget

Widety jsou samostatné aplikace, které lze otevřít prostřednictvím obrazovky Aplikace nebo na domovské obrazovce či rozšířené domovské obrazovce. Na rozdíl od rychlé volby se widget zobrazuje jako aplikace na obrazovce.

### Ikony aplikací

Ikony (aplikaci, složku apod.) můžete otevřít a začít používat tím, že na ni klepnete.

### Indikátor pozice

Ukazuje, kterou domovskou obrazovku si právě prohlížíte.

### Rychlá volba

Poskytuje přístup k funkci na kterékoli domovské obrazovce jediným stisknutím.

# Domovská obrazovka

## Rozšířená domovská obrazovka

Operační systém poskytuje více domovských obrazovek a tím i více místa na ikony, widgety a další.

- ▶ Posuňte prst po domovské obrazovce doleva či doprava.

## Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací či widgetů nebo změnou tapet.

### Přidání položek na domovskou obrazovku

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.
- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.

- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.


### Postup odebrání položky z domovské obrazovky

- ▶ **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do .

### Přidání aplikace jako klávesy Rychlá volba


- ▶ V menu aplikací nebo na domovské obrazovce stiskněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji do oblasti klávesy Rychlá volba.

## Odebrání aplikace z oblasti klávesy Rychlá volba



- ▶ Stiskněte a podržte požadovanou klávesu rychlé volby a přetáhněte ji na ikonu .

**POZNÁMKA:**  Klávesy **Aplikace** nelze odebrat.

## Přizpůsobení ikon aplikací na domovské obrazovce

- 1 Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se neodemkne ze současné pozice. Potom ji umístěte na obrazovku. V pravém horním rohu aplikace se zobrazí ikona úprav .
- 2 Klepněte znovu na ikonu aplikací a vyberte požadovaný design a velikost ikony.
- 3 Klepnutím na možnost **OK** uložíte změny.

## Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko . Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Klepnutím na ikonu aplikace spusťte aplikaci. Nebo klepněte na ikonu  pro návrat na předchozí obrazovku.

## Panel Oznámení


Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na aktuální hovor.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na

## Domovská obrazovka

vyřizení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.

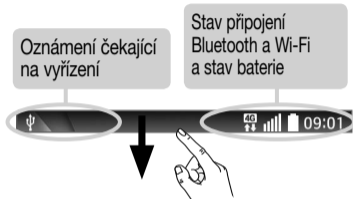


### Otevření panelu oznámení


Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení.



### Oblast Rychlé přepínání

Klepnutím na jednotlivé klávesy rychlého přepínání je můžete vypnout či zapnout. Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte menu nastavení dané funkce. Další klávesy přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat klávesy nebo změnit jejich uspořádání.

### QSlide Aplikace

Klepnutím na aplikaci QSlide ji otevřete jako malé okno na obrazovce. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat aplikace QSlide nebo změnit jejich uspořádání.

Klepnutím vymažete všechna oznámení.

### Oznámení

V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.

Chcete-li panel oznámení zavřít, klepněte na kartu a přetáhněte ji směrem k hornímu okraji obrazovky.



## Domovská obrazovka

### Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Není vložena SIM karta
	Není dostupný signál sítě

	Je zapnutý režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojena sluchátka pomocí kabelu
	Probíhá hovor
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	NFC je zapnuté
	Systémové upozornění

	Budík je nastaven
	Nová hlasová pošta
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Momentálně je přehrávána skladba
	Vyzvánění je vypnuto
	Je zapnutý vibrační režim
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí

	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat
	GPS je zaměřeno
	Synchronizují se data
	Je dostupná nová zpráva Gmail
	Je dostupná nová zpráva Hangouts
	Vyberte metodu zadávání

## Domovská obrazovka



Funkce mobilní hotspot je aktivní

**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

### Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Pokud chcete klávesnici zobrazit ručně, stačí klepnout na textové pole, do něhož chcete zadat text.

#### Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako

velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.



Přepínání mezi abecedou a symboly.



Klepnutím vložíte mezeru.



Klepnutím vytvoříte nový řádek.



Klepnutím smažete předchozí znak.

### Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržeť klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

# Nastavení účtu Google


Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

## Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

### NEBO

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, například **Gmail** > zvolte možnost **Nový** a vytvořte nový účet.

Máte-li účet Google, klepněte na možnost **Existující**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte ikonu .

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby

Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat. Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji.

Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **VYPNUTO**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO**. Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.

- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 K síti se připojíte klepnutím na její název.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.
- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Připojení k sítím a zařízením

### Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Sítě** > nastavte **Bluetooth** na možnost **ZAPNUTO**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízením.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

### Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

### Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Sítě** > nastavte **Bluetooth** na možnost **ZAPNUTO**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth** a zaškrtnutím políčka v horní části obrazovky umožníte zviditelnění vašeho telefonu na jiných zařízeních.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, klepněte na možnost  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 3 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

### Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště. Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů

## Připojení k sítím a zařízením

a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li sdílet datové připojení telefonu jako přenosný hotspot Wi-Fi

- 1 Stisknutím tlačítek  >  > kartu **Aplikace** > kartu **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Tethering & Sítě** > **Wi-Fi hotspot** aktivujte funkci.
- 2 Zadejte heslo a klikněte na možnost **Uložit**.

**TIP!** Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

## Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Tethering & Sítě** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Klepněte na možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
  - Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
  - Můžete změnit **Identifikátor SSID sítě** (jméno) zobrazovaný zařízením při vyhledávání sítí Wi-Fi.
  - Můžete také klepnout na menu **Zabezpečení**

a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).

- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřená** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.
- 3 Klepněte na možnost **Uložit**.

## Připojení k sítím a zařízením

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud nastavíte možnost zabezpečení Otevřít, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

### Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem k vysokým nárokům na baterie funkce Wi-Fi Direct doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové

zásuvce. Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

### SmartShare

Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, aplikace videa atd.

### Využívání obsahu prostřednictvím různých zařízení

Obsah svého mobilního telefonu můžete sdílet s různými zařízeními. Klepněte na ikonu , chcete-li sdílet obsah aplikací Galerie, Hudba, Video, ThinkFree Viewer.



### Přehrávání/odesílání

**Přehrávání:** Můžete přehrávat obsah prostřednictvím televizoru, reproduktorů Bluetooth apod.

**Beam:** Můžete odeslat obsah do zařízení podporujícího

Bluetooth a SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funkce rychlého přenášení obsahu prostřednictvím Wi-Fi Direct.

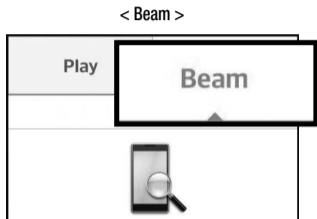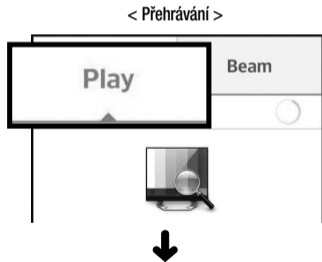

### Využívání obsahu prostřednictvím zařízení v blízkosti

Můžete používat obsah v blízkosti umístěných zařízení (např. PC, NAS, Mobil) v aplikacích Galerie, Hudba, Video.

## Připojení k sítím a zařízením

### Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení podporovaná DLNA ke stejné síti Wi-Fi.

### Hledání dalších zařízení

- 1 Klepněte na možnost Zařízení v blízkosti; zobrazí se zařízení podporovaná DLNA.
- 2 Připojte se k zařízení, jehož obsah chcete zobrazit.

### Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

**Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB**

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Vyberte možnost **Systémová nastavení** > kartu **Obecné** > **Připojení k PC** > **Vyberte způsob připojení USB**, poté vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

### Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači





s nainstalovaným programem Windows Media Player.


- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spusťte synchronizaci.
  - Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.

Položky	Požadavek
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete klepnutím na ikonu .
- 3 Klepnutím na ikonu  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte klepnutím na ikonu **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a zadejte první písmeno

(písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.

- 3 V seznamu klepněte na , kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při příchozím hovoru uzamčen, Přijmout jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.

Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor Odmítnout.

Posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** v jakémkoli směru můžete odeslat zprávu.





### **TIP! Odmítnout pomocí zprávy**




Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.

## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru klepněte na tlačítko  > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel klepnutím na ikonu  nebo vyhledat kontakty klepnutím na ikonu  a výběrem kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 2 Klepnutím na ikonu  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidružen.

- 4 Klepnutím na zobrazené číslo přepnete mezi hovory. Nebo můžete klepnutím na ikonu  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, klepněte na možnost **Konec** nebo stiskněte tlačítko , stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů


Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  a zvolte kartu Historie hovorů .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých

# Hovory

a zmeškaných hovorů.

## TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.
- Klepnutím na tlačítko  a následně na možnost **Smazat vše** smažete všechny zaznamenané položky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na možnost .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

## Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

# Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.


## Hledání kontaktu

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Klepněte na ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a klepněte na tlačítko . Klepněte na možnost **Přidat do kontaktů > Nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, klepněte na oblast obrázků.  
Vyberte z možností **Pořídít snímek**, **Vybrat**


**z galerie.**

- 3 Klepnutím na ikonu  vyberte typ kontaktu.
- 4 Klepněte na kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Klepněte na možnost **Uložit**.

## Oblíbené kontakty



Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených



- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepnutím na kontakt zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

# Kontakty

## Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Klepněte na symbol hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

## Vytvoření skupiny

- 1 Klepnutím na ikonu  otevřete kontakty.
- 2 Klepněte na možnost **Skupiny** a poté klepněte na tlačítko . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název pro novou skupinu. Nově vytvořené skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Klepnutím na možnost **Uložit** novou skupinu uložíte.



**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

# Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.


**UPOZORNĚNÍ:** Zpráva LG musí být nastavena jako výchozí aplikace SMS. V opačném případě mohou být některé funkce zpráv omezeny.


## Odeslání zprávy

- 1 Klepněte na ikonu  na domovské obrazovce a poté klepnutím na ikonu  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Navrhaného

příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Klepněte na pole **Napsat zprávu** a začněte psát.
- 4 Klepnutím na tlačítko  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z následujících možností: **Rychlá zpráva, Vložit smajlík, Plánování odesílání, Přidat předmět a Zrušit.**

**TIP!** Můžete klepnout na ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

## Posílání zpráv

- 5 Klepnutím na **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



### VAROVÁNÍ:

- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Klepněte na ikonu **Zprávy** na domovské obrazovce, potom klepněte na ikonu  a následně na možnost **Nastavení**.

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

## Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet. Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na tlačítko  > **Nastavení** >

### + Přidat účet.

#### Změna nastavení e-mailového účtu:

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

#### Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace > E-mail** > klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > klepněte na tlačítko  > **Odebrat účet** > Vyberte účet, který chcete smazat > **Odebrat** > vyberte možnost **Ano**.

## Práce se složkami účtů



Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** >


**E-mail** > klepněte na tlačítko  a vyberte možnost **Složky**.


U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

## Napsání a odeslání e-mailu

### Napsání a odeslání zprávy




- 1 V aplikaci **E-mail** klepněte na ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy oddělujte středníkem.
- 3 Klepněte na ikonu , chcete-li přidat možnost

Kopii/Skrytou kopii, a klepnutím na ikonu  připojte případné soubory.

- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Klepněte na možnost .

**TIP!** Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

# Fotoaparát

Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, stiskněte tlačítko  >  > tabulku **Aplikace** > .



## Seznámení s hledáčkem






**POZNÁMKA:** Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.

- 1 Blesk** – Vyberte z možností **Vyp.**  **Zap.**  **Autom.** .
- 2 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 Režim snímání** – lze volit z možností **Normální**, **Dynamický tón (HDR)**, **Panorama**, **Sekvence**, **Snímek krásy**, **Časovaný snímek** nebo **Sport**.
- 4 Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 Režim videokamery** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím dolů přepnete do režimu videokamery.
- 6 Tlačítko pro pořízení fotografie**
- 7 Galerie** – klepnutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.

## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru jedné z možností klepněte na ikonu .

	Chcete-li pořádit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Klepnutím vyberte režim ostření.

	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.
	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
	Výběr zvuku spouště.
	Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro pořízení fotografie nebo přiblížení.
	Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.
	Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
	Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.


### TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim fotografování. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.


## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a namiřte objektiv na předmět, který chcete vyfotografovat.

## Fotoaparát

- 2 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 3 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 4 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

### Použití režimu Časovaný snímek

Nastaví fotoaparát na zachycení série pěti fotografií před klepnutím na ikonu  a umožní tak zachytit promeškané záběry.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na ikonu **REŽIM** > **Časovaný snímek**.
- 3 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- 4 Chcete-li si prohlédnout okamžik těsně před

pořízením snímku, klepněte na miniaturu obrázku v horní části obrazovky fotoaparátu.

- 5 Vyberte fotografie, které si chcete ponechat, a poté klepněte na ikonu  v horní části obrazovky.

### Po pořízení fotografie



Chcete-li zobrazit naposledy pořízenou fotografii, klepněte na miniaturu snímku v dolní části obrazovky fotoaparátu.



Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.

	Klepnutím na tuto ikonu můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Klepnutím fotografii smažete.

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS propojený se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Klepnutím na tlačítko  otevřete všechny pokročilé možnosti.

**Nastavit obrázek jako** – klepnutím na tuto možnost použijete fotografii jako **Fotografie kontaktu, Tapeta výchozí obrazovky, Tapeta uzamčené obrazovky, Tapeta.**

**Přesun.** – klepnutím na tuto možnost přesunete fotografii na jiné místo.

**Kopírovat** – na tuto možnost klepněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

**Kopírovat do CLIPTRAYe** – klepnutím na tuto možnost fotografii zkopírujete a uložíte do aplikace Clip Tray.

**Přejmenovat** – na tuto možnost klepněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Otočit doleva/doprava** – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

## Fotoaparát

**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.

**Prezentace** – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

**Přidat umístění** – slouží k přidání informací o umístění.

**Podrobnosti** – zde získáte další informace o souboru.

### V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie**.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě

snímek zmenšíte).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem






**TIP!** Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujete funkci přiblížení.

- 1 **Blesk** – Vyberte z možností **Vyp.** , **Zap.** **Autom.**
- 2 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 **Režim nahrávání** – vyberte z možností **Normální** nebo **Živý efekt**.
- 4 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 **Režim fotoaparátu** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 6 **Zahájit nahrávání**
- 7 **Galerie** – klepnutím na tuto ikonu zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

# Videokamera

## Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti.


	Klepnutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.

	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. <b>POZNÁMKA:</b> Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.
	Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro záznam nebo pro přiblížení.
	Vyberte úložiště pro ukládání videí.
	Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.



Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a posuňte tlačítko **Režimu videokamery**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte klepnutím na ikonu  na obrazovce.

### TIP!



– Klepnutím pořídíte snímek během záznamu videa.



– Klepnutím pozastavíte záznam videa.

## Po nahrání videa

Chcete-li zobrazit naposledy pořízené video, klepněte v hledáčku na miniaturu videa v dolní části obrazovky.



Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.

## Videokamera



Klepnutím na tuto ikonu můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Klepnutím video vymažete.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

### V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie**. Klepnutím na ikonu přehrávání videa  spustíte přehrávání videa.

# Funkce

## Režim Host

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.

Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním můžete omezit aplikace, které se mají zobrazovat.

Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé možnosti.

**POZNÁMKA:** Pro použití režimu Host by mělo být předem nastaveno bezpečnostní gesto.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Režim Host**.
- 2 Klepnutím na vypínač Režim Host  zapnete tento režim.

## Funkce Knock Code

Když je obrazovka vypnutá, můžete ji odemknout klepnutím na správnou plochu a sekvenci.



### Zapnutí funkce Knock Code

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Otevře se obrazovka, která vás provede výběrem sekvence pro odemčení obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste sekvenci pro odemčení obrazovky zapomněli.

## Zapnout obrazovku

Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout dvojitým klepnutím.

### Aktivace funkce Zapnout obrazovku

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Gesta**.
- 2 Zaškrtněte možnost **Obrazovka zapnutá/Vypnuto**.  
Chcete-li obrazovku odemknout, rychle dvakrát klepněte na střed obrazovky. Chcete-li obrazovku zamknout, dvakrát klepněte na stavový řádek na kterékoli obrazovce (s výjimkou hledáčku fotoaparátu) nebo na prázdný prostor na domovské obrazovce.

**POZNÁMKA:** Při zapínání obrazovky dbejte na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí v kapse nebo batohu.

## Plug and Pop

Funkce Plug and Pop umožňuje rychlý výběr aplikací při zapojení sluchátek.

- 1 Zapojte sluchátka.
- 2 Zobrazí se panel aplikací, kde si můžete vybrat aplikaci, kterou chcete spustit.


**POZNÁMKA:** Můžete upravovat aplikace, které se mají na panelu zobrazovat, a také nastavit možnost nezobrazovat panel aplikací.

- ▶ Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace**  
> **Nastavení** > kartu **Obecné** > **Příslušenství** >  
**Sluchátka Plug & Pop.**

## QuickMemo



Funkce **QuickMemo** umožní vytvářet poznámky a pořizovat snímky obrazovky. Pomocí funkce QuickMemo můžete pořizovat snímky obrazovek, kreslit na ně a sdílet je s rodinou a přáteli.
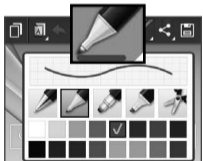
# Funkce



- 1 Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva**, **Guma** a vytvořte poznámku.







- 3 V menu Upravit klepněte na ikonu  a uložte poznámku s aktuální obrazovkou. Chcete-li v kterémkoli okamžiku funkci QuickMemo ukončit, klikněte na ikonu .




**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

## Funkce

### Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Klepnutím můžete zachovat aktuální QuickMemo jako textové překrytí na obrazovce a pokračovat v používání telefonu.
	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
	Zpět nebo Znovu.
	Výběr typu a barvy pera.

	Odstranění vytvořené poznámky.
	Klepnutím na ikonu sdílejte poznámku s ostatními prostřednictvím libovolné dostupné aplikace.
	Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce <b>Galerie</b> .



### Prohlížení uložení poznámky QuickMemo



Klepněte na možnost **Galerie** a vyberte album QuickMemo.



### QSlide

Na kterékoli obrazovce můžete vyvolat poznámkový blok, kalendář a další funkce jako okno uvnitř obrazovky.



1		Klepnutím ukončíte funkci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku.
2		Klepnutím upravíte průhlednost.

3		Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide.
4		Klepnutím upravíte velikost.


- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > klepněte na QSlide Aplikace, nebo při používání aplikace, která podporuje funkci QSlide, klepněte na ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku pod malými okny, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

**POZNÁMKA:** Aplikace QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

## Funkce

### QuickRemote

Funkce QuickRemote změní váš telefon na univerzální dálkový ovladač pro TV a přehrávač DVD / zařízení Blu-ray.

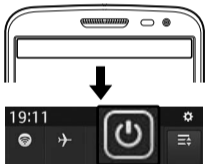


- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu  > **PŘIDAT OVLADAČ**.

**NEBO**


Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** >  **QuickRemote** > klepněte na ikonu .



- 2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.

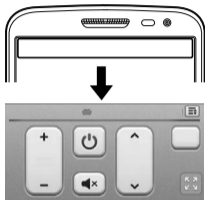

- 3 Stiskněte stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte funkce QuickRemote.

Klepnutím na **klávesu Menu**  vyberte **Nastavení Kouzelného dálkové ovládání, Upravit název ovladače, Přesunout ovladač jinam, Smazat ovladač, Upravit místnost, Nastavení a Nápověda.**



## Funkce

**Poznámka:** Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.

# Multimédia

## Galerie

Po otevření aplikace **Galerie** můžete prohlížet alba svých snímků a videí.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Galerie**.

Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.
- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

## Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku. Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznam doleva nebo doprava.



### Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

## Multimédia

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

### Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace Videá.



### Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu  >

**Upravit.**

### Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie klepněte na ikonu .

### Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie klepněte na tlačítko  >

**Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

## Video


Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony



> karty **Aplikace** > **Video**.




## Přehrávání videa

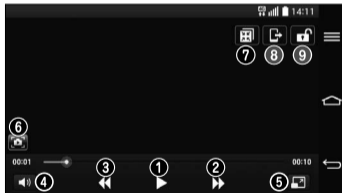- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Video**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.



## Multimédia

1		Stisknutím pozastavíte/ obnovíte přehrávání videa.
2		Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.
3		Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.
4		Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
5		Stisknutím změníte poměr stran obrazovky videa.
6		Klepnutím pořídíte během přehrávání videa fotografii.

7		Stisknutím použijete funkci QSlide.
8		Klepnutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
9		Stisknutím zamknete/ odemknete obrazovku videa.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Smazat**, **Zkrátit** a **Podrobnosti**.

## Hudba






Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím tlačítka  >  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.




### Přehrání skladby

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2 Klepněte na možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



## Multimédia

<b>1</b>		Klepnutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.
<b>2</b>		Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete vpřed.
<b>3</b>		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.
<b>4</b>		Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte posuvník hlasitosti, poté můžete posuvníkem přizpůsobit hlasitost přehrávání.
<b>5</b>		Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty.
<b>6</b>		Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte soubory na serveru YouTube.
<b>7</b>		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
<b>8</b>		Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.

9		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
10		Klepnutím na tuto ikonu přepínáte mezi režimy opakování na režim opakování všech skladeb, opakování aktuální skladby nebo bez opakování.
11		Klepnutím na tuto ikonu můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte

klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Detaily** a **Hledat**.

## Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:

- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.
- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.

### Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej. Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.

#### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

- Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## FM rádio


Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

# Nástroje

## Nastavení budíku



- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**.
- 4 Klepněte na možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, klepněte na obrazovce se seznamem budíků na **klávesu Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte ikonu , zvolte možnost **Vědecký kalkulátor** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.
- 5 Historii výpočtů zobrazíte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Dřívější výpočty**.

## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.






- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc, Rok a Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a klepněte na ikonu .
- 4 Klepněte na možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Klepněte na možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.
- 6 Chcete-li přidat k události poznámku, klepněte na možnost **Odkaz na memo** a vyberte uloženou poznámku. (Dostupné pouze na kalendáři telefonu)
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.

8 Klepnutím na **Uložit** uložíte událost do kalendáře.


## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Záznam hlasu**.
- 2 Klepnutím na  zahájíte nahrávání.
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.
- 4 Po klepnutí na ikonu  si můžete poslechnout záznam.

# Nástroje

**POZNÁMKA:** Klepnutím na možnost  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.



## Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.

## Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

## Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.
- 2 Klepněte na kartu **Obecné** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet**.
- 3 Klepněte na možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

**POZNÁMKA:** Funkce MS Exchange nemusí být v závislosti na e-mailovém serveru podporována.

## ThinkFree Viewer

Prohlížeč ThinkFree představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **ThinkFree Viewer**.

### Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v prohlížeči ThinkFree zůstávají objekty a rozvržení podobné jako

v původním dokumentu.

## Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** >

# Nástroje

## Hlasové vyhledávání.

- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Stahování

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## LG SmartWorld


Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

## Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.



- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získajte členství ve službě LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

**POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?**

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).

- Vyzkoušejte tlačítka „**Menu**“ pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.  
**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.  
**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.
- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

## Nástroje



**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

# Web

## Internet





Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

## Používání panelu nástrojů Web

Klepnutím a posunutím prstem nahoru jej otevřete.

	Klepnutím se přesunete o jednu stránku zpět.
	Klepnutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě klepnutí na možnost  , která vás vrátí na předchozí webovou stránku.
	Klepnutím přejdete na domovskou stránku.



Klepnutím přidáte nové okno.



Klepnutím získáte přístup k záložkám.


### Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.


### Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu




Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


### Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, klepněte na tlačítko  > **Přidat k záložkám** > **OK**.



Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

## Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na tlačítko  > **Smazat celou historii**.

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.


- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.


**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

## Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  > **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


## Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

## Web

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na tlačítko  > **Jiná zařízení**.


Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .

# Nastavení

Tato část poskytuje přehled položek, které můžete změnit prostřednictvím menu Systémová nastavení telefonu.

**Chcete-li otevřít menu Nastavení:**

Stiskněte tlačítko  >  > **Systémová nastavení**.

– nebo –

Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.




## Sítě

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

### TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > kartu **Sítě** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

< **Bluetooth** >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

# Nastavení

## < Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

## < Nastavení hovorů >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

**Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Povolená telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor.

Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Upozornění na příchozí hovor** – umožňuje zobrazení

upozornění na příchozí hovor při používání fotoaparátu a videí.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Odmítnout volání z**.

**Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky

**Správce osobních údajů** – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Automatická odpověď** – nastavte dobu, po jejímž

uplynutí automaticky přijme připojené handsfree zařízení příchozí hovor. Vyberte z položky Blokovat, 1 sekunda, 3 sekundy a 5 sekund.

**Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Tlačítko Napájení ukončuje hovor** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

**Blokování hovoru** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit doby trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, odchozích hovorů, přijatých hovorů a všech hovorů.

**Další nastavení hovorů GSM** – umožňuje změnit

následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

### <Sdílet & Připojit>

**NFC** – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že se ho dotknete svým zařízením.

## Nastavení

Pokud se svým zařízením dotknete značky NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

**Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:** Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

**POZNÁMKA:** Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

**Používání aplikace NFC:** Pokud chcete používat aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.

**Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

**SmartShare Beam** – Pokud tuto funkci zapnete, budete přijímat multimediální obsah prostřednictvím funkce SmartShare Beam od společnosti LG pro telefony nebo tablety.

### < Tethering & Sítě >

**Wi-Fi hotspot** – telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte. Více informací naleznete v části „**Sdílení datového připojení telefonu**“.

**Tethering přes Bluetooth** – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové připojení či nikoli.

**Nápověda** – Klepnutím zobrazíte informace nápovědy k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering přes Bluetooth.

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

**Výchozí SMS aplikace** – umožňuje nastavit výchozí SMS aplikace.

**VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**Mobilní síť** – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy

přístupových bodů (APN) apod.

## Zvuk

**Zvukové profily** – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

**Intenzita vibrací** – umožňuje vám nastavit intenzitu vibrací pro hovory, oznámení a odezvy na dotek.

**Tichý režim** – nastavte si tichý režim.

**Zapnout tichý režim** – funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač.

**Nastavit tichý režim** – funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač. Můžete také nastavit dny a časy pro automatické zapnutí tichého režimu.

## Nastavení

**Vibrace** – zaškrtnutím zapnete vibrace při zapnutém tichém režimu.

### Nastavení Příchozího hovoru


**Blokovat příchozí hovory** – zaškrtnutím zablokujete všechny příchozí hovory.

**Povolit opakovaná volání** – zaškrtnutím povolíte hovor opakovaný do 3 minut.

**Povolit seznamy kontaktů** – určete, pro které kontakty budou povoleny hovory.

**Automatická odpověď na blokováná volání.** – nastavte, jakým způsobem chcete automaticky odpovídat na ztlumené hovory.

**Nápověda** – klepnutím zobrazíte informace nápovědy o tichém režimu.

**Vyzvánění telefonu** – nastavte vyzvánění pro hovory. Vyzvánění můžete také přidat klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.


**Vyzváněcí tón s vibracemi** – po zaškrtnutím bude telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibrovat.

**Vibrování pro příchozí hovor** – nastaví možnosti vibrování pro příchozí hovory.

**Mírné vibrování** – zaškrtnutím nastavíte postupně zesilování vibrací až na aktuálně nastavenou úroveň.

**Hlasová oznámení** – funkci můžete zapnout nebo vypnout klepnutím na přepínač funkce **Hlasová oznámení**. Je-li funkce zapnutá, zařízení automaticky oznamuje události, jako jsou příchozí hovory nebo zprávy.

**Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit zvuk upozornění.

Zvuk také můžete přidat poklepáním na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

**Odezva na dotyk a systém** – umožňuje nastavit odezvu (tóny nebo vibrace) při používání zařízení.

## Displej

< Domovská obrazovka >

Nastavení možností **Vyberte domov, Téma, Tapeta, Efekt obrazovky, Povolit smyčkování Domovské obrazovky, Zobrazit pouze portrét, Výchozí zálohování a obnovení, Náповěda.**

< Uzamknout obrazovku >

**Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením

bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte možnost **Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

**Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky. Vyberte z možností **Kapka rosy, Bílá díra**.


**POZNÁMKA:** Efekt obrazovky se změní na Efekt vzoru, pokud je zámek obrazovky nastaven na možnost Gesto.

**Tapeta** – umožňuje nastavit tapetu uzamčené obrazovky. Vyberte ji ze složky **Galerie** nebo **Galerie tapet**.

**Zkratky** – umožňuje měnit zkratky na obrazovce

## Nastavení

uzamčené pomocí **Posunutí**.

**Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu** – po zaškrtnutí se na uzamčené obrazovce zobrazí jméno vlastníka. Po klepnutí na ikonu  můžete nastavit text, který se má zobrazovat jako Info o vlastníkovi.

**Časovač zámku** – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.

**Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

### < Přední dotyková tlačítka >

Nastavte přední dotykové klávesy zobrazené na spodní

straně všech obrazovek. Nastavte, které se mají zobrazovat, jejich pozici na liště a vzhled. Vyberte klávesy a pořadí, téma a pozadí.

### < OBRAZOVKA >

**Jas** – slouží k nastavení jasu obrazovky. Chcete-li dosáhnout nejvyššího výkonu baterie, použijte nejnižší vyhovující úroveň jasu.

**Interval vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení doby před vypnutím obrazovky.

**Efekt vypnutí obrazovky** – slouží k nastavení efektu vypnutí obrazovky. Vyberte z možností **Zeslab.**, **Černá díra** a **Retro TV**.

**Automatické otočení obrazovky** – po zaškrtnutí se bude na základě orientace telefonu (na výšku nebo na šířku) automaticky otáčet obrazovka.

**Spořič obrazovky** – poklepáním na přepínač spořiče obrazovky jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení. Vyberte z možností **Hodiny, Fotky Google**.

#### < PÍSMO >

**Typ písma** – slouží k nastavení typu písma používaného pro telefon a menu.

**Velikost písma** – slouží k nastavení velikosti písma zobrazeného v telefonu a v menu.

#### < CHYTRÁ ZAPNUTO >

**Chytrá obrazovka** – po zaškrtnutí této možnosti obrazovce nevyprší časový limit, jestliže zařízení rozpozná vaše oči sledující obrazovku.

**Chytré video** – zaškrtnutím umožníte pozastavení videa,

pokud nerozpozná vaše oči sledující obrazovku.

#### < POKROČILÁ NASTAVENÍ >

**Oblast snímku obrazovky** – umožňuje nastavit oblast snímku obrazovky. **Vyberte z možností Zachytit celou obrazovku** nebo **Zachytit část obrazovky**.

### Obecné

#### < Gesta >

**Obrazovka zapnutá/Vypnuto** – zaškrtnutím aktivujete funkci Zapnout obrazovku umožňující zapnutí a vypnutí obrazovky. Rychlým poklepáním na střed obrazovky ji zapnete. Chcete-li obrazovku vypnout, poklepejte na stavový řádek, prázdnou plochu na domovské obrazovce nebo na uzamčenou obrazovku. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, při používání funkce Zapnout

## Nastavení

obrazovku telefonem nepohybujte.

**Čekající příchozí hovor** – zaškrtnutím umožníte ztlumení příchozích hovorů překlopením telefonu.

**Posunout nebo zastavit alarm** – zaškrtnutím umožníte jednoduché odložení nebo zastavení alarmu překlopením telefonu.

**Pozastavit video** – zaškrtnutím umožníte jednoduché pozastavení aktuálně přehrávaného videa překlopením telefonu.

**Nápověda** – otevře průvodce nápovědou k používání funkcí gest vašeho zařízení.

**Kalibrace pohybového snímače** – umožňuje zlepšit přesnost náklonu a rychlost snímače.

### <Jednoruční ovládání>

**Klávesnice vytáčení** – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice vytáčení na levou nebo pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**LG Klávesnice** – zaškrtnutím umožníte přesun klávesnice na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**Uzamknout obrazovku** – zaškrtnutím umožníte přesunout klávesnici funkce Uzamknout obrazovku pomocí PIN na levou či pravou stranu zařízení. Klávesnici přesunete na jednu či druhou stranu jednoduše klepnutím na šipku.

**Nápověda** – zobrazí informace o jednoručním ovládání.

## < Úložiště >

**INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

**KARTA SD** – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

## < Baterie >

### INFO O BATERII

Informace o nabití baterie jsou zobrazeny na obrázku baterie společně s procentem zbývajících nabití a stavem baterie.

Stisknutím ikony baterie zobrazíte obrazovku Využití baterie a můžete si prohlédnout hladinu využití baterie

a podrobnosti o využití baterie. Tato funkce zobrazuje, které komponenty a aplikace využívají nejvíc energie baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte podrobnější informace.

**Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.

### ÚSPORNÝ REŽIM

Klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkce zapnete nebo vypnete. Klepnutím na funkci Úsporný režim zobrazíte následující nastavení:

**Úsporný režim** – slouží k nastavení procenta nabití baterie, při němž se automaticky zapne funkce Úsporný režim. Vyberte z možností Ihned, 10 % baterie, 20 %

## Nastavení

baterie, 30 % baterie a 50 % baterie.

**Nápověda** – Klepnutím zobrazíte nápovědu ohledně tipů pro úsporný režim.

### < Aplikace >

Náhled a správa aplikací.

### < Klepnutím zaplatit >

Je-li zapnuta funkce NFC, můžete pomocí funkce Klepnutím zaplatit zaplatit u pokladny za nákup tak, že se telefonem dotknete čtečky.

### < Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

### < Režim Host >

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.

Pokud půjčujete telefon jiným uživatelům, můžete omezit aplikace, které se budou zobrazovat.

Předem nastavte režim Host a upravte jednotlivé možnosti.

### < Umístění >

Zapne místní službu a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilních sítí.

**Režim** – nastaví režim umístění na možnosti **Vysoká přesnost**, **Úspora baterie** a **Pouze senzory zařízení**.

## < Zabezpečení >

**Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekodování telefonu.

**Šifrování datové karty SD** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat datovou kartu SD telefonu.

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**Viditelné zadávání hesla** – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

**Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci

aplikací, které nepochází z obchodu.

**Ověřit aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.

**Typ úložiště** – Hardware-zálohován

**Důvěryhodné přihlašovací údaje** – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

**Instalovat z umístění** – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

**Vymazat úložiště** – slouží k odebrání všech certifikátů.

## < Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

## Nastavení

### < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

**Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

**Účet zálohy** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

**Automatické obnovení** – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

**služba LG zálohování** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.

**Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud

telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

### < Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

### < Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

### < Připojení k PC >

**Vyberte způsob připojení USB** – nastavte požadovaný režim: **Dobít telefon**, **Synchronizace médií (MTP)**,

**Tethering, LG software** nebo **Odeslat obrázek (PTP)**.

**Požadovat po připojení** – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

**Nápověda** – nápověda pro připojení USB.

**PC Suite** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi.

**Nápověda** – nápověda pro LG software.

< **Příslušenství** >

**QuickWindow pouzdro** – po aktivaci budou při používání pouzdra QuickWindow funkce, jako je například hudba, počasí nebo hodiny, dostupné v malém náhledu.

**Sluchátka Plug & Pop** – slouží k nastavení funkce

Plug and Pop pro sluchátka. Při připojení sluchátek se automaticky zobrazí nabídka nastavení. Klepnutím na možnost **Upravit nabídku nastavení** můžete změnit aplikace, které mají být dostupné.

< **Tisk** >

Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

< **Info o telefonu** >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.

### Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG > Vyberte model** nebo přejděte na položku **Podpora > Mobil > Vyberte model**.

- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

#### **Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“**

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

#### **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

#### **Synchronizace zařízení s počítačem**

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)

## Software do počítače (LG PC Suite)

- 2 Zobrazí se možnost **Vyberte způsob připojení USB**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 4 Výběr proveďte kliknutím na možnost **Osobní informace**.
- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

### Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.
- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.

- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte na **tlačítko OK**.

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu

aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

### Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru

v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení** > karta **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace softwaru** > **Zkontrolovat dostupnost aktualizace**.

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

## O této uživatelské příručce

### O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo

specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.

- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského

zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.

- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX HD 

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

**INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace

## O této uživatelské příručce

o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.  
divx.com.

**Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY DIGITAL PLUS**

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

### **Poznámka: Software typu Open Source**


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

## Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní  
adaptér



Stereofonní  
náhlavní  
souprava



Baterie



Stručná  
příručka



Datový kabel



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obraťte se na poskytovatele služeb.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obratťe se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obratťe se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte klávesu Zapnout/Vypnout na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.


## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>BT</b> Bluetooth zařízení	Jaké funkce jsou dostupné prostřednictvím připojení Bluetooth?	Můžete připojit zvukové zařízení Bluetooth, jako jsou stereofonní či monofonní sluchátka nebo sada do auta. Pokud je server FTP připojen ke kompatibilnímu zařízení, můžete také sdílet obsah uložený na paměťových médiích.
<b>Data</b> Kontakty Záloha	Jak mohu zálohovat kontakty?	Data kontaktů lze synchronizovat mezi telefonem a službou Gmail™.



Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Data</b> Synchronizace	Je možné při využití služby Gmail nastavit jednosměrnou synchronizaci?	K dispozici je pouze obousměrná synchronizace.
<b>Data</b> Synchronizace	Je možné synchronizovat všechny složky e-mailu?	Složka přijatých zpráv se synchronizuje automaticky. Ostatní složky můžete zobrazit klepnutím na <b>klávesu Menu</b>  a volbou možnosti <b>Složky</b> vybrat složku.
<b>Služba Google™</b> Přihlášení ke službě Gmail	Musím se ke službě Gmail přihlašovat pokaždé, když chci mít přístup ke Gmailu?	Pokud jste se již jednou ke službě Gmail přihlásili, nebude nutné přihlašovat se znovu.


## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Služba Google™</b> Účet Google	Je možné filtrovat e-maily?	Ne, filtrování e-mailů telefon nepodporuje.
<b>Funkce telefonu</b> E-mail	Co se stane, když při psaní e-mailu spustím jinou aplikaci?	Váš e-mail se automaticky uloží jako koncept.
<b>Funkce telefonu</b> Vyzváněcí tón	Existuje omezení velikosti souboru pro případ, že chci jako vyzváněcí tón použít soubor MP3?	Omezení velikosti souboru neexistuje.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Čas zprávy	Můj telefon nezobrazuje čas přijetí zpráv starších než 24 hodin. Jak to mohu změnit?	Časy budete moci zobrazit pouze u zpráv doručených v daný den.
<b>Funkce telefonu</b> Navigace	Je možné nainstalovat na telefon další navigační aplikaci?	Nainstalovat a používat lze jakoukoli aplikaci, která je dostupná prostřednictvím obchodu Play Store™ a je kompatibilní s daným hardwarem.
<b>Funkce telefonu</b> Synchronizace	Je možné synchronizovat mé kontakty ze všech mých e-mailových účtů?	Synchronizovat lze pouze kontakty ze služby Gmail a serveru MS Exchange (podnikového e-mailového serveru).

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
Funkce telefonu Čekání a pauza	Je možné uložit kontakt s funkcí Čekání a pauza mezi telefonní čísla?	<p>Pokud jste kontakt přenesli pomocí funkcí Č a P mezi telefonní čísla, nebudete tyto funkce moci využívat. Každé číslo budete muset uložit znovu. Jak ukládat s využitím funkce Čekání a Pauza:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu <b>Telefon</b> .</li><li>2. Vytocte číslo a klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li><li>3. Klepněte na možnost <b>Přidat 2s pauzu</b> nebo <b>Přidat čekání</b>.</li></ol>


Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Zabezpečení	Jaké jsou funkce zabezpečení telefonu?	Telefon je možné nastavit tak, aby vždy, než jej bude možné použít, vyžadoval zadání bezpečnostního gesta.
<b>Funkce telefonu</b> Odemknout Vzor	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b> &gt; <b>Uzamknout obrazovku</b>.</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Vyberte zámek obrazovky</b> &gt; <b>Gesto</b>. Při prvním použití se zobrazí krátký návod, jak vytvořit bezpečnostní gesto.</li> <li>4. Nastavení provedete jedním zadáním gesta a opakovaným zadáním pro potvrzení.</li> </ol>


## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Odemknout Vzor	Jak vytvořím bezpečnostní gesto?	<b>Bezpečnostní opatření při použití bezpečnostního gesta.</b> Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud pětkrát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte pět možností zadat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách. (Případně, pokud jste předem nastavili kód PIN zálohy, můžete tento kód PIN zálohy použít k odemknutí gesta.)

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Odemknout Vzor	Co mám dělat, pokud bezpečnostní gesto zapomenou a nevytvořil(a) jsem si v telefonu účet Google?	<p><b>Pokud jste zapomněli gesto:</b></p> <p>Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko Zapomenuté gesto. Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl. Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.</p> <p><b>Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní nastavení, budou veškeré uživatelské aplikace a data smazány. Před obnovením výrobního nastavení nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.</b></p>


## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
Funkce telefonu Paměť	Poznám, že je paměť plná?	Ano, obdržíte upozornění.
Funkce telefonu Podpora jazyků	Je možné změnit jazyk telefonu?	Telefon je vybaven více jazyky. Změna jazyka: 1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b>  a poté na možnost <b>Systémová nastavení</b> . 2. Klepněte na kartu <b>Obecné &gt; Jazyk a vstup &gt; Jazyk</b> . 3. Klepněte na požadovaný jazyk.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Síť VPN	Jak nastavím síť VPN?	Konfigurace přístupu k síti VPN se v jednotlivých společnostech liší. Pokud chcete nakonfigurovat přístup k síti VPN z telefonu, musí vám podrobné informace poskytnout podnikový správce sítě.
<b>Funkce telefonu</b> Interval vypnutí obrazovky	Moje obrazovka se vypíná již po 15 sekundách. Jak mohu změnit dobu, za kterou se vypne její podsvícení?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Displej</b>.</li> <li>3. Klepněte na možnost <b>Interval vypnutí obrazovky</b>.</li> <li>4. Klepněte na požadovaný čas intervalu vypnutí podsvícení.</li> </ol>

## Často kladené otázky


Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Wi-Fi a mobilní síť	Pokud je k dispozici Wi-Fi a mobilní síť, kterou ze služeb využije můj telefon?	Při použití dat může telefon jako výchozí zvolit připojení (pokud je připojení Wi-Fi na vašem telefonu zapnuté). Když však telefon přepne z jedné sítě na druhou, obdržíte upozornění. Pokud chcete vědět, které datové připojení se právě využívá, podívejte se, zda je v horní části obrazovky ikona mobilní síť nebo Wi-Fi.
<b>Funkce telefonu</b> Domovská obrazovka	Je možné odstranit aplikaci z domovské obrazovky?	Ano. Jednoduše stiskněte a přidržte danou ikonu, dokud se v pravé horní části obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koše. Poté, aniž byste zvedali prst, přetáhněte ikonu do odpadkového koše.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Aplikace	Stáhl(a) jsem si aplikaci, která způsobuje mnoho chyb. Jak ji odstraním?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na domovské obrazovce klepněte na <b>klávesu Menu</b> .</li> <li>2. Klepněte na možnost <b>Systémová nastavení</b> &gt; kartu <b>Obecné</b> &gt; <b>Aplikace</b> &gt; <b>STAŽENÉ</b>.</li> <li>3. Klepněte na aplikaci a poté na možnost <b>Odinstalovat</b>.</li> </ol>
<b>Funkce telefonu</b> Nabíječka	Je možné telefon nabíjet pomocí datového kabelu USB bez instalace nezbytného ovladače USB?	Ano, telefon se prostřednictvím kabelu USB nabije bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou nainstalovány nezbytné ovladače.

## Často kladené otázky

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Mohu používat hudební soubory v budíku?	Ano. Na obrazovce nastavení budíku vyberte danou skladbu jako zvuk budíku.
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Bude budík slyšet při vypnutém telefonu?	Ne, tato funkce není podporována.
<b>Funkce telefonu</b> Budík	Hlasitost vyzvánění mám nastavenou na hodnotu Vypnuto nebo Vibrace. Uslyším budík?	Budík je naprogramován tak, aby byl slyšitelný i za těchto podmínek.

Kategorie Podkategorie	Otázka	Odpověď
<b>Řešení obnovení</b> Obnovení původního stavu (obnovení výchozího továrního nastavení)	Jak mohu provést obnovu výchozího továrního nastavení, pokud se nemohu dostat do menu nastavení telefonu?	Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti úplné obnovy původního stavu (obnovy výrobního nastavení).

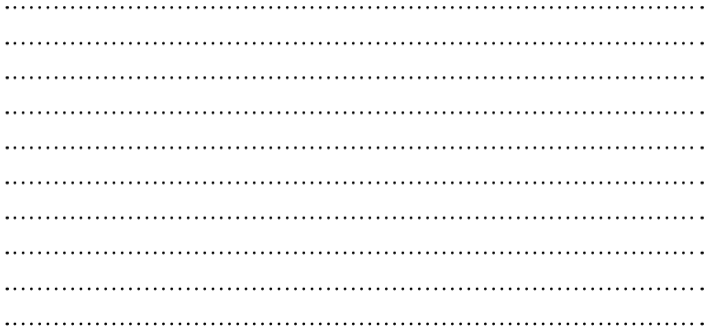





ENGLISH

# Quick Start Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

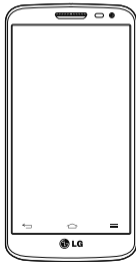



# Overview

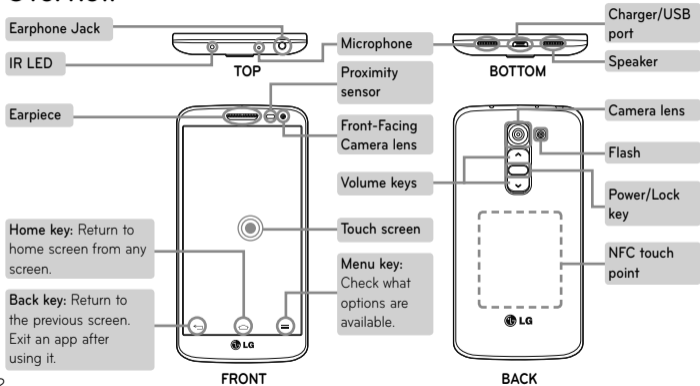

# Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.

## Installing the SIM card and battery

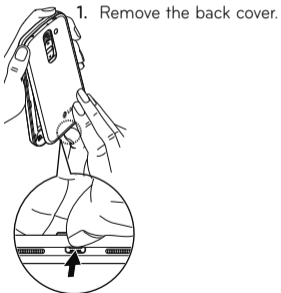

2. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



3. Insert the battery.




4. Insert the back cover.

# Setup

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

## Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

## Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and the other end into the charger, then plug the charger into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**⚠ WARNING!** Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded.

The log is used only to help determine the cause of the fault.

These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL  
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR

## Guidelines for safe and efficient use

limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes

as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.467 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection

is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.403 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## **FCC SAR information**

Your mobile device is also designed to meet

the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.46 W/kg and when properly worn on the body is 0.37 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## Guidelines for safe and efficient use

### \* FCC Notice & Caution

#### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Product care and maintenance

#### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they

have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
  - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
  - Do not drop.
  - Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
  - Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
  - Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
  - Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
  - Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
  - The phone should be charged in a well ventilated area.
  - Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
  - Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information

## Guidelines for safe and efficient use

- on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not

covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

### Efficient phone operation

#### Electronic and medical devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if

operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## **Hospitals**

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

## Guidelines for safe and efficient use

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any

regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Guidelines for safe and efficient use

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Guidelines for safe and efficient use

### HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Software update**.
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-D620r** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

**Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

**Contact office for compliance of this product:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This telephone is LTE ready; however, this feature requires extra software update. Please contact your operator if necessary.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

