

OWNER'S MANUAL

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4, 5 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

LCV701R



MFL67868622

www.lg.com

LG vacuum cleaner limited warranty

LG Electronics Inc. ("LG") will repair or replace your LG Vacuum Cleaner ("product"), at LG's option, if it proves to be defective in material or workmanship under non-commercial personal use, during the warranty period ("Warranty Period") set forth below, effective from the date of original consumer purchase ("Purchase Date") of the product. This limited warranty is good only to the original purchaser ("Consumer") of the product and effective only when used within the United States, US territories, and Canadian Provinces.

WARRANTY PERIOD:	HOW SERVICE IS HANDLED:
3 Years Parts 3 Years Labor From Consumer Purchase Date	Should any part of the Vacuum fail due to materials and workmanship, please call LG Customer Service for instructions on getting the defective unit repaired or replaced. LG will provide, free of charge, labor and parts to replace the defective parts. Replacement units and repair parts may be new or remanufactured and are warranted for the remaining portion of the original unit's warranty period.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED IN THE WARRANTY DOCUMENTATION PROVIDED BY LG. LG ELECTRONICS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY NATURE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOST REVENUES OR PROFITS, OR ANY OTHER DAMAGE WHETHER BASED IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. Some states in the United States of America do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty covers only defects in material and workmanship.

LG will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out, including but not limited to filters, belts, batteries.
2. A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with this product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse, or use for other than its intended purpose, acts of nature, or other causes beyond our control. (These include, but are not limited to lightning strike, power surges, power outages, and water damage.)
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with this product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from shipping or transit

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs or your state's Attorney General.

CUSTOMER ASSISTANCE INFORMATION:

To Prove Warranty Coverage	Retain your Sales Receipt to prove date of purchase. A copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
To obtain information for the nearest service center or dealer, or to obtain Product, Customer, or Service Assistance	Please call LG Customer Service and select the appropriate prompt from the menu CANADA: (888) 542-2623 or visit http://ca.lgservice.com Please have your model and serial number available when contacting LG Customer Service

Table of contents

LG vacuum cleaner limited warranty	2
Important safety instructions	4~5
How to use	6~15
Assembling vacuum cleaner	6
Operating vacuum cleaner	8
Using carpet and floor nozzle	9
Using the accessory nozzles	10
Emptying dust tank	11
Cleaning dust tank	12
Cleaning air filter and motor safety filter	13
Cleaning exhaust filter	14
Check before requesting for service	15
Trouble shooting	16

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your Vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the Vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand.



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION".



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.




CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.



WARNING

- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result.
- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not use outdoors or on wet surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not put anything, between Vacuum cleaner body and agitator head space.**
Personal injury or product damage could result.
- **This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive toxicity.**
Wash hands after handling.
- **Use extra care when cleaning on stairs.**
- **Do not put fingers near the gear.**
Failure to do so could result in personal injury.

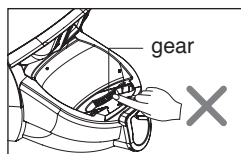

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION


- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Always clean the dust tank after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust tank could cause permanent damage to the cleaner.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust tank.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Hold plug when rewinding onto cord reel.**
Do not allow plug to whip when rewinding.
- **To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.**
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. (Page 11)
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always turn vacuum cleaner off before connecting or disconnecting the hose.**
Personal injury or product damage could result.
- **Your vacuum cleaner is intended only for household use.**
- **Proper assembly and safe use of your vacuum cleaner are your responsibilities.**
- **Do not put the finger between crevice tool and cord hanger, when take out the crevice tool.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Unplug before connecting hose.**

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minutes period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

How to use

Assembling vacuum cleaner

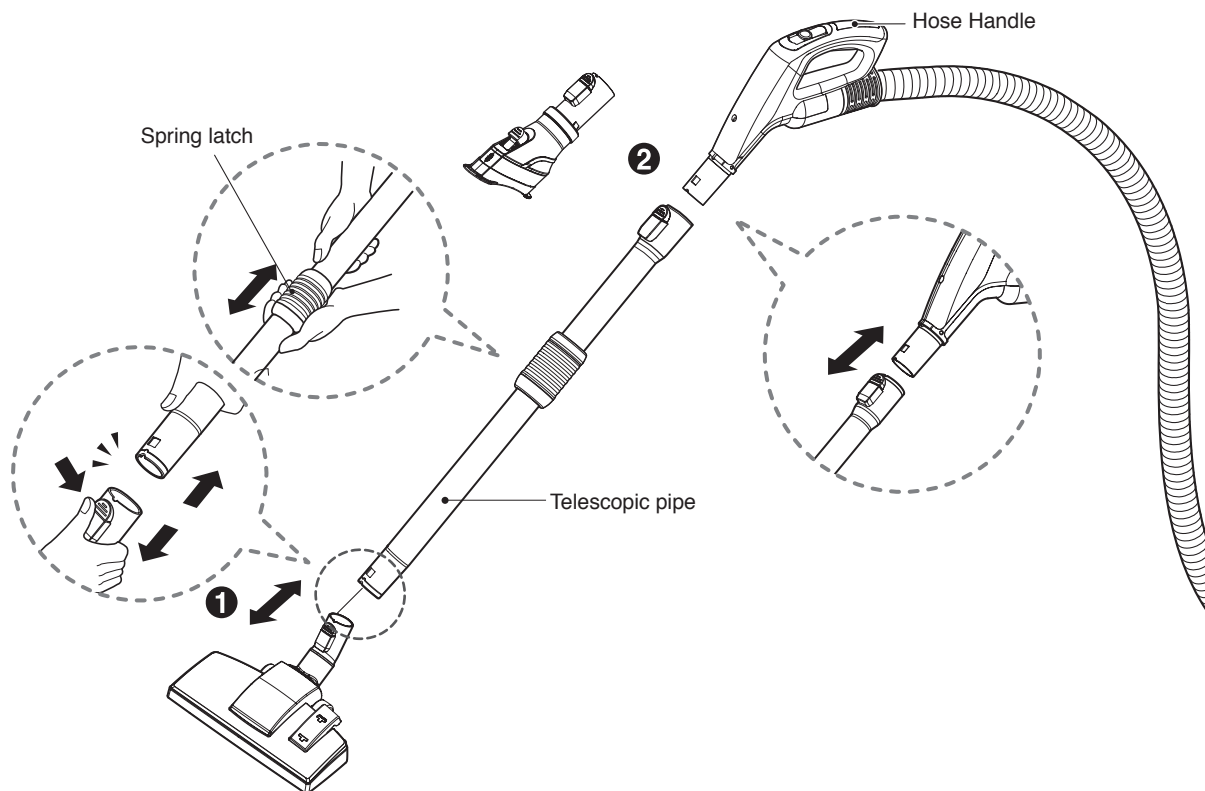


① Carpet and floor nozzle

Push the nozzle into the telescopic pipe.

② Telescopic pipe


- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

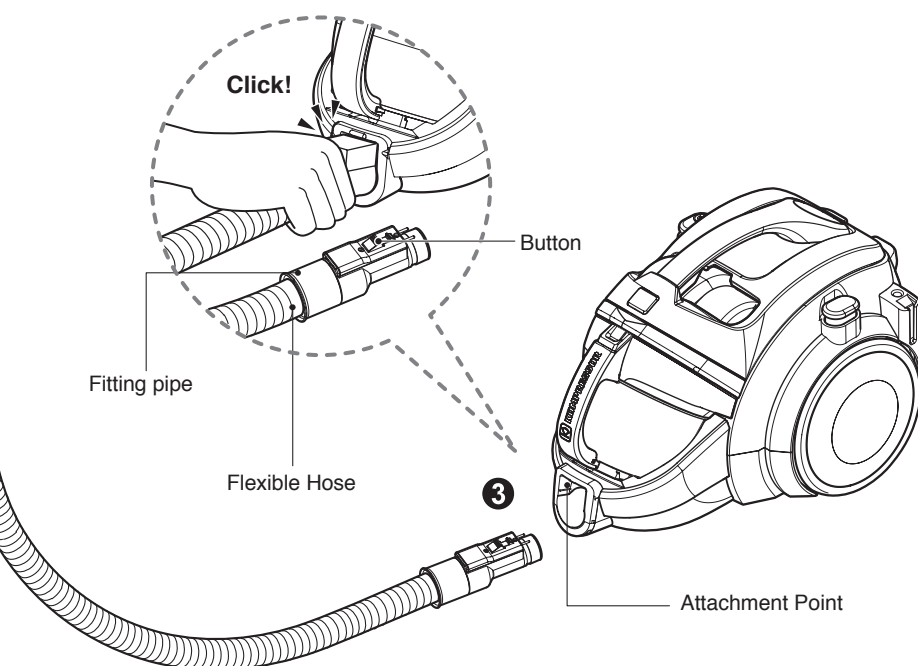

3 Connecting the hose to the vacuum cleaner

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner. To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

How to use Operating vacuum cleaner

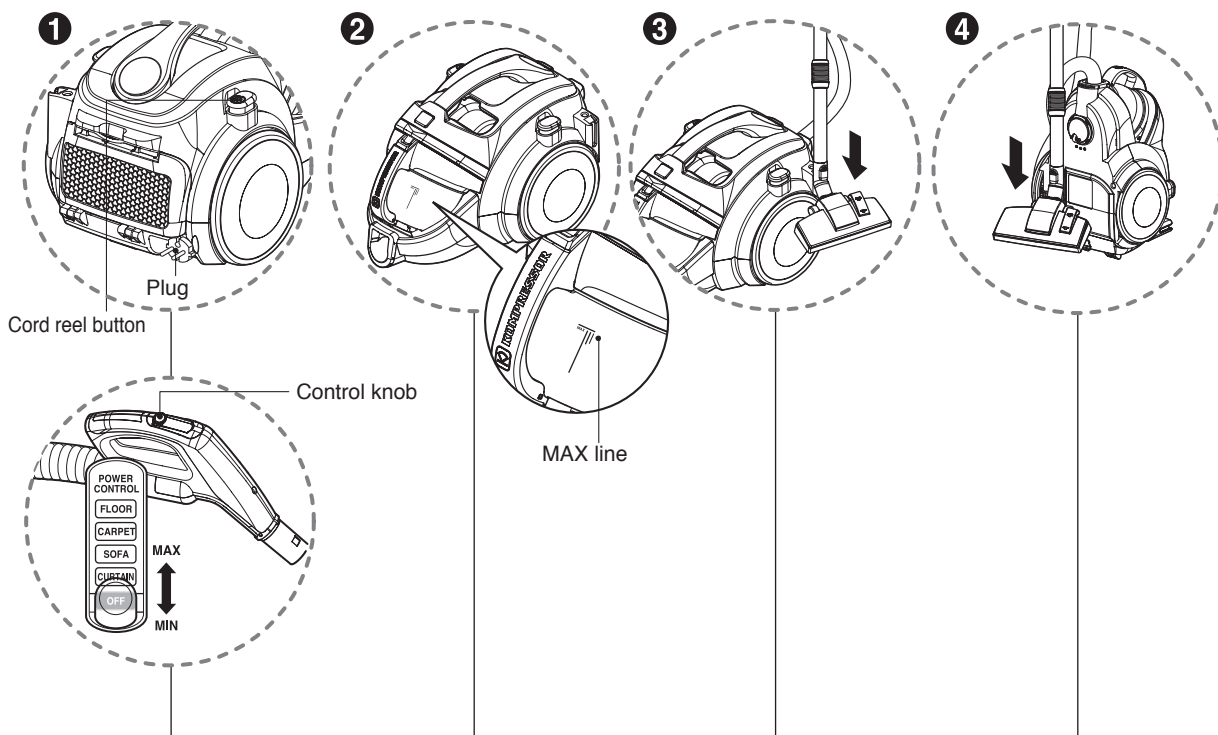

1 How to operate

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Slide the control knob of the hose handle to operate vacuum cleaner.
- To turn off, slide the control knob to off position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

2 Emptying the dust tank 3 Park mode

- Always empty the dust tank when the dust tank level reaches the MAX line.

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
 - Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.

4 Storage


- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

⚠ WARNING

No liquid suction.
Liquid suction can cause defects.

How to use


Using carpet and floor nozzle

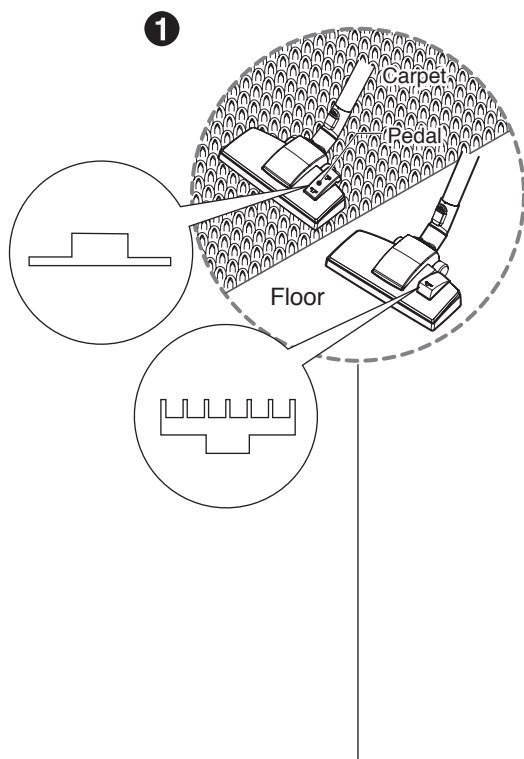

1 Carpet and floor nozzle

- **Two position nozzle**
This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position**
press the pedal () to lower brush.
- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)
Press the pedal () to lift the brush up.


• Cleaning carpet and floor nozzle

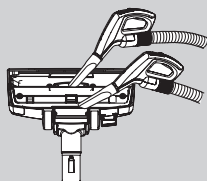


- Clean the hole and brush of nozzle.

How to use Using the accessory nozzles


Upholstery nozzle

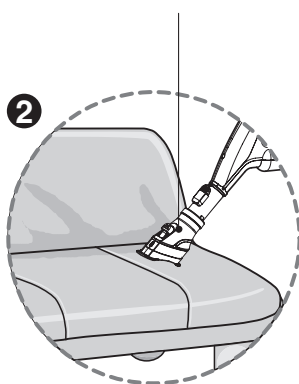

Dusting brush

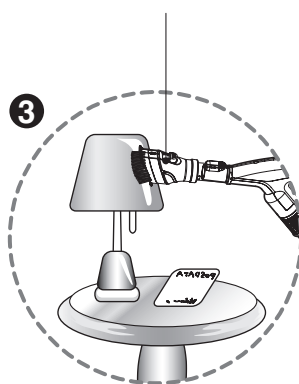


Crevice tool

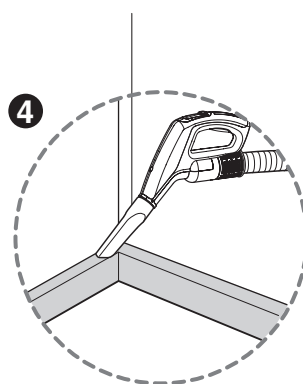


② Upholstery nozzle

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses, etc.

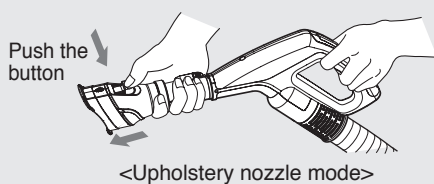


③ Dusting brush

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

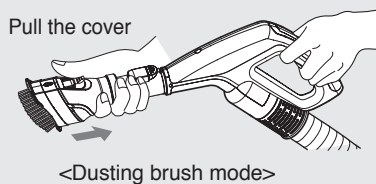

④ Crevice tool

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

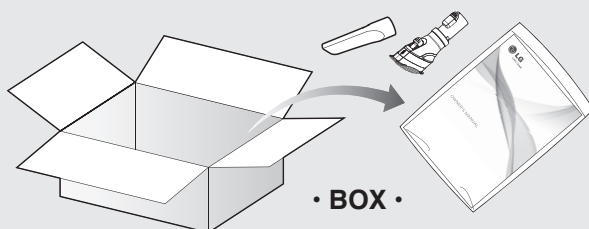

• Accessory nozzles include in the "PE BAG" with owner's manual.

NOTICE


Use accessory in the sofa mode



NOTICE

Be cautious to use the product on TV, LCD, Monitor or furniture, it can cause small scratch.

How to use Emptying dust tank

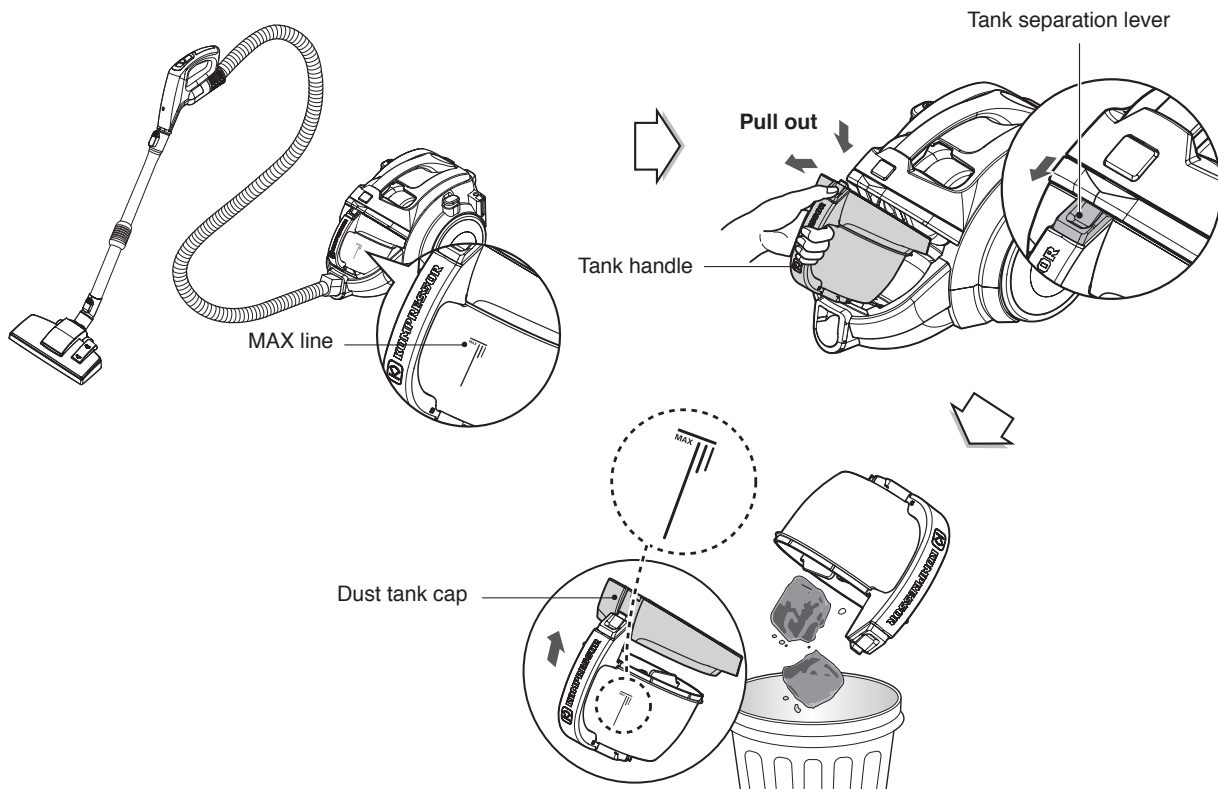


- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation lever.
- Pull out the dust tank.
- Empty the tank and then assemble the dust tank as below.


Moving the vacuum cleaner

- Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body.
You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

Assembling dust tank

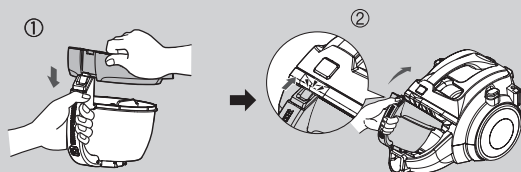

How to use Cleaning dust tank

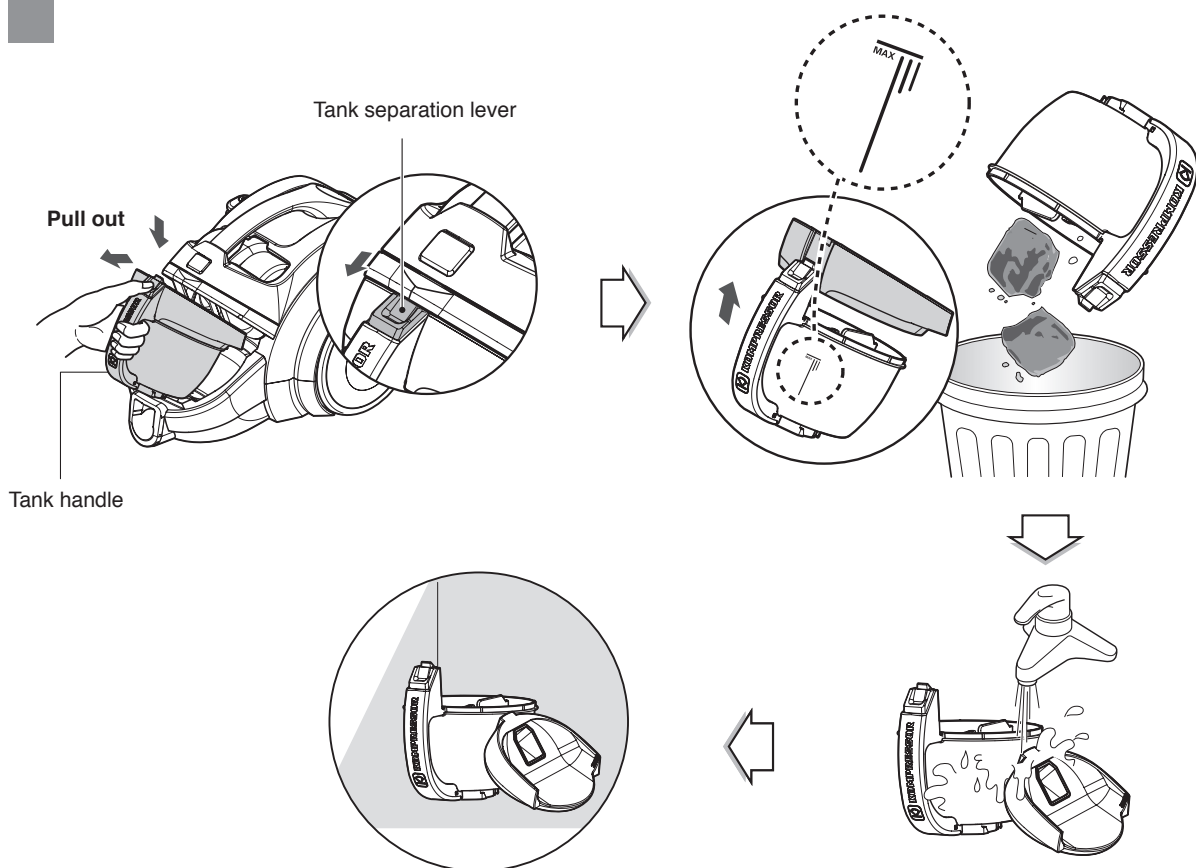


- Press tank separation button and pull out dust tank.
- Raise dust tank cap
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

NOTICE

If suction power decreases or Indicator on hose flickers after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter.

→ Next page

How to use Cleaning air filter and motor safety filter

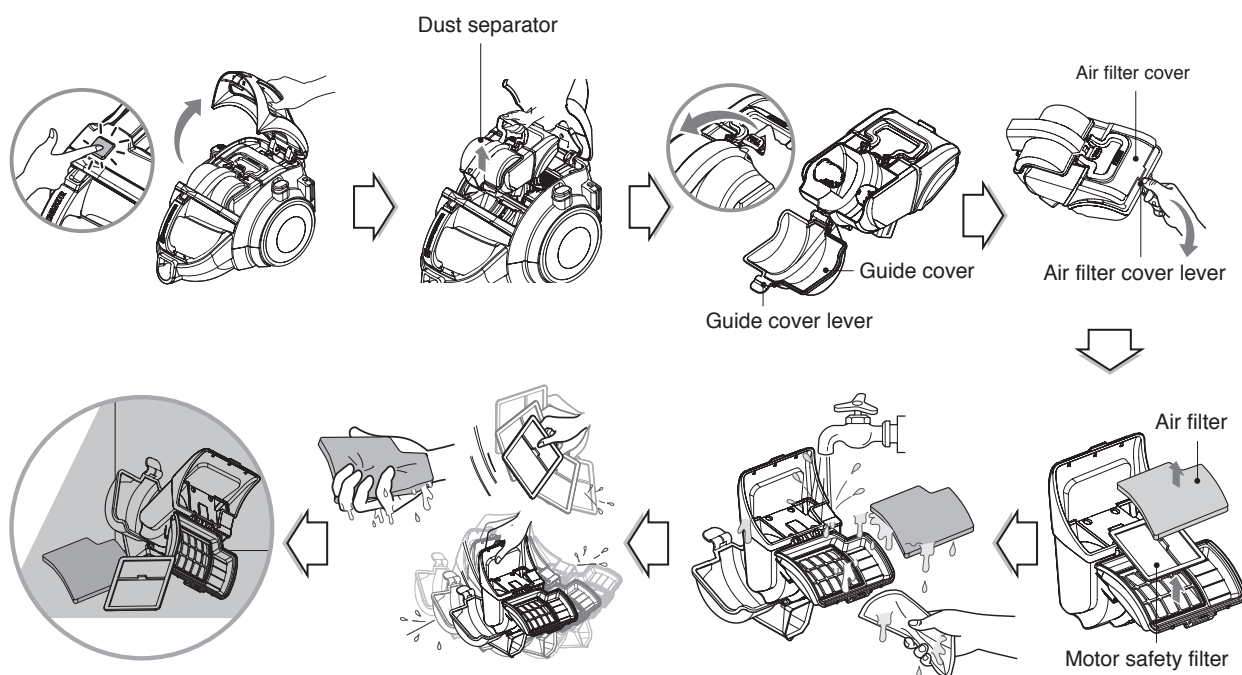

- Push the vacuum cover button, open the body cover.
- Hold dust separator handle and pull it upward.
- Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove the dust.
- Open prefilter cover.
- Pull out the air filter.
- Clean air filter and motor safety filter with running water.
- Do not wash filters with hot water.
- Eliminate water thoroughly
- Dry it under well-ventilated shade for a day.
- The air filter and the motor safety filter should be cleaned as above the figure.


WARNING

Dry fully for more than 24 hours in shade.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.
Wash filters at least once a month.

How to use Cleaning exhaust filter

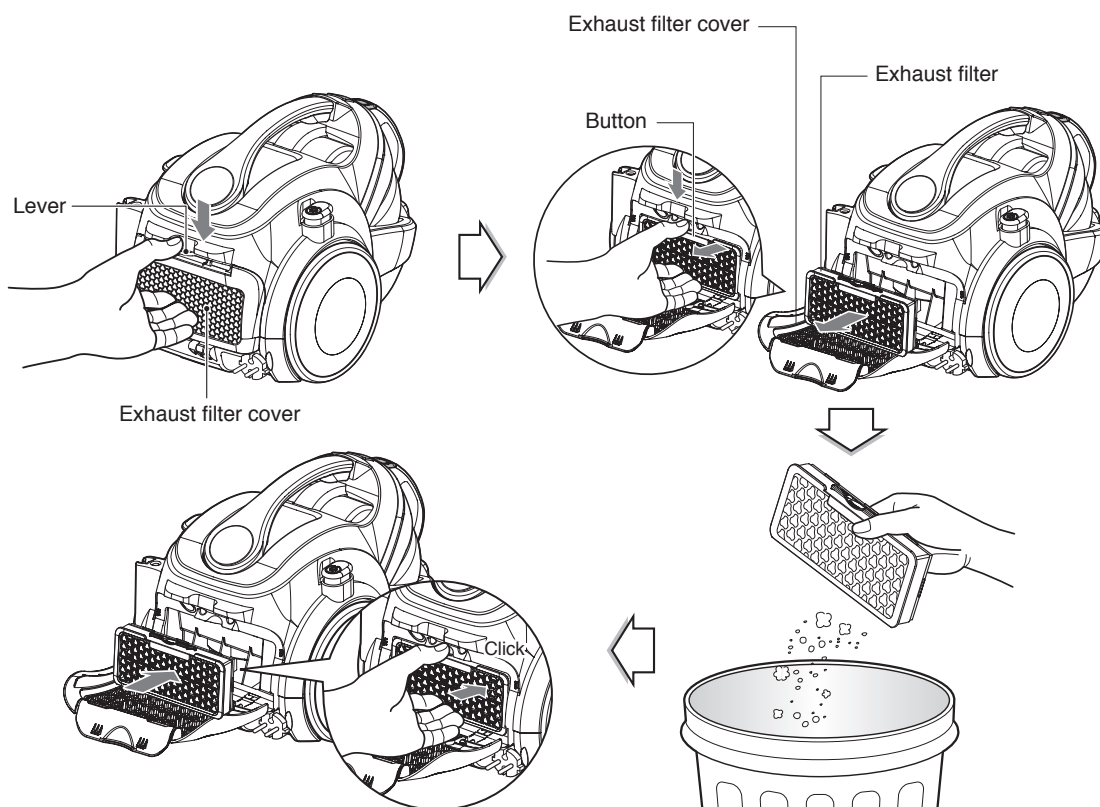

- The exhaust filter is reusable.
- To clean the exhaust filter, remove the exhaust filter cover on the body by pulling it out.
- Separate the exhaust filter.
- Dust off filter. (Do not wash filter with water.)
- The exhaust filter should be cleaned at least a year.


Exhaust filter cover assembling

- Fit exhaust filter cover lugs to the grooves of vacuum cleaner body.
- Join it the body.

How to use **Check before requesting for service**

You should not waste money by requesting for service only to find out that it's not a problem.

If you experience any issues with the product, check the following details before contacting the service center or the distributor. You may be able to resolve the issue by a simple instruction from the user manual.

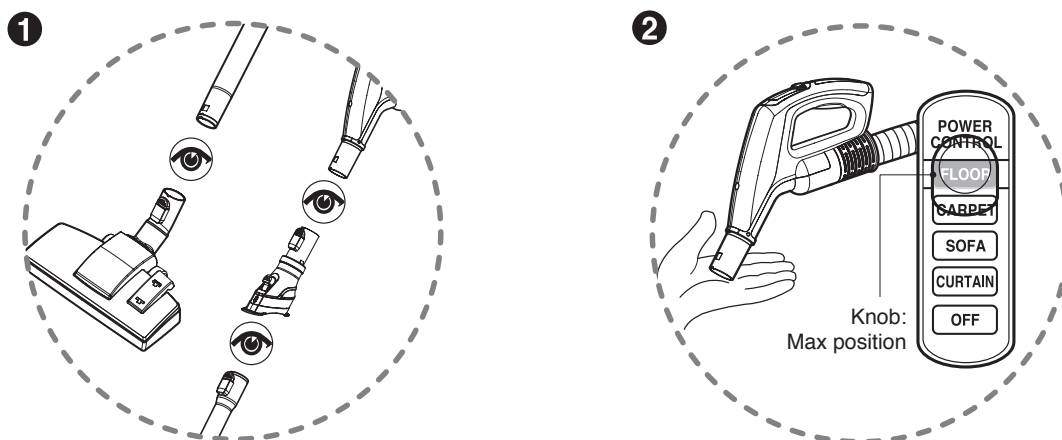

Suddenly, the suction is poor and noise is louder than usual.

① Stage 1: Check the nozzle, pipe connection

- ① Check nozzle and pipe inside whether blocked or not
- ② If blocked, remove obstruction [See page 9]
- ③ Check pipe and hose inside whether blocked or not
- ④ If blocked, refer to the stage 2.

② Stage 2: Check the hose inside

- ① Set control knob to "FLOOR"(Max position)
- ② Check the hose by opening and closing the hose inlet repeatedly.
- ③ After ② 3 ~ 4 times, the problem will be solved.

Trouble Shooting


Review this chart to find do-it-yourself solutions for minor performance problems.

Any service or repair needed, other than as described in this User's Guide, should be performed through your local LGE service center.

! WARNING

Electrical shock and personal injury hazard.

Always unplug the vacuum cleaner before servicing. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

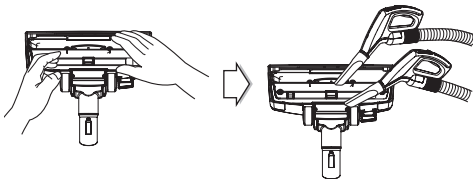PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum cleaner will not run	• Unplugged at wall outlet • Hose is not connected to the body properly • Full or clogged dust tank and filters • Dust tank improperly installed • Clogged hose or wand • Clogged nozzle	• Make sure cord is plugged into a functioning outlet. • Remove the hose from the body and reconnect it properly. [See page 7] • Empty dust tank and clean filters. [See page 11 ~ 14] • Make sure all dust tank components and filters are installed correctly. • Check for clogs. [See page 15]
Poor suction	• Full or clogged dust tank and filters • Dust tank improperly installed • Clogged hose or wand • Clogged nozzle	• Empty dust tank and clean filters. [See page 11 ~ 14] • Make sure all dust tank components and filters are installed correctly. • Check for clogs. [See page 15]
Is the noise louder than usual?	• Clogged hose or wand • Clogged nozzle	• Check for clogs. [See page 15]
Smell	• Smell as the motor spins fast around the surrounding rubber • The filters of dust separator with dust is old or stored for a long time	• It's the smells from new vacuum cleaner. The smell disappears after 1-2 months. It's like the smells from a new car or furniture • Empty dust tank and clean filters. [See page 11 ~ 14]
Agitator does not turn	• Clogged nozzle • Pedal improperly positioned.	• Check for clogs. [See page 15]  • Check the pedal position [See page 9]

MANUEL D'UTILISATION

ASPIRATEUR KOMPRESSOR

MULTI-CYCLONIQUE

Ce manuel contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre aspirateur. Pour votre sécurité, lisez notamment toutes les informations des pages 4 et 5. Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main pour le consulter à tout moment.

LCV701R

Garantie limitée de l'aspirateur LG

LG Electronics Inc. (« LG ») réparera ou remplacera, à son choix, votre aspirateur LG (« produit ») s'il présente un défaut de matériau ou de fabrication, dans des conditions d'usage domestique, pendant la période de garantie (« période de garantie ») précisée ci-dessous, laquelle est en vigueur à compter de la date d'achat (« date d'achat ») du produit par le premier acheteur. Cette garantie limitée est valable seulement pour l'acheteur (« consommateur ») original du produit et en vigueur seulement lorsque le produit est utilisé aux États-Unis et au Canada.

PÉRIODE DE GARANTIE :	CONDITIONS DU SERVICE APRÈS-VENTE :
3 ans sur les pièces 3 ans sur la main-d'oeuvre À partir de la date de l'achat original du consommateur.	Pour toute pièce de l'aspirateur qui ne fonctionne pas en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication, veuillez appeler le service à la clientèle LG pour savoir comment faire réparer ou remplacer le produit défectueux. LG fournira, sans frais , la main-d'œuvre et les pièces pour remplacer la pièce défectueuse. Les produits de remplacement et les pièces de réparation peuvent être neufs ou remis à neuf et sont garantis pour la période restante de la garantie du produit original.

LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE OÙ UNE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA DURÉE SE LIMITE À LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE DANS LA DOCUMENTATION FOURNIE PAR LG. LG ELECTRONICS NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, DOMMAGES-INTÉRÊTS PARTICULIERS OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, MÊME SI ELLE EST AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, OU TOUT AUTRE DOMMAGE QUE CE SOIT, SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT OU AUTRE. Certains états des États-Unis ne permettent pas la limitation de la durée de la garantie implicite ou la limitation ou l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou exclusions mentionnées précédemment peuvent ne pas s'adresser à vous.

Cette garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication.

LG NE paiera PAS pour ce qui suit :

1. Les articles non réutilisables qui peuvent s'user, y compris mais sans s'y limiter, les filtres, les courroies et les piles.
2. Les services d'un technicien pour montrer à l'utilisateur la bonne façon d'assembler, de faire fonctionner ou de faire l'entretien du produit.
3. Un technicien de service pour nettoyer ou faire l'entretien de ce produit.
4. Les dommages au produit ou la défaillance de celui-ci s'il n'est pas assemblé, utilisé ou entretenu conformément à toutes les directives qui accompagnent le produit.
5. Les dommages au produit ou les défaillances de celui-ci découlant d'un accident, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à des fins autres que celles prévues, d'actes de la nature, ou pour d'autres raisons indépendantes de notre volonté. (Ceci inclut, mais sans s'y limiter, la foudre, les surtensions électriques, les pannes de courant et les dommages occasionnés par l'eau.)
6. Les dommages au produit ou la défaillance de celui-ci découlant de l'utilisation de détergents, de nettoyants, de produits chimiques ou d'ustensiles autres que ceux recommandés dans toutes les directives qui accompagnent le produit.
7. Les dommages aux pièces ou aux systèmes ou les défaillances de ceux-ci résultant de modifications non autorisées effectuées sur le produit.
8. Les dommages aux pièces ou aux systèmes ou les défaillances de ceux-ci résultant de l'expédition ou du transport.

Cette garantie vous confère des droits légaux précis, et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Pour connaître vos droits légaux, consultez le Service aux consommateurs de votre localité ou de votre État ou le procureur général de votre État.

RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE L'ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE :

Pour obtenir une couverture de garantie	Conservez votre reçu de caisse pour prouver la date d'achat. Vous devez soumettre une copie de votre reçu lorsqu'une réparation au titre de la garantie doit être effectuée.
Pour connaître l'adresse du centre de réparation agréé ou du détaillant le plus près ou pour obtenir de l'aide ou des renseignements concernant les produits	Appelez le service à la clientèle de LG au 1 888 542-2623 et sélectionnez l'option du menu appropriée ou visitez notre site Web au www.lg.com Veuillez avoir en main vos numéros de modèle et de série lorsque vous contactez le service à la clientèle de LG.

Table des matières

Garantie limitée de l'aspirateur LG	2
Consignes de sécurité importantes.....	4~5
Utilisation	6~15
Assemblage de l'aspirateur	6
Fonctionnement de l'aspirateur	8
Utilisation de la brosse à tapis et planchers	9
Utilisation des accessoires	10
Vidange du bac à poussière	11
Nettoyage du bac à poussière	12
Nettoyage du filtre à air et du filtre de sécurité du moteur	13
Nettoyage du filtre d'évacuation	14
Vérifiez avant de demander un dépannage	15
Dépistages des pannes.....	16

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veillez lire et suivre toutes les consignes avant d'utiliser votre aspirateur afin de prévenir les risques d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages matériels lorsque vous utilisez l'appareil. Le présent manuel n'aborde pas toutes les situations qui peuvent survenir. Communiquez toujours avec un agent du service après-vente ou le fabricant en cas de problème que vous ne comprenez pas.



Voici le symbole d'avertissement de danger. Ce symbole vous prévient des risques potentiels qui peuvent tuer ou blesser des personnes. Tous les messages de sécurité sont précédés du symbole d'avertissement de danger et du mot « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».



AVERTISSEMENT

Ce symbole vous prévient des dangers ou des usages dangereux qui peuvent causer des blessures graves ou la mort.




ATTENTION

Ce symbole vous prévient des dangers ou des usages dangereux qui peuvent causer des blessures ou des dommages matériels.



AVERTISSEMENT

- **Ne branchez pas l'aspirateur si le bouton de commande n'est pas en position Arrêt.**
Cela pourrait provoquer des blessures ou endommager l'appareil.
- **Débranchez le cordon d'alimentation avant de réparer ou de nettoyer l'appareil ou lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets qui brûlent ou qui fument, comme des cigarettes ou des cendres chaudes.**
Cela pourrait causer la mort, un incendie ou un choc électrique.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des substances inflammables ou explosives comme de l'essence, du benzène, des solvants ou du propane (à l'état liquide ou gazeux).**
Les vapeurs dégagées par ces substances peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion. Le non-respect de cette consigne pourrait causer la mort ou des blessures.
- **Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur lorsque vous avez les mains humides.**
Cela pourrait causer la mort ou un choc électrique.
- **Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher l'aspirateur.**
Cela pourrait endommager l'appareil ou causer un choc électrique. Pour débrancher l'aspirateur, saisissez la fiche, pas le cordon.
- **Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute partie du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures.
- **N'utilisez pas le cordon pour tirer ou transporter l'aspirateur, n'utilisez pas le cordon en guise de poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon près d'un bord ou d'un coin tranchant. Ne passez pas l'aspirateur par-dessus le cordon. Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures ou un incendie ou endommager l'appareil.
- **Ne permettez pas qu'on utilise l'aspirateur comme un jouet. Une surveillance étroite est requise lorsque des enfants utilisent l'aspirateur ou que vous l'utilisez en présence d'enfants.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **N'utilisez pas l'aspirateur si la fiche ou le cordon est endommagé ou défectueux.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil. Dans de tels cas, communiquez avec un agent du service après-vente de LG Electronics pour écarter tout danger.
- **N'utilisez pas l'aspirateur s'il a été mouillé.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil. Dans de tels cas, communiquez avec un agent du service après-vente de LG Electronics pour écarter tout danger.
- **Ne continuez pas à passer l'aspirateur si vous remarquez que des pièces manquent ou sont endommagées.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil. Dans de tels cas, communiquez avec un agent du service après-vente de LG Electronics pour écarter tout danger.
- **N'utilisez pas de rallonge électrique avec cet aspirateur.**
Cela pourrait créer un risque d'incendie ou endommager l'appareil.
- **Utilisez la tension adéquate.**
L'utilisation d'une tension inadéquate pourrait endommager le moteur et causer des blessures à l'utilisateur. La tension adéquate est inscrite dans le bas de l'aspirateur.
- **Arrêtez toutes les commandes avant de débrancher l'aspirateur.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures.
- **Ne changez en aucun cas la fiche.**
Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures ou endommager l'appareil. Cela causera la mort. Si la fiche ne s'enfonce pas, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- **Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées seulement par des techniciens d'entretien qualifiés.**
Des réparations mal effectuées peuvent représenter des dangers graves pour l'utilisateur.
- **N'utilisez pas à l'extérieur et n'aspirez pas de matières humides.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures.
- **Ne mettez rien dans l'espace entre le boîtier de l'aspirateur et la tête de l'agitateur.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **Ce produit contient des éléments chimiques réputés comme étant cancérigènes et dont la toxicité peut nuire à la fertilité dans l'État de Californie. Se laver les mains après utilisation.**
- **Redoublez de prudence lors du nettoyage des escaliers.**
- **Ne mettez pas vos doigts à proximité de l'engrenage.**
Vous risqueriez de vous blesser.

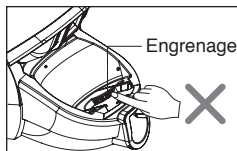

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION

- **Ne placez aucun objet dans les ouvertures.**
Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- **N'utilisez pas l'aspirateur si des ouvertures sont bloquées; enlevez la poussière, la charpie, les cheveux et tout autre objet pouvant réduire le débit d'air.**
Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- **N'utilisez pas l'aspirateur sans le bac à poussière ou les filtres.**
Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- **Nettoyez toujours le bac à poussière après avoir aspiré du nettoyant ou du désodorisant pour tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**
Ces produits bouchent les filtres, réduisent le débit d'air et peuvent endommager l'aspirateur. Si vous ne nettoyez pas le bac à poussière, vous pourriez endommager l'aspirateur de façon permanente.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets durs et tranchants, de petits jouets, des épingles, des trombones, etc.**
Ces objets peuvent endommager l'aspirateur ou le bac à poussière.
- **Rangez l'aspirateur à l'intérieur.**
Rangez l'aspirateur lorsque vous en avez fini pour éviter de trébucher sur l'appareil.
- **L'aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé sans supervision par de jeunes enfants ou des personnes handicapées.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **Utilisez seulement des pièces fabriquées ou recommandées par les agents du service après-vente de LG Electronics.**
Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- **Utilisez l'appareil seulement comme il est décrit dans le présent manuel. Utilisez-le seulement avec des accessoires approuvés ou recommandés par LG.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **Tenez la fiche lorsque le cordon s'enroule de façon que celle-ci ne batte pas par terre.**
- **Afin de réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une des lames est plus large). Cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne peut être insérée dans la prise, retournez la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié. Ne modifiez pas la fiche.**
- **Utilisez les accessoires en position « SOFA ».**
Vous risquez autrement d'endommager l'appareil. Utilisez la poignée de transport lorsque vous déplacez l'aspirateur (voir page 11).
- **Pour éviter les blessures et pour empêcher l'appareil de tomber lorsque vous nettoyez des marches, placez toujours l'aspirateur au bas de l'escalier.**
Le non-respect de cette consigne pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **Assurez-vous que les filtres (le filtre d'évacuation et le filtre de sécurité du moteur) sont complètement secs avant de les remettre dans l'appareil.**
Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'appareil.
- **Ne faites pas sécher le filtre dans le four de la cuisinière ou dans un four à micro-ondes.**
Le non-respect de cette consigne pourrait créer un risque d'incendie.
- **Ne faites pas sécher le filtre dans une sècheuse.**
Le non-respect de cette consigne pourrait créer un risque d'incendie.
- **Ne le faites pas sécher près d'une flamme nue.**
Le non-respect de cette consigne pourrait créer un risque d'incendie.
- **Arrêtez toujours l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher le boyau.**
Cela pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
- **L'aspirateur est destiné uniquement à un usage ménager.**
- **Il vous incombe de bien assembler l'aspirateur et de l'utiliser de façon sécuritaire.**
- **Ne mettez pas les doigts entre le suceur plat et le crochet du cordon lorsque vous retirez le suceur plat.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent du service après-vente de LG Electronics agréé pour éviter tout danger.**
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.**
Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Débranchez l'appareil avant de brancher le boyau.**

Protecteur thermique :


Cet aspirateur est doté d'un thermostat spécial qui le protège en cas de surchauffe du moteur.

Si l'aspirateur s'éteint tout à coup, arrêtez-le et débranchez-le.

Vérifiez s'il y a quoi que ce soit qui fait surchauffer l'aspirateur, comme un bac à poussière plein, un tuyau bloqué ou un filtre obstrué. Si c'est le cas, corrigez la situation et attendez au moins 30 minutes avant de réutiliser l'aspirateur. Après un délai de 30 minutes, rebranchez l'aspirateur et remettez-le en marche. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, appelez un électricien qualifié.

Utilisation

Assemblage de l'aspirateur

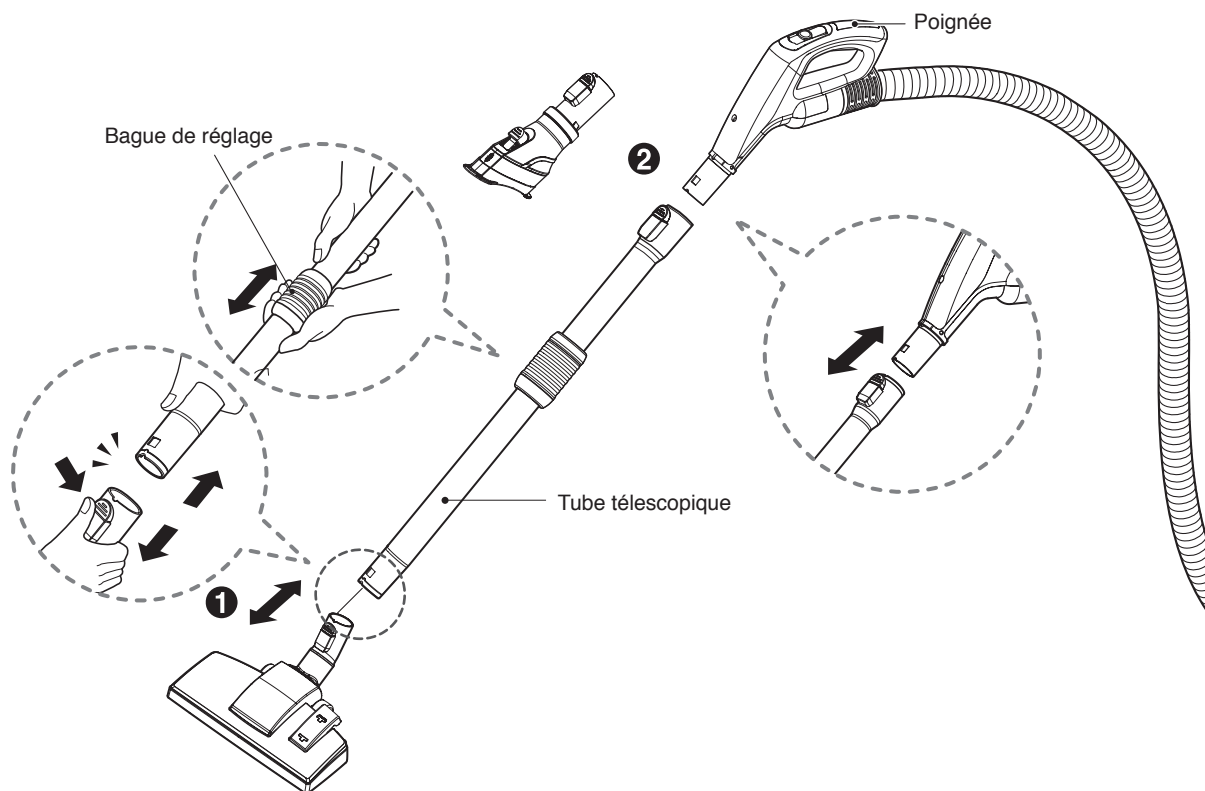


❶ Brosse à tapis et planchers

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

❷ Tube télescopique

- Insérez fermement le tube télescopique dans la poignée.
- Actionnez la bague de réglage pour étirer le tube.
- Allongez le tube télescopique jusqu'à la longueur souhaitée.

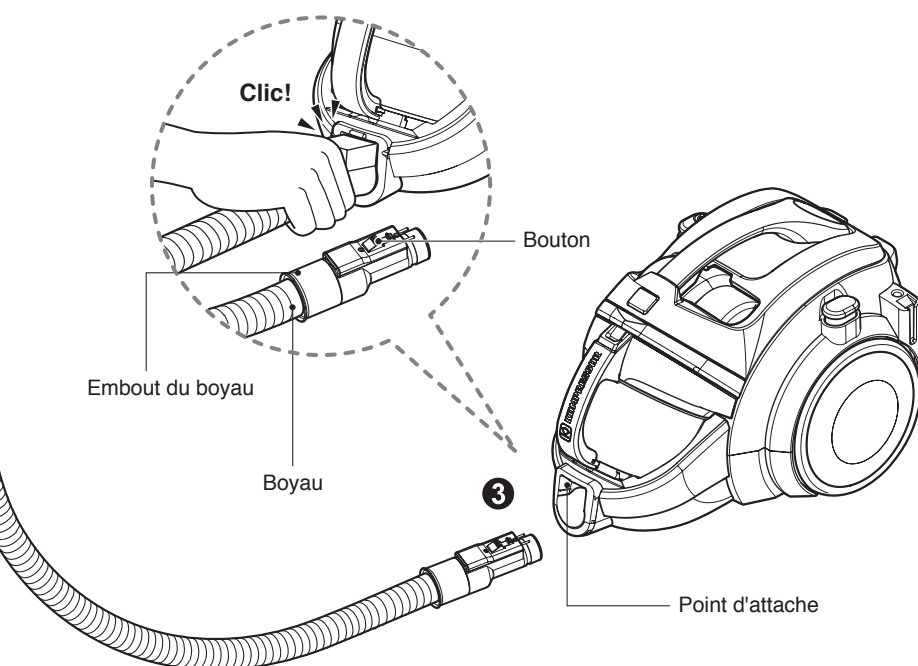


③ Raccordement du boyau à l'aspirateur

Insérez l'embout du boyau dans le point d'attache de l'aspirateur.
Pour retirer le boyau de l'aspirateur, appuyez sur le bouton
situé sur l'embout du boyau, puis retirez l'embout du boyau de l'aspirateur.

Utilisation

Fonctionnement de l'aspirateur

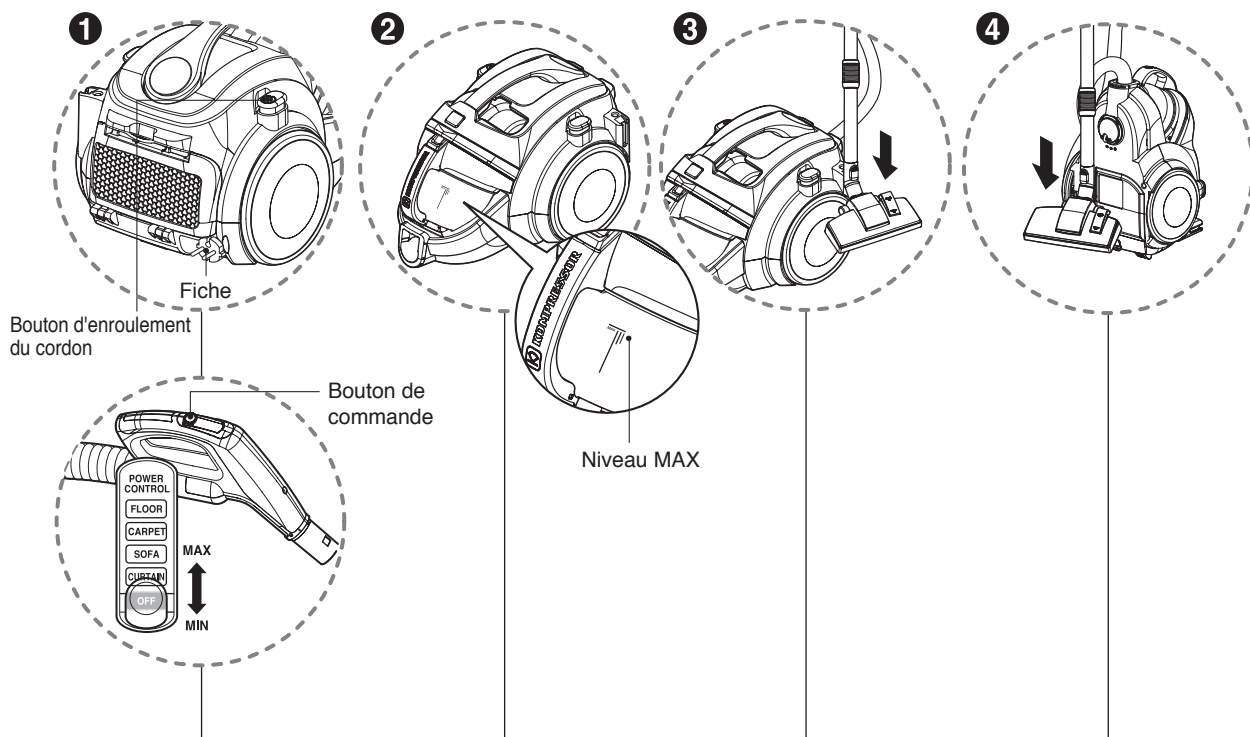

1 Fonctionnement

- Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur souhaitée et branchez-le sur la prise électrique.
- Faites glisser le bouton de commande pour mettre en marche l'aspirateur.
- Pour éteindre l'aspirateur, faites glisser le bouton de commande en position Arrêt.
- Pour réenrouler le cordon d'alimentation après utilisation, appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon.

2 Vidange du bac à poussière

- Videz toujours le bac à poussière lorsque le niveau du bac à poussière atteint le niveau MAX.

3 Immobilisation

- Pour immobiliser l'aspirateur pendant son utilisation, par exemple pour déplacer un meuble ou un tapis, utilisez la position d'immobilisation pour soutenir le boyau et la brosse.
- Faites glisser le crochet de la brosse dans l'emplacement situé sur le côté de l'aspirateur.


4 Rangement

- Une fois que vous avez éteint et débranché l'aspirateur, appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon pour le réenrouler automatiquement.
- Vous pouvez ranger votre aspirateur en position verticale en faisant glisser le crochet de la brosse dans l'emplacement situé en dessous de l'aspirateur.



AVERTISSEMENT


Ne pas aspirer de liquides.
Une aspiration de liquides risque d'endommager l'aspirateur.

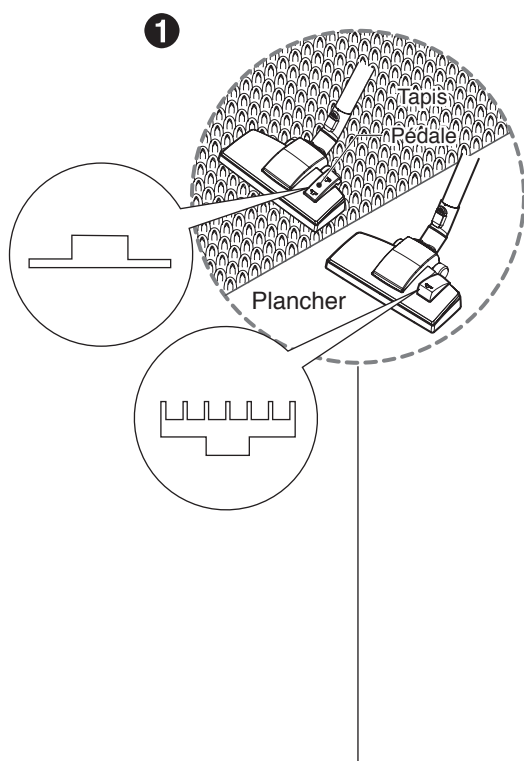

❶ Brosse à tapis et planchers

- **Brosse à deux positions**
Elle est munie d'une pédale qui vous permet de modifier sa position en fonction du type de sol à nettoyer.
- **Position tapis ou moquette**
Appuyez sur la pédale () pour abaisser la brosse.
- **Position planchers** (carrelage, parquet)
Appuyez sur la pédale () pour rétracter la brosse.

• Nettoyage de la brosse à tapis et planchers

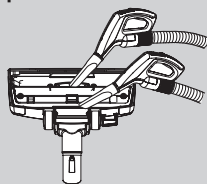


- Nettoyez l'orifice et le conduit d'air de la brosse.


Utilisation

Utilisation des accessoires


Accessoire 2 en 1 (canapé)

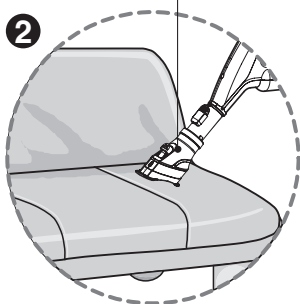

Accessoire 2 en 1 (meubles)

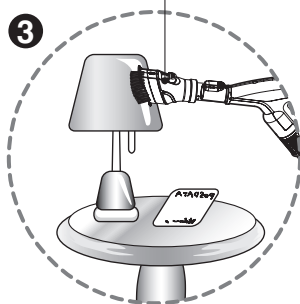

Suceur long

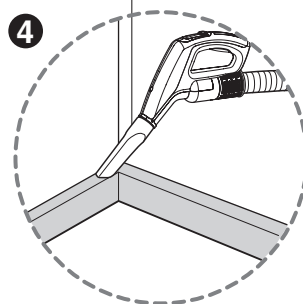

2 Accessoire 2 en 1 (canapé)


En position canapé, l'accessoire 2 en 1 sert à nettoyer les tissus d'ameublement, matelas, etc.

3 Accessoire 2 en 1 (meubles)


En position meubles, l'accessoire 2 en 1 sert à aspirer la poussière sur les cadres photo, les meubles, les livres et autres surfaces irrégulières.

4 Suceur long


Le suceur long sert à atteindre les endroits difficiles d'accès, comme les toiles d'araignée ou entre les coussins d'un canapé.

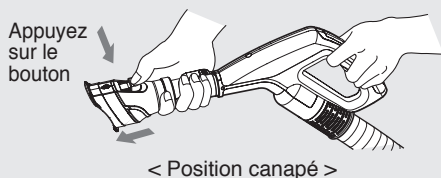

< Position canapé >

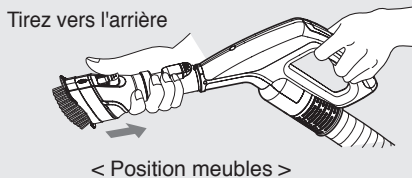

< Position meubles >

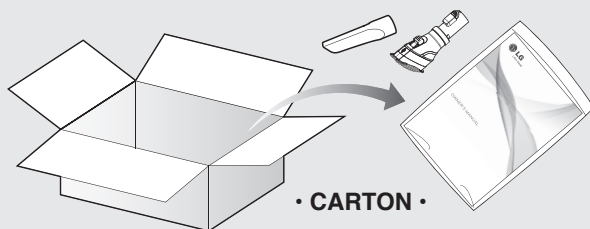

• Les accessoires sont inclus dans le carton avec le manuel d'utilisation.

REMARQUE


Utilisez les accessoires en position « SOFA ».



REMARQUE

Faites attention si vous utilisez cet accessoire sur un téléviseur, un moniteur LCD ou un meuble fragile, car il peut entraîner de petites rayures.

Utilisation Vidange du bac à poussière

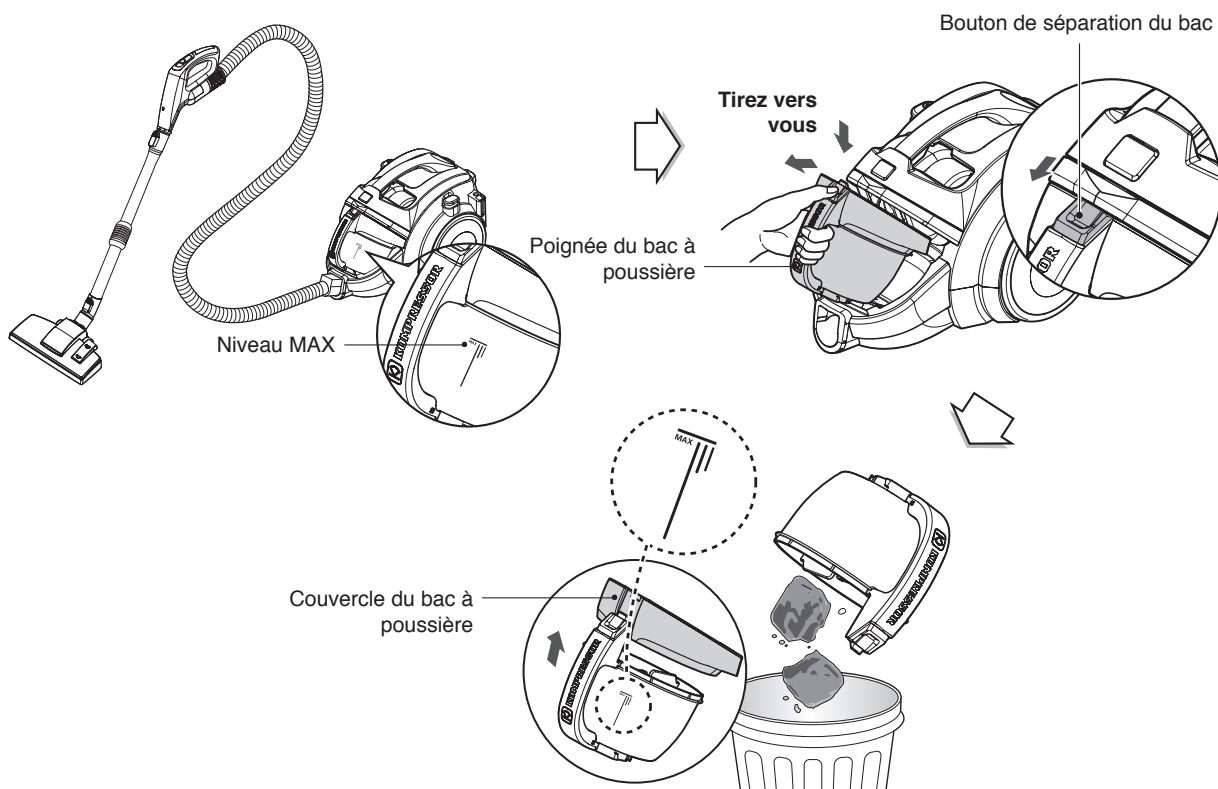


- Éteignez l'aspirateur et débranchez-le.
- Tenez la poignée du bac et appuyez sur le bouton de séparation du bac.
- Retirez le bac à poussière.
- Videz le bac à poussière et remettez-le en place comme indiqué ci-dessous.

Déplacement de l'aspirateur


- Ne déplacez pas l'aspirateur à l'aide de la poignée du bac à poussière. Le bac pourrait se séparer du corps de l'aspirateur et ce dernier pourrait tomber. Utilisez la poignée de transport lorsque vous déplacez l'aspirateur.

Remise en place du bac à poussière

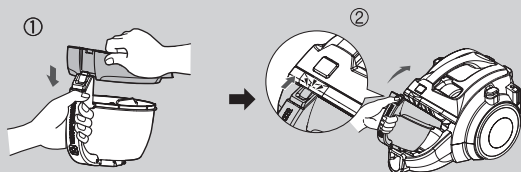

Utilisation

Nettoyage du bac à poussière

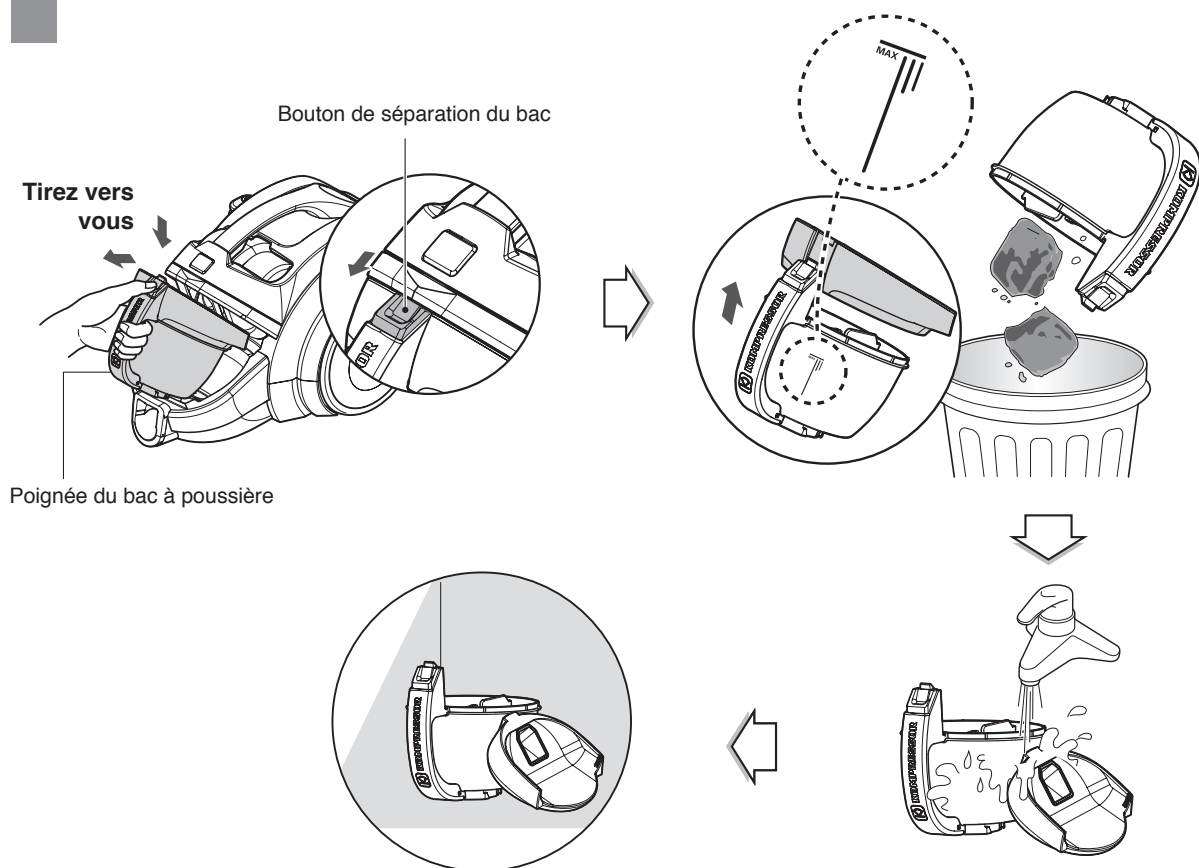


- Appuyez sur le bouton de séparation du bac et retirez le bac à poussière.
- Soulevez le couvercle du bac à poussière.
- Laissez sécher complètement à l'ombre de sorte qu'il n'y ait plus d'humidité.

REMARQUE

Si la puissance d'aspiration diminue ou que le voyant de la poignée clignote après le nettoyage du bac à poussière, nettoyez le filtre à air et le filtre de sécurité du moteur.

→ Voir page suivante

Utilisation Nettoyage du filtre à air et du filtre de sécurité du moteur

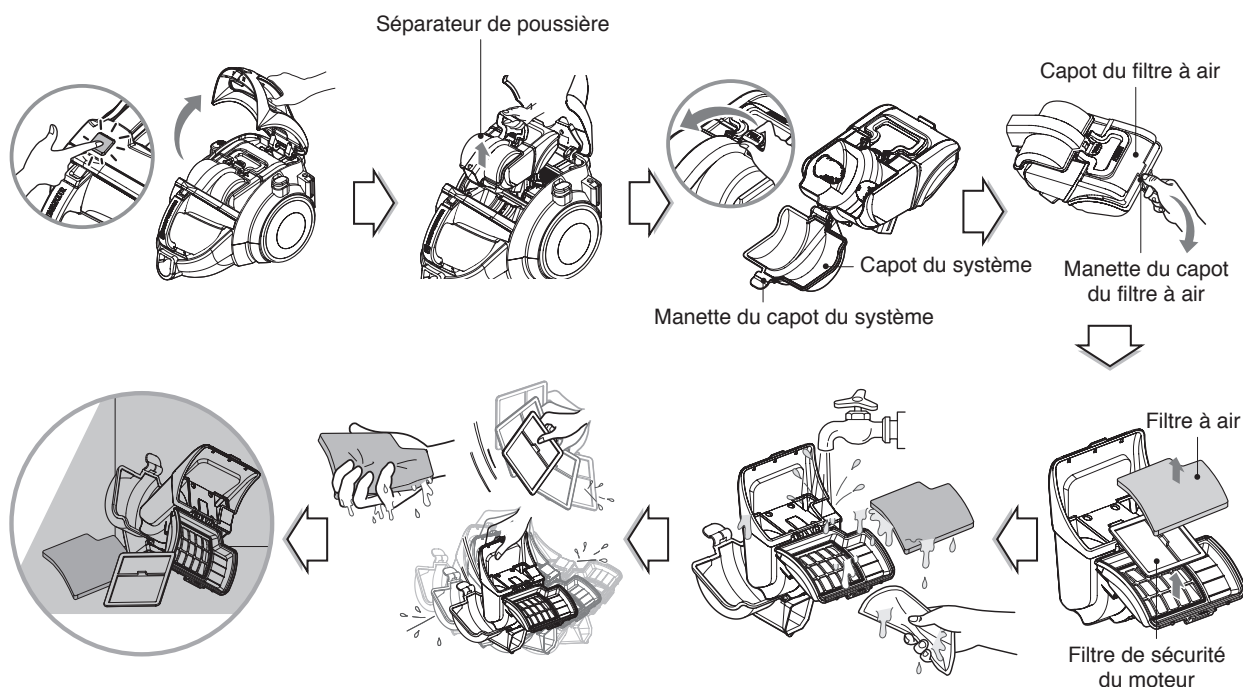

- Appuyez sur le bouton du couvercle et ouvrez le couvercle.
- Saisissez la poignée du séparateur de poussière et sortez-le.
- Ouvrez le capot du système en saisissant la manette prévue à cet effet et retirez la poussière.
- Ouvrez le capot des filtres.
- Retirez le filtre à air.
- Nettoyez le filtre à air et le filtre de sécurité du moteur sous l'eau.
- Ne lavez pas les filtres à l'eau chaude.
- Essorez-les complètement.
- Laissez-les sécher à l'ombre toute une journée dans un endroit bien aéré.
- Le filtre à air et le filtre de sécurité du moteur doivent être nettoyés comme illustré à la figure ci-dessus.


⚠ AVERTISSEMENT

Faites sécher plus de 24 h à l'ombre.

REMARQUE

N'utilisez pas les filtres s'ils sont endommagés. Dans ce cas, contactez le service après-vente de LG Electronics. Lavez les filtres au moins une fois par mois.

Utilisation Nettoyage du filtre d'évacuation

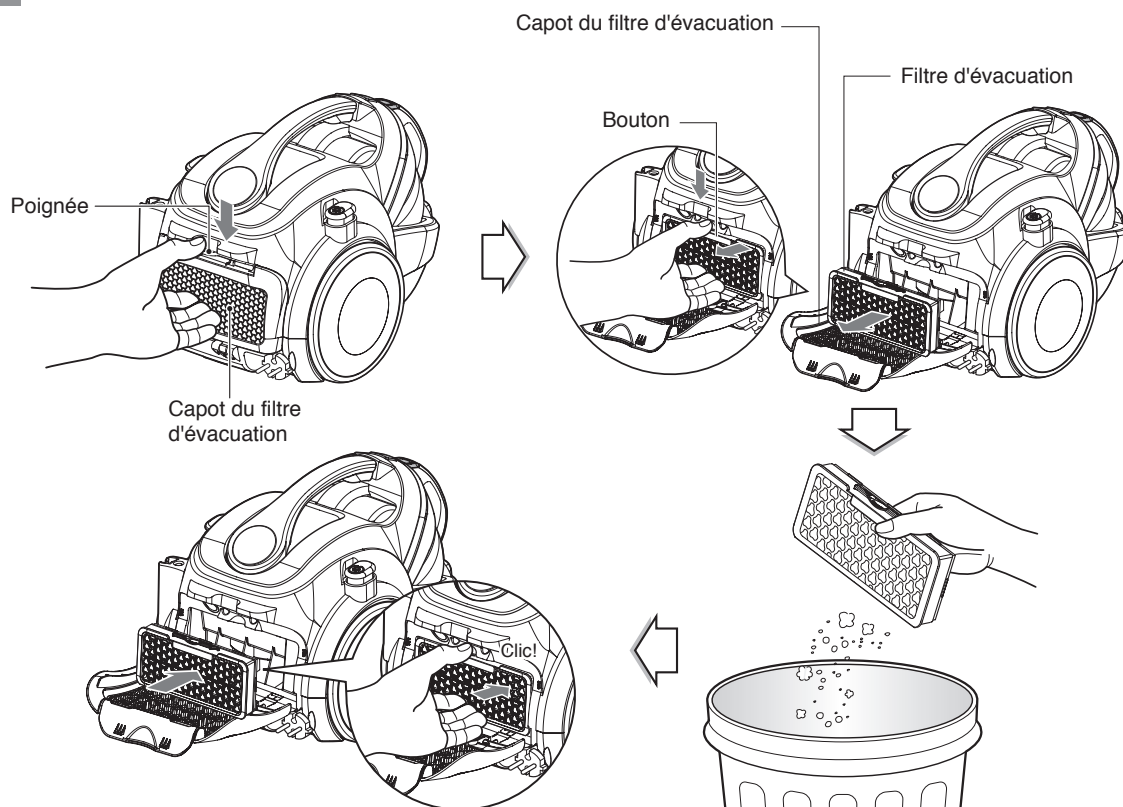

- Le filtre d'évacuation est réutilisable.
- Pour nettoyer le filtre d'évacuation, retirez le capot du filtre en tirant dessus.
- Retirez le filtre d'évacuation.
- Enlevez la poussière du filtre (n'utilisez pas d'eau pour nettoyer le filtre).
- Le filtre d'évacuation doit être nettoyé au moins une fois par an.

Remise en place du capot du filtre d'évacuation.


- Insérez les encoches du capot du filtre d'évacuation dans les orifices prévus à cet effet sur le corps de l'aspirateur.
- Enclenchez-le dans le corps de l'aspirateur.

Utilisation

Vérifiez avant de demander un dépannage

Ne perdez pas votre argent en demandant de l'aide pour découvrir ensuite qu'il ne s'agissait pas d'un problème. Si le produit présente des problèmes, vérifiez les détails suivants avant de contacter le centre de service après-vente ou le distributeur.

Vous serez peut-être en mesure de résoudre le problème grâce à une instruction simple qui figure dans le guide d'utilisation.

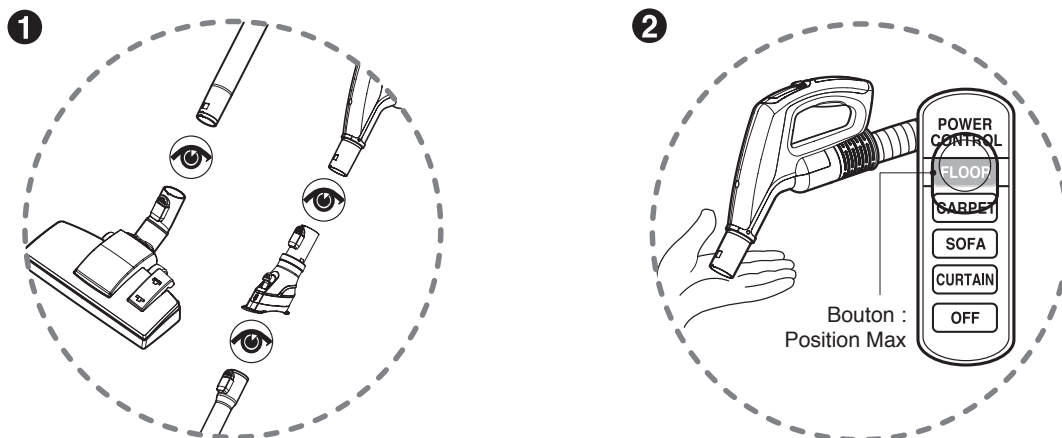

Soudain, l'aspiration devient faible et le bruit est plus fort que la normale.

① Étape 1 : Vérifiez la brosse ou les accessoires et le raccordement du tube.

- ① Vérifiez que rien ne bloque l'intérieur de la brosse, des accessoires et du tube.
- ② En cas d'obstruction, retirez ce qui bloque. [voir page 9]
- ③ Vérifiez que rien ne bloque l'intérieur du tube et du boyau.
- ④ En cas d'obstruction, voir l'étape 2.

② Étape 2 : Vérifiez l'intérieur du boyau

- ① Réglez le bouton de commande sur « FLOOR » (position Max)
- ② Vérifiez le boyau en ouvrant et en fermant l'admission du boyau à plusieurs reprises.
- ③ Après ② 3 ou 4 fois, le problème devrait être résolu.

Dépistages des pannes

Examinez ce tableau pour trouver les solutions à appliquer vous-même afin de minimiser les problèmes de performance.


Toute opération requise dans le cadre d'un entretien ou d'une réparation, autre que celles décrites dans ce Manuel d'utilisation, doit être réalisée par votre centre d'entretien LGE local.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique et de blessures.

Pensez à toujours débrancher l'aspirateur avant de procéder à une opération d'entretien.

Le non-respect de cette consigne pourrait causer un choc électrique ou des blessures.

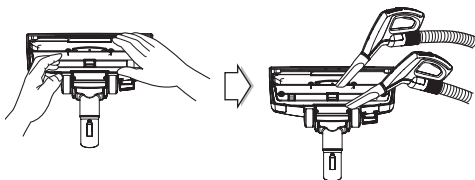PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne fonctionne pas.	• Appareil débranché de la prise murale • Raccordement incorrect du boyau au corps de l'appareil. • Bac à poussière et filtres pleins ou engorgés • Mauvaise installation du bac à poussière • Boyau et tube rallonge engorgés • Brosse ou accessoire engorgés	• Vérifiez que l'appareil est bien branché dans une prise murale alimentée. • Retirez le boyau du corps de l'appareil et reconnectez-le correctement. [Voir page 7] • Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres. [Voir pages 11 à 14] • Vérifiez que tous les composants et filtres du bac à poussière sont correctement installés. • Éliminez les bouchons de saletés. [Voir page 15]
Aspiration faible	• Bac à poussière et filtres pleins ou engorgés • Mauvaise installation du bac à poussière • Boyau et tube rallonge engorgés • Brosse ou accessoire engorgés	• Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres. [Voir pages 11 à 14] • Vérifiez que tous les composants et filtres du bac à poussière sont correctement installés. • Éliminez les bouchons de saletés. [Voir page 15]
Le bruit est-il plus fort que la normale ?	• Boyau et tube rallonge engorgés • Brosse ou accessoire engorgés	• Éliminez les bouchons de saletés. [Voir page 15]
Odeur	• L'odeur provient du moteur qui tourne vite autour du caoutchouc l'entourant. • Les filtres du séparateur de poussière contiennent de la poussière renfermée depuis trop longtemps.	• Il s'agit de l'odeur d'un aspirateur neuf. L'odeur disparaît après 1 à 2 mois. L'odeur s'apparente à celle d'une voiture ou de mobiliers neufs. • Videz le bac à poussière et nettoyez les filtres. [Voir pages 11 à 14]
L'agitateur ne fonctionne pas.	• Brosse ou accessoire engorgés • Positionnement incorrect de la pédale	• Éliminez les bouchons de saletés. [Voir page 15]  • Vérifiez le positionnement de la pédale. [Voir page 9]

Remarque



Remarque



Remarque





LG Customer Information Center

1-800-243-0000 USA, Consumer User
1-888-865-3026 USA, Commercial User
1-888-542-2623 CANADA

Register your product Online!

www.lg.com

Made in Korea