LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

Sistema Micro Hi-Fi

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservarlo per uso futuro.

FA168DAB (FA168DAB, CMS2640F)

MFL69281306

www.lg.com

Informazioni di sicurezza

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (LATO POSTERIORE). PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO CLIENTI QUALIFICATO.

Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.

Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO : PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

AVVISO : Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento similare di arredamento.

ATTENZIONE: Non bloccare alcuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie similare. Questo prodotto non dovrà essere essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte..



ATTENZIONE: Questo prodotto utilizza un sistema a laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere il manuale con attenzione e conservarlo per riferimento futuro. Se l'unità dovesse richiedere una manutenzione, contattare il centro di servizio autorizzato.
Usare i comandi, regolazioni o la prestazione delle procedure diversi da quelli indicati qui possono provocare esposizione a radiazioni pericolose.
Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire la cassa.

ATTENZIONE all'uso del cordone di alimentazione.

La maggior parte degli apparecchi deve essere usata con un circuito dedicato solo ad essi;

Vale a dire, un singolo circuito di uscita che alimenta solo tale apparecchio e non ha uscite ulteriori o circuiti ramificati. Controllare la pagina specifica di questo manuale per la certezza dell'uso. Non sovraccaricare le prese a parete. Le prese a parete sovraccaricate, prese allentate o danneggiate, cavi di prolunga, cavi di alimentazione danneggiati, o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Qualsiasi condizione similare potrebbe produrre scossa elettrica o incendio. Esaminare periodicamente il cordone e il suo aspetto indicherà danno o deterioramento, staccarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cordone con una parte esatta di ricambio presso un centro di servizio autorizzato. Proteggere il cordone di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, serraggio sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a parete, e al punto in cui il cordone esce dal dispositivo. Per distaccare l'alimentazione dalla rete, tirare il cordone agendo sulla spina relativa. Quando si installa il prodotto, accertare che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è equipaggiato con una batteria o accumulatore portatile.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o i gruppi di batterie dall'apparecchiatura: Rimuovere la vecchia batteria o gruppo di batterie, seguire le fasi in ordine inverso a quelle del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e di fare danni o ferimenti alle persone e agli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltirlo in apposito contenitore nei punti di raccolta ecologici previsti. Non smaltire le batterie o il gruppo di batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di applicare le regole di smaltimento locali per batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: L'apparecchio non deve essere esposto all'acqua (gocce o spruzzi) e quindi sopra al dispositivo non devono essere posti oggetti contenenti liquidi, come ad esempio i vasi da fiori.

Avviso per prodotto wireless Unione Europea

CE 0197

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE e 2011/65/EU.

Contattare i seguenti indirizzi per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di Conformità).

Ufficio di contatto per la conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Si prega di notare che questo NON è un punto di contatto del Servizio Clienti. Per le informazioni del Servizio Clienti, vedere la scheda di garanzia o contattare il fornitore presso cui avete acquistato il prodotto.

Solo per uso interno.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni RF


Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con un minimo di distanza di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

Smaltimento del dispositivo usurato



1. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti municipali tramite i centri di smaltimento autorizzati dal comune o dal governo locale.
2. Lo smaltimento corretto del vecchio dispositivo aiuterà ad evitare le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute degli uomini.
3. Per maggiori dettagli di informazioni sullo smaltimento del vecchio dispositivo, contattate il comune locale, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori scarichi

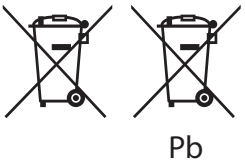

1. Questo simbolo può essere combinato con i simboli di mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
2. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento di batterie/accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie/accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Indice

1 Come iniziare

2 Informazioni di sicurezza
6 Caratteristiche originali
7 Requisiti dei file riproducibili
7 – Requisti dei file musicali
8 Pannello anteriore
10 Pannello posteriore
11 Telecomando

2 Collegamento

12 Collegamento degli altoparlanti
12 – Connessione degli altoparlanti all'unità
12 Collegamento dell'antenna
13 Collegamento apparecchiatura opzionale
13 – Collegamento USB
13 – Collegamento di porta PORT.IN
14 – Collegamento PHONES

3 Funzionamento

15 Utilizzo di base
15 – Operazioni per CD/USB
15 – Funzionamento dispositivo Android
18 Uso della tecnologia Bluetooth wireless
18 – Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth
20 Utilizzo dell'applicazione Bluetooth
20 – Informazioni sull'applicazione "LG Bluetooth Remote"
20 – Installare l'App "LG Bluetooth Remote" sul proprio apparecchio Bluetooth
21 – Attivare il Bluetooth con l'applicazione "LG Bluetooth Remote"
21 Funzionamento della radio
21 Ascoltare la radio
21 – Migliorare una ricezione FM scadente
21 – Preimpostazione delle stazioni radio
22 – Elimina tutte le stazioni salvate
22 – Vedere le informazioni relative a una stazione radio
22 – Ascolto di canali DAB
22 – Ordinamento dei nomi dei servizi
22 – Scansione DAB
22 – Cancellazione di tutte le stazioni DAB scansionate e salvate
23 Altro utilizzo
23 – Riproduzione programmata
23 – Informazioni di visualizzazione di file
23 – Spegnere temporaneamente l'audio
23 – DEMO
24 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA/FLAC
24 – Eliminazione di un file MP3/WMA/FLAC
25 Regolazione audio
25 – Impostazione della modalità audio
25 Impostazione dell'orologio
25 – Impostazione dell'orologio tramite "LG Bluetooth Remote" App
26 – Uso del lettore come una sveglia
26 – Impostazione timer Sleep
26 – Regolatore dell'intensità luminosa
26 – Spegnimento automatico
27 Utilizzo avanzato
27 – Registrazioone su USB
27 – Per selezionare la registrazione della bit rate e della velocità

4 Ricerca guasti

28 Ricerca guasti

5 Appendice

29 Marchi depositati e licenze
30 Specifiche
31 Manutenzione
31 – Note sui dischi
31 – Gestione dell'unità

Caratteristiche originali

Bluetooth®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo bluetooth.

Portable In

Si ascolta la musica dal dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

Realizzato per dispositivi Android

Divertiti con la musica da dispositivi o Android con una semplice connessione.

Registrazione diretta USB

Registra musica sul dispositivo USB.

LG Bluetooth Remote

Remote LG Bluetooth e un'applicazione progettata per consentire di prendere il controllo di alcuni dei piu recenti dispositivi audio di LG. Fare riferimento alla pagina 20-21.

Requisiti dei file riproducibili

Requisti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA/FLAC con questa unità è limitata come segue:

- Frequenza di campionamento :
  MP3 : entro 8 - 48 kHz
  WMA : entro 8 - 48 kHz
  FLAC : entro 8 - 96 kHz(USB),
  entro 8 - 48 kHz(CD)
- Bit rate : entro 8 - 320 kbps (MP3),
  40 - 192 kbps (WMA)
- File massimi : non più di 999
- Estensione di file : ".mp3"/ ".wma"/".flac"
- Formato file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Canale di supporto (FLAC) : fino a 2 canali
- Bit/campione di uscita di supporto (FLAC): 16 bit
- bps(FLAC) : Fino a 2,5 Mbps

Il DTS non è supportato. Nel caso di formato audio DTS, l'audio non è utilizzabile.

Impostare il formato del disco su [Mastered] in modo da rendere i dischi compatibili con i riproduttori LG al momento della formattazione dei dischi riscrivibili. Quando si attiva l'opzione Live File System, non è possibile usarlo sui riproduttori LG. (Mastered/ Live File System: Sistema di formattazione del disco per Windows Vista)


Dispostivi compatibili USB

- Lettore MP3: Lettore Flash tipo MP3.
- Drive Flash USB :
  Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.

Requisiti dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi addizionali quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più di pochi minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- Questa unità non è supportata quando il numero totale di file è di 1 000 o superiore.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.
- Durante l'accensione, puoi caricare un dispositivo Android tramite porta USB.

Pannello anteriore

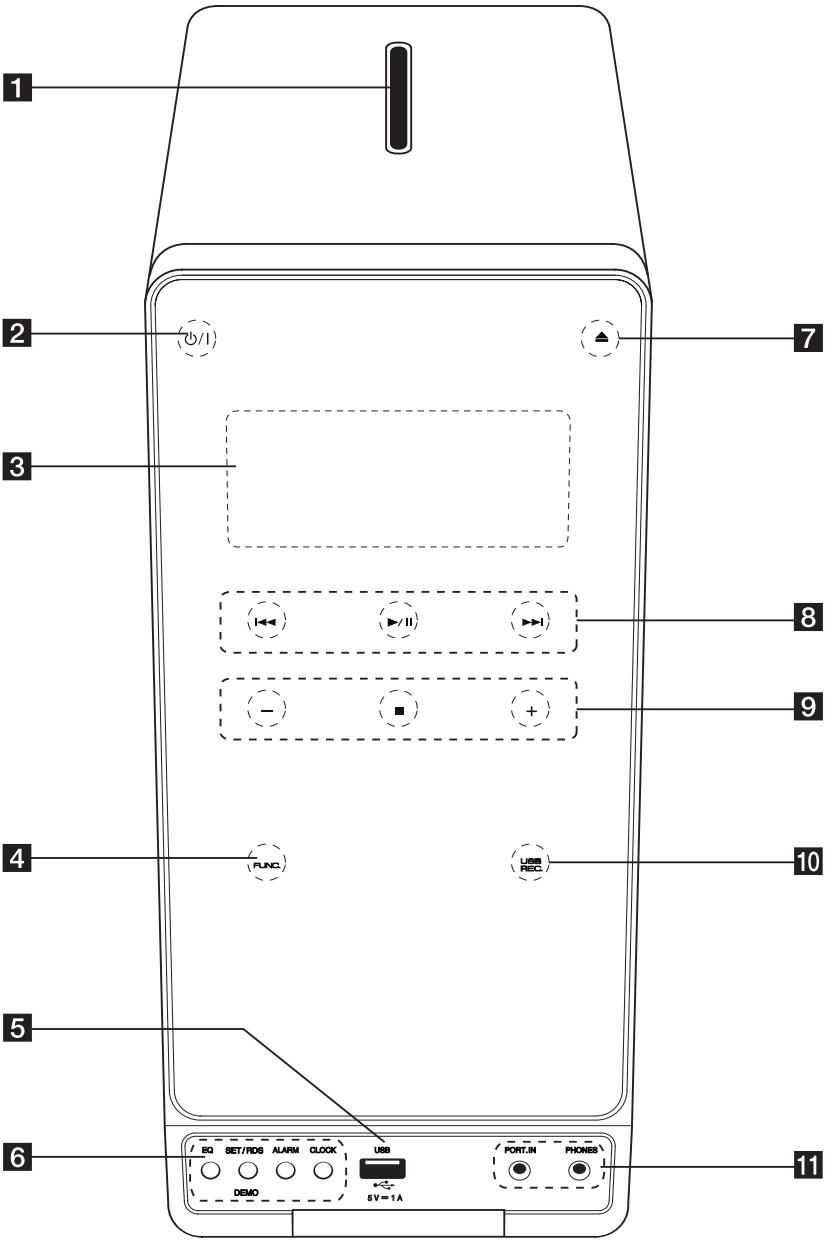

1 Slot disco

Inserire un disco nello slot apposito con l'etichetta rivolta verso sinistra.

2 ⏻/❙ (Alimentazione)
Accende e spegne l'unità.

3 Finestra Display
Indica lo stato corrente dell'unità.

4 **FUNC.** (FUNZIONE)
Modifica la sorgente di ingresso o funzione.

5 Porta USB
Connettere un apparecchio USB.

6 **EQ**
Seleziona le impressioni di suoni.

SET/RDS, DEMO
Confermare le impostazioni./ RDS (Radio Data System). Premere DEMO quando l'apparecchio è spento per visualizzare la demo della funzione sullo schermo. Premere nuovamente DEMO per annullare.

ALARM
Con la funzione ALARM è possibile accendere e spegnere la funzione di riproduzione CD, USB e TUNER all'ora desiderata.

CLOCK
Impostazione dell'orologio e controllo dell'ora.

7 ⏏ (Apri/ Chiudi)
Espelle o inserisce il CD dallo slot di caricamento.

8 ⏮/⏭ (Riproduzione/pausa):
Andare al prossimo o precedente file/traccia. Ricerca avanti o indietro. (Premere e tenere premuto)
Regola la stazione radiofonica desiderata.

►/❚❚ (Riproduzione/ Pausa)
Avvia la riproduzione.
Mette temporaneamente in pausa la riproduzione, premere nuovamente per uscire dalla modalità di pausa.
Seleziona stereo / mono in modalità FM.

9 + / — (VOLUME)
Regola il volume dell'altoparlante.

■ (STOP)
Interrompe la riproduzione.

10 **USB REC.**
Registrazione diretta USB.

11 **PORT. IN**
Connettere ad un lettore portatile tramite le uscite audio.


PHONES
Si ascolta la musica con la cuffia (3,5 mm)

⚠ Attenzione

Precauzione nell'utilizzo dei pulsanti a sfioro.

- Usare i tasti a sfioro con mani pulite e asciutte.
  - In un ambiente umido, asportare qualsiasi umidità sul tasti a sfioro prima dell'uso.
- Non premere i tasti a sfioro con troppa forza per eseguire il lavoro.
  - Se applicate una forza eccessiva, essa può danneggiare il sensore dei tasti a sfioro.
- Premere il pulsante desiderato per un corretto utilizzo.
- Prestare attenzione affinché sui tasti non vi sia materiale conduttivo, come ad esempio parti metalliche. Potrebbe causarsi un malfunzionamento.

Pannello posteriore

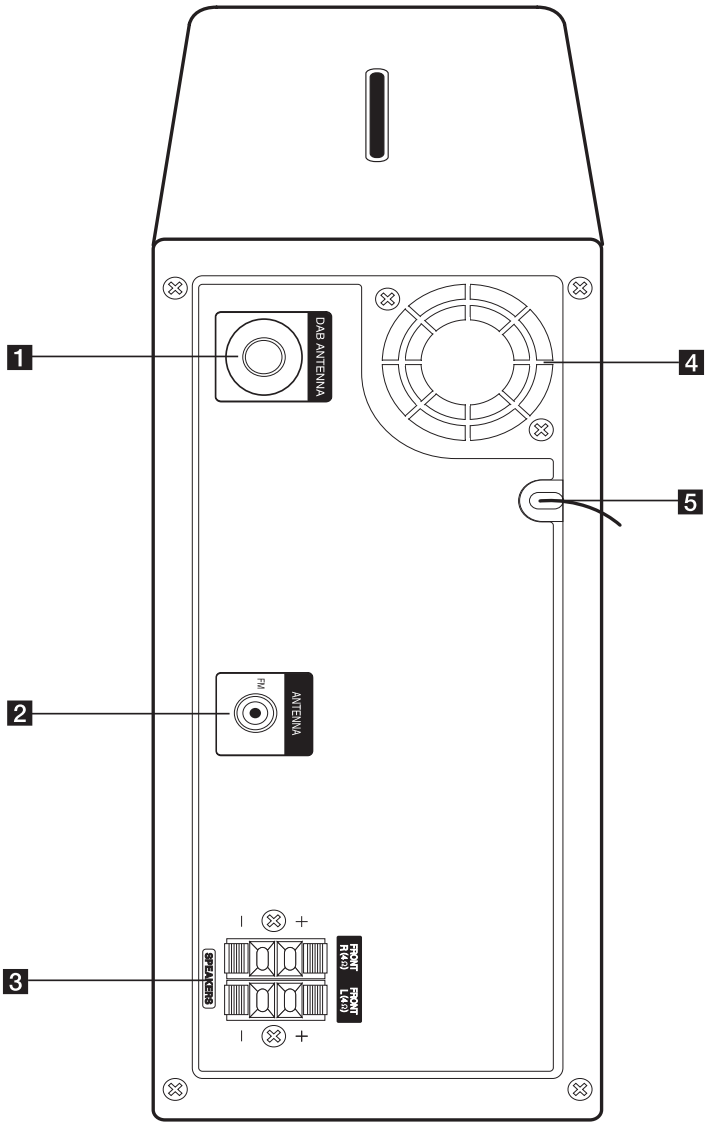

1 **DAB ANTENNA**
Collega l'antenna DAB.


2 **ANTENNA** (FM)
Collega l'antenna FM cablata.

3 Terminale **SPEAKERS**


4 Ventilatore raffreddamento

5 Cordone di alimentazione

Telecomando

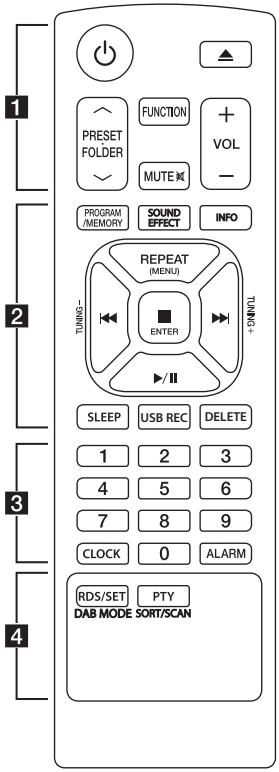

Sostituzione della batteria

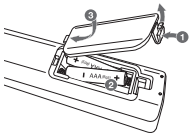

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

• • • • • • **1** • • • • •

⏻ (Alimentazione): per accendere o spegnere l'unità.

⏏ (Aprire/chiudere) : Eietta il disco dal caricatore a fessura.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Cerca una cartella di file MP3/WMA/FLAC Quando viene riprodotto un dispositivo CD/USB contenente file MP3/WMA in diverse cartelle, premere **PRESET·FOLDER ∧/∨** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.
- Seleziona un numero attuale di una stazione radio.

FUNCTION : Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

MUTE 🔇 : Spegne l'audio.

VOL ＋ / － : Regola il volume dell'altoparlante.

• • • • • • **2** • • • • •

PROGRAM/MEMORY :
- Memorizza le stazioni radio..
- Crea una playlist preferita

SOUND EFFECT : Seleziona le impressioni di suoni.

INFO : Indica le informazioni della vostra musica. Un file MP3 spesso è dotato di tag ID3. L'etichetta indica titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.

REPEAT (MENU) : Si ascoltano tracce/file più volte o in modo casuale.

⏮/⏭ (salta/ricerca) :
- Salta veloce indietro o avanti. Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file.

TUNING -/+ :
-Selezione le stazioni radio.
-Seleziona una modalità di visualizzazione DAB.

■ENTER :
- Stop riproduzione o registrazione.
- Cancellla la funzione DELETE.

▶/❚❚ (Riproduzione/pausa) :
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.

SLEEP : Imposta il sistema in modo che si spenga automaticamente a una determinata ora. (Dimmer: la luminosità della finestra del display viene ridotta della metà.)

USB REC : Avvia la registrazione.

DELETE : Cancella file MP3/WMA/FLAC. (Solo USB)

• • • • • • **3** • • • • •

Pulsanti numerici da 0 a 9 : Seleziona tracce, file, o numeri preimpostati numerati.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla un'ora.

ALARM : Utlizza il lettore come un orologio sveglia.

• • • • • • **4** • • • • •

RDS/SET
RDS (Radio Data System) (Vedere a pag. 22.) Conferma le impostazioni di ora e sveglia.

DAB MODE:
- Tipo di radio DAB.
- Modica le informazioni di visualizzazione del canale DAB.

PTY : Ricerca le stazioni radio per tipo di radio.


SORT/SCAN :
- Ricerca stazioni radio per tipo di radio.
- Allinea la scansione di banda DAB dei nomi di servizio.

Collegamento degli altoparlanti

Connessione degli altoparlanti all'unità

Per connettere il cavo all'unità, premere ciascuna linguetta di plastica per aprire i terminali di collegamento sull'unità. Inserire il cavo e rilasciare la linguetta.

Collegare la striscia nera di ciascun filo ai terminali marcati - (meno) e l'altra estremità ai terminali marcati + (più).

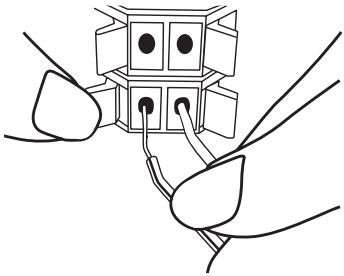


Attenzione

Gli altoparlanti contengono parti magnetiche, pertanto si può verificare una irregolarità del colore sullo schermo della TV o sullo schermo del PC. Vi preghiamo di usare gli altoparlanti in posizione lontana dalla TV o dal monitor del PC.

Collegamento dell'antenna

Collegare l'antenna FM in dotazione per poter ascoltare la radio.

Collega l'antenna DAB.

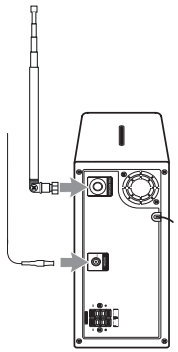


Nota

- Accertarsi di estendere completamente l'antenna a filo FM.
- Quando il segnale di trasmissione è debole: Controllare la condizione di ricezione di trasmissione. (controllare QUALITÀ(Quality))
- Quando si sposta l'unità in altre zone: Eliminare tutte le stazioni DAB scansionate e salvate.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento USB

Collegare la memoria USB alla porta corrispondente dell'unità.

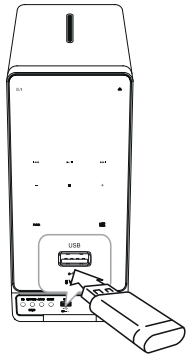


Nota

Rimozione del dispositivo USB dall'unità.

1. Selezionare una funzione/modalità differente ☐ premere I sull'apparecchio ■**ENTER** sul telecomando.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Collegamento di porta PORT. IN


L'unità può essere usata per riprodurre la musica da molti tipi di dispositivo esterno. (Il cavo portatile non è fornito come accessorio insieme a questa unità.)

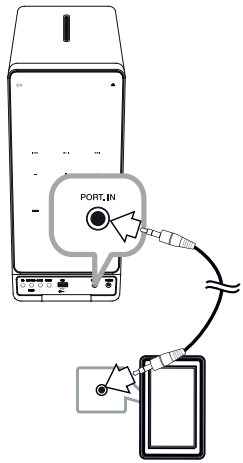

1. Collegare il lettore portatile al connettore **PORT. IN** dell'unità.
2. Accendere premendo ⏻/I.
3. Selezionare la funzione PORTABLE premendo **FUNC.** sull'apparecchio o **FUNCTION** sul telecomando.
4. Accendere il lettore portatile o il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Collegamento PHONES

Collegare una coppia di cuffie stereo (spina telefono di ∅ 3,5 mm) al jack PHONES sull'unità per un ascolto privato. (Le cuffie non sono fornite come un accessorio di questa unità.)

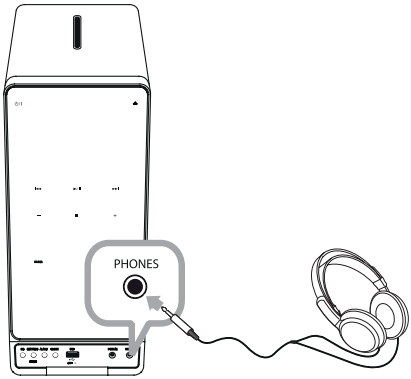

Nota

Potete ascoltare qualsiasi suono dagli altoparlanti, quando la spina della cuffia è inserita nel jack PHONES (telefoni).

Utilizzo di base

Operazioni per CD/USB

1. Inserire un disco premendo ⏏ e collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione USB o CD premendo **FUNC.** Sull'apparecchio o **FUNCTION** sul telecomando.
3. Selezionare una traccia/file che volete riprodurre premendo **I◀◀ / ▶▶I** sull'unità o sul telecomando.

Verso	Fare questa operazione
Stop	Premere ■ sull'apparecchio o **■ENTER** sul telecomando.
Riproduzione	Premere ▶/II.
Pausa	Premere ▶/II durante la funzione di riproduzione.
Passare alla traccia/file precedente/ successiva.	Durante la riproduzione, premere **▶▶I** per passare a traccia/ filesuccessiva/o. Far suonare meno di 2 secondi, premere **I◀◀** per tornare al precedente file/traccia. Per la riproduzione dopo 3 secondi, premere **I◀◀** per passare ad inizio di traccia/file.
Ricerca di una parte all'interno di una traccia/ file	Premere e tenere premuto **I◀◀/▶▶I** durante la funzione di riproduzione e lasciare nel punto dal quale si vuole ascoltare.
Ricerca di una sezione all'interno di una cartella	Premere **PRESET·FOLDER ∧/∨** sul telecomando.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere **REPEAT (MENU)** sul telecomando ripetutamente, l'ordine dello schermo cambierà come segue, RPT1 -> RPT DIR (only MP3/WMA/ FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Nota

I CD o i CD-R/CD-RW musicali possono essere riprodotti soltanto in formato musicale (disco di 12 cm).

Funzionamento dispositivo Android

Potete godervi il suono dal vostro dispositivo Android tramite la porta USB. Per informazioni dettagliate sul dispositivo Android, fare riferimento alla Guida Utente del dispositivo Android.

Per riprodurre audio in streaming dal dispositivo Android attraverso questa unità avete bisogno:

- Con il sistema operativo Android: Ver 4,1(o successiva) e AOA 2,0 (o successiva)
- Con un connettore micro USB


Nota

È possibile che alcuni dispositivi non siano in grado di supportare o non siano conformi allo standard audio AOA2.0 USB, facendo sì che il dispositivo si blocchi o si riavvii dopo essere stato connesso e scollegato dal sistema degli altoparlanti.
Se si sta verificando questo problema, le suggeriamo di contattare il produttore del suo dispositivo. Il suo dispositivo potrebbe aver bisogno di un aggiornamento alla versione più recente del software Jellybean e/o con lo standard audio AOA2.0 USB corretto.

Vi raccomandiamo di eliminare la custodia del vostro dispositivo Android (Ver 4.1 o successiva) prima di collegare il dispositivo Android alla porta USB usando un cavo.

*A proposito di AOA (Android Open Accessory) versione 2.0 ;
Uscita audio dal dispositivo Android all'Accessorio e HID (Human Interface Device)

1. Collegare il dispositivo Android alla porta USB usando il cavo del dispositivo Android.

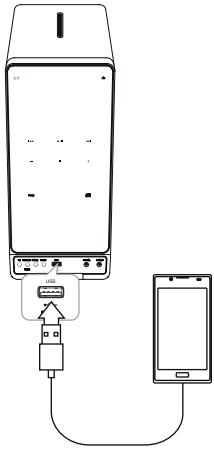

2. Premere **FUNC.** sull'apparecchio o **FUNCTION** sul telecomando per selezionare la funzione USB.
3. Se la vostra unità è collegate stabilmente, la scritta 'ANDROID' apparrà sulla finestra del display. Potete usare il vostro dispositivo Android tramite un display di dispositivo Android's usando il telecomando e controllando il vostro dispositivo Android.

Verso	Fare questa operazione
Riproduzione	Premere ▶/II.
Pausa	Durante la riproduzione, premere ▶/II.
Salto	Durante la riproduzione, premere I◀◀/▶▶I per andare al file successivo oppure per tornare all'inizio del file corrente. Durante la riproduzione, premere I◀◀ due volte brevemente per tornare al file precedente.

Quando selezionate questa funzione USB, potete vedere i messaggi come segue;

Messaggio	Causa
USB	Il vostro dispositivo non è supportato dal sistema AOA 2.0 (Solo carica)
Numero di file	Questa unità riconosce il vostro USB.
ANDROID	Questa unità riconosce il dispositivo Android supportato da AOA 2.0 come un dispositivo noto.
NO USB	Un qualsiasi dispositivo non è collegato alla porta USB. Questa ità riconosce il dispositivo Android come un dispositivo non noto.

Nota

In relazione al tipo di dispositivo, il messaggio apparirà in altro modo.

Nota

- Se la connessione presenta un errore, controllare i seguenti problemi:
- L'apparecchio Android non è collegato in maniera corretta.
- Questa unità riconosce l'apparecchio Android come un apparecchio sconosciuto.
- L'apparecchio Android non è acceso.
- Controllare le impostazioni di collegamento USB sull'apparecchio Android. Su alcuni apparecchi Android che si stanno ricaricando AOA (Android Open Accessory) non funziona.
- Nel caso non ci sia suono, controllare il volume dell'apparecchio Android.
- Il tempo di ricarica può variare a seconda dell'apparecchio Android.
- Alcuni apparecchi Android non possono essere ricaricati.
- È possibile non riuscire a controllare l'apparecchio Android da questa unità a causa del suo malfunzionamento.
- A seconda della versione del software del dispositivo Android, potrebbe non essere possibile controllare il dispositivo Android da questa unità. Si raccomanda di installare l'ultima versione del software.
- Se l'apparecchio Android non supporta la versione 2.0 dell' AOA (Android Open Accessory), questa unità può ricaricare l'apparecchio solamente se Android supporta OS 4.1 (o più recenti).
- Se usate un' applicazione, eseguite una chiamata, o inviate e ricevete un messaggio di testo SMS, ecc. sul dispositivo Android, disconnettetelo da questa unità e quindi usatelo.
- Collegare lo strumento dalla porta USB in caso di malfunzionamento, anche se la versione del sistema operativo è 4.1 (o più recenti).
- Gli apparecchi Android sono scollegati durante la fase di riproduzione anche se possono continuare a suonare.

Nota

- Il metodo di collegamento USB può apparire sull'apparecchio Android quando è collegato su questa unità.
- Scollegare il cavo d'alimentazione o rimuovere l'apparecchio Android dall'unità può causare il malfunzionamento durante la fase di lettura dell'unità dopo aver collegato l'apparecchio Android.
- Far funzionare l'apparecchio Android dopo averlo collegato all'unità.
- Nel caso di alcuni apparecchi Android il collegamento all'unità può causare malfunzionamento.
- AOA potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle impostazioni degli apparecchi Android.
- Questa unità potrebbe non riconoscere apparecchi Android quando è collegato o scollegato all'apparecchio. Anche gli strumenti Android potrebbero fermarsi o non funzionerebbe correttamente. In questo caso riavviare lo strumento Android o scollegarlo dall'unità e provare nuovamente.

Uso della tecnologia Bluetooth wireless

Note sul Bluetooth

Il ***Bluetooth®*** è una tecnologia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

Il suono può essere interrotto quando il collegamento ha interferenza a causa di altre onde elettroniche o si collega il bluetooth in altre stanze. I dispositivi di collegamento individuali con tecnologia wireless ***Bluetooth®*** non provocano alcun carico. Un telefono mobile con tecnologia wireless ***Bluetooth®*** può essere usato in cascata se il collegamento è stato eseguito con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***.
Dispositivi disponibili : telefono mobile, MP3, Laptop, PDA.

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia Bluetooth wireless, i dispositivi devono essere adatti per interpretare certi profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascoltare la musica da un dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di accoppiamento, verificare che la caratteristica del Bluetooth sia attiva nel dispositivo Bluetooth. Vedere guida dell'utente del Bluetooth. Una volta che l'operazione di accoppiamento è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Selezionare la funzione Bluetooth usando il tasto **FUNC.** sull'unità o **FUNCTION** sul telecomando. Sullo schermo apparirà "BT READY".
2. Usare il dispositivo Bluetooth e usare l'operazione di accoppiamento. Quando si cerca questa unità con il dispositivo Bluetooth, viene indicata una lista di dispositivi rilevati nel display del dispositivo Bluetooth in relazione al tipo di dispositivo Bluetooth usato. La vostra unità è visualizzata come "LG MICRO(XX:XX)".

Nota

XX:XX indica le ultime quattro cifre dell'indirizzo BT. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo BT come 9C:02:98:4A:F7:08, vedrete "LG MICRO (F7:08)" nel dispositivo Bluetooth.

3. Inserire il codice PIN.
   Codice PIN : 0000
4. Quando questa unità è accoppiata correttamente con il vostro dispositivo Bluetooth, "BT PAIRED" appaiono sulla finestra del display.

Nota

In relazione al tipo di dispositivo Bluetooth, alcuni dispositivi hanno un differente tipo di accoppiamento.

5. Ascolto di musica.
   Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo Bluetooth, vedere la guida utente del dispositivo Bluetooth. A seconda del livello di volume del vostro dispositivo Bluetooth, il livello del volume del Bluetooth verrà regolato.

Nota

- Il suono dal dispositivo principale potrebbe essere distorto se si alza il volume del dispositivo Bluetooth a due terzi o a un livello maggiore.
- Quando si usa la funzione Bluetooth, regolare il volume di un dispositivo Bluetooth a un livello appropriato per ascoltare.

Nota

- Quando si utilizza la tecnologia ***Bluetooth®*** è necessario impostare una connessione tra l'unità e il dispositivo Bluetooth mantenendolo il più vicino possibile.
  Il collegamento potrebbe essere instabile nei seguenti casi :
  - Tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è presente un ostacolo.
  - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia ***Bluetooth®***, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Dovreste collegare il dispositivo Bluetooth a questa unità nuovamente quando la riavviate.
- L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altre onde elettroniche.
- Non potete controllare il dispositivo Bluetooth con questa unità.
- L'accoppiamento è limitato ad un dispositivo Bluetooth per una unità e il multiaccoppiamento non è supportato.
- In relazione al tipo di dispositivo, non potete usare la funzione del Bluetooth.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- Quando non è collegato il Bluetooth, "BLUETOOTH" e "BT READY" appare sul pannello di controllo.
- Quando una persona è fissa e interrompe le comunicazioni fra il dispositivo Bluetooth e il lettore, il collegamento verrà disconnesso.
- Man mano che aumenta la distanza tra il dispositivo Bluetooth e l'unità, la qualità dell'audio diminuisce.
- In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo Bluetooth all'unità.
- Il collegamento Bluetooth terminerà quando viene spenta l'unità o se lo strumento Bluetooth si allontanerà dall'unità.
- Dopo aver collegato il dispositivo all'unità tramite Bluetooth, la funzione passa automaticamente a BT. Ciò non accade durante la registrazione.

Utilizzo dell'applicazione Bluetooth

Nota

L'applicazione "LG Bluetooth Remote" può essere usata con questa unità solo su dispositivi con sistema operativo Android.

Informazioni sull'applicazione "LG Bluetooth Remote"

"LG Bluetooth Remote" offre una suite di funzioni utili per questa unità.

Per usare altre funzioni, si consiglia di scaricare e installare l'applicazione gratuita "LG Bluetooth Remote".

Installare l'App "LG Bluetooth Remote" sul proprio apparecchio Bluetooth

Ci sono due metodi per installare l'App "LG Bluetooth Remote" sul proprio apparecchio Bluetooth.

Installare l'App "LG Bluetooth Remote" attraverso il codice QR.

1. Installare " LG Bluetooth Remote app " usando il codice QR. Usare il software di scansione per scansire il codice QR.

2. Toccare una icona per l'installazione.
3. Toccare una icona per scaricare.

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth dispone di un software di scansione. Se non ne avete uno, scaricarne uno da "Android Market Google (Google Play Store)".

Installare l'app "LG Bluetooth Remote" tramite "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toccare l'icona "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Nella barra di ricerca, digitare "LG Bluetooth Remote" per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trovare e toccare "LG Bluetooth Remote" per iniziare a scaricare l'app Bluetooth.
4. Toccare una icona per l'installazione.
5. Toccare una icona per scaricare.

Nota

- Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia connesso a Internet.
- Assicurarsi che sul dispositivo Bluetooth sia presente "Google Android Market (Google Play Store)".

Attivare il Bluetooth con l'applicazione "LG Bluetooth Remote"

"LG Bluetooth Remote" consente di collegare il dispositivo Bluetooth all'unità.

1. Toccare l'icona "LG Bluetooth Remote" nella pagina principale per avviare "LG Bluetooth Remote", quindi passare al menu principale.
2. Toccare [Setting] e selezionare l'unità.
3. Per ulteriori informazioni sul funzionamento, toccare [Setting] e [Help].

Nota

- "LG Bluetooth Remote" app will be available in the software version as follow;

  - Android O/S : V. 2.3.3 (o successiva)
- Questa unità non supporta l'accoppiamento multiplo. Se questa unità è già connessa con un altro dispositivo Bluetooth, disconnettere quel dispositivo e quindi riprovare.
- Se usi l'app "LG Bluetooth Remote" durante il funzionamento, potrebbero esserci delle differenze tra l'app "LG Bluetooth Remote" e il telecomando offerto in dotazione. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo Bluetooth, l'app "LG Bluetooth Remote" potrebbe non funzionare.
- La connessione che hai stabilito potrebbe scollegarsi se selezioni un'altra applicazione o modifiche la configurazione del dispositivo connesso tramite l'app "LG Bluetooth Remote". In simili casi, controlla lo status della connessione.
- Na verbinding van de "LG Bluetooth Remote" app kan er naar muziek op uw apparaat worden geluisterd. Probeer in dit geval de verbindingsprocedure nogmaals.

Funzionamento della radio

Ascoltare la radio

1. Premere **FUNCTION** o **FUNC.** fino a quando FM/DAB appare sulla finestra del display. L'ultima stazione ricevuta è sintonizzata in accensione.
2. **[FM]**

   Sintonizzazione automatica: premere e tenere premuto **I◀◀/▶▶I** sull'unità o **TUNING -/+** sul telecomando per 2 secondi fino a quando l'indicatore delle frequenze inizierà a muoversi . La scansione s'interrompe quando l'unità trova una stazione.

   Sintonizzazione manuale: premere **I◀◀/▶▶I** sull'unità o **TUNING -/+** sul telecomando ripetutamente.

   [DAB]

   Premere **TUNING -/+** e premere ▶/II all'arresto della scansione.
3. Regolare il volume premendo **VOL+/-**.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere ▶/II. In questo modo l'audio passerà da stereo a mono. Dopodiché la ricezione risulterà migliore.

Preimpostazione delle stazioni radio

Potete reimpostare 50 stazioni per FM/DAB. Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **FUNCTION** o **FUNC.** fino a quando appare FM nella finestra del display.
2. **[FM]**

   Selezionare la frequenza desiderata premendo **I◀◀/▶▶I** sull'unità -/+ o **TUNING -/+** sul telecomando.

   [DAB]

   Premere **TUNING -/+** e premere ▶/II all'arresto della scansione.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. Un numero preimpostato lampeggerà sul display.

4. Premere **PRESET·FOLDER Λ/V** sul telecomando per selezionare il numero preimpostato che desiderate.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY**. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi 2 e 5 per memorizzare ulteriori stazioni.
7. Per ascoltare una stazione reimpostata, premere **PRESET·FOLDER Λ/V**.

Elimina tutte le stazioni salvate

1. Tenere premuto **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per 2 secondi. "ERASE ALL" lampeggerà sulla finestra dal display.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio RDS(Radio Data System). Questo visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere ripetutamente **RDS/SET** per scorrere i vari tipi di dati:

PS (Programme Service Name)
Il nome del canale apparirà sul display.

PTY (Programme Type Recognition)
Il tipo di programma (per es. Jazz o Notizie) apparirà sul display.

RT (testo radiofonico)
Un messaggio di testo contiene informazioni speciali ricevute dalla stazione di trasmissione. Questo messaggio di testo scorre sul display.

CT (Time controlled by the channel)
Visualizza l'orario così come trasmesso dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET**. Il display visualizzerà l'ultimo **PTY** in uso. Premere PTY una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Premere e mantenere **I◀◀/▶▶I**. Quando una stazione viene trovata la ricerca si arresta.

Ascolto di canali DAB

È possibile cancellare le informazioni visualizzate relative al canale DAB attualmente in riproduzione. Premere più volte **DAB MODE** sul telecomando, il display cambia nel seguente ordine:

SERVICE -> PTY NAME -> FREQ -> DLS -> QUALITY -> ENSEMBLE.

Selezionare un modo di display e quindi premere **TUNING-/+**, quindi sono visualizzate le iniziali del nome del servizio.

SERVICE	Visualizza il nome del canale della trasmissione attuale.
PTY NAME	Visualizza il tipo del canale della trasmissione attuale.
FREQ	Visualizza la frequenza del canale della trasmissione attuale.
DLS	Visualizza lo scorrimento attuale del canale che è selezionato.
QUALITY	Visualizza la intensità attuale del segnale di trasmissione.
ENSEMBLE	Visualizza il gruppo dei canali della trasmissione attuale.

Ordinamento dei nomi dei servizi

Premere **SORT/SCAN** sul telecomando per visualizzare il modo di selezione delle trasmissioni DAB. Quindi, premere di nuovo il pulsante per cambiare la modalità.

Default sort:	I nomi del servizio sono allineati in un ordine di scansione.
Name sort:	I nomi del servizio sono allineati in ordine alfabetico.

Scansione DAB

Premere **SORT/SCAN** sul telecomando per più di 3 secondi, tutte le bande della DAB vengono scansite. Premerlo di nuovo per annullare la scansione.

Cancellazione di tutte le stazioni DAB scansionate e salvate

Tenere premuto **DAB MODE** sul telecomando per 3 secondi. Viene visualizzato "DAB INIT" (INIZIALIZZA DAB). Premere **DAB MODE** per eliminare tutte le stazioni salvate.

Altro utilizzo

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione consente di memorizzare file preferiti da qualsiasi disco o periferica USB.

Un programma può contenere 20 tracce/file.

1. Inserire un CD o collegare l'USB e attendere che venga caricato.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando nello stato di arresto.
3. Premere ⏮/⏭ per selezionare il prossimo file/traccia.
4. Premere **PROGRAM/MEMORY** nuovamente per salvare e selezionare una traccia/file successiva/o.
5. Premere ▶/⏸ per suonare la traccia o file programmato.
6. Per cancellare la vostra selezione, premere due volte ■**ENTER** due volte di fila.

Nota

I programmi sono anche cancellati quando il disco o il dispositivo USB viene rimosso, l'unità è spenta o la funzione è modificata in altre.

Informazioni di visualizzazione di file

Mentre si riproduce un file MP3 contenente le informazioni del file, potete visualizzare le informazioni premendo **INFO** sul telecomando.

Spegnere temporaneamente l'audio

Premere **MUTE** sul telecomando per disattivare l'audio dell'unità.

Potete rendere silenzioso l'audio, per esempio, per rispondere al telefono. Il simbolo muto "🔇" apparirà nel display. Per disattivare la funzione silenzioso, premere nuovamente **MUTE** o modificare il volume premendo **VOL**+ / −.

DEMO

Nello stato di spegnimento, premere **SET/RDS, DEMO** sull'unità una volta. L'unità verrà accesa e il display mostrerà ciascuna delle funzioni nel display. Per annullare la funzione DEMO, premere **SET/RDS, DEMO** nuovamente.

Nota


- Mentre si è nel modo DEMO, questa unità manterrà lo stato DEMO anche se si stacca il collegamento del cordone di alimentazione.
- Potete usare altre funzioni durante il modo DEMO. Quindi la DEMO verrà messa in pausa temporaneamente.
  - Senza chiave di ingresso entro 10 sec, la DEMO verrà riprodotta automaticamente.

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA/FLAC

1. Premere **PRESET·FOLDER ∧/∨** sul telecomando più volte fino a quando appare la cartella desiderata.
2. Premere **▶/II** per riprodurre. Il primo file della cartella verrà riprodotto. (Durante la riproduzione, se si seleziona una cartella che desiderate, questa fase non è necessaria.)

Nota

- Cartelle/file CD / USB sono riconosciuti come segue.

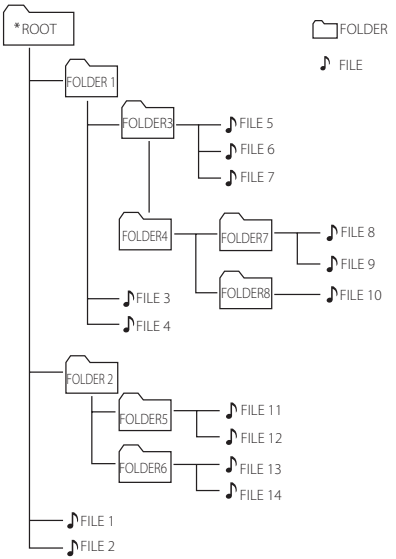

- Se nella cartelle non sono presenti file, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
  ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Il file verrà riprodotto dal file ♪ n. 1 al file ♪ n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentate nell'ordine di registrazione e potrebbero essere presentati in modo differente a seconda delle circostanze di registrazione.
- *ROOT : La prima schermata che vedrete quando un computer riconosce l'CD/USB è chiamata "ROOT".

Eliminazione di un file MP3/WMA/FLAC

Potete cancellare un file, cartella o formato premendo **DELETE** sul telecomando. Questa funzione è supportata solo in stato di stop. (Solo USB)

1. -Selezionare il file che si vuole cancellare usando **I◀◀/▶▶I**. E premere **DELETE**.

   -Selezionare la cartella che desidera cancellare premendo **PRESET·FOLDER ∧/∨**. Quindi premere **DELETE**.

   -Premere e mantenere **DELETE** per formattare il dispositivo USB.

   Oppure

   Premiere **DELETE** più volte durante la ricerca di un file.

   Il display verrà modificato nel seguente ordine.

   - DEL FILE? : Cancella un file
   - DEL FOLDER : Canecella cartella
   - FORMAT? : Formatta USB
2. Per cancellare un file/cartella o formattare, premere **▶/II**.
3. Se si vuole uscire dalla modalità corrente, premere ■ sull'unità o **■ENTER** sul telecomando.

Attenzione

- Non estrarre il dispositivo USB durante l'operazione. (riprodurre, calcellare, ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione di eliminazione può non essere supportata a seconda dello stato dell'USB. (blocco, ecc.)

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema ha una quantità di suoni preselezionati. Si può selezionare la modalità usando **EQ** sull'unità o **SOUND EFFECT** sul telecomando.

Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

Accensione display	Descrizione
NATURAL	Ricrea un naturale e piacevole effetto audio
AUTO EQ	Imposta l'equalizzatore del suono nel modo che è più simile al genere che è incluso nella serie MP3 ID3 dei file desiderati.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandovi la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock pop, o classico.
MP3 -- OPT	Questa funzione è stata ottimizzata per i file MP3 comprimibili. Incrementa l'audio dei toni acuti.
BASS BLAST	Amplifica gli effetti della vibrazione, dei bassi e del surround.
LOUDNESS	Migliora i bassi e la vibrazione.
BYPASS	Potete ascoltare la musica senza gli effetti dell'equalizzatore.

Nota

Dopo aver cambiato l'input potrebbe essere necessario dover reimpostare la modalità del suono, anche quando la traccia/file è cambiata.

Impostazione dell'orologio

1. Accedere l'unità.
2. Mantenere premuto **CLOCK**.
3. Selezionare la modalità orologio premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando.
   - 12:00 AM (per visualizzazione a 12 ore) o 0:00 (per visualizzazione a 24 ore)
4. Premere **SET/RDS, DEMO** sul telecomando o **RDS/SET** sull'unità per confermare la selezione.
5. Selezionare l'ora premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando.
6. Premere **SET/RDS, DEMO** sull'unità o **RDS/SET** sul telecomando.
7. Selezionare i minuti premendo **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando.
8. Premere **SET/RDS, DEMO** sull'unità o **RDS/SET** sul telecomando.

Impostazione dell'orologio tramite "LG Bluetooth Remote" App

Installare app "LG Bluetooth Remote" sul proprio dispositivo Android. (vedere a pagina 20 - 21)

L'orologio del vostro apparecchio sarà sincronizzato automaticamente con il dispositivo attivando la connessione Bluetooth tramite app "LG Bluetooth Remote".

Uso del lettore come una sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Mantenere premuto **ALARM**.
3. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando per cambiare l'ora e i minuti e premere **SET/RDS**, **DEMO** sull'unità o **RDS/SET** sul telecomando per salvare.
4. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sull'unità per selezionare la funzione e premere **SET** per salvare.
5. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando per cambiare il volume e premere **SET/RDS, DEMO** sull'unità o **RDS/SET** sul telecomando per salvare. L'icona dell'orologio "🕒" mostra che l'ora è stata impostata.

Nota

- Se si imposta l'orologio si può controllare l'orario premendo **CLOCK** quando il registratore è spento.
- Se si imposta l'ora dell'orologio e l'allarme, è possibile controllare l'icona dell'allarme ""🕒"" premendo **CLOCK** anche quando il lettore è spento.
- Se si imposta l'orologio e la sveglia si può controllare l'icona "🕒" e le informazioni d'impostazione premendo **ALARM** quando l'unità è spenta.
- Se si preme **ALARM**, è possibile selezionare **ALARM** in modalità on / off.
- Se la sveglia suona con il cavo USB collegato alla porta USB, la funzione passa alla funzione di sintonia. (In relazione al tipo di dispositivo, questo può non essere disponibile.)

Impostazione timer Sleep

Premere **SLEEP** più volte per selezionare il tempo di ritardo fra 10 e 180 minuti. Dopo il tempo di ritardo, l'unità si spegnerà. (Potete vedere il seguente ordine, 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Per annullare la funzione di sleep, premere **SLEEP** più volte fino a quando la finestra del display diviene luminosa.

Nota

- Premere **SLEEP**. Il tempo di spegnimento viene visualizzato nella finestrella del display.
- La funzione Sleep si attiverà dopo la funzione dimming.

Regolatore dell'intensità luminosa

Premere una volta il tasto **SLEEP**. Il display verrà semioscurato. Per disattivare questa funzione, premere più volte **SLEEP** finché il display si illumina.

Spegnimento automatico

Questa unità si spegnerà per risparmiare consumo elettrico nel caso in cui l'unità maggiore non è collegata allo strumento esterno e non viene utilizzata per 20 minuti.
Questa unità si spegnerà dopo sei ore quando sono collegati ad uno strumento analogico.

Utilizzo avanzato

Registrazioone su USB

È possibile registrare varie risorse sonore su USB (CD, PORTABLE, FM)

1. Connettere il dispositivo USB all'unità.
2. Selezionare una funzione premendo **FUNCTION** o **FUNC.**

   Una registrazione di traccia/file Potete registrare una traccia/file su USB mentre riproducete il file desiderato.

   Tutte le registrazioni di traccce/file– Potete registrare tracce/file su USB in stato di arresto.

   Tutte le registrazioni di traccce/file– Potete registrare tracce/file su USB in stato di arresto. Programmare lista di registrazione (Vedere a pag. 23)
3. Iniziare a registrare premendo **USB REC.** sull'unità o **USB REC** sul telecomando.
4. Per arrestare la registrazione, premere ■**ENTER**.

Pausa registrazione

Durante la registrazione, premere **USB REC.** sull'unità o USB REC sul telecomando per mettere in pausa la registrazione. Premere ancora per riavviare la registrazione. (Solo Radio/ funzione Portable)

Per selezionare la registrazione della bit rate e della velocità

1. Premere **USB REC.** sull'unità o USB REC sul telecomando per più di 3 secondi.
2. Usare **I◀◀/▶▶I** per selezionare la bit rate.
3. Premere **USB REC.** sull'unità o USB REC sul telecomando per selezionare la velocità di registrazione.
4. Premere **I◀◀ / ▶▶I** per selezionare una velocità di registrazione desiderata. (Solo AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Potete ascoltare la musica mentre registrate.

   X2 SPEED
   - Potete registrare il file di musica.
5. Premere **USB REC.** sull'unità o USB REC sul telecomando, per completare l'impostazione.

Nota

- La registrazione di suoni con strumento bluetooth non è supportato.
- Potete controllare la velocità in percentuale della registrazione su USB sulla finestra del display durante la registrazione. (solo MP3/ WMA / FLAC CD)
- Durante la registrazione di MP3/WMA/ FLAC non è riprodotto alcun suono.
- Quando si arresta la registrazione durante la riproduzione, il file che è stato registrato verrà memorizzato. (Eccetto i file MP3/ WMA/ FLAC)
- Non estrarre il dispositivo USB o spegnere l'unità durante la registrazione su USB. Se si stacca l'USB può essere creato un file incompleto e non è cancellato sul PC.
- Se la registrazione su USB non funziona verranno visualizati sullo schermo messaggi come "NO USB", "ERROR (USB ERR)", "FULL(USB FULL)", "NO SUPPORT" o "NO REC".
- I dispositivi di lettura multischede, HDD esterni, dispositivi mobili non possono essere usati per la registrazione USB.
- Un file viene registrato per circa 512 Mbyte quando si registra a lungo termine.
- Potete memorizzare più di 999 file.
- Il salvataggio avviene nel seguente modo.

AUDIO CD	MP3/ WMA/FLAC	L'altra sorgente*
CD_REC TRK_001 TRK_002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : FM, PORTABLE e simili.

DAB e BT non sono supportati.

La realizzazione di copie non autorizzate del materiale protetto da copia, includenti i programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni di suoni, possono essere una violazione dei diritti di copyright e costituiscono un atto criminale.
Questa apparecchiatura non dovrebbe essere usata per tali scopi.
Siate responsabili nel rispetto dei diritti di autore.

Ricerca guasti

Problema	Correzione
Il dispositivo non si accende.	• Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare la condizione di utilizzo di altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Premere **FUNCTION** o **FUNC.** e controllare la funzione selezionata. • Altrimenti collegare i cavi per le casse in maniera corretta. Cavi collegati in maniera corretta.
L'unità non avvia la riproduzione.	• Inserire un disco riproducibile. • Pulire il disco. (Vedere a pagina 31) • Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato verso l'alto..
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• Collegare bene l'antenna. • Sintonizzare la stazione manualmente. • Preimpostare alcune stazioni radio, vedere a pagina 22 per i dettagli.
Lo strumento Android non funziona.	• Controllare se lo strumento O/S ha una versione 4.1 (o più recente) o AOA 2.0 (o più recente). • Collegare lo strumento Android usando il cavo USB in maniera corretta.
Il telecomando non funziona correttamente.	• Usare il telecomando entro circa 7 m. • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. • Sostituire le batterie con quelle nuove.
L'orologio non è visualizzato.	Collegare lo strumento Bluetooth all'unità con l'app "LG Bluetooth Remote" per il periodo di sincronizzazione.

Marchi depositati e licenze





La tecnologia wireless ***Bluetooth®*** è uno strumento che consente di stabilire una connessione radio tra dispositivi elettronici.

Collegando i singoli dispositivi con la tecnologia wireless ***Bluetooth®*** non si richiede alcun costo. Un telefono mobile con tecnologia wireless ***Bluetooth®*** può essere usato tramite la cascata se il collegamento è stato fatto con la tecnologia wireless ***Bluetooth®***.

Il marchio e i loghi della parola ***Bluetooth®*** sono di proprietà della ***Bluetooth®*** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi della LG Electronics è sotto licenza.

Altri marchi e nome commerciali depositati sono quelli dei relativi proprietari.

Specifiche

Generalità	
Alimentazione	Vedere l'etichetta principale.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale.
Dimensioni (L x A x P)	(135 x 295 x 315) mm
Peso netto (appross.)	3,7 kg
Temperatura di utilizzo	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Umidità utilizzo	5 % - 90 %
Alimentazione a bus	5 V ⎓ 1 A

Ingress	
PORT. IN	0,6 Vrms (jack stereo da 3,5 mm)

Sintonizzatore	
Intervallo di frequenze FM	87,5 – 108,0 MHz o 87,50 – 108,00 MHz

Amplificatore	
Modo stereo	80 W + 80 W
T.H.D (distorsione armonica totale)	10 %

CD	
Risposta in frequenza	30 - 20000 Hz
Rapporto segnale- rumore	80 dB
Campo dinamico	80 dB

Altoparlanti	
Tipo	3 vie - 4 altoparlanti
Impedenza	4 Ω
Potenza nominale d'ingresso	80 W
Max. alimentazione di ingresso	160 W
Dimensioni nette (L x A x P)	(126 x 295 x 315) mm
Peso netto (1EA)	3,62 kg

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Note sui dischi

Gestione dei dischi

Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.

Dischi di memorizzazione

Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

Pulizia dischi

Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, solvente, detersivi disponibil commercialmente, o spray antistatico previsti per i vecchi dischi di vinile.

Gestione dell'unità

In caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'unità, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità.

Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.

Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito on soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Gestione dell'unità

Questa unità un dispositivo di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il vostro centro di servizio più vicino.


LG
Life's Good