



لـج

دليل المالك

نظام هاي فاي صغرٍ

الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك
واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

CM2640 (CM2640, CMS2640F)

www.lg.com



معلومات السلامة



تنبيه: يحتوي هذا المنتج على نظام ليزر. وضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحفاظ به للرجوع اليه في المستقبل. في حال احتاج الجهاز إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة عملاء. قد يتسبب استخدام أي تعديلات أو تغييرات في أدوات التحكم أو تنفيذ أي إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل في التعرض إلى الإشعاعات الخطيرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنبنا للتعرض لأشعة الليزر.

يفضل توصيل مطعم الأجهزة على دائرة مخصصة،
يعني أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية
المفتد ولا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع
صفحة الموصفات الواردة بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد
لا نفطر في التحميل على المنافذ الموجودة بالحاطن. إن التحميل
الزائد على المنافذ الموجودة بالحاطن أو المنافذ الموجودة بالحاطن
التالفة أو السانية غير المتينة أو الكابلات الموجودة أو كابلات
الطاقة المحروقة أو تركيب أسلال تالفة أو ممزقة من شأنه أن
يمثل خطورة، إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة
كهربائية أو شوب حرق. فن حن لأخر بشخص سلك الجهاز
واذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تأكلاً فقم بفصله من التيار
الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار
ال المناسبة بالاستعارة بأحد مراكز الخدمة المعندة. تجنب تعرض
كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو
الجسدية مثل تعرضه لللائاء أو المطلي أو الضغط أو وضعه
بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى ايلاء
اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحاطن ومكان خروج
الكابل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب قابس
التيار الرئيسي. عند تنبيه المنتج، تأك من سهولة الوصول إلى
القابس.

تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا فتح



تنبيه: التقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بخلع الغطاء
(أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد آية أجزاء قابلة للصيانة عن
طريق المستخدم، وقم باستناد مومه الصيانة الفنية خدمة مؤهل.

يهتف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس
سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير
المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطر غير
معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون
كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة
كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة
تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه
المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة
(خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.




تحذير: التقليل من خطر شوب الحرائق أو حدوث الصدمات
الكهربائية، لا تعرض الجهاز المطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة
مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتنبيه الجهاز وفقاً
لتوجيهات الشركة المصنعة.

يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية
ولضمان تشغيل المنتج دون آية مشاكل ولحاماته أيضاً من
السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على
سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع
هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم
توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

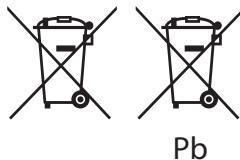

١. قد يتم الجمع بين هذا الرمز والرموز الكيميائية الخاصة بالزنبق (Hg) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (bP) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من ٠.٠٥% زنبق أو ٠.٠٤% كادميوم أو ٠.٠٤% رصاص.
٢. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
٣. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحمّلة للبيئة وصحة الإنسان والبيئة.
٤. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بال محل الذي اشتريت منه المنتج.



تعلن شركة LG Electronics (LG Electronics) بموجبه أن هذا المنتج/هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات ٤ EC/١٠٨٢٠٠٤ و ٢٠٠٦ و EC/٩٥/٢٠٠٩ و EU/١٥٧/٢٠٠٩.

- اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج: شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي منطقه مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس
- ٠ يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العملاء. للحصول على معلومات خدمة العملاء، انظر بطاقة الصمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختزنة “مركم”.

طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: أخلع البطارية أو مجموعة البطاريات القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لمنع تلوث البيئة والتنسب في جبل المخاطر لصحة البشر والبيئات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطاريات في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. لا تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى بالاستعانة بالأنظمة المحلية والمجانية للتخلص من البطاريات والمراكم. ينبغي عدم تعرّض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحرائق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: ينبغي عدم تعرّض الجهاز للماء (المقطر أو المتطاير) و يجب لا توضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.



التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

١. جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
٢. سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحمّلة للبيئة وصحة الإنسان.
٣. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بال محل الذي اشتريت منه المنتج.

جدول المحتويات

3 التشغيل		3	المحتويات المذكورة في المقدمة
العمليات الأساسية	15	1. بـعد الاستخدام	معلومات السلامة
- وظائف USB/CD	15		سمات فريدة
- تنزيل جهاز Android	15		الملحقات
استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية	18		شروط الملفات القابلة التشغيل
- الاستماع إلى الموسيقى من جهاز مزود بالبلوتوث	18		- متطلبات ملف الموسيقى
استخدام تطبيق البلوتوث	20		اللوحة الأمامية
- حول تطبيق "LG Bluetooth Remote".	20		اللوحة الخلفية
- تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك	20		جهاز التحكم عن بعد
- تنشيط البلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"	21		
تشغيل الراديو	22		
الاستماع إلى الراديو	22		
- خسین ضعف استقبال موجات FM	22		التوصيل
- الضبط المسبق لمحطات الراديو	22		التوصيل بمكبرات الصوت
- حذف جميع المحطات المحفوظة	22		- توصيل مكبرات الصوت بالوحدة
عمليات تشغيل أخرى	23		توصيل الهوائي
- التشغيل المبرمج	23		توصيل الأجهزة الالكترونية
- عرض معلومات الملف	23		- توصيل USB
- إيقاف الصوت مؤقتاً	23		- منفذ توصيل الأجهزة النقالة PORT. IN
- العرض التوضيحي	23		- توصيل PHONES (الهواتف)
- تـحـديـدـ مجلـدـ وـملـفـ	24		
MP3/WMA/FLAC	24		
- حـذـفـ ملفـ	24		
MP3/WMA/FLAC	24		
- ضـبـطـ الصـوتـ	25		
- ضـبـطـ وـضـعـ الصـوتـ	25		
ضـبـطـ السـاعـةـ	25		
- ضـبـطـ السـاعـةـ عـبـرـ تـطـبـيقـ	25		
"LG Bluetooth Remote"			
- استـخدـامـ المشـغـلـ الخـاصـ بـكـ كـسـاعـةـ منـبهـةـ	26		
- ضـبـطـ مؤـقـتـ السـكـونـ	26		
- خـافـضـ شـدـةـ الإـضـاءـةـ	26		
- إـيقـافـ التـشـغـيلـ تـلـفـائـياـ	26		
التشـغـيلـ المـتـقـدـمـ	27		
- التـسـجـيلـ عـلـىـ جـهاـزـ USBـ	27		
- لـتحـديـدـ مـعـدـلـ بـتـ التـسـجـيلـ وـالـسـرـعـةـ	27		

1
2
3
4
5

4 استكشاف الأعطال وإصلاحها

استكشاف الأعطال وإصلاحها 28

5 الملحق

العلامات التجارية والترخيص 29

المواصفات 30


الصيانة 31

- ملحوظات حول الأقراص 31


- التعامل مع الوحدة 31

سمات فريدة

الرجاء التحقق والتعرف على الملحقات الواردة مع المنتج.

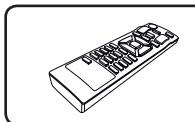

جهاز التحكم عن بعد (1)

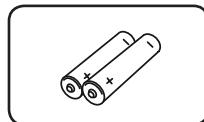

البطارية (2)



يُنَاوِه (1) FM

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

(توصيل الأجهزة النقالة)

الاستماع إلى الموسيقى من هاتفك الجوال. (جهاز MP3، الكمبيوتر الدفتري، وما إلى ذلك)

التوصيل بجهاز أندرويد

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز أندرويد باستخدام وصلة بسيطة.

التسجيل المباشر من خلال جهاز USB

تسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.

تطبيق LG Bluetooth Remote

تطبيق LG Bluetooth Remote مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة .20-21

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 من النوع الفلاش
- محرك فلاش USB:
- الوحدات التي تدعم الإصدار 2.0 أو 1.1 من USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بجهاز الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- بالنسبة لجهازة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث عنها.
- لتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل إطالة USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم.
- (طقة 16/ 32) FAT (مازن معد مت).
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي للملفات 1000 أو أكثر.
- لا يتم دعم محرك القرص الثابت الخارجي، أو قارئات البطاقات، أو الأجهزة المقفلة، أو أجهزة USB من النوع الصلب، أو الهواتف المحمولة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كمهاز تخزين.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذه الوحدة.
- في الحالة التشغيلية، يمكنك شحن جهاز أندرويد من خلال منفذ USB.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف الموسيقى


ينحصر توافق ملفات MP3/WMA/FLAC مع هذه الوحدة بالشكل التالي:

- معدل التقاط العينات : MP3 : من 8 إلى 48 كيلو هرتز
WMA : من 8 إلى 48 كيلو هرتز
FLAC : من 8 إلى 96 كيلو هرتز (USB)
من 8 إلى 48 كيلو هرتز (CD)
- معدل البت : من 8 إلى 320 كيلو بت/ث (MP3)
40 إلى 192 كيلو بت/ث (WMA)
- الحد الأقصى لعدد الملفات: أقل من 999
- امتدادات الملف: ".mp3"/".wma"/".flac."
- تنسيق ملف CD-ROM (القرص المدمج): JOLIET / ISO9660
- قناة الدعم (FLAC) : حتى قناتين
- بت خرج الدعم/العينة (FLAC) : 16 بت
- بت في الثانية (FLAC) : حتى 2.5 ميجا بت في الثانية
- الملفات بتتنسيق DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات صوتية بتتنسيق DTS، لا يخرج صوت من الوحدة.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل القرص متوافقاً مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على نظام الملف المدبو (Live File System)، فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG. (نظام الملفات المدبو/النسخ القياسي: نظام تنسيق الأقراص الخاص بنظام التشغيل windows Vista)

اللوحة الأمامية

1

بعد الاستخدام

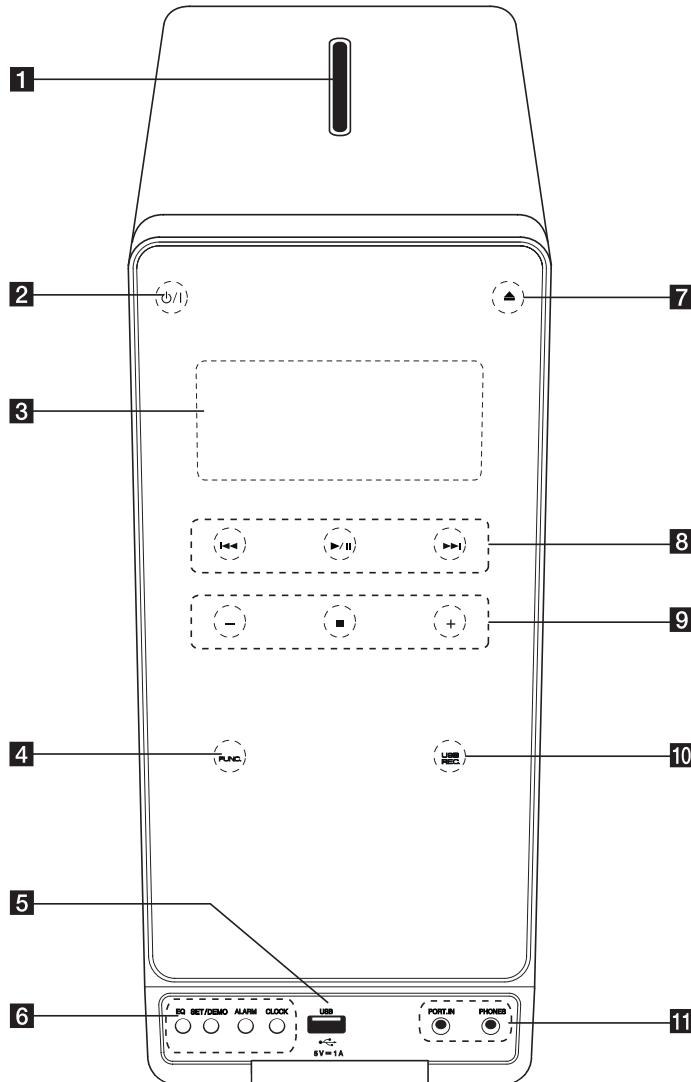

تنبيه !

احتياطيات استخدام الأزرار العاملة باللمس

- احرص على أن تكون يديك نظيفة وجافة عند استخدام الأزرار العاملة باللمس.
- وإذا كنت تستخدمه في بيئة رطبة، فقم بمسح أي رطوبة موجودة على الأزرار العاملة باللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط بقوة على الأزرار العاملة باللمس لتشغيلها.
- إذا تم استخدام القوة المفرطة، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف المستشعر الخاص بالأزرار العاملة باللمس.
- قم بمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة بالشكل الصحيح.
- احترس من وجود أي مادة موصولة، مثل العناصر المعدنية، على الأزرار العاملة باللمس. قد يتسبب ذلك في حدوث أعطال.

1 فتحة القرص

إدخال قرص في فتحة الأقراص بحيث يكون جانب الملصق في الجانب الأيسر.

2 (P/ON) [الطاقة]

يتحكم في ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) الوحدة.

3 نافذة العرض

تعرض حالة الراهنة للوحدة.

4 [تبيط] (FUNCTION)

تعمل على تغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.

5 منفذ USB

يعلم على توصيل جهاز USB.

6 EQ

(المعادل) اختيار المؤثرات الصوتية.

7 [SET/DEMO]

يؤكّد الضبط.

8 (المنبه) ALARM

باستخدام وظيفة ALARM، يمكنك تشغيل قرص مضغوط أو تشغيل USB أو استقبال TUNER (الموالف) في الوقت المطلوب.

9 (الساعة) CLOCK

من أجل ضبط الساعة ومعرفة الوقت.

10 (فتح/غلق) ▲

يعلم على إخراج أو تركيب القرص من فتحة التحميل.

11 (تخطي/بحث) ▶/◀/▶▶

ينتقل إلى الملف/المسار السابق.

يبحث للخلف أو للأمام (اضغط واستمر في الضغط)

تنم الموافقة حتى محطة الراديو المرغوبة.

12 (▶/⏸) (تشغيل/إيقاف مؤقت)

يبدأ التشغيل.

يعلم على إيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.

يختار صوًّا أحاديًا/استريو في وضع FM.

13 (مستوى الصوت) + / -

يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

14 (إيقاف) ■

يوقف التشغيل.

15 USB REC.

التسجيل إلى USB.


16 PORT. IN

يقوم بتوصيل جهاز نقال ينتج مخرجات صوتية.

17 (الهواتف) PHONES

الاستماع إلى الموسيقى باستخدام سماعات الرأس (3.5 مم)

اللوحة الخلفية

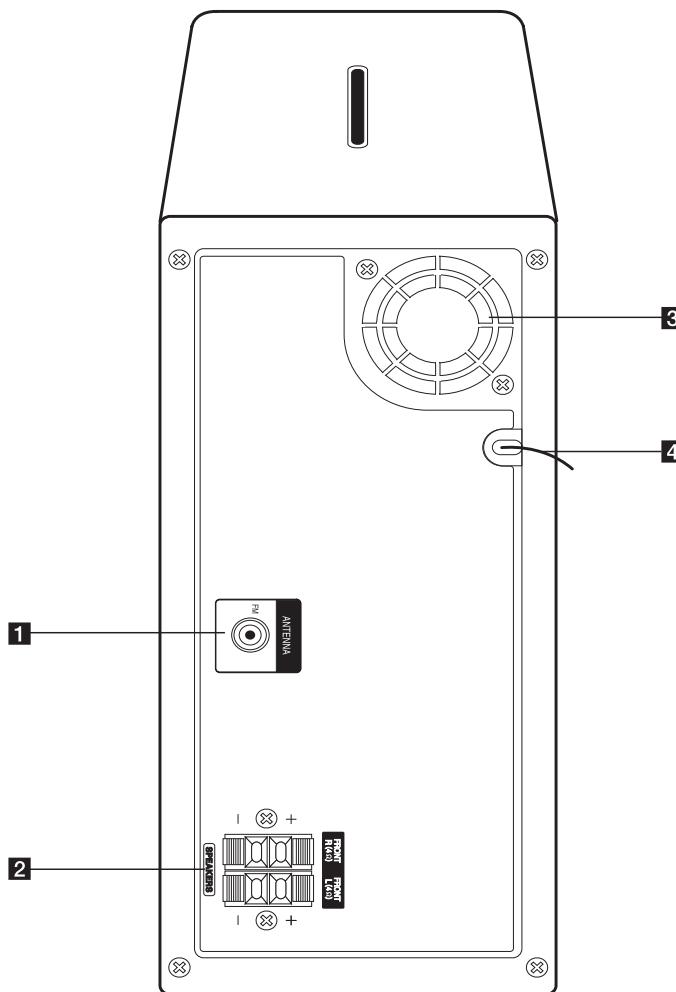

3 مروحة التبريد

4 سلك التيار الكهربائي

1 (FM) ANTENNA (الهوائي)
يعمل على توصيل هوائي FM سلكي.

2 أطراف توصيل SPEAKERS (مكبرات الصوت)

■■■■■ **ENTER** (إدخال):
- لإيقاف التشغيل أو التسجيل.
- يلغى وظيفة **DELETE** (الحذف).

■■■■■ **▶/II** (Play/Pause):
- يقوم بهذه وظيفة التشغيل بشكل مؤقت.
■■■■■ **SLEEP** (السكون): يضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت محدد.
(أخفض شدة الإضاءة: سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف).

■■■■■ **USB REC** (حذف): يحذف ملفات **DELETE** (الحذف):
MP3/WMA/FLAC. (USB فقط).

■■■■■ **3** (إلى 9 أزرار رقمية): يختار المسارات والملفات المرققة أو الرقم الذي تم تعيينه مسبقاً.

■■■■■ **CLOCK** (الساعة): يضبط الساعة ويخبرك بالوقت.

■■■■■ **ALARM** (التنبيه): يستخدم المنشغل الخاص بك كساعة تنبيه.

■■■■■ **4** (ضبط **SET**)
تاكيد الضبط.

■■■■■ **1** (الطاقة): يتحكم في ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) الوحدة.

■■■■■ **▲** (فتح/غلق) (Open/Close):
يُستخدم لإخراج القرص من فتحة التحمل.

■■■■■ **:PRESET.FOLDER A/V**

- يبحث عن مجلد به ملفات MP3/WMA/FLAC.

مضغوط/جهاز USB يشتمل على ملفات MP3/WMA/FLAC في مجلدات متعددة، اضغط على

MP3/WMA/FLAC لتحديد المجلد الذي تريده تشغيله.

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.

■■■■■ **FUNCTION** (الوظيفة): يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

■■■■■ **MUTE** (كتم الصوت): يعمل على كتم الصوت.

■■■■■ **VOL + / -** (خفض ورفع مستوى الصوت): يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

■■■■■ **2** (البرمجة/الذاكرة):

- يقوم بتخزين معلومات الراديو.

- يقوم بإنشاء قائمة التشغيل التي تريده الاستماع إليها.

■■■■■ **SOUND EFFECT** (المؤثر الصوتي): يختار طابع الصوت.

■■■■■ **INFO** (معلومات): يعرض معلومات حول الموسيقى الخاصة بك. غالباً ما تكون ملفات MP3 ذات علامات ترميز

ID3. تعطي علامات الترميز معلومات عن عنوان المقطوعة، والفنان، والأليوم أو الوقت.

■■■■■ **REPEAT (MENU)** (تكرار القائمة): الاستماع إلى المقطوعات

الموسيقية / الملفات بشكل متكرر أو عشوائي.

■■■■■ **◀/▶** (تخطي/بحث):


- لخطي التأثير أو التقديم السريع.

- للبحث عن قسم داخل مسار/ملف.


■■■■■ **TUNING +/ -** (موالفة):

يختار محطة الإذاعة.

جهاز التحكم عن بعد

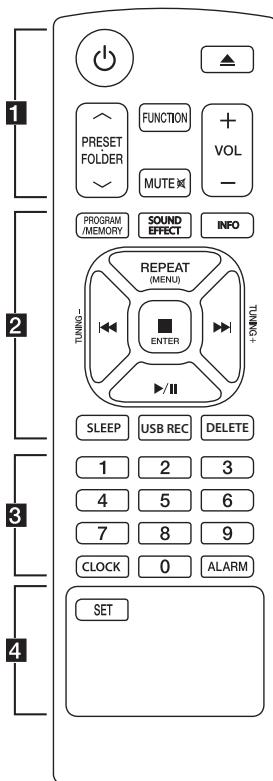

تثبيت البطارية

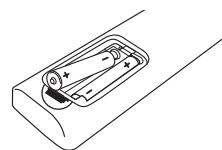


أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون **+** و **-** منطبقان على نحو صحيح.

التوصيل بمكبرات الصوت

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل كابل هوائي FM بموصل هوائي FM.

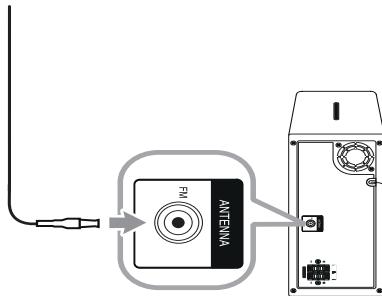


ملاحظة !
تأكد من تمديد هوائي FM السلكي بالكامل.

توصيل مكبرات الصوت بالوحدة

لتوصيل الكابل بالوحدة، أضغط جميع لوحة الأصبع البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالب) والأطراف الأخرى الموضوع عليها علامة + (موجب).

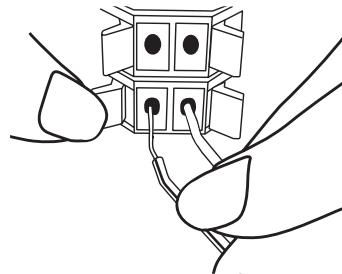

تنبيه: !

تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.



منفذ توصيل الأجهزة النقالة IN PORT.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل ملفات الموسيقى من خلال عدة أنواع من المشغلات الخارجية. (لا يتوفّر الكابل النقال كأحد الملحقات مع هذه الوحدة)

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل USB

قم بتوصيل منفذ USB في ذاكرة USB بمنفذ USB في الوحدة.

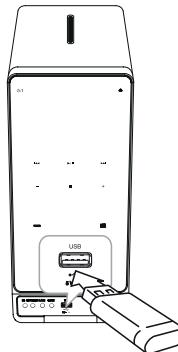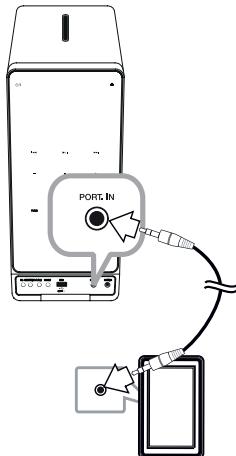

- قم بتوصيل المشغل النقال بموصل **PORT. IN** في الوحدة.
- قم بتشغيل الوحدة عن طريق الضغط على **I/A**.
- حدد وظيفة **PORTABLE** عن طريق الضغط على **FUNCTION** الموجود في الوحدة أو **FUNC** في جهاز التحكم عن بعد.
- قم بتشغيل المشغل النقال أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.


ملاحظة

خلع جهاز USB من الوحدة

- اختر وظيفة/وضعًا مختلفًا أو اضغط على **□** الموجودة في الوحدة أو زر الإدخال **■ENTER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- اخلع جهاز USB من الوحدة.

توصيل PHONES (الهواتف)

قم بتوصيل زوج من سماعات الإستريو (فلايسب هاتف 3.5 مم) بمقبس PHONES (الهواتف) في الوحدة من أجل الاستماع وحدك إلى ما تريد الاستماع إليه. (لا يتم تزويذ سماعات الرأس كملحق مع هذه الوحدة.)

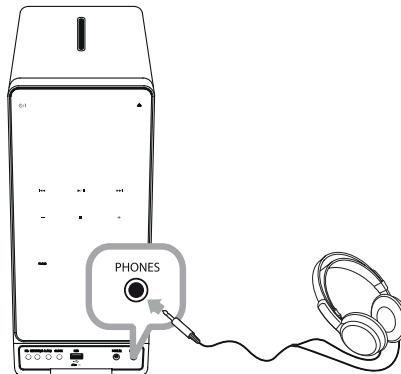

ملاحظة

لا يمكنك سماع أي صوت من مكبرات الصوت بعد إدخال قابس سماعات الرأس في مقبس PHONES (الهواتف).

العمليات الأساسية

تشغيل جهاز Android

يمكن الاستماع بسماع الموسيقى من خلال جهاز الأندرويد الخاص بك عبر منفذ (USB). للتعرف على التفاصيل الخاصة بجهاز الأندرويد، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز الأندرويد.

لتشغيل الفيديو من جهاز الأندرويد عبر هذه الوحدة، فإليك بحاجة إلى:

- مع نظام تشغيل Android: الإصدار 4.1 (أو إصدار أحدث) AOA 2.0 (أو إصدار أحدث)
- باستخدام كابل USB مصغر

ملاحظة

من الممكن أن يتم في بعض الأجهزة دعم أو الامتثال لمعيار الصوت AOA2.0 USB مما يؤدي إلى تجمد الجهاز وتوقفه عن التشغيل أو إعادة تمهيده بعد أن يتم توصيله وفصله من مكبر الصوت.

الرجاء الاتصال بشركه تصنيع الجهاز إذا واجهتك هذه المشكلة. ربما ينبعي تحديث جهازك بأحدث برامج AOA2.0 Jellybean أو إصلاح معيار الصوت USB.

يمكنك التوصية بخلع صندوق جهاز أندرويد (الإصدار 4.1 أو أحدث) قبل أن تقوم بتوصيل جهاز الأندرويد بمنفذ USB باستخدام كابل.

* نبذة عن إصدار AOA (Android Open Accessory) 2.0، خرج الصوت من جهاز الأندرويد إلى القطعة الملحة و (جهاز الواجهة البشرية HID

وظائف USB/CD

1. ضع القرص عن طريق الضغط على  أو توصيل جهاز USB بمنفذ USB.

2. حدد وظيفة القرص المضغوط أو USB عن طريق الضغط على الزر الموجود في الوحدة أو **FUNCTION**. في جهاز التحكم عن بعد.

3. حدد مساراً/املاقاً تريده تشغيله عن طريق الضغط على  في الوحدة أو جهاز التحكم عن بعد.

للحليم بالوظائف التالية	قم بالاتي
إيقاف زر الإدخال ENTER الموجود في جهاز التحكم عن بعد.	اضغط على الزر  الموجود في الوحدة أو  .
إيقاف مؤقت التشغيل.	اضغط على  .
إثناء التشغيل، اضغط على  لالنطلاق إلى المسار/الملف التالي.	أثناء التشغيل، اضغط على  لالنطلاق إلى المسار/الملف التالي.
التحطى إلى المسار/الملف السابق/التالى/السابق.	عند التشغيل لأقل من ثانية، اضغط على  لالنطلاق إلى المسار/الملف السابق.
البحث عن قسم ما داخل المسار/الملف.	عند التشغيل لمدة 3 ثوانٍ،  لالنطلاق إلى بداية الملف/المسار.
البحث عن قسم في مجلد.	استمر في الضغط على  خلال التشغيل وحرره عند النقطة التي تريده الاستماع إليها.
البحث عن قسم في جهاز PRESET.FOLDER .	اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد.
التشغيل المتكرر أو العشوائى.	اضغط على REPEAT(MENU) في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر، تتغير الشاشة بالترتيب التالى، RPT1 -> RPT DIR (MP3/WMA/FLAC) -> RPT (طقطقة) -> RANDOM -> OFF ALL -> RANDOM -> OFF

ملاحظة


يمكن تشغيل أقراص CD الموسيقية أو CD-R/CD-RW بتنسيق CD الموسيقى فقط (أقراص قطرها 12 سم)

قم بالاتي	للقيام بالوظائف التالية
اضغط ►/ .	تشغيل
أثناء التشغيل، اضغط /▶.	إيقاف مؤقت
اضغط أثناء التشغيل على ▶◀◀/▶▶▶ للذهاب إلى الملف التالي أو للعودة إلى بداية الملف الحالي. اضغط أثناء التشغيل ▶◀◀ مرتين لفترة وجيزة للرجوع إلى الملف السابق.	التخطي

عند قيامك بتحديد وظيفة USB، يمكنك رؤية الرسائل التالية:

السبب	الرسالة:
لا يدعم الإصدار 2.0 AOA الجهاز الذي تستخدمه (شحن فقط)	USB
هذه الوحدة تتعرف على USB الخاص بك.	عدد الملفات
تحتاج هذه الوحدة على جهاز الأندرويد الخاص بك المدعوم من AOA 2.0 على أنه جهاز معلوم.	ANDROID (الأندرويد)
لم يتم توصيل أي جهاز بمنفذ USB. تحتاج هذه الوحدة على جهاز الأندرويد كجهاز غير معلوم.	NO USB

1. قم بتوصيل جهاز (Android) بمنفذ (USB) باستخدام كابل جهاز (Android).

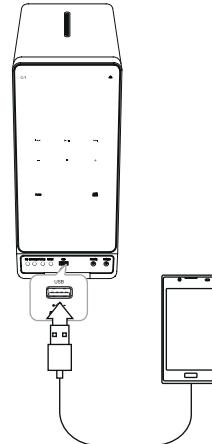

2. اضغط على **FUNCTION** في الوحدة أو **FUNC** في جهاز التحكم عن بعد لتحديد وظيفة USB.

3. إذا تم توصيل الوحدة بإحكام، فستظهر 'ANDROID' في نافذة العرض.
يمكنك تشغيل جهاز الأندرويد من خلال شاشة جهاز الأندرويد عن طريق استخدام جهاز التحكم عن بعد والتحكم في جهاز الأندرويد.

ملاحظة

قد تظهر الرسائل بأشكال أخرى ويتوقف ذلك على نوع الجهاز.

ملاحظة !

- قد تظهر طريقة توصيل USB في جهاز الأندرويد عند توصيل هذه الوحدة.
- قد يؤدي نزع قابس التيار الكهربائي أو لخل جهاز الأندرويد من الوحدة إلى تقطيعها أثناء التشغيل أو بعد توصيل جهاز الأندرويد بالوحدة.
- قد يشغيل أجهزة الأندرويد بعد توصيل جهاز الأندرويد بهذه الوحدة.
- قد تتشتبب الوحدة في حدوث عطل في بعض أجهزة الأندرويد عندما تقوم بتوصيل هذه الوحدة.
- قد يتغدر تشغيل AOA بسلامة وذلك حسب الإعدادات التي تم ضبطها في أجهزة الأندرويد.
- قد لا تتعزز هذه الوحدة على أجهزة الأندرويد بشكل صحيح عند توصيلها أو فصلها عن الجهاز. قد يتوقف تشغيل أجهزة الأندرويد أيضًا أو يتوقف تشغيلها بشكل عادي. في هذه الحالة، أعد تشغيل جهاز الأندرويد أو افصله من الوحدة وحاول مرة أخرى.

ملاحظة !

- في حالة وجود خطأ في الاتصال، افحص هذه المشكلات على النحو التالي:
 - جهاز الأندرويد الخاص بك غير موصى بإحكام.
 - تتعزز هذه الوحدة على جهاز الأندرويد الخاص بك على أنه جهاز غير معروف.
 - لم يتم تمهيد جهاز الأندرويد الخاص بك.
 - تتحقق من طريقة إعدادات توصيل USB في أجهزة الأندرويد. لا تستطع بعض أجهزة الأندرويد تشغيل AOA في حالة الشحن.
- في حالة عدم صدور صوت عن هذه الوحدة، قم بضبط مستوى صوت جهاز الأندرويد الخاص بك.
- قد يتباين وقت الشحن حسب جهاز الأندرويد الخاص بك.
- قد لا يتم شحن بعض أجهزة الأندرويد.
- قد يتغدر التحكم في جهاز الأندرويد عبر هذه الوحدة بسبب وجود عطل في جهاز Android.
- ووفقاً لإصدار برنامج الأندرويد الخاص بك، فقد يتغدر التحكم في جهاز الأندرويد الخاص بك من خلال هذه الوحدة. نوصي بتنزيل أحدث نسخة من البرنامج.
- إذا كان جهاز الأندرويد الخاص بك لا يدعم AOA (ملحقات الأندرويد المفترحة) الإصدار 2.0، فيمكن لهذه الوحدة شحن جهاز الأندرويد الخاص بك حتى وإن كان الجهاز يحمل نظام التشغيل 4.1 (أو أحدث).
- في حالة استخدامك أحد التطبيقات، أو إجراء مكالمة أو إرسال واستقبال رسالة SMS نصية، وما إلى ذلك على جهاز أندرويد، قم بفصله من هذه الوحدة وقم باستخدامه بعد ذلك.
- افصل جهازك من منفذ USB في حالة حدوث عطل على الرغم من أن الجهاز يعمل بنظام تشغيل من الإصدار 4.1 (أو إصدار أحدث).
- يتم فصل أجهزة الأندرويد أثناء التشغيل وعلى الرغم من ذلك فمن المحتمل أن يستمر تشغيل أجهزة الأندرويد.

استخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز مزود بالبلوتوث

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكيد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث عن طريق الضغط على زر **FUNC.** الموجود في الوحدة أو زر **FUNCTION** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. تظهر رسالة "BT READY" في نافذة العرض.

2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام الجهاز المزود بالبلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها على شاشة الجهاز المزود بالبلوتوث حسب نوع الجهاز. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG MICRO(XX:XX)".

ملاحظة
يقصد بـ XX:XX الأربع أرقام الأخيرة من عنوان BT. فعلى سبيل المثال إذا كان عنوان BT الخاص بجهازك مثل 99C:02:98:4A:F7:08، فسوف ترى "LG MICRO (F7:08)" في جهاز البلوتوث.

3. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي (PIN) 0000:
4. عند اقتران هذه الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، تظهر "BT PAIRED" (تم اقتران البلوتوث) في نافذة العرض.

ملاحظة
توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. الاستماع إلى الموسيقى
للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز. وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بالبلوتوث الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت البلوتوث.

ملاحظة
• قد يتغير الصوت الصادر من الجهاز الرئيسي إذا قمت برفع صوت جهاز بلوتوث بمقدار الثلثين أو أكثر.
• عندما تستخدم وظيفة البلوتوث، اضبط مستوى الصوت في جهاز البلوتوث على المستوى المناسب لل الاستماع إليه.

نبذة عن تقنية البلوتوث
بعد البلوتوث®
تقنية اتصال لاسلكية للاتصال

قد يخرج الصوت بشكل متقطع عندما تتم إغلاق التوصيل بالمرجة الإلكترونية الأخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في حجرة أخرى.

و لا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth®
الالكترونية آلة رسم، يمكن تشغيل الجوال الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال اجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية.

الأجهزة المתחا: هاتف محمول، MP3، حاسب محمول، PDA.

ملفات تعريف البلوتوث
لاستخدام تقنية البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريفية معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المنقدم)

2

لـ

! ملاحظة

- عند استخدام تقنية البلوتوث®، يجب أن تجعل التوصيل بين الوحدة وجهاز البلوتوث قريباً قدر الإمكان مع ترك مسافة مناسبة.
- وعلى الرغم من ذلك فقد لا يعمل ذلك بالشكل المناسب كما في الحالات التالية:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز البلوتوث.
 - وجود جهاز يستخدم نفس التردد ومزود بتقنية البلوتوث® مثل المعدات الطبية أو الميكروويف أو جهاز LAN لاسلكي.
 - ينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
 - قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تمت إغلاقة الاتصال بموجة إلكترونية أخرى.
 - لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
 - إمكانية الاقتران هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتمدد.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
 - يمكنك الاستفادة بانظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر الدفتري... الخ.
 - في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" و "BLUETOOTH" في لوحة التحكم.
 - سيتم قطع الاتصال عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
 - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت جودة الصوت.
 - عند فصل اتصال البلوتوث، قم بتوصيل جهاز البلوتوث بالوحدة مجدداً.
 - سيتم فصل اتصال البلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو ابعاد جهاز البلوتوث عن الوحدة.
 - بعد توصيل جهازك بالوحدة عبر البلوتوث، تتحول الوظيفة إلى BT تلقائياً، لكن لا تتحول إلى BT أثناء التسجيل.

استخدام تطبيق البلوتوث

- ملاحظة**
- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
 - تأكد من أن جهاز البلوتوث يوجد به تطبيق برنامج الفحص والبحث. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Android Market (Google Play Store).

- ملاحظة**
- لا يتواجد سوى نظام تشغيل الأندرويد لاستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote" مع هذه الوحدة.

- قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر "Google Android Market (Google Play Store)" أو "Market (Google Play Store)".
- انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
 - في شريط البحث، اكتب "LG Bluetooth Remote" وقم بالبحث عنه.
 - في قائمة نتائج البحث، انقر على "LG Bluetooth Remote" وانقر فوقه للبدء في تحميل تطبيق البلوتوث.
 - اضغط على الأيقونة للتنزيل.
 - انقر على الأيقونة كي يتم التنزيل.

- ملاحظة**
- تأكد من أن جهاز البلوتوث متصل بالإنترنت.
 - تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

"LG Bluetooth Remote" حول تطبيق

يقوم تطبيق "LG Bluetooth Remote" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة. للاستفادة بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote".

3 تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز البلوتوث الخاص بك

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" في الجهاز المزود ببنقية البلوتوث.

- قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" باستخدام **QR كود**.
- قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر كود QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



- اضغط على الأيقونة للتنزيل.
- انقر على الأيقونة كي يتم التنزيل.

تنشيط البلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز البلوتوث بهذه الوحدة.

1. اضغط على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في النافذة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth" وانقل إلى القائمة الرئيسية.

2. اضغط على [Setting] (إعدادات) وحدد الوحدة التي ترغب بها.

3. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على [Setting] (إعدادات) و [Help] (تعليمات).

3



ملاحظة

- سيكون تطبيق "LG Bluetooth Remote" متاحاً في إصدار البرامج كما يلي:
 - نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار 2.3.3 (أو إصدار أحدث)
 - لا تدعم هذه الوحدة الاقتران المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استحدثت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقاً آخر وقمت بتحديث إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، الرجاء التحقق من حالة الاتصال.
- بعد توصيل تطبيق "LG Bluetooth Remote"، تتبع الموسيقى من الجهاز الخاص بك. وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.

تشغيل الراديو

الاستماع إلى الراديو

حذف جميع المحطات المحفوظة

1. اضغط مع الاستمرار على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ثانيةين. ستمض كلمة **“ERASEALL”** في نافذة العرض.

2. اضغط على زر **PROGRAM/MEMORY** لمسح كافة المحطات المحفوظة.

1. اضغط على الزر **FUNC** أو **FUNCTION** حتى تظهر **FM** في نافذة العرض. تتم موالفة آخر محطة تم استقبالها.

2. الموالفة التلقائية: استمر في الضغط على زر **◀▶◀▶** الموجود في الوحدة أو زر الموالفة **+/- TUNING** الموجود في جهاز التحكم عن بعد حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير ثم حرره. يتوقف البحث عن المحطات عندما تتم موالفة إحدى المحطات.

الموالفة اليدوية: اضغط على زر **◀▶◀▶** الموجود في الوحدة أو زر الموالفة **+/- TUNING** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

3. اضبط مستوى الصوت من خلال الضغط على زر **.VOL**.

3

خفض ضعف استقبال موجات FM

اضغط على **◀▶**. سيؤدي ذلك إلى تغيير الموالف من الصوت الاستريو إلى الصوت الأحادي. ثم بصبح الاستقبال أفضل من ذي قبل.

الضبط السابق لمحطات الراديو

يمكك القيام بالضبط المسبق لـ 50 محطة على موجات FM. قبل الموالفة، تأكيد من خفض مستوى الصوت.

1. اضغط على الزر **FUNC** أو **FUNCTION** حتى تظهر **FM** في نافذة العرض.

2. حدد التردد المطلوب عن طريق الضغط على الزر **◀▶◀▶** الموجود في الوحدة أو زر الموالفة **+/- TUNING** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

3. اضغط على **PROGRAM/MEMORY** في جهاز التحكم عن بعد.. سيمض رقم الضبط المسبق في نافذة العرض.

4. اضغط على **PRESET.FOLDER** **Λ/V** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.

5. اضغط على زر **PROGRAM/MEMORY**. يتم تخزين المقطة.

6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

7. للإستماع إلى محطة تم ضبطها مسبقاً، اضغط على **PRESET.FOLDER** **Λ/V**.

عمليات تشغيل أخرى

عرض معلومات الملف

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **INFO** (المعلومات) في جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على زر كتم الصوت **MUTE** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتهكم الصوت.
يمكنك كتم الصوت، وذلك اللرد على الهاتف على سبيل المثال سينظف رمز كتم الصوت في "LCD" نافذة العرض.
لإلغاء وظيفة كتم الصوت، اضغط على زر كتم الصوت **MUTE** مجدداً أو اضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط على **- / VOL+**.

3

العرض التوضيحي

في حالة إيقاف التشغيل، اضغط على زر **SET/DEMO** الموجود في الوحدة مرة واحدة. سيتم تشغيل الوحدة ويتم عرض كل وظيفة من الوظائف في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **SET/DEMO**، اضغط على زر **DEMO** مجدداً.

ملاحظة

- أثناء **DEMO** (العرض التوضيحي)، ستختفي هذه الوحدة بحالة **DEMO** (العرض التوضيحي) في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- ويمكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض التوضيحي". ثم يتوقف **DEMO** (العرض التوضيحي) مؤقتاً.
- سيتم تشغيل **DEMO** (العرض التوضيحي) تلقائياً، في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون 10 ثوانٍ.

التشغيل البرمجي

يمكنك وظيفة البرنامج من تزئين ملفات المفضلة من أي قرص USB أو جهاز.

يمكن أن يحتوي البرنامج على 20 مساراً/ملفأً.

1. أدخل القرص أو قم بتوصيل USB وانتظر حتى يتم تحميلها.

2. اضغط على زر **PROGRAM/MEMORY** الموجود بوحدة التحكم عن بعد في وضع التوقف.

3. اضغط على الزر **▶/▶▶/◀/◀◀** لتحديد مسار/ملف تالي.

4. اضغط على زر **PROGRAM/MEMORY** مرة أخرى لحفظ و اختيار المسار / الملف التالي.

5. اضغط على **▶/▶▶** لتشغيل المسارات/الملفات الموسيقية البرمجة.

6. لمسح ما قمت باختيارة، اضغط على زر الإدخال **■ENTER**. مرتين متتاليتين.

ملاحظة

يتم مسح البرامج أيضاً عند إخراج القرص أو جهاز USB، أو إيقاف تشغيل الوحدة، أو تحويل الوظيفة إلى أخرى.

MP3/WMA/FLAC حذف ملف

يمكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق عن طريق الضغط على زر **DELETE** (حذف) الموجود في جهاز التحكم في جهاز التوقف. (USB فقط) لا يتم دعم هذه الوظيفة إلا في حالة التوقف. (USB فقط)

- حدد الملف الذي تريده حذفه باستخدام الزر **◀▶/▶▶**.
- اضغط على زر **DELETE**.

حدد المجلد الذي تريده حذفه عن طريق الضغط على الزر **PRESET.FOLDER ▲/▼** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. ثم اضغط على زر **DELETE**.

استمر في الضغط على زر الحذف **DELETE** لتنسيق جهاز USB.

أو اضغط على زر **DELETE** بشكل متكرر أثناء البحث عن ملف.

ستتغير شاشة العرض بالترتيب التالي.

DEL FILE - (هل تريده حذف الملف): يقوم بحذف الملف
 DEL FOLDER - (حذف المجلد): يقوم بحذف المجلد
 FORMAT - (هل تريده التنسيق): يقوم بتنسيق جهاز USB

2. لحذف الملف/المجلد أو التنسيق، اضغط على **▶/◀**.
 إذا كنت تريده الخروج من الوقت الحالي، فاضغط على زر **■ENTER** الموجود في الوحدة أو زر الإدخال **■ENTER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.



- لا تقم بخلع جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف، الخ).
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية لملفات، منعاً لفقدان أية بيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (قفل، الخ).


MP3/WMA/FLAC تثبيت مجلد وملف

1. اضغط على **PRESET.FOLDER ▲/▼** الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر حتى يظهر المجلد المرغوب.

2. اضغط على **▶/◀** ليتم تشغيله. سيتم تشغيل أول ملف من المجلد. (أثناء استعادة التشغيل، إذا قمت بتحديد المجلد الذي تريده، لا تكون هذه الخطوة ضرورية).

ملاحظة

- يتم التعرف على ملفات/مجلدات القرص المضغوط بالشكل الوارد أدناه.

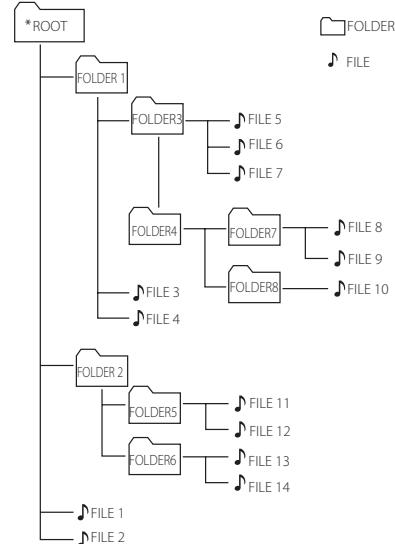

3



- لن يظهر المجلد في حالة عدم وجود ملفات فيه.
- سيتم عرض المجلدات بالترتيب التالي؛
ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 → FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → → FOLDER6
- سيتم تشغيل الملف من ملف **№ 1** إلى **№ 14** إلى الملف رقم 14 واحداً تلو الآخر.
- يتم عرض الملفات والمجلدات بالترتيب المسجل ويحوز تقاديمها بشكل مختلف، وفقاً لظروف التسجيل.
- **ROOT***: الشاشة الأولى التي سيكتن رؤيتها عندما يتعرف الكمبيوتر على القرص USB هي "ROOT".

ضبط الصوت

- قم بتشغيل الوحدة.
- اضغط واستمر في الضغط على زر **CLOCK**
- حدد وضع الوقت عن طريق الضغط على زر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر **SET/DEMO** الموجود في الوحدة أو زر **ضبط SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتأكيد اختيارك.
- حدد الساعات عن طريق الضغط على زر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على الزر **SET/DEMO** الموجود في الوحدة أو زر **ضبط SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- حدد الدافع عن طريق الضغط على زر **◀▶/▶▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على الزر **SET/DEMO** الموجود في الوحدة أو زر **ضبط SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط الساعة عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote"

قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز الأندرويد الخاص بك. انظر (انظر صفحة 20 - 21) سوف تتنزّل من الوحدة الخاصة بك تلقائياً مع الجهاز من خلال تفعيل الاتصال عبر البلوتوث عبر تطبيق "Remote".

ضبط وضع الصوت

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي التي تم ضبطها مسبقاً. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** الموجود في الوحدة أو **EQ** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. قد تختلف العناصر المعروضة في المعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

الوصف	العرض على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومنريح.	NATURAL (الصوت الطبيعي)
يضبط معادل الصوت في الوضع الأكثر تشابهًا مع النوع المتضمن في بطاقة تسجيل ملفات الأغاني بتقنية MP3 ID3.	AUTO EQ (معادل ثلاثي)
يُضفي هذا البرنامج جوًّا حماسيًّا على الصوت، مما يمكنك الإحساس بالتوارد في حفل فطلي لموسيقى الروك أو البار أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
تم تحسين هذه الوظيفة لتناسب ملفات MP3 القابلة للضغط. تعمل على تحسين الصوت العالي.	MP3 - OPT (تحسين MP3)
تعمل على تعزيز تأثير الصوت العالي والجهير والصوت المحيطي.	BASS BLAST (صوت جهير)
يحسن الصوت الجهير والصوت العالي.	LOUDNESS (ارتفاع الصوت)
يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل.	BYPASS (تجاوز تأثير المعادل)

ملاحظة

ربما تحتاج إلى إعادة ضبط وضع الصوت، بعد تحويل المدخل، وربما بعد تغيير الملف/المسار الصوتي في بعض الأحيان.

استخدام المشغل الخاص بك كساعة منبهة

- قم بتشغيل الوحدة.
- استمر في الضغط على زر المنبه **ALARM**.
- اضغط على زر **◀▶/◀▶** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتغيير الساعات وال دقائق واضغط على زر **SET** الموجود في الوحدة أو زر الضبط الموجود في جهاز التحكم عن بعد لinent الحفظ.
- اضغط على الزر **◀▶/◀▶** الموجود في الوحدة لتحديد الوظيفة واضغط على زر **SET** لinent الحفظ.
- اضغط على زر **◀▶/◀▶** الموجود في جهاز التحكم **SET** عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على زر **SET** الموجود في الوحدة أو زر الضبط **SET** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لinent الحفظ. يشير رمز الساعة "①" إلى أن المنبه قد تم ضبطه.



ملاحظة

- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة، فيمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** (الساعة) حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من رمز المنبه "①" عن طريق الضغط على **CLOCK** (الساعة) حتى عندما يتم إيقاف التشغيل.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التتحقق من رمز المنبه "①" وضبط المعلومات عن طريق الضغط على **ALARM** عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.
- اضغط على **ALARM**، يمكنك تحديد وضع تشغيل/إيقاف تشغيل المنبه.
- إذا رن جرس المنبه أثناء توصيل كابل USB بالمنفذ **USB**، فستتحول الوظيفة إلى وظيفة الموالف. (قد لا يتوافر ذلك حيث يتوقف على نوع الجهاز).

ضبط مؤقت السكون

اضغط بثكرار على **SLEEP** (السكون) لتحديد وقت التأخير بين 10 و 180 دقيقة. يتم إيقاف تشغيل الوحدة بعد انتهاء مدة التأخير. (يمكنك رؤية الترتيب التالي 180 <- 150 <- 120 <- 90 <- 60 <- 40 <- 30 <- 20 <- 10).

لإلغاء وظيفة السكون، اضغط على **SLEEP** بشكل متكرر حتى تسطع نافذة العرض.

ملاحظة !

- اضغط على زر **SLEEP**. يظهر الوقت المتبقى في نافذة الشاشة.
- ستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

خافض شدة الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. لإلغاء، اضغط على **SLEEP** بشكل متكرر حتى تسطع نافذة العرض.

إيقاف التشغيل تلقائياً

يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة بشكل تلقائي ل توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بالجهاز الخارجي. وعدم استخدامها لمدة 20 دقيقة.

سيتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة بعد ست ساعات عند توصيلها بجهاز ما باستخدام مدخل تناطري.

التشغيل المتقدم

التسجيل على جهاز USB

يمكنك تسجيل مصادر صوت متعددة على جهاز USB (FM, PORTABLE CD)

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

2. حدد إحدى الوظائف عن طريق الضغط على الزر

.FUNC أو **FUNCTION**

تسجيل مسار/ملف واحد - يمكن تسجيل ملف/مسار على USB أثناء تشغيل الملف الذي ترغب به.

تسجيل جميع المسارات/الملفات يمكنك تسجيل جميع الملفات/المسارات على USB في حالة التوقف.

تسجيل قائمة البرنامج - بعد إعداد قائمة البرنامج، يمكنك تسجيلها على USB.

(ارجع إلى صفحة 23)

3. ابدأ التسجيل عن طريق الضغط على زر **USB REC** الموجود في الوحدة أو الزر **USB REC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

4. لإيقاف التسجيل، اضغط على زر الإدخال **.ENTER**.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

أثناء التسجيل، اضغط على **USB REC**. الموجود في الوحدة أو **USB REC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لإيقاف التسجيل مؤقتاً. اضغط عليه مجدداً لإعادة بدء التسجيل. (وظيفة الراديو / الأجهزة الفضائية فقط)

التحديد معدل بت التسجيل والسرعة

1. اضغط على **USB REC**. الموجود في الوحدة أو **USB REC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لمدة أطول من 3 ثوان.

2. استخدم زر **◀▶/◀▶** لتحديد سرعة نقل البت.

3. اضغط على **USB REC**. الموجود في الوحدة أو **USB REC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لتحديد سرعة التسجيل.

4. اضغط على **◀▶/◀▶** لتحديد سرعة التسجيل المطلوبة. (قرص مضغوط صوتي فقط)

X1 SPEED

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء تسجيلها.

X2 SPEED

- يمكنك تسجيل ملفات الموسيقى فقط.


5. اضغط على **USB REC**. الموجود في الوحدة أو **USB REC** الموجود في جهاز التحكم عن بعد لإنهاء الضبط.

- ملاحظة !**
- تسجيل الموسيقى المخزنة على جهاز بلوتوث غير مدعوم
 - يمكنك التتحقق من النسبة المئوية لسرعة التسجيل على جهاز USB في نافذة العرض خلال التسجيل. (MP3/ WMA/ FLAC CD فقط)
 - أثناء تسجيل MP3/ WMA/ FLAC، لا يوجد صوت.
 - عند إيقاف التسجيل خلال التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات (MP3/WMA/ FLAC
 - لا تخل جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم سحنه من الكمبيوتر الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم سحنه من الكمبيوتر الشخصي إذا لم تعمل وظيفة تسجيل، فستظهر رسالة مثل "USB ERROR" أو "NO USB" أو "NO SUPPORT" أو "USB FULL" أو "FULL" في نافذة العرض.
 - لا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة، أو HDD خارجي أو هاتف جوال في التسجيل من خلال USB.
 - الحد الأقصى لحجم ملف يتم تسجيله هو 512 ميجابايت تقريباً عندما تقوم بالتسجيل لمدة طويلة.
 - لن يمكنك تخزين أكثر من 999 ملف.
 - سوف يتم تخزينها كالتالي.

القرص الصوتي المدمج	MP3/ WMA/ FLAC	المصدر الآخر *
CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 ⋮	FILE_REC └─ ABC(File name) └─ DEF(File name) ⋮	EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 ⋮

*.PORTABLE, FM, وَهُكُذا.

إن عمل نسخ من المواد المحظورة نسخها بشكل غير مصرح به، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبرامج الإذاعية وتسجيلات الصوت قد يهدى انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.
ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز في تلك الأغراض.
كن على قدر المسؤولية
احترم حقوق النشر

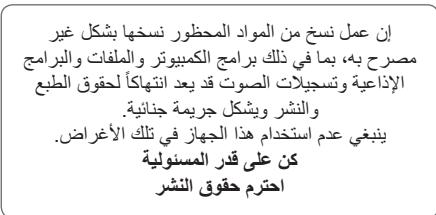

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	العلاج
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> اقبس سلك التيار الكهربائي في المقبس. تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر FUNC أو FUNCTION. لفحص الوظيفة المحددة. وان لم يكن كذلك، قم بتوصيل كابلات مكبرات الصوت بالشكل الصحيح. تم توصيل كابلات مكبر الصوت بالشكل الصحيح.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. قم بتنظيف القرص. (ارجع إلى صفحة 31) أدخل القرص بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع مواجه لأعلى.
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل الوائزي بالحكام. قم بموافقة المحطة يدوياً. قم بالضبط المسيق لبعض محطات الإذاعة، انتظر صفحة 22 للمزيد من التفاصيل.
تعذر تشغيل جهاز الأندرويد.	<ul style="list-style-type: none"> تحقق إذا كان نظام التشغيل في جهازك من الإصدار 4.1 (أو إصدار أحدث) أو AOA 2.0 (أو إصدار أحدث). قم بتوصيل جهاز أندرويد الخاص بك عن طريق توصيل كابل USB بالحكام.
يتعدى تشغيل جهاز التحكم عن بعد بـ 7 أمتار.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة 7 أمتار. اخلع المقبس الموجود في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.
لا ظهر الساعة	قم بتوصيل جهاز البلوتوث بوحنك من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote" من أجل مزامنة الوقت.

العلامات التجارية والترخيص



تعد تقنية البلوتوث® *Bluetooth* اللاسلكية بمثابة نظام يتيح التواصل اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية *Bluetooth* اللاسلكية إليه رسوم. يمكن تشغيل الجوال الذي يحتوي على تقنية® *Bluetooth* اللاسلكية من خلال التعقب *Bluetooth* في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية® *Bluetooth* اللاسلكية.

علامة وشعارات® *Bluetooth* هي ملكية خاصة لشركة *Bluetooth SIG, Inc.* وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للالكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنين.

المواصفات

مواصفات عامة	
التيار الكهربائي	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
البعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	$(315 \times 295 \times 135)$ مم
الوزن الصافي (تقريباً)	3.7 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	5 درجات مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	% 90 إلى 5%
مصدر طاقة النافل	5 فولت --- 1 أمبير

مدخلات	
منفذ توصيل الأجهزة النقالة	0.6 فولت متوسط الجذر التربيعي (مقيس استيريو 3.5 ملم) PORT.IN

الموالف	
نطاق موافقة FM	87.5 ميجا هرتز إلى 108.0 ميجا هرتز أو 87.50 ميجا هرتز إلى 108.00 ميجا هرتز

مضخم الصوت	
وضع الاستيريو	80 وات + 80 وات
التشوه التوافقي الكلى:	% 10

القرص	
استجابة التردد	30 إلى 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	80 ديسبل
النطاق الديناميكي	80 ديسبل

مكبرات الصوت	
النوع	4 مكبرات صوت ثلاثة الاتجاهات
المعاودة	4 أوميجا
طاقة الإدخال المقدرة	80 وات
طاقة الإدخال المقصوى	160 وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	$(315 \times 295 \times 126)$ مم
الوزن (لكل مكبر صوت)	3.62 كجم

- يُخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الصيانة

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.

قد يتسبب المسح مع الضغط بشدة على السطح إلى إتلافه.
لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح متسخة للغاية، فاستخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتمد. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، قم ب تخزين القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، أو البنزين، أو مرقق الدهان، أو المنظفات المحتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذي تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتفاقي الضوئية وأجزاء محرك القرص أو ثالثها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

