



LG

Life's Good

MANUAL DO USUÁRIO

MONITOR LED

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para referência futura.

MODELOS MONITOR LED

19EB13P

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:

- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
- Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não atire brinquedos ou objetos na tela do produto.

Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Se não pretender utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
- Em caso de trovoadas, nunca toque no cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques elétricos.

Cuidados importantes

Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.

Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então,

NUNCA:

- Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- Posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada.
- Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção de tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.


Certifique-se de que o painel está virado para a frente e segure-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

Evite altas temperaturas e umidade.

Cuidados importantes

Limpeza:

- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.
- Quando for limpar o produto, desligue o cabo de energia e esfregue-o levemente com um pano macio para prevenir qualquer arranhão. Não limpe com um pano úmido, com spray de água ou quaisquer outros líquidos diretamente no produto. Pode ocorrer um choque elétrico. (Não utilize químicos tais como benzina, diluente de pintura ou álcool)
- Pulverize água em um pano macio 2 a 4 vezes, e use-o para limpar a estrutura frontal; limpe apenas numa direção. Demasiada umidade pode causar manchas.

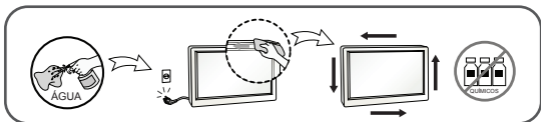

Empacotamento:

- Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:

- Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
- O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

!!! Obrigado por escolher os produtos LGE !!!

- Certifique-se que os seguintes itens estão incluídos com o seu monitor. Se faltarem alguns itens, contate o seu vendedor.



Guia do Usuário /
Cartões



Cabo de Sinal D-Sub 15-pinos
(Para o ajuste, este cabo de sinal
deve ser ligado ao produto
antes de ser ligado.)



Cabo de alimentação
(Dependendo do país)

NOTA

- Estes acessórios podem parecer diferentes dos apresentados neste manual.
- O usuário deve utilizar cabos de interface de sinais protegidos (cabo de 15 pinos Dsub, cabo DVI) com núcleos de ferrite para manter o cumprimento das normas em relação ao produto.

Conectando o monitor


- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Conectando a base de sustentação /Remoção da base do suporte

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo num pano macio.



2. Monte a base de sustentação no corpo da base.
Não retirar o pino de bloqueio e girar a base de sustentação no sentido ilustrado.

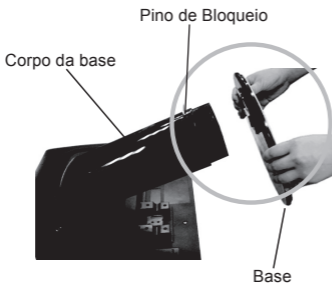

IMPORTANTE

- A fita e o pino de travamento só podem ser removidos do monitor após colocá-lo em pé. O não cumprimento desta recomendação pode ferir o usuário.
- Manusear o produto com cuidado:
Ao levantar ou movimentar o produto, não segure ou toque a parte frontal da tela de LCD, pois pode danificá-la. (Segure pelo corpo da base ou pela base.)

Conectando o monitor

3. Na parte de trás da base, use uma moeda para apertar o parafuso no sentido horário.



4. Levante e gire o monitor para que fique voltado para frente e conecte os cabos.
5. Quando você quiser separar o monitor da base, use uma moeda para soltar o parafuso no sentido anti-horário.


IMPORTANTE

- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
- Não transporte o produto de cabeça para baixo segurando-o apenas pela base. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.

1 Posicionando o monitor

-Após a instalação ajuste o ângulo como abaixo mencionado.

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.
- Movimento giratório : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

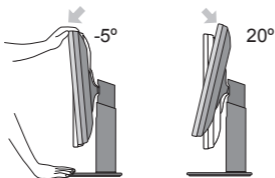

IMPORTANTE




- Quando ajustar o ângulo da tela, não coloque o dedo entre a parte de cima do monitor e a base da coluna. Pode machucar o(s) dedo(s).

2 Posicionando o monitor

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.

- Variação de altura: máxima 4,33 polegadas (110,0 mm)

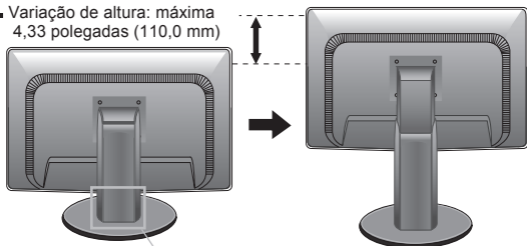

*Certifique-se de que removeu o pino de bloqueio para regular a altura

Importante

- Não é necessário voltar a colocar o pino de bloqueio depois de removido para regular a altura.


Ergonômico

- Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.


3 Utilizando a função Pivot

- A função Pivot permite com que rode o monitor 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.

1. Eleve o monitor até à altura máxima para utilizar a função Pivot.
2. Landscape & Portrait (Paisagem & Retrato): É possível rodar o painel 90° no sentido dos ponteiros do relógio. Seja cuidadoso e evite o contato entre a parte superior do monitor e a base da coluna ao rodar o tela, pode-se danificar o produto.

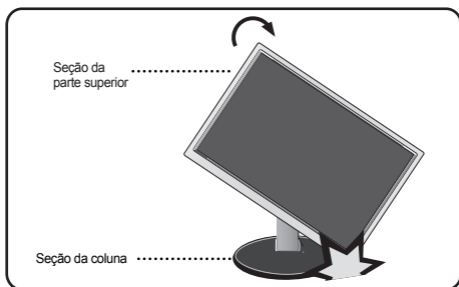

3. Cuidado com os cabos quando rodar o monitor.

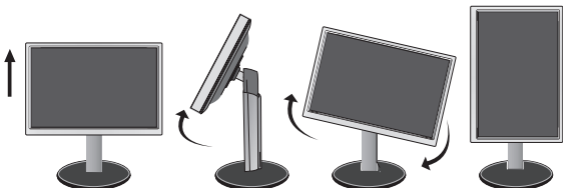

Conectando o monitor

Ligar o equipamento ao PC


1. Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.
2. Conecte o cabo de sinal ① e o cabo de energia ② nesta sequência. Quando conectado, aperte o parafuso do cabo de sinal.

A Conecte o Cabo DVI-D (Sinal digital)

B Conecte o Cabo D-sub (Sinal analógico)


NOTA

- Esta é uma representação simplificada da visão da parte traseira.
- Essa visão traseira representa um modelo geral; o seu monitor pode ter um aspecto diferente do mostrado.

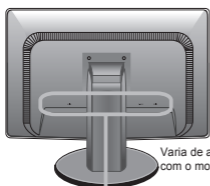

Varia de acordo com o modelo.

Conectado à tomada

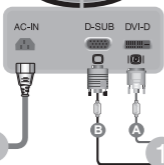

Sinal digital DVI-D
(Esse recurso não está disponível em todos os países.)



Quando for utilizar o adaptador de entrada sinal D-Sub para Macintosh:



Adaptador para Mac:
Para Apple Macintosh, é preciso adquirir um adaptador para mudar o conector D-sub VGA de 15 pinos e alta densidade (3 filas) do cabo fornecido para um conector de 15 pinos de 2 filas.



Ligar o cabo do sinal de entrada e fixar o mesmo rodando no sentido da seta, como apresentado na figura.

3. Pressione o botão de ligar/desligar no painel frontal para ligar. Quando o monitor estiver ligado, a 'Função Definir Auto Imagem' é executada automaticamente.

(Apenas Modo Analógico)




**AJUSTE AUTOMÁTICO
DE IMAGEM**

NOTAS

- 'Função de configuração automática da imagem': Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais.
- Função 'AUTO': Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante, com inclinação enquanto utiliza o dispositivo ou depois de alterar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO para melhorar a resolução.
- Caso o cabo de sinal seja desconectado, seu monitor entrará em STAND BY automaticamente após um período.

Funções do Painel de Controle

Controles do painel frontal

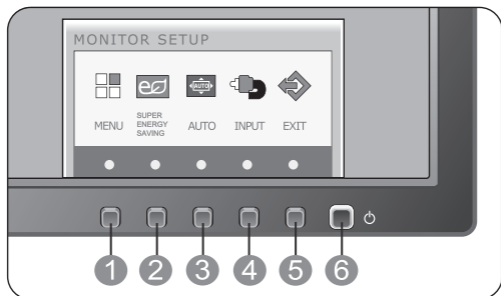

Controle	Função
1 Botão MENU	OSD BLOQUEADO / DESBLOQUEADO Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha pressionado o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD BLOQUEADO" deve aparecer. Pode desbloquear as definições de tela a qualquer momento, pressionado o botão MENU durante alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer .


Funções do Painel de Controle

Controle	Função
2 Botão SUPER ENERGY SAVING	Utilize este botão para acesso ao menu SUPER ENERGY SAVING. Para mais informação, consulte a página 14
3 Botão AUTO	AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão AUTO antes de realizar alguma modificação na tela. (Apenas Modo Analógico) Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição). O melhor modo de exibição é 19EB13P: 1366 x 768
4 Botão INPUT (Fonte Hot Key)	Quando dois sinais de entrada, de duas fontes diferentes, estão ligados, é possível selecionar o sinal de entrada que desejar (D-Sub / DVI). Quando está ligado apenas um sinal, este é automaticamente detectado. A definição padrão é D-Sub.
5 Botão EXIT	Sair do OSD (Menu de tela).
6 Botão de ligar/ Desligar e indicador de Energia	Use esse botão para ligar ou desligar o monitor. O indicador de potência fica branco se o monitor estiver funcionando corretamente (Modo ligado). Se o monitor estiver em Modo "Standby" (Economia de energia), o indicador de potência fica piscando branco.

Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

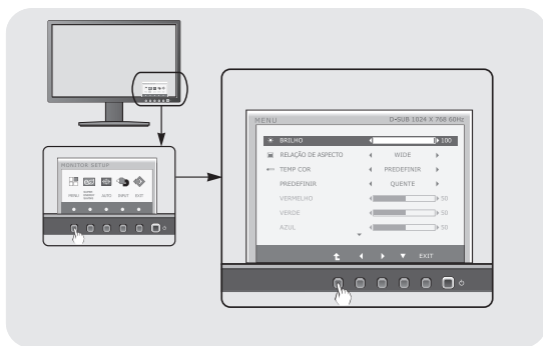

- 1 Pressione o Botão discricionário, em seguida, o menu principal do OSD aparece.
- 2 Para ter acesso ao controle, use os Botões correspondentes.
- 3 Utilize os botões ◀ / ▶ para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o botão (⬆) para selecionar outros itens do submenu.
- 4 Pressione o botão EXIT para sair do OSD

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

DSUB : Entrada D-SUB (Sinal analógico)

DVI-D : Entrada DVI-D (Sinal digital)


Menu principal	Submenu	Entrada suportada	Descrição
MENU	BRILHO	DSUB DVI-D	Para ajustar o brilho da tela
	RELAÇÃO DE ASPECTO		Para ajustar o tamanho da imagem
	TEMP. COR (PREDEFINIR/USUÁRIO)		Para personalizar a cor da tela
	CONTRASTE		Para ajustar o contraste da tela
	IDIOMA		Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado
	CONFIG. FÁBRICA		
SUPER ENERGY SAVING	LIGADO	DSUB DVI-D	Ative a função SUPER ENERGY SAVING
	DESLIGADO		Desative a função SUPER ENERGY SAVING
	REINICIAR		Inicia o SUPER ENERGY SAVING e configura para o modo DESLIGADO

NOTA

- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo (13 ~ 19).

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

- ■ Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

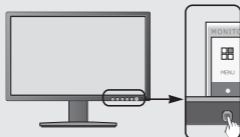

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.



- EXIT : Sair
- ◀ ▶ : Ajustar (reduzir/aumentar)
- SET ▼ : Selecionar outro submenu
- ⬆ : Reiniciar para selecionar submenu

NOTA


- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal

Submenu / Descrição

BRILHO

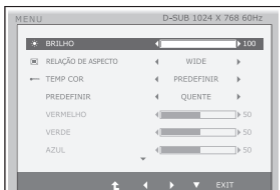

Para ajustar o brilho da tela.

RELAÇÃO DE ASPECTO




WIDE (LARGURA)

Exibe a imagem em toda a área útil do monitor a partir da entrada de sinal de vídeo.

ORIGINAL

Altera a razão de sinal e imagem de entrada para o original.

TEMP COR

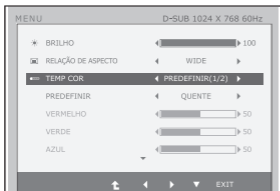

•PREDEFINIR

Selecione a cor da tela.

•sRGB: Defina a cor da tela para corresponder a especificação de cor padrão sRGB.

• 6500K - 7500K:

Monitor de cor vermelha

• 8500K - 9300K:

Monitor de cor Azul.

•USUÁRIO

☑ VERMELHO: Configurar seus próprios níveis de cor vermelha.

☑ VERDE: Configurar seus próprios níveis de cor verde.

☑ AZUL: Configurar seus próprios níveis de cor azul.

- Exit : Sair
- ◀▶▼ : mover
- ▲ : Selecionar outro submenu

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal


Submenu / Descrição

CONTRASTE



Para ajustar o contraste da tela.

IDIOMA

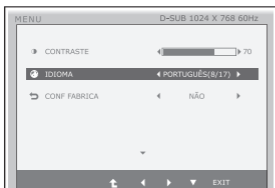

Para escolher o idioma no qual os controles serão exibidos.

CONF FABRICA




Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de "IDIOMA".

Pressione os botões ◀, ▶ para definir imediatamente.


- Exit : Sair
- ◀▶▼ : mover
- ⬆ : Selecionar outro submenu

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

- ■ ■ Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

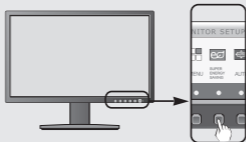

Pressione o botão SUPER ENERGY SAVING e o menu principal da tela OSD será exibido.

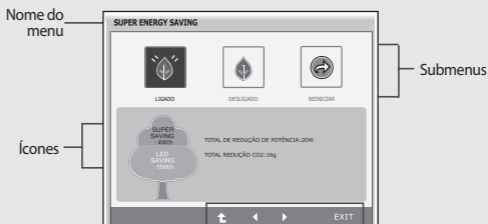

- EXIT : Sair
- ◀▶ : Mover
- ↑ : Seleciona novo submenu

NOTA


- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Menu principal


Descrição

LIGADO

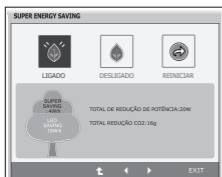


Ativa a função SUPER ENERGY SAVING. Quando valor da configuração atual estiver LIGADO, a cor SUPER SAVING é verde.

DESLIGADO

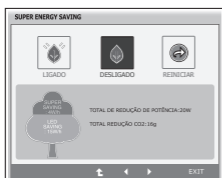

Desativa a função SUPER ENERGY SAVING. Agora o monitor é função LED SAVING. Quando valor da configuração atual estiver DESLIGADO, a cor SUPER SAVING é cinza.

REINICIAR

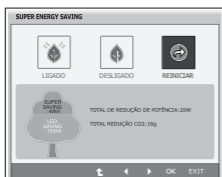

Zera os valores TOTAL DE REDUÇÃO DE POTÊNCIA e TOTAL REDUÇÃO CO2.



- Exit : Sair
- ◀, ▶ : Mover
- ⬆ : Selecionar outro submenu
- OK : Selecionar
- TOTAL DE REDUÇÃO DE POTÊNCIA : Quanta energia é economizada durante uso do monitor.
- TOTAL REDUÇÃO CO2 : Muda a TOTAL DE REDUÇÃO DE POTÊNCIA para a TOTAL REDUÇÃO CO2.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

NOTA

DADO POUPADO (W/h):

	19 polegadas
SUPER SAVING	3
LED SAVING	3

- Dado Poucado dependem do Painel (LCD). Assim, esses valores podem variar conforme o fornecedor do módulo (LCD).
- LG mede esses valores usando função integrada com 10 minutos de sinal de transmissão de vídeo.
- LED SAVING significa que quanta energia pode ser poupada usando Painel WLED em vez de Painel CCFL.
- SUPER SAVING significa que quanta energia pode ser poupada usando a função SUPER ENERGY SAVING.

Solução de problemas

Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

Não há imagem

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● O cabo de alimentação do monitor está conectado?● A luz do indicador de energia está acesa ?● O indicador de energia está intermitente?● A mensagem "FORA DA ESCALA" é exibida na tela?● Uma mensagem "VERIF SINAL" é exibida na tela ? | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada de alimentação.• Pressione o botão Power.• Se o computador estiver no modo de economia de energia, tente mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado para que a tela apareça.• Tente ligar no PC.• Essa mensagem é exibida quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora da faixa de frequência horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção "Especificações" deste manual e configure novamente o monitor.• Essa mensagem é exibida quando o cabo de sinal entre o PC e o monitor não está conectado. Verifique o cabo de sinal e tente novamente. |
|---|--|

Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida na tela ?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida quando você pressiona o botão MENU? | <ul style="list-style-type: none">• É possível proteger as configurações atuais dos controles, de forma que não possam ser alteradas inadvertidamente. Pode desbloquear os controles OSD quando desejar, pressionando o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer. |
|--|--|

A imagem exibida está incorreta

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● A posição da imagem está incorreta.● No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis.● Qualquer ruído horizontal que apareça em uma imagem ou caractere não é claramente representado. | <ul style="list-style-type: none">• Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal.• Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal.• Pressione o botão AUTO para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal.• Verifique Painel de controle --> Vídeo --> Configurações e ajuste o vídeo para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para a definição ideal. Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color). |
|---|---|

IMPORTANTE

- Verifique Painel de controle --> Vídeo --> Configurações e veja se a frequência ou a resolução foi alterada. Em caso positivo, reajuste a placa de vídeo na resolução recomendada.
- Se a resolução recomendada (resolução ideal) não for selecionada, as letras podem ficar desfocadas e a imagem indistinta ou truncada. Certifique-se de que foi selecionada a resolução recomendada.
- O método de ajuste pode ser diferente conforme o computador e o S/O (Sistema Operacional) e a resolução acima mencionada poderá não ser suportada pelo desempenho da placa gráfica. Neste caso, consulte o fabricante do computador ou da placa gráfica.

A imagem exibida está incorreta

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● A cor da tela está monocromática ou anormal.● A tela pisca. | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente e use uma chave de fenda para soltá-lo, se necessário.• Verifique se a placa de vídeo está inserida corretamente no slot.• Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color) em Painel de controle - Configurações.• Verifique se a tela está configurada no modo entrelaçado. Caso esteja, mude para a resolução recomendada. |
|--|---|

Uma mensagem "Monitor desconhecido, monitor Plug&Play (VESA DDC) encontrado" é exibida?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● O driver do monitor foi instalado ? | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o driver do monitor foi instalado a partir do CD que acompanha este produto.
É possível fazer um download do driver a partir do web site: http://www.lge.com.br• Certifique-se de verificar se a placa de vídeo é compatível com a função Plug & Play. |
|---|--|

Especificações

		19EB13P
Monitor	Flat Panel Active matrix-TFT LCD	18,5 polegadas
	Revestimento anti-luminosidade	
	Tamanho diagonal visível (cm): Pixel pitch (mm)	47,0 0,300 x 0,300
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal	30 - 61 kHz
	Freq. vertical	56 - 75 Hz
	Forma de entrada	Sincronizada Separada Digital Digital
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector D-Sub de 15 pinos Conector DVI - D(Digital)
	Forma de entrada	Análogo RGB (0,7Vp-p/75ohm), Digital
Resolução	Máxima(VESA)	1366 x 768@60Hz
	Recomendada(VESA)	1366 x 768@60Hz
Plug&Play	Conecte e ligue.	DDC 2B (Digital), DDC 2AB(Analog.)
Consumo de energia	Modo ligado	18W(Típico)
	Modo "stand by"	≤ 0,3W
	Modo desativado	≤ 0,3W
Dimensões	Suporte incluído	
	Largura (cm • pol.)	44,26 • 17,42
	Altura (Min.) (cm • pol.)	33,51 • 13,19
	Altura (Máx.) (cm • pol.)	44,51 • 17,52
	Profundidade (cm • pol.)	22,44 • 8,83
	Suporte excluído	
	Largura (cm • pol.)	44,26 • 17,42
	Altura (cm • pol.)	26,67 • 10,50
	Profundidade (cm • pol.)	6,04 • 2,37
	Peso líquido (Kg • libras)	3,5 • 7,78
Ajustes de posições	Variação da inclinação	- 5° ~ 20°
	Altura (mm • pol.)	110 • 4,33
Condições ambientais	Condições operacionais	
	Temperatura	10°C a 35°C
	Umidade	10% a 80% sem condensação
	Condições de armazenamento	
	Temperatura	-20°C a 60°C
Umidade	5% a 90% sem condensação	
Base giratória	Anexada (), Não-anexada (O)	
Cabo de alimentação	Tipo de parede - Tomada	
Entrada de alimentação (CA 100-240V ~50/60Hz)	0,8A	

NOTA ■ As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Modos preestabelecidos (Resolução)

19EB13P

	Modos de exibição (Resolução)	Freq. horizontal (kHz)	Freq. vertical (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
* 9	1366 x 768	47,712	60

* Modo Recomendado

Indicador

MODO	LED Colorido
Modo ligado	Branco
Modo "stand by"	Piscando Branco
Modo desativado	Desligado


Instalar a placa de montagem na parede

Este produto cumpre as especificações da placa de montagem na parede ou do dispositivo de intercâmbio.

Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um o pano macio.



Remova a parte superior e a coluna utilizando uma chave Phillips.

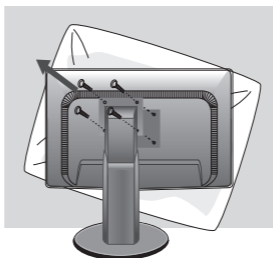

Instalar a placa de montagem na parede

3. Instalar a placa de montagem na parede.


Placa de montagem na parede (comprada separadamente)

É do tipo vertical ou de montagem na parede e pode ser fixado com a placa de montagem na parede.

Para mais detalhes, consulte o manual de instalação que é fornecido quando adquire a Placa de montagem na parede.

Dimensão do Interface de Montagem do Parafuso

Dimensão do furo: 75 mm x 75 mm

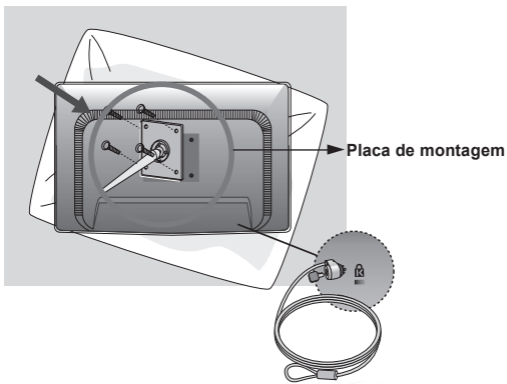

Slot de segurança Kensington

Conectado a um cabo de retenção que pode ser comprado separadamente na maioria das lojas de produtos de informática.

NOTA

A compatibilidade VESA irá respeitar apenas a interface dimensões e especificações dos parafusos.

Utilize VESA standard abaixo descritos

*784,8 mm e inferior (30,9 polegada)

-Espessura do adaptador de montagem na parede: 2,6 mm

-Parafuso: 4,0mm x afastamento 0,7mm x comprimento 10 mm

*787,4 mm superior (31,0 polegada)

-Utilize o adaptador de montagem na parede VESA e respectivos parafusos.

TERMO DE GARANTIA

A LG Electronics do Brasil Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias mais nove meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra ou documento que comprove a entrega efetiva do produto ao usuário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas neste manual de instruções e, somente em Território Nacional.

Durante o período estipulado, a garantia cobre o reparo de defeitos ou vícios que se apresentem nos produtos. Somente o técnico do Serviço Autorizado credenciado pela LG Electronics do Brasil Ltda. está autorizado a reparar defeitos em produtos que se encontrem na garantia, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra ou documento que comprove a entrega efetiva do produto ao usuário.

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou documento que comprove a entrega efetiva do produto ao usuário, para reclamar de quaisquer vícios aparentes (aqueles de fácil e imediata constatação) do produto ou dos acessórios que o acompanham.

A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral), fica restrita ao prazo legal de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra ou documento que comprove a entrega efetiva do produto ao usuário.

A garantia perde seu efeito se:

- O produto ou os acessórios que o acompanham apresentarem falha decorrente de culpa exclusiva do consumidor, seja pelo mau uso ou em desacordo com o manual do usuário;
- A instalação do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções, ou tiver sido realizada por terceiro não autorizado pela LG Electronics do Brasil Ltda.;
- O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas ou entidades terceiras não autorizadas pela LG Electronics do Brasil Ltda.;
- O número de série do produto estiver danificado ou adulterado.

A garantia não cobre:

- Quaisquer despesas de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico (quando for o caso) relativamente a produtos instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo, correndo por conta e risco do consumidor. Se o consumidor desejar ser atendido no local em que o produto estiver instalado, ficará a critério do Serviço Autorizado a cobrança de taxa de visita e deslocamento, devendo o consumidor consultá-lo antes de solicitar o serviço;
- O mau funcionamento do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada.

A Garantia Legal e Contratual somente poderá ser exercida perante Serviço Autorizado LG, cujos endereços estão disponíveis no website www.lge.com.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO OU DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO AO CONSUMIDOR.



LG Electronics do Brasil Ltda.
Av. D. Pedro I, W 7777 - CEP: 12091-000
Área industrial do Piracangagua II
Taubaté - SP/Brasil

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
* **0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC



LG

Life's Good

*above information is only for USA FCC Regulatory

Certifique-se de que lê as Precauções de segurança antes de utilizar o equipamento. Mantenha o Manual do usuário (CD) num local acessível para futura consultas.

O modelo e o número de série do SET está localizado na parte traseira ou lateral do SET. Guarde-o caso de vir a precisar usar a assistência técnica.

MODELO _____

SÉRIE _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.