


SPECIFICATIONS

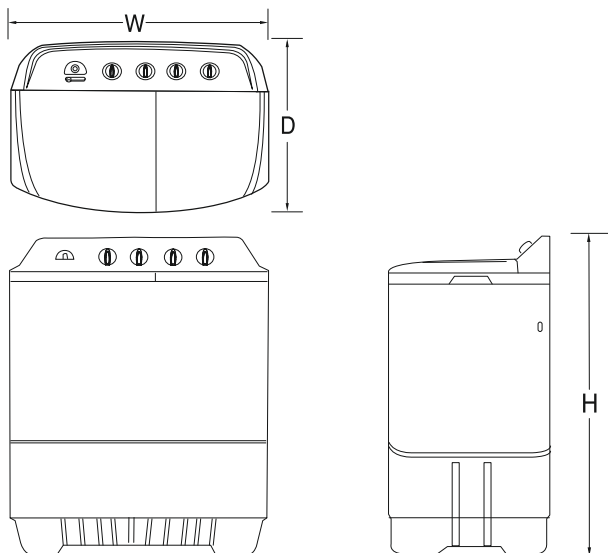

WP-900RP

Power source	On specification label
Water Level	H : 60 Litres
Water Pressure	Less than 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimension	795 x 470 x 975 mm. (W x D x H)
Weight	25.5 kg

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating your set. Retain it for future reference.

MODEL : WP-900RP




P/No. : MFL68505525

SAFETY MEASURE


WARNING	
Installation Area Avoid area exposed to snow, rain, or where humidity is high. It may cause electric shock.	Heat Avoid electric heater, candle light, cigarette light, bug smoker, etc. near the machine. It may ignite or deform plastic part.
Switch Area Avoid watering on the switch area. It may cause electric shock or fire.	Hot water Avoid using hot water over 50°C. It may deform plastic parts or cause malfunction.
Volatile Material - Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline, bug killer. - Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub. Damage on plastic surface and rubber parts may occur.	In Operation - Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation (Do not let children climb on the machine or climb into the tub. Injury may occur.) - Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation. Otherwise the spin motor could be damaged.
Installation Install the washing machine on a horizontal support. Otherwise, it may cause vibration and noise.	Power Cord - If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. - Do not treat the power supply cord with your wet hand. It may cause electric shock.
Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. It may cause electric shock.	Electric Outlet Avoid connecting several electric devices to single outlet. It may cause fire.
Be sure to earth the washer to prevent electric shock. To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid space.	
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.	

• If this product is used for commercial purpose, it is not warranted.
(Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)
If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

FEATURES

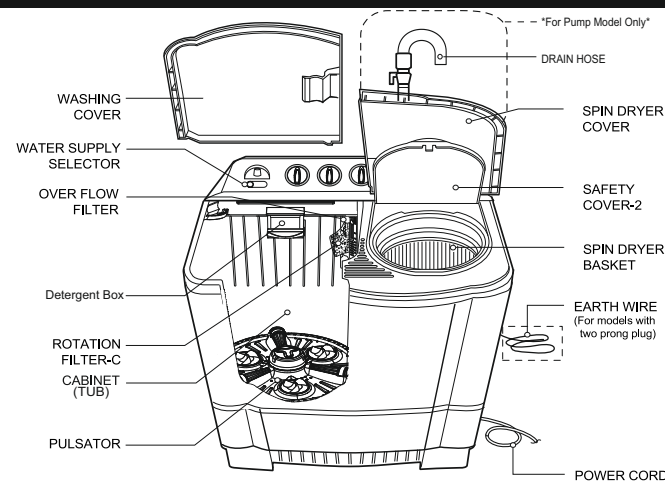

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)

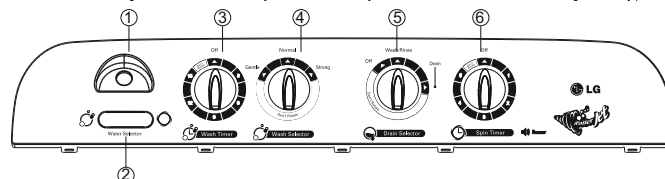

- 1. Water Supply Inlet**
Connect here with the inlet hose from the water faucet to feed water to the tub.
- 2. Water Selector**
Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.
- 3. Wash Timer**
Select the desired time for washing or rinsing.
- 4. Wash Selector**
Set the program to "Gentle", "Normal", "Strong" according to kind and quantity of the laundry.

- 5. Drain Selector**
Select "Wash-Rinse" for washing and rinsing and "Drain" to drain the water out of the Cabinet, and "Off" to turn off the drain pump.
- 6. Spin Timer**
Select the desired time for spinning. The maximum limit is 5 min, but shall not be continued over 3 cycle. Don't rotate the knob more than prescribed limit.
** After 3 times continuous spinning, please stop spinning more than 1 hour, otherwise the spin motor may be damaged or fire or stop operation.

INSTALLATION

Installation area

- Set on flat and firm floor.
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.




- Maintain more than 10 cm. between the side of drain hose and the wall.
- A carpet must not obstruct the ventilation openings.



Connecting the earth wire (only for models with two prong plug)


- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock.
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
- Do not connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector, etc.

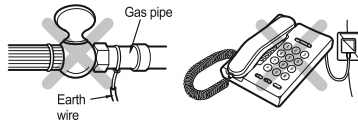

⚠ Warning-the appliance with two-pronged plug must be grounded


Connecting the power plug

- Insert the power plug into the outlet.
- Before connecting the power plug, check if the voltage setting of the washer matches the outlet voltage.
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above).
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible




Other earthing method


- After connecting the earth wire to the earth copper plate, bury it at least 75cm deep under the wet ground.



- Connect to the earthing-only outlet.




- If grounding methods as described are not possible, a separate circuit-breaker should be employed and installed by a qualified electrician.



Connecting the drain hose

- Push the clamp toward the body of the washing machine as shown in the figure.
- L ≤ 1 m.



4

INSTALLATION & HOW TO WASH

Before washing

- Check the washing instruction labels on the clothing to be washed.
- Remove all objects from the pockets of the clothing. Objects left in the pockets may damage clothing or break the washing machine (could cause the drain hose to clog).
- Wash after separating oiled or dyed clothing.
- For your convenience hang up the wash cover on the right side of the washing machine tub when not in use.

Remove this before washing



How to wash

1 Set the drain selector Set as "on" position. Drain Selector	5 Select the wash selector to "Gentle", "Normal" or "Strong" according to the kinds and quantity of the laundry. (Refer to Table 2) Wash Selector	7 When washing is finished, locate the drain selector to "Drain" position and drain the water out. Drain Selector
2 Set the water selector to "WASH" Water Selector	6 Set the desired wash time. Wash Timer	8 Spinning in the spin dryer basket. Move the laundry into spin dryer basket. Put the laundry down lightly. Place the safety cover horizontally on the laundry. Set the desired spin time with the spin timer.
3 Put the appropriate amount of detergent into detergent box and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level which you want. (Refer to Table 2) 		
4 Open water supply and fill water till water level mark "H". That is because clothes can absorb adequate amount of water and water will not short. 		

5

HOW TO RINSE & HOW TO SPIN


Interim spin rinse

- Interim spin rinse prior to regular rinsing helps removing sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency. Also is helpful to water saving.

1 After washing. ● Move the laundry into the spin dryer basket. ● Place the safety cover horizontally on the laundry. 	2 Set the water selector to "SPIN". Water Selector	4 After interim spin rinse, move the laundry into the wash tub for rinsing.
	3 Set the desired water flow and spin time appropriately. Spin Timer	

Note for spinning


- Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
- Put the laundry down lightly.
- Place the safety cover horizontally over the laundry, washing machine may get damage if the safety cover is not placed.
- Close the spin dryer cover.
- Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation.
- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning.
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.

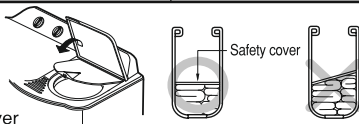

CARE & MAINTENANCE

Rotation filter-C & Detergent box

- Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow.
- Lift up the area (A) of the over flow filter and take out the rotation filter-C by pulling in direction as shown.
- Turn the net over and rinse in water, use a brush to remove the lint which has adhered to the overflow filter.
- Pull the detergent box follow the arrow direction in picture 4.
- Press at side of detergent box and rotate down follow the arrow direction in picture 5.
- Clean detergent box with water.
- Reverse method for assemble rotation filter-C and detergent box.

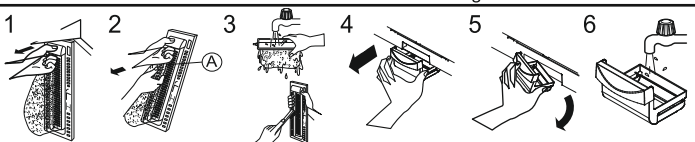

6

REFERENCE

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES

Type of clothing	Type of fabric	Weight per piece
Under shirt	Cotton	150g(5.3 oz)
Handkerchief	Cotton	50g(1.8 oz)
Bath towel	Cotton	300g(10.6oz)
Shirt	Mixed fabric	200g(7.1oz)
Socks (1 pair)	Mixed fabric	50g(1.8oz)
Pajama (shirt and pants)	Cotton	500g(17.6oz)
Winter undershirt	Woolen	600g(21.2oz)
Workclothes	Mixed fabric	800g(28.2oz)
Blouse	Mixed fabric	200g(7.1oz)

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING

Type of Fabric	Wash Selector	Wash Time	Water Level	Amount of Laundry(kg)	Amount of Water (Ltr)	Amount of Detergent (gms)
Woolen, Knits	GENTLE	~5 min.	H	0.5-1.2	60	60-70
			L	0.5-4.0	50	45-51
Synthetics, Silk	GENTLE	~5 min.	M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-6.5	60	60-70
			L	0.5-4.0	50	45-51
Cotton, Linen	NORMAL	5-10 min.	M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-6.5	60	60-70
			L	0.5-4.0	50	45-51
Very soiled cotton and linen	STRONG	10-15 min.	M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-6.5	60	60-70

Notes :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry.
- Detergent is a general synthetic detergent.

⚠ CAUTION : Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing starts water level will automatically come to level you desire.




TROUBLESHOOTING GUIDE

Before Requesting Service

Problem	Checking point
Motor does not operate,	● Is the power cord firmly plugged in? ● Is the timer turned to a suitable point except "Off" ?
Spin dryer basket does not operate.	● Is there any clothing dropped between the basket and tub? ● Is the spin dryer cover closed? ● Is the laundry gathered to one side of the spin dryer basket?
Water does not enter washer	● Is the water faucet hooked up? ● Is the water faucet frozen?
No draining	● Is there lint stuck in the plunger valve? ● Is the drain pump operated? ● Is the drain hose twisted?

7

SPECIFICATIONS

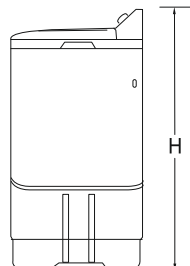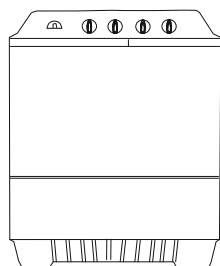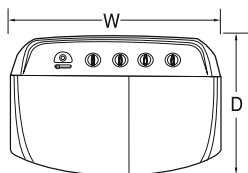

WP-900RP

Alimentation électrique	Sur l'étiquette de spécification
Niveau d'eau	H : 60 Litres
Pression d'eau	Moins de 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimension	795 x 470 x 975 mm. (W x D x H)
Poids(Net)	25.5 kg



Machine à laver Mode d'emploi

Lisez ce manuel d'emploi attentivement avant de faire fonctionner votre machine à laver.

Modèle : WP-900RP

8

P/No. : MFL68505525

ATTENTION

ATTENTION

Espace pour l'installation

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la neige, à la pluie ou à l'humidité car cela peut provoquer une décharge électrique.

Chaleur

- Assurez-vous d'éloigner de la machine à laver les appareils de chauffage électrique, les bougies ou le feu de cigarettes. Cela peut causer l'incendie ou déformer les pièces en plastique.

Panneau de contrôle

- Veillez à ne pas verser de l'eau sur le panneau de contrôle. Cela peut causer la décharge électrique ou l'incendie.

Eau chaude

- Évitez d'utiliser une eau plus chaude que 50°C. Cela peut déformer les parties en plastique ou causer un défaut de fonctionnement.

Matières volatiles

- N'utilisez pas de matières volatiles comme le benzène, l'essence ou l'insecticide. Ne laissez pas de substances alcalines comme l'eau de Javel dans la cuve. Cela peut endommager la surface de l'appareil et les parties en caoutchouc.

En Marche

- N'introduisez pas la main dans le baquet d'essorage lorsque l'essoreuse est en marche. (Veillez à ce que les enfants ne montent pas sur l'appareil, ni s'introduisent dans l'essoreuse. Ils peuvent se faire mal.)
- N'évacuez pas l'eau du tube de lavage lorsque le panier d'essorage est en cours de fonctionnement, cela peut endommager le moteur d'essorage.

Installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide pour éviter qu'il tremble ou fasse du bruit.
- Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la prise de courant avant de procéder à sa maintenance.
- Reliez l'appareil à la masse afin de vous protéger contre la décharge électrique. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide afin de prévenir du court-circuit.

Câble d'alimentation électrique

- Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer par un agent de service autorisé car la réparation nécessite des instruments spéciaux.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Prise de courant

- Évitez de brancher plusieurs appareils électriques dans un connecteur électrique. Cela peut provoquer un incendie.


Comment connecter le tuyau d'évacuation d'eau

- Pressez l'attache du tuyau afin de fixer le tuyau solidement à l'appareil comme le montre la figure.

Modèle à Pompe

- L <= 1 m.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

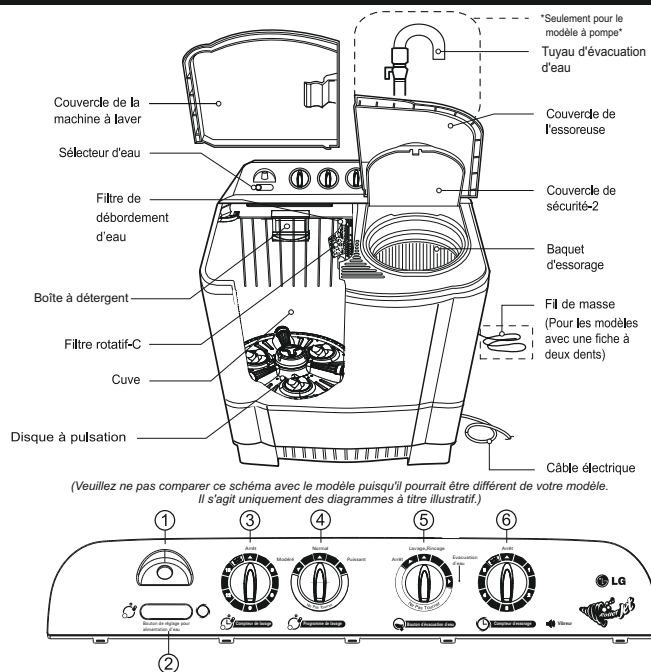

- Entrée deau**
Connectez le tuyau d'alimentation d'eau au robinet et à l'entrée d'eau de la machine.
- Sélecteur d'eau**
Positionnez le sélecteur sur le "WASH" pour le lavage ou le rinçage et sur le "SPIN" pour le pré-rinçage dans l'essoreuse.
- Compteur de lavage**
Choisissez la durée désirée pour laver ou rincer.
- Programme de lavage**
Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge.
- Bouton d'évacuation d'eau**
Sélectionnez Lavage•Rinçage pour le lavage et le rinçage et Evacuation d'eau pour faire évacuer l'eau usée.
- Compteur d'essorage**
Choisissez la durée désirée pour l'essorage. La maximale est de 5 min, mais ne devrait pas être continuée plus de 3 cycle. Ne tournez pas le bouton plus que la limite prescrite.

** Après 3 essorages continus, patientez au moins 1 heure, sinon le moteur d'essorage risque d'être endommagé, voire de générer une flamme ou bloquer le fonctionnement de la machine.

2

3

INSTALLATION


Espace d'installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide.
- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane, sinon il peut émettre des bruits et causer un défaut de fonctionnement.
- Laissez un espace de plus de 10 cm entre le mur et la face de l'appareil où se trouve le tuyau d'évacuation d'eau.
- Veillez à ce que les moquettes ne bouchent pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.



Comment mettre l'appareil à la masse (uniquement pour les modèles avec prise à deux broches)


- Mettez l'appareil à la masse afin de prévenir du court-circuit et de vous protéger contre la décharge électrique.
- Le fil de masse est attaché à la partie arrière de l'appareil. Connectez le fil de masse au conduit d'eau métallique.
- Si le conduit d'eau est en plastique, cela ne donne pas d'effet de masse.
- Ne connectez jamais le fil de masse avec le tuyau de gaz, ni avec le paratonnerre, ni avec le connecteur téléphonique.



⚠ Avertissement : L'appareil avec une fiche à deux dents doit être mis à la masse.




Brancher l'appareil à l'alimentation électrique

- Branchez la fiche du câble électrique à la prise de courant.
- Vérifiez si le voltage sélectionné de l'appareil correspond à celui de la prise de courant avant de le brancher à la prise de courant.
- Si la fiche à trois dents de votre appareil est branchée à la prise CA, équipée de masse électrique, cela suffit. Autrement il faut absolument faire masse (les méthodes sont présentées en haut).
- Installez l'appareil là où la prise de courant est à la portée du câble électrique.



Autres méthodes pour faire masse

- Après avoir relié le fil de masse à la plaque de masse en cuivre, enterrez la plaque dans le sol humide à plus de 75 cm de profondeur.
- Connectez le fil de masse à la prise de masse.
- Lorsque vous installez l'appareil dans un endroit où on ne peut pas faire masse, achetez un briseur de court-circuit et connectez-le au briseur.

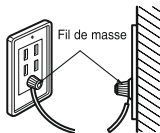

4

RINÇAGE ET ESSORAGE

Pré-rinçage

- Le pré-rinçage à l'essoreuse, précédant au rinçage normal permet de débarrasser l'eau savonneuse du linge lavé et d'améliorer l'efficacité de rinçage. D'ailleurs cela permet d'économiser l'eau.

1 Après le lavage

- Mettez le linge dans le baquet d'essorage.
- Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.


2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur "SPIN".

3 Sélectionner le type d'essorage désiré.

4 Après le pré-rinçage. Déplacez la lessive dans la cuve de lavage pour le rinçage.

Note pour le rinçage


- Placez le linge de manière équilibrée dans le baquet d'essorage.
- Mettez le linge doucement.
- Posez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.
- Fermez le couvercle de l'essoreuse.
- Ne vidangez pas l'eau du tube de lavage lorsque la machine est en cours de rinçage.
- Arrêtez l'essoreuse lorsqu'elle est en déséquilibre et qu'elle s'ébranle excessivement, reposez le linge de manière équilibrée et remettez-la en marche.
- Veillez cesser immédiatement l'utilisation de la machine à laver si l'essorage ne s'arrête pas et contactez le service de réparation.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Filtre rotatif-C & Boîte à détergent

- Enlevez le filtre de débordement d'eau dans la direction de la flèche.
- Soulevez vers le haut le secteur du filtre d'écoulement d'excédent et sortez le filtre-c de rotation en exerçant une pression dans le sens montré.
- Faites tourner le filet et rincez le avec l'eau, employez une brosse pour enlever les fibres adhérentes au filtre de débordement.
- Retirez la boîte du détergent dans le sens montré figure 4.
- Exercez une pression sur le côté de la boîte du détergent vers le sens montré figure 5.
- Nettoyer la boîte du détergent à l'eau.
- Pour l'assemblage de la boîte du détergent et le filtre renverser la méthode.

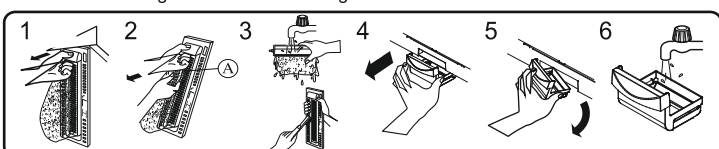

6

INSTALLATION & UTILISATION

Vérification préalable au lavage

- Vérifiez les instructions de lavage sur l'étiquette de vêtement.
- Assurez-vous que les poches de votre linge ne contiennent pas d'objets. Ils peuvent endommager le linge ainsi que la machine. (Les objets peuvent boucher le tuyau d'évacuation d'eau)
- Lavez séparément le linge taché d'huile ou le linge teint.
- Pour votre convenance accrochez la couvercle de la partie lavage du côté droit du baquet de machine à laver quand elle n'est pas en marche.

Enlevez ceci avant



Comment laver

1 Sélection du bouton d'évacuation

Modèle à pompe

Sélectionnez la Position "Off"

2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur WASH.

3 Mettez la quantité appropriée de détergent dans la boîte détergente et les vêtements dans le baquet de lavage puis ajoutez l'eau jusqu'au niveau d'eau désiré que vous voulez. (Voir tableau 2)

4 Ouvrez le robinet d'eau et remplissez d'eau la cuve jusqu'au niveau "H". Ainsi l'eau ne manquera pas même lorsque le linge aura absorbé une quantité d'eau nécessaire.

5 Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge. (Voir tableau 2)

6 Sélectionnez la durée du lavage.

7 Lorsque le lavage est terminé, positionnez le sélecteur d'évacuation d'eau sur Evacuation d'eau et faites évacuer l'eau usée.

8 Essorage dans le baquet d'essorage. Sortez le linge de la cuve et mettez-le dans le baquet d'essorage. Mettez le linge doucement. Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge. Sélectionnez le temps d'essorage à l'aide du Minuteur d'essorage.

5

REFERENCE

Tableau 1. Information sur le poids de vêtements

Type de Vêtement	Type de Tissu	Poids par pièce
Sous-vêtement	Coton	150 g (5.3 oz)
Mouchoir	Coton	50 g (1.8 oz)
Serviette de bain	Coton	300 g (10.6 oz)
Chemise	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)
Chaussettes (1 paire)	Tissu mélangé	50 g (1.8 oz)
Pyjama (veste et pantalon)	Coton	500 g (17.6 oz)
Sous-vêtement pour hiver	Laine	600 g (21.2 oz)
Vêtement de travail	Tissu mélangé	800 g (28.2 oz)
Chemisier	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)

Tableau 2. Guide pour le lavage

Type of Tissu	Programm e de lavage	Temps de lavage (Min)	Niveau d'eau	Quantité de blanchisserie (Kg)	Quantité d'eau (Litres)	Quantité de lessive (Grammes)
Laine, tricot	Modéré	~5 min.	H	0.5-1.2	60	60-70
Synthétiques, soie	Modéré	~5 min.	L	0.5-4.0	50	45-51
			M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-7.0	60	60-70
Coton, Lin	Normal	5-10 min.	L	0.5-4.0	50	45-51
			M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-7.0	60	60-70
Coton et lin très sales	Puissant	10-15 min.	L	0.5-4.0	50	45-51
			M	4.0-4.6	55	54-58
			H	4.6-7.0	60	60-70

Remarques :

- Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
- La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.

⚠ Instruction importante : Remplir la machine à laver à hauteur de 20mm au-dessus du niveau que vous désirez. Lorsque le lavage commence, le niveau d'eau sera revendu automatiquement au niveau que vous désirez.

EN CAS DE PANNE

Avant de faire appel au service après-vente

Problèmes	Points à vérifier
L'appareil ne marche pas	• Est-ce que le câble électrique est correctement branché ? • Est-ce que le compteur est réglé sur la position appropriée excepté Off ?
Le baquet d'essorage ne marche pas	• Est-ce qu'un article de linge n'est pas coincé entre l'essoreuse extérieure et le baquet d'essorage ? • Est-ce que le couvercle de l'essoreuse est correctement posé ? • Est-ce que le linge n'est pas entassé sur un côté ?
L'eau n'accède pas à la machine	• Est-ce que le robinet est branché ? • Est-ce que l'eau du robinet est gelée ?
No draining	• Est-ce que les poussières ne sont pas bouchées dans le dispositif d'évacuation d'eau ? • Est-ce que la pompe d'évacuation est mise en marche ?

7