



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL


Guía del usuario

**LG G2**

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

MFL68321501 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






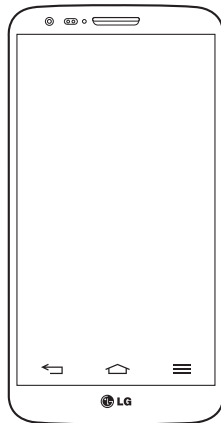
ESPAÑOL

# Guía del usuario

El Video Guía le presenta las nuevas características del G2. Disponible en el teléfono:

Toque  > Video Guía (Disponible en portugués (Brasil), español (Latinoamérica) e inglés).

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un Teclado en la pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.




## Contenido

Aviso importante.....	5	Bluetooth.....	32
Características del teléfono .....	13	Compartir la conexión de datos del teléfono .....	33
Descripción general del teléfono.....	13	Wi-Fi Direct.....	35
Instalar la tarjeta Micro SIM.....	15	Usar SmartShare.....	35
Cargar el teléfono .....	15	Conexiones de PC con un cable USB....	37
Bloquear y desbloquear la pantalla .	17	.....	37
Encender la pantalla.....	17	Llamadas .....	39
Auriculares estéreo con micrófono ..	18	Realizar una llamada.....	39
Plug & Pop.....	20	Llamar a los contactos .....	39
La pantalla principal.....	21	Responder y rechazar una llamada ..	39
Sugerencias sobre la pantalla táctil .	21	Ajuste del volumen durante la llamada .....	40
Pantalla principal .....	22	Hacer una segunda llamada .....	40
Pantalla principal ampliada.....	23	Ver los registros de llamadas.....	40
Personalizar la pantalla principal...	24	Ajustes de llamada .....	41
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	25	Contactos .....	42
Panel de notificaciones.....	25	Buscar un contacto .....	42
Abrir el panel de notificaciones .....	26	Agregar un nuevo contacto.....	42
Iconos indicadores en la Barra de estado.....	27	Contactos favoritos.....	43
Teclado en la pantalla.....	29	Crear un grupo.....	43
Ingresar letras acentuadas .....	29	Mensajes.....	44
Ajustes de la cuenta de Google.....	30	Enviar un mensaje .....	44
Conectarse a redes y dispositivos .....	31	Cambiar los ajustes de su mensaje...	45
Wi-Fi .....	31	E-mail .....	46
Conectarse a redes de Wi-Fi .....	31	Administrar una cuenta de email.....	46
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi .....	31	Usar las carpetas de las cuentas .....	47
		Redactar y enviar correos electrónicos .....	47

Cámara .....	48	QuickRemote.....	65
Usar el visor.....	48	Acercar para rastrear.....	66
Opciones de ajustes avanzados .....	50	VuTalk.....	67
Tomar una foto rápida .....	51	Registrar VuTalk antes de utilizarlo...67	
Usar el modo Disparo y Reparación.52		Configurar VuTalk .....	68
Usar el modo de Cámara doble .....	53	Comunicarse visualmente con VuTalk .	68
Usar el modo de captura previa de		.....	68
imágenes .....	53	Voice Mate.....	69
Después de que haya tomado la foto ..		Usar el Voice Mate .....	69
.....	54	Configurar el Voice Mate.....	70
Desde su Galería.....	55	LG SmartWorld.....	70
Videocámara .....	56	Accesar al LG SmartWorld desde el	
Usar el visor.....	56	teléfono .....	70
Opciones de ajustes avanzados .....	57	Usar LG SmartWorld .....	71
Grabar un video rápido .....	58	On-Screen Phone.....	71
Después de que haya grabado un		Iconos de On-Screen Phone.....	71
video.....	58	Funciones de On-Screen Phone.....	72
Desde su Galería.....	59	Instalar On-Screen Phone en la PC72	
Ajustar el volumen durante la		Multimedia .....	73
visualización de un video .....	59	Galería.....	73
Usar la opción Ampliar el audio .....	59	Visualizar fotografías.....	73
Usar el modo de grabación doble ....60		Reproducir videos.....	74
Usar el modo Control de zoom.....	60	Editar fotos .....	74
Nuevas funciones.....	61	Borrar fotos/videos.....	74
QuickMemo .....	61	Establecer un fondo de pantalla...74	
Usar las opciones de QuickMemo.62		Videos .....	74
Cómo ver el QuickMemo guardado .		Reproducir un video .....	75
.....	62	Editor de video .....	76
QuickTranslator.....	63	Música .....	77
QSlide.....	64	Agregar archivos de música al	
		teléfono .....	77

## Contenido

Transferir música utilizando Sincronización multimedia.....	78	Abrir una página.....	88
Reproducir una canción.....	78	Sincronizar con otros dispositivos	88
Utilidades .....	81	Ajustes.....	89
Deslize hacia lateral (Cambio de tarea rápido con TRES dedos) .....	81	Redes.....	89
Modo invitado .....	81	Sonido.....	93
Configurar una alarma .....	81	Pantalla .....	94
Usar la calculadora .....	82	General .....	97
Agregar un evento al calendario.....	82	Software de PC (LG PC Suite) .....	104
Grabador de voz.....	83	Actualizar el software del teléfono ...	107
Grabar un sonido o una voz .....	83	Actualizar el software del teléfono	107
Enviar una grabación de voz.....	83	Sobre esta guía para el usuario .....	109
Administrador de tareas.....	84	Sobre esta guía para el usuario.....	109
Tareas .....	84	Sobre esta guía para el usuario .....	110
POLARIS Viewer 5.....	84	Marcas registradas.....	110
Google+ .....	85	DivX HD .....	110
Búsqueda por voz.....	85	Dolby Digital Plus	
Descargas .....	85	 <b>DOLBY</b> <b>DIGITAL PLUS</b> .....	110
La Web.....	86	Accesorios.....	112
Internet.....	86	Solución de problemas .....	113
Usar la barra de herramientas Web....	86	Preguntas frecuentes .....	117
Visualizar páginas web.....	86	Por su seguridad .....	125
Abrir una página.....	87	Instrucciones de seguridad .....	134
Búsqueda por voz en la web .....	87		
Favoritos .....	87		
Historial.....	87		
Chrome.....	88		
Visualizar páginas web .....	88		

## Aviso importante


### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo por la superficie de la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.


## Aviso importante

### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.


**NOTA:** Si presionó accidentalmente la Tecla Encender/Apagar/Bloquear mientras el dispositivo se encontraba en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar la energía de la batería.

### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono

estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



#### ADVERTENCIA


Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



#### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

### 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicación** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

## Aviso importante

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.



### ADVERTENCIA

#### **Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.**

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

#### **Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

##### **< Si olvidó el patrón de desbloqueo >**

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un Reinicio completo.

##### **< Si olvidó su PIN o contraseña >**

Si olvida el PIN o la contraseña se puede acceder al teléfono mediante su cuenta de Google después de ingresar el PIN o la contraseña incorrecta cinco veces o puede realizar el reinicio completo.

**Precaución:** Si realiza un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

## 5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

- 1 Apague el teléfono.
- 2 Mantenga presionadas las **Tecla Encender/Apagar/Bloquear + Bajar volumen** en la parte trasera del teléfono.
- 3 Suelte la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** solamente cuando aparezca el logo de LG e inmediatamente después presione y mantenga la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** nuevamente.
- 4 Suelte todas las teclas cuando aparezca la pantalla de reinicio completo.
- 5 Presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para continuar o las **Teclas de Volumen** para cancelar.
- 6 Presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** una vez más para confirmar o las **Teclas de Volumen** para cancelar.



### ADVERTENCIA



Si ejecuta un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones descargadas, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones


Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones

## Aviso importante

abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Presione y mantenga presionada la **Tecla de Inicio** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- Para detener las aplicaciones, toque el **Administrador de tareas** desde la lista de aplicaciones recientes y luego toque **Detener** o **Parar todo**.
- Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

## 7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 **Seleccione el método de conexión USB** aparecerá en la pantalla de su teléfono, seleccione la opción **Sincronización Multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.
- 5 Después de transferir archivos, deslice hacia abajo la barra de estado, toque **USB conectado** y seleccione **Cargar el teléfono** desde la lista de métodos de conexión USB.

## 8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 9. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

## 10. No conectar el teléfono mientras se enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar su teléfono de la PC al encenderla o apagarla, ya que podría provocar errores en ella.

## 11. Modo de control de las teclas de hardware

Si la pantalla de su teléfono está dañada o rota, puede responder llamadas recibidas, finalizar una llamada o apagar una alarma utilizando las teclas de hardware.

- 1 Apague su teléfono.
- 2 Mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la

## Aviso importante


parte trasera del teléfono y las **Teclas de Volumen** al mismo tiempo por más de 6 segundos para ingresar al modo de control de las teclas de hardware.

- 3 Presione las **Teclas de Volumen** para desplazarse hacia la opción deseada y luego presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono para confirmar.
- **Responder una llamada:** presione las **Teclas de Volumen** al mismo tiempo.
- **Finalizar una llamada:** presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono durante una llamada.
- **Parar una alarma:** cuando se active una alarma, presione y mantenga la **Tecla subir volumen** o la **Tecla bajar volumen** para detener la alarma.

**NOTA:** si utiliza su teléfono con la pantalla de cristal rota, esta podría romperse aún más o causarle daño físico. Visite el centro de servicio autorizado de LG para reparar su teléfono.

## Características del teléfono

### Descripción general del teléfono

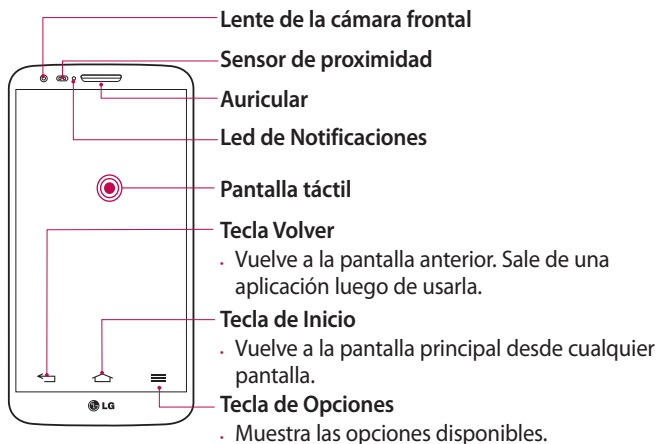

#### NOTA: sensor de proximidad


Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



#### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

## Características del teléfono

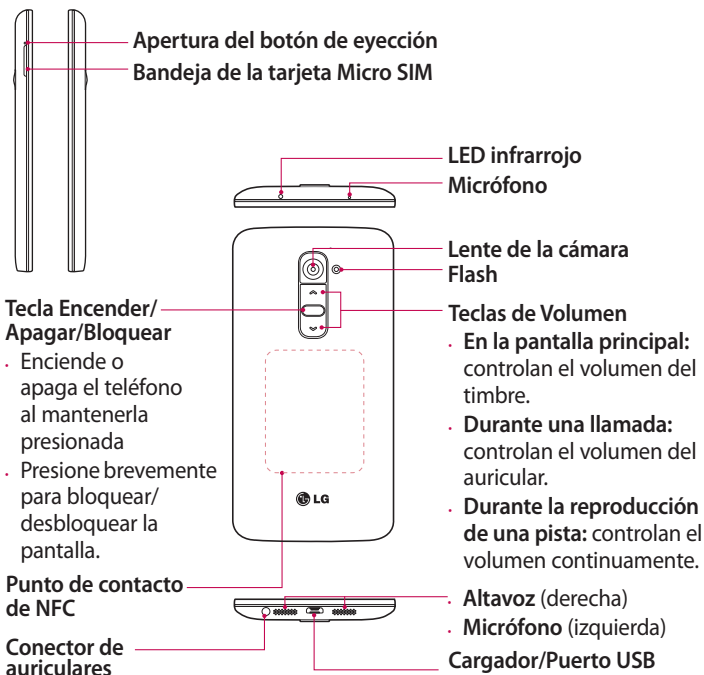

### ADVERTENCIA

- Esta parte alberga el compartimento de la batería. No abra la tapa posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

## Instalar la tarjeta Micro SIM

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, tal vez desee insertar la tarjeta Micro SIM.

El botón de eyección es una apertura pequeña y redonda que se encuentra justo sobre la puerta de la bandeja.

Cómo instalar una nueva tarjeta Micro SIM:

- 1 Inserte la herramienta de extracción de la tarjeta Micro SIM incluida con el teléfono (o un alfiler delgado) en la apertura del botón de eyección y empuje firmemente, pero con suavidad, hasta que la bandeja salga.
- 2 Extraiga la bandeja y coloque la tarjeta Micro SIM dentro, con el área de contacto dorada hacia abajo y la esquina angulada hacia la derecha. Hay una sola posición en que la tarjeta encaja perfectamente en la bandeja.
- 3 Cuidadosamente, vuelva a colocar la bandeja en la ranura y empújela con suavidad hacia dentro del teléfono.

**NOTA:** asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

## Cargar el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

## Características del teléfono

### ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca el mensaje referente a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

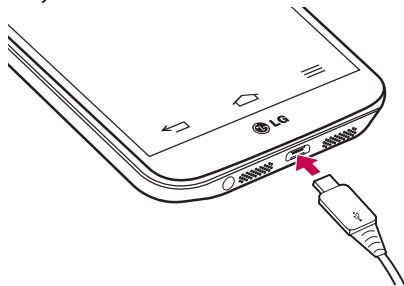


### NOTA:


- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que se toquen las teclas por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.


Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y conexión de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que usó.

### Encender la pantalla

Puede bloquear o desbloquear la pantalla tocándola dos veces.

#### Para activar la función Encender la pantalla

1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Ajustes** > ficha **General** > **Gestos**.

2 Coloque una marca de verificación en **Encender/Apagar pantalla**.

Toque dos veces el centro de la pantalla rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o en cualquier área vacía de la pantalla Inicio.


**NOTA:** Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de presionar la Tecla Encender/Apagar/Bloquear o no se encenderá al tocar dos veces el centro de la pantalla, eso evita que la pantalla se encienda en el bolsillo o bolso.

## Características del teléfono

### Auriculares estéreo con micrófono

Con el auricular conectado, puede disfrutar de música o video con sonido estéreo y pasar fácilmente de su música o video al recibir y finalizar llamadas.

< Frente >




**Botones para subir/bajar el volumen**

**Botón Contestar/Finalizar**


- Para una llamada recibida, presione para recibir o finalizar una llamada.
- Cuando escuche música, presione para detener la reproducción o reanudarla. Presione dos veces para reproducir la pista siguiente.

< Atrás >




**Micrófono**

- 1 Conecte el auricular como se muestra a continuación.

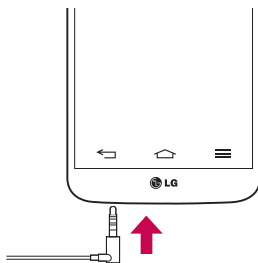

- 2 Aparece el panel de aplicaciones y puede seleccionar una aplicación para ejecutarla.

**NOTA:** puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones. Por favor, vea el menú **Accesorio**.

- 3 Si entra una llamada cuando el auricular está conectado al teléfono, presione  para aceptar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, vuelva a presionar la tecla.

## Características del teléfono

### Plug & Pop

Plug & Pop le permite elegir aplicaciones rápidamente para utilizar al conectar un auricular o dispositivo On-the-Go, como un mouse o teclado.

- 1 Conecte un auricular o dispositivo OTG (On-the-Go) (por ejemplo, mouse, teclado, etc.).
- 2 Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para ejecutar.

**NOTA:** Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones.

## La pantalla principal

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en la pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla de inicio para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** toque dos veces para aplicar zoom a una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para aplicar zoom a esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira una imagen.

**Zoom táctil:** utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

**Rotar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la


## La pantalla principal

La pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .



## Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varios fondos de pantalla principal para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal.

## La pantalla principal

### Personalizar la pantalla principal


Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

#### Para agregar elementos de la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la aplicación que desea agregar. La aplicación aparecerá agregada en la pantalla principal.
- 3 Arrástrela a la ubicación que desea y luego, levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

#### Para eliminar un elemento de la pantalla principal


**Pantalla principal** > mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

#### Para agregar una aplicación como una Tecla rápida

En el menú Aplicaciones o en la pantalla principal, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de la Tecla rápida. Se pueden agregar hasta siete aplicaciones.

#### Para eliminar una aplicación del área de la Tecla rápida

Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



**NOTA:** La **Tecla Aplicaciones**  no se puede eliminar.

#### Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla principal

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. Luego, suéltelo en la pantalla. El icono de edición aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.

- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Mantenga presionado . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O toque  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran estado, como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

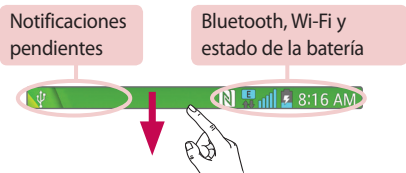


## La pantalla principal

### Abrir el panel de notificaciones

Desplace el dedo por la superficie de la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



### Área de Ajustes rápidos

Toque cada tecla de ajuste rápido para activarla o desactivarla. Mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes rápidos. Para ver más teclas de ajustes rápidos, deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de ajustes rápidos.

### Aplicaciones QSlide

Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque **Editar** para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

Toque para borrar todas las notificaciones.

### Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la ficha hacia la parte superior de la pantalla.

## Iconos indicadores en la Barra de estado



Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM		Modo silencioso
	No hay señal de red disponible		Modo vibración activado
	Modo avión activado		Batería completamente cargada
	Conectado a la red Wi-Fi		Se está cargando la batería
	Auricular conectado		El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Llamada en curso		Descargando datos
	Llamada perdida		Cargando datos
	Bluetooth activado		GPS activado

## La pantalla principal


	NFC está encendido		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Advertencia del sistema		Los datos se están sincronizando
	Hay una alarma establecida		Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo correo de voz disponible		Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Elija método de entrada
	Se está reproduciendo una canción en este momento		Recurso DLNA activado
	Punto de acceso Wi-Fi se encuentra activo		Reproduciendo música DLNA


**NOTA:** La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.


## Teclado en la pantalla


Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

### Usar el teclado e ingresar texto


 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para cambiar al modo de escritura manual.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").


Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.


Luego seleccione el carácter especial que desea.

## Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.  
**O bien**
- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

## Conectarse a redes y dispositivos

### Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


### Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o si ha deshabilitado la red Wi-Fi, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Active la red Wi-Fi y serán exhibidas las redes Wi-Fi disponibles.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Conectarse a redes y dispositivos

### Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

#### NOTAS:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro antes de conectarlo a este.

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > encienda el **Bluetooth**.
- 2 Toque el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para hacer visible su teléfono y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.


## Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** el método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > encienda el **Bluetooth**.
- 2 Vuelva a tocar el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para hacer visible el teléfono a otros dispositivos.

**NOTA:** para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en


## Conectarse a redes y dispositivos

un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.


### Para compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Conexiones y Redes** > interruptor **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para renombrar o proteger su punto de acceso Wi-Fi

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **SSID de red**, nombre que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave

compartida (PSK).

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si inserta una contraseña, deberá ingresarla cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.


### 3 Toque **Guardar**.

**NOTA:** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

**Para activar Wi-Fi Direct:**


- 1 Toque la **Tecla de Opciones**  > **Ajustes del sistema** > ficha **Redes** > **Wi-Fi** y active la red.
- 2 Toque **Wi-Fi Direct** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

## Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para

## Conectarse a redes y dispositivos




compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función. Puede disfrutar la función SmartShare en Galería, Música, Video y Polarix Office.

- 1 En el contenido que desee reproducir o transmitir, toque .
- 2 Toque **Play** o **Beam** en el cuadro de diálogo.
  - **Play**: puede transmitir su contenido a través de TV, Bluetooth altavoz, etc.
  - **Beam**: puede enviar el contenido a dispositivos Bluetooth o SmartShare Beam\*, compatibles con teléfonos o tablets LG.

\*SmartShare Beam transfiere rápidamente contenido multimedia a través de Wi-Fi Direct.
- 3 Toque el dispositivo para reproducir o recibir en la lista.
  - Si el dispositivo no está en la lista, asegúrese en el dispositivo que la conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct o Bluetooth esté activada. Luego toque **Volver a buscar**.
- 4 Toque **Enviar**.

**Para disfrutar contenido de dispositivos cercanos como una computadora o un dispositivo móvil en su teléfono**

- 1 Para conectar los dispositivos cercanos en el teléfono, toque **Dispositivos cercanos** en la aplicación **Galería**, **Música** o **Video**, como se indica a continuación.

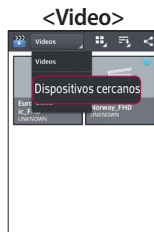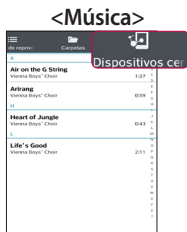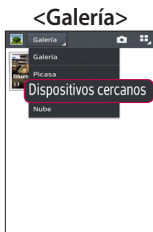

- Asegúrese de que el teléfono y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
  - Asegúrese de que la función DLNA en los dispositivos cercanos funcione.
- 2 Toque el dispositivo para conectarlo.  
Si el dispositivo no está en la lista, toque **Agregar dispositivo**. Después de la conexión, puede disfrutar el contenido de dispositivos cercanos en el teléfono.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

### Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Toque la Tecla de Opciones > elija **Ajuste del sistema** > ficha **General** > **Conexión de PC** > **Seleccione el método de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.

## Conectarse a redes y dispositivos




- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



## Llamadas

### Realizar una llamada


- 1 Toque **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .


**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

### Llamar a los contactos

- 1 Toque  > **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  si desea llamar.

### Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de bloqueo, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada.

Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

Deslice el icono **Rechazar con mensaje** en la parte inferior si desea enviar un mensaje.

**SUGERENCIA: Rechazar con mensaje**







Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

## Llamadas

### Ajuste del volumen durante la llamada


Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

### Hacer una segunda llamada


- 1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla de Opciones**  > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o puede buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque **Teléfono** para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .

**NOTA:** se le cobrará cada llamada que realice.

### Ver los registros de llamadas


En la pantalla principal, toque **Teléfono** y elija la ficha **Registros** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

#### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada en el registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **Tecla de Opciones** , a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque **Teléfono**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.



## Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

### Buscar un contacto

- 1 Toque el icono de **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

### Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque **Teléfono**, ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **Tecla de Opciones** . Toque **Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Disponible solamente para contactos agregados al teléfono o en una cuenta Google. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información del contacto e ingrese los detalles acerca del contacto. Disponible solamente para contactos agregados al teléfono o en una cuenta Google.
- 5 Toque **Guardar**.


## Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.


### Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque el icono de **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

### Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque el icono de **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Crear un grupo


- 1 Toque el icono de **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y la **Tecla de Opciones** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


## Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

### Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono de **Mensajes** en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que se envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú **Opciones**. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



#### **ADVERTENCIA:**


- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque  y luego **Ajustes**.

## E-mail

Puede usar la aplicación de correo electrónico para leer sus mensajes de servicios como Gmail. La aplicación **E-mail/Correo** admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.




El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administrar una cuenta de email



La primera vez que abra la aplicación **E-mail/Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, **E-mail/Correo** muestra los contenidos de su bandeja de entrada.




#### Para agregar una cuenta de email:

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta**.



#### Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

#### Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.





## Usar las carpetas de las cuentas

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail/Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.


**SUGERENCIA:** Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.




## Cámara

Con la cámara OIS (Estabilizador óptico de imagen) en su teléfono, usted puede tomar fotos más claras al eliminar la agitación física. La función Multi Point AF (enfoque automático) le permite obtener una imagen más clara y natural, incluso si los objetos no están en el centro.

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara** en la pantalla principal.
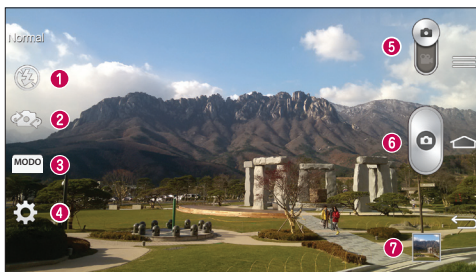
### Usar el visor













- 1 **Flash:** elija entre **Apagado**  **Encendido** , **Auto** .
- 2 **Cambiar cámara:** cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **MODO:** elija entre **Normal**, **Disparo y Reparación**, **Tono dinámico (HDR)**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección**, **Cámara doble**, **Captura previa de imágenes**, **Automático inteligente**, **Deportes** o **Noche**.
- 4 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de video:** toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 **Botón de captura**
- 7 **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.






**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

## Cámara

### Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara al desplazar por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar a la foto.
	Toque para seleccionar el modo de enfoque.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos de color.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

	<p>Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.</p> <p><b>NOTA:</b> esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.</p>
	<p>Selecciona un sonido para el disparador.</p>
	<p>Configure la Tecla de volumen para la captura o el zoom.</p>
	<p>Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.</p>
	<p>Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.</p>

#### SUGERENCIA:

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, tal como el balance de blancos, el efecto de color, el temporizador y el modo de disparo. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida




- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.

## Cámara

- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque para tomar la foto.

## Usar el modo Disparo y Reparación

Esta función le permite a la cámara identificar objetos que podría no querer en su foto. Luego de sacar la foto, toque un objeto\* destacado para eliminarlo y luego guarde la fotografía.

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Toque **MODO** >  **Disparo y Reparación**.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Toque cualquiera de los objetos destacados para eliminarlos de la fotografía y luego toque .



\* Cuando saque una fotografía, los objetos en movimiento se mostrarán como líneas cortadas.

### NOTAS:

- Saque la fotografía después de fijar la cámara en un lugar.
- Si el color de un sujeto es similar al fondo, podría detectar solamente una parte o podría ser difícil de borrar.
- Si un sujeto en movimiento es muy pequeño o muy grande, podría ser difícil de eliminar.
- Si el sujeto no se mueve demasiado, podría no detectarse.




## Usar el modo de Cámara doble

Le permite sacar una fotografía con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, combinada en una sola fotografía.

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Toque **MODO** >  **Cámara doble**.
- 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
  - Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.
  - Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para tomar la fotografía combinada.

## Usar el modo de captura previa de imágenes

Configura la cámara para que capture momentos perdidos mediante la toma de cinco fotografías secuenciales antes de disparar .





- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Toque **MODO** >  **Captura previa de imágenes**.
- 3 Toque  para tomar una fotografía.
- 4 Para ver los momentos previos a la toma de la fotografía, toque la miniatura de la imagen en el fondo de la pantalla de la cámara.
- 5 Seleccione las fotografías que quiere conservar y luego toque  en la parte superior de la pantalla.

## Cámara

### Después de que haya tomado la foto


Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque el icono **Galería** y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y separe los dedos para acercar.

	Toque para compartir su foto utilizando la función <b>SmartShare</b> .
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque  para abrir todas las funciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** toque para usar la imagen como **Foto de contacto, Fondo de la pantalla principal o Pantalla de bloqueo.**

**Mover:** toque para mover la imagen a otro lugar.

**Copiar:** toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Copiar a la Carpeta:** toque para copiar la foto y guardarla en la carpeta.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/Girar a la derecha:** permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

**Editar:** permite ver y editar la fotografía.

**Presentación:** muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

**Agregar ubicación:** para agregar información de ubicación.

**Detalles:** encuentre más información acerca del archivo.

## Desde su Galería




Toque **Galería** y seleccione **Cámara**.

- Para ver más fotos, desplace el dedo por la superficie de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

## Videocámara

### Usar el visor












- 1 **Flash:** elija entre **Apagado** , **Encendido** , **Auto** .
- 2 **Cambiar cámara:** cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **MODO:** elija entre **Normal**, **Efecto en vivo**, **Grabación doble** o **Control de zoom**.
- 4 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de cámara:** toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 **Iniciar grabación**
- 7 **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

#### SUGERENCIA:

Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.


## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.



	<p>Toque para activar la función Ampliar el audio. Grabe solo el sonido que desea con claridad y alto. Después de activar esta función, enfoque el sujeto que desea acercar, en el interior del círculo azul. Para ampliar los sonidos, así como la vista, una los dedos como un pellizco.</p> <p><b>NOTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Solo disponible en vista horizontal.</li><li>· No cubra los micrófonos en ambos lados.</li></ul>
	<p>Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.</p>
	<p>Esta opción define y controla la cantidad de luz que debe ingresar al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.</p>
	<p>Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.</p>
	<p>Elija un efecto de color para aplicarla en la nueva vista.</p>
	<p>Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.</p>
	<p>Configure la Tecla de volumen para grabar o ampliar.</p>
	<p>Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.</p>
	<p>Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.</p>

## Videocámara

### Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice el botón de **Modo de video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque una vez para comenzar a grabar.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

#### SUGERENCIA:

-  - Toque para capturar la imagen durante la grabación de un video.
-  - Toque para hacer una pausa durante la grabación de un video.

### Después de que haya grabado un video

Toque en la imagen de la vista previa en la parte inferior de la pantalla para ver el último video grabado.



Toque para compartir su video utilizando la función **SmartShare**.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.




Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para borrar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Desde su Galería





Toque **Galería** y seleccione **Cámara**. Toque el icono de reproducción de video  para reproducir el video.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las **Teclas de Volumen** ubicadas en la parte trasera del teléfono.

## Usar la opción Ampliar el audio

Enfoca la grabación del audio en un momento en particular de su elección; esto incrementará la sensibilidad del micrófono y reducirá el ruido de fondo.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque  >  **Ampliar el audio** y seleccione **Activado**.
- 3 Toque un lugar vacío en el visor para cerrar la ventana emergente de configuración.
- 4 Sostenga el teléfono horizontalmente y toque  para comenzar la grabación.
- 5 Enfoque el sujeto que desea ampliar o alejar dentro del círculo azul. Luego, una los dedos para ampliar e incrementar la sensibilidad del sonido y reducir el ruido.
- 6 Toque  para detener la grabación.




### NOTAS

- No cubra los micrófonos laterales mientras utiliza esta función.
- Debe grabar con orientación horizontal para utilizar esta función.

## Videocámara




### Usar el modo de grabación doble

Le permite grabar videos con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo, combinándolos en un solo video.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque **MODOS** >  **Grabación doble**.
- 3 Aparece un cuadro de visor pequeño en la pantalla de visor principal. Configure su toma.
  - . Arrastre el visor pequeño para moverlo donde lo desee en la toma.
  - . Toque y mantenga el visor pequeño para cambiar su tamaño, en caso de que sea necesario.
  - . Toque el visor pequeño para alternar los lentes entre el visor principal y el visor pequeño.
- 4 Toque  para iniciar la grabación doble.
- 5 Toque  para detener la grabación doble.

### Usar el modo Control de zoom


Le permite definir un área de la grabación para enfocar y agrandar. Puede configurar el área antes de grabar y luego moverla según sea necesario durante la grabación.

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y cambie a modo de video
- 2 Toque **MODOS** >  **Control de zoom**.
- 3 Arrastre la lente de aumento al área para agrandar. La pantalla pequeña muestra el enfoque definido en vista ampliada.
- 4 Toque  para comenzar a grabar.
  - . Mientras graba, puede mover la pantalla pequeña. Tóquela y arrástrela a la ubicación deseada.
- 5 Toque  para detener la grabación.




## Nuevas funciones

### QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite crear memos y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.

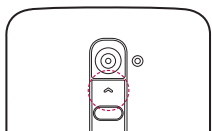


O bien

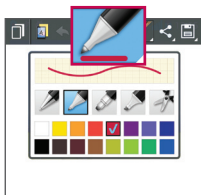

- 1 Cuando la pantalla esté apagada, presione y mantenga presionada la tecla Subir volumen.



O bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

## Nuevas funciones










- 3 Toque  el menú Editar para guardar el memo con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo en cualquier momento, toque .

**NOTA:** al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

### Usar las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener el QuickMemo actual como texto superpuesto en la pantalla y seguir usando el teléfono.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para compartir el memo con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles que no pertenecen a Market.
	Guarda la nota con la pantalla actual en la <b>Galería</b> o en el <b>Cuaderno</b> .


### Cómo ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería/Cuaderno** y seleccione el álbum QuickMemo.


## QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Google Play.

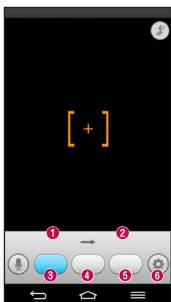

- 1 Idioma de origen.
- 2 Idioma de destino.
- 3 Traducción de una palabra.
- 4 Traducción de línea.
- 5 Traducción por párrafo.
- 6 Flash.

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra, Línea o Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

**NOTA:** Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

## Nuevas funciones

**NOTA:** Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

### QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer un bloc de notas, calendario y más, como una ventana dentro de su pantalla.



1		Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena.

**NOTA:** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

## QuickRemote

La función QuickRemote transforma su teléfono en un control remoto universal para la TV, el decodificador, el sistema de audio, reproductores de DVD/Blu-ray, aire acondicionado y proyector de su hogar.




- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque > **AGREGAR CONTROL.**

O bien

Toque la **Tecla Encender/ Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** > toque



- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, y siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

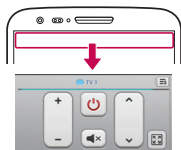

- 3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de Remoto rápido.

Toque la **Tecla de Opciones** para seleccionar: **Editar nombre del control remoto, Reconozca el mando, Cambiar área, Borrar control**

## Nuevas funciones


remoto, Personalizar área, Ajustes y Ayuda.

**NOTA:** La función QuickRemote opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

### Acercar para rastrear

Al reproducir un video, puede ampliar un objeto mientras lo rastrea.

- 1 Al reproducir un video, toque la pantalla para ver las opciones de reproducción.
- 2 Toque la lente de aumento y arrástrela al objeto que desea rastrear.

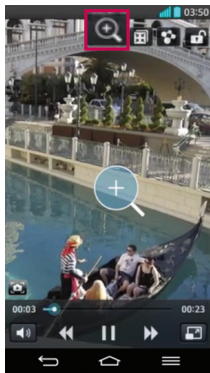

**NOTA:**

- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de la pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para rebobinar o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Acercar para rastrear podría no funcionar si el objeto se mueve muy rápido o fuera de la cámara.


## VuTalk

Con la función VuTalk, puede crear notas interactivas y más creativas con otras personas. La comunicación visual es posible mientras se comparte una foto, un mapa o una vista previa de cámara.

**NOTA:**

- Solamente disponible con un teléfono que también sea compatible con esta función.
- También puede utilizar la función VuTalk durante una llamada.
- La pantalla se bloqueará si no encuentra una entrada
- Requiere conexión de datos. La carga de datos se aplicará a ambos teléfonos.


## Registrar VuTalk antes de utilizarlo

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > **Contactos** > . También puede registrar el servicio VuTalk mientras se encuentra en una llamada.
- 2 Lea los términos y condiciones y la política de privacidad de las






## Nuevas funciones

aplicaciones de LG. Si está de acuerdo, toque las casillas de verificación y luego toque **Aceptar**.


### Configurar VuTalk


- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > **Contactos** >  > **Ajustes VuTalk**.
- 2 Configure las siguientes opciones según sus preferencias.
  - **Sonido de notificaciones:** Seleccione el sonido de notificación deseado.
  - **Vibrar:** Seleccione el tipo de vibración deseado.
  - **Exhibir mensaje de alerta de solicitud:** Marque esta opción para que aparezca una ventana emergente cada vez que reciba una solicitud de VuTalk.
  - **Sincronización de contactos:** Marque esta opción para sincronizar contactos.

### Comunicarse visualmente con VuTalk

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > **Contactos** > .  
Se mostrarán solamente los contactos que utilizan la función VuTalk.
- 2 Toque un contacto para iniciar VuTalk.
- 3 En la pantalla de detalles de contactos, toque . Luego de que la otra persona acepte su solicitud de VuTalk, puede comenzar a hablar mediante VuTalk con él/ella.
- 4 Utilice la pantalla de VuTalk para chatear y comunicarse visualmente con su amigo.
  - Toque  para adjuntar una foto, tomar una nueva foto, acceder a la vista de mapa o poner un autoadhesivo.
  - Toque el icono de Lápiz  y el icono  para escribir sobre las

imágenes que adjuntó.

- 5 Cuando finalice VuTalk, toque  o para salir de la función VuTalk. La pantalla creada de VuTalk se almacena en la aplicación **Computadora portátil**.

**NOTA:** Si toca  y retrocede a la Pantalla principal, la función VuTalk sigue ejecutándose en segundo plano.



## Voice Mate

Esta función permite la interacción de manos libres con sus dispositivos. Puede pedirle a Voice Mate que realice funciones del teléfono utilizando su voz, tales como llamar a un contacto, establecer alarmas o navegar en la red. Cuando accede a esta función por primera vez, muestra información de ayuda para asistirle en el aprendizaje de uso de esta función.

### NOTAS:

- Puede utilizar la función Voice Mate luego de aceptar el Contrato de licencia para usuarios finales y la Política de privacidad.
- Puede ver ejemplos de varios comandos desplazando la pantalla principal de la función Voice Mate a la izquierda.
- También puede iniciar Voice Mate utilizando la función Quick Access.



## Usar el Voice Mate

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  >  **Voice Mate**.
- 2 Toque el micrófono disponible en la pantalla de Voice Mate para activarlo. Diga lo que desea que haga por usted.

**SUGERENCIA:** Utilice la función de Voice Mate en un entorno silencioso para que pueda reconocer sus comandos correctamente.

## Nuevas funciones



### Configurar el Voice Mate

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Voice Mate**.
- 2 Toque  > **Ajustes** para establecer los valores del entorno.


### LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

#### Accesar al LG SmartWorld desde el teléfono




- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Ingrese su **Cuenta LG**, su **Contraseña** y toque **Acceder**. Si todavía no se ha inscrito, toque **Registrar** para recibir su membresía de LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido deseado.

#### NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

## Usar LG SmartWorld

- Participe de las promociones mensuales de LG SmartWorld.

	Busque contenido.
	Encuentre contenido por categoría (por ejemplo, juegos, educación, entretenimiento, etc.).
	Lista del contenido descargado/a actualizar.

- Pruebe los simples botones "Menú" para encontrar rápidamente lo que está buscando.

**Aplicaciones para usted:** contenido recomendado basado en las opciones que seleccionó.

**Ajustes:** permite configurar el perfil y la pantalla.

**Inicio:** permite configurar su identificación y contraseña.



- Pruebe también otras funciones útiles (Pantalla de detalles del contenido).

**NOTA:** es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.




## On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

### Iconos de On-Screen Phone

	Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.

## Nuevas funciones

	Sale del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

### Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Introducción de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Viewer) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en el almacenamiento interno.
- Notificaciones de eventos en tiempo real: se le mostrará una ventana emergente para informarle sobre las llamadas recibidas o mensajes de texto/multimedia.

### Instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite Inicio LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte para teléfono celular > Seleccione el nombre de su teléfono > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

## Multimedia

### Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

#### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

### Visualizar fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.



#### Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

## Multimedia

### Reproducir videos



Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Videos.

### Editar fotos


Al visualizar una foto, toque la **Tecla de Opciones**  > **Editar**.

### Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .


### Establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo.


#### NOTA:













- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.

## Reproducir un video

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque la dirección deseada para ampliar el audio.
	Toque para utilizar la función Acercar para rastrear.
	Toque para entrar al modo QSlide.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para ver más opciones de videos almacenados .
	Toque para ver la lista de video.
	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono. Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar**, **Cortar** y **Detalles**.


## Multimedia

### Editor de video

Se puede editar las fotos o los videos almacenados en el teléfono.  
Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque **[Tecla de aplicaciones]** > ficha **Aplicaciones** > **Editor de video**.

**NOTA:** La función de edición de video solo es compatible con fotos o videos grabados con este teléfono.

#### < Pantalla de lista de proyecto >

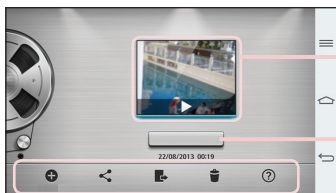

#### Área de lista de proyecto

Toque un proyecto para editarlo.


#### Título del proyecto








Toque aquí para editar el título.
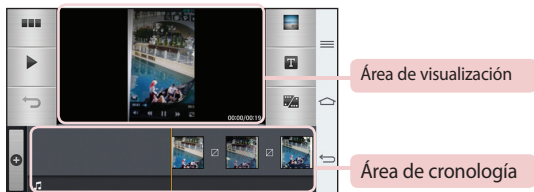
#### Área de botones


	Crear un nuevo proyecto.
	Comparta el proyecto de video con otras aplicaciones tales como YouTube.
	Exporte el proyecto terminado para reproducir en otras aplicaciones.
	Borre el proyecto de video.
	Vea la información de ayuda.

## < Pantalla de edición de proyecto >



	Toque esta opción para ver la pantalla de lista de Proyectos.
	Toque esta opción para reproducir el clip actual.
	Toque esta opción para deshacer el video.
	Toque esta opción para agregar video clips adicionales.
	Toque esta opción para elegir un estilo de video.
	Toque esta opción para ingresar texto.
	Toque esta opción para dividir el video.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:


## Multimedia





- Transferir música utilizando Sincronización multimedia.
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.









### Transferir música utilizando Sincronización multimedia

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice la pantalla hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado** > **Cargar el teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

### Reproducir una canción

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para adelantar.
	Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.

	Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.
	Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
	Toque esta opción para encontrar los archivos con YouTube
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.
	Toque esta opción para compartir su música utilizando la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono. Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Establecer canción como**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

**NOTA:**

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Multimedia

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Utilidades

### Deslize hacia lateral (Cambio de tarea rápido con TRES dedos)

Puede cambiar rápidamente a otra tarea utilizando tres dedos.

- 1 Coloque tres dedos en la pantalla en la que está trabajando y deslice la pantalla hacia la izquierda. La pantalla actual se guarda y puede realizar otra tarea.
- Puede guardar hasta 3 (tres) aplicaciones en el lado izquierdo de la pantalla.
- 2 Para volver a abrir la pantalla guardada y seguir usando la aplicación, coloque tres dedos en una pantalla y deslice hacia la derecha.

**NOTA:** tenga cuidado de no colocar otros dedos o la palma sobre la pantalla.


### Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.



**NOTA:** para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse con anterioridad.


- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Ajustes** > ficha **General** > **Modo invitado**.
- 2 Toque **Usar Modo invitado** para colocar una marca de verificación.

### Configurar una alarma


- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del

## Utilidades



- teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
  - 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones** () y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque la **Tecla de Opciones** > **Calculadora científica** y elija sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque la Tecla de opciones.

## Agregar un evento al calendario





- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario**.
- 2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda, Life Square).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empezara y terminara el evento.


- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Enlace nota** y seleccione la imagen guardada en el cuaderno. (Disponible solo en el calendario del Teléfono)
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

### Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail/Correo**, **Gmail**, **Notas**, **Mensajes** o **SmartShare Beam**. Si selecciona **E-mail/Correo**, **Gmail**, **Notas** o **Mensajes** la grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

## Utilidades


### Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de **Administrador de tareas**. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones.

### Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

#### Para sincronizar MS Exchange

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Ajustes**.
- 2 Toque la ficha **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear una dirección de e-mail y contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

**NOTA:** es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

### POLARIS Viewer 5

Polaris Viewer es una solución profesional para Office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **POLARIS Viewer 5**.

#### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama

de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 5, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Google+



Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** >  **Google+**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** >  **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## La Web

### Internet







Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Internet/Navegador**.

### Usar la barra de herramientas Web



Deslice hacia arriba con el dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

### Visualizar páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque  > .


Para ir a otra página web, toque , deslice la superficie de la pantalla hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y selecciónela.

## Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque la **Tecla de Opciones**  > **Borrar el historial**.

## La Web

### Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.


**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

### Visualizar páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

### Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  > **+ Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslice el dedo hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

### Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.


Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla de Opciones**


 > **Otros dispositivos**.

## Ajustes

Esta sección proporciona una descripción general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de ajustes del sistema de su teléfono.

**Para acceder al menú Ajustes:**

Toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Ajustes del sistema**.

O bien, toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > **Ajustes**.



## Redes

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi:** active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en el siguiente camino: toque la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** en la parte trasera del teléfono > toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< **Bluetooth** >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su

## Ajustes

proveedor.

**Números de marcación fija:** active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando se usa la cámara y los videos

**Rechazo de llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

**Rechazar con mensaje:** cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

**Protector de privacidad:** esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada recibida.

**Desvío de llamada:** elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Mensaje de respuesta automática:** ajuste el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre Desactivado, 1 segundo, 3 segundos y 5 segundos.

**Vibrar al conectarse:** hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

**Mejora de voz:** mejora la calidad de la voz en entornos ruidoso, así puede escuchar más claramente.

**Guardar números desconocidos:** después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar/Bloquear:** le permite finalizar la llamada al tocar la tecla Encender/Apagar/Bloquear.

**Restricción de llamadas:** Bloquea llamadas recibidas, salientes o

internacionales.

**Duración de llamadas:** permite ver la duración de las llamadas, incluso la Última llamada, Todas las llamadas, Llamadas realizadas y Llamadas recibidas.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID del emisor:** permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

**Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

### <Compartir y Conectar>

**NFC:** su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

**Para activar o desactivar las funciones NFC:** en la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC para activarlo.

**NOTA:** La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

**Uso de NFC:** para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

**Direct/Android Beam:** cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.

## Ajustes

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido a transferir.

**SmartShare Beam:** permite recibir archivos de teléfonos LG.

**Miracast:** refleja la pantalla del teléfono y su sonido en el dongle Miracast o en la TV de forma inalámbrica.

**Almacenamiento inalámbrico:** usted puede administrar los archivos de su teléfono en su computadora o copiar los archivos al teléfono desde la computadora sin una conexión USB. Luego de conectar el Almacenamiento inalámbrico, asegúrese de que el teléfono y la computadora están conectados a la misma red. Luego, ingrese las direcciones web que se muestran en su teléfono en la barra de direcciones del navegador en su computadora.

### < Conexiones y Redes >

**Punto de acceso Wi-Fi:** también puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión. Vea en Ayuda para obtener más información.

**Conexión Bluetooth:** permite activar el anclaje Bluetooth y compartir su conexión con otros dispositivos a través de Bluetooth.

**Ayuda:** toque para ver la información de ayuda de las funciones del Punto de acceso Wi-Fi y Conexión Bluetooth.

**Modo avión:** después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

**Redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

## Sonido

**Perfil de sonido:** Elija **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

**Volumen:** ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

**Fuerza de vibración:** le permite ajustar la intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y la respuesta táctil.

**Modo silencioso:** configure su Modo silencioso. Toque **Activar modo silencioso ahora** para encender o apagar la opción. Puede programar el Modo silencioso para que se active automáticamente y designar excepciones para su Modo silencioso.

**Configurar tiempo en silencio:** toque el selector para alternar entre encendido o apagado. También puede configurar los días y los horarios para activar automáticamente el Modo silencioso.


### Ajustes de llamadas entrantes

**Bloquear llamadas entrantes:** marque la casilla de verificación para bloquear todas las llamadas recibidas.

**Permitir llamadas repetidas:** marque la casilla de verificación para permitir una llamada que se repite durante tres minutos.

**Lista de contactos permitidos:** designe que llamadas de contactos serán permitidas.

**Contestar automáticamente las llamadas bloqueadas:** configure cómo desea que se responda automáticamente a las llamadas silenciadas.

**Tono de llamada:** configure el timbre para las llamadas. También puede agregar un timbre tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

**Tono de timbre inteligente:** marque el cuadro de verificación para aumentar el volumen del tono de timbre del teléfono automáticamente en ambientes ruidosos.

**Vibración para llamadas recibidas:** establece las opciones de vibración de \_\_\_\_\_


## Ajustes

las llamadas recibidas.

**Vibración suave:** marque el cuadro de verificación para aumentar gradualmente la vibración hasta la fuerza ajustada actualmente.

**Tono de timbre con vibración:** marque el cuadro de verificación para que el teléfono vibre junto con el tono de timbre cuando recibe llamadas.

**Notificaciones de voz:** toque el selector para activar o desactivar la opción. El modo encendido permite que su dispositivo reciba notificaciones de llamadas recibidas y mensajes automáticamente.

**Sonido de notificaciones:** permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un timbre tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

**Tono de respuesta del teléfono:** le permite establecer la respuesta (tonos y/o vibración) mientras utiliza su dispositivo.

## Pantalla

< Pantalla principal >

Establezca **Tema**, **Fondo de pantalla**, **Efectos de la pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente** o **Solo vista vertical**.

**Copia de respaldo y restauración de pantalla:** puede respaldar y restaurar diseños y temas de aplicaciones/widget.

**Do you know?:** marque el cuadro de verificación para visualizar esta opción en una pantalla principal adicional.

< Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el Patrón de desbloqueo, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para

desbloquear la pantalla.

**Efecto de pantalla:** establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Ondulación con hojas, Rocío, Agujero blanco, Partícula y Cristal.**


**NOTA:** El nombre de esta configuración podría ser Efecto predeterminado si el bloqueo de Pantalla se encuentra establecido como Patrón.

**Animación del clima:** marque el cuadro de verificación para visualizar la animación del clima de la ubicación o ciudad principal establecida en Clima basada en las actualizaciones automáticas.

**Fondo de pantalla:** establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Seleccione esta opción desde **Galería** o **Galería de fondos de pantalla.**

**Atajos:** le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo.

**Información del propietario:** marque esta opción para que el nombre del propietario del dispositivo se muestre en la Pantalla de bloqueo.

Toque  para ingresar el texto que será mostrado como Información del propietario.

**Temporizador de bloqueo:** permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

**La tecla Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** marque esta opción para bloquear de manera automática la pantalla al presionar la Tecla Encender/Apagar/Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

< **Botones táctiles frontales** >

Establezca los botones táctiles frontales que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Seleccione los botones y el orden, el tema y el fondo.

## Ajustes

### < PANTALLA >

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

**Límite de tiempo de pantalla:** establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

**Efecto de pantalla apagada:** establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre las opciones **Desvanecer**, **Agujero negro** y **TV Retro**.

**Pantalla giratoria:** marque esta opción para que la pantalla rote de manera automática según la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

**Protector de pantalla:** toque el selector para activar o desactivar la opción. Al encenderla permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentra inactivo y/o cargándose. Elija entre **Reloj**, **Colores**, **Foto en tabla** y **Marco de la foto**.

### < FUENTE >

**Tipo de fuente:** establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

**Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

### < SENSOR INTELIGENTE >

**Pantalla inteligente:** marque esta opción para que la pantalla no se apague cuando el dispositivo detecte que sus ojos la están mirando.

**Smart video:** marque esta opción para pausar el video cuando no se detecten sus ojos mirando la pantalla.

### < AJUSTES AVANZADOS >

**Luz de notificación:** toque el selector para alternar entre Encendido o Apagado . Al encenderla se activará la luz LED para las notificaciones que seleccionó, en el color que estableció para cada una.

**Corrección de la proporción de la pantalla:** le permite cambiar el tamaño

de la resolución de las aplicaciones descargadas para arreglar la distorsión de la pantalla.

## General

### < Gestos >

**Encender/Apagar pantalla:** toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla. Para apagarla, toque dos veces en la barra de estado, en el área vacía de la pantalla principal o active el bloqueo.

**Contestar una llamada:** marque esta opción para poder contestar una llamada recibida de manera automática al poner el teléfono en el oído.

**Atenuar tono de timbre:** marque esta opción para contestar el teléfono desde una superficie plana para atenuar el tono de timbre.

**Silenciar llamada recibida:** marque esta opción para permitirle voltear el teléfono y silenciar las llamadas recibidas.

**Posponer o detener alarma:** marque esta opción para repetir o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.

**Detener el video:** marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.

**Mover elementos de la pantalla principal:** marque esta opción para poder mover un icono a otra pantalla al inclinar el teléfono. Toque y mantenga el icono e incline el teléfono hacia la derecha o izquierda, luego suelte el icono en la pantalla deseada.

**Ayuda:** abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

**Calibración del sensor de movimiento:** le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

### < Operación de una mano >

**Teclado de marcación:** marque esta opción para permitirle mover el

## Ajustes

teclado de marcación hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Teclado LG:** marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Control de gestos:** marque esta opción para desplazar el teclado hacia la derecha o la izquierda para ajustar la posición del teclado LG.

**Pantalla de Bloqueo:** marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Ayuda:** muestra información sobre la operación con una mano.

### < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** permite ver el uso del almacenamiento interno.

### < Batería >

#### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información sobre Carga de la batería se muestra en un gráfico de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el icono de Carga de batería para visualizar la Pantalla de uso de la batería y ver el nivel de uso y los detalles de uso de la batería. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

**Porcentaje de batería:** marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

#### AHORRO DE ENERGÍA

Toque el selector del ahorro de energía para alternar entre encendido o

apagado. Toque el ahorro de energía para acceder a los siguientes ajustes:

**Activar ahorro de energía:** establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que abrirá de manera automática el Ahorro de energía. Elija entre Inmediatamente, 10% de batería, 20% de batería, 30% batería y 50% de batería.


## ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

**Sincronización automática:** marque esta opción para desactivar la Sincronización automática cuando se active el ahorro de energía.

**Wi-Fi:** marque esta opción para desactivar el Wi-Fi cuando no se esté utilizando mientras se encuentre activado el ahorro de energía.

**Bluetooth:** marque esta opción para desactivar el Bluetooth cuando no esté conectado mientras se encuentre activado el ahorro de energía.

**Vibrar al tocar:** marque esta opción para desactivar la respuesta táctil cuando se encuentre activado el ahorro de energía.

**Brillo:** marque esta opción para establecer el brillo de la pantalla cuando se encuentre activado el ahorro de energía. Toque  para cambiar la configuración.

**Límite de tiempo de pantalla:** marque esta opción para establecer el límite de tiempo de la pantalla cuando se encuentre activado el ahorro de energía. Toque el icono de **Ajustes** para cambiar los valores.

**Luz de notificación:** marque esta opción para desactivar la luz LED de las notificaciones cuando se encuentre activado el ahorro de energía.

**Consejos de Ahorro de energía:** muestra consejos de uso de la función de ahorro de energía.

### < Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

### < Deslice hacia lateral >

Toque el selector para activar esta función (por favor, ver **Deslice hacia lateral**).

## Ajustes

### < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

### < Nube >

Agregar una cuenta de nube para utilizar el servicio de nube rápidamente y con facilidad en las aplicaciones de LG.

### < Modo invitado >

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado. Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

### < Acceso a la ubicación >

**Acceder a mi ubicación:** si selecciona Servicios de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS:** si selecciona esta opción, el teléfono determinará su localización de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

### < Seguridad >

**Codificar teléfono:** le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta

Micro SIM o cambiar el PIN de la tarjeta Micro SIM.

**Hacer visible la contraseña:** muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivos:** vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

**Revisar las aplicaciones:** no permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

**Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde almacenamiento:** escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** permite borrar todos los certificados.

#### < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de esta función para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el Teclado en la pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

## Ajustes

### < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Servicio de respaldo LG:** respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

**Restaurar datos de fábrica:** permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó al iniciar Android por primera vez.

### < Fecha y hora >

Use **Fijar fecha** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

**NOTA:** Puede que se necesiten complementos adicionales en algunos casos para ser seleccionable.

### < Conexión de PC >

**Seleccionar método de conexión USB:** establezca el modo deseado; **Cargar teléfono, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje a red, Software LG o Enviar imágenes (PTP).**

**Pregunte al conectar:** le permite seleccionar el modo de conexión USB

cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda:** Ayuda para conexión USB.

**PC Suite:** seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

**On-Screen Phone:** seleccione esta opción para recibir una solicitud de conexión Wi-Fi del On-Screen Phone.

**Ayuda:** Ayuda para software LG.

< **Accesorio** >

**Ventana del Quick Case:** actívelo para disminuir el tamaño de funciones como música, meteorología y reloj cuando utilice Quick Case.

**Almacenamiento USB:** establezca la función Plug & Pop para almacenamiento USB. Marque la opción **Panel de la aplicación** para mostrar automáticamente el panel de aplicaciones al conectar un cable USB OTG (On-the-Go). Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que desea establecer como disponibles.

**Auricular:** establezca la función Plug & Pop para auriculares. Marque la opción **Panel de la aplicación** para mostrar el panel de aplicaciones automáticamente al conectar un auricular. Toque **Editar el panel de la aplicación** para cambiar las aplicaciones que desea establecer como disponibles.

< **Acerca del teléfono** >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

< **Información de reglamentos y seguridad** >

Para ver la información de reglamentos y seguridad, toque **Ajustes > Ficha General > Acerca del teléfono > Reglamentación y Seguridad**.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

**Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...**

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de respaldo de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

### Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a Soporte > SOPORTE MÓVIL > Teléfonos móviles de LG > Seleccione el modelo. O, vaya a SOPORTE > SOPORTE A CELULARES > DESCARGAS Y MANUALES > Móviles > Celulares> Seleccione Smartphones > Seleccione el modelo> PC SYNC > DESCARGAR.

### Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

#### **NOTA: controlador USB LG integrado**

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

### Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca **Seleccione el método de conexión USB**, seleccione **Software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

## Software de PC (LG PC Suite)

**NOTA:** Para sincronizar su teléfono con su PC, necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

### Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar Información Personal > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccione un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción **OK**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación de campos** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

## Actualizar el software del teléfono

### Actualizar el software del teléfono

#### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, por favor visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

#### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero debe comprobar la versión del software en su teléfono móvil:

**Ajustes > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**

## Actualizar el software del teléfono

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

## Sobre esta guía para el usuario

### Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como los mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Sobre esta guía para el usuario

### Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

### DivX HD

**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

**ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:** este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

**DivX Certified®** para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

**DivX®, DivX Certified®** y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

**Aviso: software de código abierto**


Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto, por favor visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

**Cargador**



**Auriculares**



**Guía de inicio rápido**



**Cable de datos**



**Herramienta de extracción de la tarjeta Micro SIM**



### NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con el país y/o la región.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de tarjeta Micro SIM	No hay ninguna tarjeta Micro SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta Micro SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta Micro SIM tiene más de 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie su tarjeta Micro SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

## Solución de problemas


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos insertados no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta Micro SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La <b>Tecla Encender/ Apagar/Bloquear</b> se presionó muy rápidamente.	Presione la <b>Tecla Encender/Apagar/ Bloquear</b> durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

## Solución de problemas


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Solamente vibrar	Verifique los ajustes de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencioso.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o kit para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
<b>BT</b> Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
<b>Datos</b> Contactos Copia de respaldo	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque la <b>Tecla de Opciones</b>  y seleccione <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
<b>Servicio de Google™</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, presione el icono <b>Teléfono</b>.</li> <li>2. Marque el número y luego presione la <b>Tecla de Opciones</b> .</li> <li>3. Toque <b>Agregar pausa de 2 seg.</b> o <b>Agregar espera</b>.</li> </ol>
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b> (☰).</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; ficha Pantalla &gt; Bloqueo de pantalla.</b></li><li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón.</b></li></ol> <p>La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li></ol> <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece un PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad).</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción <b>¿Ha olvidado el patrón?</b> A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un reinicio completo. <b>Precaución:</b> Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos que sean importantes.
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. Desde la Pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b> (☰) y toque <b>Ajustes del sistema</b> . 2. Toque la ficha <b>General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; ficha <b>Pantalla</b>.</li><li>3. Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li><li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Quando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
<b>Función del teléfono</b> Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b> (☰).</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; ficha <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b> &gt; <b>DESCARGADAS</b>.</li> <li>3. Toque la aplicación, luego toque <b>Desinstalar</b>.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que aparece seleccione <b>Establecer canción como</b> &gt; <b>Tono de timbre</b> o <b>Tono de timbre de contacto</b>.</li> <li>2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
<b>Solución de recuperación</b> Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

## Por su seguridad

### Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

### Antes de comenzar



#### ADVERTENCIA

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

## Por su seguridad

### Importante

Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

### Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

- Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.
- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de

aire.

- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia

## Por su seguridad

- invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



### ADVERTENCIA

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y sus normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

## Por su seguridad

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

### Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60°C (140°F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Por su seguridad

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se

mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

## Instrucciones de seguridad

### Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones). Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.

## Instrucciones de seguridad

- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## **Audífonos**

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## **Otros dispositivos médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instrucciones de seguridad

### Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

### Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

### Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene

sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévala a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.

## Instrucciones de seguridad

- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o ingresarla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.

## Instrucciones de seguridad

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

### **Aviso: software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

### **Reglamentos y seguridad**

Toque la Tecla de Opciones > Ajustes del sistema > Acerca del teléfono en la ficha General > Reglamentación y Seguridad para obtener información sobre reglamentos y seguridad.

