

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل المستخدم


راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur

User Guide

LG-D320

دليل المستخدم

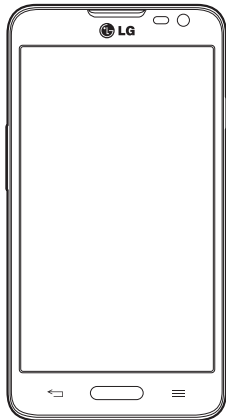

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Play Store™ و Hangouts™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

| | | | |
|----|-------------------------------------|----|--|
| 36 | إجراء مكالمة..... | 5 | إرشادات لاستخدام أمن وفعال |
| 36 | الاتصال بالاسماء..... | 12 | ملاحظة هامة..... |
| 36 | الرد على مكالمة ورفضها..... | 17 | التعرف على الهاتف الخاص بك..... |
| 36 | ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة..... | 17 | نظرة عامة حول الهاتف..... |
| 37 | إجراء مكالمة ثانية..... | 19 | تركيب بطاقة SIM والبطارية..... |
| 37 | عرض سجلات المكالمات..... | 21 | شحن الهاتف..... |
| 37 | إعدادات المكالمات..... | 22 | استخدام بطاقة الذاكرة..... |
| 38 | الاسماء..... | 23 | إقفال الشاشة وفتح قفلها..... |
| 38 | البحث عن اسم..... | 24 | الشاشة الرئيسية الخاصة بك..... |
| 38 | إضافة اسم جديد..... | 24 | تلميح شاشة للمس..... |
| 38 | الاسماء المفضلة..... | 24 | الشاشة الرئيسية..... |
| 39 | إنشاء مجموعة..... | 25 | الشاشة الرئيسية الموسّعة..... |
| 40 | الرسائل..... | 25 | تخصيص الشاشة الرئيسية..... |
| 40 | إرسال رسالة..... | 26 | العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا..... |
| 40 | المرج المترابط..... | 26 | لوحة الإشعارات..... |
| 41 | تغيير إعدادات الرسائل..... | 27 | فتح لوحة الإشعارات..... |
| 42 | البريد الإلكتروني..... | 28 | رموز المؤشر على شريط الحالة..... |
| 42 | إدارة حساب بريد إلكتروني..... | 29 | لوحة المفاتيح على الشاشة..... |
| 42 | العمل مع مجلدات الحسابات..... | 29 | إدخال الأحرف المشكّلة..... |
| 42 | إنشاء بريد إلكتروني وإرساله..... | 30 | إعداد حساب Google..... |
| 44 | الكاميرا..... | 31 | الاتصال بالشبكات والأجهزة..... |
| 44 | التعرف على محدّد المنظر..... | 31 | Wi-Fi..... |
| 45 | استخدام الإعدادات المتقدمة..... | 31 | الاتصال بشبكات Wi-Fi..... |
| 46 | التقاط صورة سريعة..... | 31 | تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi..... |
| 46 | مجرد التقاط صورة..... | 32 | Bluetooth..... |
| 47 | من المعرض..... | 33 | مشاركة اتصال بيانات الهاتف..... |
| 48 | كاميرا الفيديو..... | 34 | Wi-Fi Direct..... |
| 48 | التعرف على محدّد المنظر..... | 34 | اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB..... |
| 49 | استخدام الإعدادات المتقدمة..... | 36 | المكالمات..... |
| 49 | تسجيل فيديو سريع..... | | |

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| 61 | مهام | 50 | بعد تسجيل فيديو |
| 62 | ThinkFree Viewer | 50 | من المعرض |
| 62 | Google+ | 51 | الوظيفة |
| 62 | البحث الصوتي | 51 | وضع الضيف |
| 62 | تنزيلات | 51 | Knock code |
| 63 | LG SmartWorld | 51 | تشغيل / إيقاف الشاشة |
| | كيف حصل على LG SmartWorld من الهاتف | 52 | Plug & Pop |
| 63 | لديك | 52 | QuickMemo |
| 63 | كيفية استخدام LG SmartWorld | 53 | استخدام خيارات QuickMemo |
| 64 | الويب | 54 | عرض QuickMemo المحفوظة |
| 64 | الإنترنت | 54 | QSlide |
| 64 | استخدام شريط أدوات ويب | 55 | الوسائط المتعددة |
| 64 | عرض صفحات ويب | 55 | المعرض |
| 64 | فتح صفحة | 55 | عرض الصور |
| 64 | البحث في ويب باستخدام الصوت | 55 | تشغيل ملفات الفيديو |
| 65 | إشارات مرجعية | 55 | تعديل الصور |
| 65 | سجل | 55 | حذف الصور/ملفات الفيديو |
| 65 | Chrome | 56 | ضبط كخلفية الشاشة |
| 65 | عرض صفحات ويب | 56 | مقاطع فيديو |
| 65 | فتح صفحة | 56 | تشغيل مقطع فيديو |
| 65 | الزامنة مع الأجهزة الأخرى | 57 | الموسيقى |
| 66 | الإعدادات | 57 | تشغيل أغنية |
| 66 | الشبكات | 59 | إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك |
| 67 | الصوت | 59 | نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP) |
| 68 | إعدادات الشاشة | 59 | راديو FM |
| 69 | عامة | 60 | الأدوات المساعدة |
| 73 | برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) | 60 | ضبط المنبه |
| 75 | تحديث برنامج الهاتف | 60 | استخدام الحاسبة |
| 76 | حول دليل المستخدم هذا | 60 | إضافة حدث إلى التقويم |
| 76 | علامات تجارية | 61 | مسجل الصوت |
| | | 61 | تسجيل ملف صوتي أو صوت |
| | | 61 | مدير المهام |

| | |
|----|--------------------------|
| 77 | الملحقات |
| 78 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها |
| 81 | الأسئلة الشائعة |

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط. مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D320 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG. فهي كلها مصممة بحيث نفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.612 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.660 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم. يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات. يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة، اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر، لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحوّلاً إلى شظايا أو متحطماً، لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج باليد مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف

- خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دائماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
 - عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
 - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة



إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقوع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موقع خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موافق الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-D320** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

شركة ال جي للإلكترونيات - المشرق العربي

مجمع عصام الخطيب- شارع الاميرة بسمة الطابق الثالث - عبود

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المختصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالحل الذي اشتريته منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من % 0.0005 زئبق أو % 0.002 كاديوم أو رصاص % 0.004.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المختصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالحل الذي اشتريته منه المنتج.



يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

الإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.



2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.



إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS. إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم و الاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية.
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير



إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف، علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النقر. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة، يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشاً غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النطق <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النطق الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النطق؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو تعيين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل ومفتاح خفض مستوى الصوت على الهاتف.
- 3 حرّر مفتاح الطاقة/القفل فقط عند عرض شعار LG. ثم اضغط فوراً وباستمرار على مفتاح الطاقة/القفل مجدداً.
- 4 حرّر كافة المفاتيح عند عرض شاشة إعادة ضبط بيانات المصنع.
- 5 اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب. ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.





تحذير



في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

بعد تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على مفتاح الرجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.
- لإيقاف التطبيقات، اضغط على مدير المهام من قائمة التطبيقات الحديثة. ثم اضغط على علامة التبويب إيقاف أو إيقاف الكل.
- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 سيظهر حدد طريقة اتصال USB على شاشة الهاتف. حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى التخزين ذو السعة الكبيرة على الكمبيوتر وحوّل الملفات من الكمبيوتر إلى مجلد الذاكرة الخاصة بالجهاز أو العكس.

8. حمل الهاتف بشكل رأسي


احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

9. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله؛
اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل لـ 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف

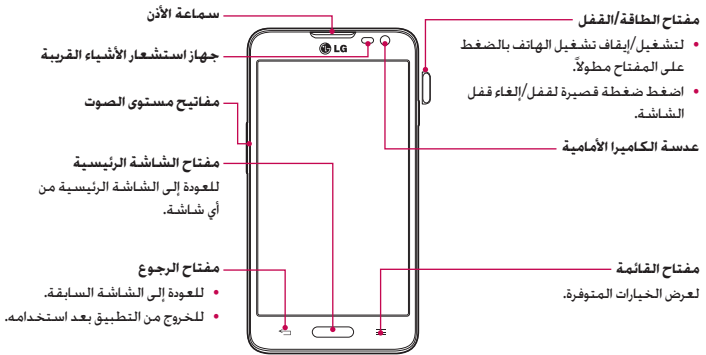

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.




تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- أثناء مكالمة: للتحكم في مستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل أغنية: للتحكم في مستوى الصوت باستمرار.



مفتاح الطاقة/القفل

مقيس سماعات الأذن

الميكروفون

منفذ الشاحن/USB

فتحة بطاقة SIM

عدسة الكاميرا


الفلش

فتحة بطاقة MicroSD

غطاء البطارية

البطارية


مكبر الصوت

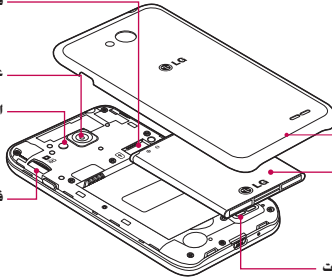

تركيب بطاقة SIM والبطارية


قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدخال بطاقة SIM والبطارية.

- 1 لإزالة غطاء البطارية، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة، وباليد الأخرى، ارفع غطاء البطارية باستخدام السبابة كما هو موضح في الصورة.

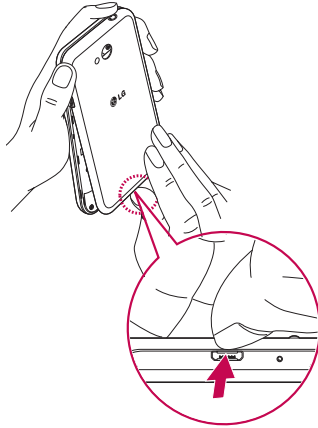


التعرف على الهاتف الخاص بك


2 أدخل بطاقة SIM داخل الفتحة المخصصة لها كما هو موضح في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

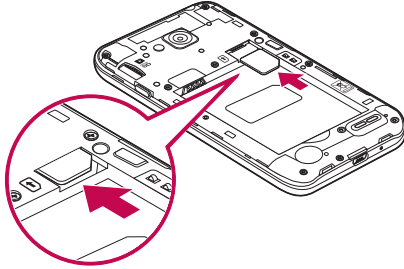

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

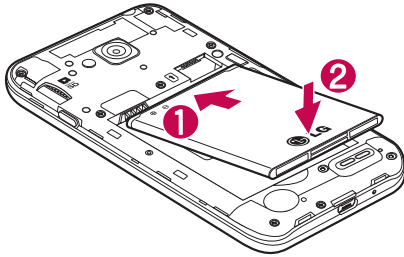

4 قم بحاذة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

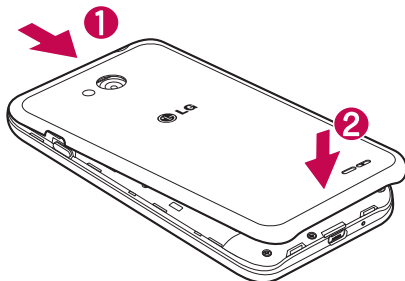

شحن الهاتف


اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.



تحذير

استخدم شواحن وبطاريات وكيبيلات LG فقط. قد يؤدي استخدام شواحن وكيبيلات غير معتمدة إلى بطء في شحن البطارية أو ظهور رسالة منبثقة تتعلق ببطء الشحن. أو قد يؤدي استخدام الشواحن أو الكيبيلات غير المعتمدة إلى التسبب بانفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز. وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

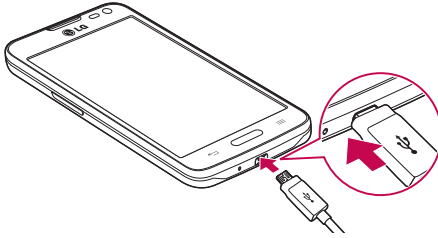

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.


استخدام بطاقة الذاكرة


يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم. وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين < فصل بطاقة SD.

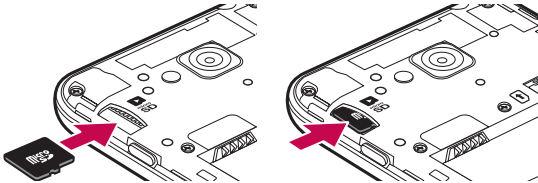

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- نظراً لأن الجهاز يستخدم نظام الملفات FAT32 فإن أقصى مساحة ممكنة لأي ملف تبلغ 4 جيجابايت.

تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة الذاكرة وكذلك الهاتف. وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين.
- 3 المس فصل بطاقة SD.
- 4 المس مسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.
- 5 إذا قمت بضبط نقش القفل. فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.


ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

إيقاف الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لقفل الهاتف.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية، سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
اللمس باستمرار - المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال. لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما. المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.
السحب - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك - للتمرير أو التحريك. مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال. يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال. اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط. أو عند استعراض الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم. يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر. اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة. فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

لإظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.



عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق. مجلد. الخ) لفتحه واستخدامه.

مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطية للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفاتيح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطية للشاشة الرئيسية.

الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحة محيطية متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وأرفع إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية


◀ الشاشة الرئيسية > المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .

لإضافة تطبيق مثل مفتاح سريع


◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية. المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع.

لإزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع



◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة:  يتعدّر إزالة مفتاح التطبيقات.

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغييرات.


العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

- 1 المس باستمرار . ستظهر الشاشة إبطًا منبثقةً يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقك مكالمات مثلًا عند وصول إشعار. يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار أما رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية فتظهر على اليمين.


ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

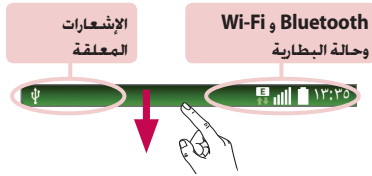


فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل. حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على  لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

تطبيقات QSlide


اضغط على تطبيق QSlide لفتحه كإطار صغير على الشاشة. اضغط على  لإزالة تطبيقات QSlide أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

اضغط لمسح الإشعارات كافة.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

لإغلاق لوحة الإشعارات. المس علامة التويوب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

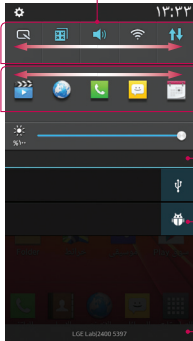

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمة التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

| الوصف | الرمز | الوصف | الرمز |
|---|-------|----------------------------------|-------|
| تم إسكات الرنين | | لم يتم إدخال بطاقة SIM | |
| وضع الاهتزاز قيد التشغيل | | لا يوجد إشارة شبكة متوفرة | |
| البطارية مشحونة بشكل كامل | | وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل | |
| جاري شحن البطارية | | متصل بشبكة Wi-Fi | |
| الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبيل USB | | سماعة الرأس السلكية متصلة | |
| تنزيل البيانات | | مكالمة جارية | |
| تحميل البيانات | | مكالمات لم يرد عليها | |
| GPS قيد التشغيل | | Bluetooth قيد التشغيل | |
| تتم مزامنة البيانات | | تحذير النظام | |
| تتوفر رسالة Gmail جديدة | | تم تعيين منبه | |
| تتوفر رسالة Hangouts جديدة | | يتوفر بريد صوتي جديد | |
| اختيار أسلوب الإدخال | | رسالة نصية أو وسائل متعددة جديدة | |



ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإدخال سطر جديد.



اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á"). على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار مفتاح الحرف "á" حتى يكبر رمز التكبير ويظهر أحرفًا من لغات مختلفة. ثم حدد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

إعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
أو
 - اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.
- إذا كان لديك حساب Google، اضغط على **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على . عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب، تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi



بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضبط Wi-Fi على تشغيل لتشغيلها وابدأ مسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
 - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth


يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب. وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < علامة التبويب الشبكات > ضبط Bluetooth إلى تشغيل.

2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئياً والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق Bluetooth.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللابديوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.



إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية


- 1 حدد ملفاً أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملامم أو من تنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < ضبط Bluetooth إلى تشغيل.
- 2 اضغط مجددًا على قائمة Bluetooth وضع علامة في خانة الاختيار في أعلى الشاشة ليكون الجهاز مرتبًا للأجهزة الأخرى.



ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها جهازك مرتبًا، اضغط على  < الوقت المستقطع للرؤية.

- 3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة. عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار. للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.



لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة للتنشيط.
- 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، نفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

إعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصا والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.
- 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi .
- يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi .
- يمكنك تغيير شبكة SSID (اسم الشبكة) الذي يظهر على شاشات الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi .

الاتصال بالشبكات والأجهزة

- كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة 2 Wi-Fi (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا (PSK).
 - إذا لمست خيار الحماية **WPA2 PSK**، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال **Wi-Fi**. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 3 اضغط على حفظ.

انتباه! إذا قمت بضبط خيار الحماية كـ بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر الإنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ننصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس التيار أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقًا وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبيل USB في أوضاع اتصال USB.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين **USB كبيرة السعة**

- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.
- 2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. اختر إعدادات النظام < علامة التبويب عامة < اتصال PC < حدد طريقة اتصال **USB**، ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

- 1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
- 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.


6 ابدأ للزامنة.

- يجب استيفاء المتطلبات التالية للزامنة مع برنامج Windows Media Player.



| العناصر | المطلب |
|---------------------------|---|
| برنامج التشغيل | Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى |
| إصدار Window Media Player | Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى |

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز إنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالاسماء

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على بحث في الاسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- مرر الرمز الرفض برسالة في أي اتجاه إذا أردت إرسال رسالة.








تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة، ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية


- 1 أثناء المكالمة الأولى. اضغط على  < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثًا من خلال الضغط على  أو يمكنك البحث عن الأسماء من خلال الضغط على  وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 3 يتم عرض المكالماتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إبطال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة. اضغط على إنهاء أو  ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمات .

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات



على الشاشة الرئيسية، اضغط على  واختر علامة التبويب السجلات . يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على  ثم اضغط على حذف الكل لحذف كافة العناصر المسجلة.


إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية. مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.




- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات. واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن اسم

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 اضغط على بحث في الاسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  ثم اضغط على رقم الاسم الجديدة واضغط على . اضغط على إضافة إلى الأسماء > اسم جديد.
- 2 إذا كنت تريد إضافة صورة إلى الاسم الجديد. اضغط على منطقة الصورة. اختر من بين التقاط صورة. اختر من المعرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 اضغط على فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل عن الاسم الخاص بك.
- 5 اضغط على حفظ.



الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب  واختر اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. يصبح لون النجمة رماديًا وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة



- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 اضغط على المجموعات واضغط على  حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا ضبط نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثًا.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الاسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الاسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

تحذير: يجب إعداد رسائل LG إلى تطبيق SMS الافتراضي. في حال لم يتم ذلك، ستكون بعض وظائف الرسائل محدودة.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 اضغط على الحقل اكتب رسالة وأبدأ بكتابة الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة وإدخال رمز تعبيرى وإرسال جدول وإضافة موضوع وجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.



تحذير:

- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS. وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقًا. بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.




- اضغط على رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية، واضغط على  ثم على الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.




إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني. بعد الضبط الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.





لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  <  < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < إضافة حساب.




لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  <  < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:




- اضغط على  <  < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  < إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات


اضغط على  <  < البريد الإلكتروني < اضغط على  وحدد مجلدات. لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء، قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.

4 أدخل نص الرسالة.




5 اضغط على .

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < .



التعرف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش - اختر من إيقاف  أو تشغيل  أو تلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا - للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- 3 وضع اللقطة - اختر من بين عادي أو بانوراما أو لقطة متواصلة أو رياضة.
- 4 الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الفيديو - اضغط على هذا الرمز ومزّره لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 6 زر الالتقاط
- 7 المعرض - اضغط على هذا الخيار لعرض آخر صورة التقطتها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

استخدام الإعدادات المتقدمة


في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة، يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على .

| | |
|--|---|
| لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Smile أو Cheese أو كيمتشي أو LG. |  |
| يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه. |  |
| اضغط لتحديد وضع التركيز. |  |
| لتحديد استبانة الصورة، إذا اخترت درجة الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة. |  |
| يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً. |  |
| لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة. |  |
| لتطبيق تأثيرات فنية على الصور. |  |
| لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط، هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة. |  |
| قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. |  |
| ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة GPS نشطة أو متصلة بالشبكة. | |
| لتحديد صوت الالتقاط. |  |
| اضبط مفتاح مستوى الصوت إذا كنت ترغب في استخدامه لالتقاط فيديو أو التكبير/التصغير. |  |
| حدد تخزين لحفظ الصور. |  |
| لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما. |  |
| لاستعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية كافة. |  |

تلميح!




- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي، مثل موازنة الأبيض وتأثير الألوان. والمؤقت ووضع اللقطة، تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، سيتم عرض معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا، وصوّب العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 2 ستظهر مربعات التركيز على الهدف في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 3 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 4 اضغط على  لالتقاط الصورة.


بمجرد التقاط صورة

اضغط على الصورة المصغّرة في أسفل شاشة الكاميرا لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها.

| | |
|--|---|
| اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور. |  |
| اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| اضغط لحذف الصورة. |  |

تلميح! إذا كان لديك حساب على SNS وقيمت بإعادته على هاتفك، يمكنك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التحوّل.

اضغط على  لفتح كافة الخيارات المتقدمة، ضبط الصورة ك - اضغط لاستخدام الصورة صورة الإسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال أو خلفية نقل - اضغط لنقل الصورة إلى موضع آخر.

نسخ - اضغط لنسخ الصورة المحددة وحفظها في اليوم آخر.
النسخ الى **Clip Tray** - اضغط لنسخ الصورة إلى Clip Tray وتخزينها.
إعادة تسمية - اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.
تدوير إلى اليسار/اليمين - لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.
اقتصاص - اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.
تحرير - عرض الصورة وتعديلها.
عرض الشرائح - عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.
إضافة موقع - لإضافة معلومات حول الموقع.
التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول الملف.

من المعرض

اضغط على  المعرض.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعك مقلماً بينهما للتصغير).

التعرف على محدّد المنظر












- 1 الفلاش- اختر من إيقاف أو تشغيل أو تلقائي
- 2 تبديل الكاميرا - للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 3 وضع التسجيل - اختر من بين عادي أو مؤثرات حية.
- 4 الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الكاميرا - اضغط على هذا الرمز ومرّره لأعلى للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 6 بدء التسجيل
- 7 المعرض - اضغط على هذا الخيار لعرض آخر فيديو التقطته. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

تلميح!



أثناء تسجيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة كافة.

| | |
|--|---|
| اضغط لضبط حجم الفيديو الذي تسجله (بالكسل). |  |
| لتحديد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة والتحكم به، مرّر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه العلامة "+" للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه العلامة "-" للحصول على فيديو أكثر سطوعاً. |  |
| لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة. |  |
| اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد. |  |
| قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. |  |
| ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة GPS نشطة أو متصلة بالشبكة. | |
| اضبط مفتاح مستوى الصوت بغض النظر عما إذا كنت ترغب في استخدامه للتسجيل أو التكبير/التصغير. |  |
| حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو. |  |
| افتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما. |  |
| لاستعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية كافة. |  |

تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا ومرّر الرز وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 اضغط على  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

تلميح!

– اضغط لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.



– اضغط لإيقاف تسجيل فيديو بشكل مؤقت.



بعد تسجيل فيديو

في محدد المنظر، اضغط على صورة الفيديو المصغرة أسفل الشاشة لعرض الفيديو الأخير الذي التقطته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.



اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.



اضغط لحذف الفيديو.



ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.




من المعرض

اضغط على  المعرض، اضغط على رمز تشغيل الفيديو لتشغيل الفيديو.

وضع الضيف

لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرر هاتفك للآخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. اضبط وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

ملاحظة: لاستخدام وضع الضيف، يجب ضبط نقش القفل مقدمًا.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < وضع الضيف.
- 2 اضغط على مفتاح وضع الضيف  لتمكين هذا الوضع.

Knock code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عندما تكون الشاشة مغلقة عن طريق النقر على التسلسل والمنطقة الصحيحين.



لتنشيط ميزة Knock code

- 1 انقر فوق  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < علامة التبويب تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < Knock code.
- 2 هذا يفتح شاشة ترشدك حول كيفية تحديد تسلسل إلغاء القفل. يجب عليك إنشاء رمز PIN احتياطي كميّار أمان في حالة أنك نسيت تسلسل إلغاء القفل.

تشغيل / إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل/إيقاف الشاشة بمجرد الضغط مرتين عليها.

لتنشيط ميزة تشغيل / إيقاف الشاشة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < إيمانات.
 - 2 ضع علامة اختيار على تشغيل / إيقاف الشاشة.
- اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإيقاف الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة، يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.



Plug & Pop

تتيح لك ميزة Plug & Pop باختبار التطبيقات بسرعة لاستخدامها عند توصيل سماعة أذن.

1 قم بتوصيل سماعة رأس.

2 عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات. وستتمكّن من تحديد تطبيق لتشغيله.


ملاحظة: يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات.

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < عامة < علامة التبويب إضافي < سماعة Plug & Pop.

QuickMemo


تسمح لك وظيفة QuickMemo بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة. التقط الشاشات. وارسم عليها وتشاركها مع العائلة والأصدقاء مع وظيفة QuickMemo.

1 أدخل إلى شاشة QuickMemo عبر الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه لمدة ثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

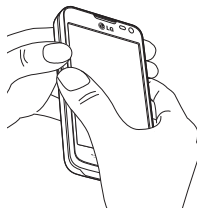


أو



أو


اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .

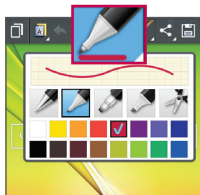

2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، واللون، والممحاة وأنشئ مذكرة.





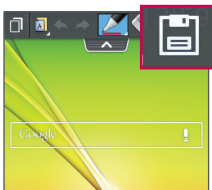


3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة QuickMemo في أي وقت، اضغط على .



ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo. لا تستخدم أظفارك.

استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMenu بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

| | |
|--|---|
| اضغط للحفاظ على وظيفة QuickMemo الحالية كترابك نص على الشاشة واستمر باستخدام الهاتف. |  |
| لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا. |  |
| التراجع أو الإعادة. |  |
| لتحديد نوع القلم واللون. |  |
| لمسح المذكرة التي أنشأتها. |  |

اضغط لمشاركة المذكرة مع آخرين عبر أي من التطبيقات المتوفرة.



لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض.



عرض QuickMemo المحفوظة

اضغط على المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

QSlide

من أي شاشة، أحضر مفكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

| | | |
|--|--|---|
| اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل. | | 1 |
| اضغط لضبط مستوى الشفافية. | | 2 |
| اضغط لإنهاء وظيفة QSlide. | | 3 |
| اضغط لضبط الحجم. | | 4 |





- 1 المس شريط الحالة ومزره لأسفل < اضغط على تطبيقات Qslide أو أثناء استخدام التطبيقات التي تعتمد وظيفة QSlide. اضغط على . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.
- 2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل .

ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

المعرض

افتح تطبيق المعرض لعرض الألبومات الصور وملفات الفيديو.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض. يمكنك إدارة كافة ملفات الصور والفيديو ومشاركتها من خلال المعرض.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة، عندما يقوم تطبيق آخر مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد Download (التنزيل) تلقائيًا لتحتوي على الصورة، وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد Screenshots (لقطات الشاشة)، حدد مجلد لفتحها.


يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد، حدد صورة لعرضها بملء الشاشة، مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

التكبير والتصغير


استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير، ضم إصبعك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة، حدد فيديو لمشاهدته واضغط على ، سيبدأ تشغيل تطبيق الفيديو.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على  < تحرير.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على  وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة، اضغط على .


ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على  < ضبط الصورة كـ لضبط الصورة كخلفية أو تعيينها إلى اسم


ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

مقاطع فيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل ملفات الفيديو المفضلة لديك، للوصول إلى مشغل الفيديو. المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.

تشغيل مقطع فيديو

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.



المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.



المس للتقدم 10 ثواني إلى الأمام.




المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.



| | |
|--|---|
| المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو. |  4 |
| المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو. |  5 |
| اضغط لالتقاط صورة أثناء تشغيل فيديو. |  6 |
| المس لاستخدام QSlide. |  7 |
| المس لإقفال شاشة فيديو أو إلغاء قفلها. |  8 |


لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف. المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وحذف وقص والتفاصيل.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى. اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < موسيقى.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < موسيقى.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

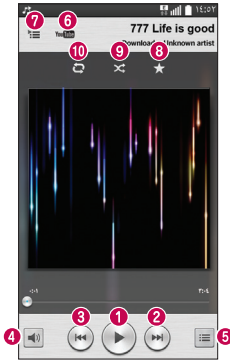

| | | |
|---|--|---|
| اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه. | | 1 |
| اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام. | | 2 |
| اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم. أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل. | | 3 |
| اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت. ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير. | | 4 |
| المس لرؤية كل قائمة الأغاني. | | 5 |
| اضغط للبحث عن الملفات باستخدام YouTube. | | 6 |
| اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية. | | 7 |
| اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلات. | | 8 |
| اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي). | | 9 |

اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.



10

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة، سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف وتفاصيل وبحث.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.

نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.

ملاحظة:




- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية، ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر، قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.


راديو FM

توفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.





ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو، أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

ضبط المنبه



- 1 اضغط على  <  < علامة التنبيه التطبيقات < المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة التأجيل واهتزاز و صوت المنبه و مستوى صوت المنبه و بدء تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكرة.
- 4 اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التنبيه التطبيقات < الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷). يتبعها =.
- 4 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، المس  وحدد الحاسبة العملية. ثم اختر sin أو cos أو tan أو log وغير ذلك.
- 5 للتحقق من المحفوظات، المس  وحدد محفوظات الحساب.





إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  < علامة التنبيه التطبيقات < التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (يوم، أسبوع، شهر، السنة، جدول أعمال).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه واضغط .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسمًا.
- 5 اضغط على المكان ثم أدخل الموقع، تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على مذكرة الارتباط لتحديد المذكرة المحفوظة. (متوفر على تقويم الهاتف فقط)
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام. يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.



لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.

ThinkFree Viewer

يعتبر ThinkFree Viewer حلاً مكتبيًا احترافيًا للأجهزة المحمولة يتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint. في أي مكان أو وقت باستخدام الأجهزة المحمولة.



اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < ThinkFree Viewer.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF. مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج ThinkFree Viewer. تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.

Google+



استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

• اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < Google+.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.



1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البحث الصوتي.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة التحدث الآن على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.



• اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < تنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موطن الخدمة.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك



- 1 اضغط على  <  > علامة التبويب التطبيقات > اضغط على رمز LG للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل معرف البريد الإلكتروني/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com). وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

| | |
|---|---|
| البحث في المحتوى. |  |
| البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال. الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك). |  |



- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه بسرعة.
- الإعدادات - ضبط ملف التعريف والنشأة.
- تسجيل الدخول - ضبط البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld من جميع البلدان أو في جميع البلدان.

الإنترنت







استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  علامة التبويب التطبيقات < الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتحه.

| | |
|---|---|
| اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف. |  |
| اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا عكس ما يحدث عندما تضغط على  ، والذي ينقلك إلى الصفحة السابقة. |  |
| اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية. |  |
| اضغط لإضافة نافذة جديدة. |  |
| اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية. |  |

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.

فتح صفحة

لانتقال إلى صفحة جديدة. اضغط على  <  للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على  2 مرر لأعلى أو لأسفل. واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان. اضغط على . قل كلمة أساسية. ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

إشارات مرجعية


لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  < إضافة إلى الإشارات المرجعية < موافق.
لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

سجل

اضغط على  < سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح المحفوظات، اضغط على  < مسح كل المحفوظات.

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < Chrome.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموَقَر الخدمة.

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان. ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.


فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  < علامة تبويب جديدة.
للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على  2. مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات تبويب مفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على  < أجهزة أخرى.
حدد صفحة ويب لفتحها.

لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على .

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف. للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  <  < إعدادات النظام.
- أو -

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.



الشبكات


< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

إعدادات اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC. فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: اضغط على  <  < علامة التبويب

التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < **Wi-Fi** <  < خيارات متقدمة **Wi-Fi** < عنوان MAC.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

> بيانات الهاتف المحمول

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

> إعدادات المكالمات

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. وحدها الأرقام المصنّعة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – لعرض إطار منبثق للمكالمة الواردة عند استخدام كاميرا ومقاطع فيديو.

رفض المكالمات – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمات. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة. يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

إعادة توجيه المكالمات – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً أو عند تعذر الرد على

المكالمة أو عند تعذر الوصول إليه.

رد آلي - لضبط الوقت قبل أن يجيب تلقائيًا جهاز لاسلكي متصل على المكالمة الواردة. اختر من بين إيقاف وتأتي واحدة و٣ ثواني و ٥ ثواني.

اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة - يتيح لك اختيار إنهاء المكالمة.

حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكافة المكالمات.

إعدادات إضافية للمكالمة - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موقع الشبكة).

> الاتصال والشبكات <

نقطة Wi-Fi المحمولة - يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك. يرجى قراءة "مساعدة" لمزيد من المعلومات.

ربط Bluetooth - يتيح لك ضبط الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

مساعدة - اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على نقطة Wi-Fi المحمولة و ربط Bluetooth.

وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

تطبيق SMS الافتراضي - يتيح لك هذا الخيار ضبط تطبيق SMS الافتراضي.

VPN - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا، وإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف - لتعيين الخيارات لتجوال البيانات. ووضع الشبكة والمشغلين. وأسماء نقاط الوصول (APN). وغير ذلك.

الصوت

أوضاع الصوت - لاختيار الصوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت - لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبينتك.

الوضع الصامت - لإعداد وضع الصامت.

تشغيل وضع الهدوء الآن - اضغط على المفتاح لتشغيله أو إيقاف تشغيله فورًا.

تعيين وقت الهدوء - اضغط على المفتاح للتشغيل أو إيقاف التشغيل. يمكنك أيضًا ضبط الأيام والأوقات لتشغيل وضع

الصامت تلقائيًا.

اهتزاز - ضع علامة على هذا الخيار للاهتزاز عند تشغيل وضع الصامت.

إعدادات المكالمات الواردة

حظر المكالمات الواردة - لوضع علامة لحظر كافة المكالمات الواردة.

السماح بالمكالمات المتكررة - لوضع علامة للسماح بوصول مكالمات متكررة في غضون ٣ دقائق.

قوائم الاتصال المسموح بها - لتعيين مكالمات الأسماء التي سيتم السماح بها.

الرد تلقائيًا على المكالمات المحظورة - لضبط كيف ترد الرد تلقائيًا على المكالمات الصامتة.

مساعدة - اضغط لعرض معلومات التعليمات في وضع الصامت.

نغمة رنين الهاتف - لضبط نغمة رنين المكالمات. يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

اهتزاز المكالمات الواردة - لضبط خيارات اهتزاز المكالمات الواردة.

نغمة مع اهتزاز - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف على اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقى مكالمات.

الإشعارات الصوتية - اضغط على الإشعارات الصوتية للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل لجهازك

بقراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

صوت الإشعارات - يسمح لك هذا الخيار بضبط صوت الإشعارات. يمكنك أيضًا إضافة صوت عبر الضغط على **+** في الزاوية

العليا اليسرى من الشاشة.

المس الآراء والمقترحات والنظام - يسمح لك هذا الخيار بضبط الملاحظة (النغمات و/أو الاهتزاز) أثناء استخدام الجهاز.

إعدادات الشاشة

> الشاشة الرئيسية

اضبط تحديد الشاشة الرئيسية وسمه وخلفية الشاشة وتأثيرات الشاشة و السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية

وعرض عمودي فقط وعمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها ومساعدة.

> تأمين الشاشة

اختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط

إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو **Knock code** أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز **PIN** أو كلمة المرور


إذا قمت بتعيين نوع نقش القفل. فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل للشاشة. وذلك عندما تقوم بتشغيل

الهاتف أو تنشيط الشاشة.

تأثيرات الشاشة - يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من بين قطرة الندى أو الثقب الأبيض.

ملاحظة: يصبح تأثير تمرير الشاشة تأثير نقش إذا تم ضبط قفل الشاشة إلى النقش.

خلفية الشاشة - يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حدد من بين المعرض أو استوديو الخلفية.

اختصارات - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.
معلومات الاتصال للهاتف المفقود - ضع علامة على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز الذي سيتم عرضه على شاشة القفل. اضغط على  لإدخال النص الذي سيظهر كمعلومات المالك.
مؤقت الاغلاق - يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
يقفل زر الطاقة على الفور - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.
< الشاشة >

السطوع - يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. للحصول على أداء أفضل للبطارية، استخدم السطوع الأكثر خفوتًا للشعور بالراحة.

مهلة الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.
تأثير إيقاف الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط تأثير إيقاف الشاشة، اختر من بين تلاشي، فتحة سوداء، تلفزيون الرجعية، تدوير الشاشة تلقائيًا - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

حلم اليقظة - للضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطها عندما يكون الهاتف ساكنًا أثناء تثبيته و/أو شحنه، اختر من بين الساعة وصور Google.
< الخط >

نوع الخط - يتيح هذا الخيار ضبط نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.
حجم الخط - يتيح هذا الخيار ضبط حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.
< تشغيل ذكي >

شاشة ذكية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف مهلة الشاشة عندما يكتشف الجهاز أنك تنظر إلى الشاشة.

عامّة

< إيمانات >

تشغيل/ إيقاف الشاشة - ضع علامة على هذا الخيار لتمكين تشغيل/ إيقاف الشاشة من تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. اضغط مرتين بسرعة على وسط الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل لإيقاف تشغيل الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء استخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.

كتم صوت المكالمات الواردة - ضع علامة على هذا الخيار لتتمكن من قلب الهاتف لكتم صوت المكالمات الواردة.
تأجيل أو إيقاف المنبه - لوضع علامة اختيار لتمكينك من قلب الجهاز للتأجيل أو إيقاف تشغيل المنبه ببساطة.
إيقاف مؤقت للفيديو - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا بمجرد قلب الهاتف.

مساعدة - لفتح دليل التعليمات لمعرفة كيفية استخدام ميزات الإيمانات في جهازك.

معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> التخزين <

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD - تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. "مسح بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

> البطارية <

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته.

المس رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لمعرفة مستوى استخدام البطارية وتفصيل الاستخدام. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة. النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير طاقة

اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية: تشغيل موثر الطاقة - لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين على الفور و ١٠% و ٢٠% و ٣٠% و ٥٠% بالبطارية. مساعدة - اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على التلميحات عن توفير الطاقة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> وضع الضيف <

لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات. يمكنك استخدام وضع الضيف.

عند إعادة الهاتف إلى آخرين. يمكنك وضع حدّ للتطبيقات التي تريد عرضها.

اضبط مسبقًا وضع الضيف وخصص الخيارات.

> المكان <

قم بتشغيل خدمة المكان. يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول.

الوضع - اضبط وضع المكان من دقة عالية و حفظ البطارية و مستشعرات الجهاز فقط.

> الحماية <

تشفير الهاتف - يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيُطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة

المروور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغفل الهاتف.
تشففر وحدة تخزين بطاقة **SD** - ًتففر لك هذا الخيار تشفر بيانات بطاقة SD على الهاتف للحمافة.
إعداد قفل بطاقة **SIM** - لإعداد قفل بطاقة SIM أو تففر رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.
كتابة كلمة المرور مرئية - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتها.
مديرو الهاتف - عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.
مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق.
التحقق من التطبيقات - لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.
نوع التخزين - عرض نوع التخزين.
الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها.
التثبيت من المخزن - اختر تثبيت الشهادات المشفرة.
مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

> اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

> نسخ احتياطي وإعادة الضبط <

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - اضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة **LG Backup** - يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطيًا واستعادتها. وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

> التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

> اتصال PC <

حدد طريقة اتصال **USB** - اضبط الوضع المطلوب: شحن الهاتف أو مزامنة الوسائط (MTP) أو اتصال أو برنامج **LG** أو إرسال صور (PTP).

اسأل عند الاتصال – اطلب وضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – مساعدة اتصال USB.

PC Suite – حدد هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi. نجر الإشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi

ببرنامج LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi.

مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

> إضافي <

نافذة QuickWindow – قم بتنشيط هذا الخيار لجعل الميزات، مثل الموسيقى والطقس والساعة متوفرة في عرض مصغّر

عند استخدام إطار QuickWindow.

سماعة Plug & Pop – لضبط ميزة Plug & Pop لسماعات الأذن. سيتم عرض تحرير تطبيقات Plug & Pop تلقائيًا عند

توصيل سماعة أذن. اضغط على تحرير تطبيقات Plug & Pop لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.

> طباعة <

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طباعة

متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

> حول الهاتف <

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبيل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشائها وتحديثها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو

انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل. ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبول USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر حدد طريقة اتصال USB. ثم حدد برنامج LG.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل جهات الاتصال (الأسماء) من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير جهات الاتصال (الأسماء) كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبول USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد الجهاز < استيراد إلى الجهاز > استيراد جهات اتصال.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق حدد ملفًا وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف جهات الاتصال (الأسماء) الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق موافق.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق تخطيط الحقل لربط جهات الاتصال (الأسماء) الموجودة على جهازك وبيانات جهات الاتصال (الأسماء) الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال (أسماء) الكمبيوتر الشخصي وجهات اتصال (أسماء) الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق موافق.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة، ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة، يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُراز معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا، ولا تضمن توفير إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طُراز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبول بيانات USB، ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > تحديث المركز > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق و إعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف، لذا، نوصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف، ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية، سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول. فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة، لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل، قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود، إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر، بصفتك مستخدم تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع، لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك، اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية


- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com/>
كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)

محول السفر




سماعة رأس استيريو



دليل البدء السريع



كابل بيانات



البطارية



ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|------------------------------------|---|--|
| خطأ في بطاقة SIM | لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح. | تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة. |
| لا يوجد اتصال بالشبكة/فقدان الشبكة | الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة. | توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. |
| | قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة. | تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك. |
| الرموز غير متطابقة | لتغيير رمز الأمان. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. | إذا فقدت الرمز فاتصل بموفر الخدمة. |
| | إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان. | |
| لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها | غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب. | اتصل بموفر الخدمة لديك. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|----------------------|---|--|
| المكالمات غير متوفرة | خطأ في الطلب | شبكة جديدة غير مصرّح لها. |
| | تم إدخال بطاقة SIM جديدة. | تحقق من القيود الجديدة. |
| | تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا. | اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2. |
| يتعذّر تشغيل الهاتف | تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا. | اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. |
| | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. |
| خطأ في الشحن | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. |
| | إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا. | تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. |
| | مشكلة في الاتصال | تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف. |
| | لا يوجد فولتية | قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. |
| | خلل في الشاحن | استبدل الشاحن. |
| | الشاحن غير مناسب | استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. |
| | العدد غير مسموح به | وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور | ذاكرة ممتلئة | احذف بعض الرسائل من الهاتف. |
| الملفات لا تفتح | تنسيق الملف غير معتمد | تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة. |
| لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة. | مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة | إذا استخدمت شريطًا واقئيًا أو علبة واقية. تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة. |
| لا أصوات | وضع الاهتزاز | تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت. |
| تعليق أو تجميد | مشكلة متقطعة في البرنامج | حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب. |


| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|--|--|
| يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/ سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين. | ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth | BT Bluetooth الأجهزة |
| يمكن إجراء مزامنة لبيانات الاسماء بين الهاتف و Gmail™. | كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للاسماء؟ | البيانات الاسماء النسخة الاحتياطية |
| المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة. | هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟ | البيانات المزامنة |
| تم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض مجلدات أخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة  وحدد مجلدات لاختيار مجلد. | هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟ | البيانات المزامنة |
| بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا. | هل يتعيّن عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟ | خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail |
| لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف. | هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟ | خدمة Google™ حساب Google |
| سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة. | ما الذي يحدث عند تنشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟ | وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني |
| لا يوجد حد لحجم الملف. | هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟ | وظيفة الهاتف نغمة الرنين |
| سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط. | لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة، كيف يمكنني تغيير هذا؟ | وظيفة الهاتف وقت الرسالة |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|--|---|
| يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز. | هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟ | وظيفة الهاتف التنقل |
| يمكن مزامنة أسماء Gmail وXامد MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط. | هل يمكن مزامنة الاسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟ | وظيفة الهاتف الزمان |
| إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم. فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية. اضغط رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار. | هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟ | وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت |
| يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل تتمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه. | ما هي وظائف حماية الجهاز؟ | وظيفة الهاتف الحماية |
| 1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة. 3. اضغط على اختر قفل الشاشة < النقش > في المرة الأولى التي تقوم بذلك. يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل. 4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة. ثم مرة أخرى للتأكيد. | كيف أنشئ نقش فتح القفل؟ | وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش |
| احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل. من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس. فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقاً. يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش). | | |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|---|---|
| <p>إذا نسيت النقش:</p> <p>إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلنا في إدخال النقش الصحيح 5 مرات. فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟ سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتته. فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل.</p> <p>تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة. سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.</p> | <p>ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟</p> | <p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p> |
| <p>نعم. سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.</p> | <p>هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟</p> | <p>وظيفة الهاتف الذاكرة</p> |
| <p>يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:</p> <p>1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة  واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة والإدخال > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.</p> | <p>هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟</p> | <p>وظيفة الهاتف دعم اللغة</p> |
| <p>يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف. يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.</p> | <p>كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟</p> | <p>وظيفة الهاتف VPN</p> |
| <p>1. من الشاشة الرئيسية. اضغط على مفتاح القائمة  2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.</p> | <p>تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟</p> | <p>وظيفة الهاتف مهلة الشاشة</p> |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|--|--|
| عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل)، ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. | عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟ | وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول |
| للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة. | هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟ | وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية |
| نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في الجهة اليمنى العليا من الشاشة، بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك. | لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء، كيف يمكنني إزالته؟ | وظيفة الهاتف تطبيق |
| 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب عامة > التطبيقات < التطبيقات المحمولة. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت. | هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبيل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟ | وظيفة الهاتف الشاحن |
| نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كيبيل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا. | هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟ | وظيفة الهاتف المنبه |
| نعم، في شاشة ضبط المنبه، حدد الأغنية كصوت المنبه. | هل سيكون صوت المنبه مسموعاً إذا تم إيقاف الهاتف؟ | وظيفة الهاتف المنبه |
| لا، هذا الأمر غير معتمد. | إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟ | وظيفة الهاتف المنبه |
| في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته. | كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟ | حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) |

راهنمای کاربر

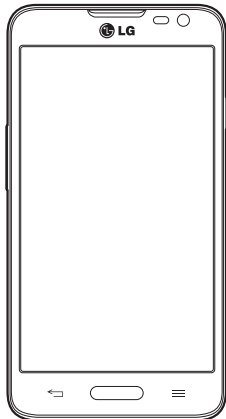

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید ضربه‌ای، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2014 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکتهای وابسته میباشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آنها میباشند.
- Hangouts™, YouTube™, Gmail™, Google Maps™, Google™ و Play Store™ علائم تجاری Google, Inc میباشند.

| | | | |
|----|-----------------------------|----|---------------------------------------|
| 37 | تماس با مخاطبین | 5 | دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر |
| 37 | پاسخ دادن به تماس یا رد آن | 12 | اطلاعیه مهم |
| 37 | تنظیم میزان صدا در حین تماس | 17 | آشنایی با تلفن همراه |
| 38 | برقراری تماس دوم | 17 | نمای کلی تلفن |
| 38 | مشاهده گزارش تماس | 19 | نصب سیم کارت و باتری |
| 38 | تنظیمات تماس | 21 | تلفن را شارژ کنید |
| 39 | مخاطبین | 22 | استفاده از کارت حافظه |
| 39 | جستجوی مخاطب | 23 | قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش |
| 39 | افزودن مخاطب جدید | 24 | صفحه اصلی تلفن |
| 39 | مخاطبین مورد علاقه | 24 | نکاتی درباره صفحه لمسی |
| 40 | ایجاد گروه | 24 | صفحه اصلی |
| 41 | پیام | 25 | صفحه اصلی گسترده |
| 41 | ارسال پیام | 26 | سفارشی کردن صفحه اصلی |
| 41 | صندوق محاوره | 26 | بازگشت به برنامه‌های استفاده شده اخیر |
| 42 | تغییر تنظیمات پیام | 27 | صفحه اعلان‌ها |
| 43 | ایمیل | 28 | باز کردن صفحه اعلان‌ها |
| 43 | مدیریت اشتراک ایمیل | 28 | نمادهای نشانگر در نوار وضعیت |
| 43 | کار با پوشه های اشتراک | 30 | صفحه کلید روی صفحه |
| 43 | ایجاد و ارسال ایمیل | 30 | وارد کردن حروف اکسسان دار |
| 45 | دوربین | 31 | تنظیم اشتراک گوگل |
| 45 | آشنایی با نمایاب | 32 | اتصال به شبکه‌ها و دستگاهها |
| 46 | استفاده از تنظیمات پیشرفته | 32 | Wi-Fi |
| 47 | گرفتن عکس فوری | 32 | اتصال به شبکه‌های Wi-Fi |
| 47 | وقتی عکس را گرفتید | 32 | روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi |
| 48 | از گالری | 33 | بلوتوث |
| 49 | دوربین فیلمبرداری | 34 | اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن |
| 49 | آشنایی با نمایاب | 35 | Wi-Fi Direct |
| 50 | استفاده از تنظیمات پیشرفته | 35 | اتصالات رایانه با کابل USB |
| 50 | ضبط فوری فیلم | 37 | تماس‌ها |
| 51 | بعد از ضبط فیلم | 37 | برقراری تماس |
| 51 | از گالری | | |

- 63 گوگل +
63 جستجوی صوتی.
63 بارگیری‌ها.
64 LG SmartWorld
64 نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن
64 نحوه استفاده از LG SmartWorld
- 65 وب
65 اینترنت
65 استفاده از نوار ابزار وب.
65 مشاهده صفحات وب.
65 باز کردن صفحه
65 جستجوی وب با صدا.
66 محل یاب‌ها.
66 تاریخچه.
66 Chrome
66 مشاهده صفحات وب.
66 باز کردن صفحه
66 همگام‌سازی با دستگاه‌های دیگر.
- 67 تنظیمات
67 شبکه‌ها
68 صدا
69 نمایش
70 عمومی
- 74 نرم افزار رایانه (LG PC Suite)
76 به روزآوری نرم افزار تلفن
76 به روزآوری نرم افزار تلفن
77 درباره این راهنمای کاربر.
77 درباره این راهنمای کاربر
77 علائم جّاری
- 78 لوازم جانبی
- 52 عملکرد
52 حالت میهمان
52 Knock Code
52 Knock ON
53 Plug & Pop
53 یادداشت سریع
54 استفاده از گزینه‌های یادداشت سریع.
55 مشاهده یادداشت سریع ذخیره شده
55 QSlide
56 چند رسانه ای
56 گالری
56 مشاهده عکس‌ها
56 بخش فیلم‌ها.
56 ویرایش عکس‌ها
56 حذف عکس‌ها/فیلم‌ها
57 تنظیم تصویر زمینه.
57 فیلم‌ها
57 بخش فیلم
58 موسیقی
58 بخش آهنگ
60 افزودن فایل‌های موسیقی به تلفن.
60 انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه
60 ها (MTP).
60 رادیو اف ام
61 برنامه‌ها
61 تنظیم زنگ هشدار
61 استفاده از ماشین حساب
61 افزودن یک رویداد
62 ضبط صوت
62 ضبط یک صدا
62 مدیر کارها
62 وظایف
63 ThinkFree Viewer

79 عیب یابی

82 پرسش‌های متداول

دستورالعمل‌های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع‌آوری می‌کند. این ابزار فقط داده‌های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه‌های بارگیری شده را جمع‌آوری می‌کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می‌شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می‌باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-D320 به گونه‌ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله رعایت حاشیه‌های ایمنی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می‌کند.

- دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف گوشی‌های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه‌گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.612 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.660 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می‌باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل‌های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می‌کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمربند استفاده می‌کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می‌بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل‌های داده‌ای یا پیام‌ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل‌های داده‌ای یا پیام‌ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده‌ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بورد با بورد های مجاز یا بورد های جدید. به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید. حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید. وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید. چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون یا احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
 - برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
 - تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
 - در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتیگراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
 - همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
 - چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
 - انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
 - در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
 - اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که نزدیک جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود



برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- اگر لازم است باتری را تعویض کنید. برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن. به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر. آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه. تنظیمات محصول. الگوهای استفاده. باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات. ناخن ها یا باتری تماس پیدا نکنند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-D320** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

LG ELECTRONICS LEVANT-اردن.

آبدون. خیابان شاهزاده بسمه. مجتمع ایسام الخطیب. طبقه سوم

دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.



لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی‌تواند پیام‌های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه‌ها یا پیام‌ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه‌ها:

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه‌ها ظاهر شدند، در بین آن‌ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی **لغو نصب** ضربه بزنید.



2. بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را افزایش دهید. برای این کار می‌توانید ویژگی‌هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می‌شوند را غیرفعال کنید. همچنین می‌توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه‌ها و منابع سیستم را کنترل کنید.



افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام‌سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه‌ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه‌های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- روی  <  < **زبان برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **درباره تلفن** < **مشترک** < **باتری** ضربه بزنید. وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < مشترک < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می‌شود. یا اگر تلفن به برق متصل است. مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می‌دهد. صفحه نمایش برنامه‌ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می‌کنند. به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می‌دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار



اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید. تلفن شما ممکن است درست کار نکند. علاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود. برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند. ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه نمایش < قفل صفحه < قفل صفحه < الگو ضربه بزنید. صفحه‌ای باز می‌شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. شما باید برای ایمنی بیشتر. یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل. این مقدار را وارد نمایید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل. ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو. کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از گوی قفل.

بسیار مهم است که گوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از گوی نادرستی 5 بار استفاده کنید. دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می‌توانید گوی باز کردن قفل. PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر گوی باز کردن قفل. کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی‌آورید:

>اگر گوی را فراموش کرده‌اید<

اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار گوی باز کردن قفل شما اشتباه بود. روی دکمه **گوی را فراموش کرده‌اید؟** در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل گوی وارد کرده‌اید. وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده‌اید. باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

>اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده‌اید<

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه. همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف می‌شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و گوی باز کردن قفل را فراموش کرده‌اید. باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار. تلفن به شرایط عادی برنگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم** روی تلفن را فشار دهید و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG نمایش داده شد. فقط **کلید روشن/خاموش/قفل** را رها کنید سپس فوراً دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگهدارید.

4 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی داده‌های کارخانه نشان داده شود.

5 برای رفتن به گزینه مورد نظر. **کلید صدا** را فشار دهید و سپس برای تایید **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید.





هشدار



با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه‌های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می‌شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. باز کردن و تعویض برنامه‌ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است. شما می‌توانید در حالی که برنامه‌ای اجرا می‌شود، برنامه دیگری را باز کنید، قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن‌ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن‌ها را متوقف کرده و راه اندازی می‌کند. تا مطمئن شوید که برنامه‌های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی‌کنند.

- 1 **کلید Home**  را لمس کرده و نگهدارید. یک لیست از برنامه‌های اخیراً استفاده شده نمایش داده می‌شود.
 - 2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. با این کار برنامه قبلی که در پس زمینه تلفن باز است متوقف نمی‌شود. پس از استفاده از برنامه برای خروج از آن، روی **کلید برگشت**  ضربه بزنید.
- برای توقف برنامه‌ها، از لیست برنامه‌های اخیر، روی **مدیر کارها** و سپس روی **توقف** یا **توقف همه** ضربه بزنید.
 - برای حذف یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

7. انتقال موسیقی، عکس‌ها و فیلم‌ها با استفاده از همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)

- 1 برای بررسی رسانه ذخیره‌سازی، روی  <  < **رسانه برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **رسانه عمومی** < **ذخیره ضربه بزنید.**
- 2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 **انتخاب روش اتصال USB** در صفحه نمایش تلفن ظاهر می‌شود. **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.
- 4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. شما می‌توانید محتوای ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را از رایانه به پوشه حافظه دستگاه و برعکس منتقل کنید.

8. تلفن را صاف نگهدارید


تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید، زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

9. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگهدارید تا تلفن خاموش شود. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نمای کلی تلفن

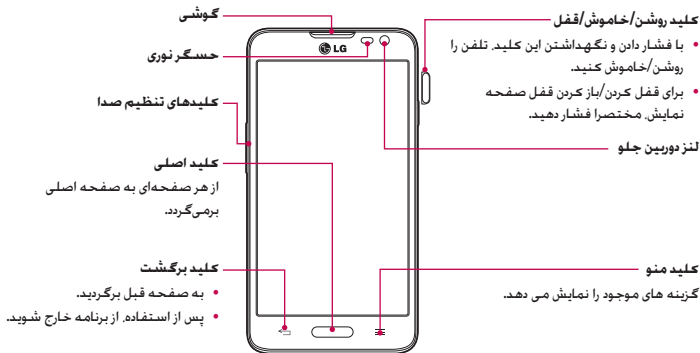

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می‌شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه لمسی در حین تماس‌ها جلوگیری می‌کند.




هشدار


قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید، این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک ترانه: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.



کلید روشن/خاموش/قفل

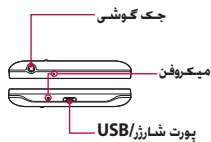

جک گوشی

میکروفن


پورت شارژر/USB

شکاف سیم کارت

لنز دوربین

فلش

شکاف کارت microSD

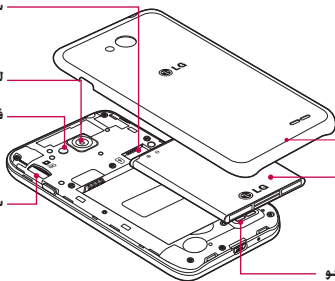

درپ محافظه باتری


باتری

بندگو


نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. وارد کردن سیم کارت و باتری.


- 1 برای برداشتن درب محفظه باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، درب محفظه باتری را با انگشت اشاره بیرون بکشید. همانطور که در شکل نشان داده شده است.

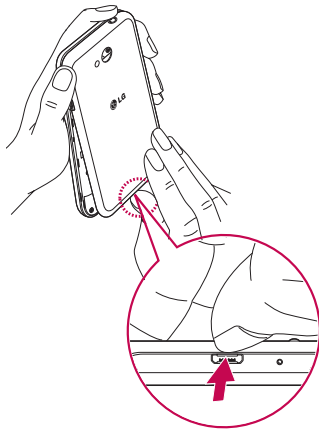


2 سیم کارت را مانند شکل در شکاف آن وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

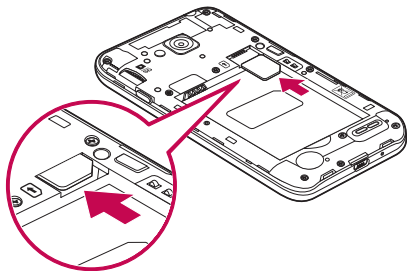

3 (1) سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید. (2) سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد.

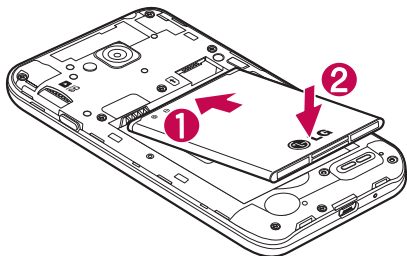

4 (1) درب محفظه باتری را روی محفظه باتری تراز کنید و (2) آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد.

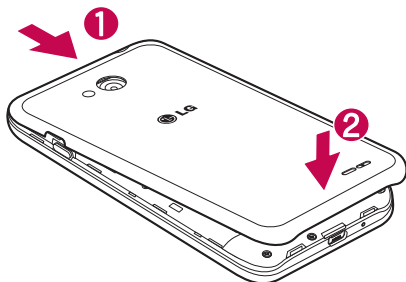

تلفن را شارژ کنید


قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.



هشدار

فقط از شارژرها، باتری‌ها و کابل‌های تایید شده LG استفاده کنید. هنگام استفاده از شارژرها یا کابل‌های تایید نشده، ممکن است شارژ باتری به کندی انجام شده یا یک پیام مربوط به تاخیر شارژ باز شود. و با شارژرها یا کابل‌های تایید نشده می‌تواند باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شوند که تحت ضمانت‌نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

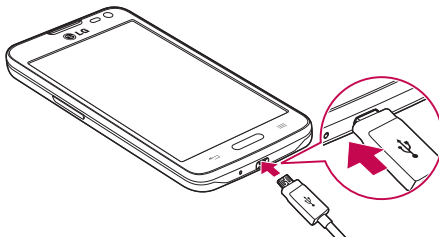

توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

استفاده از کارت حافظه


تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

☐ < زیانه برنامه ها > < تنظیمات > < زیانه عمومی > < ذخیره > خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.

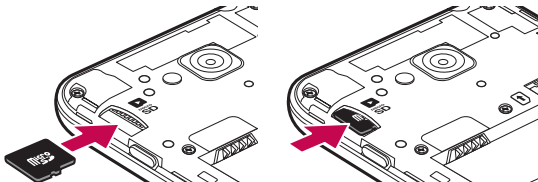

توجه:

- فقط از کارت‌های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت‌های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده‌های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
- از آن‌جا که دستگاه از FAT32 استفاده می‌کند. حداکثر اندازه فایل 4 گیگابایت است.



هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. یا این کار. ممکن است کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده‌های ذخیره شده در کارت حافظه خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است. باید قبل از شروع به استفاده. آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می‌کنید. همه فایل‌های روی کارت پاک می‌شوند.

- 1 را لمس کنید تا لیست برنامه‌ها باز شود.
- 2 حرکت کرده و تنظیمات < زبانه عمومی > ذخیره را لمس کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.
- 4 گزینه‌های زیر را لمس کنید: پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن کارت حافظه > پاک کردن همه چیز.
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده‌اید. الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.


توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد. بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می‌کند چون همه فایل‌ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید. صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می‌شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

وقتی از گوشی استفاده نمی‌کنید. کلید روشن/خاموش/قفل  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش. برنامه‌هایی باز باشند. همچنان در حالت قفل باز می‌مانند. توصیه می‌کنیم قبل از ورود به حالت قفل. از همه برنامه‌ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس‌های تلفن. دسترسی به وب و ارتباطات داده‌ای) جلوگیری شود.

برای بیدار کردن تلفن. کلید روشن/خاموش/قفل  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه‌ای که مشاهده می‌کردید باز می‌شود.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن - با یک ضربه انگشت، گزینه‌ها، لینک‌ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می‌شود.

لمس کردن و نگهداشتن - مودی را در صفحه لمس کرده، ضربه بزنید و انگشت خود بردارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه‌های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود. کشیدن - مودی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید. سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می‌توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن‌ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از ضربه زدن، انگشت خود را نگهدارید. انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می‌توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می‌توانید در حین مشاهده تصویر، روی آن دو بار ضربه بزنید تا بزرگ و کوچک شود.


نزدیک کردن دو انگشت - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه‌ها و یا هنگام مرور عکس‌ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه‌ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می‌شود.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه‌های اطراف ضربه نزنید.

صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها است و به شما امکان می‌دهد مواردی همچون میانبرهای برنامه‌ها یا برنامه‌های کوچک گوگل را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می‌باشد.



نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

برنامه کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌هایی هستند که از طریق صفحه برنامه‌ها یا در صفحه اصلی یا صفحه اصلی گسترده قابل دسترسی می‌باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می‌شود.

نمادهای برنامه‌ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

نشانگر موقعیت

نشان می‌دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می‌سازد.

صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

◀ انگشت خود را از چپ یا راست در عرض صفحه اصلی بکشید.

سفارشی کردن صفحه اصلی



صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یا تعویض تصاویر زمینه آن سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی خود

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.


نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی



- ◀ **صفحه اصلی** < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید > و آن را به طرف  بکشید.
- افزودن یک برنامه به عنوان یک کلید فوری
- ◀ از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید.
- حذف برنامه از کلید فوری
- ◀ کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه:  کلید برنامه‌ها قابل حذف نیست.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید. نماد ویرایش  در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

بازگشت به برنامه‌های استفاده شده اخیر


- 1  را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه‌هایی که اخیراً استفاده کرده‌اید را نمایش می‌دهد.
- 2 روی نمادی ضربه بزنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، روی  ضربه بزنید.

صفحه اعلان‌ها

این ویژگی، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند.

وقتی اعلانی دریافت می‌شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. نماد اعلان‌های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.


توجه: گزینه‌های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

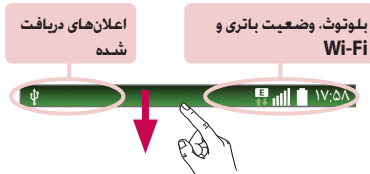


باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان‌ها باز شود.

کلیدهای تبدیل فوری

روی هر کلید تبدیل فوری ضربه بزنید تا روشن/خاموش شود. کلید را لمس کنید و نگهدارید تا به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب کلیدهای تبدیل، روی  ضربه بزنید.

برنامه QSlide

روی برنامه QSlide ضربه بزنید تا به صورت یک پنجره کوچک در صفحه اصلی باز شود. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب برنامه‌های QSlide، روی  ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

اعلان‌ها

اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.

برای بستن صفحه اعلان‌ها، زمانه را لمس کنید و آن را به طرف بالای صفحه نمایش بکشید.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و تماس‌های بی پاسخ، پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می‌دهند.



نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می‌شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می‌باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می‌باشند.


| نماد | شرح | نماد | شرح |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | سیم کارتی وارد نشده است |  | زنگ بی صدا است |
|  | هیچ سیگنال شبکه‌ای وجود ندارد |  | حالت لرزشی روشن است |
|  | حالت هواپیما روشن است |  | باتری کاملاً شارژ شد |
|  | به شبکه Wi-Fi متصل شد |  | باتری در حال شارژ است |
|  | هدست سیم دار متصل است |  | تلفن با کابل USB به رایانه متصل است |
|  | تماس در حال انجام است |  | بارگیری داده‌ها |
|  | تماس بی پاسخ |  | بارگذاری داده‌ها |
|  | بلوتوث روشن است |  | روشن GPS |
|  | هشدار سیستم |  | داده‌ها در حال همگام شدن است |
|  | یک زنگ هشدار تنظیم شده است |  | پیام جدید Gmail رسید |
|  | پست صوتی جدید موجود است |  | پیام جدید Hangouts موجود است |
|  | پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است |  | روش ورودی را انتخاب کنید |
|  | یک آهنگ در حال پخش است |  | هات اسپات موبایل فعال است |

توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه


می‌توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه‌ای که می‌خواهید متن را وارد کنید ظاهر می‌شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می‌خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.  ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

 ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

 ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

 ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می‌کنید، می‌توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه‌های زبان‌های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می‌کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می‌شود که شبکه را فعال کنید. به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس‌های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.
 - یا
 - روی  <  <  **زبان برنامه‌ها** < یک برنامه گوگل مانند **Gmail** ضربه بزنید < و سپس جدید را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.
- اگر اشتراک گوگل دارید، روی موجود ضربه بزنید. آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس  ضربه بزنید. پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می‌شود. مخاطبین شما، پیام‌های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه‌ها و خدمات در وب با تلفن همگام‌سازی می‌شوند. (این به تنظیمات همگام‌سازی شما بستگی دارد.)
- پس از ورود، می‌توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره‌مند شوید.

Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه‌های اضافی. از اینترنت لذت ببرید.

اتصال به شبکه‌های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی‌سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می‌توانید به راحتی به آن‌ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی‌های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن‌ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی‌کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه‌های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان شبکه‌ها** < **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 2 **Wi-Fi** را روی روشن تنظیم کرده و به جستجوی شبکه‌های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه‌های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
 - شبکه‌های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می‌شوند.
- 4 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
 - اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می‌شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می‌دهند، نمایش می‌دهد.

بلوتوث


شما می‌توانید داده‌ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن‌های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می‌شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده‌های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی‌سیم بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده‌ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی‌شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < ضربه بزنید و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.
- 2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید. گزینه قابل رویت کردن تلفن و گزینه جستجوی دستگاه‌ها ظاهر می‌شود. روی جستجوی دستگاه‌ها ضربه بزنید تا دستگاه‌های موجود در محدوده بلوتوث نمایش داده شود.
- 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً هدست‌ها یا کیت‌های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می‌شود آن را وارد کنید.

ارسال داده‌ها با استفاده از ویژگی بی‌سیم بلوتوث


- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه‌ای را از یک برنامه مناسب یا از بارگیری‌ها انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.


توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده‌ها متفاوت باشد.

- 3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

اتصال به شبکه‌ها و دستگاهها

دریافت داده‌ها با استفاده از ویژگی بی‌سیم بلوتوث

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < ضربه بزنید و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید. دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید و کادر بالای صفحه نمایش را علامت بزنید تا تلفن برای همه دستگاهها قابل رویت شود.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود، روی  < وقفه در قابل رویت بودن ضربه بزنید.


- 3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده‌ها از دستگاه، پذیرفتن را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی‌سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی‌سیم قابل حمل گزینه‌های بسیار خوبی هستند. شما می‌توانید اتصال داده‌های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی‌سیم قابل حمل، اتصال داده‌های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده‌های خود را به اشتراک می‌گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان‌ها ظاهر می‌شود. برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده‌های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi


- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید تا فعال شود.

- 2 یک رمز ورود وارد کرده و روی ذخیره ضربه بزنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست، اما اگر نسخه‌های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می‌شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می‌کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می‌توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

- 1 روی  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < اتصال تترینگ و شبکه‌ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید.

- 2 روی راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.

• کادر محاوره‌ای راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می‌شود.

- شما می‌توانید **SSID (نام) شبکه** را که دستگاه‌های دیگر هنگام جستجوی شبکه‌های Wi-Fi می‌بینند، تغییر دهید.
 - همچنین می‌توانید روی منوی امنیت ضربه زده و شبکه را با امنیت **Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)** و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
 - اگر گزینه امنیت **WPA2 PSK** را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره‌ای راه‌اندازی نقطه اتصال **Wi-Fi** اضافه می‌شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید، یا در منوی امنیت، باز کردن را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.
- 3** روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی‌توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه‌های اضافی برای شما اعمال می‌شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct از یک اتصال مستقیم بین دستگاه‌های Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی پشتیبانی می‌کند. از آن جا که مصرف باتری Wi-Fi direct بالا است، توصیه می‌شود هنگام استفاده از ویژگی Wi-Fi Direct، شارژر تلفن را به برق بزنید. شبکه Wi-Fi Direct و Wi-Fi Protected Access 2 را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید.

انتقال موسیقی، عکس‌ها و فیلم‌ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر **LG Android Platform Driver** را در رایانه نصب نکرده‌اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیمات سیستم < زبانه عمومی > اتصال **PC** < و انتخاب روش اتصال **USB** و **همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)** را انتخاب کنید.
- 3 اکنون می‌توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل‌ها را انتقال دهید.

همگام‌سازی با Windows Media Player

بررسی کنید **Windows Media Player** در رایانه شما نصب شده باشد.

- 1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه‌ای که **Windows Media Player** در آن نصب است وصل کنید.
- 2 **گزینه همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)** را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می‌شود.
- 3 **Windows Media Player** را برای همگام‌سازی فایل‌های موسیقی باز کنید.


اتصال به شبکه‌ها و دستگاهها

- 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
 - 5 فایل‌های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام‌سازی بکشید.
 - 6 همگام‌سازی را شروع کنید.
- برای همگام‌سازی با Windows Media Player. موارد زیر لازم است.


| نیازمندی‌ها | گزینه‌ها |
|---|--------------------------|
| Microsoft Windows XP SP2, Vista یا بالاتر | سیستم عامل |
| Windows Media Player 10 یا بالاتر. | نسخه Window Media Player |

برقراری تماس


- 1 برای باز کردن صفحه کلید، روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس‌های بین‌المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با ضربه زدن روی جستجوی مخاطبین وارد کنید.
- 3 در این لیست، روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می‌کنید، با انگشت  را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی، با انگشت  را به یک سمت برانید.
- برای ارسال پیام، نماد **رد تماس با پیام** را از هر جهت با انگشت بکشید.








نکته! رد تماس با پیام

با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

تنظیم میزان صدا در حین تماس



جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، روی  < افزودن تماس زده و شماره‌گیری کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی  به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی  به جستجوی مخاطبین بپردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می‌شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی  اقدام تماس‌ها ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، روی پایان یا  ضربه بزنید و نوار اعلان‌ها را به پایین بکشید. سپس نماد پایان تماس  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.



مشاهده گزارش تماس

- در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید و زبانه گزارشات تماس  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!


- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی  و سپس حذف کلی ضربه بزنید.

تنظیمات تماس




- می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را بپیکربندی کنید.
- 1 در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 روی  ضربه بزنید.
 - 3 تنظیمات تماس را ضربه بزنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

جستجوی مخاطب

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه بزنید. شماره مخاطب جدید را وارد کرده و روی  ضربه بزنید. روی افزودن به مخاطبین < مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با ضربه بر روی  انتخاب کنید.
- 4 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب ضربه زده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 روی ذخیره ضربه بزنید.



مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.



افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ زرد در می‌آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
- 3 روی ستاره زرد گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

ایجاد گروه



- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **گروه ها** و سپس روی  ضربه بزنید. **گروه جدید** را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می ماندند.


گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

هشدار: پیام LG باید روی برنامه پیش‌فرض SMS تنظیم شود. در غیراینصورت برخی عملکردهای پیام محدود خواهند شد.

ارسال پیام

- 1 برای باز کردن یک پیام خالی، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید روی یک گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید. می‌توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می‌شود از شما هزینه دریافت می‌گردد.

- 3 روی زمینه نوشتن پیام ضربه زده و پیام را ایجاد نمایید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها، روی  ضربه بزنید. از گزینه های پیام فوری، وارد کردن نماد احساسی، ارسال با زمان‌بندی، افزودن موضوع و حذف انتخاب کنید.

نکته! می‌توانید روی نماد  برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر برای اشتراک گذاری به پیام ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.
- 6 پاسخ‌ها در صفحه ظاهر می‌شوند. در حالی که پیام‌های اضافی را مشاهده و ارسال می‌کنید. یک رشته پیام ایجاد می‌شود.

هشدار:

- بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده 160 نویسه‌ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

صندوق محاوره

پیام‌هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می‌توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می‌کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیامها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی نماد پیام در صفحه اصلی و سپس روی  و تنظیمات ضربه بزنید.

می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک‌های زیر پشتیبانی می‌کند: Exchange و POP3, IMAP.


شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می‌تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل



اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می‌کند.

پس از تنظیمات اولیه، ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می‌دهد.

افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

• روی  <  < **زمانه برنامه‌ها** < **ایمیل** < و سپس  < **تنظیمات** <  **افزودن اشتراک ضربه بزنید.**

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

• روی  <  < **زمانه برنامه‌ها** < **ایمیل** < و سپس  < **تنظیمات** < **تنظیمات کلی ضربه بزنید.**

حذف یک اشتراک ایمیل:

• روی  <  < **زمانه برنامه‌ها** < **ایمیل** < و سپس  < **تنظیمات** <  < **حذف اشتراک** < ضربه بزنید. اشتراکی را برای حذف انتخاب کرده و سپس < **حذف** < **بله** را انتخاب کنید.


کار با پوشه های اشتراک

روی  <  < **زمانه برنامه‌ها** < **ایمیل** < و سپس  ضربه بزنید و پوشه را انتخاب کنید.



هر اشتراک دارای پوشه‌های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس‌ها است. بسته به ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه‌های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

1 در برنامه ایمیل روی  ضربه بزنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می‌کنید، آدرس‌های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می‌شوند. آدرس‌ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

3 روی قسمت  برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل‌ها، روی  ضربه بزنید.


4 متن پیام را وارد کنید.

5 روی  ضربه بزنید.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می‌شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می‌گردد.

برای باز کردن برنامه دوربین. روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  ضربه بزنید.

آشنایی با نمایاب

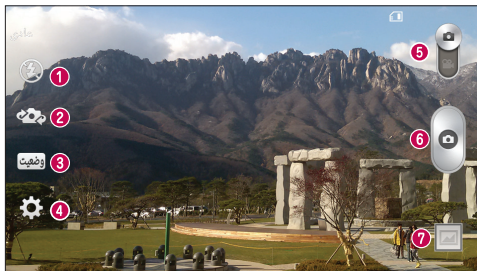

1 فلاش - از بین گزینه‌های خاموش  روشن  خودکار  انتخاب کنید.

2 تعویض دوربین - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.

3 وضع اللقطه - اختر من بین عادی أو بانوراما أو لقطه متواصلة أو رياضة.

4 تنظیمات - روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.

5 حالت فیلم - برای رفتن به حالت فیلم، روی این نماد ضربه بزنید و به پایین بکشید.



6 دکمه گرفتن عکس

7 گالری - برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و عکس‌های

ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.

توجه: لطفاً قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته


از نمایاب. روی  ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته باز شود. می‌توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی  ضربه بزنید.

| | |
|---|--|
| برای گرفتن عکس، یکی از کلمات زیر را بگویید: چیز اسمایل، کیمچی یا LG. |  |
| این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند. |  |
| ضربه بزنید تا حالت فوکوس انتخاب شود. |  |
| دقت تصویر را انتخاب می‌کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می‌شود. یعنی تعداد عکس‌های کمتری را می‌توانید در حافظه ذخیره کنید. |  |
| درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می‌کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است. |  |
| تعداد رنگ‌ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می‌دهد. |  |
| جلوه‌های هنری روی عکس‌ها اعمال می‌کند. |  |
| یک زمان تأخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می‌شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید. |  |
| این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت‌یابی تلفن استفاده شود. |  |
| توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال یا شبکه متصل است موجود می‌باشد. | |
| یک صدای شاتر انتخاب می‌کند. |  |
| برای عکس گرفتن با زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید. |  |
| برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید. |  |
| راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است. |  |
| همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازنایی می‌کند. |  |

نکته!




- وقتی از دوربین خارج می‌شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت عکاسی به تنظیم پیش فرض خود برمی‌گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد. بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می‌دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

گرفتن عکس فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید و لنز را جلوی سوژه مورد نظر برای عکاسی بگیرید.
- 2 کادراهی فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می‌شوند. همچنین می‌توانید روی هر قسمت صفحه ضربه بزنید تا روی آن فوکوس شود.
- 3 هنگامی که کادر فوکوس سبز می‌شود، نشان می‌دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 4 برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید.

وقتی عکس را گرفتید

روی تصویر کوچک در زیر صفحه دوربین ضربه بزنید تا آخرین عکسی که گرفته‌اید نمایش داده شود.

| | |
|---|---|
| برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید. |  |
| برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید. |  |
| ضربه بزنید تا عکس حذف شود. |  |

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده‌اید، می‌توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام‌های MMS بارگیری شوند، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.

روی  ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیش‌فرض باز شود. تنظیم تصویر به عنوان - روی این گزینه ضربه بزنید و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه اصلی.

تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید.

انتقال - ضربه بزنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.

کپی - ضربه بزنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.

کپی در قسمت کلیپ - ضربه بزنید تا عکس کپی شده و در قسمت کلیپ ذخیره شود.

تغییر نام - روی این گزینه برای ویرایش نام عکس انتخابی ضربه بزنید.

چرخش به چپ/چرخش به راست - تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.

محصول - عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.

ویرایش - عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

نمایش اسلایدی - به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان میدهد.

افزودن مکان - ضربه بزنید تا اطلاعات مکان اضافه شود.

جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره فایل به دست آورید.

از گالری

روی  **گالری** ضربه بزنید.

- برای مشاهده عکس‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن‌ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

آشنایی با نمایاب



- 1 **فلاش** - از بین گزینه‌های خاموش روشن خودکار انتخاب کنید.
- 2 **تعمیر دوربین** - بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
- 3 **حالت ضبط** - از بین گزینه‌های عادی یا جلوه زنده انتخاب کنید.
- 4 **تنظیمات** - روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
- 5 **حالت دوربین** - روی این نماد ضربه بزنید و به بالا بکشید و به حالت دوربین عکاسی بروید.
- 6 **شروع ضبط**
- 7 **گالری** - برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و فیلم‌های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

نکته!



برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته باز شود.

| | |
|---|---|
| ضربه بزنید و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید. |  |
| مقدار نور خورشید که وارد لنز می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند. برای کم کردن روشنایی فیلم، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید. و برای روشنایی بیشتر نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید. |  |
| تعداد رنگ‌ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می‌دهد. |  |
| یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود. |  |
| این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت‌یابی تلفن استفاده شود. توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال یا شبکه متصل است موجود می‌باشد. |  |
| برای ضبط کردن یا زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید. |  |
| برای ذخیره فیلم‌ها، محل ذخیره را انتخاب کنید. |  |
| راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است. |  |
| همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازنایی می‌کند. |  |

ضبط فوری فیلم

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را بلغزانید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته‌اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط، روی  یکبار ضربه بزنید.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای سمت چپ نمایاب چشمک می‌زند. یک تایمر نیز نشان داده می‌شود که نشانگر طول فیلم است.
- 6 برای توقف ضبط، روی  در صفحه نمایش ضربه بزنید.

نکته!

- ضربه بزنید و در حین فیلمبرداری عکس بگیرید.

- ضربه بزنید و فیلمبرداری را موقتا متوقف کنید.

بعد از ضبط فیلم

در نمایاب، روی تصویر کوچک فیلم در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید تا آخرین فیلمی که گرفته‌اید نمایش داده شود.

ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.

برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا فیلم حذف شود.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام‌های MMS بارگیری شوند، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.

از گالری




روی  گالری ضربه بزنید. برای پخش فیلم، روی نماد پخش فیلم ضربه بزنید.

حالت میهمان

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید.

وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید. از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.



توجه: برای استفاده از حالت میهمان، قفل الگو باید از قبل تنظیم شده باشد.

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **حالت میهمان** ضربه بزنید.
- 2 برای فعال‌سازی این حالت، روی **سوئیچ حالت میهمان**  ضربه بزنید.

Knock Code

هنگامی که صفحه خاموش است می‌توانید با ضربه زدن روی ناحیه و ترتیب صحیح، قفل صفحه را باز کنید.

برای فعال کردن ویژگی **کد ضربه**



- 1 روی **زبان**  <  < **برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان نمایشگر** < **صفحه قفل** < **انتخاب قفل صفحه** < **Knock Code**، ضربه بزنید.

صفحه ای باز می‌شود که به شما در نحوه انتخاب ترتیب باز کردن قفل کمک می‌کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد بین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن ترتیب باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

KnockON

می‌توانید با دو ضربه صفحه را روشن/خاموش کنید.

فعال کردن ویژگی **"صفحه را روشن کنید"**

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** < **تنظیمات** < **زبان عمومی** < **حسگر حرکتی** ضربه بزنید.
- 2 **صفحه روشن/خاموش** را علامت بزنید.

برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزنید. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید.

توجه: هنگام روشن کردن صفحه نمایش، مطمئن شوید حسگر نوری پوشیده نشده باشد. چون با پوشاندن حسگر نوار صفحه نمایش فوراً خاموش می‌شود تا از روشن شدن اتفاقی صفحه در کیف یا جیب شما جلوگیری شود.



Plug & Pop

Plug & Pop به شما امکان می‌دهد هنگام وارد کردن گوشی، برنامه‌ها را فوراً برای استفاده انتخاب کنید.

1 گوشی را وارد کنید.

2 صفحه برنامه‌ها نشان داده شده و شما می‌توانید برنامه‌ای را برای اجرا انتخاب کنید.

توجه: می‌توانید برنامه‌ها را برای نمایش در صفحه ویرایش کنید و همچنین تنظیم کنید برنامه‌ها نمایش داده نشوند.


◀ روی  <  زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه عمومی < لوازم جانبی < هدست ضربه بزنید.

یادداشت سریع

عملکرد یادداشت سریع به شما امکان می‌دهد یادداشت‌هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. از صفحات نمایش عکس


بگیرید. روی آن‌ها نقاشی کنید و آن‌ها را با استفاده از عملکرد یادداشت سریع، با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.


1 در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید، هر دو کلید میزان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه یادداشت سریع شوید.

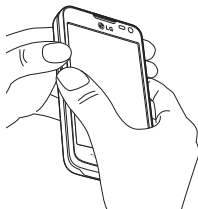


یا



یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.



2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

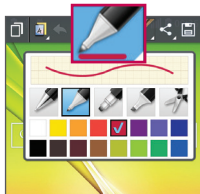



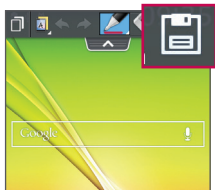


3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، روی  از منوی وبرایش ضربه بزنید. برای خروج از یادداشت سریع در هر زمان، روی  ضربه بزنید.



توجه: هنگام استفاده از عملکرد یادداشت سریع، از نوک انگشت استفاده کنید، از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه‌های یادداشت سریع

هنگام استفاده از QuickMenu، می‌توانید به آسانی از گزینه‌های QuickMenu استفاده کنید.

| | |
|---|---|
| ضربه بزنید تا یادداشت سریع فعلی به عنوان یک همپوشانی متن روی صفحه باقی بماند و به استفاده از تلفن ادامه دهید. |  |
| انتخاب می‌کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر. |  |
| لغو یا انجام مجدد را اجرا می‌کند. |  |
| نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می‌کند. |  |
| یادداشت ایجاد شده را پاک می‌کند. |  |

برای اشتراک گذاری یادداشت با دیگران از طریق یکی از برنامه‌های موجود، ضربه بزنید.



یادداشت با صفحه فعلی در گالری ذخیره می‌شود.



مشاهده یادداشت سریع ذخیره شده

روی گالری ضربه زده و آلبوم یادداشت سریع را انتخاب کنید.

QSlide

از هر صفحه‌ای، یک فایل یادداشت، تقویم و غیره را به صورت یک پنجره داخل صفحه نمایش باز کنید.

| | | |
|---|--|---|
| ضربه بزنید تا از QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید. | | 1 |
| ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید. | | 2 |
| برای پایان دادن به QSlide، ضربه بزنید. | | 3 |
| برای تنظیم اندازه ضربه بزنید. | | 4 |





- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < برنامه‌های Qslide را لمس کنید یا در حین استفاده از عملکردهایی که از QSlide پشتیبانی می‌کنند، روی ضربه بزنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می‌شود.
- 2 می‌توانید تماس بگیرید، وب را جستجو کنید یا سایر گزینه‌های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست می‌توانید از صفحه پنجره‌های کوچک استفاده کرده و روی آن‌ها ضربه بزنید.

توجه: QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می‌کند.

گالری

برنامه گالری را برای مشاهده آلبوم‌های تصاویر و فیلم‌ها باز کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه ها < گالری ضربه بزنید.

می‌توانید همه فایل‌های تصویری و ویدیویی خود را مدیریت کرده و با گالری به اشتراک بگذارید.

توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- برخی از فایل‌ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.

مشاهده عکس‌ها

با راه اندازی گالری، پوشه‌های موجود نمایش داده می‌شود. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می‌کند، پوشه بارگیری به طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می‌دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود. پوشه‌ای را برای باز کردن انتخاب کنید.



عکس‌ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می‌شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت‌ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

پخش فیلم‌ها

فایل‌های ویدیویی نماد  را در پیش نمایش نشان می‌دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید. برنامه فیلم‌ها اجرا می‌شود.

ویرایش عکس‌ها

هنگام مشاهده عکس، روی  < ویرایش ضربه بزنید.

حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و عکس‌ها/فیلم‌های مورد نظر را علامت زده و برای حذف روی  ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده عکس، روی  ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی  < تنظیم تصویر به عنوان ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شود، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.

فیلم‌ها

این تلفن یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می‌تواند کلیه فیلم‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده فیلم،  < زبانه برنامه‌ها > فیلم‌ها را لمس کنید.

پخش فیلم

- 1  < زبانه برنامه‌ها > فیلم‌ها را لمس کنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.








لمس کنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود.




لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود.





| | |
|--|---|
| لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود. |  3 |
| برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید. |  4 |
| برای تغییر نسبت صفحه فیلم لمس کنید. |  5 |
| ضربه بزنید و در حین پخش فیلم عکس بگیرید. |  6 |
| لمس کرده و از QSlide استفاده کنید. |  7 |
| لمس کنید تا صفحه فیلم قفل/باز شود. |  8 |

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در سمت چپ تلفن قرار دارد را فشار دهید. فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های اشتراک گذاری، حذف، برش و جزئیات نمایش داده می‌شود.

موسیقی


تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می‌تواند کلیه آهنگ‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، روی  < زبانه برنامه‌ها < موسیقی ضربه بزنید.

پخش آهنگ

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < موسیقی ضربه بزنید.

2 روی آهنگ‌ها ضربه بزنید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

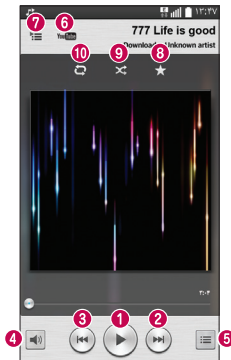

| | | |
|--|--|---|
| ضربه بزنید و پخش را متوقف کنید/از سر بگیرید. | | 1 |
| ضربه بزنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا سریع به جلو برود. | | 2 |
| ضربه بزنید و آهنگ فعلی را دوباره راه اندازی کنید یا به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود. | | 3 |
| ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود. سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید. | | 4 |
| لمس کنید و کل لیست آهنگ ها را مشاهده کنید. | | 5 |
| ضربه بزنید و فایل‌ها را با YouTube جستجو کنید. | | 6 |
| ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود. | | 7 |
| ضربه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. | | 8 |
| ضربه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند). | | 9 |

ضربه بزنید و در حالت‌های تکرار حرکت کنید تا همه ترانه‌ها یا ترانه فعلی تکرار شود یا تکرار خاموش شود.



10

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی. کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است. فشار دهید. ترانه‌ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های پخش، افزودن به لیست پخش، اشتراک گذاری، تنظیم بعنوان صدای زنگ، حذف، جزئیات و جستجو نمایش داده می‌شوند.

افزودن فایل‌های موسیقی به تلفن

انتقال فایل‌های موسیقی به تلفن:

- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).
- بارگیری از وب بی‌سیم.
- همگام‌سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل‌ها از طریق بلوتوث.

انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می‌شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل‌ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

توجه:




- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد. با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.
- حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین. ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی. نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها. طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل‌ها. لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.


رادیو اف ام

گوشی شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می‌توانید از طریق آن هنگام حرکت به ایستگاه‌های رادیویی دلخواه خود گوش کنید.





توجه: برای گوش دادن به رادیو. باید از هدفون استفاده کنید. آن را در جک هدفون تلفن وارد کنید.

تنظیم زنگ هشدار




- 1 روی  <  < زمانه برنامه‌ها < هشدار/ساعت <  ضربه بزنید.
- 2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید. این گوشی به شما امکان می‌دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- 3 تکرار مدت تعویق. لرزش. زنگ هشدار صدا. میزان صدای زنگ هشدار. اجرا کننده خودکار برنامه. قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید.
- 4 روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ‌های هشدار. روی کلید منو  ضربه بزنید و تنظیمات را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 روی  <  < زمانه برنامه‌ها < ماشین حساب ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد. روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده. روی عملکرد مورد نظر (+, -, X, ÷) و سپس = ضربه بزنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده تر.  را لمس کنید. ماشین حساب علمی را انتخاب کرده و سپس sin, cos, tan, log و غیره را انتخاب نمایید.
- 5 برای بررسی تاریخچه.  را لمس کرده و سابقه محاسبات را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد


- 1 روی  <  < زمانه برنامه‌ها < تقویم ضربه بزنید.
- 2 روی صفحه. می‌توانید نهایه مختلف تقویم (روز، هفته، سالانه، ماه، سال) را ببابید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد و سپس روی  ضربه بزنید.
- 4 روی نام رویداد ضربه بزنید و سپس نام رویداد را وارد کنید.
- 5 روی موقعیت ضربه بزنید و مکان را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 برای افزودن یادداشت به رویداد. روی پیوند یادداشت ضربه بزنید و یادداشت ذخیره شده را انتخاب کنید. (فقط در تقویم تلفن موجود است)
- 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود. تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.
- 8 برای ذخیره رویداد در تقویم. روی ذخیره ضربه بزنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا قابل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < ضبط صوت ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم روی  ضربه بزنید. می‌توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر کارها می‌توانید برنامه‌ها را مدیریت کنید. به آسانی تعداد برنامه‌های باز را بررسی کرده و برنامه‌های خاصی را ببندید.

وظایف

کارها را می‌توان با اشتراک MS Exchange همگام‌سازی نمود. می‌توانید کاری را ایجاد کنید. آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام‌سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام‌سازی < افزودن اشتراک ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل، روی **Microsoft Exchange** ضربه بزنید.
- 4 بررسی کنید همگام‌سازی علامت زده شده باشد.

توجه: MS Exchange ممکن است بسته به سرور ایمیل پشتیبانی نشود.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word, Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند. روی  <  < زبانه برنامه ها < ThinkFree Viewer ضربه بزنید.

مشاهده فایلها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایلها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاههای تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از ThinkFree Viewer، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

گوگل+



از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.

• روی  <  < زبانه برنامه ها < گوگل+ ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی



از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها < جستجوی صوتی ضربه بزنید.
- 2 وقتی عبارت اکنون صحبت کنید در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیریها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

• روی  <  < زبانه برنامه ها < بارگیریها ضربه بزنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه‌ای از محتویات مهیج شامل - بازی‌ها، برنامه‌ها، تصاویر زمینه و آهنگ‌های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می‌آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن



- 1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها > و نماد  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده‌اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در فروش‌های ویژه ماهیانه LG SmartWorld شرکت کنید.

| | |
|--|---|
| محتوا را جستجو کنید. |  |
| محتوا را بر اساس گروه (بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید. |  |

- دکمه‌های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می‌کنید، بیابید.
- تنظیمات - نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- ورود به سیستم - شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه‌ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

اینترنت







از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها > اینترنت ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب



برای باز کردن، روی آن ضربه زده و با انگشت به بالا بکشید.


| | |
|---|---|
| ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب برود. |  |
| ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو برود. به صفحه‌ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده‌اید. این عکس حالتی است که روی  ضربه می‌زنید و به صفحه قبل می‌روید. |  |
| ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید. |  |
| ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید. |  |
| ضربه بزنید و به محل‌یاب‌ها دسترسی پیدا کنید. |  |

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید. آدرس وب را وارد کرده و روی پرو ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی  <  ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا



روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید. لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می‌شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یابها

برای نشانه‌گذاری صفحه وب فعلی، روی  < افزودن به محل‌یابها > تایید ضربه بزنید. برای باز کردن یک صفحه وب نشانه‌گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < تاریخچه ضربه بزنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی  < پاک کردن کل تاریخچه ضربه بزنید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها > Chrome ضربه بزنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.


باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، روی  < برگه جدید ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید. به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

همگام‌سازی با دستگاه‌های دیگر



زبانه‌ها و محل یابها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده‌اید. همگام‌سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه‌های باز دستگاه در دستگاه‌های دیگر، روی  < دستگاه‌های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای افزودن محل یابها، روی  ضربه بزنید.

در این بخش یک نمای کلی از گزینه‌های قابل تغییر با استفاده از منوهای تنظیم سیستم تلفن ارائه می‌شود. دسترسی به منوی تنظیمات:

روی  <  < تنظیمات سیستم ضربه بزنید.

- یا -

روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات ضربه بزنید.

شبکه‌ها

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Wi-Fi را برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه‌های بی‌سیم یا فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیرباز وارد کنید.

می‌توانید آدرس MAC را در رابط کاربری زیر بیابید: روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < Wi-Fi <  < پیشرفته Wi-Fi < آدرس MAC ضربه بزنید.

< بلوتوث >

ویژگی بی‌سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

< دیتای موبایل >

استفاده از داده‌ها را نمایش داده و محدوده داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

< تماس >

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

پست صوتی - به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

شماره‌های شماره‌گیری ثابت - روشن کنید و یک لیست از شماره‌هایی که می‌توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می‌توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشه‌ی شما فقط می‌توان با شماره‌های موجود در لیست شماره‌گیری ثابت تماس گرفت.

پنجره بازشوی تماس ورودی - هنگام استفاده از دوربین و دوربین فیلمبرداری، پنجره بازشوی تماس ورودی نمایش داده می‌شود.

رد تماس - به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های حالت رد تماس یا رد تماس‌های دریافتی از انتخاب کنید.

رد تماس با پیام - وقتی تماسی را رد می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

حافظ حریم خصوصی - نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می‌کند.
انتقال تماس - انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است. به تماس پاسخ داده نمی‌شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد. همه تماس‌ها منتقل شوند.

پیغام‌گیر - زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. از بین گزینه‌های غیرفعال. 1 ثانیه، 3 ثانیه و 5 ثانیه انتخاب کنید.

لرزش اتصال - وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می‌دهد. گوشی می‌لرزد.
ذخیره شماره ناشناس - شماره‌های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد - به شما امکان می‌دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

محدودیت تماس - تماس‌های ورودی. خروجی یا بین المللی را قفل کنید.
مدت زمان تماس - مدت تماس‌ها از جمله آخرین تماس. تماس‌های خروجی. تماس‌های دریافتی و همه تماس‌ها را مشاهده کنید.
تنظیمات اضافی تماس - این گزینه به شما امکان می‌دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی. شماره شما نشان داده شود یا خیر.
انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد. وقتی در حال مکالمه هستید. گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می‌کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

> اتصال تترینگ و شبکه‌ها <

هات اسپات Wi-Fi - همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر "اشتراک‌گذاری اتصال داده‌های تلفن" را مطالعه کنید.
تترینگ بلوتوث انجام شد - به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند یا خیر.
راهنما - ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات Wi-Fi و عملکرد تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.
حالت هواپیما - پس از تنظیم حالت هواپیما. همه اتصالات بی‌سیم غیرفعال می‌شوند.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه. شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

برنامه پیش‌فرض SMS - برنامه پیش‌فرض SMS را تنظیم کنید.
VPN - لیستی از شبکه‌های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده‌اید نمایش داده می‌شود. به شما امکان می‌دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.
شبکه های تلفن همراه - گزینه‌های رومینگ داده‌ها. حالت شبکه و اپراتورها. نام‌های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

صدا

مشخصه صدا - صدا. فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.
میزان صدا - تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.
حالت سکوت - حالت سکوت را تنظیم کنید.

هم‌اکنون حالت سکوت روشن شود - روی سوییچ ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود.
تنظیم زمان سکوت - ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. همچنین می‌توانید روزها و زمان‌ها را تنظیم کنید تا حالت بیصدا به طور خودکار روشن شود.

لرزاننده - علامت بزنید تا وقتی حالت سکوت روشن است بلرزد.

تنظیمات تماس ورودی


انسداد تماس‌های ورودی - علامت بزنید تا همه تماس‌های ورودی مسدود شوند.

تماس‌های تکراری مجاز شوند - علامت بزنید تا به تماسی که در طول 3 دقیقه تکرار شده است اجازه داده شود.

فهرست‌های مجاز مخاطب - تعیین کنید کدام تماس مخاطبین مجاز خواهد بود.

پاسخ دهی خودکار به تماس‌های مسدود شده. - تنظیم کنید چگونه به طور خودکار به تماس‌های بیصدا پاسخ داده شود.


راهنما - ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما در صفحه اصلی نمایش داده شود.

آهنگ زنگ تلفن - آهنگ زنگ تماس‌ها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ را با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

لرزش تماس ورودی - گزینه‌های لرزش تماس ورودی را تنظیم می‌کند.

زنگ آهنگ با لرزش - علامت بزنید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.

اعلان‌های صوتی - روی اعلان‌های صوتی ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. اعلان‌های صوتی روشن به دستگاه امکان می‌دهد به طور خودکار تماس‌های ورودی و پیام را اعلام کند.

صدای اعلان - به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک صدا را با ضربه روی  در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

بازخورد صفحه لمسی و سیستم - به شما امکان می‌دهد بازخورد (آهنگ‌ها و/یا لرزش) را در حین استفاده از دستگاه تنظیم کنید.

نمایش

> صفحه اصلی <

گزینه‌های صفحه اصلی را انتخاب کنید. مضمون، تکرار صفحه اصلی مجاز شود. فقط نمای عمودی، پشتیبان گیری و بازیابی اصلی، راهنما را تنظیم کنید.


> قفل صفحه <

قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. یکی از گزینه‌های هیچ‌کدام، گشودن قفل با حرکت جارویی. قفل‌گشایی صورت. گلو. کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل گلو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

جلوه های صفحه نمایش - گزینه جلوه های صفحه نمایش را تنظیم می کند. از بین گزینه های قطره، حفره سفید انتخاب کنید.

توجه: اگر قفل صفحه روی الگو تنظیم شده باشد، جلوه صفحه نمایش به جلوه الگو تبدیل می شود.

تصویر زمینه - تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تنظیم می کند. از **گالری** یا **گالری تصاویر زمینه** انتخاب کنید. میانبرها - به شما امکان می دهد میانبرهای صفحه نمایش قفل را تغییر دهید. اطلاعات تماس تلفن گم شده - علامت بزنجیر تا نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود. برای وارد کردن متن جهت نمایش به عنوان اطلاعات مالک، روی  ضربه بزنید. تایمر قفل - به شما امکان می دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود. دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود - علامت بزنجیر تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می کند.

> صفحه نمایش <

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای بهترین کارایی باتری، از روشنایی کم صفحه نمایش استفاده کنید. پایان زمان فعال بودن صفحه - مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم می کند. جلوه خاموش شدن صفحه - جلوه خاموش شدن صفحه را تنظیم می کند. از بین گزینه های محو شدن، حفره سیاه و Retro TV انتخاب کنید.

صفحه چرخشی خودکار - علامت بزنجیر تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) به طور خودکار بچرخد. رویاپردازی - روی رویاپردازی ضربه بزنید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن. محافظ صفحه را طوری تنظیم می کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است، نمایش داده شود. از بین گزینه های ساعت، رنگ، Google Photos، انتخاب کنید.

> قلم <

نوع فونت - نوع قلمی که برای تلفن و منوها استفاده می شود را تنظیم می کند. اندازه قلم - اندازه قلم نمایش داده شده در تلفن و منوها را تنظیم می کند.

> هوشمند روشن <

صفحه هوشمند - علامت بزنجیر تا وقتی به صفحه نمایش نگاه می کنید، تلفن از حالت غیرفعال خارج شود.

عمومی

> حسگر حرکتی <

صفحه روشن/خاموش - علامت بزنجیر تا قابلیت روشن کردن صفحه فعال شده و صفحه نمایش روشن و خاموش شود. دو بار در وسط صفحه ضربه بزنید تا روشن شود، روی نوار وضعیت، یک ناحیه خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا

صفحه خاموش شود. برای بهترین نتایج، تلفن را هنگام استفاده از عملکرد روشن کردن صفحه حرکت ندهید. **تعویق تماس ورودی** - علامت بزنگید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن تلفن آن را بی صدا کنید. **تعویق یا توقف هشدار** - علامت بزنگید تا بتوانید با برعکس کردن تلفن هشدار را به تعویق بیاورید یا متوقف کنید. **توقف فیلم** - علامت بزنگید تا با برعکس کردن تلفن بتوانید فیلم در حال پخش فعلی را موقتا متوقف کنید. **راهنما** - یک راهنما در خصوص نحوه استفاده از ویژگی‌های حسگر حرکتی دستگاه باز می‌شود. **کالیبراسیون سنسور حرکتی** - به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

> ذخیره <

حافظه داخلی - مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه - کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. برای برداشتن ایمن، خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید. اگر می‌خواهید همه داده‌های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.

>باتری<

اطلاعات باتری

اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود. نماد شارژ باتری را لمس کنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند، روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنگید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

درصد مصرف باتری در نوار وضعیت - علامت بزنگید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

ذخیره‌کننده نیرو

روی ذخیره‌کننده نیروی باتری ضربه بزنگید تا روشن یا خاموش شود. روی ذخیره‌کننده نیروی باتری ضربه بزنگید و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:

صرفه جویی در مصرف باتری روشن شود - سطح مصرف نیروی باتری را طوری تنظیم کنید تا ذخیره‌کننده نیرو به طور خودکار روشن شود. از بین گزینه‌های 10% باتری، 20% باتری، 30% باتری و 50% باتری انتخاب کنید.

راهنما - ضربه بزنگید تا اطلاعات راهنمای صرفه جویی در مصرف باتری نمایش داده شود.

> برنامه‌ها <

برنامه‌ها را مشاهده و مدیریت کنید.

> اشتراک و همگام سازی <

به برنامه‌ها امکان می‌دهد داده‌ها را در پس زمینه همگام‌سازی کنند. بدون در نظر گرفتن این که روی آن‌ها کار می‌کنید یا خیر، با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده‌ها کم می‌شود (ولی از بین نمی‌رود).

> حالت میهمان <

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید.

وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید.

از قبل. حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.

> موقعیت <

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید. تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از GPS، Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند.

وضعیت - حالت موقعیت را از بین گزینه‌های دقت زیاد، صرفه‌جویی در نیروی باتری و فقط حسگرهای دستگاه انتخاب کنید.

> امنیت <

رمزگذاری تلفن - به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک PIN یا رمز ورود وارد کنید.

رمزگذاری حافظه کارت حافظه - به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید.

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا PIN کارت سیم را تغییر دهید.

قابل رویت بودن تایپ کردن رمز عبور - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می‌شود.

مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع ناشناس - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه‌های غیر Play store.

تایید برنامه‌ها - برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید.

نوع ذخیره - نوع ذخیره‌سازی نمایش داده می‌شود.

گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه‌های معتبر CA را نمایش می‌دهد.

نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی‌های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می‌شوند.

> زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده‌اید. استفاده نمایید.

> پشتیبان‌گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده‌های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده‌های من - این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده‌های برنامه‌ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان‌گیری از حساب - تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازنمایی خودکار - تنظیم کنید تا وقتی برنامه‌ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند. تنظیمات و داده‌های برنامه بازنمایی گردند.

سرویس پشتیبان‌گیری LG - از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان‌گیری شده و در صورت از بین رفتن داده‌ها بازنمایی می‌شود.

بازنشانی داده‌های کارخانه‌ای - تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه‌ای بازنشانی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید.

اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید. از شما خواسته می‌شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android

استفاده می‌کردید. دوباره وارد نمایید.

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ‌ها استفاده کنید. شما می‌توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین‌های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

> اتصال PC <

انتخاب روش اتصال USB – حالت مورد نظر را تنظیم کنید: تلفن را شارژ کنید. هنگام سازی رسانه‌ها (MTP). اتصال افسار. نرم‌افزار LG یا ارسال تصویرها (PTP).

پرسش به محض اتصال – هنگام اتصال به رایانه. راجع به اتصال USB سوال شود.

راهنما – راهنمای اتصال USB.

PC Suite - این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید. لطفاً توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید

برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi متصل شده باشد.

راهنما – راهنمای نرم‌افزار LG.

> لوازم جانبی <

حالت پنجره سریع – این گزینه را فعال کنید تا ویژگی‌هایی همچون موسیقی. آب و هوا. و ساعت در نمای کوچک با استفاده از

حالت QuickWindow نمایش داده شوند.

هدست – ویژگی Plug & Pop را برای گوشی‌ها تنظیم می‌کند. هنگام متصل کردن گوشی. پائل برنامه به صورت خودکار

نمایش داده می‌شود. روی صفحه ویرایش برنامه‌ها ضربه بزنید تا برنامه‌های مورد نظر تغییر داده شوند.

> چاپ <

به شما امکان می‌دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi

که دستگاه Android نیز به آن متصل است. چاپ کنید.

> درباره تلفن <

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم‌افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه‌ای است که به شما امکان می‌دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می‌توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می‌توانید...

- محتویات رسانه‌های خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده‌ها (برنامه‌های زمانی، مخاطبین، محل‌یابها) را در دستگاه و رایانه همگام‌سازی کنید.
- از برنامه‌ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده‌های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه‌ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت‌های پشتیبان تهیه کرده و آن‌ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می‌توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG > رفته و مدل را انتخاب کنید یا
به پشتیبانی > تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.
- 3 روی **PC Sync (همگام‌سازی رایانه)** از **MANUALS & DOWNLOAD (راهنما و بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD (بارگیری)** برای بارگیری نرم افزار رایانه‌ای "LG PC Suite" کلیک کنید.
نیازمندی‌های سیستم برای نرم افزار رایانه‌ای "LG PC Suite"
 - سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
 - CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
 - حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
 - کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
 - HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده‌های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
 - نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی LG Windows Media Player 10 یا بالاتر.

توجه: درایو USB داخلی

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایو USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایو به طور خودکار نصب می‌شود.

همگام‌سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه‌ای "LG PC Suite" داده‌های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام‌سازی می‌کند. مخاطبین، برنامه‌های زمانی و محل یاب‌ها را می‌توان همگام‌سازی نمود. مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
- 2 انتخاب روش اتصال USB ظاهر می‌شود. سپس نرم افزار LG را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی اطلاعات شخصی کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام‌سازی انتخاب کرده و روی دکمه همگام‌سازی کلیک کنید.

توجه: برای همگام‌سازی تلفن خود با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام‌سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می‌شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می‌شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی تأیید کلیک کنید.
- 8 یک پنجره نگاهداشت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می‌شود و سپس داده‌های مخاطبین جدید ظاهر می‌شود.
- 9 اگر بزرگ داده‌های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی تأیید کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وبسایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید
← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می‌دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل‌ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می‌شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده‌ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می‌دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل‌های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل‌های گوشی ضمانت نمی‌کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی‌سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می‌دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم‌افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > زبانه عمومی > درباره تلفن > زبانه مشترک > مرکز به‌روزرسانی > به روزآوری نرم افزار > اعلان برای به روز رسانی بررسی کن.**

توجه: همه داده‌های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک‌ها، تنظیمات و داده‌های برنامه‌ها/سیستم و هرگونه برنامه‌های بارگیری شده و مجوز - DRM - ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می‌کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده‌های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده‌های شخصی شما مسئولیتی نمی‌پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد. این مطالب بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه دندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.


توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دسترسی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید:
<http://opensource.lge.com/>

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می‌باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر مسافرتی



هدست استریو



راهنمای شروع به کار
سریع



کابل داده‌ها



باتری



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

| پیام | علت‌های احتمالی | راه حل‌های ممکن |
|--|---|---|
| خطای سیم کارت | سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است. | اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد. |
| اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است | سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید. | به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. |
| | اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است. | بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، کارت سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید، با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |
| کدها یکسان نیستند | برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند. | اگر کد را فراموش کرده‌اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید. |
| برنامه‌ای تنظیم نمی‌شود | توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است. | با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |

| پیام | علت‌های احتمالی | راه حل‌های ممکن |
|----------------------|--|---|
| عدم امکان شماره گیری | خطای شماره گیری | شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است. |
| | سیم کارت جدید وارد شده است. | محدودیت‌های جدید را بررسی کنید. |
| | به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده‌اید. | با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید. |
| گوشی روشن نمی‌شود | کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. | حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. |
| | باتری شارژ نمی‌شود. | باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. |
| خطای شارژ | باتری شارژ نمی‌شود. | باتری را شارژ کنید. |
| | دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. | مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می‌شود. |
| | مشکل مخاطب | شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. |
| | بدون ولتاژ | شارژر را به پریز دیگری بزنید. |
| | شارژر خراب است | شارژر را تعویض کنید. |
| | از شارژر اشتباهی استفاده شده است | فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. |
| | قابلیت شماره گیری ثابت روشن است. | منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید. |

| پیام | علت‌های احتمالی | راه حل‌های ممکن |
|--|----------------------------|--|
| دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست | حافظه پر است | چند پیام را از تلفن حذف کنید. |
| فایل‌ها باز نمی‌شوند | فرمت فایل پشتیبانی نمی‌شود | فرمت‌های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید. |
| وقتی تماسی دریافت می‌کنم، صفحه نمایش روشن نمی‌شود. | اشکال در حسگر نوری | اگر از یک محافظه یا نوار محافظ استفاده می‌کنید، مطمئن شوید روی حسگر نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد. |
| بدون صدا | حالت لرزش | وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد. |
| قطع می‌شود یا ثابت می‌ماند | اشکال متناوب در نرم افزار | به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید. |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|---|--|--|
| می‌توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/ منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است. می‌توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید. | عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند | BT بلوتوث دستگاهها |
| داده‌های مخاطبین را می‌توان بین Gmail™ و همگام‌سازی کرد. | چگونه می‌توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟ | داده‌ها مخاطبین تهیه پشتیبان |
| فقط همگام‌سازی دوطرفه ممکن است. | آیا امکان دارد که بتوانم همگام‌سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟ | داده‌ها همگام‌سازی |
| صندوق دریافت به طور خودکار همگام‌سازی می‌شود. پوشه‌های دیگر را با ضربه زدن روی کلید منو (☰) و انتخاب پوشه مشاهده کرده و پوشه‌ای را انتخاب کنید. | آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه‌های ایمیل را همگام‌سازی کنم؟ | داده‌ها همگام‌سازی |
| وقتی وارد Gmail شدید. لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست. | برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟ | سرویس Google™ ورود به سیستم Gmail |
| خیر. فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی‌شود. | آیا می‌توانم ایمیل‌هایم را فیلتر کنم؟ | سرویس Google™ اشتراک گوگل |
| ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می‌شود. | اگر در حین نوشتن ایمیل. برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می‌افتد؟ | عملکرد گوشی ایمیل |
| هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد. | آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟ | عملکرد گوشی آهنگ زنگ |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|---|---|-----------------------------|
| شما فقط می‌توانید زمان پیام‌های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید. | تلفن من زمان دریافت پیام‌های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی‌دهد، چگونه می‌توانم این مورد را تغییر دهم؟ | عملکرد گوشی زمان پیام |
| هر برنامه‌ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می‌توان نصب و استفاده نمود. | آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟ | عملکرد گوشی پیمایش |
| فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می‌توان همگام‌سازی کرد. | آیا می‌توانم مخاطبین همه اشتراک‌های ایمیل را همگام‌سازی کنم؟ | عملکرد گوشی همگام‌سازی |
| اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره‌ها انتقال دادید، نمی‌توانید از آن ویژگی‌ها استفاده کنید، مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث: 1. از صفحه اصلی، روی نماد تلفن  ضربه بزنید. 2. شماره بگیرید و سپس روی کلید منو  ضربه بزنید. 3. روی گزینه‌های افزودن مکث دو ثانیه‌ای یا افزودن انتظار ضربه بزنید. | آیا می‌توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره‌ها ذخیره کنم؟ | عملکرد گوشی انتظار و مکث |
| شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند. | عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟ | عملکرد گوشی امنیت |

| پاسخ | پرسش |
|--|---|
| <p>1. از صفحه اصلی روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم > زبانه نمایش > قفل صفحه ضربه بزنید.</p> <p>3. روی قفل صفحه > الگو ضربه بزنید. اولین باری که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.</p> <p>4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.</p> <p>احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.</p> <p>بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می‌توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده‌اید می‌توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)</p> | <p>عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل</p> <p>چگونه می‌توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟</p> |
| <p>اگر الگو را فراموش کرده‌اید:</p> <p>اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا آن را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.</p> <p>احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.</p> | <p>عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل</p> <p>اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟</p> |
| <p>بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.</p> | <p>عملکرد گوشی حافظه</p> <p>آیا وقتی حافظه پر می‌شود، مطلع می‌شوم؟</p> |


| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|--|---|---|
| <p>تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  و سپس تنظیمات سیستم ضربه بزنید. 2. روی زبانه عمومی < زبان و ورودی > زبان ضربه بزنید. 3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید. | آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟ | عملکرد گوشی پشتیبانی زبان |
| <p>پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبان نمایش ضربه بزنید. 3. روی پایان زمان فعال بودن صفحه ضربه بزنید. 4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید. | چگونه می‌توانم یک VPN تنظیم کنم؟ | عملکرد گوشی VPN |
| <p>هنگام استفاده از داده‌ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می‌دهد، به شما اعلام نمی‌شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده‌ای در حال استفاده است، نهاد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبان عمومی < برنامه‌ها > دانلود شد ضربه بزنید. 3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید. | وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می‌کند؟ | عملکرد گوشی شبکه Wi-Fi و تلفن همراه |
| <p>بله، کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در سمت راست بالای صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p> | آیا می‌توانم برنامه‌ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟ | عملکرد گوشی صفحه اصلی |
| <p>من برنامه‌ای را بارگیری کرده‌ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید. 2. روی تنظیمات سیستم < زبان عمومی < برنامه‌ها > دانلود شد ضربه بزنید. 3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید. | عملکرد گوشی برنامه |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|--|--|---|
| بله. این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می‌شود. | آیا می‌توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده‌ای USB شارژ کنم؟ | عملکرد گوشی شارژر |
| بله. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه‌ای را به عنوان صدای زنگ انتخاب کنید. | آیا می‌توانم از فایل‌های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟ | عملکرد گوشی زنگ هشدار |
| خیر این مورد پشتیبانی نمی‌شود. | وقتی تلفن خاموش است، زنگ هشدار زنگ می‌زند؟ | عملکرد گوشی زنگ هشدار |
| صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود. | اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می‌شنوم؟ | عملکرد گوشی زنگ هشدار |
| اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت. از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید. | چگونه می‌توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه‌ای انجام دهم؟ | عملکرد بازرایی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) |



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

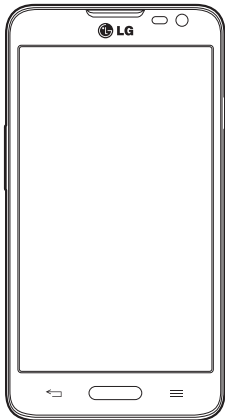

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Recommandations pour une utilisation sûre et efficace | 5 |
| Remarque importante..... | 12 |
| Présentation du téléphone | 17 |
| Présentation du téléphone..... | 17 |
| Installation de la carte SIM et de la batterie | 19 |
| Chargement de la batterie..... | 21 |
| Utilisation de la carte mémoire | 22 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran | 24 |
| Votre écran d'accueil..... | 25 |
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... | 25 |
| Écran d'accueil | 26 |
| Écran d'accueil étendu..... | 26 |
| Personnalisation de l'écran d'accueil | 26 |
| Retour à une application récemment utilisée | 27 |
| Volet Notifications | 28 |
| Utilisation de la double carte SIM | 28 |
| Ouvrir le volet Notifications | 29 |
| Icônes dans la barre d'état | 29 |
| Clavier visuel..... | 31 |
| Saisie des lettres accentuées..... | 31 |
| Configuration d'un compte Google | 32 |
| Connexion à des réseaux et périphériques | 33 |
| Wi-Fi | 33 |
| Connexion aux réseaux Wi-Fi..... | 33 |
| Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi | 33 |
| Bluetooth | 34 |
| Partage de votre connexion de données mobile..... | 35 |
| Wi-Fi Direct | 37 |
| Connexions au PC via un câble USB | 37 |
| Appels | 38 |
| Émission d'un appel..... | 38 |
| Appel des contacts..... | 38 |
| Réponse à un appel et rejet d'un appel..... | 38 |
| Réglage du volume des appels entrants | 39 |
| Émettre un second appel..... | 39 |
| Affichage des journaux d'appel | 39 |
| Paramètres d'appel | 40 |
| Répertoire | 41 |
| Recherche d'un contact..... | 41 |
| Ajout d'un nouveau contact | 41 |
| Contacts préférés..... | 41 |
| Création d'un groupe..... | 42 |
| Messagerie..... | 43 |
| Envoi d'un message | 43 |
| Messagerie..... | 44 |
| Boîte classée | 44 |
| Modification des paramètres de message | 44 |
| Email | 45 |
| Gestion d'un compte de messagerie..... | 45 |
| Utilisation des dossiers de comptes..... | 45 |
| Composition et envoi d'un e-mail | 45 |
| Email | 46 |
| Appareil Photo | 47 |
| Familiarisation avec le viseur | 47 |
| Utilisation des paramètres avancés | 48 |
| Prise de vue rapide | 49 |
| Une fois la photo prise..... | 49 |
| À partir de votre Galerie..... | 50 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Caméra vidéo | 51 | Utilisation de la calculatrice..... | 65 |
| Familiarisation avec le viseur | 51 | Ajout d'un événement au calendrier | 65 |
| Utilisation des paramètres avancés | 52 | Dictaphone..... | 66 |
| Enregistrement d'une vidéo rapide | 52 | Enregistrement d'un son ou d'une voix..... | 66 |
| Après l'enregistrement d'une vidéo | 53 | Gestionnaire des tâches | 66 |
| À partir de votre Galerie..... | 53 | Tâches | 66 |
| Fonction | 54 | ThinkFree Viewer | 67 |
| Mode invité..... | 54 | Google+ | 67 |
| Knock Code..... | 54 | Recherche vocale..... | 67 |
| KnockON..... | 54 | Téléchargements..... | 68 |
| Plug and Pop..... | 55 | LG SmartWorld..... | 68 |
| QuickMemo | 56 | Accès à LG SmartWorld à partir d'un | |
| Utilisation des options QuickMemo..... | 57 | téléphone..... | 68 |
| Affichage du QuickMemo enregistré | 57 | Utilisation de LG SmartWorld | 68 |
| QSlide | 58 | Le Web | 70 |
| Multimédia | 59 | Internet | 70 |
| Galerie | 59 | Utilisation de la barre d'outils Web | 70 |
| Affichage des photos..... | 59 | Affichage des pages Web | 70 |
| Lecture de vidéos | 59 | Ouvrir une page..... | 70 |
| Modification des photos | 59 | Effectuer une recherche vocale sur Internet.... | 71 |
| Suppression de photos et vidéos..... | 59 | Favoris | 71 |
| Définition d'une photo comme fond d'écran.... | 60 | Historique..... | 71 |
| Vidéos | 60 | Chrome..... | 71 |
| Lecture d'une vidéo | 60 | Affichage des pages Web | 71 |
| Musique..... | 61 | Ouvrir une page..... | 71 |
| Lecture d'une chanson..... | 62 | Synchronisation avec d'autres appareils..... | 72 |
| Ajouter des fichiers musicaux à votre | | Paramètres | 73 |
| téléphone | 63 | Réseaux..... | 73 |
| Transfert de musique à l'aide de la Synchro | | Son | 75 |
| média (MTP)..... | 63 | Écran | 76 |
| Radio FM | 64 | Général | 77 |
| Utilitaires | 65 | Logiciel PC (LG PC Suite) | 81 |
| Réglage des alarmes..... | 65 | | |

Sommaire

| | |
|--|-----------|
| Mise à jour du logiciel du téléphone..... | 83 |
| Mise à jour du logiciel du téléphone | 83 |
| À propos de ce manuel de l'utilisateur..... | 84 |
| À propos de ce manuel de l'utilisateur..... | 84 |
| Marques commerciales | 84 |
| Accessoires..... | 86 |
| Dépannage | 87 |
| FAQ | 91 |

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes.

Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D320 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,612 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,660 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, tel qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne Placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne Placez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

- Utilisez les accessoires telles que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, telle qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D320** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Remarque importante



Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.



2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :



- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Commun** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Commun** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT



Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Remarque importante

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées sur le téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.





AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.



6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil**  . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
 - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire des tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Tout arrêter**.
 - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

Remarque importante

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Lorsque l'écran **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.


9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

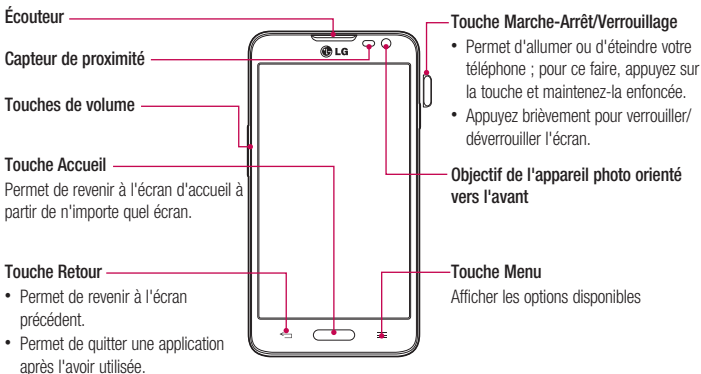

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.


AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


Présentation du téléphone

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

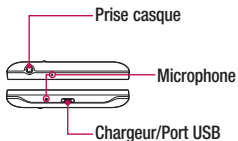

Prise casque

Microphone


Chargeur/Port USB

Logement des cartes SIM

Objectif de l'appareil photo

Flash

Logement pour carte MicroSD

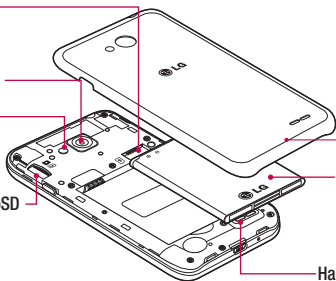

Couvercle batterie


Batterie

Haut-parleur

Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie

- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

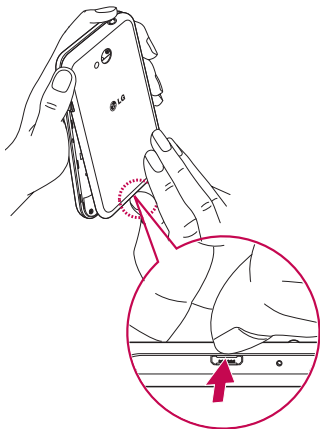


Présentation du téléphone


- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

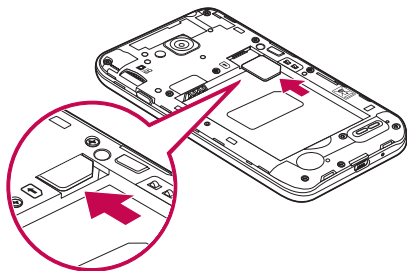

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

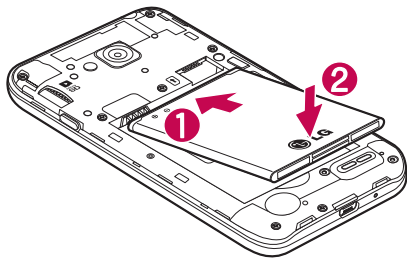

- 4 Aligned the cover on the battery compartment (1) and press down until you hear a characteristic click (2).

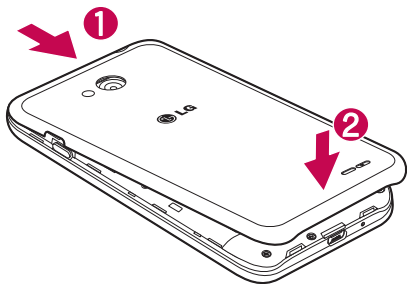

Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.




AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

Présentation du téléphone

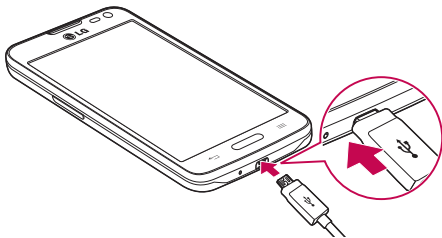

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

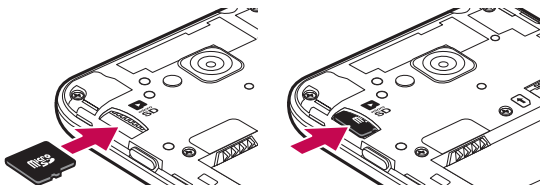

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.




AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


Présentation du téléphone

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données). Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Votre écran d'accueil

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur



Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- ▶ Accédez à l'**Écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci



- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Exercez une pression prolongée . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


Votre écran d'accueil

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

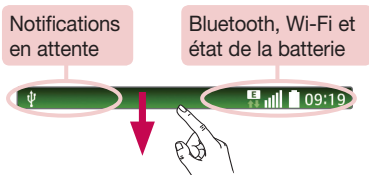

Utilisation de la double carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement active change.


REMARQUE : Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée, la commutation de carte SIM est impossible et la touche n'agit pas. Lorsque vous passez un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.

AVERTISSEMENT

Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil consomme plus d'énergie.

Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

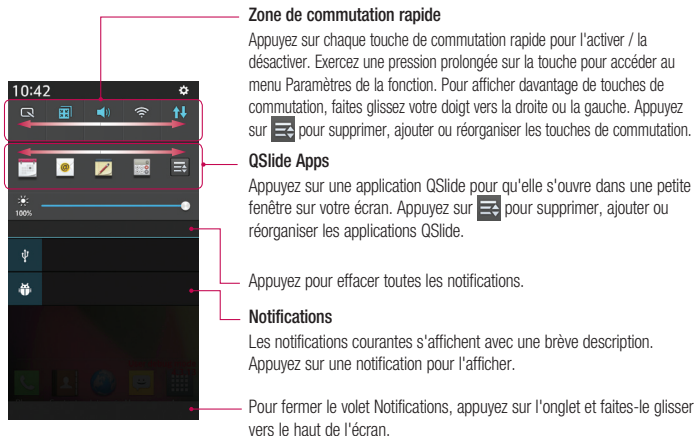

Icônes dans la barre d'état














Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Votre écran d'accueil

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| icône | Description |
|---|----------------------------------|
|  | Aucune carte SIM insérée |
|  | Aucun signal réseau disponible |
|  | Mode Avion activé |
|  | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|  | Casque avec fil connecté |
|  | Appel en cours |
|  | Appel manqué |
|  | Bluetooth activé |
|  | Avertissement système |
|  | Alarme activée |
|  | Nouvelle boîte vocale disponible |
|  | Nouveau SMS ou MMS disponible |
|  | Chanson en cours de lecture |

| icône | Description |
|--|---|
|  | Sonnerie désactivée |
|  | Mode Vibreur activé |
|  | Batterie chargée |
|  | Batterie en charge |
|  | Téléphone connecté à un PC via un câble USB |
|  | Téléchargement des données en cours |
|  | Chargement des données en cours |
|  | GPS activé |
|  | Données en cours de synchronisation |
|  | Nouveau message Gmail disponible |
|  | Nouveau message Hangouts disponible |
|  | Choisir la méthode de saisie |
|  | Mobile Hotspot actif |

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.



Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Connexion à des réseaux et périphériques

Bluetooth



Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
 - 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
 - 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
- Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.



Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.



Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile



- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

Connexion à des réseaux et périphériques

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
 - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** (nom) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Non Sécurisé** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Allez dans **Paramètres système > onglet Général > Connexion au PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player





Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.


- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

| Éléments | Condition |
|--------------------------------|---|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure |
| Version de Window Media Player | Windows Media Player 10 ou version ultérieure |



Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser dans n'importe quelle direction pour Répondre à  l'appel entrant.

Pour Refuser  l'appel entrant, faites glisser dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser avec un message** dans n'importe quelle direction pour envoyer un message.








ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche  , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**  . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur  , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.




Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Répertoire

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.



REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

AVERTISSEMENT : Message LG doit être paramétré comme application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoy...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie


La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.





Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > 
Ajouter un compte.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui.**

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers.**




Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message




- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

Email

- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .



Familiarisation avec le viseur


















- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé**  **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Prise de vue** : choisissez entre **Normal**, **Panorama**, **Prise de vue en cont.** ou **Sports**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

| | |
|--|--|
|  | Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Kimchi ou LG. |
|  | Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo. |
|  | Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point. |
|  | Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire. |
|  | La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage. |
|  | Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images. |
|  | Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo. |
|  | Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. |
|  | REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau. |
|  | Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue. |
|  | Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom. |
|  | Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images. |
|  | Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction. |
|  | Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo. |

ASTUCE !




- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

| | |
|--|--|
|  | Permet de prendre immédiatement une autre photo. |
|  | Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la photo. |

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appareil Photo

Appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Fond d'écran**, **Photo du contact**, **Fond d'écran d'accueil** ou **Fond d'écran de verrouillage**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le presse-papier : permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Ajouter localisation : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier.


À partir de votre Galerie




Appuyez sur  **Galerie**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

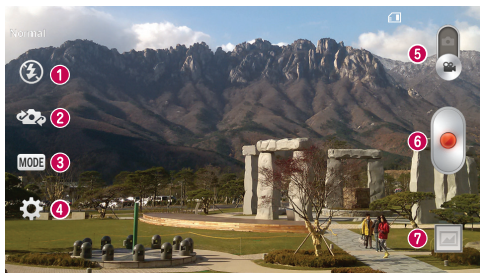Familiarisation avec le viseur












- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé**  **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Mode Capture vidéo** : choisissez entre **Normal** ou **Déformation visage**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer enreg.**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !



Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés



Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

| | |
|--|---|
|  | Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. |
|  | Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage. |
|  | Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement. |
|  | Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau. |
|  | Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom. |
|  | Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos. |
|  | Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction. |
|  | Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo. |

Enregistrement d'une vidéo rapide




- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.

| | |
|--|--|
|  | Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement. |
|  | Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la vidéo. |

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie**. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

Fonction

Mode invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.



REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur le commutateur Mode invité  pour activer ce mode.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Tapoter l'onglet  >  > **Applications** > **Paramètres** > **Écran** > **Verrouillage de l'écran** > **Sélectionner le verrouillage de l'écran** > **Knock Code**.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

KnockON

Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Plug and Pop

Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications lorsque vous branchez des écouteurs.


- 1 Branchez les écouteurs.
- 2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

REMARQUE : Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.



- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Accessoires** > **Écouteurs**.

QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

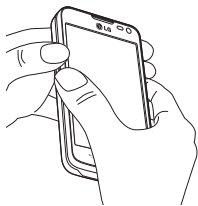

OU

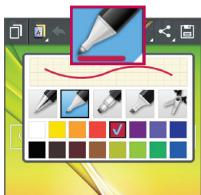




- 1 Accédez à l'écran QuickMemo en appuyant simultanément sur les touches de réglage du volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

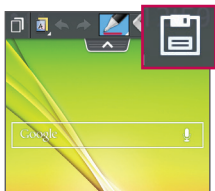








- Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

| | |
|--|--|
|  | Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer à utiliser le téléphone. |
|  | Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non. |
|  | Permet d'Annuler ou Rétablir. |
|  | Permet de définir le type de stylo et la couleur. |
|  | Permet d'effacer le mémo créé. |
|  | Appuyez pour partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles. |
|  | Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie . |





Affichage du QuickMemo enregistré



Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



| | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran. |
| 2 |  | Appuyez ici pour régler la transparence. |
| 3 |  | Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide. |
| 4 |  | Appuyez ici pour régler la taille. |

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.


Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.


Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Modifier**.

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

Multimédia

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.


REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo. |
| 2 | | Permet d'avancer de 10 secondes. |
| 3 | | Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes. |
| 4 | | Permet de gérer le volume de la vidéo. |
| 5 | | Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo. |
| 6 | | Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo. |
| 7 | | Permet d'utiliser la fonction QSlide. |
| 8 | | Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo. |

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent alors.






Musique






Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > > onglet **Applications** > **Musique**.

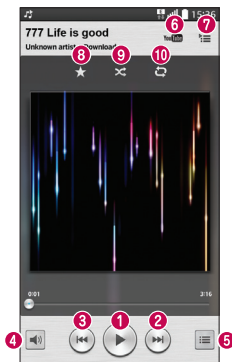Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo. |
| 2 |  | Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide. |
| 3 |  | Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide. |
| 4 |  | Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur. |
| 5 |  | Permet d'afficher toutes les chansons. |

| | | |
|----|---|--|
| 6 |  | Permet de rechercher des fichiers avec YouTube. |
| 7 |  | Permet d'afficher la liste d'écoute en cours. |
| 8 |  | Permet d'ajouter la chanson à vos favoris. |
| 9 |  | Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire). |
| 10 |  | Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle. |

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la Synchro média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

Multimédia

REMARQUE :




- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.


Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.





REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Réglage des alarmes




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarreur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les Fonctions **Calculatrice scientifique**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Historique des calculs**.

Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur **Lien mémo** et sélectionnez le mémo enregistré. (Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.



Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+



Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Google+**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.


REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.



Permet de rechercher du contenu.



Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.).

- Utilisez les boutons dans l'onglet **Menu** pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

| | |
|--|--|
|  | Permet de revenir à la page précédente. |
|  | Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  . |
|  | Permet d'accéder à la page d'accueil. |
|  | Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre. |
|  | Permet d'accéder aux favoris. |

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .



Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur  > **Effacer tout l'historique**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur  **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  >  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres.**




Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Message vocal : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter**

Paramètres

tous les appels de.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Réseaux et partage de connexion >

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

Application SMS par défaut : permet de paramétrer l'application SMS par défaut.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Son

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des Son, soit Vibreur seulement ou Silencieux.

Volumes : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Mode Silencieux : permet de configurer le mode silencieux.

Activer le mode silencieux : appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver instantanément.

Configurer le Temps Calme : appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver. Vous pouvez également définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.

Vibreur : cochez cette option pour activer le vibreur lorsque le mode silencieux est sélectionné.

Paramètres des appels entrants

Bloquer les appels entrants : cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.

Autoriser les appels répétés : cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

Liste des contacts autorisés : désigne les appels autorisés selon le contact.

Réponse automatique appels bloqués : définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.


Aide : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

Sonnerie du téléphone – Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Vibreur signalant un appel entrant : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.

Sonnerie avec vibreur : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Notifications vocales : Appuyez sur le bouton **Notifications vocales** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Son de notification : Permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

Paramètres

Écran

< Écran d'accueil >

Permet de définir **Sélectionnez Accueil, Thème, Fond d'écran, Effet de défilement des écrans d'accueil, Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, Mode portrait uniquement, Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** et **Aide**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.


Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre **Goutte d'eau** et **Trou blanc**.

REMARQUE : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **Glisser**.

Contact téléphonique perdu : cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Minuterie du verrouillage : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

< ÉCRAN >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Effet écran éteint : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez **Fondu, Trou noir** ou **Retro TV**.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon

l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez **Horloge, Couleurs, Google Photos**.

< **POLICE** >

Type de police : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< **MODE SMART ACTIVÉ** >

Écran intelligent : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

Général

< **Gestes** >

Écran activé/désactivé : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Pause vidéo : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

Aide : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< **Stockage** >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

Paramètres

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

Aide : permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à d'autres utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Personnalisez à l'avance les options du mode Invité.

< Emplacement >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : sélectionnez **Haute précision**, **Économies batterie** et **Capteurs de l'appareil uniquement**.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité.

Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter la carte SD : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité.

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : Afficher le type de stockage.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & Réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Service de sauvegarde LG : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

Paramètres

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

< Connexion au PC >

Choisir la méthode de connexion USB : Sélectionnez le mode de votre choix : **Chargez la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer une photo (PTP)**.

Demander lors de la connexion : Permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

Aide : Aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

Aide : Aide sur le logiciel LG.

< Accessoires >

Housse LG QuickWindow : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

Écouteurs : Active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Le panneau d'application s'affiche automatiquement en cas de branchement d'un casque d'écoute. Appuyez sur **Modifier le panneau des applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

< Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

Logiciel PC (LG PC Suite)

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > onglet **Commun** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo




Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|--|--|--|
| Erreur carte SIM | Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée. |
| Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. |
| | L'opérateur a appliqué de nouveaux services. | Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services. |
| Codes non concordants | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services. |
| | Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes. | |


Dépannage

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|--|
| Aucune application ne peut être configurée. | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis. | Contactez votre fournisseur de services. |
| Appels indisponibles | Erreur de numérotation | Nouveau réseau non autorisé. |
| | Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. | Vérifiez les nouvelles restrictions. |
| | Limite de la carte prépayée atteinte. | Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes. |
| | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. |



| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Erreur de chargement | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. |
| | La température externe est trop élevée ou trop basse. | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
| | Problème de contact | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. |
| | Absence de tension | Branchez le chargeur sur une autre prise. |
| | Chargeur défectueux | Remplacez le chargeur. |
| | Chargeur incorrect | N'utilisez que des accessoires de marque LG. |
| Numéro non autorisé | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction. |
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos | Mémoire pleine | Supprimez des messages de votre téléphone. |
| Les fichiers ne s'ouvrent pas | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez les formats de fichiers pris en charge. |


Dépannage


| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|--------------------------------------|---|
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel. | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son | Mode Vibreur | Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. |
| Le téléphone raccroche ou se bloque | Problème logiciel intermittent | Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web. |


| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|---|---|
| BT Bluetooth Périphériques | Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ? | Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias. |
| Données Répertoire Sauvegarde | Comment sauvegarder des contacts ? | Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™. |
| Données Synchronisation | Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ? | Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible. |
| Données Synchronisation | Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ? | La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier. |
| Service Google™ Connexion à Gmail | Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ? | Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter. |


| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|---|
| Service Google™ Compte Google | Est-il possible de filtrer les e-mails ? | Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone. |
| Fonction de téléphone E-mail | Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ? | Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon. |
| Fonction de téléphone Sonnerie | La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ? | Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers. |
| Fonction de téléphone Heure des messages | Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ? | Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée. |
| Fonction de téléphone Navigation | Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ? | Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel. |
| Fonction de téléphone Synchronisation | Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ? | Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|---|
| Fonction de téléphone Attente et pause | Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ? | <p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, Attendre) et P (Pause, Mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause. |
| Fonction de téléphone Sécurité | Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ? | <p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p> |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle | Comment créer un schéma de déverrouillage ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p> |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|---|--|
| Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle | Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ? | <p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> |
| Fonction de téléphone Mémoire | Comment savoir si la mémoire est pleine ? | Vous recevrez une notification. |
| Fonction de téléphone Configuration de la langue | Est-il possible de modifier la langue du téléphone ? | <p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|---|
| Fonction de téléphone VPN | Comment définir un point d'accès VPN ? | La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone. |
| Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran | Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité. |
| Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile | Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ? | <p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p> |
| Fonction de téléphone Écran d'accueil | Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ? | Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|--|--|
| Fonction de téléphone Application | Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller. |
| Fonction de téléphone Chargeur | Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ? | Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non. |
| Fonction de téléphone Alarme | Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ? | Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme. |
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ? | Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. |
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ? | Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|--|--|
| Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) | Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ? | Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). |



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

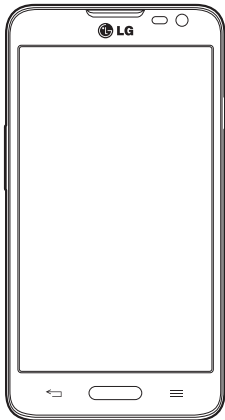


Table of contents

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Guidelines for safe and efficient use | 5 | Making a call | 36 |
| Important notice | 12 | Calling your contacts | 36 |
| Getting to know your phone | 17 | Answering and rejecting a call | 36 |
| Phone overview | 17 | Adjusting the in-call volume | 36 |
| Installing the SIM card and battery | 19 | Making a second call | 37 |
| Charging your phone | 21 | Viewing your call logs | 37 |
| Using the memory card | 22 | Call settings | 37 |
| Locking and unlocking the screen | 23 | Contacts | 38 |
| Your Home screen | 24 | Searching for a contact | 38 |
| Touch screen tips | 24 | Adding a new contact | 38 |
| Home screen | 24 | Favourites contacts | 38 |
| Extended home screen | 25 | Creating a group | 39 |
| Customizing the Home screen | 25 | Messaging | 40 |
| Returning to recently-used applications | 26 | Sending a message | 40 |
| Notifications panel | 26 | Threaded box | 41 |
| Opening the notifications panel | 27 | Changing your message settings | 41 |
| Indicator icons on the Status Bar | 28 | E-mail | 42 |
| On-screen keyboard | 29 | Managing an email account | 42 |
| Entering accented letters | 29 | Working with account folders | 42 |
| | | Composing and sending email | 42 |
| Google account setup | 30 | Camera | 43 |
| Connecting to Networks and Devices | 31 | Getting to know the viewfinder | 43 |
| Wi-Fi | 31 | Using the advanced settings | 44 |
| Connecting to Wi-Fi networks | 31 | Taking a quick photo | 45 |
| Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network | 31 | Once you've taken a photo | 45 |
| Bluetooth | 32 | From your Gallery | 46 |
| Sharing your phone's data connection | 33 | Video camera | 47 |
| Wi-Fi Direct | 34 | Getting to know the viewfinder | 47 |
| PC connections with a USB cable | 34 | Using the advanced settings | 48 |
| | | Recording a quick video | 48 |
| Calls | 36 | After recording a video | 49 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| From your Gallery | 49 | Google+ | 62 |
| Function | 50 | Voice Search | 62 |
| Guest Mode | 50 | Downloads | 62 |
| Knock Code | 50 | LG SmartWorld | 63 |
| KnockON | 50 | How to Get to LG SmartWorld from Your Phone | 63 |
| Plug & Pop | 51 | How to use LG SmartWorld | 63 |
| QuickMemo | 51 | The Web | 64 |
| Using the QuickMemo options | 52 | Internet | 64 |
| Viewing the saved QuickMemo | 53 | Using the Web toolbar | 64 |
| QSLide | 53 | Viewing webpages | 64 |
| Multimedia | 54 | Opening a page | 64 |
| Gallery | 54 | Searching the web by voice | 64 |
| Viewing pictures | 54 | Bookmarks | 65 |
| Playing videos | 54 | History | 65 |
| Editing photos | 54 | Chrome | 65 |
| Deleting photos/videos | 54 | Viewing webpages | 65 |
| Setting as wallpaper | 55 | Opening a page | 65 |
| Videos | 55 | Syncing with other devices | 65 |
| Playing a video | 55 | Settings | 66 |
| Music | 56 | Networks | 66 |
| Playing a song | 56 | Sound | 67 |
| Add music files to your phone | 58 | Display | 68 |
| Transfer music using Media sync (MTP) | 58 | General | 69 |
| FM radio | 59 | PC software (LG PC Suite) | 73 |
| Utilities | 60 | Phone software update | 75 |
| Setting your alarm | 60 | Phone software update | 75 |
| Using your calculator | 60 | About this user guide | 76 |
| Adding an event to your calendar | 60 | About this user guide | 76 |
| Voice Recorder | 61 | Trademarks | 76 |
| Recording a sound or voice | 61 | | |
| Task Manager | 61 | | |
| Tasks | 61 | | |
| ThinkFree Viewer | 62 | | |

Table of contents

| | |
|------------------------------|-----------|
| Accessories | 77 |
| Troubleshooting | 78 |
| FAQ | 81 |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D320 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.612 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.660 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D320** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3rd Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.



2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Common** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power.

The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING



If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Important notice



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.

WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Press and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Key** for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

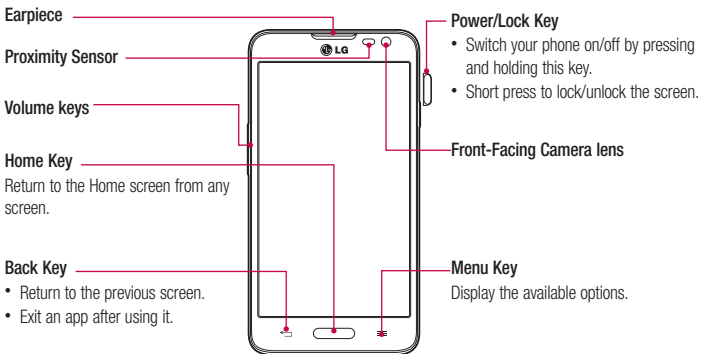

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.



Power/Lock Key

Earphone Jack

Microphone

Charger/USB Port

SIM card slot

Camera lens


Flash

microSD Card slot

Battery cover

Battery


Speaker

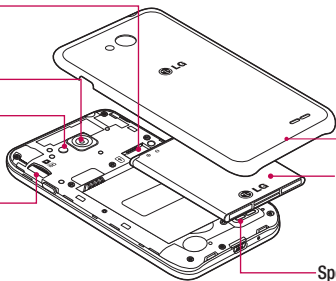

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

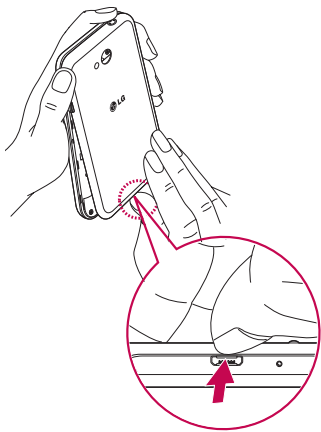


Getting to know your phone


- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

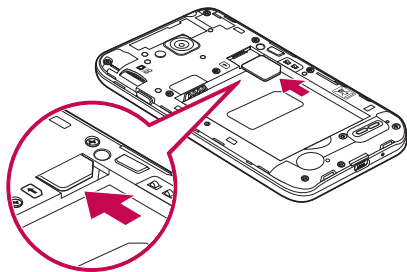

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

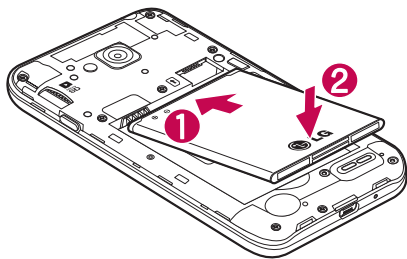

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

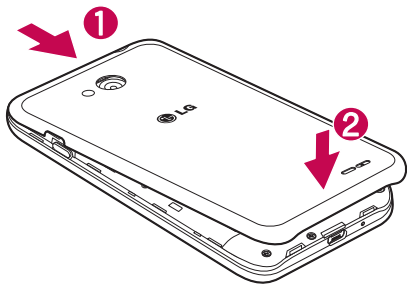

Charging your phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

Getting to know your phone

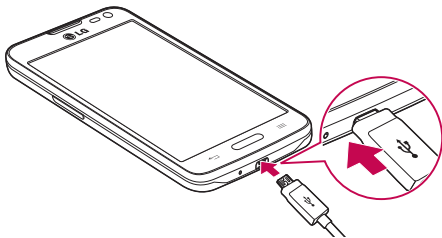

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Storage** > **Unmount SD card**.

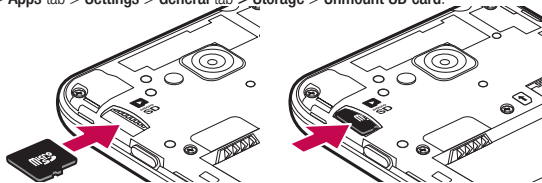

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

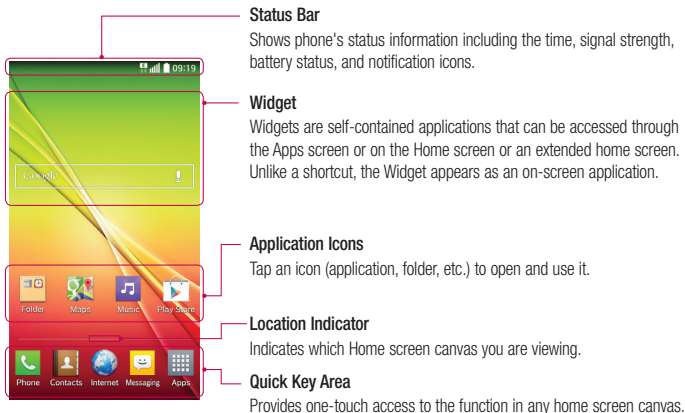

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

Your Home screen

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Press and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

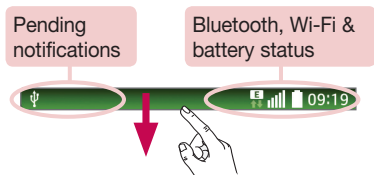

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

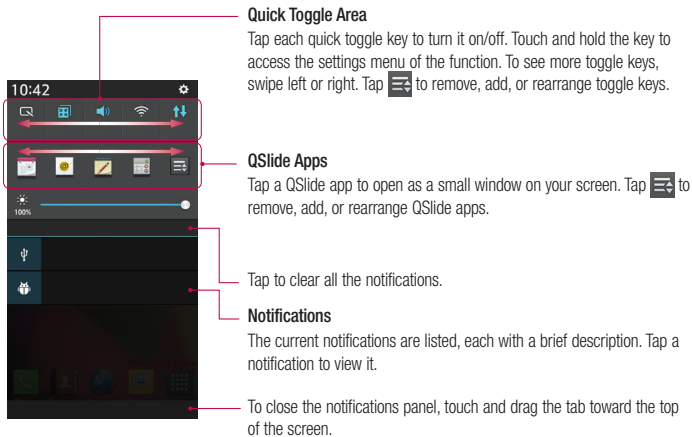










Your Home screen












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description |
|--|------------------------------|
|  | No SIM card inserted |
|  | No network signal available |
|  | Airplane mode is on |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Wired headset connected |
|  | Call in progress |
|  | Missed call |
|  | Bluetooth is on |
|  | System warning |
|  | An alarm is set |
|  | New voicemail available |

| Icon | Description |
|---|--|
|  | Ringer is silenced |
|  | Vibrate mode is on |
|  | Battery fully charged |
|  | Battery is charging |
|  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Downloading data |
|  | Uploading data |
|  | GPS is on |
|  | Data is synchronizing |
|  | New Gmail message available |
|  | New Hangouts message available |

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
|  | New text or multimedia message |  | Choose input method |
|  | A song is currently playing |  | Mobile hotspot is active |

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.


On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Press  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot



- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **General** tab > **PC connection** > **Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.

- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

| Items | Requirement |
|-----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.








TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or press  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.




Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap  enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




To change an email account's settings:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, press  >  > **Apps tab** > .

Getting to know the viewfinder

















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot** or **Sports**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

| | |
|--|---|
|  | To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Kimchi or LG. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the photo. |
|  | Tap to select the focus mode. |
|  | Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. |
|  | The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Applies artistic effects to your pictures. |
|  | Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network. |
|  | Selects a shutter sound. |
|  | Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom. |
|  | Select storage to save images. |
|  | Opens the help guide to know how a function operates. |
|  | Restores all camera default settings. |

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Camera

Tap  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper, Wallpaper.**

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.


From your Gallery




Tap  **Gallery.**

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

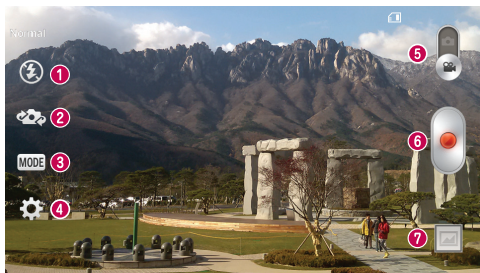Getting to know the viewfinder




- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

| | |
|--|---|
|  | Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording. |
|  | Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Choose a colour tone to use for your new view. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network. |
|  | Set the Volume Key whether to use for the record or zoom. |
|  | Select storage to save videos. |
|  | Opens the help guide to know how a function operates. |
|  | Restores all camera default settings. |

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture an image during recording a video.
-  – Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery**. Tap on video play icon  to play the video.

Function

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.


NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch  to enable this mode.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.



To activate Knock Code feature

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone.


- 1 Plug in earphone.
- 2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.


▶ Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **Earphone Plug & Pop**.

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

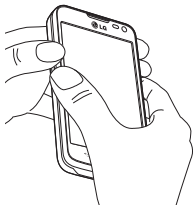

OR




- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR


Touch and slide the status bar downward and tap



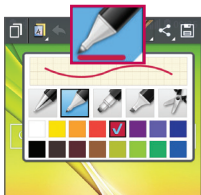

Function

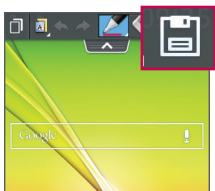

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.








- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

| | |
|--|--|
|  | Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone. |
|  | Selects whether to use the background screen or not. |
|  | Undo or Redo. |
|  | Selects the pen type and the colour. |
|  | Erases the memo that you created. |



Tap to share the memo with others via any of the available applications.



Saves the memo with the current screen in the **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

Tap **Gallery** and select the QuickMemo album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide. |
| 4 | | Tap to adjust the size. |

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Press  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing a photo, tap  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .


Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.









Touch to pause/resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Multimedia

| | |
|--|--|
| 3  | Touch to go 10 seconds backward. |
| 4  | Touch to manage the video volume. |
| 5  | Touch to change the ratio of the video screen. |
| 6  | Tap to capture image during playing a video. |
| 7  | Touch to use QSlide. |
| 8  | Touch to lock/unlock a video screen. |



To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share, Delete, Trim** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, press  >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

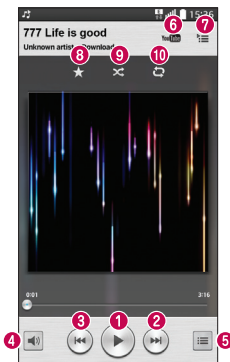

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Tap to pause/ resume playback. |
| 2 | | Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward. |
| 3 | | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind. |
| 4 | | Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar. |
| 5 | | Touch to see all song list. |
| 6 | | Tap to find the files with YouTube. |
| 7 | | Tap to open the current playlist. |
| 8 | | Tap to add the song to your favourites. |
| 9 | | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |

Multimedia

10



Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




FM radio


Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.





Utilities

Setting your alarm




- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.






Adding an event to your calendar


- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link memo** to select the saved memo. (Only available on the phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.



Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, press  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Utilities

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Press  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

• Press  >  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




• Press  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone



- 1 Press  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

| | |
|---|--|
|  | Search content. |
|  | Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc). |

- Try the easy "**Menu**" buttons to find what you're looking for fast.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Press  >  > **Apps** tab > **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.




Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap  scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap 

> **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Press  >  > **Apps tab** > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Press  >  > **System settings.**

- or -

Press  >  > **Apps tab > Settings.**

Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: press  >  > **Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Home button answer call – Allows you to select your answer call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode.

Turn quiet mode on now – Tap the switch to toggle it on or off immediately.

Settings

Set quiet time – Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Vibrate – Checkmark to vibrate when quiet mode is on.

Incoming call settings


Block incoming calls – Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.


Help – Tap to view help information on quiet mode.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Portrait view only, Home backup & restore, Help.**

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.


If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Dewdrop, White hole**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Lost phone contact – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< **SCREEN** >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from **Fade out**, **Black hole**, and **Retro TV**.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock**, **Colors**, **Google Photos**, **Photo Frame**, and **Photo Table**.

< **FONT** >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< **SMART ON** >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

General

< **Gestures** >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Settings

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Move Home screen items – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let go on the screen where you want the icon.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver On – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type - Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own

Settings

time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

Earphone Plug & Pop – Sets the Plug & Pop feature for earphones. The app panel will be displayed automatically when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

PC software (LG PC Suite)

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| SIM card error | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you have entered do not match. | |
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |



| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-----------------------------|---|--|
| Calls not available | Dialling error | New network not authorized. |
| | New SIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |


Troubleshooting


| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|---|--|
| Number not allowed | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive / send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update via the website. |



| Category Sub-Category | Question | Answer |
|---|---|--|
| BT Bluetooth Devices | What are the functions available via Bluetooth | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media. |
| Data Contacts Backup | How can I backup Contacts? | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™. |
| Data Synchronization | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronization is available. |
| Data Synchronization | Is it possible to synchronize all email folders? | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key (☰) and select Folders to choose a folder. |
| Google™ Service Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again. |
| Google™ Service Google Account | Is it possible to filter emails? | No, email filtering is not supported via the phone. |
| Phone Function Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email will automatically be saved as a draft. |

FAQ

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| Phone Function Ringtone | Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone? | There is no file size limitation. |
| Phone Function Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day. |
| Phone Function Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| Phone Function Synchronisation | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized. |
| Phone Function Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Phone icon .2. Dial the number, then tap the Menu Key .3. Tap Add 2-sec pause or Add wait. |
| Phone Function Security | What are the phone's security functions? | You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| Phone Function Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p> |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|--|---|---|
| Phone Function Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone? | <p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> |
| Phone Function Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Phone Function Language Support | Is it possible to change my phone's language? | <p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language. |
| Phone Function VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Phone Function Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout. |
| Phone Function Wi-Fi & mobile network | When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use? | <p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p> |
| Phone Function Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |
| Phone Function Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall. |
| Phone Function Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not. |
| Phone Function Alarm | Can I use music files for my alarm? | Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound. |

FAQ

| Category Sub-Category | Question | Answer |
|---|---|--|
| Phone Function Alarm | Will my alarm be audible if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Phone Function Alarm | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |
| Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu? | If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it. |



CE0168