



רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של הטלוויזיה.
עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים לספק המקומי
בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.

המוצר מיוצר תחת רישיון ממעבדות Dolby. "Dolby" וסמל ה-D הכפול הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



אודות וידאו DivX: DivX® הינו פורמט וידאו דיגיטלי שנוצר על-ידי DivX, LLC, חברת בת של חברת Rovi Corporation. זהו התקן DivX שקיבל אישור רשמי ומפעיל וידאו מסוג DivX. בקרו באתר divx.com לקבלת מידע נוסף ולקבלת כלי תוכנה להמרת הקבצים לווידיאו DivX.



אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND: יש לרשום התקן DivX Certified® זה כדי להפעיל סרטי DivX Video-on-Demand (VOD) שנרכשו. לקבלת קוד הרישום, אתרו את החלק הנוגע ל-DIVX VOD בתפריט ההגדרות של המכשיר. עברו לאתר vod.divx.com לקבלת מידע נוסף אודות אופן השלמת הרישום.

"DivX Certified® להפעלת וידאו DivX® עד 1080p HD, כולל תוכן פרמיום".

"DivX Certified®, DivX וסמלים דומים הם סימנים מסחריים של חברת Rovi Corporation או של חברות בנות שלה ונעשה בהם שימוש ברישיון".

"מוגן בפטנט אמריקאי אחד או יותר מהרשומים מטה:
7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673"

מידע אודות חיבור שקע Component

P _R	P _B	Y	כניסות Component בטלוויזיה
----------------	----------------	---	----------------------------

P _R	P _B	Y	יציאות קלטי וידאו בנגן ה-DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

Component	אות
○	480i/576i
○	480p/576p
○	720p/1080i
○ (60 Hz / 50 Hz בלבד)	1080p

מצב HDMI-DTV נתמך

תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)	Resolution
59.94 60	31.469 31.5	720x480
50	31.25	720x576
50 59.94 60	37.5 44.96 45	1280x720
59.94 60 50 23.97 24 29.976 30.00 50 59.94 60	33.72 33.75 28.125 26.97 27 33.716 33.75 56.25 67.43 67.5	1920x1080

עברית

42LN513*	39LN513*	32LN513*	דגמים	
42LN5130-TI 42LN513Y-TI	39LN5130-TI 39LN513Y-TI	32LN5130-TI 32LN513Y-TI		
236.0 x 629.0 x 968.0	236.0 x 587.0 x 894.0	207.0 x 497.0 x 738.0	עם מעמד (מ"מ)	מידות (רוחב x גובה x עומק)
79.0 x 579.0 x 968.0	79.0 x 537.0 x 894.0	79.0 x 449.0 x 738.0	ללא מעמד (מ"מ)	
10.7	9.7	7.0	עם מעמד (ק"ג)	משקל
9.6	8.6	6.4	ללא מעמד (ק"ג)	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	
	32LN49**	32LN515*	דגמים	
	32LN4900-TD 32LN490Y-TD 32LN4910-TF 32LN491Y-TF	32LN5150-TA 32LN5150-TL 32LN515Y-TA 32LN515Y-TL		
	207.0 x 497.0 x 738.0	212.0 x 497.0 x 738.0	עם מעמד (מ"מ)	מידות (רוחב x גובה x עומק)
	79.0 x 449.0 x 738.0	79.0 x 449.0 x 738.0	ללא מעמד (מ"מ)	
	7.0	7.7	עם מעמד (ק"ג)	משקל
	6.4	6.4	ללא מעמד (ק"ג)	
	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	

40°C עד 0°C	טמפרטורת הפעלה	תנאים סביבתיים
פחות מ-80%	לחות בהפעלה	
60°C עד -20°C	טמפרטורת אחסון	
פחות מ-85%	לחות באחסון	

טלוויזיה אנלוגית (תלוי בארץ)	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M, PAL B/B	מערכות שידור
VHF, UHF, CATV	טווח ערוצים
טלוויזיה אנלוגית : 200	מקסימום תוכניות לאחסון
75Ω	התנגדות אנטנה חיצונית

מפרטים

מפרטי המוצרים הנתונים לעיל עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת לצורך שדרוג פונקציות המוצר. לקבלת מידע על אספקת המתח וצריכת החשמל, עיינו בתווית שעל גבי המכשיר.

42LN510*	39LN510*	32LN510*	דגמים	
42LN5100-TA 42LN510Y-TA	39LN5100-TA 39LN510Y-TA	32LN5100-TA 32LN510Y-TA		
236.0 x 629.0 x 968.0	236.0 x 587.0 x 894.0	207.0 x 497.0 x 738.0	עם מעמד (מ"מ)	מידות (רוחב x גובה x עומק)
79.0 x 579.0 x 968.0	79.0 x 537.0 x 894.0	79.0 x 449.0 x 738.0	ללא מעמד (מ"מ)	
10.7	9.7	7.0	עם מעמד (ק"ג)	משקל
9.6	8.6	6.4	ללא מעמד (ק"ג)	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	
42LN511*	39LN511*	32LN511*	דגמים	
42LN5110-TB 42LN511Y-TB	39LN5110-TB 39LN511Y-TB	32LN5110-TB 32LN511Y-TB		
236.0 x 629.0 x 968.0	236.0 x 587.0 x 894.0	207.0 x 497.0 x 738.0	עם מעמד (מ"מ)	מידות (רוחב x גובה x עומק)
79.0 x 579.0 x 968.0	79.0 x 537.0 x 894.0	79.0 x 449.0 x 738.0	ללא מעמד (מ"מ)	
10.7	9.7	7.0	עם מעמד (ק"ג)	משקל
9.6	8.6	6.4	ללא מעמד (ק"ג)	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	
42LN512*	39LN512*	32LN512*	דגמים	
42LN5120-TC 42LN512Y-TC	39LN5120-TC 39LN512Y-TC	32LN5120-TC 32LN512Y-TC		
236.0 x 629.0 x 968.0	236.0 x 587.0 x 894.0	207.0 x 497.0 x 738.0	עם מעמד (מ"מ)	מידות (רוחב x גובה x עומק)
79.0 x 579.0 x 968.0	79.0 x 537.0 x 894.0	79.0 x 449.0 x 738.0	ללא מעמד (מ"מ)	
10.7	9.7	7.0	עם מעמד (ק"ג)	משקל
9.6	8.6	6.4	ללא מעמד (ק"ג)	
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz	דרישות חשמל	

תחזוקה

ניקוי הטלויזיה

יש לנקות את מכשיר הטלויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את חיי המוצר.

⚠️ זהירות

- ודאו כי הטלויזיה כבויה וכי ניתקתם את כל הכבלים המחוברים אליה.
- במקרים שבהם לא נעשה שימוש בטלויזיה לפרקי זמן ממושכים, נתקו את כבל המתח מהשקע בקיר כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או מנחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

כדי להסיר אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח בעזרת מטלית יבשה, נקייה ורכה. להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי עדין מדולל במים. לאחר מכן, נגבו מיד במטלית רכה.

⚠️ זהירות

- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף את מסך הטלויזיה, לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים. דבר זה עשוי לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
- אין לעשות כל שימוש בכימיקלים, שכן הדבר עלול לפגוע במוצר.
- אין לרסס נוזל כלשהו על הטלויזיה. אם נוזלים יחדרו לטלויזיה, הם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

פתרון בעיות

בעיה	פתרון
לא ניתן לשלוט בטלויזיה בעזרת השלט רחוק.	• בדקו את חיישן השלט רחוק במכשיר ונסו שוב. • בדקו אם יש חסימה כלשהי בין המכשיר לשלט רחוק. • בדקו אם הסוללות פועלות ומותקנות בצורה נכונה (+ עד -).
אין תמונה ואין קול.	• בדקו אם המכשיר מופעל. • בדקו אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדקו אם קיימת בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מכשירים אחרים.
הטלויזיה נכבית באופן פתאומי.	• בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה. • בדקו אם תכונת השינה/כיבוי אוטומטי מופעלת בהגדרות הזמן. • הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות.

תכנות לחצן צבעוני במצב LIST

אם הטלוויזיה נמצאת במצב SIMPLE text או FASTEXT, לחצו על הלחצן INDEX כדי לעבור למצב LIST. ניתן לשייך ארבעה מספרי עמודים של טלטקסט לבחירתכם לארבעת הלחצנים הצבעוניים ולבחור אותם בקלות בעזרת לחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט הרחוק.

- 1 לחצו על לחצן צבעוני.
- 2 בעזרת לחצני הספרות, בחרו את העמוד שברצונכם לתכנת.
- 3 לחץ על הלחצן OK. העמוד שנבחר יישמר בתור מספר העמוד. הוא ייבהב פעם אחת לאישור השמירה. מעכשיו, תוכלו לבחור עמוד זה בעזרת אותו לחצן צבעוני.
- 4 באותו אופן מתבצע תכנות שלושת הלחצנים הצבעוניים האחרים.

טקסט מהיר

עמודי הטלטקסט מקודדים לפי צבע לאורך תחתית המסך ונבחרים על-ידי לחיצה על הלחצן בצבע המתאים.

בחירת עמוד

- 1 לחצו על הלחצן INDEX כדי לבחור את עמוד האינדקס.
- 2 ניתן לבחור את העמודים המקודדים לפי צבע לאורך השורה התחתונה באמצעות לחצנים בצבעים המתאימים.
- 3 כמו במצב SIMPLE, גם במצב FASTEXT ניתן לבחור עמוד על-ידי הזנת מספרו התלת-ספרתי באמצעות לחצני הספרות.
- 4 ניתן להשתמש בלחצן P או V כדי לבחור בעמוד הקודם או בעמוד הבא.

פונקציות מיוחדות ב-TELETEXT

Index

בחרו כל עמוד באינדקס.

Time

בעת צפייה בתכנית טלוויזיה, בחרו בתפריט זה כדי להציג את השעה בפינה הימנית העליונה של המסך. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה כדי לבחור מספר עמוד משנה. מספר עמוד המשנה מוצג בתחתית המסך. לחצו על הלחצן האדום/ירוק, V או על לחצני הספרות כדי לעצור או להחליף את עמוד המשנה.

Hold

עצירה של החלפת העמודים האוטומטית שתתרחש אם עמוד טלטקסט מורכב משני עמודי משנה או יותר. מספר עמודי המשנה ומספר עמוד המשנה המוצג מופיעים בדרך כלל על המסך מתחת לשעה. כאשר בוחרים בתפריט זה, סמל העצירה מוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך והחלפת העמודים האוטומטית אינה פעילה.

Reveal

בחרו בתפריט זה כדי להציג מידע מוסתר, כגון פתרונות של חידות.

Update

הצגת התמונה שבטלוויזיה על המסך במהלך המתנה לעמוד טלטקסט חדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר העמוד המעודכן יהיה זמין, התצוגה תשתנה למספר העמוד. בחרו בתפריט זה פעם נוספת כדי להציג את עמוד הטלטקסט המעודכן.

טלטקסט

•תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.
טלטקסט הוא שירות ללא תשלום המשודר על-ידי רוב תחנות הטלוויזיה ומכיל מידע עדכני על חדשות, מזג האוויר, תוכניות טלוויזיה, מחירי שיתוף ונושאים רבים אחרים.

ממיר הטלטקסט של טלוויזיה זו תומך במערכות SIMPLE ו-FASTEXT. (טלטקסט רגיל) מורכב ממספר עמודים שנבחרים באמצעות הזנה ישירה של מספר העמוד המתאים. FASTEXT היא שיטה מודרנית יותר המאפשרת בחירה קלה ומהירה של מידע בטלטקסט. שירותי טלטקסט – רק דרך גישת Digital Tuner כששידורי טלוויזיה זמינים.

כיבוי/הפעלה

לחצו על הלחצן TEXT כדי להפעיל את הטלטקסט. העמוד הראשון או העמוד האחרון שהוצג מופיע על המסך. שני מספרי עמודים, שם תחנת הטלוויזיה, התאריך והשעה מוצגים בכותרת המסך. מספר העמוד הראשון מראה את בחירתכם, ואילו השני מראה את העמוד הנוכחי שמוצג.
לחצו על הלחצן TEXT כדי לכבות את הטלטקסט. הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

טקסט פשוט


בחירת עמוד

- 1 הזינו את מספר העמוד הרצוי כמספר תלת-ספרתי באמצעות לחצני ה**ספרות**. אם במהלך הבחירה לחצתם על ספרה לא נכונה, עליכם להשלים את המספר התלת-ספרתי ולאחר מכן להזין שוב את מספר העמוד הנכון.
- 2 ניתן להשתמש בלחצן V/AF כדי לבחור בעמוד הקודם או בעמוד הבא.

הגדרות LOCK

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**LOCK**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

•ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

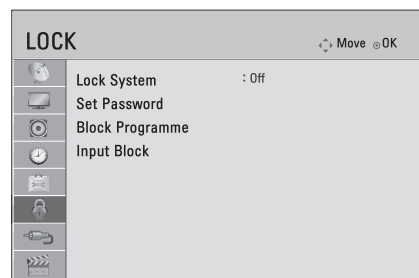


הגדרות הנעילה הזמינות מתוארות להלן.

הגדרות	תיאור
Lock System (נעילת מערכת)	הפעלה/ביטול הפעלה של מערכת הנעילה.
Set Password (הגדרת סיסמה)	שינוי סיסמה בת 4 ספרות. סיסמת ברירת המחדל היא 0 0 0 0.
Block Programme (חסימת ערוץ)	חסימת ערוצים הכוללים תוכן שאינו מתאים לילדים בלחיצה על הלחצן הכחול. סמל הנעילה מופיע על הערוצים החסומים. ניתן לבחור ערוצים, אך המסך הוא ריק והשמע מושקע.
Input Block (חסימת קלט)	חסימת מקורות הכניסה.

הגדרות TIME

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**TIME**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.


•ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

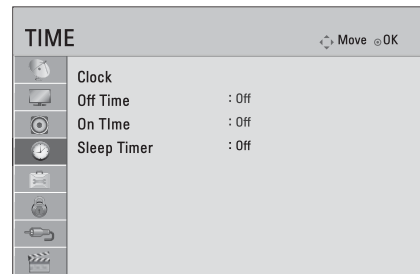

הגדרות OPTION

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**OPTION**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

•ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

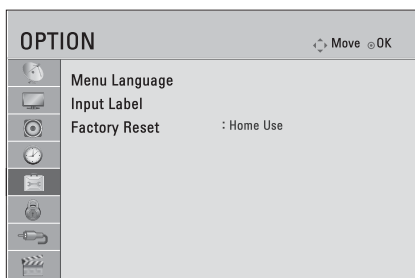

הגדרות האפשרויות הזמינות מתוארות להלן.

הגדרות	תיאור
Menu Language (שפת תפריטים)	בחירת השפה הרצויה.
Input Label (תויות קלט)	מציין כשהתקן מחובר ולא יזו יציאת קלט.
Factory Reset (איפוס להגדרות היצרן)	התאמת הגדרות הטלוויזיה על פי העדפותיכם. מסך האיפוס להגדרות התחלתיות יופיע עם ההפעלה הראשונה של הטלוויזיה.
Home Use (שימוש ביתי)	מתאים לסביבה ביתית.
Store Demo (הדגמה בחנות)	הגדרה זו נועדה לסביבת החנות/מרכז המכירות.

הגדרות הזמן הזמינות מתוארות להלן.

הגדרות	תיאור
Clock (שעון)	קביעת השעה.
Off Time / On Time (זמן כבוי/זמן הפעלה)	הגדרת זמן כיבוי/הפעלה אוטומטית של הטלוויזיה. לפני השימוש בפונקציה זו, עליכם להגדיר את הזמן והתאריך הנוכחיים מראש. הערות • אם לא תלחצו על לחצן כלשהו בתוך שעתיים מרגע הפעלת הטלוויזיה באמצעות פונקציית On Time, הטלוויזיה תיכנס למצב המתנה באופן אוטומטי. • אם תגדירו את זמן ההפעלה/כיבוי לאותו הזמן, זמן הכיבוי מבטל את זמן ההפעלה.
Sleep Timer (טיימר שינה)	להגדרת משך הזמן עד לכיבוי הטלוויזיה. אם תכבו את הטלוויזיה ותפעילו אותה שוב לאחר מכן, אפשרות טיימר שינה תעבור למצב כבוי.

בחירת פלט הקול של הרמקולים

במצבים AV, HDMI-i Component, ניתן לבחור את יציאת הקול עבור הרמקול השמאלי והימני. בחרו את יציאת הקול.

- L+R:** אות השמע מקלט השמע L (שמאל) נשלח לרמקול השמאלי, ואות השמע מקלט השמע R (ימין) נשלח לרמקול הימני.
- L+L:** אות השמע מקלט השמע L נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.
- R+R:** אות השמע מקלט השמע R נשלח לרמקול הימני ולרמקול השמאלי.

הפעלת אפשרות זו תלויה בתנאי השידור הקיימים במדינה בה נעשה שימוש במוצר.

קליטה סטריאופונית/זוגית

בעת בחירת ערוץ, פרטי הצליל של התחנה מופיעים יחד עם מספר הערוץ ושם התחנה.

לחצו על הלחצן **II/0** כדי לבחור בתפריט **Multi Audio**.

שידור	התצוגה על המסך
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I + II , DUAL II , DUAL I
NICAM	NICAM

•בחירה בצליל מונו

אם אתם הסטריאו חלש בקליטה סטריאופונית, ניתן לעבור למונו. בקליטת מונו, בהירות הצליל משתפרת.

•בחירת שפה לשידור בשתי שפות

אם ניתן לקלוט ערוץ בשתי שפות, ניתן לעבור למצב **DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II**.

- DUAL I** שליחת שפת השידור הראשית לרמקולים.
- DUAL II** שליחת שפת השידור המשנית לרמקולים.
- DUAL I+II** שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת Nicam


אם הטלוויזיה מצוידת במקלט לשידורי NICAM, ניתן לקלוט צליל דיגיטלי באיכות גבוהה של שידורי NICAM (Near Instantaneous Companded Audio Multiplex). ניתן לבחור את יציאת הקול לפי סוג השידור שקולטים.

- 1 בקליטת **NICAM**, ניתן לבחור **NICAM MONO** או **FM MONO**.
- 2 כשבחרים באפשרות **NICAM**, ניתן לבחור **NICAM STEREO** או **FM MONO**.
אם אתם הסטריאו חלש, עברו למצב **FM MONO**.
- 3 כשמתקבל אות כפול מסוג **NICAM**, ניתן לבחור **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** או **FM MONO**.

הגדרות AUDIO

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-AUDIO.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

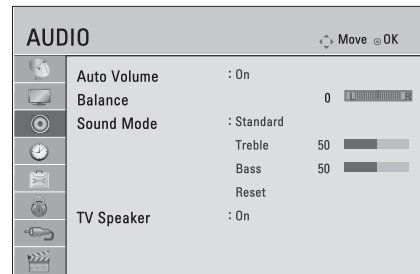

הגדרות השמע הזמינות מתוארות להלן.

הגדרות	תיאור
Auto Volume (עוצמת קול אוטומטית)	הפעלת פונקציית Auto Volume כדי לשמור על עוצמת שמע קבועה בעת מעבר בין ערוצים. עוצמת השמע עשויה שלא להיות אחידה עקב הבדלים בתנאי השידור של תחנות שידור שונות.
Balance (איוון)	משמש לאיוון עוצמת השמע בין הרמקול הימני והשמאלי בהתאם לתנאי הסביבה.

הגדרות	תיאור
Sound Mode (מצב קול)	לבחירת אחד ממצבי הצליל המוגדרים מראש או התאמה אישית של אפשרויות בכל מצב.
מצב	
Standard (רגיל)	משמש להגדרת שמע באיכות רגילה.
Music (מוזיקה)	בחרו באפשרות זו כשברצונכם להאזין למוזיקה.
Cinema (קולנוע)	בחרו באפשרות זו בעת צפייה בסרטים.
Sport (ספורט)	בחרו באפשרות זו בעת צפייה באירועי ספורט.
Game (משחק)	בחרו באפשרות זו בעת משחק במשחקים.
אפשרויות	
Treble (טרבל)	שליטה בצלילים הדומיננטיים בפלט השמע. בעת הפעלת הפונקציה Treble, טווח תדרי הפלט של השמע יגדל.
Bass (בס)	שליטה בצלילים הנמוכים יותר בפלט. בעת הפעלת הפונקציה Bass, פלט השמע יעבור לטווח תדרים נמוך יותר.
Reset (איפוס)	איפוס מצב השמע להגדרות ברירת המחדל.
TV Speaker (רמקול טלוויזיה)	ביטול הפעלת הרמקול הפנימי של הטלוויזיה בעת שימוש במערכת Hi-Fi חיצונית.

אפשרויות תמונה מתקדמות (בהתאם לדגם)


הגדרות	תיאור
Backlight (תאורה אחורית)	כוונן רמת הבהירות של המסך באמצעות שליטה בתאורה האחורית של מסך ה-LCD. אם תפחיתו את רמת הבהירות, המסך יעשה כהה יותר וצריכת החשמל תרד, כל זאת ללא איבוד אותות וידאו.
Contrast (ניגודיות)	מגביר או מפחית את ההדרגתיות של אותות הווידאו. כדאי להשתמש ב- Contrast כשהחלק הבהיר בתמונה רווי.
Brightness (בהירות)	כוונן רמת הבסיס של האות בתמונה.
Sharpness (חדות)	כוונן דרגת החדות בקצוות שבין האזורים הכהים והבהירים בתמונה. ככל שהדרגה נמוכה יותר, כך תתקבל תמונה רכה יותר.
Colour (צבע)	כוונן עוצמת הצבעים.
Tint (גוונים)	כוונן האזיון שבין רמות האדום והירוק.
Colour Temperature (טמפ' הצבע)	בחרו אחד משלושת כיווני הצבע האוטומטיים. בחרו באפשרות warm כדי להבליט צבעים חמים כגון אדום, או באפשרות cool כדי להפוך את התמונה לכחלחלה יותר, עם צבעים עזים פחות. ניתן לשלוט על רמת האדום, הירוק והכחול, לכוונן פרטי הצבע.
Advanced Control (בקרה מתקדמת)	התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות.
Reset (איפוס)	שחזור ההגדרות של כל מצב להגדרות ברירת המחדל כפי שהוגדרו ע"י היצרן.
Dynamic Contrast (ניגודיות דינמית)	כוונן צבעי המסך כך שהם יראו יותר חיים, עשירים וברורים. תכונה זו מגבירה את דרגת הגוון, הרווייה והנהירות כך שהצבעים אדום, כחול, ירוק ולבן ייראו חיים יותר.
Dynamic Colour (צבע דינמי)	הפחתת רעשים בתמונה מבלי לפגוע באיכות הווידאו.
Noise Reduction (צמצום רעשים)	ניתן לכוון את הבהירות של אזורים כהים ושל אזורים בדרגת אפור בינוני בתמונה. « Low: הבהרת האזורים הכהים והאזורים בדרגת אפור בינוני. « Medium: תצוגת רמת הבהירות המקורית של התמונה. « High: הכהיית האזורים הכהים והאזורים בדרגת אפור בינוני.
Gamma	מגדיר את רמת השחור של המסך לרמה המתאימה. פונקציה זו פועלת במצבים הבאים: AV, RF או HDMI. « Low: הכהיית התמונה במסך. « High: הבהרת התמונה במסך.
Black Level (רמת שחור)	התאמת בהירות המסך כדי למנוע הבהקים.
Motion Eye Care (מנגנון למניעת עייפות העין)	מעניק מראה טבעי יותר לקטעי וידאו שהוקלטו באמצעות סרט צילום. תכונה זו זמינה רק ברזולוציה של 1080i / 576i / 480i.
Film Mode (מצב סרט)	Advanced Control מיטב הניצול של צבע כדי להגדיל את איכות הצבע. Standard: הצגת ערכת צבעים סטנדרטית. Wide: הגדלת מספר הצבעים שנעשה בהם שימוש.
Colour Gamut (סולם צבעים)	הצגת שוליים בהירים וברורים יותר אך טבעיים של הווידאו.
Edge Enhancer (שיפור שוליים)	

אפשרויות תמונה בסיסיות

הגדרות	תיאור
Backlight (תאורה אחורית)	כוונן רמת הבהירות של המסך באמצעות שליטה בתאורה האחורית של מסך ה-LCD. אם תפחיתו את רמת הבהירות, המסך יעשה כהה יותר וצריכת החשמל תרד, כל זאת ללא איבוד אותות וידאו.
Contrast (ניגודיות)	מגביר או מפחית את ההדרגתיות של אותות הווידאו. כדאי להשתמש ב- Contrast כשהחלק הבהיר בתמונה רווי.
Brightness (בהירות)	כוונן רמת הבסיס של האות בתמונה.
Sharpness (חדות)	כוונן דרגת החדות בקצוות שבין האזורים הכהים והבהירים בתמונה. ככל שהדרגה נמוכה יותר, כך תתקבל תמונה רכה יותר.
Colour (צבע)	כוונן עוצמת הצבעים.
Tint (גוונים)	כוונן האזיון שבין רמות האדום והירוק.
Colour Temperature (טמפ' הצבע)	בחרו אחד משלושת כיווני הצבע האוטומטיים. בחרו באפשרות warm כדי להבליט צבעים חמים כגון אדום, או באפשרות cool כדי להפוך את התמונה לכחלחלה יותר, עם צבעים עזים פחות. ניתן לשלוט על רמת האדום, הירוק והכחול, לכוונן פרטי הצבע.
Advanced Control (בקרה מתקדמת)	התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות.
Reset (איפוס)	שחזור ההגדרות של כל מצב להגדרות ברירת המחדל כפי שהוגדרו ע"י היצרן.

הגדרות PICTURE

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**PICTURE**.
 - 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 - 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.
- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

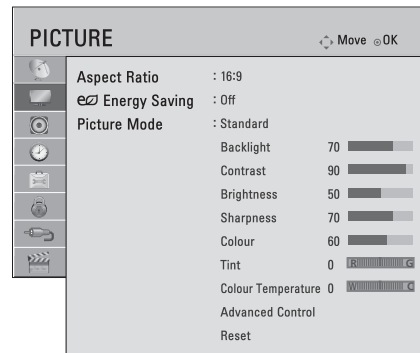

הגדרות התמונה הזמינות מתוארות להלן.

הגדרות	תיאור
Picture Mode (מצב תמונה)	בחירת אחת מהתמונות המוגדרות מראש או התאמה אישית של האפשרויות, וזאת כדי לקבל את הביצועים המיטביים עבור הטלוויזיה שלכם. תוכלו גם לבצע התאמה אישית של אפשרויות מתקדמות בכל מצב.
Vivid (צבעים חיים)	התאמת תצוגת הווידאו לחנויות ומרכזי מכירה באמצעות הגברה של מאפייני הניגודיות, הבהירות, הצבע והחדות.
Standard (סטנדרטי)	התאמת התמונה לסביבה רגילה.
Cinema (קולנוע)	אופטימיזציה של תמונות הווידאו לקבלת חוויה קולנועית המאפשרת לכם ליהנות מסרטים כמו בבית הקולנוע.
Sport (ספורט)	מיטוב תמונת הווידאו לפעולות מהירות ודינמיות באמצעות הדגשת צבעי הבסיס כגון לבן, עשב או שמיים כחולים.
Game (משחק)	מיטוב תמונת הווידאו למסך משחקים מהיר כגון במשחקי מחשב או במשחקי טלוויזיה.

הגדרות	תיאור
Aspect Ratio (יחס רוחב-גובה)	שינוי גודל התמונה לצפייה בתמונות בגודל מיטבי (ראו עמ' 26).
Energy Saving (חיסכון באנרגיה)	לחיסכון בצריכת החשמל ע"י התאמת בהירות המסך.
אפשרות	
Off (כבוי)	פונקציית Energy Saving כבוי.
Minimum/Medium/Maximum (מינימלי/רגיל/מקסימלי)	להגדרת רמת הבהירות.
Screen off (כיבוי מסך)	המסך יכבה בתוך 3 שניות.

הערות

- בעת בחירה באפשרות **Screen Off**, המסך ייכבה תוך 3 שניות והטלוויזיה תיכנס למצב **Screen Off**.
- אם תגדירו את **Energy Saving** כ-**Maximum**, הפונקציה **Backlight** לא תעבוד.

התאמה אישית של הגדרות

הגדרות SETUP

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**SETUP**.
 - 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 - 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.
- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.



הגדרות הערוץ הזמינות מתוארות להלן:

הגדרות	תיאור
Auto Tuning (כוונן אוטומטי)	כוונן ושמירה של כל הערוצים הזמינים דרך כניסת אנטנה (ראו עמ' 24).
Manual Tuning (כוונן ידני)	כוונן ואחסון ידניים של ערוצים לפי רצונכם (ראו עמ' 25).
Programme Edit (עריכת תחנות)	עריכת ערוצים (ראו עמ' 26).

התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה

• ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

גישה לתפריטים הראשיים

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחד מהתפריטים הבאים ולחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור להגדרה או לאפשרות הרצויה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 בסיום, לחצו על **EXIT**.


תפריט	תיאור
 SETUP (הגדרה)	הגדרת ערוצים ועריכתם.
 PICTURE (תמונה)	שינוי גודל התמונה, איכותה ואפקטים.
 AUDIO (שמע)	שינוי איכות הצליל, אפקטים או עוצמת הקול.
 TIME (זמן)	הגדרת אפשרויות השעה, התאריך והטיימר.
 OPTION (אפשרות)	שינוי ההגדרות הכלליות.
 LOCK (נעילה)	נעילה או הסרת נעילה של תוכניות.
 INPUT (כניסה)	הצגת מקורות הקלט והתוויות שלהם.
 USB	הצגת תמונות, השמעת מוזיקה והפעלת תוכן וידאו מהתקן USB

מדריך VOD DivX®

רישום VOD DivX®

כדי להפעיל תוכן VOD DivX® ברישום או בהשאלה, יש לרשום את ההתקן עם קוד רישום DivX בן 10 ספרות באתר www.divx.com/vod.

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**USB** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**VOD (DivX(R))** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Registration** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 5 הצגת קוד הרישום של הטלוויזיה.

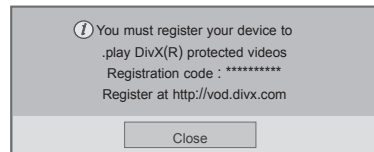

- 6 בסיום, לחצו על **EXIT**. כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

הערות

- קובצי סרטים נתמכים בתנאים הבאים
- **רזולוציה:** פחות מ- 1920x1080 WxH פיקסלים
- **מסגרות לשנייה:** פחות מ-30 מסגרות לשנייה
- **קודי וידאו:** MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.10-beta2, VC1, JPEG, Sorenson H.263/H.264


ביטול הרישום ל-VOD DivX®

יש לבטל את הרישום את ההתקן עם קוד ביטול רישום DivX בן 8 ספרות בכתובת www.divx.com/vod.

הערות

- לאחר ביצוע ביטול הרישום, יש לרשום שוב את ההתקן כדי להציג תוכן VOD DivX®.

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**USB** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**VOD (DivX(R))** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Deregistration** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור **Yes** לאישור.

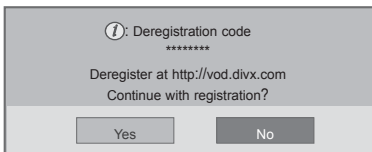

- 6 בסיום, לחצו על **EXIT**. כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

הפעלה/ביטול תצוגת הכתוביות.	Subtitle (כתוביות)
מפעל עבור כתוביות של תבנית הטקסט SMI. ניתן לבחור את שפת הכתוביות.	Language (שפה)
לבחירת גופן לכתוביות. כאשר מוגדר לברירת מחדל, "עשה שימוש בגופן הזה לגופן של התפריט הכללי".	Code Page (קוד כתוביות)
כוונן סינכרון זמן הכתוביות מ-10 עד +10 בקפיצות של 0.5 שניות במהלך הפעלת הסרט.	Sync (סנכרון)

שפות נתמכות	דף קוד
אנגלית, צרפתית, ספרדית, פורטוגזית, מלזית, אינדונזית	Latin1
רוסית	קירילית
תאילנדית	תאילנדית
עברית	עברית
ערבית, פרסית, כורדית	Arabic
וייטנאמית	Vietnam

- איננו מבטיחים הפעלה חלקה של פרופילים המקודדים ברמה 4.1 או ברמה גבוהה יותר ב-H.264/AVC.
- אין תמיכה ב-DTS Audio codec.
- אין תמיכה בהפעלת קובץ סרט שגודלו מעל 30 GB. מגבלת גודל הקובץ תלויה בסביבת הקידוד.
- על קובץ סרט מסוג DivX וקובץ הכתוביות שלו להימצא באותה תיקייה.
- על שם קובץ הווידאו ושם קובץ הכתוביות שלו להיות זהים על מנת שניתן יהיה להציג אותם.
- ייתכן שהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור USB שאינו תומך במהירות גבוהה לא תתבצע כראוי.
- ייתכן שקבצים המקודדים באמצעות Global Qpel-I GMC (Motion Compensation) (Quarterpel Motion Estimation) לא יופעלו.
- מצב Trick אינו תומך בפונקציות אחרות אם קובצי הווידאו אינם כוללים נתוני אינדקס.
- ייתכן ששמות קובצי וידאו הכוללים תווים מיוחדים לא יופעלו.

אפשרויות וידאו

- 1 לחצו על **Q. MENU** כדי לגשת לתפריט **Pop-up**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Set Audio** ו**Set Video**, **Video Play** ולחצו על **OK**.

בעת בחירה ב-**Set Video Play**

- 1 לחצו על לחצני הניווט כדי לגלוש ולהציג את האפשרויות **גודל תמונה**, **שפת שמע**, **שפת כתוביות**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות ההתאמה הרצויה.

תפריט	תיאור
Picture Size (גודל תמונה)	בחירת פורמט התמונה הרצוי במהלך הפעלת הסרט.
Audio Language (שפת שמע)	שינוי קבוצת השפות של השמע במהלך הפעלת הסרט. לא ניתן לבחור קבצים בעלי רצועת שמע אחת.

הערות

- בקובץ הכתוביות קיימת תמיכה רק ב-10,000 גושים לסנכרון.
- בעת השמעת וידאו, ניתן להתאים את גודל התמונה על-ידי לחיצה על **Q.MENU** או גישה ליחס גובה-רוחב בתפריט **PICTURE**.

בעת בחירה ב-**Set Video** (הגדר וידאו)


- 1 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות ההתאמה הרצויה. (ראו עמ' 36)

בעת בחירה ב-**Set audio** (הגדר שמע)

- 1 לחצו על לחצני הניווט כדי להציג את האפשרויות **Balance**, **Auto Volume**, **Sound Mode**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות ההתאמה הרצויה. (ראו עמ' 38)

צפייה בסרטים

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**USB** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**MOVIE LIST** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ הרצויים ולחצו על **OK**.
- 5 הפעילו סרט על ידי שימוש בתפריטים/לחצנים הבאים.

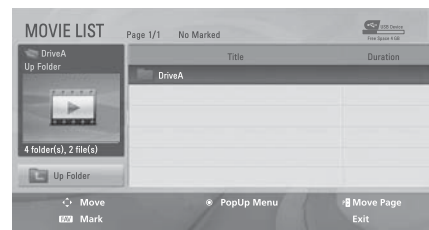

עברית

תיאור	לחצן
עצירת ההפעלה	■
הפעלת קובץ וידאו	▶
השהייה או חידוש של ההפעלה	⏸
סריקה אחורה בקובץ	◀◀
סריקה קדימה בקובץ	▶▶
הצגת התפריט Option	Q.MENU
הסתרת התפריט במסך בגודל מלא.	BACK ↩
חזרה לצפייה רגילה בטלוויזיה.	EXIT
דילוג על נקודות מסוימות בקובץ במהלך הפעלה. משך הנקודה המסוימת יוצג בשורת המצב. במקרים מסוימים, פונקציה זו לא תפעל כהלכה.	< >

עצות להפעלת קובצי וידאו

- ייתכן שכתוביות מסוימות שנוצרו על-ידי המשתמש לא יפעלו כראוי.
- תווים מיוחדים מסוימים אינם נתמכים בכתוביות.
- תגיות HTML אינן נתמכות בכתוביות.
- כתוביות בשפות שאינן השפות הנתמכות אינן זמינות.
- אין תמיכה בשינוי גופן וצבע כתוביות.
- כתוביות בשפות שאינן השפה שצוינה אינן זמינות.
- ייתכן שקובצי וידאו עם קובצי כתוביות בנפח 1MB או יותר לא יופעלו כהלכה.
- ייתכנו הפרעות זמניות במסך (עצירת תמונה, הפעלה מהירה מדי וכדומה) בעת שינוי שפת השמע.
- ייתכן שלא ניתן יהיה להפעיל קובץ סרט פגום, או שלא ניתן יהיה להשתמש בפונקציות הפעלה מסוימות.
- ייתכן שקובצי סרטים המיוצרים עם מקודדים מסוימים לא יופעלו כהלכה.
- אם מבנה הווידאו והשמע של הקובץ המוקלט אינו משולב, רק הווידאו או השמע ישודר.
- קובצי וידאו בטכנולוגיית HD של עד 1280x720@50/60P או 1920x1080@25/30P נתמכים, בהתאם למסגרת.
- ייתכן שקובצי וידאו עם רזולוציות של מעל 1280x720@50/60P או 1920x1080@25/30P לא יפעלו כראוי, בהתאם למסגרת.
- ייתכן שקובצי סרטים מעבר לסוגים ולתבניות שצוינו לא יפעלו כראוי.
- קצב הסיביות המרבי של קובץ סרט ניתן לצפייה הוא 20 Mbps (רק JPEG-Motion: 10 Mbps).

תיאור	לחצן
לחצן ניווט	דפדוף בין הקבצים.
OK	הצגת הקובץ המסומן או כניסה למצב סימון.
^ v P	מעבר למסך הקודם או הבא
FAV	כניסה למצב סימון.
תפריט	תיאור
Play (הפעל)	להפעלת קובץ הסרט שנבחר. לאחר סיום הפעלת קובץ סרט, יופעל קובץ הסרט הבא באופן אוטומטי.
Mark All (מן הכל)	סימון כל קובצי הסרטים שעל המסך.
Close (סגור)	יציאה ממצב סימון.

- 6 שלטו בהפעלת הקבצים באמצעות הלחצנים הבאים.



השהייה או חידוש של ההפעלה	⏸
דילוג לקובץ הבא	⏭
דילוג לקובץ הקודם	⏮
בעת ההפעלה, אם תלחצו על הלחצן ⏮, יושמע קובץ המוזיקה הקודם. אם תלחצו על הלחצן ⏭, יושמע קובץ המוזיקה הבא.	⏮ או ⏭
אם תלחצו על הלחצן EXIT, רק המוזיקה תיעצר והנגן יעבור למצב צפייה בטלוויזיה.	EXIT
בעת שימוש בלחצן ^ או בלחצן v במהלך ההשמעה, ניתן להציג על-גבי המסך סמן המציין את המיקום.	^ או v

עברית

אפשרויות בתפריט Q.MENU לרשימת קובצי מוזיקה


- 1 לחצו על Q.MENU. חלון מוקפץ יופיע.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות רשימת המוזיקה ולחצו על OK.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על OK.

Set audio (הגדר שמע).

מאפשר לשנות את הגדרות השמע הקבועות מראש. (ראו עמ' 38).

! הערות

- הטלוויזיה לא תציג קבצים המוגנים מפני העתקה.
- אם הטלוויזיה לא נמצאת בשימוש זמן מה במהלך ההפעלה, תיבת המידע תופיע כשומר מסך כדי למנוע צריבת תמונה.
- לחזרה למסך Music list, לחצו על OK או על BACK.

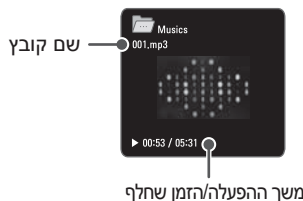

Set video (הגדר וידאו).


מאפשר לשנות את הגדרות הווידאו הקבועות מראש. (ראו עמ' 36).

Set audio (הגדר שמע).

מאפשר לשנות את הגדרות השמע הקבועות מראש. (ראו עמ' 38).

האזנה למוזיקה

- 1 לחצו על SETTINGS כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-USB ולאחר מכן לחצו על OK.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-MUSIC LIST ולאחר מכן לחצו על OK.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ הרצויים ולחצו על OK.
- 5 השמיעו מוזיקה על-ידי שימוש בתפריטים/לחצנים הבאים.

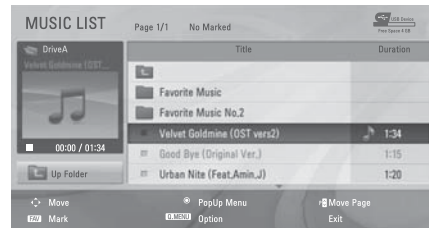

תיאור	לחצן
לחצן ניווט	לחצן ניווט
דפדוף בין הקבצים.	
הצגת הקובץ המסומן או כניסה למצב סימון.	OK
מעבר למסך הקודם או הבא.	^ v P
כניסה למצב סימון.	FAV
תפריט	תיאור
Play (הפעל)	השמעת קובץ המוזיקה שנבחר.
Play with Photo	הצגת תמונות במהלך ההאזנה למוזיקה.
Mark All (סמן הכל)	בחירת כל הקבצים.
Close (סגור)	יציאה ממצב סימון.


- 6 שלטו בהפעלת הקבצים באמצעות הלחצנים הבאים.

תיאור	לחצן
עצירת ההפעלה	■
הפעלת קובץ מוזיקה	▶

צפייה בתמונות

הצגת קובצי תמונה השמורים בהתקן האחסון מסוג USB. האופן בו מוצגות התמונות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלויזיה שברשותכם.

- 1 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**USB** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**PHOTO LIST** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לתיקייה או לקובץ הרצויים ולחצו על **OK**.
- 5 צפו בתמונות על-ידי שימוש בתפריטים/לחצנים הבאים.

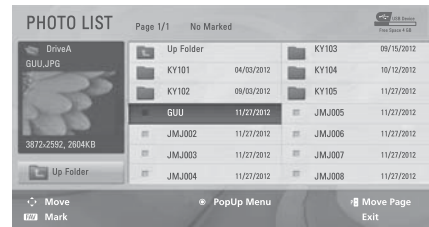


לחצן	תיאור
לחצן ניווט	דפדוף בין הקבצים.
OK	הצגת הקובץ המסומן או כניסה למצב סימון.
^ v P	מעבר למסך הקודם או הבא
FAV	כניסה למצב סימון.
תפריט	תיאור
View	הצגת התמונה שנבחרה.
Mark All (סמן הכל)	בחירת כל הקבצים.
Close (סגור)	יציאה ממצב סימון.

הערות

- קבצים שאינם נתמכים יוצגו בתצוגה המקדימה באמצעות סמל בלבד.
- קבצים לא תקינים מוצגים בצורת bitmap.

6 האפשרויות הבאות זמינות בעת הצגת תמונות.

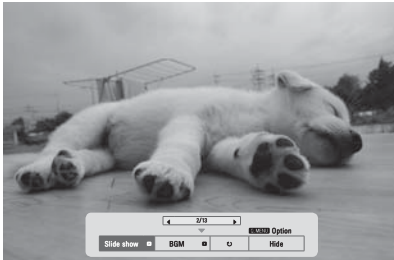

אפשרות	תיאור
Slideshow (מצגת)	התחלה או הפסקה של מצגת הכוללת את התמונות שנבחרו. אם לא נבחרו תמונות, כל התמונות השמורות בתיקייה הנוכחית יופיעו עם הפעלת המצגת. להגדרת מהירות המצגת, בחרו Option.
BGM	להפעלת מוזיקת הרקע או לכיבוי. כדי להגדיר תיקייה למוזיקת רקע, בחרו Option.
⤵ (Rotate) (סובב)	סיבוב תמונה עם כיוון השעון (90°, 180°, 270°, 360°).
	הערות • הגדלים הנתמכים מוגבלים. לא ניתן לסובב תמונה אם רזולוציית רוחב התמונה אותה ברצונכם לסובב גדולה מהרזולוציה הנתמכת.
Hide (התיר)	להסתרת חלון האפשרויות. להצגת האפשרויות, לחצו על OK .

אפשרויות בתפריט Q.MENU עבור רשימת תמונות

- 1 לחצו על **Q.MENU**. חלון מוקפץ יופיע.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Set photo view** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאחת מהאפשרויות הבאות ולחצו על **OK**.





Set photo view (הגדר תצוגת תמונה).

אפשרות	תיאור
Slide Speed (מהירות שקופית)	בחירה במהירות המצגת (Fast, Normal, Slow).
Music Folder	בחירת תיקיית מוזיקה המשמשת למוזיקת רקע.

דפדוף בין קבצים

מעבר לרשימות קובצי התמונות, המוזיקה או הסרטים ודפדוף בין קבצים.

- 1 חברו התקן אחסון מסוג USB.
- 2 לחצו על **SETTINGS** כדי לגשת לתפריטים הראשיים.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**USB** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**PHOTO LIST**, **MUSIC LIST** או **MOVIE LIST** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

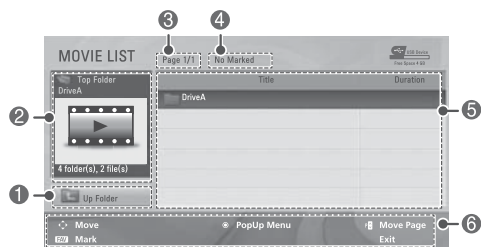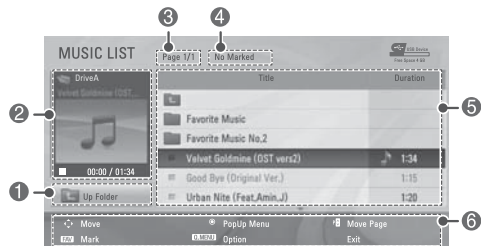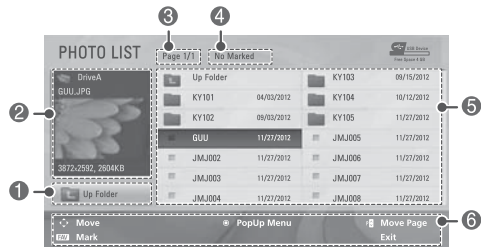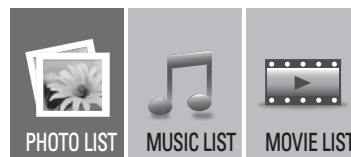

תבניות קבצים נתמכות

סוג	תבניות קבצים נתמכות
Photo (תצלום)	JPEG גודל זמין בסיס: 64pixel x 64pixel (רוחב) x 64pixel (גובה) - 15360pixel x 8640pixel (עומק) (גובה) מתקדם: 64 x 64 עד 1024 x 768 • ניתן להפעיל קובצי JPEG בלבד. • קבצים שאינם נתמכים מוצגים כסמל מוגדר מראש.
Music (מוסיקה)	MP3 קצב סיביות 32kbps עד 320kbps • קצב דגימה MPEG1 Layer3: 32, 48 kHz, 44.1 kHz, kHz • קצב דגימה MPEG2 Layer3: 16, 24 kHz, 22.05 kHz, kHz • קצב דגימה MPEG2.5 Layer3: 8, 12 kHz, 11.025 kHz, kHz
Movie (סרטים)	DivX, AVI, VOB, MPEG, MPG, DAT, WMV, ASF, TP, TRP, TS, MKV, MP4 (RMVB, RM, FLV) סרטים: /*.mpeg/*.*.mpg) /*.mp4/*.*.vob/*.*.tp/*.*.ts/*.*.dat /*.*.avi/*.*.divx/*.*.mkv/*.*.mov /*.*.(motion-jpeg)*.*.avi/*.*.flv/*.*.wmv/*.*.asf (motion-jpeg)*.*.mkv/(motion-jpeg)mp4 (*.*.rmvb/*.*.rm/ תבנית וידאו: DivX5.x, DivX4.x, DivX3.11, Xvid1.02, Xvid1.01, Xvid1.00, DivX6 Xvid1.10 beta-1/beta-, Xvid1.03, H.264/AVC, Mpeg-4, Mpeg-2, Mpeg-1,2 Sorenson H.263, JPEG, VC1 תבנית שמע: Mpeg, AAC, Dolby Digital, WMA, ADPCM, LPCM, MP3 קצב סיביות: (MP3) 320 kbps עד 32 kbps תבנית כתוביות חיצוניות: /*.*.srt/*.*.smi (Subviewer1.0/2.0, MicroDVD) *.sub /*.*.txt(TMPlayer)/*.*.ssa/*.*.ass/*.*.psb(PowerDivX) תבנית כתוביות פנימיות: XSUB בלבד (זוהי תבנית כתוביות המשמשת בקובצי DivX6)


בידור

(בהתאם לדגם)

• ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

חיבור התקני אחסון USB

חברו התקני אחסון מסוג USB (דיסק חיצוני, התקן זיכרון USB) לטלוויזיה והשתמשו בתכונות המולטימדיה (ראו "דפדוף בין קבצים" p 29.0n).
חברו התקני הבזק מסוג USB או קורא כרטיסים מסוג USB לטלוויזיה, כפי שמוצג באיור שלהלן.

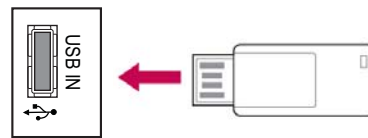

לניתוק התקן אחסון USB, ודאו כי החיבור הסתיים בצורה נכונה, כדי למנוע נזקים לטלוויזיה או לקבצים.

- 1 לחצו על **Q.MENU** כדי לגשת לתפריטים המהירים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Eject** ולחצו על **OK**.
- 3 נתקו את התקן האחסון מסוג USB רק כאשר ההודעה מציינת שניתן להסירו בבטחה.

זהירות

- אין לכבות את הטלוויזיה או להסיר התקן אחסון USB כאשר התקן האחסון מחובר לטלוויזיה, שכן הדבר עלול לגרום לאובדן קבצים או לגרום נזק להתקן האחסון.
- יש לגבות את הקבצים השמורים בהתקן USB לעתים קרובות מכיוון שאחריית היצרן עלולה שלא לכסות נזקים שייגרמו לקבצים אלה או אובדן שלהם.

עצות לשימוש בהתקני אחסון מסוג USB


- המכשיר מזהה התקן אחסון מסוג USB בלבד.
- אם התקן ה-USB מחובר דרך רכזת USB, ההתקן לא יזוהה.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן USB המשתמש בתכנית לזיהוי אוטומטי.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה התקן USB המשתמש במנהל התקן משלו.
- מהירות הזיהוי של התקן אחסון ה-USB עשויה להשתנות בהתאם להתקן.
- אין לכבות את מכשיר הטלוויזיה או לנתק את התקן ה-USB כאשר התקן אחסון ה-USB המחובר פעיל. בעת ניתוק או הפרדה פתאומיים של התקן מסוג זה, ייתכן נזק לקבצים המאוחסנים או להתקן אחסון ה-USB.
- אין לחבר התקן אחסון מסוג USB ששונה באופן ידני באמצעות המחשב. ייתכן שההתקן יגרום למוצר שלא לעבוד כראוי או לא להיות מוצג. זכרו להשתמש תמיד בהתקן USB המכיל קובצי מוזיקה, תמונות או סרטים רגילים.
- הקפידו להשתמש רק בהתקן USB שפורמט במערכת קבצים FAT16, FAT32 או NTFS.
- חברו את התקן ה-USB לכלל שצירף היצרן.
- התקני USB מסוימים עלולים שלא להיות נתמכים או לא לפעול כראוי.
- הקפידו לבצע גיבוי של הקבצים החשובים, כיוון שיתכן נזק לנתונים בהתקן USB. אין אנו אחראים לאובדן נתונים.
- אם התקן הזיכרון מסוג USB מחובר לקורא כרטיסים, ייתכן שנתונים אודות הנפח שלו לא יזוהו.
- במקרה שהתקן הזיכרון מסוג USB לא פועל כהלכה, יש לנתקו ולחברו שוב.
- מהירות הזיהוי של התקן הזיכרון מסוג USB משתנה מהתקן להתקן.
- הנפח המומלץ הנו 1TB או פחות עבור כונן USB קשיח חיצוני ו-32GB או פחות עבור התקן זיכרון USB.
- כל התקן עם נפח גדול מהמומלץ עלול לא לפעול כשורה.
- התקני אחסון USB בעלי מהירות נמוכה מהתקני USB 2.0 נתמכים אף הם. עם זאת, ייתכן כי הם לא יפעלו כראוי ברשימת הסרטים.
- המערכת מזהה עד 999 תיקיות או קבצים בתיקייה אחת.
- כאשר ישנו מספר רב של תיקיות או קבצים תחת תיקייה אחת, ייתכן שההתקן לא יצליח לגשת אליהם כראוי.
- לכוון קשיח חיצוני בחיבור USB, מומלץ להשתמש בהתקנים במתח נקוב של פחות מ-5V וזרם נקוב של פחות מ-0.5A.

שימוש ברשימת קלט

בחירת מקור כניסה

- 1 לחצו על **INPUT** כדי לגשת אל מקור הכניסה.
- ההתקן המחובר יוצג בכל מקור קלט.
- 2 לחצו על לחצני הניווט או על לחצן הקלט כדי לעבור לאחד ממקורות הקלט ולחצו על **OK**.

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

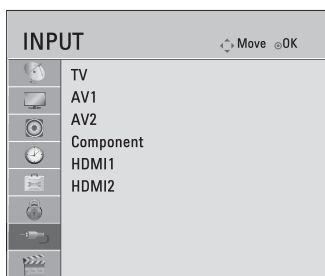

מקור כניסה	תיאור
TV	צפייה בטלוויזיה משודרת ובשידורי כבלים.
AV	צפייה בסרטי וידאו ממכשיר וידאו או מהתקן חיצוני אחר.
Component	בחרו באפשרות זו בעת שימוש ב-DVD או בממיר הדיגיטלי, בהתאם לסוג המחובר.
HDMI	צפייה בסרטי וידאו ממכשיר HTS או מהתקן HD חיצוני אחר.

- 4:3: שינוי גודל התמונה ליחס המקורי 4:3.




- 14:9: באפשרותכם לצפות בתבנית תמונה 14:9 או בערוצי טלוויזיה כלליים במצב 14:9. מסך 14:9 מוצג באופן זהה למסך 4:3, אך הוא מוגדל כלפי מעלה וכלפי מטה.



- **Zoom (זום)**: משנה את התמונה כך שתתאים לרוחב המסך. ייתכן שהחלק העליון והתחתון של התמונה ייחתכו.



- **Cinema Zoom 1**: משנה את התמונה ליחס של מסך קולנוע רחב של 2.35:1. לשינוי היחס של הזום הקולנועי, לחצו על < או על > ועל הטווח מ-1 עד 16.

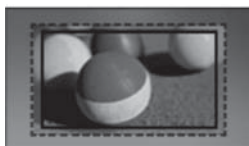

! הערות

- ייתכן כי יופיעו עיוותים בתמונה אם תנסו להגדיל או להקטין אותה.

עריכת רשימת ערוצי הטלוויזיה

אם דילגתם על מספר ערוץ מסוים, משמעות הדבר היא שלא תוכלו לבחור בו באמצעות הלחצן $\wedge \vee P$ בזמן צפייה בטלוויזיה. אם ברצונכם לבחור בערוץ שבעבר בחרתם לדלג עליו, היזנו ישירות את מספר הערוץ בעזרת לחצני הספרות או בחרו בו בתפריט עריכת הערוצים. פונקציה זו מאפשרת דילוג על הערוצים שנשמרו.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Programme Edit** (עריכת תחנות).
- 3 ערכו תוכניות באמצעות הלחצנים הבאים.

לחצן	תיאור
לחצן אדום	מחיקת ערוץ. לחצו פעמיים על הלחצן האדום. הערוץ שבחרתם יימחק. כל הערוצים שאחריו יעברו מיקום אחד כלפי מעלה.
לחצן צהוב	הזזת ערוץ. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לבטל פונקציה זו.
לחצן כחול	בחירת מספר ערוץ שברצונכם לדלג עליו. לחצו שוב על הלחצן הכחול כדי לשחרר את הערוץ שעליו דילגתם.

- 4 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

בחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים

- 1 לחצו על **LIST** כדי להיכנס לרשימת הערוצים.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את הערוץ הרצוי ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- 3 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **LIST**.

הערות

- ייתכן שתראו מספר ערוצים המופיעים בכחול. ערוצים אלה הוגדרו לדילוג על-ידי תכנות אוטומטי או במצב עריכת הערוצים.
- אם ערוץ מסוים מופיע ברשימת הערוצים עם מספר ערוץ, משמעות הדבר היא שלא הוקצה שם לערוץ זה.

שימוש באפשרויות נוספות

התאמת יחס גובה-רוחב

שנו את גודלה של תמונה כדי לצפות בה בצורה מיטבית על-ידי לחיצה על **Q.MENU** או כניסה לאפשרות Aspect Ratio בתפריט **PICTURE**.

הערות

- יחסי הגובה/רוחב הזמינים משתנים בהתאם למקור הקלט.

- **16:9**: שינוי גודל התמונה כך שתתאים לרוחב המסך.



- **Just Scan** (סריקה בלבד) : מציג תמונות וידאו בגודלן המקורי בלי להסיר חלקים מקצות התמונה. (פונקציה זו פועלת במצב Component/HDMI 720P/1080i/1080p).



הערות

- אם תבחרו **Just Scan**, ייתכן שתראו רעשים בתמונה בשולי האות המקורי.

- **Original** (מקורי) : כאשר הטלוויזיה מקבלת אות לצפייה במסך רחב, היא תשנה באופן אוטומטי את פורמט התמונה המשודרת.

(4:3 → 4:3)

(16:9 → 16:9)



הקצאת שם תחנה

באפשרותכם להקצות שם תחנה בעל חמישה תווים לכל מספר ערוץ.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Name**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט כדי לבחור את המיקום ואז לבחור את התו השני, וכן הלאה. ניתן לבחור כל אות בין A ל-Z, מספר בין 0 ל-9, - /+ ורווח. בסיום, לחצו על **OK**.
- 5 לחצו על **OK** כדי לשמור את הבחירה בזיכרון.
- 6 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK** ↩.

כוונן עדין

בדרך כלל, פעולת הכוונן נחוצה רק כאשר הקליטה באיכות ירודה.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Fine**.
- 4 בצעו כוונן בעזרת לחצני הניווט לקבלת איכות מיטבית של תמונה וקול.
- 5 לחצו על **OK** כדי לשמור את הבחירה בזיכרון.
- 6 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK** ↩.

הגדרת ערוצים באופן ידני

כוונן ידני מאפשר כוונן וסידור של התחנות בסדר הרצוי לכם.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור ל-**SETUP**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Manual Tuning**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Storage**.
- 4 לחצו על לחצני הניווט או על לחצני הספרות כדי לבחור במספר הערוץ הרצוי.
- 5 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**System**.
- 6 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**TV System**.
- 7 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Band**.
- 8 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**V/UHF** או ל-**Cable**.
- 9 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Channel**.
- 10 לחצו על לחצני הניווט ובחרו במספר הערוץ הרצוי באמצעות לחצני הניווט או לחצני הספרות.
- 11 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור ל-**Search**.
- 12 לחצו על לחצני הניווט כדי לגלול ולהתחיל חיפוש.
- 13 לחצו על **OK** כדי לשמור את הבחירה בזיכרון.
- 14 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK** ↩.

הערות

• לאחסון ערוץ נוסף, חזרו על שלבים 3 עד 13.

צפייה בטלוויזיה

הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה

כאשר אתם מפעילים את הטלוויזיה בפעם הראשונה, יופיע מסך הגדרות התחלתיות. בחרו שפה והתאימו את ההגדרות הבסיסיות.

- 1 חברו את כבל החשמל לשקע החשמל. מחוון ההפעלה/ כיבוי נדלק באדום והטלוויזיה עוברת למצב המתנה.
- 2 במצב המתנה, לחצו על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק או על הלחצן המקומי להדלקת הטלוויזיה. מסך ההגדרות הראשוניות יוצג כאשר תפעילו את הטלוויזיה בפעם הראשונה.

! הערות

• ניתן גם לגשת ל- Initial Setting דרך האפשרות OPTION בתפריט הראשי.

- 3 עקבו אחר ההוראות שבמסך להתאמת הגדרות הטלוויזיה בהתאם להעדפותיכם.

לבחירת שפת תצוגה.

Menu Language
(שפת תפריטים)



בחירת Home Use
לסביבה ביתית.

Mode Setting
(הגדרות מצב)



קביעת השעה.

Time Setting
(הגדרת שעה)



סריקה ושמידה אוטומטית
של הערוצים הזמינים.

Auto Tuning
(כוון אוטומטי)

! הערות

• כדי להציג תמונות באיכות הטובה ביותר לסביבה הביתית שלכם, בחרו Home Use.
• Store Demo מתאים לשימוש בחנות.
• אם תבחרו באפשרות Store Demo, האפשרות המותאמת אישית שהוגדרו קודם יחזרו להגדרות ברירת המחל של מצב Store Demo תוך 5 דקות.

- 4 לאחר שהוגדרו ההגדרות הבסיסיות, לחצו על OK.

! הערות

• אם לא תשלימו את ההתקנה הראשונית, היא תוצג בכל פעם שתפעילו את הטלוויזיה.
• נתקו את כבל החשמל משקע החשמל אם אינכם משתמשים בטלוויזיה למשך זמן רב.

- 5 לכיבוי הטלוויזיה, לחצו על לחצן ההפעלה בשלט הרחוק.

צפייה בטלוויזיה

- 1 במצב המתנה, לחצו על **⏻ (POWER)** כדי להפעיל את הטלוויזיה.
- 2 לחצו על **INPUT** ובחרו TV.
- 3 כדי לכבות את הטלוויזיה, לחצו על **⏻ (POWER)**. הטלוויזיה עוברת למצב המתנה.


ניהול ערוצים

הגדרת ערוצים באופן אוטומטי

השתמשו באפשרות **Auto Tuning** כדי למצוא אוטומטית את כל הערוצים הזמינים ולשמור אותם.

- 1 לחצו על **SETTINGS** ועל לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **SETUP** ולחצו על **OK**.
- 2 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **Auto Tuning** ולחצו על **OK**.
- 3 לחצו על לחצני הניווט כדי לעבור לאפשרות **To Start** ובחרו באפשרות **To Start** להתחלת הכווןן האוטומטי. הטלוויזיה מבצעת סריקה ושומרת אוטומטית את הערוצים הזמינים.
- 4 כשתחזרו לתפריט הקודם, לחצו על **BACK**.

שלט רחוק

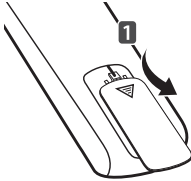

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5 V AAA) בהתאם לסימון. הקצוות + ו- על התווית בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להוצאת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.



זהירות

- אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט רחוק.
- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.

הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.

עברית

⏻ (הפעלה) הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה. TV חזרה אל צפייה בטלוויזיה מכל מצב. Q.MENU גישה לתפריטים המקוצרים. PICTURE שינוי מצב התמונה. SOUND שינוי מצב הצליל. INPUT החלפת מקור הקלט.	
לחצני הספרות הזנת מספרים. LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים. Q.VIEW חזרה לערוץ הקודם שבו צפיתם. FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים. ⏮/⏭ בחירת יציאת הקול. MUTE השקת כל הצלילים. + / - כוונן עוצמת הקול. P דפדוף בין תוכניות שנשמרו. PAGE מעבר למסך הקודם או הבא.	
SETTINGS גישה לתפריטים הראשיים. לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות. OK בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה. BACK חזרה לרמה הקודמת. EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.	
1 לחצני TELETEXT לחצנים אלו משמשים לטלסקסט. לחצני שליטה (⏮, ⏭, ⏪, ⏩, ⏸, ⏹) שולטים בתפריטי USB. לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים. (⬢ : אדום, ⬢ : ירוק, ⬢ : צהוב, ⬢ : כחול)	

חיבור מערכת שמע

שימוש במערכת שמע חיצונית במקום ברמקול המובנה בטלוויזיה.


⚠️ הערה

• אם אתם משתמשים בהתקן שמע חיצוני אופציונלי במקום ברמקול המובנה בטלוויזיה, הגדירו את רמקול הטלוויזיה על off.

חיבור סטריאו חיצוני

לחיבור למערכת שמע היקפי חיצונית או למגבר חיצוני.


עברית

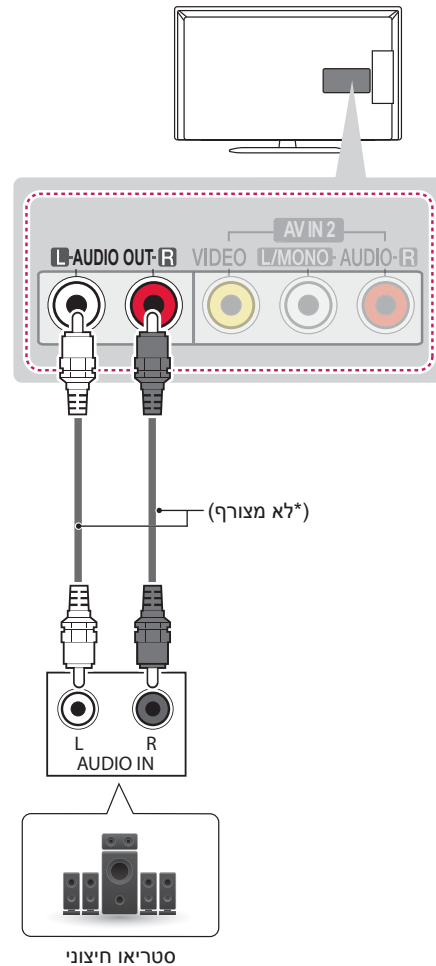

חיבור USB


חברו התקן אחסון USB כגון זיכרון הבזק USB, כונן קשיח חיצוני, קורא כרטיסים מסוג USB אל הטלוויזיה ועברו לתפריט USB כדי להפעיל את קובצי המולטימדיה השונים.

עברית

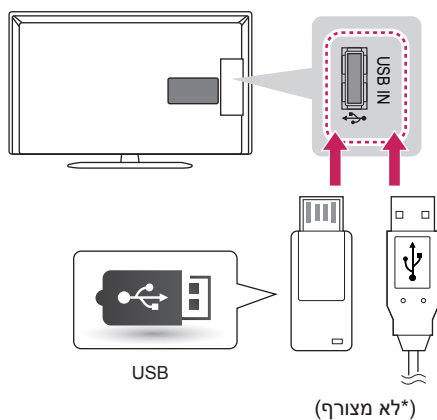

חיבור Composite


העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני לטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל composite, כפי שמוצג באיור להלן.

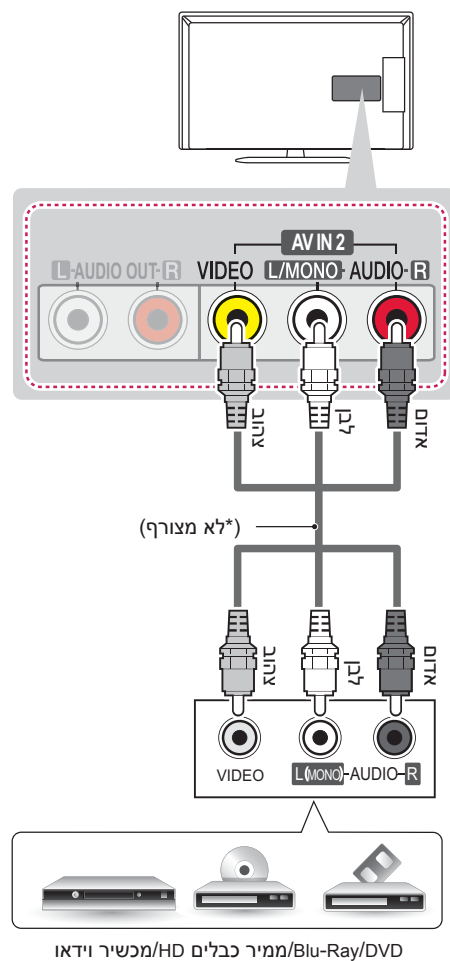

מכשיר וידאו/Blu-Ray/DVD ממיר כבלים HD/מכשיר וידאו

חיבור HDMI

העברה של אותות וידאו ושמע דיגיטליים מהתקן חיצוני לטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל ה-HDMI, כפי שמוצג באיור להלן. בחרו כל אחת מכניסות ה-HDMI לחיבור. לא משנה באיזו כניסה תבחרו.

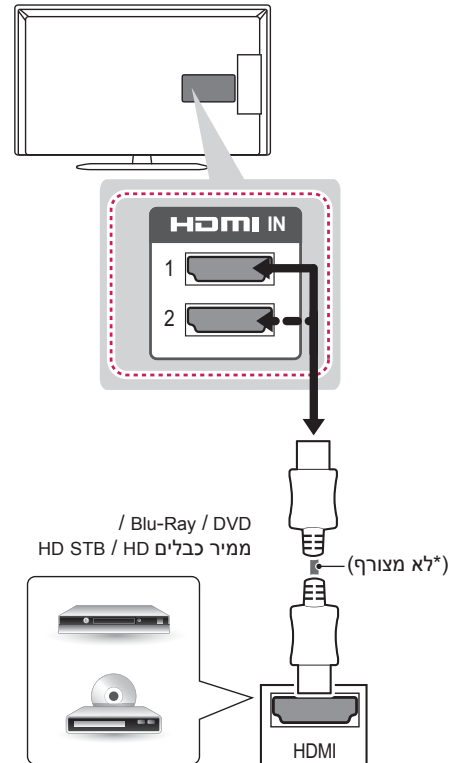


! הערה

- מומלץ להשתמש בחיבור HDMI לאיכות התמונה הטובה ביותר.
- השתמשו בכבל High Speed HDMI™.
- כבלי High Speed HDMI™ מיועדים להעברת אותות HD של עד 1080p.
- תבניות שמע HDMI נתמכות: Dolby Digital (עד 48kHz נתמכים), PCM (עד 88kHz/96kHz/176kHz/192kHz, 192kHz נתמכים).
- DTS* (32kHz/44.1kHz/48kHz נתמכים) לא נתמך.

חיבור Component

העברה של אותות וידאו ושמע אנלוגיים מהתקן חיצוני לטלוויזיה. חברו את ההתקן החיצוני לטלוויזיה באמצעות כבל component, כפי שמוצג באיור להלן.

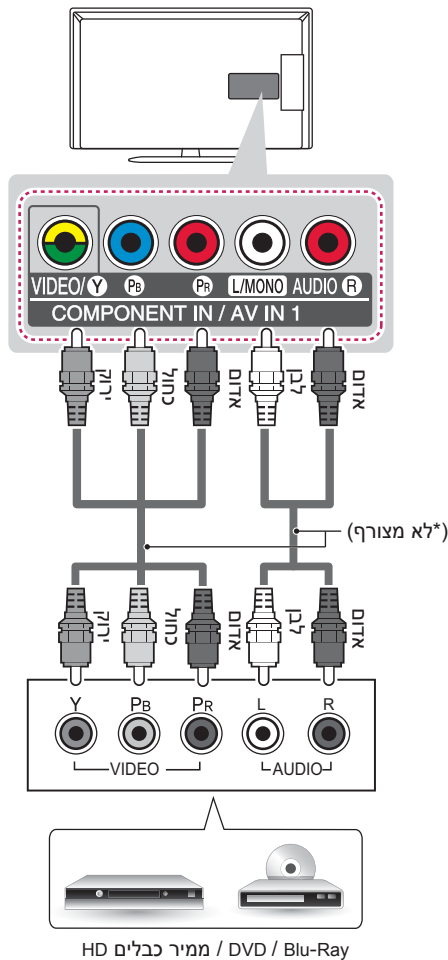


! הערה

- אם הכבלים אינם מותקנים כהלכה, ייתכן שהתמונה תוצג בשחור לבן או בצבעים מעוותים.

חיבור לאנטנה

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75Ω).

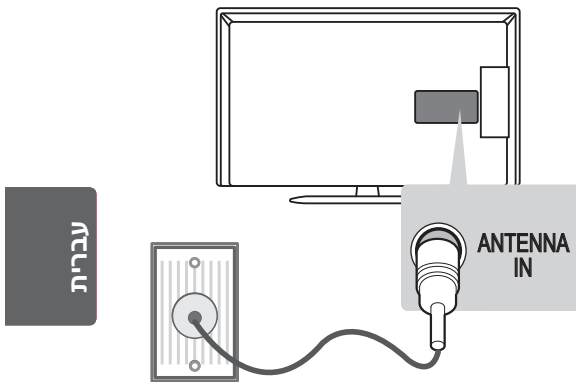

! הערה

- השתמשו במפצל אות כדי להשתמש ביותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, התקינו מגבר אות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה בזמן שאנטנה מחוברת, כווננו את האנטנה לכיוון המתאים.
- כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.

חיבורים

הפרק **חיבורים** מציג בעיקר תרשימים של הדגמים LN510*.

חברו התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה והחליפו את מצבי הכניסה לבחירת התקנים חיצוניים. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.


ההתקנים החיצוניים הזמינים הנם: רסיברים HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

! הערה

- חיבור ההתקן החיצוני עשוי להשתנות מהמוצג בדגם זה.
- חברו התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר השקעים בטלוויזיה.
- כאשר אתם מקליטים תוכנית טלוויזיה באמצעות מקליט DVD או מכשיר וידאו, הקפידו לחבר את כבל כניסת אות הטלוויזיה אל הטלוויזיה דרך מקליט ה-DVD או מכשיר הווידאו. למידע נוסף על הקלטה, עיינו במדריך של ההתקן המחובר.
- עיינו במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- בעת חיבור קונסולות משחקים לטלוויזיה, עליכם להשתמש בכבל המצורף לקונסולה.

סידור הכבלים


סדרו והדקו את הכבלים יחד באמצעות תפס הכבלים.

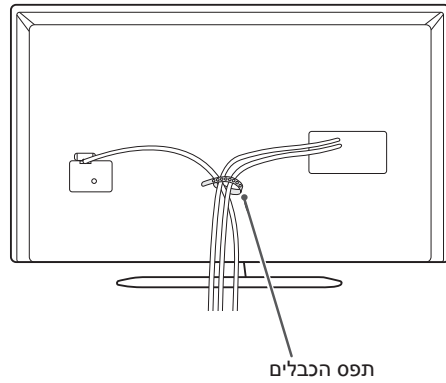


עברית

⚠️ זהירות


• אין להזיז את הטלויזיה על ידי אחיזה בתפס הכבלים, מכיוון שהוא עלול להישבר ולגרור לפגיעה ולנזק בטלויזיה.

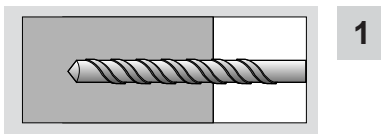


1

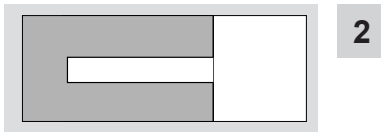


2

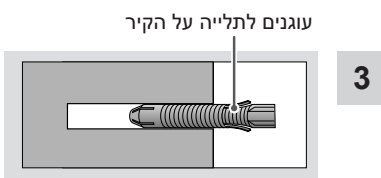


3

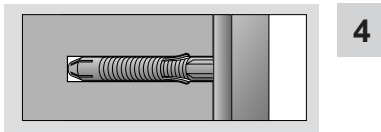

4

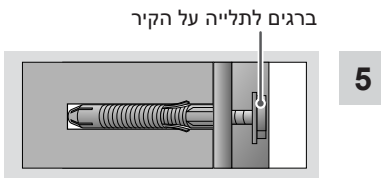


5

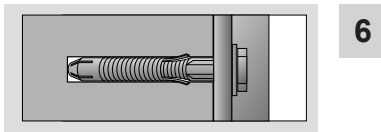

6

- 1 השתמשו בראש קדיחה של $\varnothing 8$ מ"מ כדי לקדוח חור עבור נקודת העיגון בעומק של 80-100 מ"מ.
- 2 נקו את החור שקדחתם.
- 3 הכניסו את העוגן האטום לחור. (בעת הכנסת העוגן, השתמשו בפטיש.)
- 4 הציבו את מתקן התלייה על הקיר באמצעות יישורו לפי מיקום החור, כך שהחלק שמיועד להתאמת הזווית פונה כלפי מעלה.
- 5 ישרו את בריח התלייה על הקיר לפי החור וחזקו אותו. לאחר מכן, הדקו את הבריחים במומנט של 45-60 קג"ס/ס"מ.

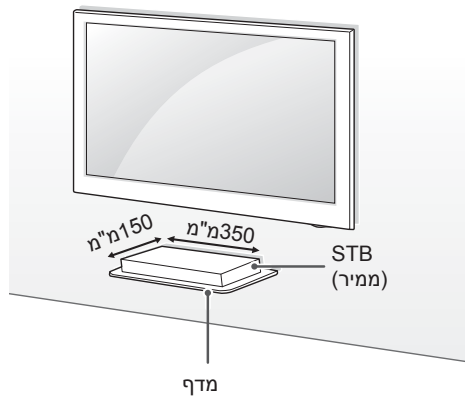

תנאים לשימוש במדף

מימדי ה-STB (רוחב X אורך)	350 מ"מ X 150 מ"מ
משקל ה-STB	2.5 ק"ג
המשקל המקסימלי הנתמך	3.5 ק"ג

כיצד לחבר את הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים)

השתמשו בעוגנים עבור קיר העשוי מבטון, בטון קל, אבן טבעית חזקה, אבן טבעית רכה, לבנים ובלוקים חלולים שאינם נסדקים.

אנא מלאו אחר ההנחייה שלהלן

- בדקו את החומר שממנו עשוי הקיר ואת עובי הגימור.
- בעת התקנת המוצר על גבי קיר העשוי מחומר שלא צויין לעיל, התקינו את המוצר כך שכל נקודה שמקובעת לקיר תוכל לעמוד במשקלה של 70 ק"ג (N 686) ובכוח גזירה של 100 ק"ג (N 980) או יותר.
- השתמשו בראש קדיחה של $\varnothing 8$ מ"מ המיועד לבטון ובמקדחה דופקת.

חיבור המדף

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- יש באפשרותכם להשתמש במדף באמצעות הנחת הממיר (STB).


LN515*

1

גוף המעמד




2

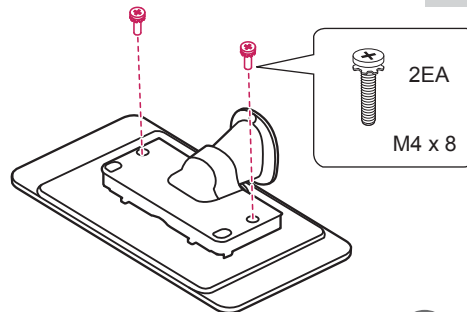


הערה

• על מנת להתקין עוגן לתלייה על הקיר, יש באפשרותכם לעיין בעמ' 17.


3

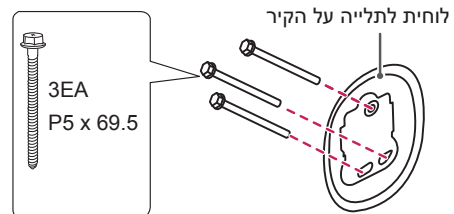

4

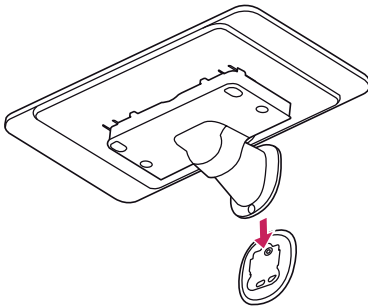


5

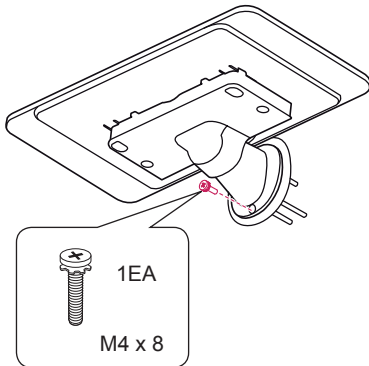

זהירות

• ודאו שהברגים הוכנסו כהלכה ושהם מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה).
אין להדק את הברגים בחוזקה רבה מדי, אחרת הם עלולים להינזק ולהשתחרר.

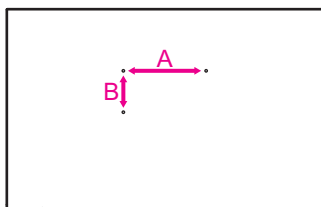

⚠️ זהירות

- נתקו תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזיזו או התקינו את הטלוויזיה. אחרת, הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על גבי התקרה או על גבי קיר נטוי, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
- השתמשו בהתקן תלייה לקיר המורשה על ידי LG ופנו לספק מקומי או לטכנאי מוסמך.
- אין להדק את הברגים יתר על המידה משום שהדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולפקיעת האחריות.
- השתמשו בברגים ובהתקני תלייה לקיר התואמים לתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.


עברית

⚠️ הערה

- השתמשו בברגים המפורטים במפרטים לפי תקן VESA.
- ערכת התקן התלייה לקיר כוללת את חוברת ההתקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- התקן התלייה לקיר לא מצורף. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן התלייה לקיר. הקפידו להשתמש באורך המתאים.
- לימידע נוסף, עיינו בחוברת המצורפת להתקן התלייה על הקיר.

התקנה על הקיר

חברו את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בתשומת לב רבה והתקינו את התקן התלייה לקיר על קיר יציב ובניצב לרצפה. אם אתם מחברים את הטלוויזיה לחומרי בנייה אחרים, פנו לטכנאים מוסמכים. חברת LG ממליצה להזמין איש מקצוע להתקנת הטלוויזיה על הקיר.

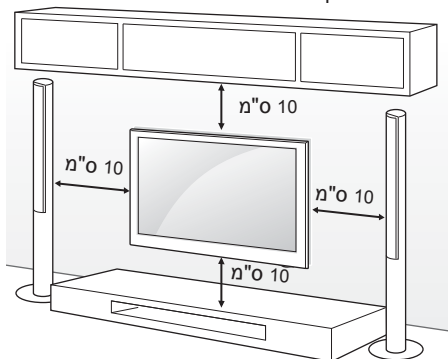

הקפידו להשתמש בברגים ובהתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

רכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)



דגם	32LN510*	39/42LN510*
	32LN511*	39/42LN511*
	32LN512*	39/42LN512*
	32LN513*	39/42LN513*
	32LN515*	
	32LN49**	
VESA (A x B)	200 x 100	200 x 200
בורג סטנדרטי	M4	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW130B	LSW230B MSW240

התקן לתלייה על הקיר

MSW240	LSW230B	LSW130B

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).

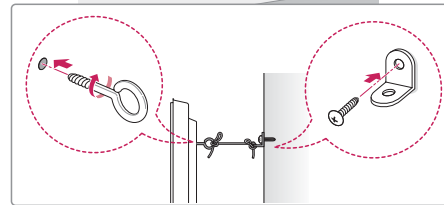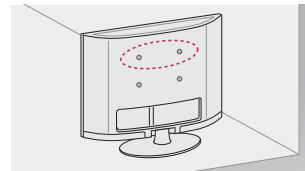

- 1 הכניסו את בורגי העין והדקו אותם, או לחלופין הדקו את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
- אם מוברגים ברגים במיקום בורגי העין במכשיר לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים.
- 2 התקינו את תופסני הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסני הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
- 3 חברו את בורגי העין ואת תופסני הקיר באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.

עברית

⚠ אזהרה

• אם לא תתקינו את הטלוויזיה במיקום יציב מספיק, היא עלולה ליפול ולגרור לנזק. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:

«התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
«השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
«בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
«הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
«הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.


«הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפוס על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).

מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממקם בחלקה האחורי של הטלוויזיה. למידע נוסף אודות ההתקנה והשימוש, עיינו בחוברת המצורפת למערכת האבטחה של Kensington או בקרו באתר <http://www.kensington.com>.

חברו את הכבל של מערכת האבטחה של kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

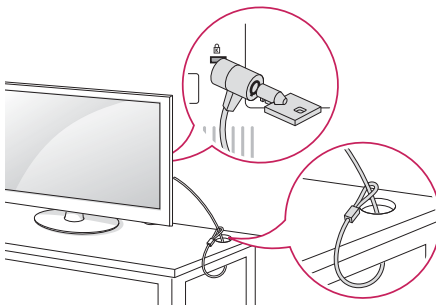

⚠ זהירות


• ודאו שילדים לא יטפסו או ייתלו על הטלוויזיה.

⚠ הערה

• השתמשו במשטח או בארונות חזקה וגדולה מספיק לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
• תופסנים, ברגים וחבלים אינם מצורפים. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.

קיבוע הטלוויזיה לשולחן

יש לקבע את הטלוויזיה לשולחן, כדי למנוע תזוזה קדימה של הטלוויזיה. בנוסף, הדבר נועד למנוע נזקים ופגיעה אפשרית. הציבו את הטלוויזיה על השולחן, ולאחר מכן הבריגו והדקו את הבורג המצורף לחלק האחורי של המעמד.

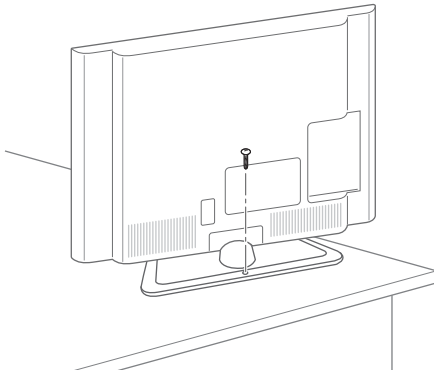

עברית

אזהרה

• כדי למנוע נפילה של הטלוויזיה, יש לחבר אותה היטב לרצפה או לקיר בהתאם להוראות ההתקנה. הפלה, טלטול או נענוע של הטלוויזיה עלולים לגרום לפגיעות.

זהירות


• בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו מלהישרט. • ודאו שהברגים הוכנסו כהלכה ושהם מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנטות קדימה לאחר ההתקנה). אין להדק את הברגים בחוזקה רבה מדי, אחרת הם עלולים להתבלות ולהשתחרר.

הערה

• לפני התקנת הטלוויזיה על גבי הקיר הסירו ממנה את הבסיס בסדר פעולות הפוך להרכבתו.

התקנה על גבי שולחן

1 הרימו את הטלוויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן. - לאוורור הולם, השאירו מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

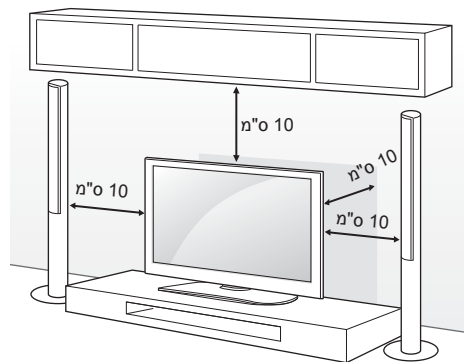

2 חברו את כבל החשמל לשקע החשמל.

זהירות

• אין להניח את הטלוויזיה בסמוך או על מקורות חום, משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.








התקנת הטלויזיה

ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלויזיה שברשותכם.


חיבור המעמד

LN49**, LN513*, LN512*, LN511*, LN510*

LN515*

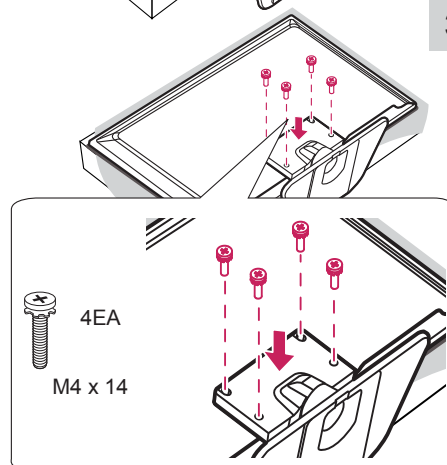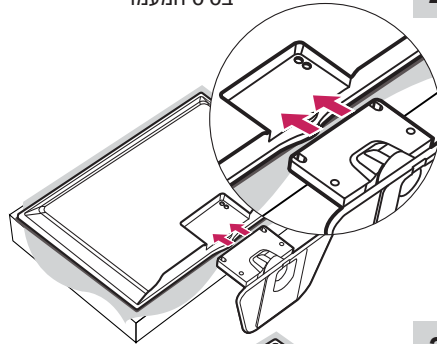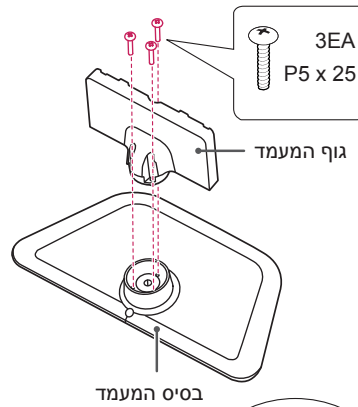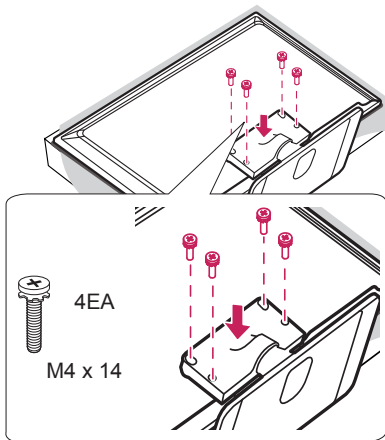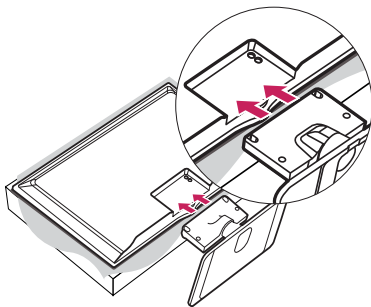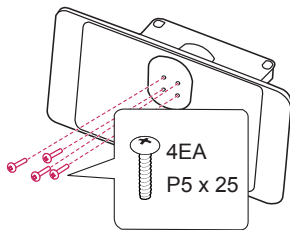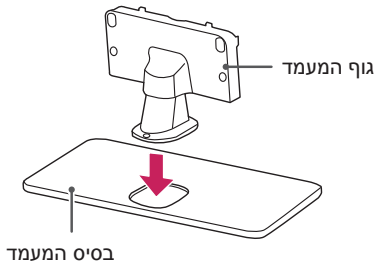

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.

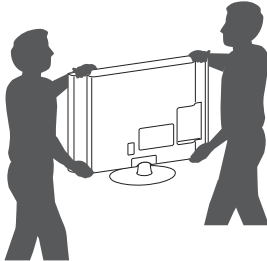

עברית

- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אין להפעיל לחץ רב כדי לכופף/לעקם את שלדת המארז כיוון שזה עלול לפגוע בצג.

הרמת הטלוויזיה והזזתה


עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.




זהירות

- אל תגעו במסך אף פעם, שכן הדבר עלול לפגוע בו.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.

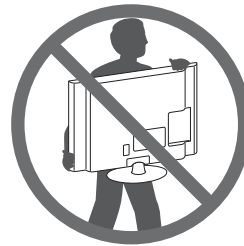


- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

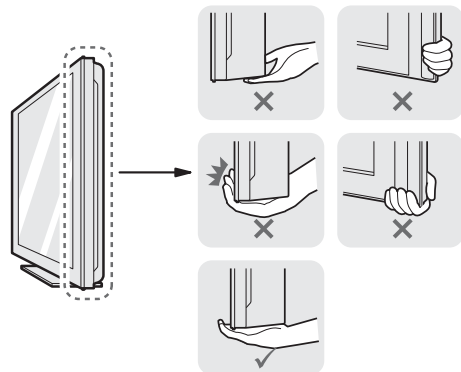

חלקים ולחצנים

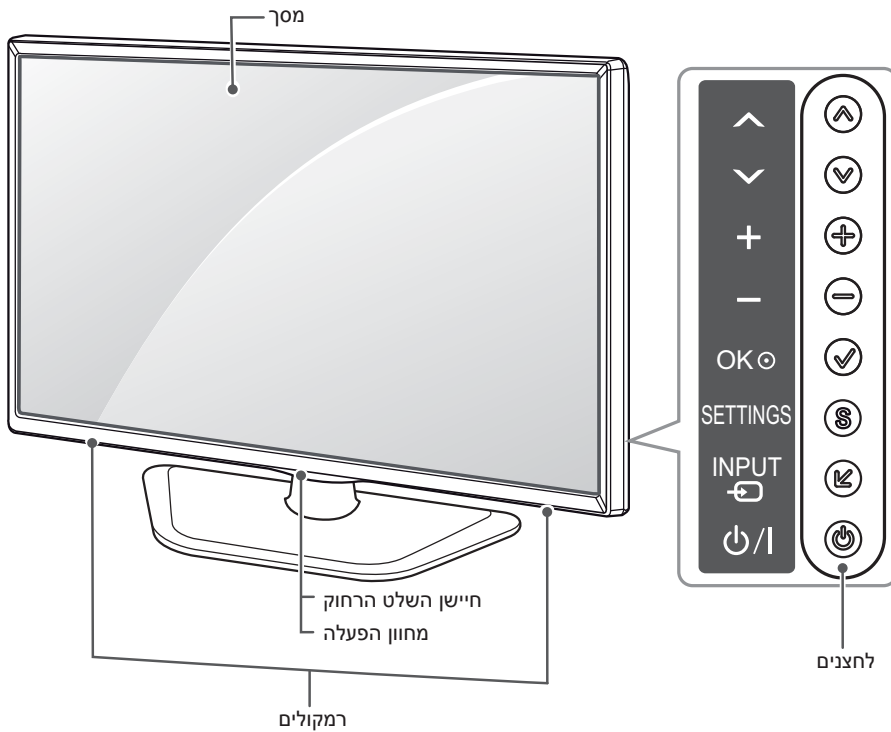


תיאור	לחצן
דפדוף בין תוכניות שנשמרו.	^ v
כוונון עוצמת הקול.	+ -
בחירת האפשרות המסומנת בתפריט או אישור נתונים שהוזנו.	✓
גישה לתפריטים הראשיים, או שמירת הבחירה שלכם ויציאה מהתפריטים.	S
החלפת מקור הקלט.	↶
הפעלה או כיבוי של המכשיר.	⏻



מחזיק כבלים
(בהתאם לדגם)
(ראו עמ' 18)



מדריך למשתמש



שלט רחוק וסוללות (AAA)
(ראו עמ' 23)



בורגי המעמד
P5 x 25, 4EA
M4 x 14, 4EA
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 12)



בורגי המעמד
P5 x 25, 3EA
M4 x 14, 4EA
(רק בדגמים LN511*, LN510*, LN512*, LN49**)
(ראו עמ' 12)



כבל חשמל




לוחית לתלייה על הקיר
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 16)



בורג להצבה על השולחן
1EA
(ראו עמ' 13)



ברגים עבור מעמד הטלוויזיה
M4 x 8, 3EA
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 16)

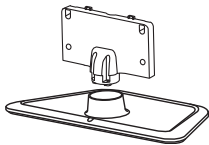


גוף המעמד/בסיס המעמד
(רק בדגמים LN511*, LN510*, LN512*, LN49**)
(ראו עמ' 12)



עוגנים לתלייה על הקיר
3EA
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 17)



ברגים לתלייה על הקיר
3EA, P5 x 69.5
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 16)

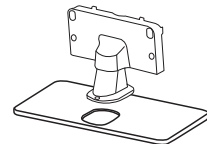

גוף המעמד/בסיס המעמד
(רק בדגמים LN515*)
(ראו עמ' 12, 16)

הערה

- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- תצוגת ה-OSD (תצוגת המסך) של הטלוויזיה שלכם עשויה להיות שונה במקצת מהמוצג בחוברת זו.
- התפריטים והאפשרויות הזמינים עשויים להשתנות בהתאם להתקן הקלט המחובר או בהתאם לדגם המכשיר שברשותכם.
- ייתכן שיתווספו מאפיינים חדשים למכשיר זה בעתיד.
- ניתן להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת החשמל. עליכם לכבות את הטלוויזיה אם אינכם מתכוונים לצפות בה לזמן מה, כיוון שהדבר יקטין את צריכת האנרגיה שלה.
- הורדת רמת הבהירות של התמונה מפחיתה באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש, וכתוצאה מכך גם את עלות השימוש הכוללת.

תהליך ההתקנה

- 1 פתחו את האריזה ודאו שנמצאים בה כל האביזרים.
- 2 חברו את המעמד למסך הטלוויזיה.
- 3 חברו התקן חיצוני למסך הטלוויזיה.

עברית

הרכבה והכנה

הוצאה מהאריזה

ודאו שהאביזרים הבאים מצורפים למכשיר שלכם. אם חסר אביזר כלשהו, פנו למשווק שממנו רכשתם את המכשיר. האביזרים המוצגים להלן עשויים להיות שונים ממראה המכשיר והתפריטים.

זהירות

- כדי להבטיח את בטיחותו של המוצר ואת אורך חייו, אין להשתמש בפרטים לא מאושרים.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש בפרטים שאינם מאושרים אינם נכללים במסגרת אחריות היצרן.
- בדגמים מסוימים המסך מצופה בשכבת ניילון דקה, שיש להסיר לפני השימוש.



אזהרה

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הערה

- התפריטים המצורפים למוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרט המוצר ותוכנו של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת בשל שדרוג של הפונקציות של המוצר.
- לחיבור מיטבי יש להשתמש בכבלי HDMI ובהתקני USB שעוביים אינו עולה על 10 מ"מ ורוחבם אינו עולה על 18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0 אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.

$10 \text{ מ"מ} \leq A^*$
 $18 \text{ מ"מ} \leq B^*$

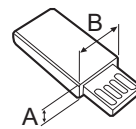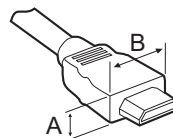

• מסך הטלוויזיה מיוצר בטכנולוגיית צפייה חדשנית עם רזולוציה של שני מיליון על שישה מיליון פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של 1 ppm על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.




• עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחש כתוצאה מהמאפיינים של המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.



• הצגת תמונה נייחת (כגון שידור לוגו של ערוץ, תפריט מסך, תמונה ממשחק וידאו) לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק למסך, ולהידבקות התמונה למסך. האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך. כדי למנוע צריבת תמונות, הימנעו מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך (שעתיים או יותר בצג LCD, שעה או יותר בצג פלזמה). כמו כן, אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת ביחס של 4:3 למשך זמן ממושך, היצרכו תמונה עלולה להתרחש בשוליים של הצג.

תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.



• הצליל המופק

קול "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינויי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי. המהום מעגלים חשמליים/מזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

• נתקו את הכבל מהחשמל באמצעות אחיזה בתקע עצמו.

אם החוטים שבתוך כבל החשמל ינתקו, הם עלולים לגרום לשריפה.



• בעת העברת המוצר, יש קודם כל לכבות. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, וכך להוות סכנת שריפה או לגרום למכת חשמל.



• בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהארזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הוא עלול לגרום לפציעה.



• יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר. הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.



• יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפר נזול או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



• אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



- יש למנוע הצטברות אבק על שקע החשמל או על הפינים של התקע.
- הדבר עלול לגרום לשריפה.



- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרך עליו. שימו לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.



- אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות היד או באמצעות אובייקט חד כגון ציפורן, עיפרון או עט, או לשרוט אותו.



- הימנעו מלגעת במסך ה-LCD או מלהצמיד אליו אצבעות למשך זמן ממושך. פעולות אלה עלולות לגרום להפרעות זמניות על המסך.



- בעת ניקוי המוצר וחלקיו, יש לנתקו מהחשמל לפני ניקוי במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז את המוצר במים או לנגבו במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, בחומר מבריק לרכבים או בחומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט או בשעווה, בנזן, אלכוהול וכן הלאה. הם עלולים לפגוע במוצר ובמסך שלו.

אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, למכת חשמל או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר).



- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא אינו מנותק ממקור מתח של זרם חילופין גם אם תכבו אותו באמצעות המתג.

- אור שמש או מקורות אור חזקים אחרים עלולים להפריע לאות מהשלט רחוק. במקרה זה, יש להחשיך את החדר.



- בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולת משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים מספיק. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.



- אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בשקע החשמל כמתג הפעלה).
- הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.




- פעלו על פי הוראות ההתקנה שלהלן כדי למנוע את התחממות המוצר.
- יש להשאיר מרחק של יותר מ-10 ס"מ בין המוצר ובין הקיר.
- אין להתקין את המוצר באזור ללא אוורור, כגון מדף ספרים או ארון.
- אין להתקין את המוצר על שטיח או על כרית.
- יש לדאוג שפתח האוורור לא ייחסם על ידי מפת שולחן או וילון.

אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה.



- אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.



- יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

• אם אתם מתקינים את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותו. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרור לפציעה.



• אם בכוונתכם לתלות את המכשיר על הקיר, חברו את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. כאשר אתם תולים את המכשיר על הקיר באמצעות התקן התלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחבר את המכשיר בהירות על מנת למנוע מהמכשיר ליפול.

• יש להשתמש רק בחיבורים/אביזרים שצוינו על-ידי היצרן.


• בעת התקנת האנטנה התייעצו באיש מקצוע מוסמך.
הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.




• אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהאורך האלכסוני של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה.
אם אתם צופים בטלוויזיה למשך זמן ממושך, הדבר עלול לגרום לראייה מטושטשת.



• יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד.
הדבר עלול לגרום לנזק לשלט רחוק.



• אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם הסוללות הישנות.
הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.



• אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה, לכן, יש להימנע מחשיפה של הסוללות לאור שמש ישיר ומחשיפה של הסוללות לאח בוערת או מחממים חשמליים.
• אין לשים סוללות שאינן נטענות במטען של הסוללות.

• יש לוודא שאין חפצים הנמצאים בין השלט רחוק ובין החיישן שלו.



• אם מתרחשים המקרים הבאים, נתקו מיד את המוצר מהחשמל ופנו למרכז השירות. המוצר נפגע ממכת חשמל המוצר ניזוק -עצמים זרים נכנסו למוצר -עשן וריח מוזר יוצאים מהמוצר אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



• אם אין בכוונתכם להשתמש במוצר במשך זמן רב, נתקו את כבל החשמל מהמוצר. שכבת אבק עלולה לגרום לדליקה, ופגיעה בשלמות הבידוד עלולה להוביל לזליגת חשמל, להתחשמלות או לדליקה.



• אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים מלאים נוזלים, כגון אגרטים.



⚠️ זהירות

• יש להתקין את המוצר במקום שלא קיימים בו גלי רדיו.



• יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה הנמצאת בחוץ לבין קווי מתח ולוודא כי היא לא תבוא איתם במגע גם כאשר היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.



• אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר.
אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרור לפציעה או לנזק למוצר.



• אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים.
אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.



• יש להרחיק מילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
בליעת החומר מונע הלחות מזיקה. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.



• אין להרשות לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות ממנה.
אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפציעה קשה.



• השליכו סוללות משומשות באופן בטוח כדי למנוע מילדים מלבלוע אותן.
במקרה שילד בלע סוללה, פנו מיד לקבלת טיפול רפואי.



• אין להכניס חפצים/מוליכים מתכתיים (כגון בורג מתכת/סכ"ס/מברג) בין תקע כבל החשמל לבין השקע בקיר כאשר התקע מחובר לשקע בקיר.
בנוסף, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר שהוא חובר לשקע בקיר.
אתם עלולים להתחשמל. (בהתאם לדגם)



• אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.



• אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמטבעות, סיכות לשיער, מקלות אכילה או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר יש ילדים בסביבה.

הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקן אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.



• אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). הדבר עלול לגרום לסכנת התחשמלות.



• אין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך.
קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.



• אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים.
פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.



• אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר.
הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.



• אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם.
קיימת סכנת התחשמלות.
לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.



הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

אזהרה



• אין להניח את הטלוויזיה ואת השלט רחוק באזורים הבאים:

-אזור החשוף לאור שמש ישיר
-אזור בו יש לחות גבוהה, כמו בחדר אמבטיה
-סמוך למקרר חום כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
-סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
-אזור החשוף לגשם או לרוח
-סמוך לכלים המלאים במים, כגון אגרטים אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או השחתה של המוצר.



• אין למקם את המוצר באזור שבו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לשריפה.



• התקע הראשי משמש כהתקן ניתוק. עליו להישאר זמין בכל עת.



• אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפנים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יבשו היטב את התקע או נגבו ממנו את האבק.
קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה.



• הקפידו לחבר את כבל החשמל לשקע מוארק (חוץ מהתקנים אשר אינם מאורקים). אתם עלולים להתחשמל או להיפצע.



• קבעו את כבל החשמל בשלמותו. אם כבל החשמל אינו מקובע היטב, קיימת סכנת דליקה.



• ודאו שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנורי חשמל. הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



• אין להניח על המוצר עצמו חפצים חמים או כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



• כופפו את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה.


הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.



• בעת התקנת טלוויזיה על גבי הקיר, ודאו שאינכם מתקינים את הטלוויזיה כאשר כבל החשמל וכבל האות נמצאים מאחורי הטלוויזיה. הדבר עלול לגרום לשריפה ולהתחשמלות.



• אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.



תוכן עניינים

3 הוראות בטיחות

8 תהליך ההתקנה

8 הרכבה והכנה

הוצאה מהאריזה	8
חלקים ולחצנים	10
הרמת הטלוויזיה והזזתה	11
התקנת הטלוויזיה	12
- חיבור המעמד	12
התקנה על גבי שולחן	13
התקנה על הקיר	15
- חיבור המדף	16
- כיצד לחבר את הטלוויזיה לקיר	17
סידור הכבלים	18

19 חיבורים

חיבור לאנטנה	19
חיבור HDMI	20
חיבור Component	20
חיבור Composite	21
חיבור USB	21
חיבור מערכת שמע	22
- חיבור סטריאו חיצוני	22

23 שלט רחוק

24 צפייה בטלוויזיה

הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה	24
צפייה בטלוויזיה	24
ניהול ערוצים	24
- הגדרת ערוצים באופן אוטומטי	24
- הגדרת ערוצים באופן ידני	25
- עריכת רשימת ערוצי הטלוויזיה	26
- בחירת ערוץ מתוך רשימת הערוצים	26
שימוש באפשרויות נוספות	26
- התאמת יחס גובה-רוחב	26
- שימוש ברשימת קלט	27

28 בידור

חיבור התקני אחסון USB	28
דפדוף בין קבצים	29
צפייה בתמונות	30
האזנה למוזיקה	31
צפייה בסרטים	32
מדריך VOD @ DivX	34

35 התאמה אישית של הגדרות הטלוויזיה

גישה לתפריטים הראשיים	35
התאמה אישית של הגדרות	35
- הגדרות SETUP	35
- הגדרות PICTURE	36
- הגדרות AUDIO	38
- הגדרות TIME	40
- הגדרות OPTION	40
- הגדרות LOCK	41

41 טלטקסט

כיבוי/הפעלה	41
טקסט פשוט	41
- בחירת עמוד	41
- תכנות לחצן צבעוני במצב LIST	42
טקסט מהיר	42
- בחירת עמוד	42
פונקציות מיוחדות ב-TELETEXT	42

43 תחזוקה

ניקוי הטלוויזיה	43
- מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד	43
- כבל חשמל	43

43 פתרון בעיות

44 מפרטים

47 רישיונות

⚠ אזהרה

- התעלמות מהודעת 'אזהרה' עלולה לגרום לפציעות חמורות, לתאונות או לסכנת מוות.

⚠ זהירות

- התעלמות מהודעת 'זהירות' עלולה להוביל לפציעות קלות או לגרום נזק למוצר.

⚠ הערות

- הערה זו מסייעת לכם להבין כיצד להשתמש במוצר ולהשתמש בו בבטחה. קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני השימוש במוצר.



מדריך למשתמש טלוויזיית LED*

*טלוויזיית LED של LG מכילה מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא בעיון מדריך זה לפני הפעלת המכשיר ולשמור אותו לעיון עתידי.

www.lg.com

LN510*

LN511*

LN512*

LN513*

LN515*

LN49**