




دليل المالك وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام وحدة التحكم عن بعد
والاحفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.


AN-MR500G

الملحقات

قد تختلف الصورة المعروضة عن المنتج الذي تستخدمه.
حسب البلد.

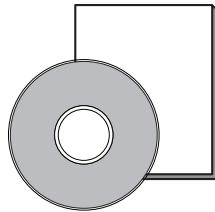

دليل المالك

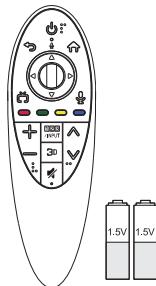

وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic و البطاريات القلوية بحجم AA

الملحقات الاختيارية



وحدة استقبال (دونجل)
(AN-WF500)


* بعض الطرازات، عليك شراء وحدة استقبال Wi-Fi/Bluetooth لاستخدام هذا المنتج. لمزيد من المعلومات، راجع التفاصيل حول الملحقات في دليل المستخدم الخاص بالتلفاز.

* لمزيد من المعلومات حول كيفية التوصيل والاستخدام، يرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بوحدة الاستقبال Wi-Fi/Bluetooth.

* قد تتغير المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.

وصف وحدة التحكم عن بعد

* قد تختلف الصورة المبيّنة عن المنتج الذي تستخدموه.

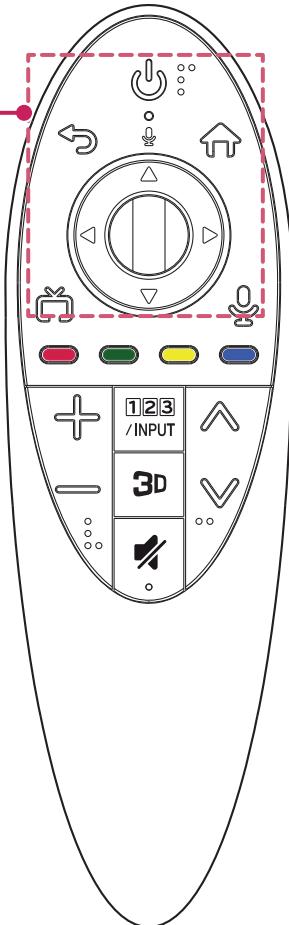

① (الطاقة)

لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

② (رجوع)

للعودة إلى الشاشة السابقة.

③ (منزل)

للوصول إلى قائمة Home (منزل).

④ العجلة (موافق)

اضغط على وسط زر العجلة لتحديد قائمة.

يمكنك تغيير البرامج أو القنوات باستخدام زر العجلة.


⑤ ▷△◁◁ (أعلى/أسفل/يسار/يمين)

اضغط على الزر إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين للتنقل عبر القائمة.

إذا ضغطت على الأزرار ▷△◁◁ أثناء استخدام المؤشر، سيختفي هذا الأخير عن

الشاشة وستعمل وحدة التحكم عن بعد Magic كوحدة تحكم عن بعد عامة.

لإعادة عرض المؤشر على الشاشة، هز وحدة التحكم عن بعد Magic إلى اليسار واليمين.

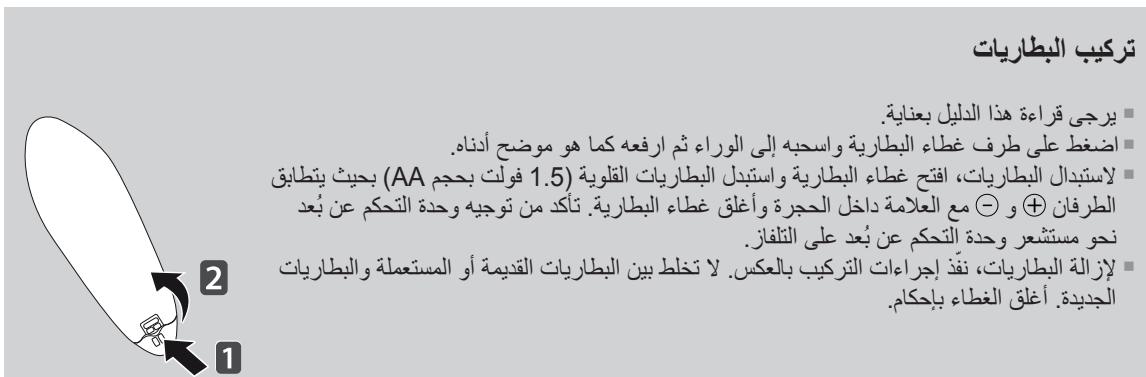

تركيب البطاريات

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية.

اضغط على طرف غطاء البطارية واسحبه إلى الوراء ثم ارفعه كما هو موضح أدناه.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية واستبدل البطاريات القلوية (1.5 فولت بحجم AA) بحيث ينطبق الطرفان (+) و (-) مع العلامة داخل الحجرة وأغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد على التلفاز.

لإزالة البطاريات، نفذ إجراءات التركيب بالعكس. لا تخلط بين البطاريات القديمة أو المستعملة والبطاريات الجديدة. أغلق الغطاء بإحكام.

٤) (خروج إلى التلفاز المباشر)
للتبديل بين البث (هواي) وإدخالات متعددة.

٥) (التعرف على الصوت)

يلزم توفير اتصال شبكة لاستخدام وظيفة التعرف على الصوت.


١. إضغط على زر التعرف على الصوت.

٢. قل ما تريده عندما يظهر إطار عرض الصوت على الجهة اليسرى من شاشة التلفاز.

* استخدم وحدة التحكم عن بعد Magic على مسافة لا تزيد عن 10 سم من الوجه.

* قد يفشل التعرف على الصوت عندما تتكلم بسرعة كبيرة أو بيطء شديد.

* قد يختلف معدل التعرف بحسب خصائص المستخدم (الصوت واللغز والنبرة والسرعة والبيئة (التشويب ومستوى صوت التلفاز).

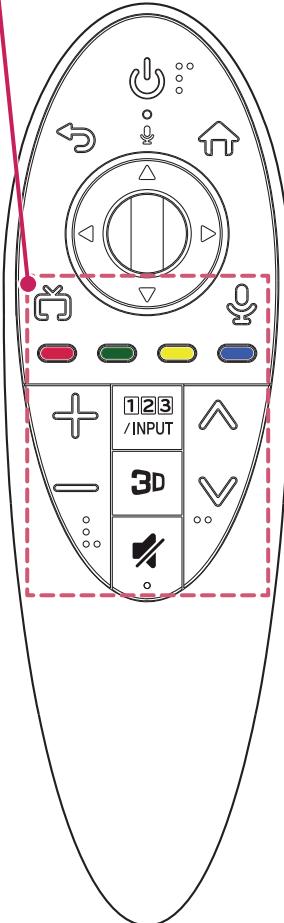

الأزرار الملونة

للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم.

مستوى الصوت/

لضبط مستوى الصوت.

1 2 3 / INPUT

لعرض وحدة التحكم عن بعد بالشاشة.

* للوصول إلى قائمة التحكم الشامل في بعض البلدان.

* يؤدي الضغط باستمرار على الزر 1 2 3 / INPUT إلى عرض قائمة لتحديد جهاز خارجي متصل بالتلفاز.

3D

يُستخدم لعرض الفيديو الثلاثي الأبعاد.

* يعمل مع تلفاز ممكِن للعرض الثلاثي الأبعاد فقط.

(كتم الصوت)

لكتم جميع الأصوات.

* يؤدي الضغط باستمرار على الزر 1 2 3 / MUTE إلى تمكين وظيفة وصف الصورة/الصوت.

(MUTE) معتمد في أمريكا الشمالية (MUTE) معتمد في أوروبا ورابطة الدول المستقلة (CIS) وتايلاند (MUTE).

* يمكن تمكين ميزة SAP (Secondary Audio Program) أيضاً عبر الضغط على الزر MUTE. (معتمد في أمريكا الشمالية).

CH/P

للتنقل عبر البرامج أو القواعد المحفوظة.


الاستخدام

1. كيفية التسجيل وإلغاء التسجيل

كيفية تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic

- لاستخدام وحدة التحكم عن بعد Magic، يجب إقرانها أولاً مع التلفاز.
- 1 ضع البطاريات داخل وحدة التحكم عن بعد Magic ثم قم بتشغيل التلفاز.
 - 2 وجه وحدة التحكم عن بعد Magic نحو التلفاز ثم اضغط على ① العجلة (موافق) على وحدة التحكم عن بعد.

* في حالة فشل التلفاز في تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic، حاول مرة أخرى بعد إيقاف تشغيل التلفاز وتشغيله مجدداً.

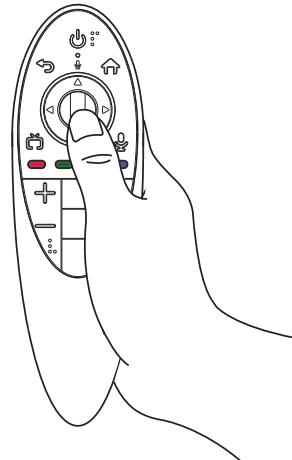


كيفية إلغاء تسجيل وحدة التحكم السحرية عن بعد Magic

- اضغط على ⏪ (الرجوع) و ⏹ (منزل) في الوقت نفسه لمدة خمس ثوانٍ لإلغاء إقران وحدة التحكم عن بعد Magic مع التلفاز.

* يؤدي الضغط باستمرار على زر ⏹ (خروج إلى التلفاز المباش) إلى إلغاء تسجيل وحدة التحكم عن بعد Magic وإعادة تسجيلها في الآن نفسه.



2. كيفية الاستخدام

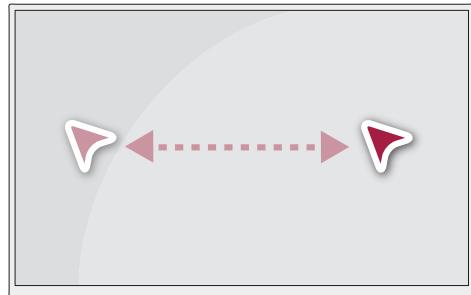


* هز وحدة التحكم عن بعد Magic قليلاً إلى اليمين واليسار أو اضغط على الأزرار (منزل)، ، ، ، لاظهر المؤشر على الشاشة. (في بعض طرازات التلفاز، يظهر المؤشر عند تدوير زر العجلة.)

* إذا لم يتم استخدام المؤشر لفترة معينة أو إذا كانت وحدة التحكم عن بعد Magic على سطح مستو، سيختفي المؤشر.

* إذا لم يكن المؤشر يستجيب بشكل سلس، يمكنك إعادة ضبطه عن طريق تحريكه إلى حافة الشاشة.

* تستند وحدة التحكم عن بعد Magic طاقة البطاريات بطريقة أسرع من وحدة تحكم عن بعد عاديّة بسبب الميزات الإضافية التي تتميّز بها.

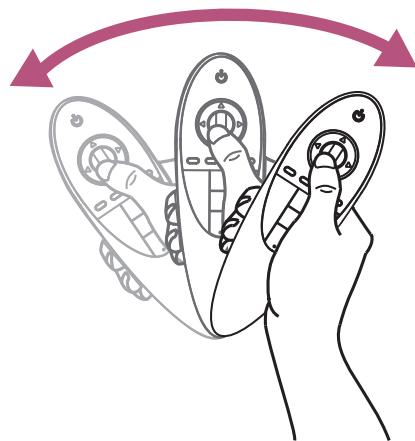

الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها

* استخدم وحدة التحكم عن بعد ضمن النطاق المحدد (ضمن 10 أمتار). قد يفشل الاتصال عند استخدام الجهاز خارج منطقة التغطية أو في حالة وجود عوائق ضمن منطقة التغطية.

* قد تواجه مشكل في الاتصال وفقاً للملحقات التي تستخدمها. تعمل الأجهزة مثل أفران الميكرويف وشبكة LAN اللاسلكية ضمن النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) كنطاق وحدة التحكم عن بعد Magic. قد يتسبب هذا بفشل الاتصال.

* قد لا تعمل وحدة التحكم عن بعد Magic بطريقة صحيحة إذا تواجد جهاز راوتر لاسلكي (نقطة وصول) ضمن مسافة متراً واحداً من التلفاز. يجب وضع جهاز الرَاوتر اللاسلكي على بعد أكثر من متراً واحداً من التلفاز.

* لا تترك البطارية أو تعرّضها للحرارة.

* لا توقع البطارية. تجنب تعرّض البطارية لصدمات قوية.

* قد يتسبّب إدخال البطارية بشكل غير صحيح بحدوث انفجار.

المواصفات

1. المواصفات

التفاصيل	الফنات
AN-MR500G	الطازر
من 2.400 إلى 2.4835 جيجاهرتز	نطاق التردد
79 قناة	القناة
86- ديسيل مللي واط	حساسية الاستقبال
العرض 47.3 × السمك 34.4 × الطول 152.7 (تفاوت ± 1 مم)	الأبعاد (مم)
71 جم ± 5 جم (باستثناء البطارية)	الوزن
يتم استخدام بطاريتين قلويتين بحجم AA وفولت 1.5 فولت	مصدر الطاقة
0 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	نطاق درجات حرارة التشغيل

2. الاحتياطات

- * بعد استبدال البطارية، استخدم وحدة التحكم عن بعد بعد الاقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- * في حالة عدم تشغيل الوحدة بعد استبدال البطارية، قم بإعادة محاولة الاقتران وفقاً لدليل المستخدم.
- * في حال عدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لمدة طويلة، يوصى بإخراج البطارية منها.
- * لا تخرج البطارية أو تعرّضها للحرارة.
- * لا تُسقط البطارية أو تمارس عليها ضغطاً قوياً فقد يتسبب في تضررها.
- * لا تغمر البطارية بالماء.
- * ثمة خطر حدوث انفجار إذا تم إدخال البطارية بشكل معكوس.
- * تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح.

