



**LG**

Life's Good

M A G Y A R  
H R V A T S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И  
С Р П С К И  
М А К Е Д О Н С К И

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство


Упатство за употреба

**LG-E986**



# Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

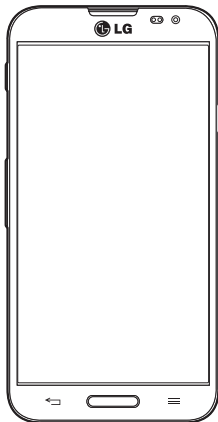

# Tartalomjegyzék

<b>Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....</b>	<b>5</b>
<b>Fontos figyelmeztetés .....</b>	<b>14</b>
<b>Általános tudnivalók.....</b>	<b>20</b>
Telefon-áttekintés .....	20
A Micro-USIM kártya és az akkumulátor behelyezése .....	22
A telefon töltése.....	24
A memóriakártya használata.....	25
A kijelző zárolása és feloldása .....	27
<b>A kezdőképernyő .....</b>	<b>28</b>
Tipppek az érintőképernyő használatához.....	28
Kezdőképernyő.....	29
A kezdőképernyő testreszabása .....	30
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz .....	30
Értesítések .....	31
Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához .....	31
Gyors beállítások .....	32
Jelzőikonok az állapotsoron .....	32
Képernyő-billentyűzet .....	34
Ékezetes betűk megadása .....	34
<b>Google fiók beállítása.....</b>	<b>35</b>
<b>Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....</b>	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz .....	36
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	36
Bluetooth.....	37
A telefon adatkapcsolatának megosztása .....	38
Wi-Fi Direct .....	40
A SmartShare alkalmazás használata ....	41
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel 43	
<b>Hívások.....</b>	<b>45</b>
Híváskezdeményezés .....	45
Partnerek hívása.....	45
Hívás fogadása és elutasítása .....	45
A hívás hangerejének beállítása.....	46
Második hívás kezdeményezése .....	46
A hívásnaplók megtekintése .....	46
Hívásbeállítások.....	47
<b>Névjegyek .....</b>	<b>48</b>
Partner keresése .....	48
Új partner hozzáadása .....	48
Kedvenc partnerek.....	48
Csoport létrehozása .....	49
<b>Üzenet .....</b>	<b>50</b>
Üzenetküldés .....	50
Összefűzött .....	51
Az MMS-beállítások módosítása .....	51
<b>Email .....</b>	<b>52</b>
Email fiók kezelése .....	52
A fiókok mappái.....	52

Email létrehozása és küldése.....	53	Az LG SmartWorld használata.....	71
<b>Kamera.....</b>	<b>54</b>	<b>On-Screen Phone .....</b>	<b>71</b>
A kereső.....	54	On-Screen Phone ikonok.....	71
A speciális beállítások használata .....	55	On-Screen Phone funkciók.....	72
Gyors fényképfelvétel készítése .....	56	Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre.....	72
A fénykép elkészítése után .....	57	<b>Multimédia .....</b>	<b>73</b>
A mentett fényképek megtekintése.....	58	<b>Galéria.....</b>	<b>73</b>
<b>Videokamera .....</b>	<b>59</b>	Képek megtekintése.....	73
A kereső.....	59	Videók lejátszása .....	74
A speciális beállítások használata .....	60	Fényképek szerkesztése.....	74
Gyors videó készítése .....	60	Fényképek/videók törlése .....	74
A videofelvétel elkészítése után .....	61	Beállítás háttérképként.....	74
Az elmentett videók megtekintése .....	61	<b>Videók .....</b>	<b>74</b>
A hangerő beállítása video lejátszás közben .....	61	Videó lejátszása.....	75
<b>Funkció .....</b>	<b>62</b>	<b>Videószerkesztő.....</b>	<b>76</b>
QuickMemo .....	62	<b>Video Wiz.....</b>	<b>78</b>
A QuickMemo opciók használata .....	63	<b>Zene.....</b>	<b>79</b>
Az elmentett QuickMemo megtekintése	63	Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz .....	79
QuickTranslator .....	64	Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel .....	79
QSlide.....	65	Zeneszám lejátszása.....	79
Kettős felvétel.....	66	<b>Kellékek .....</b>	<b>82</b>
QuickRemote(gyors távirányító) .....	67	Az ébresztés beállítása .....	82
Audió zoom .....	68	A számológép használata .....	82
Fókusz nyomon követése.....	69	Új esemény felvétele a naptárba .....	82
Nagyítás és kicsinyítés .....	69	Diktafon.....	83
LG SmartWorld .....	70	Hangfelvétel készítése.....	83
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?.....	70	Hangfelvétel küldése.....	83
		Feladatkezelő .....	84

# Tartalomjegyzék

Feladatok.....	84	SZEMÉLYES .....	98
Polaris Office 4 .....	84	RENDSZER.....	100
LG Backup.....	85	<b>PC szoftver (LG PC Suite) .....</b>	<b>102</b>
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása .....	85	<b>A telefonszoftver frissítése .....</b>	<b>105</b>
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése.....	86	A telefonszoftver frissítése .....	105
Automatikus biztonsági mentés ütemezése .....	86	<b>A Használati útmutatóról.....</b>	<b>107</b>
Az okostelefon adatainak visszaállítása..	87	A Használati útmutatóról.....	107
Google+ .....	87	Védjegyek.....	108
Hangalapú keresés.....	88	DivX HD .....	108
Letöltések.....	88	Dolby Digital Plus.....	108
<b>Az internet.....</b>	<b>89</b>	<b>Tartozékok .....</b>	<b>110</b>
Böngésző.....	89	<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>111</b>
Az internetes állapotáv használata .....	89	<b>Kérdések és válaszok.....</b>	<b>115</b>
Weboldalak megtekintése.....	89		
Oldal megnyitása .....	90		
Keresés az interneten hang alapján.....	90		
Könyvjelzők .....	90		
Előzmények .....	90		
Felugró böngésző használata.....	90		
Chrome .....	91		
Weboldalak megtekintése.....	91		
Oldal megnyitása .....	91		
Szinkronizálás más eszközökkel.....	91		
<b>Beállítások .....</b>	<b>92</b>		
A Beállítások menü megnyitása .....	92		
VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....	92		
ESZKÖZ .....	95		

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-E986 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,286 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,362 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket

## Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

- Ne töltsse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímké színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingsebben vagy mellénysebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatról. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy

maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzattól, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-E986** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## **A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



## Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Fontos figyelmeztetés


## Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

### 1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

#### Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

### 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása


Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

#### A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.


- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

#### **Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:**

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** elemet a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

#### **Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:**

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** elemet a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

## **3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések**



### **FIGYELMEZTETÉS**

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.


## Fontos figyelmeztetés



### FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

## 4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** elemet az ESZKÖZ kategóriából > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

**Figyelem:** Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



### FIGYELMEZTETÉS

**A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.**

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

**Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót:**

**< Ha elfelejtette a mintát >**

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt

követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

### < Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

**Figyelem:** A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

## 5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **be- és kikapcsolás/lezárás gombot + a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 A képernyőn megjelenik az LG embléma, majd néhány másodperc múlva megjelenik a DURVA VISSZAÁLLÍTÁS képernyő; ekkor engedjen el minden gombot.
- 4 A telefon lehetővé teszi a gyári alapbeállítások visszaállítása funkció kiválasztását az Android rendszerhelyreállító segédprogramjában a **Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb** megnyomásával.
- 5 Nyomja meg ismét a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a gyári alapbeállítások visszaállításának jóváhagyásához, és a telefonon visszaállnak a gyári beállítások. A megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

## Fontos figyelmeztetés




### FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

## 6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között


Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

### Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet az ESZKÖZ kategóriából > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK**.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A többfeladatos feldolgozás használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Kezdőlap**  gombot a másik alkalmazás megnyitásához, ha már fut egy alkalmazás. Ez nem állítja le az előző, a készüléken a háttérben futó alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza**  gombot.

## 7. Zene, fényképek és videók átvitele a Media sync (MTP) lehetőséggel.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista, ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.
- 5 A fájlok átvitele után csúsztassa lefelé az állapotsort és érintse meg az **USB csatlakoztatás** elemet, majd az USB kapcsolat típusa listáról válassza a **Csak töltés** elemet.

## 8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

## 9. Lefagyott képernyő

**Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:**

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

# Általános tudnivalók

## Telefon-áttekintés



### MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő


Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.


### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.



### TIPP!

A Gyors Gomb testreszabása: **Alkalmazások**  > **Beállítások** az Alkalmazások fölön > **Gyors Gomb** a RENDSZER alatt > **Alkalmazás** elem - így beállíthatja a kívánt alkalmazásokat.

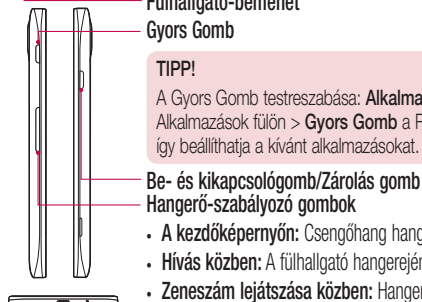

- **A kezdőképernyőn:** Csengőhang hangerő szabályozása
- **Hívás közben:** A fülhallgató hangerejének szabályozása
- **Zeneszám lejátszása közben:** Hangerő folyamatos szabályozása




Mikrofon  
Töltőcsatlakozó/  
USB-port

Objektív

Hangszóró

Vaku

Micro-USIM kártyahely

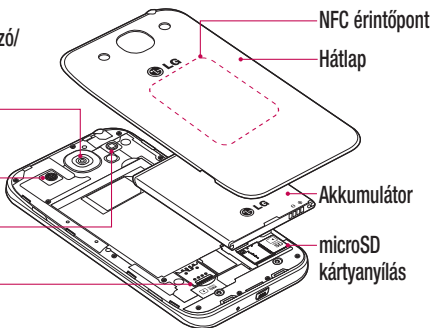


### FIGYELMEZTETÉS

- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.


### A Micro-USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A Micro-USIM kártya és az akkumulátor behelyezése:


- 1** A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik kezével emelje le a hátsó fedelet az ábra szerint.

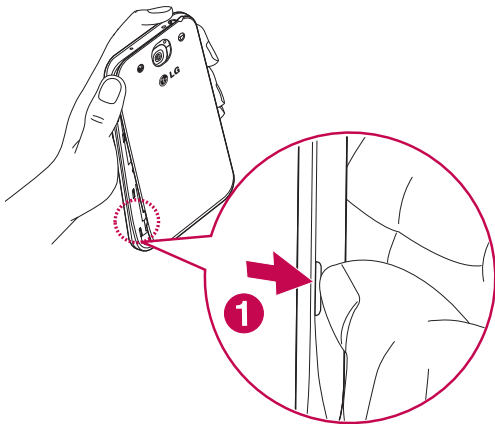


- 2** Csúsztassa be a Micro USIM kártyát a nyílásba az ábrának megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a Micro-USIM kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek.

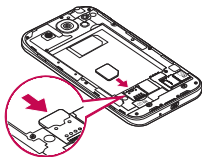

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

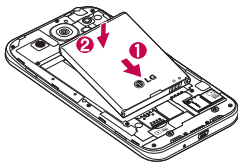

- 4** Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

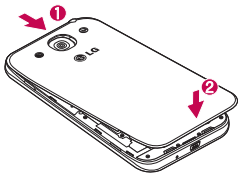

# Általános tudnivalók

## A telefon töltése


Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Ha nem jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat vagy kábeleket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy megjelenik a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. A nem jóváhagyott eszközök használata az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes a garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

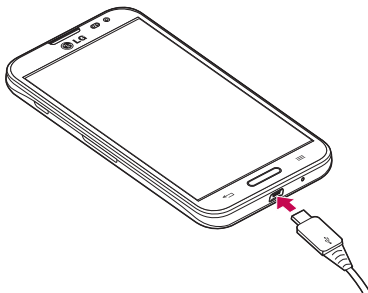

## MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

## A memóriakártya használata



A telefon a maximum 64 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban gazdag - zenéket, programokat, videókat vagy fényképeket tartalmazó - fájlok tárolására.

### A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

### A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az **ESZKÖZ** kategóriából > **SD kártya eltávolítása** > **OK**.

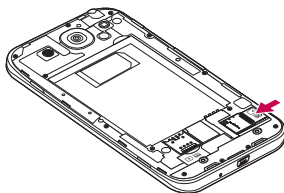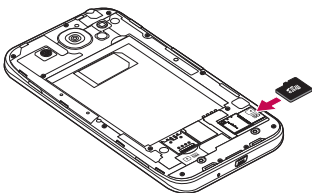

# Általános tudnivalók

## MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.




## FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

## A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.


**MEGJEGYZÉS:** Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az **ESZKÖZ** kategóriából.
- 2 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- 3 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** elemet.
- 4 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

## A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztsza valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

**Érintés** – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

**Tartsa nyomva** – Érintse meg és tartsa a képernyőn megjelenő valamelyik elemet úgy, hogy megérinti azt és nem engedi fel az ujját, amíg meg nem történik az adott művelet. Például egy adott névjegykártya esetében rendelkezésre álló opciók megnyitásához érintse meg és tartsa az ujját az adott névjegykártyán a Névjegyek listán, amíg meg nem nyílik a felugró menü.

**Elhúzás** – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

**Húzás vagy csúsztatás** – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörögessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

**Dupla érintés** – Dupla érintéssel kinagyíthat egy weboldalt vagy térképet. Például érintse meg gyorsan kétszer egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

**Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással** – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

**A képernyő forgatása** – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

## MEGJEGYZÉS:


- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

## Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Alkalmazásokkal, letöltésekkel, widgetekkel és háttérképekkel testre szabhatók a panelek.

**MEGJEGYZÉS:** Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.


A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

 Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefonszámok** ikont.

 Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

 A webböngésző megnyitásához érintse meg az **Böngésző** ikont.

 Az üzenet menü megnyitásához érintse meg a **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

 Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Itt lehet megjeleníteni az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

# A kezdőképernyő


## A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

### Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

### Elem törlése a kezdőképernyőről:

- **Kezdőképernyő** > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz :

**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

### **TIPP!** Mappák használata

Több alkalmazás ikonja kombinálható egy mappában. Ejszen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így kombinálja a két ikont.

## Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz


- 1 Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

## Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor. Az értesítések panelon megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

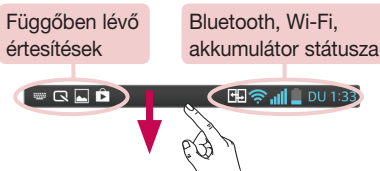

## Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panelját a képernyő alján levő sáv felhúzásával lehet bezárni.


**MEGJEGYZÉS:** Ha hosszan érinti meg a képernyő felső részén levő ikonokat, közvetlenül a Beállítások menübe jut.


# A kezdőképernyő

## Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez az állapotosorból lehúzással nyissa meg az Értesítések panelt, és húzza be vagy érintse meg a kívánt beállításokat.

## A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Érintse meg a  gombot. Ezután ellenőrizze és rendezze át az elemeket az értesítési panelen.

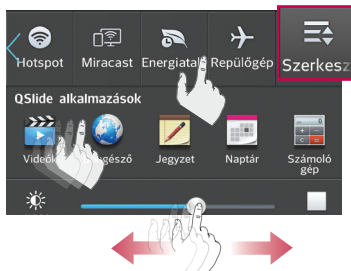

## Jelzőikonok az állapotosoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotosoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.





A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs Micro-USIM kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	USB kábelen csatlakozik a telefon a számítógéphez, vagy az internetmegosztás USB-n aktív

# A kezdőképernyő


	Csengetés elnémítva		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	NFC bekapcsolva		P2P bekapcsolva


**MEGJEGYZÉS:** Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

## Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

### A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Érintse meg kézírás-módban való váltáshoz.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

## Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

# Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

## A Google fiók beállítása:

- \* A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

### VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

## Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

### Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

### A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
  - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
  - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

## Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

### MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

### A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
  - 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
  - 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.
- Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készülékek fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

### Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

### Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** elemet BE állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék láthatósági időtartamához érintse meg a  > **Láthatóság időtűllépése** elemet.

- 3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

## A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

## A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Internetmegosztás & Hálózatok** elemet a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

## A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn az  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget.
- 2 Érintse meg: **Internetmegosztás & Hálózatok** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** be van-e jelölve.
- 4 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
  - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
  - Megváltoztathatja az **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

**FIGYELEM!** Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

## Wi-Fi Direct




A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

### A Wi-Fi Direct kikapcsolása:

- 1 Érintse meg: **Menü gomb**  > **Rendszerbeállítások** > **Wi-Fi**.
- 2 Érintse meg: **Menü gomb**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

## A SmartShare alkalmazás használata

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezetékek nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg:  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Menü gomb**  > **Beállítások** elemet.
- 3 Érintse meg a **Tartalmak megosztása** elemet, hogy készülékét más készülékek érzékelni tudják.
  - Érintse meg a **Megosztási kérelem** elemet, és válassza ki a megosztási kérelmek opciót.
  - Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más készülékekről származó médiafájlokat a telefonjára tölteni.


**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a **Fájlok fogadása** lehetőséget.

- 4 Érintse meg a **Megosztott tartalmaim** elemet és pipával jelölje azokat a tartalomtípusokat, amelyeket meg kíván osztani. Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.
- 5 A **SmartShare** alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.

### A renderelő eszközök vezérlése



Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön pl. TV-készüléken egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-funkciójának beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

- 1 Érintse meg:  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Lejátszó** ikont , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök


## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

listájából.

- 3 A **Könyvtár** ikon  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 5 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Lejátsz** elemet vagy a **Menü gomb**  > **Lejátsz** elemet.

### Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

**MEGJEGYZÉS:** Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.




- 1 Miközben a **Zene** alkalmazás segítségével zenét játszik le, érintse meg a  fület a Cím területen.
- 2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

**MEGJEGYZÉS:** Járjon el ugyanígy, ha a **Galéria**, a **Videolejátszó** vagy **Polaris Office** funkció segítségével kíván tartalmat megosztani.

**FIGYELMEZTETÉS:** Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.




Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában. Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

### Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

- 1 Érintse meg:  > **SmartShare** .
- 2 A **Könyvtár** gomb  megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.
- 3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Letöltés** elemet.

**FIGYELEM:** Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

## Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárba

- 1 Érintse meg:  > **SmartShare** .
- 2 Érintse meg a **Könyvtár** ikont  és válassza ki a **Az én telefonom** lehetőséget.
- 3 Tallózzhat a helyi tartalomkönyvtárban, hogy megtalálja a kívánt tartalma(ka)t.
- 4 Érintse meg az egyik tartalom miniatúrát, majd érintse meg a **Feltöltés** elemet.
- 5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

**FIGYELEM:** Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

## Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

### Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a következőket:  
**Rendszerbeállítások > PC csatlakozás > USB kapcsolat típusa**, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót.
- 3 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

### Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

## Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás





- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
  - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
  - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
  - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
  - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.



# Hívások

## Híváskezdeményezés


- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

## Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

## Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Ha üzenetet kíván küldeni, húzza a képernyő alján található **Elutasítás üzenettel** ikont.







### **TIPP! Elutasítás üzenettel**

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

## A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

## Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü gomb**  > **Hívás hozzáadása** opciót és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferencia hívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy érintse meg a **Kezdőlap** gombját, csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## A hívásnaplók megtekintése



A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont és válassza a **Hívás infó** fület . Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

### TIPP!

- Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.
- Nyomja meg a **Menü gombot** , majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

## Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

# Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhhoz tartozó partneradatokkal.

## Partner keresése

### A kezdőképnyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


## Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü gombot** . Ezután érintse meg az **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új kapcsolat** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép területét. Válassza ki a **Fényképkészítés** vagy a **Kiválasztás a galériából** elemet.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.



## Kedvenc partnerek

A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.



### Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

## Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a partnert, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

## Csoport létrehozása



- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** gombot, majd a **Menü gombot** . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.


# Üzenet

Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

## Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.

**TIPP!** Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Érintse meg a **Elvetés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.



### FIGYELMEZTETÉS:


- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

## Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenet** ikont, a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.

# Email

Az Email alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az Email alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.



A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

## Email fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.




### További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg  > **Beállítások** > .

### E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg  > **Beállítások** > **Általános beállítások**.

### E-mail fiók törlése:

- Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg  > **Beállítások** > érintse meg  > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





## A fiókok mappái

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot és válassza a **Mappák** elemet.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## Email létrehozása és küldése

### Új e-mail létrehozása és küldése


- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, igény szerint.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  gombot.

**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

# Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera**  elemet a kezdőképernyőn.


## A kereső

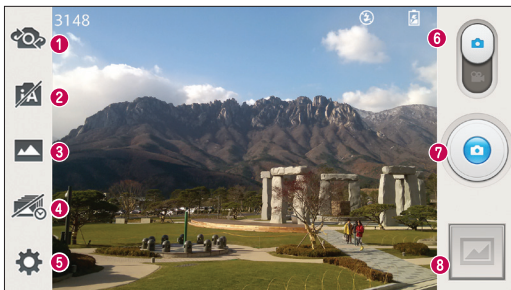












- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Intelligens automata** – Automatikusan azonosítja a jelenet jellemzőit és beállítja a rekesznyílást, zásebességet és a fénykép készítésének opcióit.
- 3 Felvételi mód** – Az alábbi lehetőségek közül választhat: **Normál**, **HDR**, **Panoráma**, **VR Panoráma**, **Sorozatfelvétel**, **Szépség felvétel** vagy **Kettős kamera**.
- 4 Pillanatfelvétel ideje** – Érintse meg ezt az ikont a hiányzó pillanat rögzítéséhez, a rekeszár megnyomása előtt.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Videó mód** – Érintse meg és csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 7 Fénykép készítése**
- 8 Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

**MEGJEGYZÉS:** Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

## A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
	Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.
	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	A fókusz mód kiválasztása.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

# Kamera



Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését (Geotagging) támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

**MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.



Kiválasztja a rekeszár hangját.




Válasszon tárhelyet a fényképek mentéséhez.

## TIPP!





- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

## Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 A keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 5 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

## A fénykép elkészítése után

A  megérintésével megtekintheti a legutóbb rögzített képet.

	Megérintésével a fényképet a <b>SmartShare</b> segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

**TIPP!** Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gombot**  a haladó opciók megnyitásához.

**Kép beállítása** – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér** vagy **Zárt képernyő háttérképe** való használatához.

**Áthelyez** – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

**Másolás** – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

**Átnevez** – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

**Forgatás balra/jobbra** – Forgatás balra vagy jobbra.

**Kivág** – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

**Szerkeszt** - Fénykép megtekintése és szerkesztése.

**Diavetítés** – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

**Részletek** – Információkat kaphat a fájlról.


## A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a Galéria ikont , és megjelenik az Ön Galériája.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

# Videokamera

## A kereső

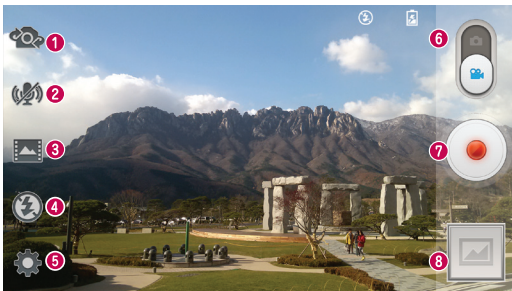

- 1 Kamera váltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 2 Audió zoom** – Érintse meg az Audió zoom **Be** vagy **Ki** állapotba állításához.

**TIPP!** „Zoomoljon” egy adott területre, hogy növelje a hangérzékenységet és csökkentse a zajt.









- 3 Felvételi mód** – Az alábbi lehetőségek közül választhat **Normál**, **WDR Felvétel**, **Élő effekt** vagy **Kettős felvétel**.
- 4 Vaku** – Érintse meg a vaku **Be** vagy **Ki** állapotba kapcsolásához.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Fényképezőgép üzemmód** – Érintse meg és csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

### TIPP!



A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

## A speciális beállítások használata



Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).
	Lehetővé teszi a videó szereplőjének mozgásából vagy a kézmozgásból fakadó képelmosódás csökkentését.
	Az objektívbe beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Az új nézetben használt színtónus kiválasztása.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.

## Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és húzza el a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszerű megérintése indítja a felvételt.
- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

## TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.
-  – Érintse meg a videofelvétel szüneteltetéséhez.

## A videofelvétel elkészítése után

Érintse meg  gombot az utoljára rögzített videofelvétel megtekintéséhez.

	Megérintésével a videót a <b>SmartShare</b> segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A videofelvétel törléséhez érintse meg.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

## Az elmentett videók megtekintése

A Keresőben érintse meg: , így megtekintheti a kamera galériáját. A videó lejátszásához érintse meg a videolejátszás  ikont.


## A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.




# Funkció

## QuickMemo

Használja a **QuickMemo funkciót**, mellyel hívás közben egyszerűen és hatékonyan készíthet jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.

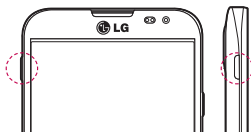


VAGY

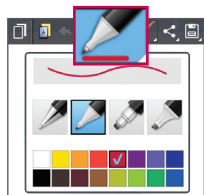



- 1 A QuickMemo képernyő megnyitásához nyomja meg a **Gyors Gombot** egy másodpercig annál a képernyőnél, amelyről felvételt akar készíteni.

VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  ikont.

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus, Szín, Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

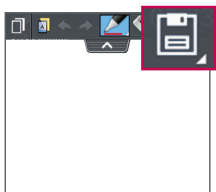








- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez a **Galéria** vagy **Jegyzetfüzet** helyre.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickMemo funkció használatakor az ujjbeggyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

## A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazhatók a QuickMenu opciók.

	Megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és egyidejűleg használhatja a telefont is.
	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a <b>Galéria</b> vagy <b>Jegyzetfüzet</b> helyre.

## Az elmentett QuickMemo megtekintése


Érintse meg a **Jegyzetfüzet/Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

## QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívjét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben. Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.



- 1 Forrásnyelv
- 2 Célnyelv.
- 3 Szó fordítása.
- 4 Mondat fordítása
- 5 Bekezdés fordítása
- 6 Vaku

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
- 2 Érintse meg: **Szó**, **Vonal** vagy **Bekezdés**.
- 3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
- 4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

**MEGJEGYZÉS:** Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárt, amit díjmentesen kíván telepíteni.

**MEGJEGYZÉS:** Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

## QSlide

A **QSlide funkcióval** átfedést alkalmazhat telefonja kijelzőjén, több ablak egyszerű megjelenítéséhez.




1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.


- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort > érintse meg a QSlide alkalmazást vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben > érintse meg a
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve

**MEGJEGYZÉS:** A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

## Kettős felvétel

A **Kettős felvétel** funkció lehetővé teszi videofelvételek készítését egy időben az előre és a hátrafelé néző kamerával is.

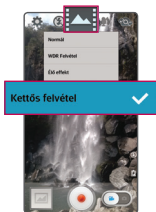


- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**.
- 2 Váltson videó üzemmódra > érintse meg a  elemet > érintse meg a **Kettős felvétel** gombot.



- 3 A kettős felvétel elindításához érintse meg a  gombot.

### MEGJEGYZÉS:


- A kis képernyőt húzással mozgathatja a kívánt helyre.
- A kis képernyő átméretezéséhez tartsa nyomva azt.
- Képernyőváltáshoz érintse meg a kis képernyőt.



- 4 A kettős felvétel elindításához érintse meg a  gombot.

## QuickRemote(gyors távirányító)

A QuickRemote révén a telefonja univerzális távirányítóvá válik az alábbi készülékekhez: otthoni TV-készülék, beltéri egység, audiorendszer, DVD/Blu-ray lejátszók, légkondicionáló és projektor.

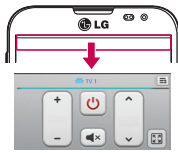

Érintse meg a **Menü gombot** (☰) az **Készülék törlése, Szoba szerkesztés, Beállítások** és **Súgó** kiválasztásához.

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül  
> **QuickRemote(gyors távirányító)**  
> érintse meg: .

### VAGY

Érintse meg és csúsztsa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  > **ESZKÖZÖK HOZZÁADÁSA** elemet.

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.
- 3 Érintse meg és csúsztsa lefelé az állapotsort és használja a QuickRemote funkciókat.


# Funkció

**MEGJEGYZÉS:** A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizvállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

## Audió zoom


Növelje a hangérzékenységet a célterületen és csökkentse a zajt a felvétel során.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Kamera**.
- 2 Váltson videó üzemmódra > érintse meg az **Audió zoom**  elemet, majd válassza a **Be** beállítást.
- 3 A felvétel elindításához érintse meg a  gombot.
- 4 „Zoomoljon” egy adott területre, hogy növelje a hangérzékenységet és csökkentse a zajt.

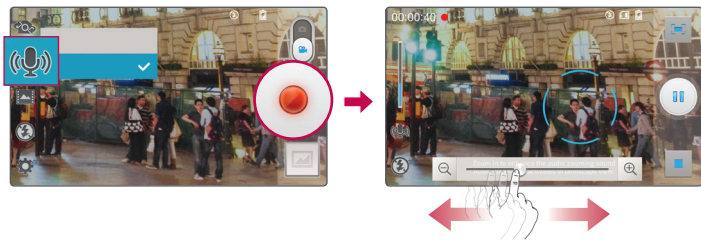



### MEGJEGYZÉS:

- Csak fekvő nézetben érhető el.
- A funkció használata közben ne fogja be az oldalsó mikrofonokat.

- 5 A felvétel leállításához érintse meg a  gombot.

## Fókusz nyomon követése


- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások fül** > **Kamera**.
- 2 Váltson videó üzemmódba > érintse meg a  gombot a felvétel indításához.
- 3 Az előnézeti képernyőn érintse meg a tárgyat annak nyomon követéséhez.
- 4 Érintse meg a  gombot a fókusz finombeállításához.

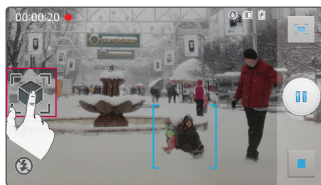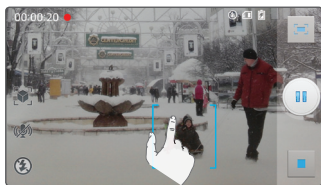

## Nagyítás és kicsinyítés

Az élő nagyítás és kicsinyítés funkció lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

- 1 A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

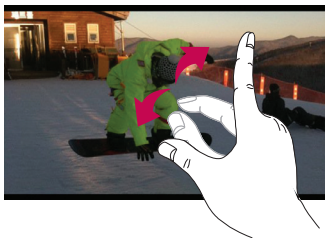



## MEGJEGYZÉS:

- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé a képernyőt a képernyő fényerejének beállításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekeréshez.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.


## LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

### Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?




- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik az **LG SmartWorld**.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

## MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

## Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.

	Tartalom keresése.
	Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).
	Letöltött/frissítendő tartalmak listája.




- Kipróbálhatja az egyszerű **Menü** gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.  
**Alkalmazások önnök** – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.  
**Beállítások** – Profil és a kijelző beállításai.  
**Belépés** – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

## On-Screen Phone

Az On-Screen Phone segítségével a számítógépen is megtekintheti a mobiltelefon képernyőjét USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. Ezenkívül a számítógépről vezérelheti a mobiltelefonját az egér vagy a billentyűzet segítségével.

### On-Screen Phone ikonok

	A mobiltelefon csatlakoztatása a számítógéphez, illetve a csatlakoztatás megszüntetése.
	Az On-Screen Phone beállításainak megváltoztatása.
	Kilépés az On-Screen Phone programból.



Az On-Screen Phone ablak felnagyítása.



Az On-Screen Phone ablak lekicsinyítése.

## On-Screen Phone funkciók

- Valós idejű átvitel és vezérlés: a mobiltelefon képernyőjének megjelenítése és a telefon vezérlése, amikor a telefon csatlakozik a számítógéphez.
- Vezérlés az egérrel: a mobiltelefon vezérlése az egérrel. Így a számítógép képernyőjén kattinthat és másolhat át áthúzással fájlokat.
- Szövegbevitel a billentyűzettel: SMS-t írhat vagy jegyzetet készíthet a számítógép billentyűzetének segítségével.
- Fájlvitel (mobiltelefonról számítógépre): fájlok (pl. fényképek, videók, zene és Polaris Office fájlok) küldése a mobiltelefonról a számítógépre. Egyszerűen csak kattintson rá a számítógépre küldeni kívánt fájlra, majd a „Mentés számítógépre” lehetőségre.
- Fájlvitel (számítógépről mobiltelefonra): fájlok másolása a számítógépről a mobiltelefonra. Jelölje ki az átvinni kívánt fájlokat, és húzza át őket az On-Screen Phone ablakba. Az elküldött fájlokat a rendszer a belső SD-kártyán tárolja.
- Valós idejű értesítések: Felugró üzenet értesít a bejövő hívásokról és a szöveges/multimédia üzenetek érkezéséről.

## Az On-Screen Phone telepítése a számítógépre

- 1 Látogasson el az LG kezdőoldalra ([www.lg.com](http://www.lg.com)), és válassza ki kívánt országot.
- 2 Letöltéshez lépjen a **Támogatás > Mobile Phone Support** (Mobiltelefon-támogatás) elemre > válassza ki a típust (LG-E986) > kattintson az **OSP** (On-Screen Phone) elemre. Ezt követően telepítheti az On-Screen Phone programot a számítógépre.

## Galéria

A multimédiaifájlokat a tárolóhelyre mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

**1** Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

A Galéria alkalmazása segítségével az összes kép- és videofájlját kezelheti és megoszthatja.

### MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

## Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

## Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összehárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

## Videók lejátszása



A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A Videók alkalmazás elindul.

## Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü gomb**  > **Szerkeszt.**

## Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Töröl** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

## Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü gomb**  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

### MEGJEGYZÉS:












- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

## Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

## Videó lejátszása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg az audió zoom kívánt irányát.
	Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a videoképernyő lezárásához.
	Érintse meg a videolista megtekintéséhez.
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.


Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt**, **Sorrend**, **Töröl** és **Részletek** lehetőségek.

## Videószerkesztő

Lehetőség van a telefonban tárolt fényképek és videók szerkesztésére.

**MEGJEGYZÉS:** A video szerkesztés funkció csak az ezzel a telefonnal készített fényképek és videók esetén támogatott.

### < Projekt lista képernyő >

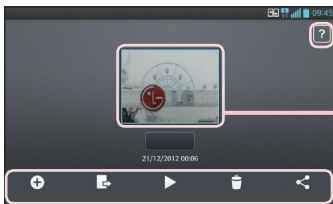

Súgó

Projekt lista terület

Gomb terület



Projekt létrehozása



A projekteket az alkalmazásokban - pl. Videók - való lejátszáshoz exportálni kell



Projekt lejátszása




Projekt törlése







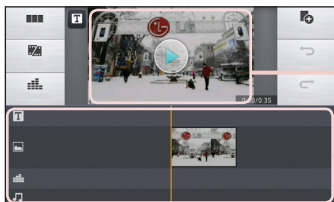


Projekt megosztása alkalmazásokban, pl. YouTube

## < Projekt szerkesztése képernyő >



Megtekintési terület


Idősor terület

	Projekt lista képernyőre váltás A szerkesztés alatt levő projekt mentése automatikusan megtörténik
	A videoklip kettéosztása a lejátszófejnél
	Hangeffektus hozzáadása
	Videó-, kép- vagy hangfájl hozzáadása
	Művelet visszavonása
	Művelet megismétlése
	Szöveg hozzáadása video- vagy képfájlhoz

## Video Wiz

Elkészítheti saját filmjét képek/videók és zene felhasználásával.

- 1 Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Video Wiz** elemet.
- 2 A következő lépésekről szóló rövid ismertető megtekintése után érintse meg az **OK** gombot.

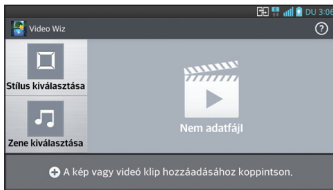

- 3 Érintse meg a  gombot képek vagy videó hozzáadásához.
- 4 Érintse meg a kívánt képet vagy videót, majd a  ikont.
  - Képek vagy videók eltávolításához érintse meg a  gombot, majd érintse meg a képen látható kereszt jelet > .
  - Az átrendezésük a kép / videó megérintésével és a kívánt helyre áthúzásával történik.
- 5 Érintse meg a **Stílus kiválasztása** elemet, és válassza ki a kívánt filmstílust.
  - Görgetéssel válassza ki a kívánt stílust. Megjelenik egy előnézet.
- 6 Érintse meg a **Zene kiválasztása** elemet a háttérzene beállításához.
- 7 Érintse meg a  gombot a film lejátszásához.
- 8 Érintse meg a  ikont, a videoklip szerkesztéséhez a Szöveg, Öntapadós címke a Varázspont használatával.
  - A videó szerkesztése után érintse meg a  ikont.
- 9 Érintse meg a  gombot a videó mentéséhez.
- 10 Érintse meg a  gombot a súgó információinak megtekintéséhez a funkciók használatáról.
- 11 Érintse meg a  módosítások visszaállításához.

## Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

### Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlok a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

### Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** > **Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

### Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához












Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintve beállíthatja a keverés módot

# Multimédia

	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a lejátszást
	Érintse meg a lejátszás folytatásához
	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Érintse meg a kétszer az előző zeneszámra ugráshoz
	Érintse meg a kedvencek beállításához
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát
	Megérintésével beállíthatja a virtuális hangeffektust fejhallgató csatlakoztatásakor

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás**, **Csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.



## MEGJEGYZÉS:


- A készülék szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

**MEGJEGYZÉS:** A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.



Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

## Az ébresztés beállítása



- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot** , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

## A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz húzza balra, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont.

## Új esemény felvétele a naptárba




- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.
- 4 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.


- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Jegyzet hozzáadása** elemet és válassza ki az elmentett jegyzetfüzet-képet.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

### Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg  > az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Az album megnyitásához érintse meg az  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

### Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt..
- 2 Válasszon a következő lehetőségek közül: **Bluetooth, E-mail, Gmail, Jegyzet, SmartShare Beam** vagy **Üzenet**. Az **Bluetooth, E-mail, Gmail, Jegyzet, SmartShare Beam** vagy **Üzenet** lehetőséget kiválasztva a hangfelvétel csatolva lesz az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.


## Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat.

## Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

### Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg: **Fiókok és szinkronizálás** > **FIÓK HOZZÁADÁSA**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

## Polaris Office 4

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office 4**.

### Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office 4 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

## LG Backup

### Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a belső tárhelyen, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a memóriában, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

A Biztonsági mentés támogatott az LG okostelefonok, egyéb szoftververziók, illetve operációs rendszerek közt. Így új LG okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet a jelenlegi okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.

Ha a **LG Backup** alkalmazás előre telepítve van az okostelefonra, készülékének legtöbb adata menthető és visszaállítható, így például az **LG Kezdőképernyő, Személyes adatok, LG alkalmazások, Beállítások** és **Letöltött alkalmazások**. Ennek az alkalmazással lehetősége van az alábbiakra:


- Az okostelefon adatainak kézi biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.
- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.

**MEGJEGYZÉS:** Ne feledje, hogy a biztonsági mentés funkció nem támogatja a felhasználói adatok és a médiaadatok (kép/video/zene) biztonsági mentését. Ezeknek a fájloknak a biztonsági mentését a Média szinkronizálás (MTP) segítségével végezze. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez USB kábellel, és érintse meg: Média szinkronizálás (MTP).

#### FIGYELMEZTETÉS


Mindig legyen az akkumulátor teljesen feltöltve, megelőzendő a biztonsági mentés vagy a helyreállítás ideje alatti, alacsony akkufeszültség miatti váratlan kikapcsolást.

## Az okostelefon adatainak biztonsági mentése

- 1 Érintse meg  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Kézi biztonsági mentés** > **Belső tárhely** vagy **SD kártya**.
- 2 Érintse meg az **Új biztonsági mentés** elemet a biztonsági mentés nevének megadásához, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Biztonsági mentés** lehetőséget.
- 4 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a **Biztonsági mentés kész** üzenet jelenik meg.


## Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését programozhatja is az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Automatikus biztonsági mentés** .
- 2 A Biztonsági mentés helye képernyőn érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD kártya** elemet.
- 3 Adjon meg egy nevet a biztonsági mentés fájljához, majd válassza a **Következő** elemet.
- 4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adatok mellett, amelyekről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Következő** lehetőséget.
- 5 A listáról válassza ki, milyen gyakran szeretne biztonsági másolatot készíteni a készülék adatairól és beállításairól, majd az ütemezés befejezéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

## Az okostelefon adatainak visszaállítása


**MEGJEGYZÉS:** A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlődik.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **LG Backup** > **Visszaállítás**.
- 2 A **Visszaállítás** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
- 3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonjának adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

- 4 Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
- 5 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a telefon automatikusan újraindul.

**MEGJEGYZÉS:** További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Érintse meg a  elemet a **Biztonsági mentés** képernyőn, majd adjon meg egy jelszót és emlékeztető kérdést, ha esetleg elfelejtené a jelszót. Miután beállított egy jelszót, minden egyes alkalommal meg kell adnia azt, amikor biztonsági mentést/visszaállítást kíván végezni.

## Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Google+**.

## Kellékek

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Böngésző**.

### Az internetes állapotosáv használata

A megnyitásához érintse meg az ujjával és csúsztassa felfelé.



Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.





Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

### Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

# Az internet

## Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → .

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

## Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentsd a könyvjelzők közé** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

## Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzmények törléséhez érintse meg a **Menu gomb**  → **Összes előzmény törlése** elemet.

## Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kapcsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímet tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a  jelet.

A böngésző bezárásához érintse meg a  jelet.

## Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Chrome**.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

### Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

### Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  →  **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

### Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb**  → **Egyéb eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a  jelet.

## A Beállítások menü megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget  
vagy  
A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.



## VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

#### **TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez**

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC cím**.

### < Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

### < Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

### < Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

**Fix hívószám** – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra.

Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

**Ismeretlen számok mentése** – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

**Hangposta** – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

**Bejövő hívás előugró ablaka** – Kamera és videók használata közben a bejövő hívás előugró ablakának megjelenítése

**Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Elutasítási lista**.

**Elutasítás üzenettel** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

**Kapcsolatjelző vibrálás** – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

**Adatvédelem-őrző** – Bejövő hívásnál elrejtja a hívó fél nevét és telefonszámát.

**Hívás megszakítása bekapcsológombbal** – Megszakíthatja a kapcsolatot.

**Hívásátirányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

**Híváskorlátozás** – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

**Hívás időtartama** – Az Utolsó hívás, az Összes hívás, a Tárcsázott hívások és a Fogadott hívások időtartamának megtekintése.

**Zajszigetelés** – A háttérzaj csökkentése beszélgetés közben.

**További beállítások** – A következő beállításokat módosíthatja:

**Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

**Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

## <Megosztás és csatlakoztatás>

**NFC** – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali

## Beállítások

kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

**NFC be-/kikapcsolása:** A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

**AZ NFC használata:** Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

**Direct/Android Beam** – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

**Miracast** – A telefonkijelző és a telefonhang tükrözése az Miracast hardverkulcsra vagy vezeték nélkül a TV készülékre.

**SmartShare Beam** – Lehetővé teszi LG telefonok fájljainak fogadását.

**Fájlhálózat** – Lehetővé teszi mappák megosztását más készülékekkel, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

### < Internetmegosztás & Hálózatok >

**Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

**Hordozható Wi-Fi hotspot** – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

**Bluetooth megosztás** – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

**VPN** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

**MEGJEGYZÉS:** Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

**Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

## ESZKÖZ

< Hang >

**Hang profilok** – Válasszon a Hangos, Csak rezgő vagy Néma opciók közül.

**Hangerő** – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

**Csendes idő** – A személyes időpontra való hatékony összpontosítás érdekében kikapcsolja az értesítést, beleértve a hívást és az üzenetet is.

**Csengőhang rezgéssel** – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

**Okos csengőhang** – A csengőhang automatikus hangosítása, ha a külső zaj nagy.

**Telefon csengőhang** – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

**Értesítési hang** – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

**Gyengéd rezgés** – Fokozatosan erősödő rezgés a jelenleg beállított erősségig.

**Rezgés erőssége** – A rezgés erősségének beállítása hívásokhoz, értesítésekhez és érintés-visszajelzésekhez.

**Bejövő hívás rezgése** – Kiválaszthatja a rezgés típusát a bejövő hívásoknál.

**Tárcsázó felület érintéshangjelzései** – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

**Érintési hangok** – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

**Képernyőzárolási hangok** – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

**Rezgés érintésre** – Lehetővé teszi a telefon rezgésének beállítását a képernyő megérintésére.

## < Kijelző >

**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.

**Képernyő idő** – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

**Képernyő auto fordítása** – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

**Betű típus** – A kijelző betűtípusának módosítása.

**Betűméret** – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

**Intelligens képernyő** – A készülék nem kapcsolja ki a képernyőt, ha azt érzékeli, hogy a felhasználó nézi a képernyőt.

**Intelligens videó** – Automatikus lejátszás esetén a videó leállítása, ha a telefon azt érzékeli, hogy Ön nem nézi a képernyőt.

**Előlap érintőbillentyűk fénye** – Az előlapi gomb világítás időtartamának beállítása.

**Home gomb LED visszajelzései** – A Kezdőlap körüli LED-jelzőfényt az Ön kiválasztásai alakítják.

**Quick Cover (gyors védelem)** – Aktiválja a Quick Cover funkciót (csak a CCF-210 típus esetében). A képernyő automatikusan be- vagy kikapcsol.

**Képarány javítása** – Módosítja a letöltött alkalmazások oldalárányát.

**Mozgásérzékelő kalibrálása** – Lehetőség ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

## < Kezdőképernyő >

Állítsa be a következőket: **Téma**, **Kijelző effekt**, **Háttérkép** vagy **Csak álló elrendezés**. Válassza ki az opciót a **Képernyők körkörös görgetése** és a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** elemek beállításához.

## < Képernyő zárolása >

**Válassza ki a képernyőzár** – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Az alábbi lehetőségek beállítása: **Semmi**, **Húzza**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó**.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

**Háttérkép** – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a **Galéria** vagy a **Háttérkép galéria**.

**Óra és Parancsikon** – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

**Képernyő effektus** – Képernyő effektus kiválasztása.

**Tulajdonosi info** – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

**Időzítő zár** – A lezárás idejének beállítása a képernyő időtűllépése után.

**A bekapcsoló gomb azonnal lezár** – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárát.

**Rezgés érzítésre** – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgésének beállítása.

< Jelzések >

**Kezdőképernyő elemeinek mozgatása** – Érintse meg és tartsa lenyomva az elemet, majd döntse az eszközt, így a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazásokon belül mozgathatja az elemet.

**Billentési érzékenység**– Tesztelje és állítsa be a dőlési szenzor érzékenységét a Kezdőképernyő és az alkalmazások esetében.

**Függőben lévő bejövő hívások** – A bejövő hívás némitásához fordítsa át a készüléket.

**Szundi vagy riasztás leállítása**– A szundi vagy riasztás leállítása funkcióhoz fordítsa át a készüléket.

**Video szüneteltetése** – A video lejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.

**Súgó** – A jelzés funkciók súgója.

<Egykezes művelet>

Nyomja meg a nyilat, hogy az egy kézzel történő működtetés megkönnyítése érdekében a képernyő bal vagy jobb oldalára igazítsa a számbillentyűzetet, az LG billentyűzetet, az Üzenet képernyőt vagy a képernyőzárát.

## < Tárolás >

**BELSŐ TÁRHELY** – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

**SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

## < Akkumulátor >

**Energiatakarékosság** – Az akkumulátor kezelése az energiatakarékos elemek beállításával.

## < Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

# SZEMÉLYES

## < Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

## < Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

**Hozzáférés a tartózkodási helyemhez** – A Google helymeghatározó szolgáltatás kiválasztása esetén a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

**GPS műholdak** – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

**Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás** – Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások Wi-Fi és mobil forrásból származó adatokat használjanak az Ön tartózkodási helyének közelítő meghatározásához.

## < Biztonság >

**SIM kártyazár beállítások** – Micro-USIM kártyazár beállítása, illetve a Micro-USIM kártya PIN-kódjának megváltoztatása.

**Bevitelkor látható jelszó** – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

**Eszközkezelők** – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

**Ismeretlen források** – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

**Megbízható hitelesítő adatok** – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

**Telepítés a tárolóból** – A titkosított tanúsítványok telepítése.

**Tanúsítványok törlése** – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

## < Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

## < Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

**Biztonsági mentés az adatokról** – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

**Felhasználó fiók biztonsági mentése** – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

**Auto visszaállítás** – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

**Gyári adatok visszaállítása** – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

## RENDSZER

### < Gyors Gomb >

Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez a Gyors Gomb használatával hozzá szeretne férni.

### < Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

### < Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

**MEGJEGYZÉS:** Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

### < PC csatlakozás >

**USB kapcsolat típusa** – Beállíthatja a kívánt módot **Csak töltés**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás USB-n**, **LG szoftver** vagy **Kamera (PTP)**.

**Kapcsolatkérés** – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

**Súgó** – USB csatlakozási súgó.

**PC Suite** – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

**On-Screen Phone** – Jelölje be ezt Wi-Fi csatlakozási kérés fogadásához On-Screen Phone-ról.

**Súgó** – LG szoftverek súgója.

### **<Fejlesztő opciók>**

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

### **< A telefonról >**

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

## PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

**Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:**

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

### Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**,  
vagy  
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

## Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

### MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

## A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

**MEGJEGYZÉS:** A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

### Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

# A telefonszoftver frissítése

## A telefonszoftver frissítése

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp>→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

### LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

## A telefonszoftver frissítése

**MEGJEGYZÉS:** A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

**MEGJEGYZÉS:** A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országonként változhat.

# A Használati útmutatóról

## A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

# A Használati útmutatóról

## Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

## DivX HD

**A DIVX VIDEO:** A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely szigorú tesztelés alapján bizonyítottan alkalmas DivX-videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a [www.divx.com](http://www.divx.com) honlapra.

**A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified®** készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) honlapra.

**A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.**

**A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.**

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

**A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.**

**Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver**


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

# Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



## MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

# Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro-USIM kártya hibája	Nincs Micro-USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-USIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-USIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki a Micro-USIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

## Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-USIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

<b>Üzenet</b>	<b>Lehetséges ok</b>	<b>Lehetséges megoldás</b>
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.

## Hibaelhárítás



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.


# Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgatható zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
<b>Adatok</b> Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a <b>Menü</b>  gombot, és válassza a <b>Mappák</b> elemet a mappa kijelöléséhez.

## Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Google™ szolgáltatás</b> Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
<b>Google™ szolgáltatás</b> Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
<b>Telefon funkció</b> E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
<b>Telefon funkció</b> Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
<b>Telefon funkció</b> Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
<b>Telefon funkció</b> Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
<b>Telefon funkció</b> Várákoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várákoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várákoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várákoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Telefonszámok</b> ikont .</li> <li>2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a <b>Menü gombot</b> .</li> <li>3. Érintse meg a " ;' beillesztése" vagy a " ;' hozzáadása" elemet.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Menü gombot</b> .</li> <li>2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Képernyő zárolása.</b></li> <li>3. Érintse meg: <b>Válassza ki a képernyőzárat &gt; Feloldási minta.</b> Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról.</li> <li>4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajolja le ismét a minta megerősítéséhez.</li> </ol> <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p><b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta</p>	<p>Mi a teendő, ha elfelejtetem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?</p>	<p>Ha elfelejtette a mintát: Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal sem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania. Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>
<p><b>Telefon funkció</b> Memória</p>	<p>Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?</p>	<p>Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.</p>
<p><b>Telefon funkció</b> Nyelvtámogatás</p>	<p>Megváltoztatható a nyelv?</p>	<p>A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a <b>Menü gombot</b>,  majd érintse meg a <b>Rendszerbeállítások</b> elemet. 2. Érintse meg: <b>Nyelv és bevitel &gt; Nyelv</b>. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.</p>

# Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
<b>Telefon funkció</b> A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Menü gombot</b> .</li><li>2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Kijelző</b>.</li><li>3. Érintse meg a <b>Képernyő idő</b> elemet a KÉPERNYŐ kategóriában.</li><li>4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.</li></ol>
<b>Telefon funkció</b> Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
<b>Telefon funkció</b> Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Menü gombot</b> .</li> <li>2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Alkalmazások</b> az <b>ESZKÖZ</b> kategóriában &gt; <b>LETÖLTVE</b>.</li> <li>3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az <b>Eltávolítás</b> opciót.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a <b>Beállítás csengőhangként</b> opciót.</li> <li>2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.


## Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
<b>Helyreállítás</b> Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.



# Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

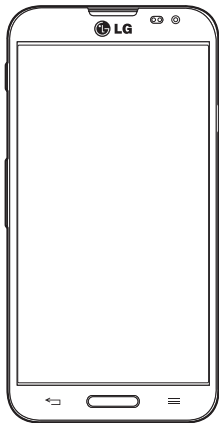

# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje .....</b>	<b>5</b>
<b>Važna obavijest.....</b>	<b>14</b>
<b>Osnovne informacije o telefonu .....</b>	<b>20</b>
Pregled telefona .....	20
Umetanje Micro-USIM kartice i baterije ..	22
Punjenje telefona .....	24
Korištenje memorijske kartice.....	25
Zaključavanje i otključavanje zaslona....	26
<b>Vaš početni zaslon.....</b>	<b>28</b>
Savjeti o dodirnom zaslonu .....	28
Početni zaslon .....	29
Prilagođavanje početnog zaslona .....	29
Povratak na nedavno korištene aplikacije .....	30
Obavijesti .....	30
Za obavijesti i postavke povucite prema dolje .....	31
Brze postavke.....	31
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	32
Zaslonska tipkovnica .....	33
Unos slova s dijakritičkim znakovima....	34
<b>Postavljanje Google računa.....</b>	<b>35</b>
<b>Povezivanje s mrežom i uređajima .....</b>	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Povezivanje s Wi-Fi mrežama .....	36
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom .....	36
Bluetooth .....	37
Dijeljenje podatkovne veze telefona .....	38
Wi-Fi Direct .....	40
Korištenje aplikacije SmartShare.....	40
Veze s računalom putem USB kabela.....	42
<b>Pozivi.....</b>	<b>44</b>
Upućivanje poziva.....	44
Pozivanje kontakata iz imenika .....	44
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	44
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora .....	45
Upućivanje drugog poziva .....	45
Pregled popisa poziva.....	45
Postavke poziva.....	46
<b>Kontakti.....</b>	<b>47</b>
Traženje kontakta .....	47
Dodavanje novog kontakta.....	47
Omiljeni kontakti.....	47
Stvaranje grupe .....	48
<b>Poruke .....</b>	<b>49</b>
Slanje poruke .....	49
Poruke u nizu .....	50
Promjena postavki poruka .....	50
<b>E-pošta.....</b>	<b>51</b>
Upravljanje računom e-pošte .....	51
Rad s mapama računa.....	51
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	52

<b>Fotoaparati.....</b>	<b>53</b>	On-Screen Phone ikone .....	70
Osnovne informacije o tražilu .....	53	Značajke opcije On-Screen Phone .....	71
Korištenje naprednih postavki .....	54	Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo.....	71
Brzo snimanje fotografije .....	55		
Nakon snimanja fotografije .....	56		
Pregledavanje spremljenih fotografija .....	57		
<b>Video kamera .....</b>	<b>58</b>	<b>Multimedija .....</b>	<b>72</b>
Osnovne informacije o tražilu .....	58	Galerija .....	72
Korištenje naprednih postavki .....	59	Pregled slika.....	72
Brzo snimanje videozapisa.....	59	Reprodukcija videozapisa .....	73
Nakon snimanja videozapisa.....	60	Uređivanje fotografija .....	73
Pregledavanje spremljenih videozapisa..	60	Brisanje fotografija/videozapisa.....	73
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa .....	60	Postavljanje pozadine.....	73
		<b>Video player.....</b>	<b>73</b>
		Reprodukcija videozapisa .....	74
		<b>Video editor .....</b>	<b>75</b>
		<b>Video pomoćnik .....</b>	<b>77</b>
<b>Funkcija .....</b>	<b>61</b>	<b>Glazba .....</b>	<b>78</b>
QuickMemo .....	61	Dodavanje glazbenih datoteka na telefon .....	78
Upotreba opcija QuickMemo .....	62	Prijenos glazbe putem opcije	
Pregled spremljene QuickMemo stavke	62	Sinkronizacija medija (MTP).....	78
QuickTranslator .....	63	Reprodukcija pjesme.....	78
QSlide.....	64		
Dvostruko snimanje .....	65	<b>Uslužne značajke.....</b>	<b>81</b>
QuickRemote .....	66	Postavljanje alarma .....	81
Zumiranje zvuka .....	67	Korištenje kalkulatora .....	81
Praćenje fokusa .....	68	Dodavanje događaja u kalendar .....	81
Zumiranje uživo .....	68	Snimač glasa.....	82
LG SmartWorld .....	69	Snimanje zvuka ili glasa .....	82
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....	69	Slanje glasovnog zapisa .....	82
Korištenje aplikacije LG SmartWorld .....	70	Upravitelj zadacima .....	82
On-Screen Phone .....	70	Zadaci .....	83

# Sadržaj

Polaris Office 4 .....	83	UREDAJ .....	93
LG Backup .....	83	OSOBNOSTI .....	96
Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona.....	83	SUSTAV .....	97
Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona.....	84	<b>Računalni softver (LG PC Suite) .....</b>	<b>99</b>
Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar.....	85	<b>Ažuriranje softvera telefona.....</b>	<b>102</b>
Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona.....	85	Ažuriranje softvera telefona .....	102
Google+ .....	86	<b>O korisničkom priručniku.....</b>	<b>104</b>
Glas. pretraživanje .....	86	O korisničkom priručniku .....	104
Preuzeto .....	86	Trgovački znakovi .....	105
<b>Web .....</b>	<b>87</b>	DivX HD .....	105
Web preglednik.....	87	Dolby Digital Plus.....	105
Upotreba alatne trake za web .....	87	<b>DODATNA OPREMA.....</b>	<b>106</b>
Pregled web-stranica .....	87	<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>108</b>
Otvaranje stranice.....	88	<b>Često postavljana pitanja.....</b>	<b>112</b>
Glasovno pretraživanje weba .....	88		
Web oznake .....	88		
Prethodne stranice.....	88		
Korištenje skočnog preglednika .....	88		
Chrome .....	89		
Pregled web-stranica .....	89		
Otvaranje stranice.....	89		
Sinkronizacija s drugim uređajima.....	89		
<b>Postavke.....</b>	<b>90</b>		
Pristup izborniku Postavke.....	90		
WIRELESS & MREŽE .....	90		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.

Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-E986 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,286 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,362 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.

- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

na prsima.

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

### Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

### Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

**NAPOMENA:** Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-E986** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.


## Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

### 1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

#### Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.


### 2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

#### Produljenje trajnosti baterije:


- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

## Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

## Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslون prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

## 3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



### UPOZORENJE


Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



### UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

## 4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  > karticu **Aplikacije > Postavke > Zaključani zaslon** u kategoriji UREĐAJ > **Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

**Upozorenje:** Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



### UPOZORENJE

#### Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite.

Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

### Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

#### < Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

#### < Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

**Upozorenje:** Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

**NAPOMENA:** Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

## 5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i držite pritisnutom **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće**.
- 3 Na zaslonu će se prikazati LG logotip, a nakon nekoliko sekundi prikazat će se zaslon Reset podataka; tada otpustite sve tipke.
- 4 Telefon će vam omogućiti odabir funkcije vraćanja na tvorničke postavke u uslužnom programu za vraćanje sustava Android pritiskom na **tipku za napajanje/zaključavanje**.
- 5 Ponovno pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste potvrdili odabir i telefon će se vratiti na tvorničke postavke. Želite li odustati, pritisnite bilo koju drugu tipku.



### UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.


## 6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih



Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom

## Važna obavijest


aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

### Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ > **POKRENUTO**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

**NAPOMENA:** Za istovremeno izvršavanje više zadataka pritisnite **tipku za početni zaslon**  i zadržite pritisak kako biste tijekom izvršavanja jedne aplikacije prešli na drugu. Time se u pozadini uređaja neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite gumb **Natrag** .

## 7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ kako biste odabrali medij za spremanje
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se popis vrsta USB veza; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.
- 5 Nakon prijena datoteka, povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite **USB spojen** i s popisa Vrsta USB veze odaberite **Samo punjenje**.

## 8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.


## 9. U slučaju smrzavanja zaslona

**Ako se zaslone smrzneme ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:**

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

# Osnovne informacije o telefonu

## Pregled telefona

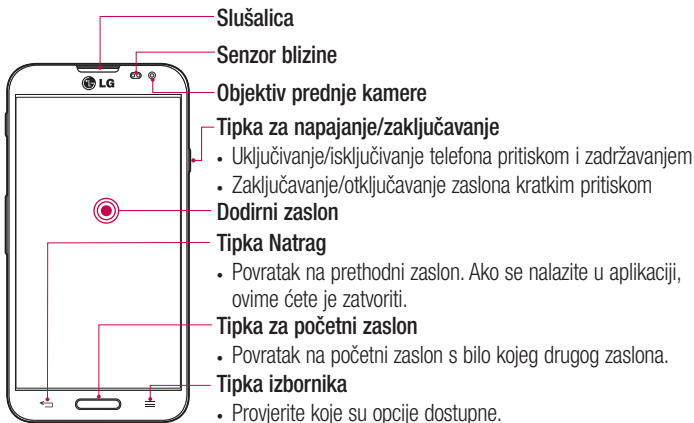


### NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

### ⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.



Objektiv kamere

Zvučnik


Bljeskalica

Utor za Micro-USIM  
karticu

### SAVJET!

Kako biste postavili željene aplikacije, prilagodite brzu tipku putem izbornika **Aplikacije** > **Postavke** u kartici Aplikacije > **Brza tipka** kategorije **SUSTAV** > **Prečaci**.

- **Na početnom zaslonu:** upravljanje glasnoćom zvona
- **Tijekom poziva:** služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** kontinuirana kontrola glasnoće

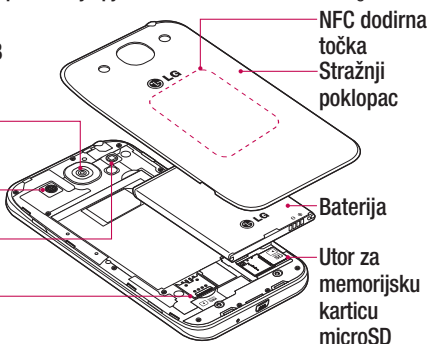


### ⚠ UPOZORENJE

- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.


### Umetanje Micro-USIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje Micro-USIM kartice i baterije:


- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Drugom rukom podignite stražnji poklopac kako to prikazuje slika.

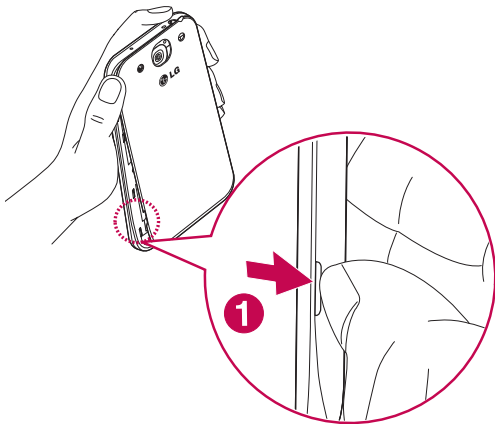


- 2** Micro-USIM karticu umetnite u utor kako to prikazuje slika. Kontaktna površina na Micro-USIM kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

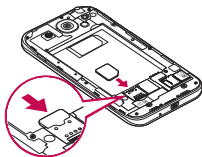

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

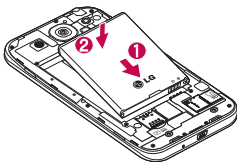

- 4** Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

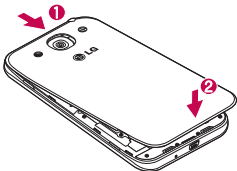

# Osnovne informacije o telefonu


## Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.

### UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. U slučaju upotrebe neodobrenih punjača, baterija ili kabela, može doći do odgode u punjenju ili prikazivanja skočne poruke o sporiem punjenju ili pak do eksploziranja baterije ili oštećenja uređaja, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

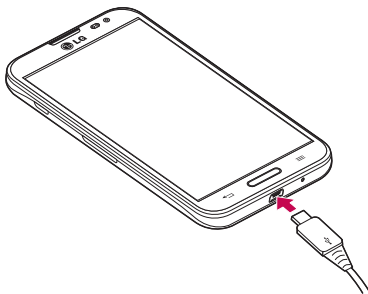

### NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

## Korištenje memorijske kartice



Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 64 GB. Te memorijske kartice posebno su dizajnirane za mobilne telefone i druge vrlo male uređaje te su idealne za spremanje bogatih multimedijских sadržaja poput glazbe, programa, videozapisa i fotografija koje želite koristiti na telefonu.

### Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Kontaktna površina na memorijskoj kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

### Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji **UREDAJ** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.

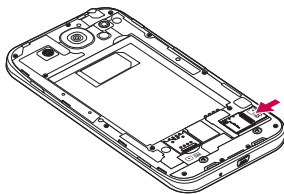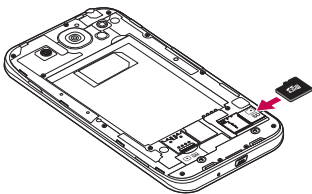

### NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.

## Osnovne informacije o telefonu


### UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

### Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 3 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
- 4 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.


**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

**Dodirnite** – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

**Dodirnite i zadržite** – dodirnite i držite stavku na zaslonu te ne dižite prst dok se neka radnja ne izvrši. Na primjer, za otvaranje opcija vezanih uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

**Povucite** – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

**Povucite prstom ili kliznite** – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

**Dodirnite dvaput** – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirnom.

**Zumiranje privlačenjem prstiju** – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

**Zakrenite zaslon** – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

### NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

## Početni zaslon


Za prikaz ploha jednostavno kličite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.

**NAPOMENA:** Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.


Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Za pristup web-pregledniku dodirnite ikonu **Web preglednik**.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazat će se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

## Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i mijenjanjem pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

### Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

# Vaš početni zaslon

## Brisanje stavke s početnog zaslona:

- **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

## SAVJET! Korištenje mapa

U mapama možete spajati više ikona aplikacije. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti.

## Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **Početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.


## Obavijesti

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

**NAPOMENA:** Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

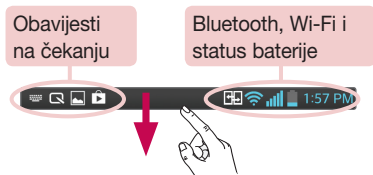

## Za obavijesti i postavke povucite prema dolje

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Kako biste zatvorili prozor s obavijestima, prema gore povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

**NAPOMENA:** Nakon dugog pritiska ikone na vrhu zaslona, automatski ćete prijeći na zaslon Postavke.


## Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Za brze postavke povucite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili prozor s obavijestima te povucite ili dodirnite željenu postavku.

### Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozor s obavijestima.

# Vaš početni zaslon

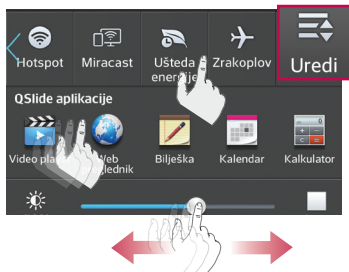

## Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	Nema Micro-USIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom

Ikona	Opis
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka

	Poziv u tijeku		GPS prikuplja
	Poziv na čekanju		Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Zvučnik		Podaci se sinkroniziraju
	Propušten poziv		Nova Gmail poruka
	Bluetooth je uključen		Nova poruka programa Google Talk
	Upozorenja sustava		Nova poruka
	Alarm je postavljen		Pjesma se reproducira
	Nova poruka govorne pošte		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	Zvonjava je utišana		Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	NFC je uključen		Aktivna je P2P veza

**NAPOMENA:** Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

## Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

# Vaš početni zaslon

## Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite za odabir načina rada rukopisa.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

## Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

# Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

## Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

**ILI**

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


### Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

**NAPOMENA:** Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

### Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** unutar opcije WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
  - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

## Bluetooth


Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

### NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

### Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** unutar opcije WIRELESS & MREŽE.
  - 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
  - 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
- Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

**NAPOMENA:** Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

## Povezivanje s mrežom i uređajima


### Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

**NAPOMENA:** Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

### Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno** unutar opcije WIRELESS & MREŽE.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i označite potvrdni okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

**NAPOMENA:** Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

## Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

## Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Tethering & Mreža** unutar opcije WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > odaberite opcije koje želite podesiti.

**SAVJET!** Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

## Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Tethering & Mreža** unutar opcije WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
  - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
  - Možete promijeniti **SSID mreža (naziv)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
  - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
  - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## 5 Dodirnite **Spremi**.

**POZOR!** Ako opciju zaštite postavite na Otvoreno, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

### Uključivanje značajke Wi-Fi Direct:

- 1 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Postavke sustava** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite **tipku izbornika**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

## Korištenje aplikacije SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite **tipku izbornik**  > **Postavke**.
- 3 Dodirnite **Dijeljenje sadržaja** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.
  - Dodirnite **Zahtjev za dijeljenje** i odaberite opciju zahtjeva za dijeljenje.
  - Dodirnite **Primanje datoteka** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijских datoteka na telefon.



**NAPOMENA:** Provjerite je li microSD kartica ispravno spojena i je li opcija **Primanje datoteka** označena u izborniku Postavke.

4 Dodirnite **Moji podijeljeni sadržaji** i označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Fotografije**, **Video zapisi** ili **Glazba**.

5 Značajka SmartShare sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.  
**Za upravljanje uređajima za prikaz**

Multimedijske sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).


**NAPOMENA:** Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

1 Dodirnite  > **SmartShare** .

2 Dodirnite ikonu **Player**  i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

3 Dodirnite ikonu **Knjižnica**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.

4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.

5 Dodirnite sličicu sadržaja i zadržite dodir i zatim dodirnite **Reprodukcija** ili dodirnite tipku izbornika  > **Reprodukcija**.

**Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)**

**NAPOMENA:** Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

1 Tijekom reprodukcije glazbe putem aplikacije **Glazba** dodirnite  u području naslova.

2 Za reprodukciju datoteka odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

**NAPOMENA:** Slijedite slične korake želite li koristiti značajke **Galerija**, **Video player** ili **Polaris Office** za dijeljenje sadržaja.




## Povezivanje s mrežom i uređajima

**NAPOMENA:** Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.

Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.



Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

### Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

- 1 Dodirnite  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite gumb **Knjižnica**  i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Preuzmi**.

**NAPOMENA:** Neki sadržaji nisu podržani.

### Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja

- 1 Dodirnite  > **SmartShare** .
- 2 Dodirnite ikonu **Knjižnica**  i odaberite **Moj telefon**.
- 3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci kako biste pronašli željeni sadržaj.
- 4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite tipku **Pošalji**.
- 5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

**NAPOMENA:** Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neki sadržaji nisu podržani.

## Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

**Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB**

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke sustava > PC veza > Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

### Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player




Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.


- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
  - 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
  - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
  - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
  - 5 Odaberite i odvcite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
  - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

## Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

## Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  koji želite pozvati.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.







### **SAVJET!** Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

## Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

## Upućivanje drugog poziva


- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika**  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoj** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite tipku za **Početni zaslon** i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

## Pregled popisa poziva



Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** . Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

### SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite **tipku izbornika** , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

## Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

# Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

## Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite **tipku izbornika** .  
Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite područje slike.  
Birajte između **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodiranjem ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

## Omiljeni kontakti



Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.

**Dodavanje kontakta u omiljene kontakte**



- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

# Kontakti

## Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

## Stvaranje grupe



- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i dodirnite **tipku izbornika** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Upravo izrađenoj grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

**NAPOMENA:** Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

# Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite ikonu  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

**NAPOMENA:** Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Poništi**.

**SAVJET!** Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

### UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

## Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

## Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite  a potom dodirnite **Postavke**.

# E-pošta



Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange. Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

## Upravljanje računom e-pošte



Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

### Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > .

### Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke**.

### Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da**.





## Rad s mapama računa

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

## Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

### Za sastavljanje i slanje poruke


- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .

**SAVJET!** Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

# Fotoapar

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoapar, dodirnite **Fotoapar**  na početnom zaslonu.

## Osnovne informacije o tražilu

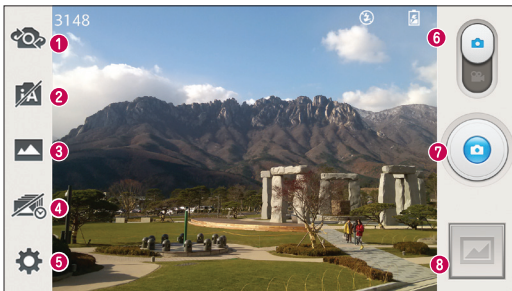












- 1 Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoaparata.
- 2 Inteligentni auto** – automatska identifikacija karakteristika scene i podešavanje brzine i otvora blende te opcija kod fotografiranja.
- 3 Način okidanja** – odaberite **Normalno**, **HDR**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Uzastopno snimanje**, **Retuširanje** ili **Dvostruka kamere**.
- 4 Snimak u trenutku** – ovu ikonu dodirnite kako biste uhvatili onaj trenutak prije pritiska okidača.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada za videozapise** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje za prelazak na način rada za videozapise.
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

**NAPOMENA:** Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
	Omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.



Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

**NAPOMENA:** Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.



Odabir zvuka okidača.




Odabir memorije za spremanje fotografija.

### SAVJET!

- Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekat boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

## Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 U sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 5 Dodirnite  za snimanje fotografije.

## Nakon snimanja fotografije

Dodirnite  za prikaz posljednje snimljene fotografije.



Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.



Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje fotografije.

**SAVJET!** Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Dodirnite tipku izbornika  za otvaranje svih naprednih opcija.

**Postavi sliku kao** – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **kontakt fotografija**, **Početni zaslon** ili **Pozadina zaslona zaključavanja**.

**Premjesti** – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

**Kopiraj** – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

**Novi naziv** – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

**Zakreni ulijevo/udesno** – okretanje ulijevo ili udesno.

**Izreži** – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

**Uredi** – pregledavanje i uređivanje fotografije.

**Dijaprojekcija** – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

**Detalji** – prikaz dodatnih informacija o datoteci.


## Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite ikonu galerije  i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

# Video kamera

## Osnovne informacije o tražilu

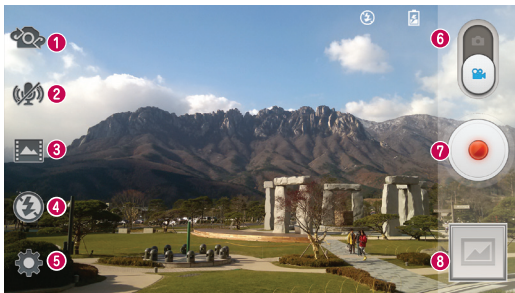

- 1 **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu fotoaparata.
- 2 **Zumiranje zvuka** – dodirnete kako biste **Uključeno/Isključeno** zumiranje zvuka.

**SAVJET!** Povećajte određeno područje kako biste povećali osjetljivost zvuka i smanjili buku.









- 3 **Način snimanja** – odaberite **Normalno, WDR Snimanje, Live efekti** ili **Dvostruko snimanje**.
- 4 **Bljeskalica** – dodirnite kako biste **uključili/isključili** bljeskalicu.
- 5 **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 **Način rada za fotografiranje** – dodirnite ovu ikonu i pomaknite je prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
- 7 **Započni snimanje**
- 8 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

**SAVJET!**



Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslom i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

## Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.



	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).
	Smanjenje efekta zamućivanja fotografije zbog pomicanja objekta snimanja ili ruke kojom snimate.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odabir tona boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Odabir memorije za spremanje videozapisa.

## Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i povucite gumb **Način rada za videozapise**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

# Video kamera

## SAVJET!

-  – Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije videozapisa.
-  – Dodirnite za uključivanje pauze za vrijeme snimanja videozapisa.

## Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.



Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje videozapisa.

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

## Pregledavanje spremljenih videozapisa

U tražilu dodirnite  za prikaz galerije fotoaparata. Za reprodukciju videozapisa dodirnite ikonu za reprodukciju videozapisa .


## Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.



# Funkcija

## QuickMemo

Pomoću funkcije **QuickMemo** tijekom poziva možete jednostavno i učinkovito izrađivati podsjetnike sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.

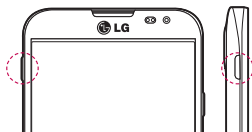

ILI

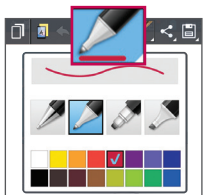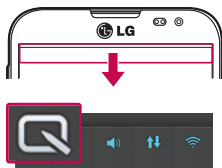


- 1 Otvorite zaslon QuickMemo tako što ćete na jednu sekundu pritisnuti **Brzu tipku** na zaslonu koji želite snimiti.


ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke, Boja, Brisač** i stvorite bilješku.

# Funkcija

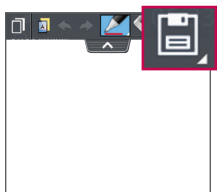








- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom u aplikaciji **Galerija** ili **Notebook**.

**NAPOMENA:** Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

## Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom upotrebe funkcije QuickMemo.

	Dodirnite kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji <b>Galerija</b> ili <b>Notebook</b> .


## Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite **Notebook/Galerija** i odaberite album QuickMemo.


## QuickTranslator

Fotoaparat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.

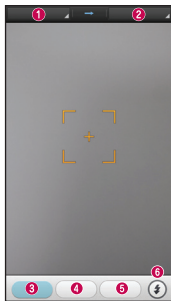

- 1 Originalni jezik.
- 2 Odredišni jezik.
- 3 Prijevod riječi.
- 4 Prijevod rečenice.
- 5 Prijevod odlomka.
- 6 Bljeskalica.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
- 2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
- 3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
- 4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

**NAPOMENA:** Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

**NAPOMENA:** Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

## QSlide

Funkcija **QSlide** omogućava podjelu zaslona telefona radi jednostavnog prikaza više prozora.



1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.


- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacija koje podržava funkcija QSlide > dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon s malim prozorima




**NAPOMENA:** Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

## Dvostruko snimanje

Pomoću opcije **Dvostruko snimanje** možete istovremeno snimati videozapise pomoću prednje i stražnje kamere.

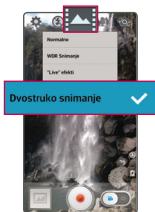


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparati**.
- 2 Prijedite na način snimanja videozapisa > dodirnite  > dodirnite **Dvostruko snimanje**.



- 3 Dodirnite  za početak dvostrukog snimanja.

### NAPOMENA:


- Prevucite mali zaslon na željenu lokaciju.
- Dodirnite mali zaslon i zadržite pritisak kako biste mu promijenili veličinu.
- Dodirnite mali zaslon za prebacivanje između zaslona.



- 4 Dodirnite  kako biste zaustavili dvostruko snimanje.

## QuickRemote

QuickRemote vaš će telefon pretvoriti u univerzalni daljinski upravljač za televizor, digitalni satelitski prijemnik, zvučni sustav, DVD/Blu-ray uređaj, klimatizacijski uređaj i projektor.



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **QuickRemote** > dodirnite .

ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > DODAJTE UREĐAJE.

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.




- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite značajke QuickRemote.


Dodirnite **tipku izbornika**  i odaberite **Izbrisi uređaj**, **Uredite sobu**, **Postavke** i **Pomoć**.

**NAPOMENA:** QuickRemote funkcioniра na isti način kao i infracrveni (IR) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

## Zumiranje zvuka

Povećajte osjetljivost zvuka u području zumiranja i smanjite buku prilikom snimanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Fotoapar**.
- 2 Prijedite na način snimanja videozapisa > dodirnite **Zumiranje zvuka**  i odaberite **Uključeno**.
- 3 Dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Povećajte određeno područje kako biste povećali osjetljivost zvuka i smanjili buku.

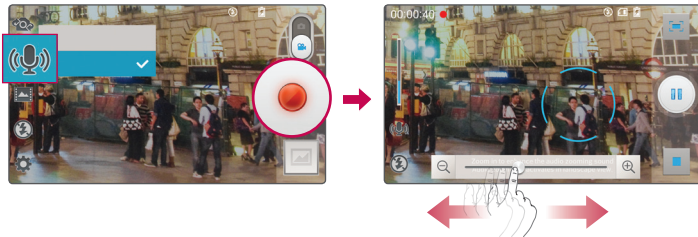



### NAPOMENA:

- Dostupno samo u vodoravnom prikazu.
- Ako koristite ovu značajku, nemojte prekriti bočne mikrofone.

- 5 Dodirnite  za zaustavljanje snimanja.

## Praćenje fokusa


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Fotoaparat**.
- 2 Prijedite na način snimanja videozapisa > za početak snimanja dodirnite .
- 3 Na zaslonu za pregled dodirnite objekt koji želite pratiti.
- 4 Za podešavanje fokusa dodirnite .

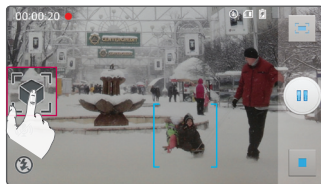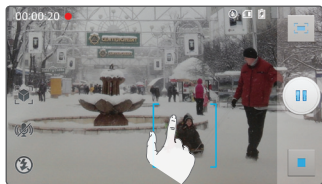

## Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

- 1 Tijekom reprodukcije videozapisa, možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

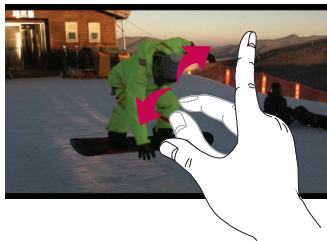



### **NAPOMENA:**

- Za podešavanje osvjetljenja, zaslon tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Tijekom reprodukcije videozapisa, za premotavanje unatrag ili unaprijed zaslon povucite ulijevo ili udesno.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

## **LG SmartWorld**

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

### **Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona**

- 1** Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2** Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite **Prijava** i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3** Preuzmite željeni sadržaj.

### **NAPOMENA: Što ako nema ikone ?**

- 1** Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) i odaberite svoju državu.
- 2** Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3** Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4** Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

# Funkcija

## Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.



Pretraživanje sadržaja.



Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).



Popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.

- Putem jednostavnih “gumba izbornika” možete brzo pronaći ono što tražite.  
**Apps za vas** – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.  
**Postavke** – postavljanje profila i prikaza.  
**Prijava** – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

**NAPOMENA:** LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

## On-Screen Phone

Značajka On-Screen Phone omogućuje prikaz zaslona vašeg mobilnog telefona na računalu putem USB ili Wi-Fi veze. Svojim mobilnim telefonom možete upravljati i s računala koristeći miš ili tipkovnicu.

### On-Screen Phone ikone



Povezuje ili prekida vezu vašeg mobilnog telefona s računalom.



Mijenja preference značajke On-Screen Phone.



Izlazi iz programa On-Screen Phone.



Povećava On-Screen Phone prozor.



Smanjuje On-Screen Phone prozor.

## Značajke opcije On-Screen Phone

- Prijenos i upravljanje u stvarnom vremenu: prikaz i upravljanje zaslonom mobilnog telefona kada je on povezan s računalom.
- Upravljanje mišem: omogućava upravljanje mobilnim telefonom korištenjem miša za pritiskanje i povlačenje po zaslonu računala.
- Unos teksta putem tipkovnice: omogućava sastavljanje tekstualne poruke ili napomene korištenjem tipkovnice računala.
- Prijenos datoteka (s mobilnog telefona na računalo): šalje datoteke s vašeg mobilnog telefona (npr. slike, videozapise, glazbu i Polaris Office datoteke) na računalo. Desnom tipkom miša pritisnite datoteku koju želite poslati na računalo i pritisnite "Spremi na računalo".
- Prijenos datoteka (s računala na mobilni telefon): slanje datoteka s računala na mobilni telefon. Jednostavno odaberite datoteke koje želite prenijeti, povucite i isпустite ih u On-Screen Phone prozor. Poslane datoteke spremaju se na internu SD karticu.
- Obavijesti o događanjima u realnom vremenu: prikazuje se skočni prozor koji vas upozorava na dolazne pozive ili tekstualne/multimedijske poruke.

## Postupak instaliranja značajke On-Screen Phone na računalo

- 1 Posjetite LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) i odaberite svoju državu.
- 2 Posjetite **Support** (Podrška) > **Mobile Phone Support** (Podrška za mobitele) > odaberite model (LG-E986) > pritisnite **OSP** (On-Screen Phone) za preuzimanje. Potom možete instalirati On-Screen Phone na svoje računalo.

## Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati u memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

**1** Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Pomoću opcije Galerija možete upravljati svojim slikama i videozapisima te ih podijeliti.

### NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

## Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.



Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

### Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

## Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija Video zapisi.

## Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika**  > **Uredi**.

## Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbrisi**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite .

## Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

### NAPOMENA:








- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

## Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.

## Reprodukcija videozapisa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite željenu funkciju za zumiranje zvuka.
	Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite kako biste zaključali zaslon videozapisa.
	Dodirnite za prikaz popisa videozapisa.
	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.


Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Rezanje**, **Izbriši** i **Detalji**.






## Video editor

Možete uređivati fotografije i videozapise spremljene na telefonu.

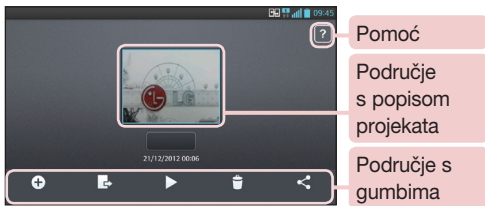**NAPOMENA:** Funkcija za uređivanje videozapisa podržana je samo za fotografije i videozapise snimljene telefonom.


### < Zaslom s popisom projekata >



	Izrada projekta
	Projekte biste trebali izvoziti kako biste ih mogli reproducirati u aplikacijama kao što je aplikacija Video zapisi
	Reprodukcija projekta
	Brisanje projekta
	Dijeljenje projekta s aplikacijom kao što je YouTube

# Multimedija

## < Zaslona za uređivanje projekata >

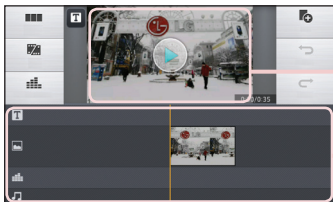

Područje preglednika

Područje s vremenskom linijom



Prelazak na zaslon s popisom projekata. Uređeni projekt spremiće se automatski



Dijeljenje videozapisa u dva dijela



Dodavanje zvučnog efekta



Dodavanje videozapisa, slike ili zvučnog zapisa



Poništavanje radnje



Ponavljjanje radnje












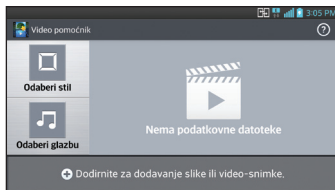

Dodavanje teksta videozapisu ili slikovnom zapisu

## Video pomoćnik


Možete izraditi vlastite filmove pomoću svoji fotografija/videozapisa i glazbe.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video pomoćnik**.
- 2 Nakon kratkog predstavljanja sljedećih koraka dodirnite **U redu**.



- 3 Dodirnite  za dodavanje slika ili videozapisa.
- 4 Dodirnite željene slike ili videozapise i zatim dodirnite .
- Kako biste uklonili slike ili videozapise, dodirnite  i dodirnite križić na slici > .
- Kako biste ih preraspodijelili, dodirnite sliku/videozapis i zadržite dodir, a zatim ih povucite i ispustite na željeni položaj.
- 5 Dodirnite **Odaberi stil** i odaberite željeni stil filma.
  - Krećite se kroz ponuđene odabire i odaberite željeni stil. Prikazat će se pregled.
- 6 Dodirnite **Odaberi glazbu** za odabir pozadinske glazbe.
- 7 Dodirnite  za reprodukciju filma.
- 8 Dodirnite  za uređivanje videozapisa pomoću alata Tekst, Najlepica ili Čarobna točka.
  - Nakon uređivanja videozapisa dodirnite .
- 9 Dodirnite  za spremanje videozapisa.
- 10 Dodirnite  za prikaz informacija o pomoći za korištenje ove značajke.
- 11 Dodirnite  za ponovno postavljanje promjena.

## Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

## Dodavanje glazbenih datoteka na telefon


Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

## Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijena datoteka, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.












Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube



Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.



Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama

	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za pauziranje reprodukcije
	Dodirnite za nastavak reprodukcije
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu
	Dodirnite za odabir favorita
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama
	Dodirnite za postavljanje Dolby zvučnog efekta uz priključene slušalice

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Pojednosti** i **Traži**.

#### NAPOMENA:



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.


## Multimedija

**NAPOMENA:** Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.



# Uslužne značajke

## Postavljanje alarma



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete **tipku izbornika**  i odaberite **Postavke**.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije izračune povucite ulijevo i odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za provjeru povijesti dodirnite ikonu .

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.





## Uslužne značajke


- 1 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Dodajte bilješku** i odaberite spremljenu sliku bilježnice.
- 2 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 3 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

## Snimač glasa


Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

### Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

**NAPOMENA:** Dodirnite  za pristupanje albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

### Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **Bilješka, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke** ili **SmartShare Beam**. Nakon što odaberete **Bilješka, Bluetooth, E-pošta, Gmail, Poruke** ili **SmartShare Beam**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.


## Upravitelj zadanima

Upravitelj zadanima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije.

## Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

### Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Računi i sinkronizacija** > **DODAJ RAČUN**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

## Polaris Office 4

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office 4**.

### Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office 4, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

## LG Backup

### Informacije o sigurnosnom kopiranju i ponovnom učitavanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na internu memoriju, posebice prije ažuriranja softvera. Zadržite li sigurnosnu kopiju u memoriji, moći ćete

## Uslužne značajke

vratiti podatke s pametnog telefona u slučaju njegove krađe, gubitka ili oštećenja. Aplikaciju za arhiviranje podržavaju svi LG pametni telefoni, bez obzira na njenu softversku verziju ili korišteni operacijski sustav. Zahvaljujući tome, ako kupite novi LG pametni telefon, moći ćete prebaciti podatke sa starog telefona na novi.

Ako ste prethodno na svoj pametni telefon učitali aplikaciju **LG Backup**, pomoću te aplikacije možete arhivirati i ponovno učitati većinu podataka s pametnog telefona, uključujući **LG Početni zaslon**, **Osobni podaci**, **LG aplikacije**, **Postavke** i **Preuzete aplikacije**. Možete:


- Ručno arhivirati podatke s pametnog telefona.
- Zakazati automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona.
- Ponovno učitati podatke na pametni telefon.

**NAPOMENA:** Napominjemo kako funkcija za arhiviranje ne podržava arhiviranje korisničkih i multimedijских podataka (slika/videozapisa/glazbe). Te datoteke kopirajte putem opcije Sinkronizacija medija (MTP). Telefon priključite na računalo pomoću USB kabela i dodirnite Sinkronizacija medija (MTP).

### UPOZORENJE

Kako biste spriječili neočekivana isključivanja uređaja tijekom postupaka arhiviranja ili ponovnog učitavanja do kojih bi moglo doći uslijed praznjenja baterije, bateriju obavezno napunite.

## Sigurnosno kopiranje podataka pametnog telefona

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **LG Backup** > **Ručna sig. pohrana** > **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
- 2 Dodirnite **Podešena nova**, unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite arhivirati i odaberite **Arhiviranje**.
- 4 Nakon dovršetka arhiviranja svih odabranih datoteka, prikazat će se poruka **Sigurnosno kopiranje dovršeno**.


## Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar

Osim toga, pomoću postavke Raspored možete programirati i automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona. Provedite korake u nastavku:

- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **LG Backup** > **Autom. sigurnosno kopiranje**.
- 2 Na zaslonu Lokacija arhive dodirnite **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
- 3 Unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
- 4 Označite potvrdni okvir pored podataka koje želite arhivirati i odaberite **Dalje**.
- 5 Na popisu odaberite koliko često želite arhivirati postavke i podatke sa svog uređaja i odaberite **Gotovo** kako biste dovršili postavljanje rasporeda.

## Ponovno učitavanje podataka pametnog telefona

**NAPOMENA:** Prije učitavanja arhivske datoteke, sve datoteke spremljene na pametnom telefonu izbrisat će se.


- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **LG Backup** > **Povrati**.
- 2 Na zaslonu **Povrati** odaberite arhivsku datoteku koja sadrži podatke koje želite učitati.
- 3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite učitati i odaberite **Povrati** kako biste je učitali na telefon.

**NAPOMENA:** Napominjemo kako će sadržaj arhivske datoteke prebrisati podatke na telefonu.

- 4 Ako je arhivska datoteka šifrirana, unesite lozinku pomoću koje ste je šifrirali.
- 5 Nakon dovršetka učitavanja svih odabranih datoteka, telefon će se automatski ponovno pokrenuti.

**NAPOMENA:** Možete odabrati opciju Aktiviraj enkripciju kako biste arhivske datoteke šifrirali radi dodatne zaštite.

## Uslužne značajke

Dodirnite  na zaslonu **Arhiviranje** te unesite lozinku i izraz za pomoć u slučaju da je zaboravite. Nakon što postavite lozinku, morat ćete je unijeti kod svakog arhiviranja/obnavljanja.

## Google+


Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Google+**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glas. pretraživanje**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Web preglednik

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

**NAPOMENA:** Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Web preglednik**.

### Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.



Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.



Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije **tipke za povratak**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.



Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.



Dodirnite za otvaranje novog prozora.




Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

### Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

## Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → .


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

## Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## Web oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Spremi u knjižne oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

## Prethodne stranice

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **tipku izbornika**  → **Očisti cijelu povijest**.

## Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite .

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

## Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

### Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

### Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → **+** **Nova kart.**

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.


### Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika**  →



#### **Ostali uređaji.**

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

# Postavke

## Pristup izborniku Postavke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.  
ili  
Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

## WIRELESS & MREŽE

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

#### **SAVJET! Kako dobiti MAC adresu**

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

### < Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

### < Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

### < Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

**Fiksni brojevi** – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

**Spremi nepoznate brojeve** – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

**Govorna pošta** – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

**Skočni okvir dolaznog poziva** – prikaz skočnog prikaza dolaznog poziva prilikom upotrebe značajki kamere i videozapisa

**Odbijanje poziva** – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Popis za odbijanje**.

**Odbaci s porukom** – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

**Vibracija spajanja** – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

**Čuvar privatnosti** – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

**Gornja tipka prekida poziv** – omogućava odabir završetka poziva.

**Prosljeđivanje poziva** – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

**Zabrana poziva** – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

**Trajanje poziva** – pregled trajanja poziva, uključujući Posljednji poziv, Sve pozive, Birane brojeve i Primljene pozive.

**Smanjenje buke** – utišavanje pozadinske buke kod poziva.

**Dodatne postavke poziva** – omogućava promjenu sljedećih postavki:

**ID pozivatelja:** odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

**Poziv na čekanju:** ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

## <Dijeli i spoji>

**NFC** – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

**Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC:** Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste

## Postavke

pokrenuli aplikaciju.

**NAPOMENA:** Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

**Korištenje aplikacije NFC:** Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

**Direct/Android Beam** – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

**Miracast** – bežično zrcaljenje zaslona i zvuka telefona na hardverski dodatak Miracast ili televizor.

**SmartShare Beam** – omogućavanje primanja datoteka s LG telefona.

**Dijeljenje datoteka putem mreže** – omogućava dijeljenje mapa s drugim uređajima putem bežične veze.

### < Tethering & Mreža >

**Zrakoplovni mod** – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

**Prijenosni Wi-Fi hotspot** – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.

**Bluetooth tethering** – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

**VPN** – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

**NAPOMENA:** Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

**Mobilne mreže** – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

## UREĐAJ

### < Zvuk >

**Profil zvona** – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

**Glasnoća** – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

**Vrijeme mirovanja** – onemogućavanje obavijesti, uključujući pozive i poruke, kako biste se mogli učinkovito fokusirati na privatno vrijeme.

**Zvuk zvona s vibracijom** – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

**Inteligentno zvono** – automatsko pojačavanje melodije zvona u bučnim okruženjima.

**Zvuk zvona telefona** – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

**Zvukovi obavijesti** – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

**Nježna vibracija** – postupno pojačavanje vibracije na odabranu jačinu.

**Jačina vibracije** – postavljanje jačine vibracije za pozive, obavijesti i povratne informacije dodira.

**Vibracija dolaznog poziva** – omogućuje odabir vrste vibriranja za dolazne pozive.

**Tonovi tipkovnice za biranje** – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

**Zvukovi dodira** – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

**Zvuk zaključavanja zaslona** – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

**Vibrira na dodir** – omogućava postavljanje povratne vibracije nakon dodira zaslona telefona.

### < Zaslon >

**Osvjetljenje** - podešavanje osvjetljenja zaslona.

**Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje isteka vremena za zaslon.

**Orijentacija** – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

**Vrsta slova** – promjena vrste fonta.

**Veličina fonta** – promjena veličine prikaza fonta.

**Pametni zaslon** – ako želite da zaslon ostane uključen kad telefon prepozna kako gledate u njega.

**Smart video** – pauziranje videozapisa tijekom automatske reprodukcije ako telefon detektira kako ne gledate u zaslon.

**Svjetlo prednjih dodirnih tipki** – postavljanje vremena osvjetljenja prednje tipke.

**Stavke LED svjetla gumba HOME** – stanje LED indikatora gumba za početni zaslon ovisi o vašim odabirima.

**Quick Cover (quick cover)** – možete aktivirati značajku Quick Cover (samo za model CCF-210). Zaslon će se automatski uključiti/isključiti.

**Ispravak omjera visine i širine slike** – promjena omjera visine i širine slike preuzetih aplikacija.

**Kalibracija senzora pokreta** – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

## < Početni zaslon >

Odaberite opciju **Tema, Efekt zaslona, Pozadina** ili **Samo uspravni prikaz**. Odaberite opciju za postavljanje značajki **Kružna izmjena zaslona** te **Arhiva i obnavljanje radne površine**.

## < Zaključani zaslon >

**Odaberi zaključavanje zaslona** – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

**Pozadina** – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

**Sat i prečaci** – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

**Zaslonski efekt** – odaberite zaslonski efekt.

**Informacije o vlasniku** – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

**Odgoda zaključavanja** – postavljanje vremena zaključavanja nakon isteka zaslona.

**Trenutno zaključavanje gumba napajanja** – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

**Vibrira na dodir** – omogućava postavljanje povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

#### < Pokreti >

**Pomakni stavke početnog zaslona** – dodirnite stavku i zadržite dodir te nagnite uređaj kako biste stavku premjestili na početni zaslon ili u aplikacije.

**Osjetljivost nagiba** – testiranje i podešavanje osjetljivosti senzora za zakretanje za početni zaslon i aplikacije.

**Dolazni poziv na čekanju** – okrenite uređaj kako biste isključili zvukove dolaznih poziva.

**Aktiviraj ili zaustavi alarm** – okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.

**Prekini video** – okrenite uređaj za pauziranje reprodukcije videozapisa.

**Pomoć** – pomoć za funkcije pokreta.

#### < Rukovanje jednom rukom >

Pritisnite strelicu kako biste podesili položaj tipkovnice za biranje brojeva, LG tipkovnice, poruke ili zaslona za zaključavanje s lijeve ili desne strane zaslona za jednostavno korištenje jednom rukom.

#### < Memorija >

**UNUTARNJA POHRANA** – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

**SD KARTICA** – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

#### < Baterija >

**Ušteda energije** – upravljanje stavkama za uštedu energije baterije.

#### < Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

## OSOBN

### < Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štediti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

### < Pristup lokaciji >

**Pristup mojoj lokaciji** – ako odaberete Google usluge lociranja, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

**GPS sateliti** – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

**Lokacija Wi-Fi i mobilne mreže** – omogućava aplikacijama korištenje podataka iz izvora kao što su Wi-Fi i mobilne mreže za određivanje približne lokacije.

### < Sigurnost >

**Postavi SIM zaključavanje** – postavljanje zaključavanja Micro-USIM kartice ili promjena PIN-a Micro-USIM kartice.

**Vidljiv upis lozinke** – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

**Administratori uređaja** – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

**Nepoznati izvori** – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

**Pouzdana vjerodajnice** – prikaz pouzdanih CA certifikata.

**Instaliraj iz memorije** – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

**Ukloni vjerodajnice** – uklanja sve certifikate.

### < Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

### < Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

**Arhiviraj moje podatke** – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

**Račun arhive** – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

**Automatsko obnavljanje** – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

**Reset podataka** – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

## SUSTAV

### <Brza tipka>

Odaberite aplikacije kojima želite omogućiti brz pristup putem brze tipke.

### < Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

### < Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

**NAPOMENA:** Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

## < PC veza >

**Vrsta USB veze** – postavite željeni način rada: **Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver** ili **Kamera (PTP)**.

**Pitaj pri povezivanju** – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

**Pomoć** – pomoć pri USB povezivanju.

**PC Suite** – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama WIRELESS I MREŽE.

**On-Screen Phone** – želite li primiti zahtjev za Wi-Fi vezom iz značajke On-Screen Phone, označite ovu opciju.

**Pomoć** – pomoć za LG softver.

## < Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

## < O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

# Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

## Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učítavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

**NAPOMENA:** Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

## Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite želјenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model**  
ili  
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

# Računalni softver (LG PC Suite)

## Sistemske preduvjete za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

## NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

## Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

**NAPOMENA:** Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

## Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Device** (Uređaj) > **Import to device** (Uvoz na uređaj) > **Import contacts** (Uvoz kontakata).
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

# Ažuriranje softvera telefona

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

### Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke > 0 telefonu > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

**NAPOMENA:** Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

**NAPOMENA:** Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

## O korisničkom priručniku

### O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

## Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

## DivX HD

**O DIVX VIDEOZAPISIMA:** DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlaštenu DivX Certified® uređaj koji je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX videozapisa. Na web-mjestu [divx.com](http://divx.com) možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

**O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV:** Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.**

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

## Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

### Napomena: Softver otvorenog koda


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

## DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



### NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

# IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	MOBILNI TELEFON "LG"
Tipaska oznaka, model:	LG-E986
Proizvođač:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

*HRN EN 300 328 V1.7.1:2008*  
*HRN EN 300 330-1 V1.7.1:2012; HRN EN 300 330-2 V1.5.1:2011*  
*HRN EN 301 511 V9.0.2:2004; HRN EN 301 893 V1.6.1:2012*  
*HRN EN 301 908-1 V5.2.1:2012; HRN EN 301 908-2 V5.2.1:2012*  
*HRN EN 301 908-13 V5.2.1:2012*  
*HRN EN 302 291-1 V1.1.1:2009; HRN EN 302 291-2 V1.1.1:2005*  
*HRN EN 301 489-1 V1.9.2:2012; HRN EN 301 489-3 V1.4.1:2003*  
*HRN EN 301 489-7 V1.3.1:2008; EN 301 489-17 V2.2.1:2012*  
*HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011*  
*HRN EN 50360:2002+Ispr.1:2012; HRN EN 62311:2008; HRN EN 62479:2012*  
*HRN EN 62209-1:2007; HRN EN 62209-2:2012*

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Test report No. TCMD04188413, TCMD04189213, TCMD04188213, TCMD04188613, TCMD04188813, TCMD04189013 i MCCL-1-13-031, Q&R Center, Test report No. 78301-4529-C3114 i 78301-4521-C3140.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

*HRN EN 60950-1:2007+A11:2009+A1:2010+A12:2011*

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u Digital EMC Co., Ltd., Test Report No. ITYA01203413 od 14.06.2013.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 13

ZAGREB, 20.06.2013.

Mjesto i datum

Zig i potpis odgovorne osobe

Mario Medved  
1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 3/A  
Adreszám: 10790388-2-44  
Faxszám: 10800067-74013018 18.

# Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro-USIM kartice	U telefonu nema Micro-USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-USIM kartica starija od 6–12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslону.

## Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.



<b>Poruka</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Moguće korektivne mjere</b>
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.


## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
<b>Podaci</b> Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete <b>tipku izbornika</b>  i odaberete <b>Mape</b> za odabir mape.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Google™ usluga</b> Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
<b>Google™ usluga</b> Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računara e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
<b>Funkcija telefona</b> Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu <b>Telefon</b> ,  . 2. Birajte broj te dodirnite <b>tipku izbornika</b> ,  . 3. Dodirnite <b>Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<p><b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje</p>	<p>Kako da stvorim uzorak za otključavanje?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku izbornika</b>, .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaključani zaslon</b>.</li> <li>3. Dodirnite <b>Odaberi zaključavanje zaslona &gt; Uzorak</b>. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</li> <li>4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu.</li> </ol> <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

# Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.
<b>Funkcija telefona</b> Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
<b>Funkcija telefona</b> Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku izbornika</b> ,  i dodirnite <b>Postavke sustava</b> . 2. Dodirnite <b>Jezik i unos &gt; Jezik</b> . 3. Dodirnite željeni jezik.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
<b>Funkcija telefona</b> Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku izbornika</b>, .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Zaslon</b>.</li> <li>3. Dodirnite <b>Vrijeme gašenja zaslona</b> u kategoriji ZASLON.</li> <li>4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu.</p> <p>Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>tipku izbornika</b>, .</li><li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava &gt; Aplikacije</b> u kategoriji <b>URED AJ &gt; PREUZETO</b>.</li><li>3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju <b>Deinstaliraj</b>.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite <b>Postavi za melodiju</b>.</li><li>2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
<b>Rješenja za oporavak</b> Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

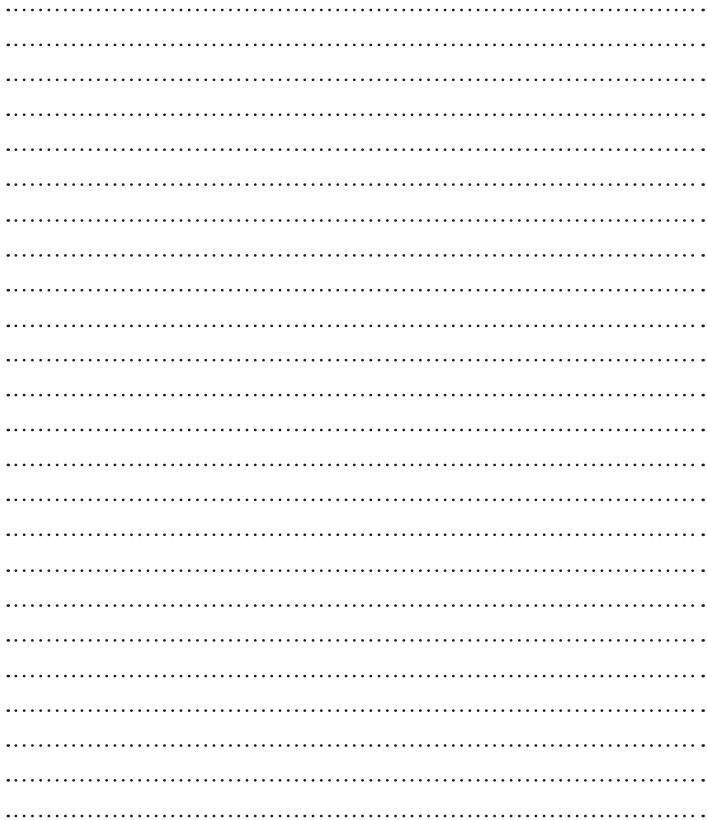



# Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

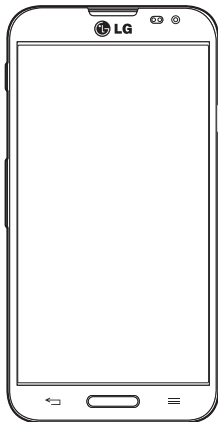

# Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	5
Важна забележка .....	15
Запознаване с вашия телефон.....	22
Общ преглед на телефона.....	22
Поставяне на Micro-USIM картата и батерията.....	24
Зареждане на телефона .....	26
Използване на карта с памет.....	27
Заклучване и отключване на екрана .	29
Вашият начален екран .....	30
Съвети за сензорния екран .....	30
Начален екран.....	31
Персонализиране на началния екран...32	
Връщане към последно използваните приложения.....	33
Уведомления.....	33
Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките .....	34
Бързи настройки .....	34
Индикаторни икони в Лентата за състояние .....	35
Екранна клавиатура.....	36
Въвеждане на букви с ударение .....	37
Настройка на профил в Google.....	38
Свързване към мрежи и устройства .....	39
Wi-Fi.....	39
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	39
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа .....	39
Bluetooth .....	40
Споделяне на връзката за данни на телефона ви.....	42
Wi-Fi Direct .....	44
Използване на SmartShare.....	44
Компютърни връзки чрез USB кабел..	47
Повиквания .....	49
Извършване на повикване .....	49
Повикване на контактите.....	49
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	49
Регулиране на силата на звука при разговор.....	50
Извършване на второ повикване .....	50
Преглед на вашите регистри повиквания .....	51
Настройки на повиквания .....	51
Контакти .....	52
Търсене на контакт.....	52
Добавяне на нов контакт .....	52
Предпочитани контакти.....	53
Създаване на група .....	53
Съобщения.....	54
Изпращане на съобщение .....	54
Кутия свързани .....	55
Смяна на настройките за съобщения .	55

Имейл.....	56	Проследяващ фокус.....	74
Управление на имейл акаунт .....	56	Мащабиране на живо .....	74
Работа с папките на акаунтите .....	57	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>75</b>
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	57	Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон .....	75
<b>Камера .....</b>	<b>58</b>	Как да използвате LG SmartWorld.....	76
Запознаване с визъора .....	58	<b>On-Screen Phone.....</b>	<b>76</b>
Използване на разширени настройки	59	Икони на екранния телефон.....	77
Заснемане на бърза снимка .....	60	Функции на On-Screen Phone .....	77
След като направите снимка .....	61	Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра .....	78
Преглед на записаните снимки .....	62	<b>Мултимедия.....</b>	<b>79</b>
<b>Видеокамера .....</b>	<b>63</b>	<b>Галерия.....</b>	<b>79</b>
Запознаване с визъора .....	63	Преглед на картини .....	79
Използване на разширени настройки	64	Възпроизвеждане на видеоклипове ....	80
Записване на бързо видео.....	64	Редактиране на снимки.....	80
След запис на видео.....	65	Изтриване на снимки/видеоклипове....	80
Гледане на записаните видеоклипове	65	Задаване като тапет .....	80
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип .....	66	<b>Видео клипове .....</b>	<b>81</b>
<b>LG Уникални функции .....</b>	<b>67</b>	Възпроизвеждане на видео .....	81
<b>QuickMemo .....</b>	<b>67</b>	<b>Видеоредактор .....</b>	<b>82</b>
Използване на опциите за QuickMemo	68	<b>Video Wiz .....</b>	<b>84</b>
Преглед на записаната бележка		<b>Музика.....</b>	<b>85</b>
QuickMemo .....	68	Добавяне на музикални файлове в телефона .....	85
<b>QuickTranslator .....</b>	<b>69</b>	Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP) .....	85
<b>QSlide .....</b>	<b>70</b>	Изпълнение на песен.....	86
<b>Двоен запис .....</b>	<b>71</b>	<b>Помощни програми.....</b>	<b>88</b>
<b>QuickRemote(бързо дистанционно) ....</b>	<b>72</b>	<b>Настройка на алармата .....</b>	<b>88</b>
<b>Аудио зуум.....</b>	<b>73</b>		

# Съдържание

<b>Използване на калкулатора .....</b>	<b>88</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>98</b>
<b>Добавяне на събитие в календара .....</b>	<b>88</b>	Разглеждане на уеб страници .....	98
<b>Гласов запис .....</b>	<b>89</b>	Отваряне на страница .....	98
Запис на звук или глас .....	89	Синхронизиране с други устройства ....	98
Изпращане на гласов запис .....	90	<b>Настройки .....</b>	<b>99</b>
<b>Мениджър задачи .....</b>	<b>90</b>	Влизате в менюто с настройки .....	99
<b>Задачи .....</b>	<b>90</b>	<b>БЕЗЖИЧНИ &amp; МРЕЖИ .....</b>	<b>99</b>
<b>Polaris Office 4 .....</b>	<b>91</b>	<b>УСТРОЙСТВО .....</b>	<b>103</b>
<b>LG Backup .....</b>	<b>91</b>	<b>ЛИЧНИ .....</b>	<b>107</b>
Информация за архивиране и		<b>СИСТЕМА .....</b>	<b>109</b>
възстановяване на данни от смартфон	91	<b>Компютърен софтуер (LG PC Suite) .....</b>	<b>111</b>
Архивиране на данните от смартфона		<b>Актуализиране софтуера на телефона</b>	<b>115</b>
ви .....	92	<b>Актуализиране софтуера на</b>	
Насрочване на автоматични		<b>телефона .....</b>	<b>115</b>
архивирания .....	93	<b>За това ръководство за употреба .....</b>	<b>117</b>
Възстановяване на данните от		<b>За това ръководство за употреба .....</b>	<b>117</b>
смартфона .....	93	<b>Търговски марки .....</b>	<b>118</b>
<b>Google+ .....</b>	<b>94</b>	<b>DivX HD .....</b>	<b>118</b>
<b>Гласово търсене .....</b>	<b>94</b>	<b>Dolby Digital Plus.....</b>	<b>119</b>
<b>Изтегляния.....</b>	<b>95</b>	<b>Акесоари .....</b>	<b>120</b>
<b>Уеб .....</b>	<b>96</b>	<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>121</b>
<b>Интернет .....</b>	<b>96</b>	<b>Често задавани въпроси.....</b>	<b>125</b>
Използване на уеб лентата с			
инструменти.....	96		
Разглеждане на уеб страници .....	97		
Отваряне на страница .....	97		
Търсене в интернет чрез глас .....	97		
Показалци .....	97		
Хронология.....	97		
Използване на изскачащ браузър.....	97		

## Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-E986 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,286 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,362 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Грижа за продукта и поддръжка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не

## Указания за безопасна и ефективна употреба

- пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
  - Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
  - Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
  - Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

## Ефективно действие на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## **Взривни площадки**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## **Потенциално взривоопасна атмосфера**

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## **В самолет**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

#### **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-E986** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **<http://www.lg.com/global/declaration>**

**Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### **Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност**

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Важна забележка


### Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

## 1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

### За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

## 2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.


### Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не

## Важна забележка


- използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
  - Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
  - Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

### За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

### За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си или, ако в момента е свързан, колко време е работил след последното зареждане на батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

### 3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да деинсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

### 4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Заклучен екран** от УСТРОЙСТВО > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

**Внимание:** Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.

## Важна забележка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Предпазни мерки, необходими при използване на схема за заключване.**

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

**Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:**

**< Ако сте забравили вашата схема >**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

**< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >**

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

**Внимание:** Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

## 5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте бутона за **захранване/заклучване + намаляване силата на звука**.
- 3 На екрана се появява логото на LG, а след няколко секунди ще се появи екранът **ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ**, освободете всички клавиши.
- 4 Телефонът ще ви позволи да изберете функцията за нулиране до фабрични настройки в помощната програма за възстановяване на системата Android чрез натискане на **бутона Захранване/заклучване**.
- 5 Натиснете отново **бутона Захранване/заклучване**, за да потвърдите нулирането до фабрични настройки и телефонът ви ще се възстанови до фабричните си настройки. За да отмените, натиснете който и да е друг бутон.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно възстановяване, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно възстановяване.


## 6. Отваряне и превключване между приложения



Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като

## Важна забележка


едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

### За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от УСТРОЙСТВО > **РАБОТЕЩИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това докоснете **Стоп**, за да го спрете.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За многозадачен режим натиснете и задръжте **клавиша Начало** , за да преминете към друго приложение, докато използвате дадено приложение. Това не води до спиране на предходното приложение, работещо във фонов режим на устройството. Не забравяйте да докоснете **клавиша Назад** , за да излезете от дадено приложение, след като сте го използвали.

## 7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 За да проверите устройството за съхранение, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от УСТРОЙСТВО.
- 2 Свържете телефона към компютъра си с предоставения USB кабел.
- 3 На екрана на телефона ще се появи списък с типове USB връзка, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на

Устройството и обратно.

- 5 След като прехвърлите файловете плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете **USB свързан** и изберете **Само зареждане** от списъка с типове USB връзки.

## 8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/ получавате обаждания или изпращате/ получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.


## 9. Когато екранът се фиксира

**Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:**

Натиснете и задръжте бутон **Захранване/Заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите. Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

# Запознаване с вашия телефон

## Общ преглед на телефона



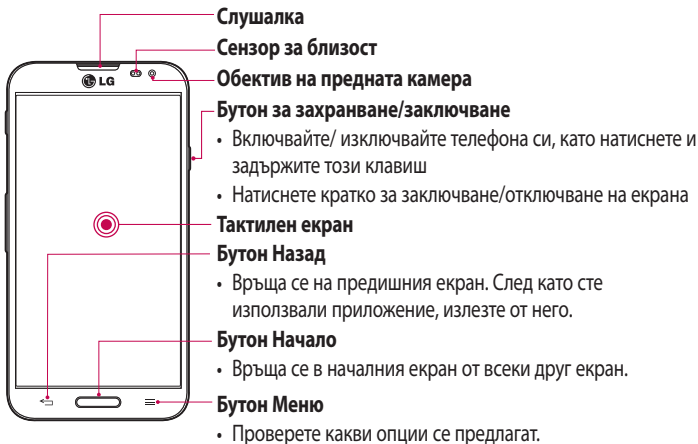


### **ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост**


Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

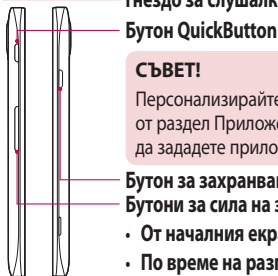

### СЪВЕТ!

Персонализирайте QuickButton от **Приложения**  > **Настройки** от раздел **Приложения** > **Бърз бутон** от СИСТЕМА > **Пряк път**, за да зададете приложения по ваше желание.

- **От началния екран:** управлявате силата на звука
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на запис:** управлявате силата на звука без прекъсване

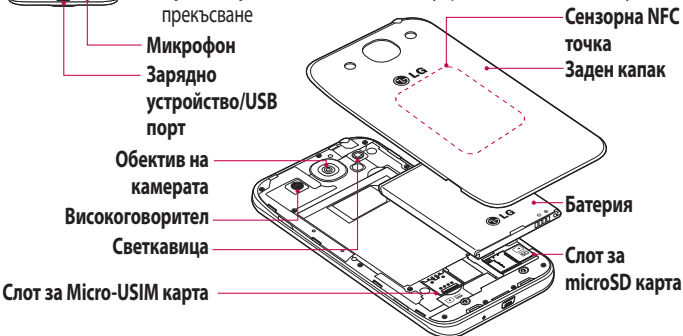


### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

· Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.


### Поставяне на Micro-USIM картата и батерията

Преди да можете да започнете да разглеждате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите Micro-USIM картата и батерията:


- 1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

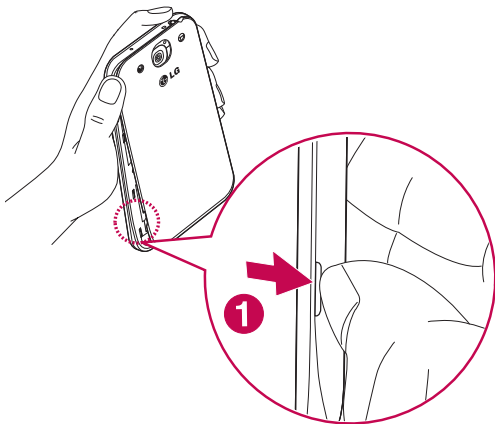


- 2** Плъзнете Micro-USIM картата в слота, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на Micro-USIM картата сочи надолу.

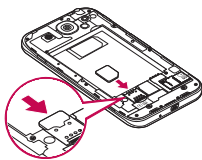

- 3** Поставете батерията на място, като изравните златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на мястото си (2).

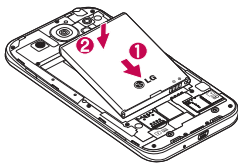

- 4** Изравнете задния капак над отделението на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на мястото си (2).

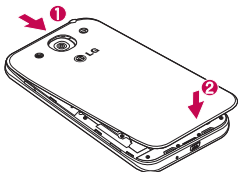

## Запознаване с вашия телефон

### Зареждане на телефона


Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако използвате неодобрени зарядни устройства, батерии или кабели, това може да удължи зареждането на батерията или да се появи съобщение относно бавното зареждане. Или, това може да доведе до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

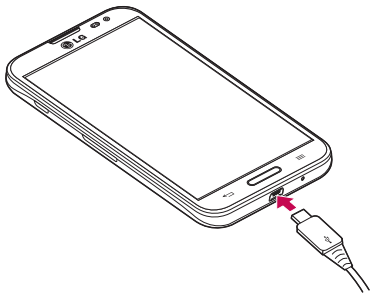

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

## **Използване на карта с памет**



Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 64 GB. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.

### **За да поставите карта с памет:**

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти на картата с памет сочи надолу.

### **За да отстраните безопасно картата с памет:**

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение от УСТРОЙСТВО** > **Демонтиране на SD картата** > **ОК**.

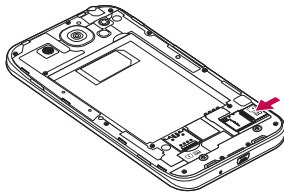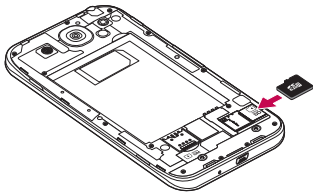

## Запознаване с вашия телефон

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 ГБ.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

### За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от Устройството.
- 2 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и после докоснете **ОК** за потвърждение.
- 3 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**.
- 4 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

## Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **бутона Захранване/заклучване**,  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато заключвате екрана, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете бутона за **захранване/заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

# Вашият начален екран

## Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

**Докоснете** – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

**Докоснете и задръжте** – докоснете и задръжте елемент върху екрана, като го докоснете без да вдигате пръста си, докато действието бъде извършено. Например, за да отворите възможните опции за даден контакт, докоснете и задръжте контакта в списъка, докато се отвори контекстното меню.

**Изтеглете** – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

**Прокарайте и плъзнете** – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

**Двойно докосване** – докоснете два пъти, за да увеличите уеб страница или карта. Например, докоснете два пъти бързо част от уеб страница, за да я поместите в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.

**Смяна на мащаба чрез движение на пръстите** – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате изображения.

**Завъртане на екрана** – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**






- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно; сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

## **Начален екран**

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с приложения, изтегляния, притурки и тапети.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния ви оператор.

На началния екран можете да видите икони за менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

-  Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорната клавиатура, от която да осъществите разговор.
-  Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.
-  Докоснете иконата **Интернет** за достъп до уеб браузъра.
-  Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да създадете ново съобщение.
-  Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. По този начин се извеждат всички инсталирани приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

## Вашият начален екран


### Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменят тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.

#### За да добавите елементи в началния екран:

- 1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглетe елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

#### За да изтриете елемент от началния екран:

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я до .

**СЪВЕТ!** За да добавите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

#### **СЪВЕТ!** Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете една икона на приложения върху друга в начален екран и двете икони ще се съчетаят.

## Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте клавиша **Начало**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете на предходния екран.


## Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклипове.

От панела за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

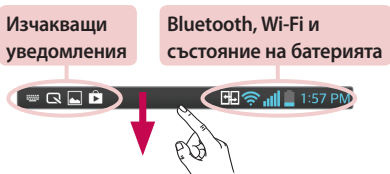

## Вашият начален екран

### Плъзнете надолу, за да видите уведомлението и настройките


Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления. За да затворите полето за уведомления, плъзнете нагоре лентата, която е в долната част на екрана.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** При продължително докосване на икона в горната част на екрана се преминава директно към Настройки.

### Бързи настройки

Използвайте Бързи настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За Бързи настройки плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полето за уведомления, и плъзнете или докоснете желана настройка.

### За да препоредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомления

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи в полето за уведомления.

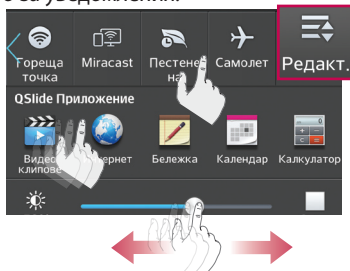

## Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма Micro-USIM карта		Режим вибрация
	Няма сигнал		Батерията е напълно заредена
	Самолетен режим		Батерията се зарежда
	Връзка с Wi-Fi мрежа		Изтегляне на данни
	Слушалка с кабел		Качване на данни
	Тече разговор		Получаване на GPS сигнал
	Задържане на повикване		Получаване на данни за местоположение от GPS
	Високоговорител		Данните се синхронизират
	Пропуснато повикване		Ново съобщение в Gmail

## Вашият начален екран


	Bluetooth е включен		Ново гласово съобщение в Google Talk
	Системно предупреждение		Ново съобщение
	Алармата е настроена		Песента се възпроизвежда
	Нова гласова поща		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	Мелодията е заглушена		Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	NFC е включен		P2P е включено



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.


## Екранна клавиатура


Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


## Използване на клавиатурата и въвеждане на текст


 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри и символи.

 Докоснете, за да превключите в режим на ръчно писане.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред.

 Докоснете, за да изтриете предходния символ.

## Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


## Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

### За да създадете свой профил в Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

#### ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата. Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

# Свързване към мрежи и устройства

## Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

### Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

### Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > раздел **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
  - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя

## Свързване към мрежи и устройства

мрежов администратор)

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват Wi-Fi състоянието.

### Bluetooth


Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и добре защитени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

### Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ.** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим, и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.

- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.


### Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиян файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

### Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > настройте **Bluetooth** на ВКЛ. от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да е видима на други устройства.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.

- 3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.


### Споделяне на връзката за данни на телефона ви

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите връзката за данни на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности, можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.


#### За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** от **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > изберете опции, които желаете да настроите.

**СЪВЕТ!** Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

## За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 От началния екран докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Предоставяне на връзка & Мрежи** от БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Уверете се, че **Портативна Wi-Fi гореща точка** е отметната.
- 4 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот**.
  - Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените **Мрежов SSID** (име), което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
  - Можете и да докоснете менюто **Защита** за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
  - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отворена** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 5 Докоснете **Запиши**.



**ВНИМАНИЕ!** Ако зададете опция за защита като Отворена, не можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и са възможни допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

# Свързване към мрежи и устройства

## Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и се уверете, че всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

### За да включите Wi-Fi Direct:

- 1 Докоснете **Бутон Меню**  > **Системни настройки > Wi-Fi.**
- 2 Докоснете **Бутон Меню**  > **Wi-Fi Direct.**
- 3 Изберете устройство от списъка на откритите устройства, с което да се свържете.

## Използване на SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

- 1 От началния екран докоснете  > **SmartShare** .
  - 2 Докоснете **Бутон Меню**  > **Настройки.**
  - 3 Докоснете **Споделяне на съдържание**, за да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства.
- Докоснете **Заявка за споделяне** и изберете опцията за споделяне на заявки.
  - Докоснете **Получаване на файлове**, ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Проверете дали microSD картата е поставена правилно, както и че опцията **Получаване на файлове** в менюто "Настройки" е отметната.

4 Докоснете **Моето споделено съдържание** и отметнете типовете съдържание, които бихте искали да споделите. Изберете опция от **Снимки, Видеоклипове и Музика**.

5 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.


### За да управлявате устройствата си за извличане

Чрез вашето устройство, което извлича (напр. телевизор), можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание от вашата библиотека за отдалечено съдържание (напр. компютър).


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Уверете се, че DLNA функционалността на устройствата ви е правилно конфигурирана (напр. телевизор и компютър).

1 Докоснете  > **SmartShare** .

2 Докоснете иконата **Плейър**  и изберете устройството от списъка с устройства, които извличат.


3 Докоснете иконата **Библиотека**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.

4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.

5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това докоснете **Пускане** или натиснете **Бутона Меню**  > **Пускане**.

**За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

1 Докато възпроизвеждате музиката чрез приложението **Музика**, докоснете  в полето на заглавието.




## Свързване към мрежи и устройства

- Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

**БЕЛЕЖКА:** Следвайте подобните на тази стъпки, за да използвате **Галерия**, **Видео плейър** или **Polaris Office** за споделяне на съдържание.




**БЕЛЕЖКА:** за да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi връзка. Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор) поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройствата, което извличат. Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

### За да изтеглите съдържание от библиотеката за отдалечено съдържание

- Докоснете  > **SmartShare** .
- Докоснете бутона **Библиотека**  и изберете устройството от библиотеката за отдалечено съдържание.
- Можете да прегледате библиотеката със съдържание.
- Докоснете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Изтегляне**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои типове съдържание не се поддържат.

### За да качвате съдържание в библиотеката за отдалечено съдържание

- Докоснете  > **SmartShare** .
- Докоснете иконата **Библиотека**  и изберете **Моят телефон**.
- За да откриете желаното от вас съдържание(я), можете да прегледате локалната библиотека със съдържание.

- 4 Докоснете и задръжете миниатюра на съдържанието, след това докоснете клавиша **Качване**.
- 5 Изберете устройството на библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои устройства с функция DLNA не поддържат функция за DMS качване, което означава, че не могат да качват съдържание. Някои типове съдържание не се поддържат.

## Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

### Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Системни настройки > PC връзка > Тип USB връзка**, след което посочете **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

### Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.

## Свързване към мрежи и устройства





- Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
  - Редактирайте или въведете името на своя телефон в изсочилия прозорец (ако е необходимо).
  - Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
  - Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



# Повиквания

## Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


**СЪВЕТ!** За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

## Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Прокарайте иконата **Отказ със съобщение** от долната част, ако искате да изпратите съобщение.

## Повиквания

### СЪВЕТ! Отказ със съобщение

С тази функция можете бързо да изпратите съобщения. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

## Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор докоснете **Бутон Меню**  > **Добавяне на разговор** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете  или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете клавиш **Начало**, плъзнете лентата за уведомяване надолу и изберете иконата **Край на р-р** .


**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .



Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

### СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете **бутон Меню** , след това **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

## Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

## Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

### Търсене на контакт

#### На начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в Контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


### Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и след това докоснете **бутона Меню** . Докоснете **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка на новия контакт, докоснете полето на изображението.  
Изберете вариант от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.



## Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.



### Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

### Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

## Създаване на група



- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Групи** и след това **бутона Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име на новата група. Можете да зададете и тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.


# Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето **Въведи съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение, Вмъкни усмивка, Изпращане на график, Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

**СЪВЕТ!** Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпрати**.
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

## **Кутия свързани**

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

## **Смяна на настройките за съобщения**

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, след това  и **Настройки**.

# Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.




Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

## Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.




### За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздел  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > .

### За да промените настройките на имейл акаунт:

- Натиснете раздел  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки**.

### За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздел  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > докоснете  > докоснете профил, който искате да изтриете > **Премахване** > изберете **Да**.





## Работа с папките на акаунтите

Докоснете раздел  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.


## Съставяне и изпращане на имейл съобщение

### За да съставите и изпратите съобщение


- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете , за да добавите полета Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

**СЪВЕТ!** Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

# Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера**  в началния екран.


## Запознаване с визъора

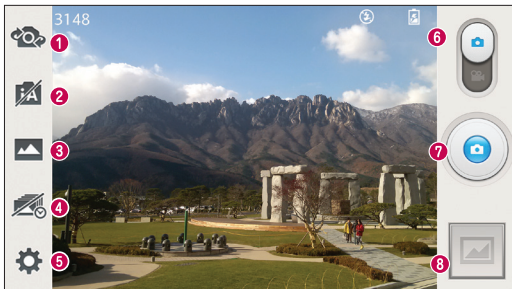









- 1 Смяна камера** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 2 Интелигентен автоматичен режим** – Автоматично определя характеристиките на сцената и регулира апертурата, скоростта на затвора и опциите за снимане.
- 3 Режим** – Изберете от **Нормален**, **HDR**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Мом. снимка**, **Разкрсяваща** или **Двойна камера**.
- 4 Улавяне на момента** – докоснете тази икона, за да заснемете липсващия момент преди да сте натиснали затвора.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Видео режим** – Докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 Заснемане на снимка**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

## Използване на разширени настройки

На визъора докоснете , за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	За да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: зеле, усмивка, уиски, кимчи или LG.
	Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Докоснете, за да изберете режима на фокуса.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	Открива цветовете и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.

## Камера



Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.



Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение.

Ако качите отбелязани снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.



Изберете звука на затвора.




Избира памет за запазване на снимки.

### СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслажда върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.





## Заснемане на бърза снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 В центъра на екрана на визъора се появява поле за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.

- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Докоснете , за да направите снимка.

## След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията <b>SmartShare</b> .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

**СЪВЕТ!** Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

**Т**За да отворите всички разширени опции, докоснете клавиша



**Задай снимката за** – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран** или **Фон на заключен екран екран**.

**Премести** – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

## Камера

**Копиране** – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в друг албум.

**Преименуване** – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

**Завъртане наляво/надясно** – завъртате вляво или вдясно.


**Изрязване** – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

**Редакт.** – Разглеждате и редактирате снимката.

**Слайдшоу** – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

**Подробности** – Открийте още информация за файла.


## Преглед на записаните снимки

Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто докоснете иконата Галерия , при което ще се отвори галерията ви.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

# Видеокамера

## Запознаване с визъора

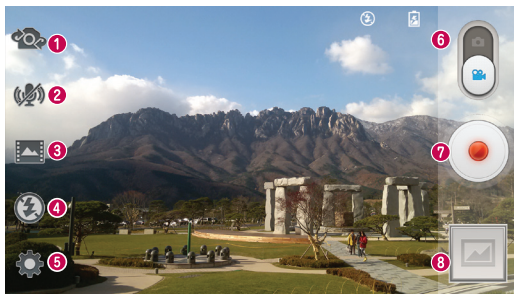

- 1 Смяна камера** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 2 Аудио zoom** – Докоснете, за да активирате **Включено** или **Изкл.** на аудио мащабирането.

**СЪВЕТ!** Използвайте мащабиране в дадена област, за да увеличите звуковата чувствителност и да намалите шума.









- 3 Режим на запис** – Изберете от **Нормален**, **WDR Записване**, **Ефект на живо** или **Двоен запис**.
- 4 Светкавица** – Докоснете, за да **Включено** или **Изкл.** светкавицата.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Режим фотоапарат** – Докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим фотоапарат.
- 7 Старт на запис**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

### СЪВЕТ!


Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.


## Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.



	Докоснете, ако искате да промените менюто на визьора.
	Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
	Позволява да се намали замъгляването на изображението, причинено движение на обекта от видеоклипа или движението на ръката.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към "-" за видео с по-слаба яркост или към "+" за видео с по-висока яркост.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Избери памет за съхраняване на видео.

## Записване на бързо видео

- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона **Режим видео**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете еднократно  за начало на записа.

- 5 В горната лява част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.

### СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Докоснете за пауза при запис на видео.

## След запис на видео

Докоснете , за да видите последно заснетия видеоклип.



Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.



Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.





Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в социални мрежи.



Докоснете, за да изтриете видеоклипа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

## Гледане на записаните видеоклипове

От Визъора докоснете , можете да видите галерията на фотоапарата. Докоснете иконата  за възпроизвеждане на видеоклип, за да се възпроизведе видеоклип.


### **Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип**

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.



# LG Уникални функции

## QuickMemo

Използвайте **QuickMemo** за практично и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.

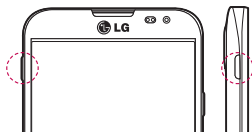


ИЛИ

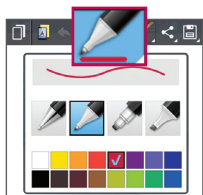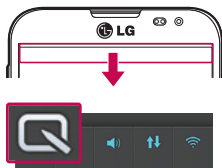


- 1 Влезте на екрана QuickMemo като натиснете **бутон QuickButton** за една секунда на екрана, който искате да заснемете.


ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка, Цвят, Гума** и създайте бележка.

## LG Уникални функции

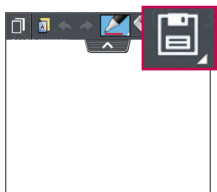








- 3 Докоснете  от меню Редактиране, за да запишете бележката в текущия екран в **Галерия** или **Бележник**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

### Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickМеню, когато използвате QuickМето.

	Докоснете, за да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато.
	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Отм. или Върни.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Записва бележката в текущия екран в <b>Галерия</b> или <b>Бележник</b> .

### Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете **Бележник/Галерия** и изберете албума QuickМето.


## QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да разберете. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.



- 1 Изходен език.
- 2 Целеви език.
- 3 Превод на дума.
- 4 Превод на изречение.
- 5 Превод на параграф.
- 6 Светкавица.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.
- 3 Докоснете и изберете желанния език.
- 4 Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

## LG Уникални функции

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

### QSlide

**QSlide** разрешава припокриване на дисплея на телефона ви за лесно боравене с няколко прозореца едновременно.




1		Докоснете, за да излезете от QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.



- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу > докоснете приложенията QSlide или когато използвате приложения, поддържани от QSlide > докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място под екрана на малките прозорци

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

## Двоен запис

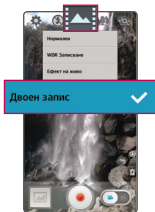**Двойният запис** дава възможност за едновременен запис на видеоклипове с предната и задната камери.




- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Камера**.
- 2 Преминане във видео режим > докоснете  > докоснете **Двоен запис**.



- 3 Докоснете  за начало на двойния запис.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Плъзнете малкия екран, за да го преместите на желаното място.
- Докоснете и задръжте малкия екран, за да промените размера му.
- Натиснете малкия екран, за да превключите екраните.





- 4 Докоснете  за край на двойния запис.


## QuickRemote(бързо дистанционно)

QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашия домашен телевизор, цифров ефирен приемник (Сет топ бокс), аудио уредба, DVD/Blu-ray плейъри, климатик и проектор.




- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **QuickRemote(бързо дистанционно)** > докоснете .

**ИЛИ**

Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  > **ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВА.**



- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).

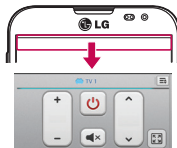




- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.


Докоснете **бутона Меню** , за да изберете **Изтриване на устройство**, **Редактиране на стая**, **Настройки** и **Помощ**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

## Аудио зуум

По време на запис повишете звуковата чувствителност в мащабираната област и намалете шума .

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Камера**.
- 2 Преминете на видео режим > докоснете **Аудио зуум**  и изберете **Вкл.**
- 3 Докоснете  за начало на записа.
- 4 Използвайте мащабиране в дадена област, за да увеличите звуковата чувствителност и да намалите шума.

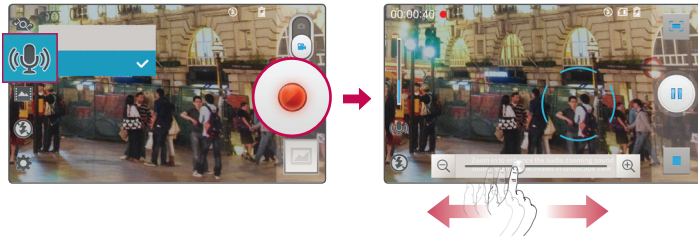




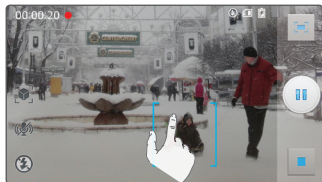
### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Налично само при пейзажен изглед.
- Не покривайте страничните микрофони, докато използвате тази функция.

- 5 Докоснете , за да спрете записа.

### Проследяващ фокус


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Камера**.
- 2 Преминете във видео режим > докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете обекта от екрана за преглед, за да го проследите.
- 4 Докоснете , за да направите фина настройка на фокуса.



### Мащабиране на живо

Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

- 1 Докато преглеждате видеоклипа, използвайте показалеца и палеца си, като го свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

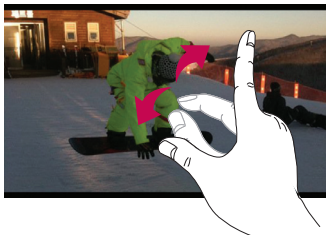

### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или бързо превъртане напред.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.


## **LG SmartWorld**

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

### **Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон**

- 1** Докоснете раздела  > **Приложения** > докоснете иконата , за да отворите **LG SmartWorld**.
- 2** Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3** Изтегляте желаното от вас съдържание.




### **ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?**

- 1** С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете своята страна.
- 2** Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3** Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4** Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

## LG Уникални функции

### Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.

	Търсене на съдържание.
	Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.).
	Списък на изтеглено/предстоящо за обновяване съдържание.

- Опитайте лесните за боравене бутони "Меню", за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

**Приложения за вас** - препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.

**Настройки** - указвате профил и дисплей.

**Влизане** – задавате потребителско име и парола.






- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone позволява да виждате екрана на мобилния телефон от компютър чрез USB или Wi-Fi връзка. Можете също да управлявате мобилния телефон от компютъра с помощта на клавиатура и мишка.

## Икони на екранния телефон

	Включвате или изключвате мобилния си телефон с компютър.
	Променя предпочитанията на екранния телефон.
	Излиза от програмата за екранен телефон.
	Максимизира прозореца на екранния телефон.
	Минимизира прозореца на екранния телефон.

## Функции на On-Screen Phone

- Пренос на данни в реално време и контрол: Показва и управлява екрана на мобилния телефон при свързване с компютър.
- Управление с мишката: Разрешава да управлявате мобилния телефон с помощта на мишката и да щраквате и плъзвате на екрана на компютъра.
- Въвеждане на текст с клавиатурата: Разрешава да съставяте текстови съобщения или бележки с клавиатурата на компютъра.
- Пренос на файлове (от мобилен телефон към компютър): разрешава да изпращате файлове от мобилния телефон (напр. снимки, видеоклипове, музика и файлове на ThinkFree Office) на компютъра PC. Просто щракнете с десен бутон върху файла, който желаете да изпратите към компютъра и щракнете "запази в компютър".
- Трансфер на файлове (от компютъра към мобилния телефон): изпраща файлове от компютъра към мобилния телефон. Просто изберете файловете, които желаете да прехвърлите и плъзнете и поставете в прозореца на екранния телефон. Изпратените файлове се съхраняват във вътрешната SD карта.

## LG Уникални функции

- Известия за събития в реално време, изскачащ прозорец, който ви информира за всички входящи повиквания или текстови/ мултимедийни съобщения.

### Начини на инсталиране на екранен телефон на компютъра

- 1 Посетете LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и изберете страна по избор.
- 2 Отидете на **Поддръжка > Поддръжка на мобилен телефон > Изберете модел (LG-E986) > Кликнете върху OSP ( On-Screen Phone )**, за да го изтеглите. Сега можете да инсталирате On-Screen Phone на компютъра си.

## Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове в памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

### 1 Докоснете раздела > **Приложения** > **Галерия**.

Можете да управлявате и споделяте всичките си изображения и видеофайлове в Галерията.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

## Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите. Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

### **Увеличаване или намаляване на мащаба**



За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите

## Мултимедия

мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

### Възпроизвеждане на видеоклипове



Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението Видеоклипове.

### Редактиране на снимки


Когато гледате снимка докоснете бутона **Меню**  > **Редакт.**

### Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .


### Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете **бутона Меню**  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го присвоите на контакт.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**












- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

## Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.

### Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете желаната посока за аудио мащабиране.
	Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
	Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да заключите видео екрана.
	Докоснете, за да прегледате списъка с видеоклипове.
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.

## Мултимедия

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете бутоните за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изрязване**, **Изтрий** и **Подробности**.

## Видеоредактор

Можете да редактирате снимките или видеоклиповете, запаметени в телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Функцията Видео редактиране се поддържа само за снимки или видеоклипове, записани с този телефон.

### < Поле със списък на проекти >



Помощ

Област със списък  
на проекти

Област с бутони



Създаване на проект



Проектите трябва да се експортират, за да могат да се възпроизвеждат в приложения, като напр. видеоклипове



Възпроизвеждане на проект




Изтриване на проект



Споделяне на проект с приложение, като напр. YouTube

## < Екран със списък на проекти >

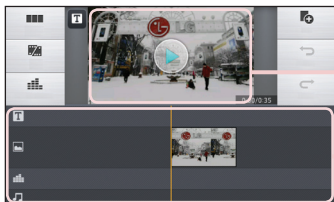

Област за  
гледане

Времева  
област



Преминете към екрана със списъка на проекти. Текущо редактиран проект се запаметява автоматично



Разделяне на видеоклип на две части над позицията на възпроизвеждане



Добавяне на звуков ефект



Добавяне на видеоклип, изображение или аудиоклип



Отмяна на действие




Връщане на действие








Добавяне на текст към видеоклип или изображение

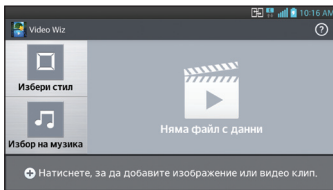


## Video Wiz

Можете да създадете свой собствен филм, като използвате собствени изображения/видео и музика.


- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Video Wiz**.
- 2 След като се запознаете с краткото въведение към стъпките за следване, докоснете **OK**.



- 3 Натиснете , за да добавите изображения или видеоклип.
- 4 Натиснете желаните изображения или видеоклипове, след което натиснете .
- За да премахнете изображения или видеоклипове, натиснете  и натиснете кръста на изображението > .
- За да ги пренаредите, докоснете и задръжте изображение/ видеоклип, след което влачете и го пуснете на желаната позиция.
- 5 Натиснете **Избери стил**, за да изберете желания стил на филма.
  - Превъртете и изберете желания стил. Ще се изведе предварителен изглед.
- 6 Натиснете **Избор на музика**, за да зададете фоновата музика.
- 7 Натиснете , за да възпроизведете филма.
- 8 Натиснете , за да редактирате видеоклипа, като използвате Текст, Стикер или Магическо място.
  - След като редактирате видеоклипа, натиснете .

- 9 Натиснете  за да запаметите видеоклипа.
- 10 Натиснете  за да прегледате помощната информация относно използването на тази функция.
- 11 Натиснете  за да се нулират промените.

## Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.

### Добавяне на музикални файлове в телефона


Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:













- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

### Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Само зареждане**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

## Изпълнение на песен

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване
	Докоснете, за да зададете режим на повторение
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен
	Докоснете, за да зададете любими песни
	Докоснете, за да видите настоящия плейлист
	Докоснете, за да активирате Dolby аудио ефект, когато има свързани слушалки

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Детайли** и **Търсене**.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**


- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затоа може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.



## Помощни програми

### Настройка на алармата



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **Запиши**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете бутона **Меню**  и изберете **Настройки**.

### Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите бутони, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления плъзнете наляво, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
- 5 За да прегледате хронологията, докоснете иконата .

### Добавяне на събитие в календара





- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (Ден, Седмица, Месец, План).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .


- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да добавите бележка към събитие, докоснете **Добавете бележка** и изберете съхранено изображение от бележника.
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

## Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

### Запис на звук или глас

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете  за да прекратите записа.
- 4 Докоснете  за да прослушате записа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** докоснете  , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

## Помощни програми

### Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .
- 2 Изберете вариант от **Бележка, Имейл, Съобщения, Bluetooth, Gmail** или **SmartShare Beam**. Когато изберете **Бележка, Имейл, Съобщения, Bluetooth, Gmail** или **SmartShare Beam** гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.


### Мениджър задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения.

### Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

#### Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От началния екран докоснете  > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Профили и синхронизиране** > **ДОБАВЯНЕ НА АКАУНТ**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

## Polaris Office 4

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете раздел  > **Приложения** > **Polaris Office 4**.

### Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office 4 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

## LG Backup

### Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл във вътрешната памет, особено преди да актуализирате софтуерни приложения. Поддържането на текущ архивен файл във вътрешната памет позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъде откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.

Това приложение за архивиране се поддържа между смартфони LG, други S/W версии или операционни системи. По този начин, когато закупите нов смартфон LG, можете да архивирате своите данни от настоящия в новия си телефон.

## Помощни програми

Ако имате предварително заредено приложение **LG Backup** на вашия смартфон, ще можете да архивирате и възстановявате по-голяма част от данните на вашия смартфон, **LG Начален екран**, **Лични данни**, **LG Приложения**, **Настройки** и **Изтеглени приложения**. С това приложение можете:


- Да извършвате ръчно архивиране на данните от смартфона.
- Да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Възстановяване на данните от смартфона ви.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Имайте предвид, че функцията Архивиране не поддържа архивиране на Потребителски данни и Данни от медия (Картини/Клипове/Музика). Архивирайте тези файлове с помощта на Синхронизиране на медия (MTP). Свържете телефона си към компютър с помощта на USB кабел и докоснете Синхронизиране на медия (MTP).

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите неочаквано изключване по време на архивиране или възстановяване поради недостатъчно захранване от батерията, трябва винаги да поддържате батерията си напълно заредена.

## Архивиране на данните от смартфона ви

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Ръчно архивиране** > **Вътрешна памет** или **SD карта**.
- 2 Докоснете **Ново архив**, за да въведете име на вашия архивен файл, след което изберете **Следващ**.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да архивирате, след което изберете **Архивиране** за архивиране.
- 4 Когато всички избрани файлове са архивирани, ще се изведе съобщението **Архивирането е завършено**.


## Насрочване на автоматични архивирания

Можете да програмирате автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Авто архивиране**.
- 2 На екрана Местоположение на архив докоснете **Вътрешна памет** или **SD карта**.
- 3 Въведете име на своя архивен файл, след което изберете **Следващ**.
- 4 Изберете полето за отметка до данните, които желаете да архивирате, след което изберете **Следващ**.
- 5 От списъка изберете с каква честота да се извършва архивирането на данните и настройките от вашия телефон, след което изберете **Готово**, за да приключите с настройката на графика.

## Възстановяване на данните от смартфона

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.


- 1 Докоснете раздел  > **Приложения** > **LG Backup** > **Възстановяване**.
- 2 На екрана **Възстановяване** изберете архивния файл, съдържащ данните, които желаете да възстановите.
- 3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да възстановите, след което изберете **Възстановяване**, за да го възстановите на своя телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.

## Помощни програми

- 4 Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която сте създали за шифроване
- 5 Когато всички избрани файлове са възстановени, телефонът ще се рестартира автоматично.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За допълнителна защита можете да зададете опцията за активиране на криптиране, за да криптирате архивните файлове.

Докоснете  от екрана **LG Backup** и въведете парола и подсказка в случай, че забравите паролата. След като сте задали парола, трябва да я въвеждате всеки път, когато искате да правите архивиране/възстановяване.

## Google+


Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете раздел  > **Приложения** > **Google+**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете раздела  > **Приложение** > **Изтегляния**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Интернет






Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Интернет**.

### Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша <b>Назад</b> , с която преминавате на предишната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете за достъп до показалците.

## Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

## Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  → .


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

## Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Показалци

За да въведете настоящата уеб страница като показалец, докоснете  > **Запази в показалци** > **ОК**.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

## Хронология


Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **бутон Меню**  → **Изтриване на цялата хронология**.

## Използване на изскачаш браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, които съдържат уеб адреси, изберете уеб адрес и след това докоснете

Изскачащ браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете .

За да затворите браузъра, натиснете .

## Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.



**1** Докоснете раздела  > **Приложения** > **Chrome**.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.


## Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  →  **Нов раздел**.


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

## Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.



За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете **бутона Меню**  → **Други устройства**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете .

# Настройки

## Влизате в менюто с настройки



- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.  
или  
На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

## БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

#### **СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес**

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора. MAC адресът се намира на следния потребителски интерфейс: докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

### < Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

### < Мобилни данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

### < Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

## Настройки

**Фиксирани номера за набиране** – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

**Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

**Гласова поща** – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

**Изскачащ прозорец за входящо повикване** – Извежда изскачащо входящо повикване, когато се използва фотоапарат и видеоклипове

**Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете **Режим Отхвърляне на повикване** или **Списък на отхвърлени**.

**Отказ със съобщение** – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

**Вибриране при свързване** – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

**Запазване на конфиденциалност** – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

**Бутон вкл. прекратява разговор** – позволява ви да изберете край на разговор.

**Препращане на повикване** – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

**Забрана на разговорите** – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

**Продължителност на разговор** – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори, набраните разговори и приетите разговори.

**Потискане на шум** – Заглушава се фоновия шум при повикване.

**Допълнителни настройки** – тази опция позволява да променят следните настройки:

**ИД на викащ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

**Чакащо повикване:** ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

#### < **Споделяне и свързване** >

**NFC** – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC обозначение или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

**За да включите или изключите NFC:** от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

**Използване на NFC:** за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

## Настройки

**Direct/Android Beam** – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с възможност за NFC, като приближите устройствата едно до друго. Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб един към друг) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

**Miracast** – Отразява безжично екрана и звука на телефона на Miracast донгъл или телевизор.

**SmartShare Beam** – Позволява приемането на файлове от LG телефони.

**Файл в мрежа** – позволява ви да споделяте папки с други устройства чрез безжична връзка.

### < Предоставяне на връзка & Мрежи >

**Самолетен режим** – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

**Портативна Wi-Fi гореща точка** – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

**Bluetooth споделяне на интернет връзка** – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

**VPN** – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

**Мобилни мрежи** – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

## УСТРОЙСТВО

### < Звук >

**Звуков профил** – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Без звук.

**Сила на звук** – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

**Време за спокойствие** – Забранява известияването, включително повиквания и съобщения, за да ползвате ефективно личното си време.

**Тон на звънене с вибрация** – вибрация за повиквания и известия.

**Smart мелодия** – Усилва автоматично силата на тона на звънене на телефона ви в шумна среда.

**Тон на звънене на телефона** – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

**Звук за уведомяване** – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

**Нежна вибрация** – Постепенно увеличава вибрацията до зададената текуща сила.

**Сила на вибрацията** – Задайте силата на вибрация за повиквания, известия и реакция на докосване.

**Вибриране при входящо обаждане** – Позволява ви да изберете вида вибрация за входящи обаждания.

**Тонове на клавиатурата за набиране** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

**Звуци при докосване** – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

## Настройки

**Звuci при заключване на екрана** – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

**Вибриране при докосване** – позволява да зададете обратна връзка с вибрация при докосване на екрана на телефона.

< **Дисплей** >

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Таймаут на екрана** – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

**Авто-завъртане на екрана** – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

**Тип шрифт** – променят типа на шрифта на дисплея.

**Размер на шрифт** – променят размера на шрифта на дисплея.

**Умен екран** – Остава екрана включен, когато устройство открие, че очите ви гледат към екрана.

**Интелигентно видео** – Поставя видеото на пауза, когато се възпроизвежда автоматично, когато телефонът открие, че не гледате към екрана.

**Осветление на сензорните бутони** – задават продължителността на осветяване за предната клавиатура.

**LED елементи на бутона Начало** – LED осветлението около началния бутон се управлява от вашите селекции.

**Quick Cover (бързо скриване)** – Активира бързото покриване(само за модел CCF-210). Екранът автоматично ще се включи или изключи.

**Коригиране на съотношението на екрана** – Това ще промени съотношението на изтеглените приложения.

**Калибриране на сензора за движение** – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

## < Начален екран >

Задавате **Тема, Ефект на екран, Тапет** или **Само портретен изглед**. Избирате опция за указване на **Кръгово превъртане между екраните** и **Архивиране и възстановяване на Начало**.

## < Заключен екран >

**Изберете заключване на екрана** – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задавате **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заключване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

**Тапет** – изберете тапет за вашия заключен екран от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

**Часовници и преки пътища** – персонализирате часовниците и преките пътища на заключения екран.

**Ефект на екрана** – избирате екранния ефект.

**Информация за собственик** – на заключения екран се показва информация за притежателя.

**Таймер за заключване** – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

**Бутонът за запазване заключва незабавно** – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за запазване.

**Вибриране при докосване** – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със сензорно управление.

## Настройки

### < Жестове >

**Преместване на елементи от началния екран** – докоснете и задръжте елемент, като наклоните устройството, за да преместите елемента в началния екран или приложения.

**Чувствителност за наклона** – тестване и регулиране на чувствителността на сензора за наклон за началния екран и приложения.

**Заглуши входящи повиквания** – обърнете устройството, за да заглушите входящите повиквания.

**Отлагане или спиране на аларма** – обърнете устройството, за да отложите или спрете алармата.

**Пауза на видео** – обърнете устройството, за да спрете видео на пауза.

**Помощ** – помощ с жестовите функции.

### < Работа с една ръка >

За да регулирате местоположението на клавиатурата за избиране, LG клавиатурата, екрана за съобщения или заключване отляво или отдясно на екрана с цел лесното им използване с една ръка, натиснете стрелката.

### < Съхранение >

**ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

**SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

### <Батерия>

**Пестене на енергия** – Управлява батерията при опциите за пестене на енергия.

## < Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

## ЛИЧНИ

### < Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

### < Достъп до местоположение >

**Достъп до моето местоположение** – ако изберете услугата на Google за местоположение, телефонът ви ще определи приблизителното ви местоположение чрез Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

**GPS сателити** – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

**Местоположение на Wi-Fi и мобилна мрежа** – позволява на приложенията да използват данни от източници като напр. Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение.

### < Защита >

**Задаване на заключване на SIM картата** – Настройвате заключване на Micro-USIM картата или сменят ПИН кода на Micro-USIM картата.

**Въвеждането на паролата е видимо** – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

**Администратори на устройството** – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

## Настройки

**Непознати източници** – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

**Доверени удостоверения** – показват се надеждните СА сертификати.

**Инсталиране от памет** – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

**Изчистване на удостоверявания** – изтривате всички сертификати.

### < Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

### < Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

**Архивиране на моите данни** – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

**Архивен акаунт** – настройват архивирането на вашия профил.

**Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

**Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

## СИСТЕМА

### < Бърз бутон >

Изберете приложенията, които искате да отваряте чрез бърз достъп с клавиша QuickButton.

### < Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

### < Достъп >

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

### < PC връзка >

**Тип USB връзка** – Задава желаните режим: **Само зареждане**, **Синхронизиране на медия (MTP)**, **Предоставяне на връзка чрез USB**, **LG софтуер** или **Камера (PTP)**.

**Запитване при свързване** – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

**Помощ** – помощ за USB връзка.

**PC Suite** – Поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка.

Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.

**On-Screen Phone** – Поставете отметка, за да получавате заявка за Wi-Fi връзка от On-Screen Phone.

**Помощ** – помощ за LG софтуер.

## Настройки

### < Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

### < Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

## Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

### С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

### Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от веб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > мобилни телефони LG > Изберете модела** или отидете на или  
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**

## Компютърен софтуер (LG PC Suite)

- 3** Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

### **Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"**

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мошен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

### **ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG**

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

### **Синхронизиране на телефона ви с компютър**

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1** Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)

- 2 Ще се изведе начинът за **Тип USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

### **Преместване на контакти от стария в новия ви телефон**

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройството > Импортиране на контакти**.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.

## Компютърен софтуер (LG PC Suite)

- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Кликнете върху **ОК**.

# Актуализиране софтуера на телефона

## Актуализиране софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

### Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

## Актуализиране софтуера на телефона

Най-напред можете да проверите софтуерната версия на вашия мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

## За това ръководство за употреба

### За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за

## Актуализиране софтуера на телефона

незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

### Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



**ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO:** DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално устройство на DivX Certified®, което е преминало строги тестове, за да се потвърди, че може да възпроизвежда DivX видео. Посетете [www.divx.com](http://www.divx.com) за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®** устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.**

**DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

**Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.**

**Забележка: софтуер с отворен код**


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

## Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон.  
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

**Адаптер за пътуване**



**Стеро слушалки**



**Кратко ръководство**



**Кабел за данни**



**Батерия**



### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка от Micro-USIM картата	Няма Micro-USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro-USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro-USIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете вашата Micro-USIM карта в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с мобилния си оператор.

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro-USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

## Отстраняване на неизправности



Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

## Често задавани въпроси


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
<b>BT</b> Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
<b>Данни</b> Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
<b>Данни</b> Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
<b>Данни</b> Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете <b>клавиш Меню</b>  и изберете <b>Папки</b> , за да изберете папка.

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Услуга Google™</b> Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
<b>Услуга Google™</b> Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
<b>Функция телефон</b> Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
<b>Функция телефон</b> Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
<b>Функция телефон</b> Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.



Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
<b>Функция телефон</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
<b>Функция телефон</b> Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата <b>Телефон</b>  . 2. Наберете номера, след което докоснете <b>клавиш Меню</b>  . 3. Докоснете <b>Добави 2 сек. пауза</b> или <b>Добави 2-секундна пауза</b> .
<b>Функция телефон</b> Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.


## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. От начален екран докоснете <b>клавиша Меню</b> .</li><li>2. Докоснете <b>Системни настройки</b> &gt; <b>Заклучен екран</b>.</li><li>3. Докоснете <b>Изберете заключване на екрана</b> &gt; <b>Схема</b>. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване.</li><li>4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение.</li></ol> <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране. Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
<b>Функция телефон</b> Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

## Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете <b>бутон Меню</b>  , а след това <b>Системни настройки</b> . 2. Докоснете <b>Език и въвеждане &gt; Език</b> . 3. Докоснете желанието от вас език.
<b>Функция телефон</b> VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
<b>Функция телефон</b> Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	1. От начален екран докоснете <b>бутон Меню</b>  . 2. Докоснете <b>Системни настройки &gt; Дисплей</b> . 3. Докоснете <b>Таймаут на екрана</b> от ЕКРАН. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p><b>Функция телефон</b> Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?</p>	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.</p>
<p><b>Функция телефон</b> Начален екран</p>	<p>Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?</p>	<p>Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.</p>
<p><b>Функция телефон</b> Приложения</p>	<p>Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От начален екран докоснете <b>бутона Меню</b> .</li> <li>2. Докоснете <b>Системни настройки</b> &gt; <b>Приложения</b> от УСТРОЙСТВО &gt; <b>ИЗТЕГЛЕНИ</b>.</li> <li>3. Докоснете приложението, след което докоснете <b>Деинсталиране</b>.</li> </ol>

## Често задавани въпроси


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете <b>Задаване като тон на звънене</b> . 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория	Въпрос	Отговор
<b>Подкатегория</b>		
<b>Решения за възстановяване</b>		
Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.



# Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог упутства можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

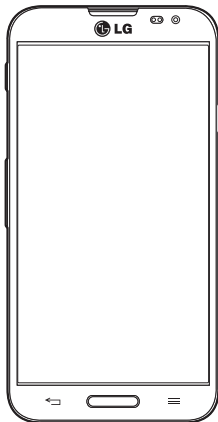

# Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	5
Важна напомена.....	14
Основне информације о телефону.....	21
Преглед делова телефона.....	21
Инсталирање Micro-USIM картице и батерије.....	23
Пуњење телефона.....	25
Коришћење меморијске картице.....	26
Закључавање и откључавање и екрана.....	27
Почетни екран.....	29
Савети за екран осетљив на додир.....	29
Почетни екран.....	30
Прилагођавање почетног екрана.....	31
Повратак на недавно коришћене апликације.....	31
Обавештења.....	32
Померите надолу за обавештења и поставке.....	32
Брза подешавања.....	33
Иконе-индикатори на статусној траци.....	33
Тастатура на екрану.....	35
Унос акцентованих слова.....	36
Подешавање Google налога.....	37
Повезивање на мреже и уређаје.....	38
Wi-Fi.....	38
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	38
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	38
Bluetooth.....	39
Дељење везе за пренос података на телефону.....	40
Wi-Fi Direct.....	42
Коришћење функције SmartShare.....	43
Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	46
Позиви.....	48
Обављање позива.....	48
Позивање контаката.....	48
Одговарање на позив и одбијање позива.....	48
Подешавање јачине звука у слушалици.....	49
Обављање другог позива.....	49
Прегледање евиденције позива.....	49
Поставке позива.....	50
Контакти.....	51
Тражење контакта.....	51
Додавање новог контакта.....	51
Омиљени контакти.....	52
Креирање групе.....	52
Поруке.....	53
Слање поруке.....	53
Сандуче са нитима.....	54
Мењање поставки за поруке.....	54

<b>Е-пошта</b> .....	<b>55</b>	<b>Зумирање уживо</b> .....	<b>73</b>
Управљање налогом е-поште.....	55	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>74</b>
Рад с фасциклама налога .....	55	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld.....	74
Састављање и слање е-поште .....	56	Како се користи услуга LG SmartWorld..	75
<b>Камера</b> .....	<b>57</b>	<b>On-Screen Phone</b> .....	<b>75</b>
Упознавање са тражилом .....	57	Иконе програма On-Screen Phone .....	76
Употреба напредних поставки.....	58	Функције програма On-Screen Phone.....	76
Брзо фотографисање .....	59	Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар .....	77
Након снимања фотографије .....	60	<b>Мултимедија</b> .....	<b>78</b>
Прегледање сачуваних фотографија..	61	<b>Галерија</b> .....	<b>78</b>
<b>Видео камера</b> .....	<b>62</b>	Приказивање слика .....	78
Упознавање са тражилом .....	62	Репродуковање видео записа.....	79
Употреба напредних поставки.....	63	Уређивање фотографија.....	79
Снимање видео записа на брзину .....	63	Брисање фотографија/видео записа .....	79
Након снимања видео записа .....	64	Постављање слике као позадине.....	79
Гледање сачуваних видео записа .....	64	<b>Видео записи</b> .....	<b>80</b>
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа .....	65	Репродукција видео записа .....	80
<b>Функција</b> .....	<b>66</b>	<b>Уређивач видео записа</b> .....	<b>81</b>
<b>QuickMemo</b> .....	<b>66</b>	<b>Видео Чаробњак</b> .....	<b>83</b>
Коришћење опција функције QuickMemo .....	67	<b>Музика</b> .....	<b>84</b>
Приказ сачуване QuickMemo белешке	67	Додавање музике у телефон.....	84
<b>QuickTranslator</b> .....	<b>68</b>	Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР) .....	84
<b>QSlide</b> .....	<b>69</b>	Репродукција нумере.....	85
Двоструко снимање .....	70	<b>Услужни програми</b> .....	<b>87</b>
<b>QuickRemote</b> .....	<b>71</b>	Подешавање аларма .....	87
Звучни зум .....	72	Употреба калкулатора .....	87
Пратећи фокус .....	73	Додавање догађаја у календар .....	87

# Садржај

<b>Снимање гласа</b> .....	88	<b>Поставке</b> .....	99
Снимање звука или гласа .....	88	<b>Приступ менију Поставке</b> .....	99
Слање гласовних записа.....	88	<b>БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ</b> .....	99
<b>Управ. задатака</b> .....	89	<b>УРЕЂАЈ</b> .....	103
<b>Задаци</b> .....	89	<b>ЛИЧНО</b> .....	106
<b>Polaris Office 4</b> .....	89	<b>СИСТЕМ</b> .....	108
<b>LG Backup</b> .....	90	<b>Рачунарски софтвер (LG PC Suite)</b> .....	110
Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона .....	90	<b>Ажурирање софтвера за телефон</b> .....	113
Креирање резервне копије података са паметног телефона.....	91	<b>Ажурирање софтвера за телефон</b> .....	113
Распоређено аутоматско креирање резервних копија.....	91	<b>Више информација о овом корисничком приручнику</b> .....	115
Враћање података са телефона.....	92	<b>Више информација о овом корисничком приручнику</b> .....	115
<b>Google+</b> .....	93	<b>Заштићени жигови</b> .....	116
<b>Гласовна претрага</b> .....	93	<b>DivX HD</b> .....	116
<b>Преузето</b> .....	94	<b>Dolby Digital Plus</b> .....	117
<b>Веб</b> .....	95	<b>Додатна опрема</b> .....	118
<b>Интернет</b> .....	95	<b>Решавање проблема</b> .....	119
Коришћење траке с алаткама за веб .....	95	<b>Најчешћа питања</b> .....	123
Приказивање веб-страница.....	96		
Отварање странице .....	96		
Претраживање веба гласом.....	96		
Обележивачи .....	96		
Претходно .....	96		
Коришћење искачућег прегледача .....	96		
<b>Chrome</b> .....	97		
Приказивање веб-страница.....	97		
Отварање странице .....	97		
Синхронизовање с другим уређајима ..	97		

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

### Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-E986 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,286 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,362 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Чување и одржавање производа



### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

## Ефикасна употреба телефона

### Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим

температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

## Безбедност у возњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на возњу.
- Ако то услови возње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

**НАПОМЕНА:** Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

### Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

### У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

### Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

### ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-E986** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

### Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Одлагање вашег старог уређаја**

- 1** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2** Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3** Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



### **Одлагање потрошених батерија/акумулатора**

- 1** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

## Важна напомена


### Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

#### 1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

##### Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

#### 2. Оптимизовање трајања батерије


Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

##### Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.


- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

### **Да бисте проверили ниво напуњености батерије:**

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

### **Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:**

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

## **3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода**



### **УПОЗОРЕЊЕ**


Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до кvara уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

## Важна напомена

### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

## 4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** у категорији УРЕЂАЈ > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

**Опрез:** Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

### УПОЗОРЕЊЕ

**Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.**

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

**Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:**

**< Ако сте заборавили шаблон >**

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

**< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >**

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

**Опрез:** Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

**НАПОМЕНА:** Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

## **5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)**

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1** Искључите напајање.
- 2** Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање/закључавање + тастер за смањивање јачине звука.**

## Важна напомена

- 3 LG логотип се појављује на екрану и након неколико секунди ће се појавити екран „Хардверско ресетовање на фабричке поставке“. Сада отпустите све тастере.
- 4 На телефону ћете моћи да изаберете функцију ресетовања на фабричке поставке у услужном програму за опоравак система Android ако притиснете **тастер за напајање/закључавање**.
- 5 Поново притисните **тастер за напајање/закључавање** да бисте потврдили ресетовање на фабричке поставке и телефон ће бити враћен на фабричке поставке. Да бисте отказали, притисните било који други тастер.




### УПОЗОРЕЊЕ



Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

## 6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију


Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

## Да бисте зауставили апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ > **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- 2 Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

**НАПОМЕНА:** Да бисте обављали више операција истовремено, притисните и задржите **тастер за почетни екран**  да бисте прешли на другу апликацију док користите претходну. Претходна апликација ће се и даље извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након што завршите са њеним коришћењем, додирните тастер **Назад** .

## 7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се листа типова USB везе. Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.
- 5 Када завршите са преносом датотека, превуците надолу статусну траку и додирните **УСБ веза је успостављена** и изаберите **Само пуњење** из листе типова USB везе.

### 8. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.


### 9. Ако дође до замрзавања екрана

**Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:**

Притисните и 10 секунди задржите тастер за **напајање/закључавање** да бисте искључили телефон. Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

# Основне информације о телефону

## Преглед делова телефона

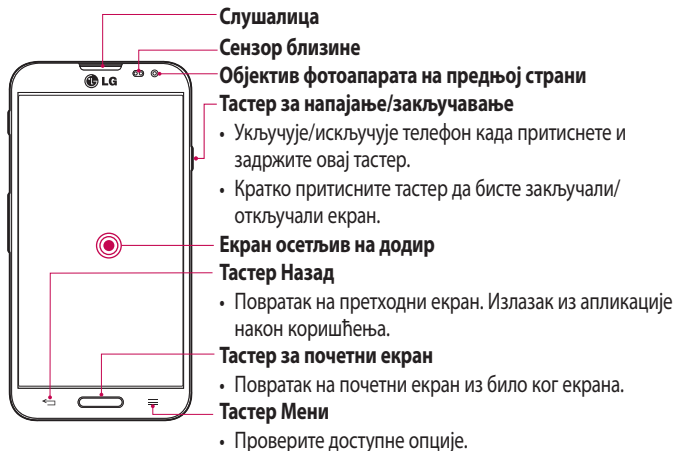


### НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

### УПОЗОРЕЊЕ


Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

# Основне информације о телефону



## САВЕТ!

Прилагодите брзи тастер на картици **Апликације** > **Поставке** на картици Апликације > **Брзи тастер** у одељку СИСТЕМ > **Пречица** да бисте подесили жељене апликације.

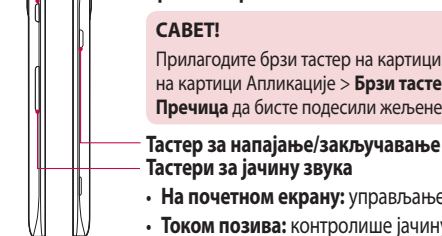

- На почетном екрану: управљање јачином звона
- Током позива: контролише јачину звука у слушалици
- У току репродукције нумере: континуално подешавање јачине звука



Микрофон  
Пуњач/USB прикључак

Објектив фотоапарата

Звучник

Блиц

Лежиште Micro-USIM картице




## УПОЗОРЕЊЕ

• Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

## Инсталирање Micro-USIM картице и батерије


Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили Micro-USIM картицу и батерију:

- 1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац као што је приказано на слици.

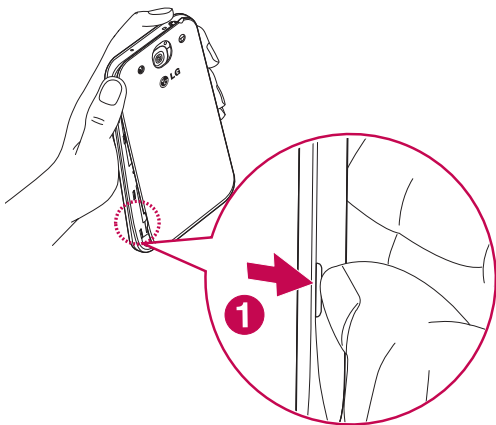


## Основне информације о телефону


- 2** Гурните Micro-USIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на Micro-USIM картици окренут надоле.

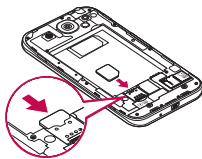

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

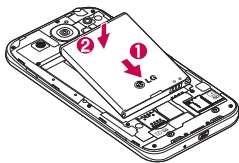

- 4** Поравнајте поклопац изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

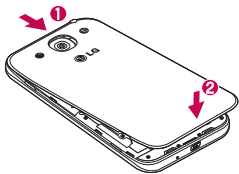

## Пуњење телефона


Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.



### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до кашњења пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са кашњењем пуњења, односно ово може да изазове експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

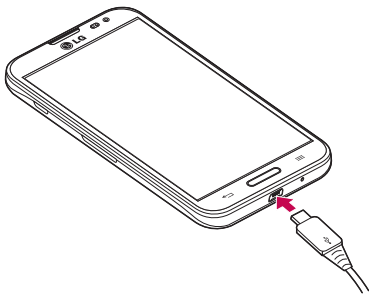

### НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отворате поклопац док се телефон пуни.

## Основне информације о телефону

### Коришћење меморијске картице



Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 64 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.

#### Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите да ли је део са златним контактима на меморијској картици окренут надоле.

#### Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији **УРЕЂАЈ** > **Искључи СД картицу** > **ОК**.

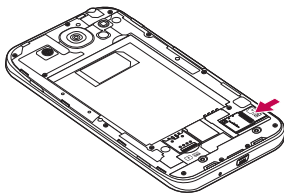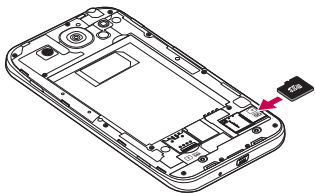

#### НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.


## УПОЗОРЕЊЕ

Не постављајте и не уклањајте меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

## Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


**НАПОМЕНА:** Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Додирните **Искључи СД картицу**, а затим **ОК** да потврдите.
- 3 Додирните **Обриши SD картицу** > **Обриши SD картицу** > **Обриши све**.
- 4 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

**НАПОМЕНА:** Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

## Закључавање и откључавање и екрана


Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они

## Основне информације о телефону

могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

## Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

**Додир** – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

**Додир и задржавање прста** – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

**Превлачење** – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

**Брзо превлачење** – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надолу да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

**Двоструки додир** – двапут додирните екран да бисте зумирали веб-страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак веб-странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.

**Зумирање штипањем** – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

**Ротирање екрана** – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

## Почетни екран

### НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.


## Почетни екран

Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу апликација, преузетих ставки, виџета и позадина.


**НАПОМЕНА:** Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.


Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Интернет** да бисте отворили веб-прегледач.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Приказаће се све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

## Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или променити позадине. Додајте омиљене апликације и виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

### Додавање ставки на почетни екран:

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

### Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

**САВЕТ!** Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

### САВЕТ! Коришћење фасцикли

Можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене.

## Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетни екран**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у претходни екран.

# Почетни екран


## Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа.

На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непročитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непročитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

**НАПОМЕНА:** Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

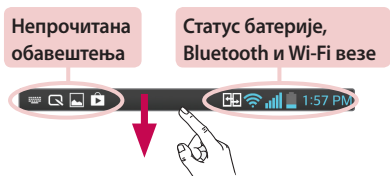

## Померите надолe за обавештења и поставке


Померите надолe статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, померите нагоре траку која се налази у дну екрана.


**НАПОМЕНА:** Дугим притиском на икону на врху екрана директно ћете прећи у мени Поставке.

## Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још много тога. Да бисте приступили функција Брза подешавања, померите надолу статусну траку да би се отворила табла са обавештењима, па померите или додирните ставке које желите да подесите.

### Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Додирните . Затим ћете моћи да погледате и преуредите ставке на табли са обавештењима.

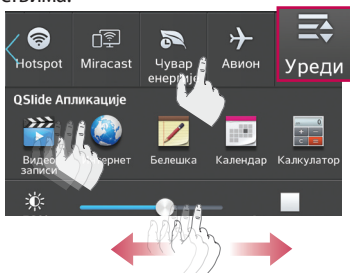













## Иконе-индикатори на статусној траци








Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.









## Почетни екран

Иконе које се приказују у врху екрана информичу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Нема Micro-USIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Звучник
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен

Икона	Опис
	Режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Преузимање података
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Google Talk порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује


	Нова гласовна пошта		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	Звук звона је искључен		Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	NFC је укључен		Активна је веза P2P



**НАПОМЕНА:** Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

## Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

### Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

 Додирните да бисте прешли у режим рукописа.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

### Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебна слова (нпр. „Ч“).


На пример, да бисте додали слово „Ч“, додирните и задржите тастер „С“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.

## Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

### Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.  
**ИЛИ**
- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.


### Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

**НАПОМЕНА:** Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **Искљ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

### Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
  - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
  - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

**5** На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

## Bluetooth


Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

### НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

### Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1** Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност **Укључено** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2** Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3** Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

## Повезивање на мреже и уређаје

**НАПОМЕНА:** Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.


### Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

**НАПОМЕНА:** Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

### Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на вредност Укључено у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би телефон био видљив другим уређајима.

**НАПОМЕНА:** Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

## Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним

рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

### **Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот**

**1** Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Веза са Интернетом преко телефона и Мреже** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да измените.

**САВЕТ!** Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

### **Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот**

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

**1** На почетном екрану додирните картицу  > **Апликације** > **Поставке**.

## Повезивање на мреже и уређаје

- 2 Додирните **Веза са Интернетом преко телефона и Мреже** у категорији БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
  - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
  - Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
  - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 5 Додирните **Сачувај**.



**ПАЖЊА!** Ако сте опцију безбедности поставили на Отворено, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли

су корисници повезани на исту мрежу.




### Да бисте укључили функцију Wi-Fi Direct:

- 1 Додирните тастер **Мени**  > **Системске поставке** > **Wi-Fi**.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

## Коришћење функције SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже.

Оба уређаја морају имати DLNA сертификат да би подржавали ову функцију.

- 1 На почетном екрану додирните  > **SmartShare** .
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Поставке**.
- 3 Додирните **Размена садржаја** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.
  - Додирните **Захтев за дељење** и изаберите опцију захтева за дељење.
  - Додирните **Примање фајлова** ако желите да дозволите другим уређајима да отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

**НАПОМЕНА:** Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да у менију Поставке буде означена опција **Примање фајлова**.






- 4 Додирните **Моји садржај за размену** и означите све типове садржаја које желите да делите. Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео** и **Музика**.
- 5 Функција **SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

## Повезивање на мреже и уређаје

### Да бисте контролисали уређаје за приказивање


Омогућите приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

**НАПОМЕНА:** Постарајте се да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурирана.

- 1 Додирните  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Плејер**  и изаберите у листи уређај за приказивање.
- 3 Додирните икону **Библиотека**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 4 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 5 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните **Покрени** или додирните тастер **Мени**  > **Покрени**.

### Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

**НАПОМЕНА:** Осигурајте да је уређај за приказивање правилно конфигурисан.

- 1 Док репродукујете музику помоћу апликације **Музика**, додирните картицу  у области наслова.
- 2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.




**НАПОМЕНА:** Користите сличне кораке да бисте користили апликације **Галерија**, **Видео плејер** или **Polaris Office** да бисте делили садржај.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.

Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.




Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

## Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните  > **SmartShare** .
- 2 Додирните дугме **Библиотека**  и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
- 3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Преузми**.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Неки садржаји нису подржани.

## Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

- 1 Додирните  > **SmartShare** .
- 2 Додирните икону **Библиотека**  и изаберите **Мој телефон**.
- 3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја да бисте пронашли жељени садржај.
- 4 Додирните и задржите сличицу садржаја, а затим додирните **Отпреми**.
- 5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Неки садржаји нису подржани.

### Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

#### Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Одаберите **Системске поставке > РС веза > УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (MTP)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

#### Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.





- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
  - 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
  - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
  - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
  - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
  - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.


<b>Ставке</b>	<b>Захтев</b>
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



# Позиви

## Обављање позива



- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

**САВЕТ!** Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

## Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

## Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.  
Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.  
Превуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.







### **САВЕТ! Одбити са поруком**

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

## Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

## Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните тастер **Мени**  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надоле, па изаберите икону **Прекини позив** .

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.


## Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.



## Позиви

### САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

## Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1** На почетном екрану додирните .
- 2** Додирните .
- 3** Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

## Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

### Тражење контакта

#### На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

### Додавање новог контакта


- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени** . Додирните **Додај контактима > Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике.  
Изаберите **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.

# Контакти



## Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



### Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

### Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.

## Креирање групе



- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе**, а затим додирните тастер **Menu** . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Новој групи можете и да доделите мелодију звона.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

**НАПОМЕНА:** Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.


# Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

## Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција **Брза порука, Убаци смајли, Слање распореда, Додај предмет** или **Одбаци**.

**САВЕТ!** Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

## Поруке



### УПОЗОРЕЊЕ:


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

## Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

## Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните , а затим додирните **Поставке**.

## Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

### Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.

#### Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > .


#### Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке**.

#### Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > додирните налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.





### Рад с фасциклама налога

Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.


### Состављање и слање е-поште

#### Состављање и слање поруке


- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/ скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .

**САВЕТ!** Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

# Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Камера**  на почетном екрану.


## Упознавање са тражилом

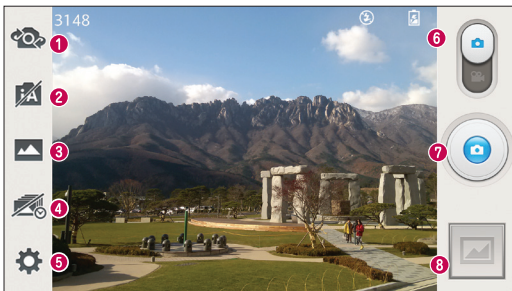















- 1 Замени камеру** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Ауто-интелигенција** – аутоматски препознаје карактеристике сцене и подешава отвор бленде, брзину затварача и опције за снимање фотографије.
- 3 Фото режим** – изаберите неку од следећих опција: **Нормалан, HDR, Панорама, VR Панорама, Брзо фото., Улепшана фотографија** или **Двострука камера**.
- 4 Time catch сликање** – додирните ову икону да бисте снимили пропуштени тренутак пре него што притиснете окидач.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Видео режим** – додирните и превуците наниже ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 7 Фотографисање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

**НАПОМЕНА:** Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

## Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
	Омогућава вам да укључите блиц када фотографишете на мрачном месту.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће dospети у фотографију.
	Додирните да бисте изабрали режим фокусирања.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
	Проналажење опција боје и осветљености за тренутно окружење.
	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.

	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
	<p>Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.</p> <p><b>НАПОМЕНА:</b> Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.</p>
	Избор звука окидача.
	Изаберите меморију за чување фотографија.

### САВЕТ!


- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

## Брзо фотографисање


- 1 Отворите апликацију **Камера**.
- 2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.
- 3 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу

## Камера

фокусирали.

- Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографишете.
- Додирните  да бисте снимили фотографију.

## Након снимања фотографије

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.



Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције **SmartShare**.



Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.



Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте избрисали фотографију.

**САВЕТ!** Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите на тој друштвеној мрежи.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните тастер Мени  да бисте отворили све напредне опције.

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотограгија контакта**, **Позадина почетног екрана** или **Позадина за закључан екран**.

**Помери** – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

**Копирај** – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

**Преименуј** – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

**Ротирај налево/надесно** – ротирајте налево или надесно.


**Исеци** – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

**Уреди** – прикажите и уредите фотографију.

**Приказ слајдова** – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

**Детаљи** – погледајте више информација о датотеци.


## Прегледање сачуваних фотографија

Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само додирните икону Галерија  да бисте отворили галерију.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

# Видео камера

## Упознавање са тражилом

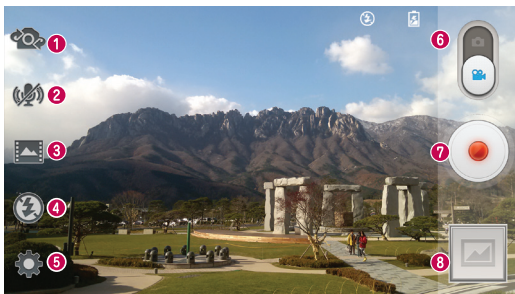

- 1 Замени камеру** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 2 Звучни зум** – додирните да бисте **Укљ.** или **Искљ.** Звучни зум.


**САВЕТ!** Зумирајте одређену област да бисте повећали осетљивост звука и смањили буку.









- 3 Режим снимања** – изаберите неку од следећих опција: **Нормалан**, **WDR Снимање**, **Ефекти уживо** или **Двоструко снимање**.
- 4 Блиц** – додирните да бисте **Укљ.** или **Искљ.** блиц.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

### САВЕТ!


У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

## Употреба напредних поставки


Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
	Омогућава да смањите замућење на слици које настане због кретања објекта у видео запису или због померања руке.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Изаберите меморију за чување видео записа.


## Снимање видео записа на брзину


- 1 Отворите апликацију **Камера** и превуците дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.

## Видео камера

- У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

### САВЕТ!

 – додирните да бисте снимили слику током снимања видео записа.

 – Додирните да бисте паузирали током снимања видео записа.

## Након снимања видео записа

Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.



Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције **SmartShare**.



Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.





Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте избрисали видео запис.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

## Гледање сачуваних видео записа


На екрану тражила додирните . Сада можете да видите галерију камере. Додирните икону за репродукцију видео записа  да бисте репродуковали видео запис.

## **Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа**



За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

## QuickMemo

Користите функцију **QuickMemo** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива, са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.

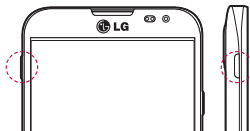


ИЛИ

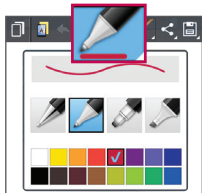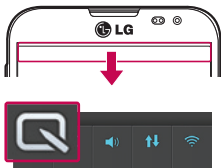



- 1 Отворите екран функције QuickMemo тако што ћете једну секунду притиснути **брзи тастер** на екрану који желите да снимите.

ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач** – и креирајте белешку.

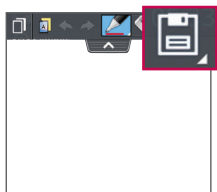








- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном у апликацијама **Галерија** или **Бележница**.

**НАПОМЕНА:** Функцијом QuickМето управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

## Коришћење опција функције QuickМето

Док користите функцију QuickМето, можете лако користити њене опције.

	Додирните да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон.
	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Опозовите или поновите радњу.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији <b>Галерија</b> или <b>Бележница</b> .

## Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Бележница/Галерија** и изаберите албум QuickМето.


## QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.

На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.



- 1 Језик оригинала.
- 2 Језик превода.
- 3 Превод речи.
- 4 Превод реченице.
- 5 Превод пасуса.
- 6 Блиц.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
- 2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
- 3 Додирните и изаберите жељени језик.
- 4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

**НАПОМЕНА:** Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

**НАПОМЕНА:** Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

## QSlide

Функција **QSlide** омогућава преклапање објеката на екрану вашег телефона и олакшава рад са више прозора.





1		Додирните да бисте изашли из функције QSlide и вратили се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.



- 1 Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните QSlide апликације или док користите апликације које подржавају QSlide функцију > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође можете да користите и додирујете оно екран малих прозора када трака прозирности није пуна


**НАПОМЕНА:** Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

## Двоструко снимање

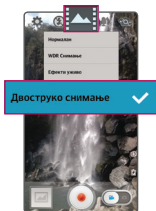Опција **Двоструко снимање** омогућава истовремено снимање видео записа предњом и задњом камером.




- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Камера**.
- 2 Пређите у видео режим > додирните  > додирните **Двоструко снимање**.

- 3 Додирните  да бисте започели двоструко снимање.

### НАПОМЕНА:


- Превуците мали екран да бисте га преместили на жељену локацију.
- Додирните и задржите мали екран да бисте му променили величину.
- Додирните мали екран да бисте променили екране.

- 4 Додирните  да бисте зауставили двоструко снимање.


## QuickRemote

Функција QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор, дигитални ресивер, аудио-систем, DVD/Blu-ray плејере, клима-уређај и пројектор.




- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **QuickRemote** > додирните .

**ИЛИ**

Или додирните и превуците статусну линију наниже и додирните  **ДОДАТИ УРЕЂАЈЕ**.



- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурирали уређаје.

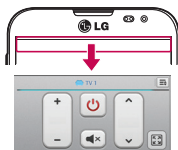

- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.




Додирните тастер **Мени**  да бисте изабрали нешто од следећег:  
**Обришите уређај, Уредите собу, Поставке** или **Помоћ**.

# Функција

**НАПОМЕНА:** Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

## Звучни зум

Повећајте осетљивост звука у зумираној области и смањите буку приликом снимања.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Камера**.
- 2 Пређите у видео режим > додирните **Звучни зум**  и изаберите **Укљ..**.
- 3 Додирните  да бисте започели снимање.
- 4 Зумирајте одређену област да бисте повећали осетљивост звука и смањили буку.






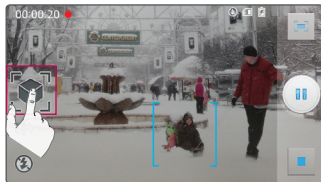
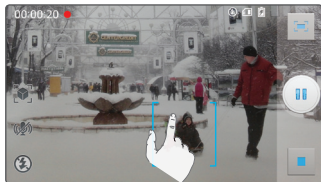
### НАПОМЕНА:

- Доступно само у водоравном приказу.
- Немојте покривати бочне микрофоне када користите ову функцију.

- 5 Додирните  да бисте зауставили снимање.

## Пратећи фокус


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Камера**.
- 2 Пређите у видео режим > додирните  да бисте почели да снимате.
- 3 Додирните објекат у екрану за преглед да бисте га пратили.
- 4 Додирните  да бисте побољшали фокус.



## Зумирање уживо

Зумирање уживо вам омогућава да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

- 1 При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац - спојите их или их раздвојите (штипање) - да бисте зумирали или смањили зум.

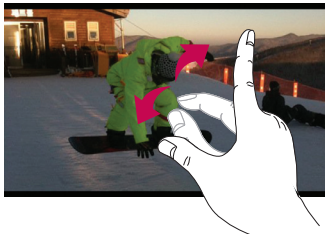



## НАПОМЕНА:

- Док се репродукује видео запис, превуците екран навише или наниже да бисте подесили осветљеност екрана.
- Док се репродукује видео запис, превуците екран улево или удесно да бисте премотали уназад или унапред.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

### Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld




- 1 Додирните  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

## НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

## Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.

	Претражујте садржај.
	Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.).
	Листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.






- Помоћу једноставне дугмади менија брзо пронађите оно што желите.  
**Апликације за вас** – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.  
**Поставке** – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).  
**Пријава**– подешавање ID-а и лозинке.
- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

**НАПОМЕНА:** Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

## On-Screen Phone

Помоћу функције On-Screen Phone можете да прегледате екран вашег мобилног телефона на рачунару путем USB или Wi-Fi везе. Такође, можете управљати мобилним телефоном са рачунара помоћу миша или тастатуре.

## Иконе програма On-Screen Phone

	Повезује мобилни телефон и рачунар или прекида везу између њих.
	Мењање поставки програма On-Screen Phone.
	Излаз из програма On-Screen Phone.
	Повећава прозор програма On-Screen Phone.
	Смањује прозор програма On-Screen Phone.

## Функције програма On-Screen Phone

- Трансфер и контрола у реалном времену: Приказује екран мобилног телефона и омогућава управљање њиме док је телефон повезан са рачунаром.
- Управљање мишем: Омогућава управљање мобилним телефоном помоћу миша (кликтање, превлачење) на екрану рачунара.
- Унос текста помоћу тастатуре: Омогућава састављање текстуалних порука и белешки помоћу тастатуре рачунара.
- Пренос датотека (са мобилног телефона на рачунар): слање датотека са мобилног телефона (нпр. фотографија, видео записа, музике и датотека из апликације Polaris Office) на рачунар. Десним тастером миша кликните на датотеку коју желите да пошаљете на рачунар, па кликните на опцију „Save to PC“ (Сачувај на рачунару).
- Пренос датотека (са рачунара на мобилни телефон): Омогућава слање датотека са рачунара на мобилни телефон. Изаберите датотеке које желите да пренесете, а затим их превуците и отпустите изнад прозора програма On-Screen Phone. Послате датотеке биће сачуване на SD картици.


- Обавештења о догађајима у реалном времену: искачући прозор вас обавештава о долазним позивима и текстуалним/мултимедијалним порукама.

## Како се програм On-Screen Phone инсталира на рачунар

- 1 Посетите почетну LG страницу ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Support (Подршка) > Mobile Phone Support (Подршка за мобилне телефоне)** > изаберите модел (LG-E986) > кликните на **OSP** (On-Screen Phone) да бисте преузели овај програм. Затим инсталирајте програм On-Screen Phone на рачунар.

## Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у меморији за лакши приступ мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

**1** Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.

Помоћу апликације Галерија можете управљати свим сликама и видео датотекама и делити их.

### НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

## Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили. Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.



## Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали.

Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

## Репродуковање видео записа



У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација Видео.

## Уређивање фотографија


Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Уреди**.

## Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .

## Постављање слике као позадине


Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  >

**Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


### НАПОМЕНА:












- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

## Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

### Репродукција видео записа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните жељени смер звучног зума.
	Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали екран видео записа.
	Додирните да бисте видели листу видео записа.
	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.


Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Скрати**, **Избриши** и **Детаљи**.




## Уређивач видео записа

Можете да уређујете фотографије или видео записе који су сачувани на телефону.

**НАПОМЕНА:** Функција уређивања видео записа доступна је само за фотографије и видео записе који су снимљени овим телефоном.
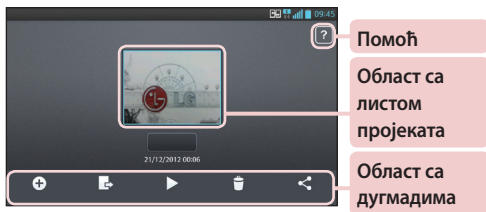
### < Екран са листом пројеката >



	Креирање пројекта
	Извезите пројекте да бисте могли да их репродукујете у апликацијама као што је апликација Видео
	Репродукујте пројекат

# Мултимедија




Избришите пројекат



Поделите пројекат преко апликације као што је YouTube

## < Екран за уређивање пројекта >

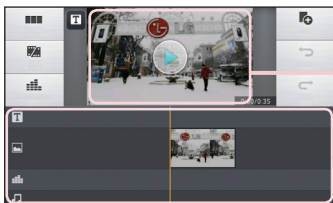

Област за приказивање

Област временске осе



Пређите на екран са листом пројеката. Пројекат који сте уређивали аутоматски ће бити сачуван



Поделите видео запис на два дела над клизачем временске осе



Додајте звучни ефекат



Додајте видео запис, слику или аудио запис



Опозовите радњу




Поновите радњу










Додајте текст видео или аудио запису
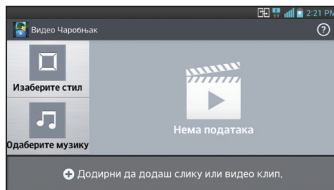
## Видео Чаробњак





Можете направити филм помоћу својих слика/видео записа и музике.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео Чаробњак**.
- 2 Након што погледате кратак опис корака које треба пратити, додирните **ОК**.




- 3 Додирните  да бисте додали слике или видео запис.
- 4 Додирните жељене слике или видео записе, па додирните .
  - Да бисте уклонили слике или видео записе, додирните  и додирните знак крста на слици > .
  - Да бисте променили њихов распоред, додирните и задржите слику/видео запис, па га превуците и отпустите на жељеном месту.
- 5 Додирните **Изaberите стил** да бисте изабрали жељени стил филма.
  - Крећите се кроз опције и изaberите жељени стил. Приказаће се преглед.
- 6 Додирните **Одаберите музику** да бисте подесили музику у позадини.
- 7 Додирните  да бисте репродуковали филм.
- 8 Додирните  да бисте уредили видео запис помоћу опција Текст, Налепница или Магично место.

## Мултимедија

- Након уређивања видео записа, додирните .
- 9** Додирните  да бисте сачували видео запис.
- 10** Додирните  да бисте погледали информације помоћи о коришћењу ове функције.
- 11** Додирните  да бисте ресетовали промене.

## Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

### Додавање музике у телефон


Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:












- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (МТР).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

### Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР)

- 1** Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2** Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3** Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **УСБ веза је успостављена** > **Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

## Репродукција нумере

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте паузирали репродукцију
	Додирните да бисте наставили репродукцију
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера
	Додирните да бисте подесили Dolby ефекат звука када су повезане слушалице

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој

## Мултимедија

страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

### НАПОМЕНА:



- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.


**НАПОМЕНА:** Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.

Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.



# Услужни програми

## Подешавање аларма



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Аутоматско Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

**НАПОМЕНА:** Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Поставке**.

## Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања превуците улево и изаберите sin, cos, tan, log etc.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните икону .

## Додавање догађаја у календар

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.





## Услужни програми


- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Додати белешку** и изаберите сачувану слику бележнице.
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

## Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

### Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** па изаберите **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

**НАПОМЕНА:** Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

### Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluebooth, Gmail, SmartShare Beam, Белешка, Е-пошта** или **Поруке**. Ако изаберете **Bluebooth, Gmail, SmartShare Beam, Белешка, Е-пошта** или **Поруке**, гласовни запис биће додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.


## Управ. задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације.

## Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

### Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните  > **Поставке**.
- 2 Додирните **Налози и синхронизација** > **ДОДАЈ НАЛОГ**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

## Polaris Office 4

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office 4**.

### Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму

Polaris Office 4, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

### LG Backup

#### Основни подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са телефона

Препоручујемо да редовно креирате и чувате датотеку резервне копије у интерној меморији, посебно пре ажурирања софтвера. Одржавање ажуриране датотеке резервне копије у меморији може вам омогућити да повратите податке са паметног телефона ако телефон изгубите, ако вам га украду или ако дође до њиховог оштећења због неке непредвиђене околности.

Ова апликација за креирање резервне копије подржава LG паметне телефоне, друге верзије софтвера и оперативне системе. Стога, када купите нови LG паметни телефон, можете да креирате резервну копију података са тренутног телефона на новом телефону.

Ако сте на паметни телефон унапред учитали апликацију **LG Backup** можете креирати резервне копије и вратити у претходно стање већину података са телефона: **LG почетни екран, Лични подаци, LG апликације, Поставке и Преузете апликације**. Помоћу ове апликације можете:


- Ручно креирати резервну копију података с паметног телефона.
- Заказати аутоматско креирање резервних копија података с паметног телефона.
- Вратити податке с паметног телефона.

**НАПОМЕНА:** Имајте у виду да функција креирања резервне копије не подржава креирање резервне копије корисничких података и мултимедијалних података (слика/видео записа/музике). Резервне копије тих датотека направите помоћу опције Медиа синхр. (MTP). Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла и додирните опцију Медиа синхр. (MTP).

### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте се заштитили од неочекиваног гашења током креирања и враћања резервне копије због недовољно пуне батерије, батерија увек треба да буде потпуно напуњена.

## Креирање резервне копије података са паметног телефона

- 1 Додирните  > картица **Апликација** > **LG Backup** > **Ручни бекап** > **Интерна меморија** или **СД картица**.
- 2 Додирните опцију **Нова рез.копија** да бисте унели име датотеке резервне копије, па изаберите **Даље**.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке чију резервну копију желите да креирате па изаберите **Креирање резервне копије** да бисте креирали резервну копију.
- 4 Пошто се креирају резервне копије свих изабраних датотека, приказаће се порука **Бекап је завршен**.

## Распоређено аутоматско креирање резервних копија

Такође можете да програмираете аутоматско креирање резервних копија података на паметном телефону, у складу с вашим поставкама распореда. Да бисте то учинили, извршите следеће кораке:


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **LG Backup** > **Аут. прављење рез. копије**.

## Услужни програми

- 2 На екрану Локација резервне копије додирните **Интерна меморија** или **СД картица**.
- 3 Унесите име датотеке резервне копије и изаберите **Даље**.
- 4 Изаберите поље за потврду поред података које желите да пребаците у резервну копију и изаберите **Даље**.
- 5 Из листе изаберите колико често желите да правите резервне копије података и поставки са уређаја и изаберите **Готово** да бисте завршили подешавање распореда.

## Враћање података са телефона


**НАПОМЕНА:** Све датотеке које се налазе на паметном телефону бришу се пре враћања датотеке резервне копије.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **LG Backup** > **Врати**.
- 2 На екрану **Врати**, изаберите датотеку резервне копије која садржи податке које желите да вратите.
- 3 Изаберите поље за потврду поред ставке коју желите да вратите па изаберите **Врати** да бисте је вратили на телефон.

**НАПОМЕНА:** Обратите пажњу на то да ће подаци на телефону бити замењени садржајем резервне копије.


- 4 Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте креирали да је шифрујете.
- 5 Пошто се врате све изабране датотеке, телефон ће се аутоматски поново покренути.

**НАПОМЕНА:** Можете подесити опцију Омогућити шифровање да бисте шифровали датотеке резервних копија ради додатне заштите.

Додирните  на екрану **LG Backup** и унесите лозинку и савет у случају да заборавите лозинку. Након што подесите лозинку, потребно је да је унесете сваки пут када желите да направите резервну копију или да је вратите.

## Google+


Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

• Додирните  > картица **Апликације** > **Google+**.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Гласовна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорим сада**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

### Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  > картица **Апликације** > **Преузето**.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Интернет






Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

**НАПОМЕНА:** За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператора мобилне телефоније.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Интернет**.

### Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме <b>Назад</b> , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

## Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

## Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  → .


Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните  превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.


## Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



**НАПОМЕНА:** Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Сачувај у маркере** > **ОК**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.



## Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните тастер **Мени**  → **Обриши сву историју**.

## Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже веб-адресе, изаберите веб-адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да га померите на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните . Да затворите прегледач, додирните .

## Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.




**1** Додирните  > картица **Апликације** > **Chrome**.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

## Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


## Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  →  **Нова карт.**  
Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.

## Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

## Веб



Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **Мени**  → **Други уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте додали обележиваче, додирните .

# Поставке

## Приступ менију Поставке

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке**.  
или  
На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.



## БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

#### **САВЕТ! Како прибавити MAC адресу**

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

### < Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

### < Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

### < Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

## Поставке

**Бројеви за фиксно бирање** – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

**Сачувајте непознате бројеве** – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

**Говорна пошта** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

**Поп-ап са долазећим позивом** – приказује искачући прозор са долазним позивом док се користи фотоапарат или видео камера

**Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбиј листу**.

**Одбити са поруком** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

**Вибрација повезивања** – телефон вибрира када се саговорник јави.

**Чувар приватности** – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

**Укљ./искљ. тастер прекида позив** – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

**Прослеђивање позива** – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

**Забрана позива** – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

**Трајање позива** – приказивање трајања позива, укључујући Последњи позив, Све позиве, Покренуте позиве и Примљене позиве.

**Сузбијање буке** – пригушите буку у позадини у току позива.

**Додатне поставке позива** – омогућава вам да промените следеће поставке:

**ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

**Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

**<Размените и повежите се>**

**NFC** – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на уређају.

**Да бисте укључили или искључили NFC:** На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

**НАПОМЕНА:** Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

**Коришћење функције NFC:** да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

## Поставке

**Direct/Android Beam** – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

**Miracast** – бежично репродукујте екран и звук са телефона на Miracast хардверском кључу или телевизору.

**SmartShare Beam** – омогућава вам да примате датотеке са LG телефона.

**Мрежа фајлова** – омогућава вам да делите фасцикле са другим уређајима преко бежичне везе.

### < Веза са Интернетом преко телефона & Мреже >

**Авио режим** – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

**Преносни Wi-Fi хотспот** – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

**Bluetooth tethering** – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

**VPN** – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

**НАПОМЕНА:** Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

**Мобилне мреже** – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

## УРЕЂАЈ

### < Звук >

**Звучни профили** – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

**Јачине звука** – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

**Време тишине** – онемогућите обавештења, што обухвата позиве и поруке, да бисте се ефикасно усредсредили на приватно време.

**Мелодија са вибрацијом** – вибрација приликом позива и обавештења.

**Смарт мелодија** – аутоматски појачава јачину звука у бучним окружењима.

**Мелодија звона телефона** – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

**Звук обавештења** – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

**Нежно вибрирање** – постепено појачава вибрацију до подешене јачине.

**Јачина вибрације** – подесите јачину вибрација за позиве, обавештења и одзив додира.

**Вибрација долазећег позива** – омогућава избор типа вибрације за долазне позиве.

**Бројчаник за тонско бирање** – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

**Звукови додира** – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

## Поставке

**Звуци при закључавању екрана** – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

**Вибрација на додир** – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације када се додирне екран на телефону.

### < Екран >

**Осветљеност** – подесите осветљеност екрана.

**Истек екрана** – подешавање времена истека за екран.

**Аутоматско ротирање екрана** – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

**Тип фонта** – промените врсту фонта на екрану.

**Величина фонта** – промените величину фонта на екрану.

**Паметан екран** – да би екран остао укључен када уређај детектује ваше очи када гледате у екран.

**Паметан видео** – паузира видео запис током аутоматске репродукције када телефон детектује да не гледате у екран.

**Светло типке на предњи додир** – подешавање трајања осветљености предњих тастера.

**Тастер почетни LED** – LED свело око дугмета почетног екрана контролишу ваши избори.

**Quick Cover (брзо покриће)** – активира функцију Quick Cover (само на моделу CCF-210). Екран ће се аутоматски укључити или искључити.

**Исправка аспекта** – ово ће променити однос ширине и висине преузетих апликација.

**Калибрација сензора за покрет** – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

### < Почетни екран >

Подесите неку од следећих опција: **Тема**, **Ефекти екрана**, **Позадина** или **Само усправни приказ**. Изаберите опцију да бисте подесили следеће: **Вуците екране кружно** и **Почетна рез.копија & враћање**.

## < Закључај екран >

**Одаберите начин закључавања екрана** – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

**Позадина** – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли **Галерија** или **Галерија позадина**.

**Часовник и пречице** – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

**Ефекти екрана** – изаберите ефекат екрана.

**Жељени текст** – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

**Време закључавања** – подешавање времена за закључавање након што истекне временско ограничење за осветљење екрана.

**Дугме за паљење одмах закључава** – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

**Вибрација на додир** – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

## < Покрети >

**Премести ставке на почетном екрану** – додирните и задржите ставку и нагните уређај да бисте преместили ставку на почетним екранима или у апликацијама.

**Осетљивост на нагиб** – тестирајте и подесите осетљивост сензора за нагиб за почетни екран и апликације.

## Поставке

**Утишај долазеће позиве** – окрените уређај да бисте искључили звук долазног позива.

**Одложи или угаси аларм** – окрените уређај да бисте одложили или искључили аларм.

**Паузирати видео** – окрените уређај да бисте паузирали репродукцију видео записа.

**Помоћ** – помоћ за функције покрета.

**<Операција уз помоћ једне руке>**

Притисните стрелицу да бисте подесили положај леве или десне стране екрана тастатуре за позивање, LG тастатуре, поруке или закључаног екрана за једноставну употребу једном руком.

**< Меморија >**

**ИНТЕРНА МЕМОРИЈА** – приказује попуњеност интерне меморије.

**СД КАРТИЦА** – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

**< Батерија >**

**Чувар енергије** – управљање батеријом у вези са ставкама које штеде енергију.

**< Апликације >**

Приказивање апликација и управљање њима.

## ЛИЧНО

**< Налози и синхронизација >**

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података

(али га не елиминише).

### < Приступ локацији >

**Приступ мојој локацији** – ако изаберете опцију Google локацијски сервис, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

**GPS сателити** – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

**Wi-Fi & локација мобилне мреже** – омогућава апликацијама да одређују вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа.

### < Сигурност >

**Подешавање закључавања СИМ картице** – омогућава вам да подесите закључавање Micro-USIM картице или промените њен PIN.

**Видљиво уношење шифре** – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

**Администратори уређаја** – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

**Непознати извори** – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

**Акредитиви којима се верује** – приказује СА сертификате којима се верује.

**Инсталирај из меморије** – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

**Обриши акредитације** – брише све сертификате.

### < Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

## Поставке

### < Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

**Направи резервну копију мојих података** – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

**Рез. копија налога** – подесите прављење резервне копије налога.

**Аутоматско враћање** – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

**Ресетовање на фабричке вредности** – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

## СИСТЕМ

### <Брзи тастер>

Изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу брзог тастера.

### < Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

### < Приступност >

Поставке **Приступност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

**НАПОМЕНА:** Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

### < РС веза >

**УСБ Врста везе** – изаберите жељени режим: **Само пуњење, Медиа синхр. (МТР), Дељење Интернет везе преко USB кабла, LG софтвер или Фотоапарат (РТР).**

**Питати при повезивању** – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

**Помоћ** – помоћ за USB везу.

**PC Suite** – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом.

Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

**On-Screen Phone** – означите ово да бисте добили захтев за Wi-Fi везу од апликације On-Screen Phone.

**Помоћ** – помоћ за LG софтвер.

### < Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

### < Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

## Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

### Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

**НАПОМЕНА:** Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

### Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу [www.lg.com](http://www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел** или идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.**
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

## Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

### НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

## Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **УСБ Врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

## Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

**НАПОМЕНА:** Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

### Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

# Ажурирање софтвера за телефон

## Ажурирање софтвера за телефон

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

**НАПОМЕНА:** Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:  
**Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**

## Ажурирање софтвера за телефон

**НАПОМЕНА:** Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

**НАПОМЕНА:** Ова функција зависи од оператора, региона и земље.

## Више информација о овом корисничком приручнику

### Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим

## Више информација о овом корисничком приручнику

потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

### Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.



**ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА:** DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX видео записа. На локацији [divx.com](http://divx.com) можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

**ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ:** овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.**

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

**Обавештење: Софтвер отвореног кода**


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лиценци услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

## Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

**Путни адаптер**



**Сtereo слушалице**



**Водич за брзи почетак**



**Дата кабл**



**Батерија**



### НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

## Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка Micro-USIM картице	У телефону нема Micro-USIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro-USIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/ губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro-USIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro-USIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

## Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro-USIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

<b>Симптом</b>	<b>Могући узроци</b>	<b>Могуће мере за отклањање</b>
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укл./Искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

## Решавање проблема



Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/ моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
<b>BT</b> Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
<b>Подаци</b> Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

## Најчешћа питања



Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер <b>Мени</b>  , па изаберите ставку <b>Фасцикле</b> да бисте изабрали фасциклу.
<b>Google™ услуга</b> Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
<b>Google™ услуга</b> Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
<b>Функције телефона</b> Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
<b>Функције телефона</b> Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења МР3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
<b>Функције телефона</b> Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
<b>Функције телефона</b> Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
<b>Функције телефона</b> Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану додирните икону <b>Телефон</b>  . 2. Позовите број, а затим притисните тастер <b>Мени</b>  . 3. Додирните <b>Додај паузу од 2 сец.</b> или <b>Додај чекање.</b>
<b>Функције телефона</b> Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетном екрану додирните икону тастер <b>Мени</b> .</li><li>2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Закључај екран.</b></li><li>3. Додирните <b>Одаберите начин закључавања екрана &gt; Узорак.</b> Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.</li><li>4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде.</li></ol> <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	<p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме Заборавили сте шаблон? Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p>
<b>Функције телефона</b> Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.

## Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану притисните тастер <b>Мени</b>  , а затим додирните <b>Системске поставке</b> . 2. Додирните <b>Језик и унос &gt; Језик</b> . 3. Додирните жељени језик.
<b>Функције телефона</b> VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
<b>Функције телефона</b> Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	1. На почетном екрану додирните икону тастера <b>Мени</b>  . 2. Додирните <b>Системске поставке &gt; Екран</b> . 3. Додирните <b>Истек екрана</b> из одељка ЕКРАН. 4. Додирните жељено време истека екрана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.
<b>Функције телефона</b> Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.
<b>Функције телефона</b> Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану додирните икону тастер <b>Мени</b> .</li> <li>2. Додирните <b>Системске поставке</b> &gt; <b>Апликације</b> у категорији УРЕЂАЈ &gt; <b>ПРЕУЗЕТО</b>.</li> <li>3. Додирните жељену апликацију, па додирните <b>Деинсталирај</b>.</li> </ol>

## Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните <b>Постави као звук звона</b>.</li><li>2. На екрану за подешавање аларма/сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.</li></ol>
<b>Функције телефона</b> Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p><b>Решење оправка</b> Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)</p>	<p>Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?</p>	<p>Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.</p>

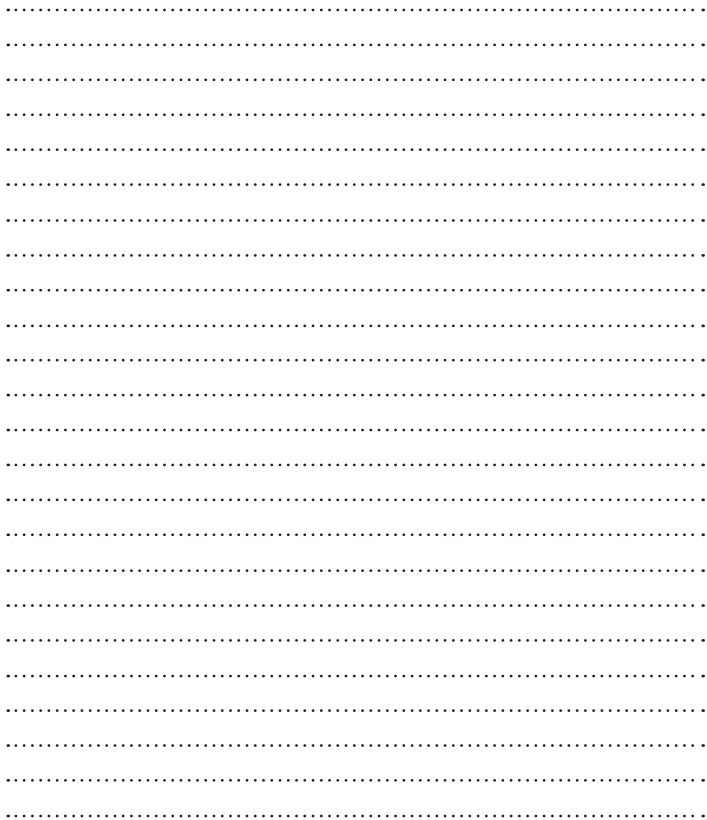

# Упатство за употреба

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

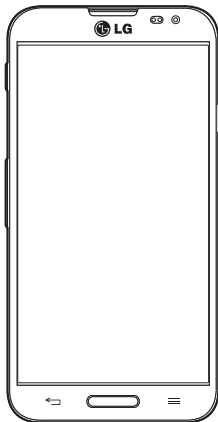

# Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење .....	5	Поврзување со Wi-Fi мрежи .....	39
Важно известување .....	15	Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа .....	39
Запознавање со вашиот телефон .....	22	<b>Bluetooth</b> .....	40
Преглед на телефон .....	22	Споделување на податочната врска од вашиот телефон .....	42
Инсталирање на микро-USIM картичката и батеријата .....	24	Wi-Fi Direct .....	44
Полнење на вашиот телефон .....	26	Користење на SmartShare .....	44
Користење на мемориската картичка .....	27	Поврзување со PC со помош на USB кабел .....	47
Заклучување и отклучување на екранот .....	29	<b>Повици</b> .....	49
Вашиот почетен екран .....	30	Започнување на повик .....	49
Совети за екран на допир .....	30	Повикување на вашите контакти .....	49
Почетен екран .....	31	Одговарање и отфрлање на повик .....	49
Прилагодување на почетниот екран .....	32	Прилагодување на јачина на звук за време на повик .....	50
<b>Враќање на неодамна користените апликации</b> .....	33	Започнување на втор повик .....	50
<b>Известувања</b> .....	33	Прегледување на евиденцијата на повиците .....	51
Повлечете надолу за известувања и поставки .....	34	Поставки за повици .....	51
Брзи поставки .....	34	<b>Контакти</b> .....	52
Икони-индикатори на статусната лента .....	35	Пребарување на контакт .....	52
<b>Тастатура на екран</b> .....	36	Додавање на нов контакт .....	52
Внесување на букви со акцентски знаци .....	37	Омилени контакти .....	53
<b>Поставување на Google сметка</b> .....	38	Креирање на група .....	53
<b>Поврзување со мрежи и уреди</b> .....	39	<b>Пораки</b> .....	54
<b>Wi-Fi</b> .....	39	Испраќање на порака .....	54
		Пораки во низа .....	55
		Менување на поставките за пораки .....	55

E-mail .....	56	Аудио-зум .....	73
Управување со e-mail сметка .....	56	Фокус со следење .....	74
Работа со фолдери на сметка .....	56	Live Zooming (Зумирање во живо).....	74
Составување и испраќање e-mail пораки .....	57	LG SmartWorld .....	75
Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот.....	57	Како се користи LG SmartWorld.....	76
Фотоапарат .....	58	On-Screen Phone.....	77
Основни информации за визирот .....	58	On-Screen Phone икони.....	77
Користење на напредните поставки...	59	Функции на On-Screen Phone .....	77
Брзо фотографирање .....	60	Како да ја инсталирате програмата On- Screen Phone на вашиот PC .....	78
Откако ќе снимите фотографија.....	61	Мултимедија.....	79
Прегледување на зачуваните фотографии .....	62	Галерија.....	79
Видео камера .....	63	Прегледување на слики.....	79
Основни информации за визирот .....	63	Репродуцирање на видео записи .....	80
Користење на напредните поставки...	64	Уредување на фотографии.....	80
Брзо снимање на видео.....	64	Бришење на фотографии/видео записи .....	80
По снимањето на видео.....	65	Поставување на слика како заднина ....	80
Гледање на зачуваните видео снимки	65	видео .....	81
Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео.....	66	Репродукција на видео.....	81
Функција.....	67	Програма за уредување видео записи.....	82
QuickMemo .....	67	Video Wiz .....	84
Користење на опциите за QuickMemo..	68	Музика.....	85
Прегледување на зачуваните QuickMemo белешки .....	68	Додадете музички фајлови на телефонот .....	85
QuickTranslator .....	69	Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).....	85
QSlide.....	70	Репродукција на песна .....	86
Двојно снимање.....	71		
QuickRemote (Брзо далечинско управување).....	72		

# Содржина

<b>Услужни програми.....</b>	<b>88</b>	Омилени.....	97
<b>Поставување на аларм .....</b>	<b>88</b>	Претходно .....	97
<b>Користење на калкулаторот .....</b>	<b>88</b>	Користење на појавувачки пребарувач .....	97
<b>Додавање на настан во вашиот     календар .....</b>	<b>88</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>98</b>
<b>Диктафон .....</b>	<b>89</b>	Прегледување на веб-страници .....	98
Снимање на звук или говор .....	89	Отворање на страница.....	98
Испраќање на говорна снимка.....	89	Синхронизирање со други уреди .....	98
<b>Управувач со задачи .....</b>	<b>90</b>	<b>Поставки.....</b>	<b>100</b>
<b>Задачи .....</b>	<b>90</b>	<b>Пристап до менито за Поставки.....</b>	<b>100</b>
<b>Polaris Office 4.....</b>	<b>90</b>	<b>БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.....</b>	<b>100</b>
<b>LG Backup .....</b>	<b>91</b>	<b>УРЕД.....</b>	<b>104</b>
За архивирањето и враќањето на податоците од smartphone уредот .....	91	<b>ЛИЧНО .....</b>	<b>108</b>
Архивирање на податоците од вашиот smartphone уред .....	92	<b>СИСТЕМ .....</b>	<b>110</b>
Ставање во распоред на автоматско архивирање.....	92	<b>PC софтвер (LG PC Suite).....</b>	<b>112</b>
Враќање на податоците од smartphone уредот .....	93	<b>Ажурирање на софтверот на     телефонот .....</b>	<b>116</b>
<b>Google+ .....</b>	<b>94</b>	<b>Ажурирање на софтверот на     телефонот .....</b>	<b>116</b>
<b>Voice Search.....</b>	<b>94</b>	<b>Околу упатството за користење .....</b>	<b>118</b>
<b>Превземање .....</b>	<b>95</b>	Околу упатството за користење .....	118
<b>Интернет.....</b>	<b>96</b>	Трговски марки.....	119
<b>Интернет .....</b>	<b>96</b>	DivX HD .....	119
Користење на лентата за интернет алатки .....	96	Dolby Digital Plus.....	120
Прегледување на веб-страници .....	97	<b>Дополнителна опрема .....</b>	<b>121</b>
Отворање на страница.....	97	<b>Отстранување на проблеми.....</b>	<b>122</b>
Пребарување на интернет со помош на глас .....	97	<b>FAQ (Најчесто поставувани прашања) .</b>	<b>127</b>

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката.

Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

### Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-E986 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,286 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,362 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

## Чување и одржување на производот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жешок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото на екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на

тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

предизвикаат опасност од задушување.

### Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

### Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.

- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

#### **ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ**

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-E986** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

#### **Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Отстранување на вашиот стар апарат**

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### **Отстранување на старите батерии/акумулатори**

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

## Важно известување


### Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

#### 1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

##### За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

#### 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.


##### Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не

## Важно известување


- користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

### За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од СИСТЕМ > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

### За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** од СИСТЕМ > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

## 3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

## 4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  >картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** од УРЕД > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

**Внимание:** Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

## Важно известување



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### **Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.**

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

#### **Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:**

##### **< Ако сте го заборавиле вашиот облик >**

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

##### **< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >**

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

**Внимание:** Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

## 5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук**.
- 3 Логото на LG ќе се прикаже на екранот и по неколку секунди ќе се појави екранот за **ФАБРИЧКО ХАРДВЕРСКО РЕСЕТИРАЊЕ**. Потоа ослободете ги копчињата.
- 4 Телефонот ќе ви овозможи да ја изберете функцијата за фабричко ресетирање во алатката за обновување на Android системот преку притиснување на копчето **за напојување/заклучување**.
- 5 Повторно притиснете го копчето за **напојување/заклучување** за да го потврдите фабричкото ресетирање и вашиот телефон ќе се врати на фабричките поставки. За откажување, притиснете кое било друго копче.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.


## 6. Отворање и префрлување меѓу апликации



Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга.

## Важно известување


Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

### За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД > **РАБОТИ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За извршување на повеќе задачи, притиснете и задржете го копчето за **почетна страница**  за да се префрлите на друга апликација додека користите одредена апликација. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на уредот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

## 7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.

**5** По пренесувањето на фајловите, повлечете ја надолу статусната лента и допрете **USB е поврзан** и изберете **Само полнење** од листата на USB вид на врска.

## **8. Телефонот држете го во исправена положба**

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

## **9. Кога екранот ќе се "замрзне"**

**Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:**

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

# Запознавање со вашиот телефон

## Преглед на телефон



### **ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост**


При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.




### СОВЕТ!

Прилагодете го копчето за брз пристап преку **Апликации**  **Поставки** од картичката Апликации > **Копче за брз пристап** под СИСТЕМ > **Кратенка**, за да ја поставите саканата апликација.

### Копче за напојување/заклучување Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** Контрола на јачина на звук на своно
- **За време на повик:** Контрола на јачина на звук на слушалка
- **При репродукција на песна:** Континуирана контрола на јачина на звук




Објектив на фотоапарат

Звучник

Блиц

Отвор за микро-USIM картичка

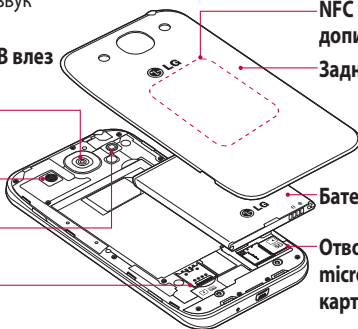

Батерија

Отвор за microSD картичка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

## Запознавање со вашиот телефон


### Инсталирање на микро-USIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ги вметнете микро-USIM картичката и батеријата:


- 1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата како што е прикажано на сликата.

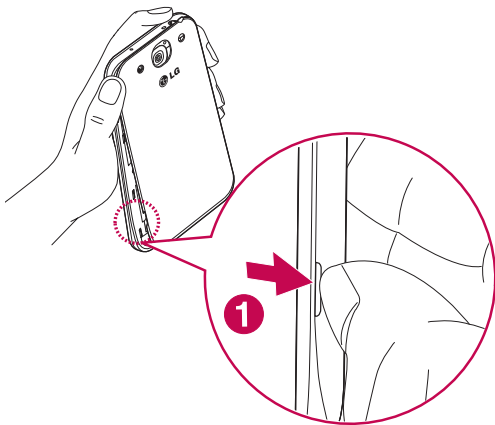


- 2** Вметнете ја микро-USIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на микро-USIM картичката да бидат завртени надолу.

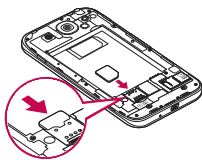

- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

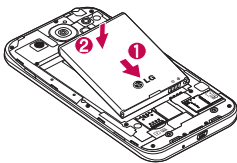

- 4** Порамнете го задното капаче над лежиштето за батерија (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

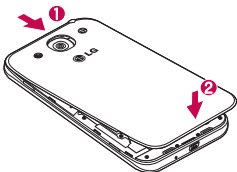

## Запознавање со вашиот телефон


### Полнење на вашиот телефон

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите полначи, батерии или кабли кои не се одобрени, може да дојде до подолго полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење, или пак може да се предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

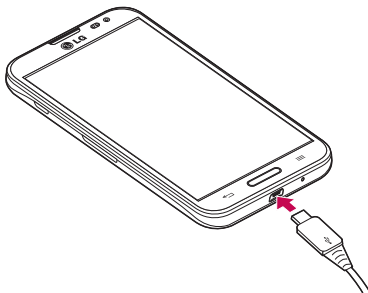

### **ЗАБЕЛЕШКА:**

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

## **Користење на мемориската картичка**



Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 64 GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.

### **За да вметнете мемориска картичка:**

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златните контакти на мемориската картичка да бидат завртени надолу.

### **За безбедно отстранување на мемориската картичка:**

Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД > **Невозможни SD картичка** > **ОК**.

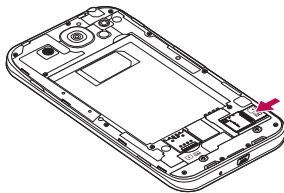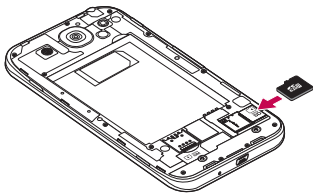

## Запознавање со вашиот телефон

### ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува 4 GB.




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

### За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.


**ЗАБЕЛЕШКА:** При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД.
- 2 Допрете **Оневозможни SD картичка** и допрете **ОК** за да потврдите.
- 3 Допрете **Избриши SD картичка** > **Избриши SD картичка** > **Избриши сè**.
- 4 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.


## Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување.

Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажан.

## Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

**Допир** – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

**Допир и задржување** – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

**Повлекување со задржување** – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

**Брзо повлекување или лизгање** – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

**Двоен допир** – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

**Зумирање со прсти** – Користете приближување или раздвојување на палецот и покажалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога

разгледуваат слики.

**Завртување на екранот** – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

#### **ЗАБЕЛЕШКА:**





- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

## **Почетен екран**


За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со апликации, превземен содржини, widget-и и заднини.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите иконите за менија. Иконите за менија овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

-  Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.
-  Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
-  Допрете ја иконата за **Интернет** за да пристапите до веб-пребарувачот.
-  Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.

## Вашиот почетен екран

 Допрете ја иконата **Апликации** на дното од екранот. Ќе се прикажат сите инсталирани апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.


### Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации, превземени содржини, widget-и или менување на заднини. За поголема практичност при употребата на телефонот, додадете ги омилените апликации и widget-и на почетниот екран.

#### За додавање на елементи на вашиот почетен екран:

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

#### За да отстраните елемент од почетниот екран:

- **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .

**СОВЕТ!** За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.

#### **СОВЕТ! Користење на фолдери**

Можете да искомбинирате повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани.

## Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Притиснете и задржете на копчето за **Почетна страница**. На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете го копчето **Назад** за да се вратите на претходниот екран.


## Известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањето на видео записи.

Од панелот за известувања, можете да го погледнете моменталниот статус на телефонот и непрегледаните известувања.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

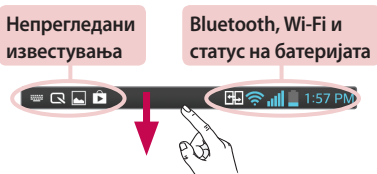

# Вашиот почетен екран

## Повлечете надолу за известувања и поставки


Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете ја нагоре лентата која се наоѓа на дното од екранот.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако подолго допирате на икона на горниот дел од екранот, директно ќе преминете во Поставки.

## Брзи поставки

Брзите поставки ви овозможуваат лесно да вклучувате или исклучувате поставки како Wi-Fi, да управувате со осветленоста на екранот и друго. За да пристапите до Брзите поставки, повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања и повлечете или допрете ја саканата поставка.

## За преуредување на елементите за брзи поставки на панелот за известувања

Допрете . Потоа ќе можете да ги проверите и преуредите елементите на панелот за известувања.

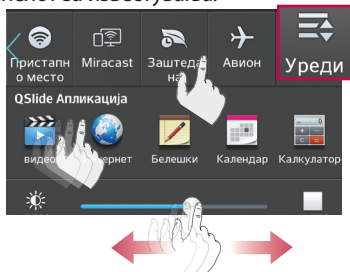

## Икони-индикатори на статусната лента













Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема микро-USIM картичка		Режим на вибрации
	Нема сигнал		Батеријата е наполнета
	Режим на работа во авион		Батеријата се полни
	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Превземање податоци
	Слушалки со кабел		Вчитување податоци
	Повик во тек		GPS прибирање
	Задржување на повик		Примање на податоци за локација од GPS
	Звучник		Податоците се синхронизираат
	Пропуштен повик		Нова Gmail порака

## Вашиот почетен екран


	Bluetooth е вклучен		Нова Google Talk порака
	Системско предупредување		Нова порака
	Поставен е аларм		Песната се репродуцира
	Нова говорна порака		Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел или USB делењето е активно
	Своното е исклучено		Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	NFC е вклучено		P2P е вклучено


**ЗАБЕЛЕШКА:** Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

## Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

### Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

  Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

 Допрете за да се префрлите во режимот на ракопис.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

## **Внесување на букви со акцентски знаци**

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "а" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.

## Поставување на Google сметка


Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

### За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

#### ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **New** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Existing**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

# Поврзување со мрежи и уреди

## Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.


### Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

### Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
  - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
  - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете

## Поврзување со мрежи и уреди

лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)

- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

## Bluetooth


За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

## Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Барај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.

**3** Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

## Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


**1** Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.

**2** Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

**3** Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

## Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

**1** Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на ВКЛУЧЕНО од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

**2** Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Истечено време на видливост.**

**3** Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.


### Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.


#### **За да ги промените поставките за пренослива Wi-Fi “жешка точка”**

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Делење & Мрежи** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ > **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”** > изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

**СОВЕТ!** Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

## За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки**.
- 2 Допрете **Делење & Мрежи** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ и изберете **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”**.
- 3 Обрнете внимание **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”** да биде штиклирано.
- 4 Допрете **Постави Wi-Fi пристапно место**.
  - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi пристапно место**.
  - Можете да го промените **SSID на мрежа** (име) што го гледаат другите уреди при скенирање на Wi-Fi мрежите.
  - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
  - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi пристапно место** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отвори** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 5 Допрете **Зачувај**.



**ВНИМАНИЕ!** Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отвори, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

# Поврзување со мрежи и уреди

## Wi-Fi Direct




Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

### За вклучување на Wi-Fi Direct:

- 1 Допрете го **копчето Мени**  > **Системски поставки** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете го **копчето Мени**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

## Користење на SmartShare

SmartShare употребува DLNA (Digital Living Network Alliance) технологија за споделување на дигитални содржини преку безжична мрежа. Двата уреди мора да имаат DLNA сертификат за да ја поддржуваат оваа функција.

- 1 Од почетниот екран, допрете  > **SmartShare** .
- 2 Допрете го **копчето Мени**  > **Поставки**.
- 3 Допрете **Споделување содржини** за да овозможите вашиот уред да може да биде откриен од страна на други уреди.
  - Допрете **Барања за споделување** и изберете ја опцијата за барања за споделување.
  - Допрете **Прими датотеки** доколку сакате да овозможите други уреди да вчитуваат медијски фајлови на вашиот телефон.






**ЗАБЕЛЕШКА:** Проверете дали microSD картичката е правилно поставена и дали опцијата **Прими датотеки** во менито со поставки е штиклирана.

- 4 Допрете **Мои споделени содржини** и штиклирајте ги типовите на содржини кои би сакале да ги споделите. Изберете од **Фотографии, Видео** и **Музика**.
- 5 **SmartShare** сега ќе биде активирано и подготвено за споделување на содржини.

### Контролирање на вашите уреди за прикажување


Репродуцирајте мултимедијални содржини од ваша далечинска библиотека (на пр. од PC) на вашиот уред за прикажување (на пр. телевизор).

**ЗАБЕЛЕШКА:** Проверете дали DLNA функцијата на вашите уреди (на пр. телевизор и PC) е правилно конфигурирана.

- 1 Допрете  > **SmartShare** .
- 2 Допрете ја иконата **Плеер**  и изберете го уредот од листата на уреди за прикажување.
- 3 Допрете ја иконата **Библиотека**  и изберете го уредот со далечинската библиотека со содржини.
- 4 Можете да пребарувате низ библиотеката со содржини.
- 5 Допрете и задржете на малата слика за содржина, а потоа допрете **Репродуцирај** или допрете го **коччето Мени**  > **Репродуцирај**.

### За да споделите содржини од телефонот со уредот за прикажување (на пр. телевизор)

**ЗАБЕЛЕШКА:** Проверете дали уредот за прикажување е превилно конфигуриран.

- 1 Додека репродуцирате музика со помош на апликацијата **Музика**, допрете  во делот за Наслов.
- 2 Изберете уред за репродукција на фајловите од листата на




## Поврзување со мрежи и уреди

достапни уреди за прикажување.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Употребете ги сличните чекори за користење на **Галерија**, **Видео плеер** или **Polaris Office** за споделување на содржини.




**ИЗВЕСТУВАЊЕ:** За користење на оваа апликација проверете дали вашиот уред е поврзан на вашата домашна мрежа преку Wi-Fi врска. Некои уреди со DLNA можности (на пр. телевизор) ја поддржуваат само DMP функцијата на DLNA и нема да бидат прикажани во листата на уреди за прикажување. Вашиот уред можеби нема да може да репродуцира одредени содржини.

### За превземање на содржини од далечинската библиотека со содржини

- 1 Допрете  > **SmartShare** .
- 2 Допрете го копчето **Библиотека**  и изберете го уредот со далечинската библиотека со содржини.
- 3 Можете да пребарувате низ библиотеката со содржини.
- 4 Допрете и задржете на мала слика за содржина, а потоа допрете **Превземање**.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:** Одредени содржини не се поддржани.

### За вчитување на содржини кон далечинската библиотека со содржини

- 1 Допрете  > **SmartShare** .
- 2 Допрете ја иконата **Библиотека**  и изберете **Мој телефон**.
- 3 Можете да пребарувате низ локалната библиотека со содржини за да ја пронајдете саканата содржина.
- 4 Допрете и задржете на мала слика за содржина, а потоа допрете **Предај податоци**.

- 5 Изберете го уредот од далечинската библиотека со содржини на кој ќе се вчитаат содржините.

**ИЗВЕСТУВАЊЕ:** Некои уреди со DLNA можности не ја поддржуваат DMS функцијата за вчитување, па на нив нема да може да се вчитаат фајлови. Одредени содржини не се поддржани.

## Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

### Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Изберете **Системски поставки > PC-врска > USB Вид на врска**, потоа изберете **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

### Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.

- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.

## Поврзување со мрежи и уреди





- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
  - 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
  - 6 Започнете со синхронизација.
- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.


Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.



# Повици

## Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

**СОВЕТ!** За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

## Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

## Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** на долниот дел ако сакате да испратите порака.




### **СОВЕТ!** Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

### Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од левата страна на телефонот.

### Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете го **копчето Мени**  > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на  или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на  и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете го копчето **Почетна Страница** и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .


**ЗАБЕЛЕШКА:** Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

## Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете ја картичката **Евиденција на повици** .



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

### СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете го **копчето Мени** , а потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

## Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

## Контакти




Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

### Пребарување на контакт

#### На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


### Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го **копчето Мени** . Допрете **Додади во контакти > Креирање нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика.  
Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.



## Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.



### Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

### Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката  и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

## Креирање на група



- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и потоа допрете го **копчето Мени** . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. Исто така можете да додадете и тон на свонење за новосоздадената група.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.


# Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.

## Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Внесете порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Закажано испраќање**, **Додади тема** и **Отфрли**.

**СОВЕТ!** Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

## Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

## Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

## E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.

Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

### Управување со e-mail сметка



Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.




#### За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > .

#### За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки**.

#### За да избришете e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > допрете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстриани** > изберете **Да**.

### Работа со фолдери на сметка





Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува

обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.


## Составување и испраќање e-mail пораки

### За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .

**СОВЕТ!** Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

# Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат**  на почетниот екран.


## Основни информации за визирот












- 1 Трампа камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 Автоматска интелигенција** – Автоматско идентификување на карактеристиките на сцената и прилагодување на решетката, брзината на блендата и опциите за фотографирање.
- 3 Вид на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **HDR**, **Панорама**, **VR Панорама**, **Брзо фотографирање**, **Снимка одблиску** или **двојна камера**.
- 4 Време на фотографирање** – Допрете ја оваа икона за снимање на моментите непосредно пред притиснувањето на блендата.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Видео режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 7 Снимање фотографија**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

## Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете го копчето **Назад**.

	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
	Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии во затемнети услови.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во фотографијата.
	Допрете за да го изберете режимот на фокусирање.
	Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.
	Наоѓа соодветни поставки за боја и светлина кои одговараат на моменталната околина.
	ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц.
	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.

## Фотоапарат



Применува уметнички ефекти врз сликите.



Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.



Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените слики ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, сликите ќе можете да ги погледнете на мапа.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција е достапна само кога е активен GPS.



Избор на звук на бленда.




Изберете меморија за зачувување на фотографиите.

### СОВЕТ!

- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот на бојата, тајмерот и режимот на сцени. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.





## Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.

- Во центарот на визирот ќе се појави рамка за фокусирање. Исто така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.
- Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- Допрете  за снимање на фотографијата.

## Откако ќе снимите фотографија

Допрете  за приказ на последната снимена фотографија.

	Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата <b>SmartShare</b> .
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.

**СОВЕТ!** Ако имате SNS сметка и ја поставите на телефонот, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

**Допрете го копчето Мени**  **за да ги отворите сите напредни опции.**

**Постави слика како** – Допрете за да ја употребите фотографијата како **фотогр. на контакт, Тапет на главен екран** или **Слика за заднина на заклучен екран.**

**Премести** – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

**Копирај** – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчување во друг албум.

**Преименувај** – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

**Ротирај налево/надесно** – За ротирање налево или надесно.


**Отсекување** – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

**Уреди** – Преглед и уредување на фотографијата.

**Слајдшоу** – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

**Детали** – Погледнете повеќе информации за фајлот.


## Прегледување на зачуваните фотографии

Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните фотографии. Само допрете ја иконата Галерија  и вашата галерија ќе биде прикажана.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

# Видео камера

## Основни информации за визирот

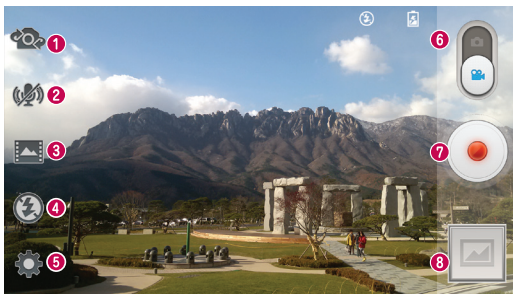

- 1 **Трампа камера** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 2 **Аудио-зум** – Допрете за да го поставите аудио-зумирањето на **Вклучено** или **Исклучено**.

**СОВЕТ!** Зумирајте одредена област за да ја зголемите чувствителноста на звукот и да го намалите шумот.

- 3 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **WDR Снимање**, **Live ефект** или **Двојно снимање**.
- 4 **Блиц** – Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено** или **Исклучено**.
- 5 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 **Режим на фотоапарат** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 **Започни снимање**
- 8 **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.









### **СОВЕТ!**

При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

# Видео камера

## Користење на напредните поставки



Користејќи го визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.

	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
	Овозможува намалување на заматеноста на сликата заради движењето на објектот на видео записот или движењето на раката.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во објективот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.
	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање.
	Изберете меморија за зачувување на видео записите.



## Брзо снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и повлечете го копчето за **Видео режим**.
- 2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој

сакате да го снимите во видео записот.





- 4 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 5 На горниот лев дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 6 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.

### СОВЕТ!

-  – Допрете за да снимите слика додека трае снимањето на видео.
-  – Допрете за паузирање за време на снимање видео.



## По снимањето на видео

Допрете  за приказ на последниот снимен видео запис.

	Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата <b>SmartShare</b> .
	Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
	Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да го избришете видео записот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

## Гледање на зачуваните видео снимки


Во визирот допрете  и ќе можете да ја видите галеријата на фотоапаратот. Допрете на иконата за видео репродукција  за репродукција на видео записот.

### **Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео**



За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.

## QuickMemo

Користете ја функцијата **QuickMemo** за практично и ефикасно креирање белешки за време на повик, со заднина од зачувана слика или сликата од тековниот екран на телефонот.

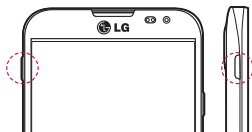


ИЛИ

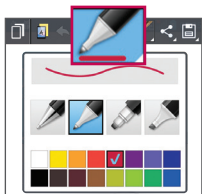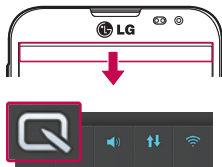


- 1 Влезете во QuickMemo екранот со притиснување на **копчето за брз пристап** една секунда на екранот кој сакате да го снимите.


ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

## Функција

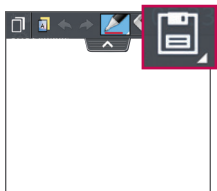








- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран во **Галерија** или **Тетратка**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При употреба на QuickМето, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

### Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickМето функцијата.

	Допрете за да ја задржите тековната белешка на екранот и истовремено да го користите телефонот.
	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Поништи или Повтори.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во <b>Галерија</b> или <b>Тетратка</b> .

### Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Допрете **Тетратка/Галерија** и изберете го QuickМето албумот.


## QuickTranslator

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ќе може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.

Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.



- 1 Матичен јазик.
- 2 Краен јазик.
- 3 Превод на збор.
- 4 Превод на реченица.
- 5 Превод на пасус.
- 6 Блиц.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **QuickTranslator**.
- 2 Допрете **Збор**, **Линија** или **Пасус**.
- 3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
- 4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонтоот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.

## QSlide

**QSlide** овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно прегледување на повеќе прозорци.




1		Допрете за да излезете од функцијата QSlide и да се вратите на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на проѕирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.



- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на одредена апликација која ја поддржува функцијата QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот на малите прозорци кога лентата за проѕирност не е повлечена до крај .


**ЗАБЕЛЕШКА:** QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

## Двојно снимање

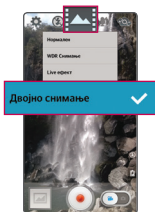**Двојно снимање** ви овозможува истовремено снимање видео записи со предната и задната камера.




- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат**.
- 2 Променете во видео режим > допрете  > допрете **Двојно снимање**.



- 3 Допрете  за да започне двојното снимање.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- Повлечете го малиот екран за да го преместите на саканата локација.
- Допрете и задржете на малиот екран за да му ја промените големината.
- Допрете на малиот екран за префрлување помеѓу екраните.





- 4 Допрете  за запирање на двојното снимање.


## QuickRemote (Брзо далечинско управување)

QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, сателитски приемник, аудио систем, DVD/Blu-ray плеер, клима уред и проектор.



- 1 Допрете  > картичката **Апликации > QuickRemote (Брзо далечинско управување)** > допрете .

**ИЛИ**


Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **ДОДАЈ УРЕДИ.**



- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.






- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).


Допрете го **копчето Мени**  за да изберете **Избриши уред, Уреди соба, Поставки и Помош.**

**ЗАБЕЛЕШКА:** Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

## Аудио-зум

Зголемете ја аудио чувствителноста во зумираната област и намалете го шумот при снимањето.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат**.
- 2 Променете во видео режим > допрете **Аудио-зум**  и изберете **Вклучено**.
- 3 Допрете  за да започне снимањето.
- 4 Зумирајте одредена област за да ја зголемите чувствителноста на звукот и да го намалите шумот.

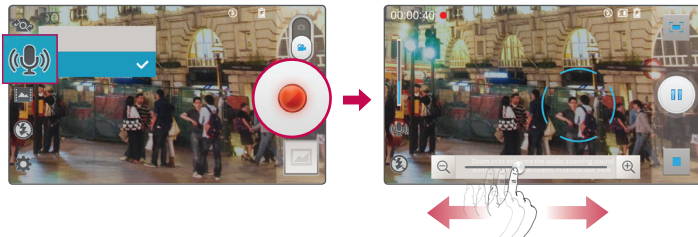




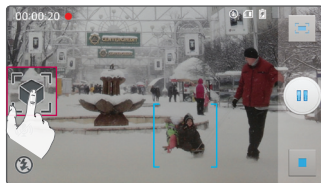
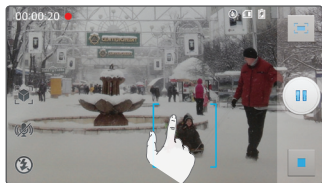
### ЗАБЕЛЕШКА:

- Достапно само во хоризонтален приказ.
- Немојте да ги покривате страничните микрофони при користење на оваа функција.

- 5 Допрете  за запирање на снимањето.

## Фокус со следење


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Фотоапарат**.
- 2 Променете во видео режим > допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете на објектот во екранот за прегледување за да започнете со негово следење.
- 4 Допрете  за да го подобрите фокусот.



## Live Zooming (Зумирање во живо)

Live Zooming (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

- 1 При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.

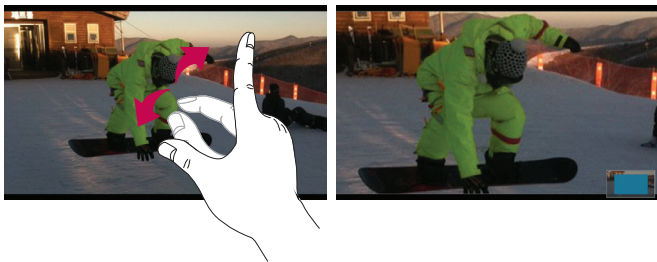


#### **ЗАБЕЛЕШКА:**

- При репродукција на видео, повлечете го екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот.
- При репродукција на видео, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.

## **LG SmartWorld**

LG SmartWorld содржи широк избор на возбудливи содржини - игри, апликации, заднини и тонови за звонење - кои ги збогатуваат доживувањата со "мобилниот начин на живеење" на корисниците на LG телефони.


### **Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот**

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.

## Функција

- 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
- 3 Превземете ги саканите содржини.

### **ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?**

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

## Како се користи LG SmartWorld

- Учествувајте во месечните LG SmartWorld промоции.



Пребарување на содржини.



Пребарувајте содржини по категорија (на пр. игри, образование, забава итн.).



Листа на превземени содржини/содржини за ажурирање.






- Испробајте ги едноставните копчиња на **Мени** за брзо пронаоѓање на она што го барате.  
**Апликации за Вас** – Содржини која ви се препорачуваат врз основа на вашите претходни избори.  
**Поставки** – Поставете профил и начин на прикажување.  
**Најава** – Поставување на вашиот ID и лозинка.
- Испробајте ги и другите корисни функции. (Екран "Content Detail" (Детали за содржината))

**ЗАБЕЛЕШКА:** LG SmartWorld услугата може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

## On-Screen Phone

Програмата On-Screen Phone ви овозможува да го гледате екранот од вашиот мобилен телефон на PC преку USB или Wi-Fi поврзување. Исто така можете да го управувате вашиот мобилен телефон од компјутерот со помош на глумчето или тастатурата.

### On-Screen Phone икони

	Поврзување на вашиот мобилен телефон со PC, или прекинување на врската.
	Менување на On-Screen Phone поставките.
	Излез од On-Screen Phone програмата.
	Максимизирање на On-Screen Phone прозорецот.
	Минимизирање на On-Screen Phone прозорецот.

### Функции на On-Screen Phone

- Пренос и управување во реално време: Прикажување и управување на екранот од мобилниот телефон кога тој е поврзан со вашиот PC.
- Управување со помош на глумче: Ви овозможува да управувате со мобилниот телефон со помош на глумчето преку кликување и повлекување кон екранот од компјутерот.
- Внесување текст преку тастатура: Ви овозможува составување на текстуални пораки или белешки со помош на тастатурата на

компјутерот.

- Пренос на фајлови (од мобилен телефон на РС): префрлување на фајлови од вашиот мобилен телефон (на пр. фотографии, видео, музика и Polaris Office фајлови) кон вашиот РС. Едноставно кликнете со десното копче на фајлот кој сакате да го испратите на РС и кликнете на "Зачувај на РС".
- Пренос на фајлови (од РС на мобилен телефон): Испраќање на фајлови од вашиот РС кон вашиот мобилен телефон. Едноставно изберете ги фајловите кои сакате да ги префрлите и повлечете ги во прозорецот на програмата On-Screen Phone. Фајловите кои ќе ги испратите ќе се зачуваат на внатрешната SD картичка.
- Известувања за настаните во реално време: се прикажуваат појавувачки прозорци да ве информираат за влезните повици или текстуалните/мултимедијалните пораки.

### Како да ја инсталирате програмата On-Screen Phone на вашиот РС

- 1 Посетете ја главната страница на LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)) и изберете ја вашата земја.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-E986) > кликнете **OSP** ( On-Screen Phone ) за превземање. Потоа ќе можете да ја инсталирате програмата On-Screen Phone на вашиот РС.

## Галерија

Можете да складирате мултимедијални фајлови во меморијата за полесен пристап до сите ваши мултимедијални фајлови. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате мултимедијални фајлови како слики и видео записи.

**1** Допрете  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

Можете да ги организирате или споделувате сите слики и видео фајлови преку Галерија.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

## Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.

Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.



## Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:


## Мултимедија

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

### Репродуцирање на видео записи



Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата Видео.

### Уредување на фотографии


При прегледување на фотографија, допрете го **копчето Мени**  > **Уреди**.

### Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија/видео запис, допрете .


### Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете го **копчето Мени**  > **Постави слика како** за да ја поставите сликата како заднина или за да ја доделите на контакт.


#### ЗАБЕЛЕШКА:












- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

## видео

Вашиот телефон има вграден видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, допрете  > картичката **Апликации** > **видео**.

### Репродукција на видео

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **видео**.
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

	Допрете ја саканата насока за аудио-зум.
	Допрете за излез од функцијата QSlide.
	Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare.
	Допрете за да го заклучите екранот за видео.
	Допрете за приказ на видео листата.
	Допрете за паузирање на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.

## Мултимедија

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели**, **Скратување**, **Избриши** и **Детали**.

## Програма за уредување видео записи

Можете да уредувате фотографии или видео записи кои се зачувани на телефонот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Функцијата за уредување на видео записи е достапна само за фотографии или видео записи кои се снимени со овој телефон.

### < Екран со листа на проекти >



Помош

Област со  
листа на  
проекти

Област со  
копчиња



Креирање проект



Извезете ги проектите за да можете да ги репродуцирате во апликации како видео записи



Репродуцирање проект




Бришење проект



Споделете проект со апликации како на пр. YouTube

## < Екран за уредување на проекти >

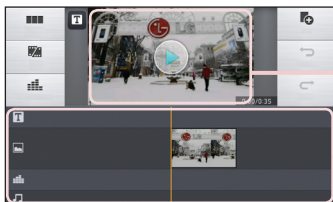

Област за прегледување

Област на временска линија



Префрлување на екранот со листата на проекти. Тековно уредуваниот проект ќе биде зачуван автоматски



Разделување на видео записот на два дела над лизгачот на временската линија



Додавање звучен ефект



Додавање видео запис, слика или аудио запис



Отповикување на дејство




Повторување на дејство









Додавање текст на видео запис или слика



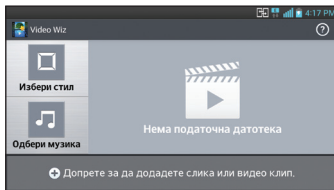

## Video Wiz

Можете да направите сопствен филм со користење на вашите слики/ видео записи и музика.


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Video Wiz**.
- 2 Откако ќе погледнете краток опис не чекорите кои треба да ги следите, допрете **ОК**.



- 3 Допрете  за да го додадете слики или видео запис.
- 4 Допрете ги саканите слики или видео записи, а потоа допрете .
  - За отстранување на слики или видео записи, допрете  и допрете го знакот за прецртување на сликата > .
  - За да го промените нивниот распоред, допрете и задржете на сликата/видео записот, па повлечете ги и пуштете ги на саканото место.
- 5 Допрете **Избери стил** за да го изберете саканиот стил на филм.
  - Движете се низ опциите и изберете го саканиот стил. Ќе се прикаже преглед.
- 6 Допрете **Одбери музика** за да ја поставите музиката во заднина.
- 7 Допрете  за репродукција на филмот.
- 8 Допрете  за уредување на видео записот со помош на опциите Текст, Налепница или Магично место.

- По уредувањето на видео записот, допрете .
- 9** Допрете  за да го зачувате видео записот.
- 10** Допрете  за да ги погледнете информациите за помош околу користењето на оваа функција.
- 11** Допрете  за ресетирање на промените.

## Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  >картичката **Апликации** > **Музика**.

### Додадете музички фајлови на телефонот


Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

### Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1** Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2** Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
- 3** Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB е поврзан** > **Само полнење**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

## Репродукција на песна

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.



Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube



Допрете за да ја споделите вашата музика со помош на функцијата SmartShare.



Допрете за да поставите режим на мешана репродукција



Допрете за да поставите режим на повторување



Допрете за да ја уредите гласноста на музиката



Допрете за паузирање на репродукцијата



Допрете за продолжување на репродукцијата



Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот или на листата за репродукција



Допрете за да се вратите на почетокот од песната. Допрете двапати за да се вратите на претходната песна



Допрете за да поставите омилени записи



Допрете за да ја погледнете тековната листа за репродукција



Допрете за да поставите Dolby аудио ефект при поврзување со приклучок за слушалки

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели**, **Намести како звук на свонење**, **Избриши**, **Детали** и **Пребарување**.



#### **ЗАБЕЛЕШКА:**


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.



# Услужни програми

## Поставување на аларм



- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на алармот**, **Јачина на звук на аларм**, **Автоматски старт на апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**. Допрете **Зачувај**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени**  и изберете **Поставки**.

## Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, повлечете налево и потоа изберете sin, cos, tan, log итн.
- 5 За да ја проверите историјата, допрете ја иконата .

## Додавање на настан во вашиот календар





- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ на календарот (Ден, Недела, Месец, Агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.
- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.


- 6 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете **Додај белеш.** и изберете ја зачуваната слика од тетратката.
- 7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРИ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 8 Допрете **Сочувај** за да го зачувате настанот во календарот.

## Диктафон


Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

### Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** и изберете **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

### Испраќање на говорна снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
- 2 Изберете помеѓу **Bluetooth, Email, Gmail, SmartShare Beam, Белешки** или **Пораки**. Ако изберете **Bluetooth, Email, Gmail, SmartShare Beam, Белешки** или **Пораки** говорната снимка ќе се додаде на пораката. Потоа ќе можете да ја напишете и испратите пораката на вообичаен начин.


## Управувач со задачи

Со вашите апликации можете да управувате со помош на Управувачот со задачи. Лесно ќе можете да го проверите бројот на апликации кои тековно се извршуваат и да затворите одредени апликации.

## Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

### За синхронизирање на MS Exchange

- 1 На почетниот екран, допрете  > **Поставки**.
- 2 Допрете **Сметки и синхронизација** > **ДОДАДИ СМЕТКА**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
- 4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

## Polaris Office 4

Polaris Office претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Допрете  > картичката **Апликации** > **Polaris Office 4**.

### Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft

Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на Polaris Office 4, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

## LG Backup

### За архивирањето и враќањето на податоците од smartphone уредот

Се препорачува на внатрешната меморија редовно да креирате и зачувувате фајл за архивирање, особено пред ажурирање на каков било софтвер. Одржувањето на тековен фајл за архивирање на мемориската картичка ќе ви овозможи да ги вратите податоците од вашиот smartphone уред доколку тој биде изгубен, украден или оштетен заради непредвидена причина.

Оваа апликација за архивирање поддржува различни LG smartphone уреди, други софтверски верзии или оперативни системи. Така, кога ќе купите нов LG smartphone уред, ќе можете да ги архивирате податоците од тековниот телефон на вашиот нов уред.

Ако однапред ја имате вчитано апликацијата **LG Backup** на вашиот smartphone уред, со неа ќе можете да извршите архивирање и враќање на најголемиот дел од податоците на smartphone уредот, **LG почетниот екран, Личните податоци, LG апликациите, Постапките и Превземените апликации**. Со користење на оваа апликација ќе можете да:

- Вршите рачно архивирање на податоците од вашиот smartphone уред.
- Креирате распоред за автоматско архивирање на податоците од вашиот smartphone уред.
- Вршите враќање на податоците од вашиот smartphone уред.


## Услужни програми

**ЗАБЕЛЕШКА:** Обрнете внимание дека функцијата за архивирање не поддржува архивирање на корисничките и мултимедијалните податоци (слики/видео записи/музика). Овие фајлови архивирајте ги со помош на опцијата Медиумско синхронизирање (MTP). Поврзете го телефонот со вашиот компјутер со помош на USB кабел и допрете ја опцијата Медиумско синхронизирање (MTP).

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да се заштитите од неочекувани исклучувања во текот на архивирањето и враќањето заради недоволно наполнета батерија, батеријата секогаш треба да биде целосно наполнета.

## Архивирање на податоците од вашиот smartphone уред

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **LG Backup** > **Рачно создавање рез. копии** > **Внатрешна меморија** или **SD картичка**.
- 2 Допрете **нова резервна** за да внесете име за фајлот за архивирање и изберете **Следно**.
- 3 Штиклирајте го квадратчето покрај елементот кој сакате да го архивирате и изберете **Архивирање** за да се изврши архивирање.
- 4 Кога сите избрани фајлови ќе бидат архивирани, ќе се прикаже пораката **Архивирањето е завршено**.

## Ставање во распоред на автоматско архивирање


Исто така можете да програмирате автоматско архивирање на податоците од вашиот smartphone уред според поставките од распоредот. За да го направите ова, извршете ги следните чекори:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **LG Backup** > **Автоматско архивирање**.

- 2 На екранот за локација на резервна копија, допрете **Внатрешна меморија** или **SD картичка**.
- 3 Внесете име за фајлот за архивирање и изберете **Следно**.
- 4 Штиклирајте го квадратчето покрај податоците кои сакате да ги архивирате и изберете **Следно**.
- 5 Од листата, изберете колку често сакате да се врши архивирање на податоците и поставките од вашиот уред, и изберете **Готово** за да се заврши поставувањето на распоредот.

## Враќање на податоците од smartphone уредот

**ЗАБЕЛЕШКА:** Сите фајлови кои се складирани на вашиот smartphone уред ќе се избришат пред да се изврши враќањето од фајлот за архивирање.


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **LG Backup** > **Враќање**.
- 2 На екранот **Враќање**, изберете го фајлот за архивирање кој ги содржи податоците кои сакате да ги повратите.
- 3 Штиклирајте го квадратчето покрај елементот кој сакате да го повратите и потоа изберете **Враќање** за да се изврши враќањето.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Обрнете внимание дека податоците од вашиот телефон ќе се презапишат со содржината на фајлот за архивирање.

- 4 Ако фајлот за архивирање е шифриран, внесете ја лозинката која сте ја креирале за шифрирањето.
- 5 Кога сите избрани фајлови ќе бидат вратени, телефонот автоматски ќе се рестартира.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да поставите Овозможи шифрирање за да ги шифрирате вашите фајлови за архивирање заради дополнителна заштита.

## Услужни програми

Допрете  од екранот за **LG Backup** и внесете лозинка и сугестија за случај доколку ја заборавите вашата лозинка. Откако ќе поставите лозинка, ќе треба да ја внесете секој пат кога ќе сакате да извршите архивирање/враќање.

### Google+


Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Google+**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

### Voice Search

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Voice Search**.
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Speak now**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Превземање**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

**1** Допрете  > картичката **Апликации** > **Интернет**.

### Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.



Допрете за да се вратите наназад една страница.



Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето **Назад**, кое ве води на претходната страница.



Допрете за да преминете на почетната страница.



Допрете за да додадете нов прозорец.




Допрете за пристап до означените страници.

## Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

## Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  → .


За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


## Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Омилени

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Зачувај во Обележувачи** > **ОК**.

За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

## Претходно

Допрете  > **Претходно** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете го **коччето Мени**  → **Избриши историјат**.

## Користење на појавувачки пребарувач

Користете ја оваа функција за да пристапите до интернет без затворање на тековната апликација.

Додека прегледувате содржина, како контакти или белешки

## Интернет

кои содржат веб-адреси, изберете веб-адреса, а потоа допрете Појавувачки пребарувач за да се појави појавувачкиот пребарувач. Допрете и повлечете го пребарувачот за да го преместите на друга локација.

За приказ на пребарувачот на цел екран, допрете .

За да го затворите пребарувачот, допрете .

## Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

**1** Допрете  > картичката **Апликации** > **Chrome**.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

## Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

## Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  →  **New tab**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

## Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.



За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го **копчето Мени**  → **Other devices**.

Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За додавање на означени страници, допрете .

# Поставки

## Пристап до менито за Поставки

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки**.  
или  
На почетниот екран, допрете  > **Системски поставки**.
- 2 Изберете категорија на поставки и изберете опција.

## БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

#### **СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата**

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс:

Допрете ја картичката  > **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** >  >

**Напредно** > **MAC адреса**.

### < Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

### < Мобилен податочен >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

### < Поставки за повици >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

**Броеви за фиксно бирање** – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

**Зачувај непознати броеви** – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

**Говорна пошта** – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

**Известување за дојдовен повик** – Приказ на известувања за дојдовните повици додека користите фотоапарат и видео записи

**Отфрлање на повици** – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим на одбиен повик** или **Одбиј листа**.

**Одбиј со порака** – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

**Вибрација при врска** – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

**Чувар на приватност** – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

**Копче напојув. - заврши повик** – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

**Проследување на повици** – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

**Забрана за повик** – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

## Поставки

**Траење на повикот** – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Сите повици, Бираните и Примените повици.

**Задушување на бучавата** – Потиснување на шумот од околината за време на повик.

**Дополнителни поставки за повици** – Овозможува да ги измените следните поставки:

**ID на повикувач:** Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

**Повик на чекање:** Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

### < Сподели и поврзи >

**NFC** – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

**За вклучување или исклучување на NFC:** На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

**Користење на NFC:** За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

**Direct/Android Beam** – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите.

Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

**Miracast** – Безжично пресликувајте го екранот и звукот од телефонот на Miracast примопредавател или телевизор.

**SmartShare Beam** – Овозможува примање на фајлови од LG телефони.

**Мрежно поврзување датотеки** – Ви овозможува споделување на фолдери со други уреди преку безжична врска.

### < Делење & Мрежи >

**Режим на работа во авион** – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

**Пренослива Wi-Fi “жешка точка”** – Ви овозможува споделување на мобилната мрежа преку Wi-Fi и конфигурирање на поставките за пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

**Bluetooth поврзување** – Ви овозможува да поставувите дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

**VPN** – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

**Мобилни мрежи** – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

### УРЕД

#### < Звук >

**Профил на звук** – Изберете Звук, Само вибрација или Бесчујно.

**Јачини на глас** – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

**Време на тишина** – Оневозможете ги известувањата вклучувајќи ги повиците и пораките, за да можете ефикасно да се фокусирате на приватните активности.

**Мелодија за свонење со вибрации** – Повратна информација со вибрирање за повици и известувања.

**Паметна мелодија за свонење** – Автоматско зголемување на јачината на тонот за свонење во бучни опкружувања.

**Тон за свонење на телефон** – Ви овозможува поставување на зададен тон на свонење за влезен повик.

**Звуци за известување** – Ви овозможува поставување на зададен тон на свонење за известување.

**Нежни вибрации** – Постепено зголемување на вибрациите до поставеното ниво на јачина.

**Јачина на вибрации** – Поставете јачина на вибрации за повици, известувања и повратна информација при допир.

**Вибрирање при дојдовен повик** – Ви овозможува да го изберете типот на вибрации за влезните повици.

**Тонови при допирање на броевите** – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира тонови при употреба на копчињата за бирање на броеви.

**Звуци при допир** – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук кога ги допирате копчињата, иконите и другите елементи на екранот кои реагираат на вашиот допир.

**Звуци на заклучување на екран** – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук при заклучување и отклучување на екранот.

**Вибрирај на допир** – Ви овозможува поставување на повратна информација со вибрирање при допир на екранот на телефонот.

< Екран >

**Осветленост** – Прилагодете ја осветленоста на екранот.

**Време на истекување на екран** – Поставете го времето на истекување на екранот.

**Ориентација** – Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

**Тип на фонот** – Променете го типот на фонот на екранот.

**Големина на фонот** – Променете ја големината на фонот на екранот.

**Паметен екран** – Екранот ќе остане вклучен кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

**Паметно видео** – Автоматско паузирање на видео репродукцијата кога телефонот ќе детектира дека не гледате кон екранот.

**Светло за предно копче** – Поставете го времето на осветленост на предните копчиња.

**Предмети за LED-осветлување на копче за поч. екран** – Со помош на вашиот избор можете да го контролирате LED осветлувањето околу копчето за почетен екран.

**Quick Cover (брзо создавање насловна страна)** – Активирање на брзата прекривка (само за моделот CCF-210). Екранот автоматски ќе биде исклучен или вклучен.

**Исправка на пропорции на графички приказ** – Со ова се менува соодносот на сликата кај превземените апликации.

**Калибрација на сензорот за движење** – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

### < Почетен екран >

Поставете **Тема, Ефект на екран, Слика за заднина** или **Само вертикален приказ**. Изберете опција за поставување на **Лизгај ги екраните кружно** и **Заштита и обнова на Почетно**.

### < Заклучен екран >

**Одберете заклучување на екран** – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Удри, Отклучи Лице, Облик, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

**Слика за заднина** – Изберете слика за заднина на заклучен екран од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина**.

**Часовник & Кратенки** – Прилагодете ги часовниците и кратенките на заклучен екран.

**Ефект на екран** – Изберете ефект на екран.

**Информации за сопственикот** – Приказ на информации за сопственикот на заклучен екран.

**Мерач на време за заклучување** – Поставете го времето на заклучување по времето на истекување на екранот.

**Копчето за вклучување веднаш се заклучува** – Поставете заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување.

**Вибрирај на допир** – Ви овозможува поставување на повратна информација со вибрирање при допир на екранот на телефонот.

## < Гестови >

**Помести предмети не пошетниот екран** – Допрете и задржете на елемент и закосете го уредот за да го преместите елементот на почетните екрани или во апликациите.

**Осетливост на протресување** – Тестирајте и прилагодете ја чувствителноста на сензорот за закосување кај почетниот екран и апликациите.

**Дојдовен повик на чекање** – Завртете го уредот за стишување на влезните повици.

**Одложи или стопирај аларм** – Завртете го уредот за да го одложите или запрете алармот.

**Паузирај видео** – Завртете го уредот за паузирање на репродуцираниот видео запис.

**Помош** – Помош за функциите со потези.

## < Дејство со една рака >

Притиснете ја стрелката за да ја прилагодите позицијата на екранот на тастатурата за бирање, LG тастатурата, пораките или заклучен екран кон лева или десна страна заради едноставна употреба со една рака.

## < Меморија >

**ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА** – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

**SD КАРТИЧКА** – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете Оневозможете SD картичка заради сигурно отстранување. Ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката, изберете Избриши SD картичка.

## < Батерија >

**Заштеда на Енергија** – Управувајте со батеријата во врска со елементите за заштеда на енергија.

### < Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

## ЛИЧНО

### < Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

### < Локациски пристап >

**Пристапи до моја локација** – Ако ја означите услугата за лоцирање на Google, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие услуги.

**GPS сателити** – Ако изберете GPS сателити, вашиот телефон ќе ја одреди вашата локација со точност до ниво на улица.

**Локација на Wi-Fi & мобилна мрежа** – На апликациите им се овозможува да ја одредат вашата приближна локација со користење на податоци од извори како Wi-Fi и мобилни мрежи.

### < Безбедност >

**Поставување заклучување на SIM картичка** – Поставете заклучување на микро-USIM картичка или извршете промена на пинот на микро-USIM картичката.

**Пишувањето лозинка е видливо** – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

**Администратори на уред** – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

**Непознати извори** – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

**Доверливи акредитиви** – Приказ на доверливи СА сертификати.

**Инсталирај од зачувана меморија** – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

**Избриши препораки** – Отстранување на сите сертификати.

### < Јазик & влез >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

### < Создај резервна копија и ресетирај >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

**Арх. на мои податоци** – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

**Резервна сметка** – Поставување на архивирање на вашата сметка.

**Автоматско враќање** – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

**Ресетирање и поставување на фабрички податоци** – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

### СИСТЕМ

#### <Копче за брз пристап>

Изберете апликации до кои сакате да добиете брз пристап со помош на копчето за брз пристап.

#### < Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

#### < Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

#### < PC-врска >

**USB Вид на врска** – Поставете го саканиот режим: **Само полнење**, **Медиумско синхронизирање (MTP)**, **USB делење**, **LG софтвер** или **Фотоапарат (PTP)**.

**Прашај при врска** – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

**Помош** – Помош за USB поврзувањето.

**PC Suite** – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување.

Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска преку БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

**On-Screen Phone** – Означете ја оваа опција за примање на барање за Wi-Fi поврзување од On-Screen Phone.

**Помош** – Помош за LG софтверот.

**< Опции за развивач >**

Имајте предвид дека вклучувањето на овие опции за развивачи може да предизвика неправилно однесување на уредот. Опциите за развивачи се препорачуваат само за напредните корисници.

**< За телефонот >**

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

## PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

### Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

### Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Поддршка > ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ > LG мобилни телефони > изберете го моделот**  
или  
одете на **Поддршка > Мобилни уреди > изберете го моделот.**

**3** Кликнете **PC SYNC** од **УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ** и кликнете **ПРЕВЗЕМАЊЕ** за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

### **Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот**

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

#### **ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер**

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

### **Синхронизирање на вашиот уред со компјутер**

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1** Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2** Ќе се прикаже **USB Вид на врска**, а потоа изберете **LG софтвер**.

## PC софтвер (LG PC Suite)

- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Лични информации** за да извршите избор.
- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Синхронизација**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

### Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Уред > Увези на уред > Увези контакти**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се увезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го увезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете на **ОК**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.

- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

# Ажурирање на софтверот на телефонот

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

### Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки > За телефонот > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање.**

**ЗАБЕЛЕШКА:** Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

### Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

## Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.



**ЗА DIVX ВИДЕО:** DivX® е дигитален видео формат креиран од страна на DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Овој уред има официјален DivX Certified® сертификат и има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX видео. Посетете ја страницата [divx.com](http://divx.com) за повеќе информации и софтверски алатки за конверзија на вашите фајлови во DivX видео записи.

**ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ:** Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да може да врши репродукција на купени DivX Видео-на-барање (VOD) филмови. За добивање на код за регистрација, пронајдете го делот за DivX VOD во менито за поставување на вашиот уред. За повеќе информации како да ја завршите постапката за регистрација посетете ја страницата [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

## Околу упатството за користење

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

DivX®, DivX® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се користат со лиценца.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

### Известување: Софтвер со отворен код


За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

## Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

**Адаптер за патувања**




**Стерео слушалки**



**Водич за почеток на користење**



**Податочен кабел**



**Батерија**



### **ЗАБЕЛЕШКА:**

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

## Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на микро-USIM картичката	Во телефонот нема микро-USIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте микро-USIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врска со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали микро-USIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја микро-USIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова микро-USIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

## Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекатко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

<b>Порака</b>	<b>Можни причини</b>	<b>Можни мерки за корекција</b>
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.

## Отстранување на проблеми



<b>Порака</b>	<b>Можни причини</b>	<b>Можни мерки за корекција</b>
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/ моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
<b>BT</b> Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Како резултат, нема да можете да слушате музика преку слушалките со кабел.
<b>Податоци</b> Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
<b>Податоци</b> Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
<b>Податоци</b> Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на <b>копчето Мени</b>  и избирање <b>Фолдери</b> за да изберете фолдер.

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Google™ услуга</b> Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
<b>Google™ услуга</b> Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
<b>Функции на телефон</b> E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
<b>Функции на телефон</b> Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
<b>Функции на телефон</b> Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
<b>Функции на телефон</b> Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.



Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхонизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).
<b>Функции на телефон</b> Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Внесете го бројот, а потоа допрете го <b>копчето Мени</b> .</li> <li>3. Допрете <b>Додади 2 сек. пауза</b> или <b>Додади чекање</b>.</li> </ol>
<b>Функции на телефон</b> Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетниот екран, допрете го <b>копчето Мени</b> (☰).</li><li>2. Допрете <b>Системски поставки &gt; Заклучен екран</b>.</li><li>3. Допрете <b>Одберете заклучување на екран &gt; Облик</b>. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.</li><li>4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда.</li></ol> <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p><b>Функции на телефон</b> Отклучување Облик</p>	<p>Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?</p>	<p>Ако сте го заборавиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.</p>
<p><b>Функции на телефон</b> Меморија</p>	<p>Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?</p>	<p>Да, ќе добиете известување.</p>

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. Од почетниот екран, допрете го <b>копчето Мени</b>  и допрете <b>Системски поставки</b> . 2. Допрете <b>Јазик &amp; влез &gt; Јазик</b> . 3. Допрете го саканиот јазик.
<b>Функции на телефон</b> VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
<b>Функции на телефон</b> Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	1. На почетниот екран, допрете го <b>копчето Мени</b>  . 2. Допрете <b>Системски поставки &gt; Екран</b> . 3. Допрете <b>Време на истекување на екран</b> од ЕКРАН. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p><b>Функции на телефон</b> Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?</p>	<p>При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.</p>
<p><b>Функции на телефон</b> Почетен екран</p>	<p>Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?</p>	<p>Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.</p>
<p><b>Функции на телефон</b> Апликација</p>	<p>Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетниот екран, допрете го <b>коччето Мени</b> .</li> <li>2. Допрете <b>Системски поставки</b> &gt; <b>Апликации</b> од УРЕД &gt; <b>ПРЕВЗЕМЕНО</b>.</li> <li>3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете <b>Деинсталирање</b>.</li> </ol>

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. По зачувувањето на музички фајл како тон за свонење, ќе можете да го користите за вашиот аларм. 1. Допрете и задржете на песна во листа на библиотека. Во менито што ќе се отвори, допрете <b>Намести како звук на свонење</b> . 2. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како тон на свонење.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе или и тој ќе биде исклучен?	Не, ова не е поддржано.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во вакув случај.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Решенија за враќање</b> Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

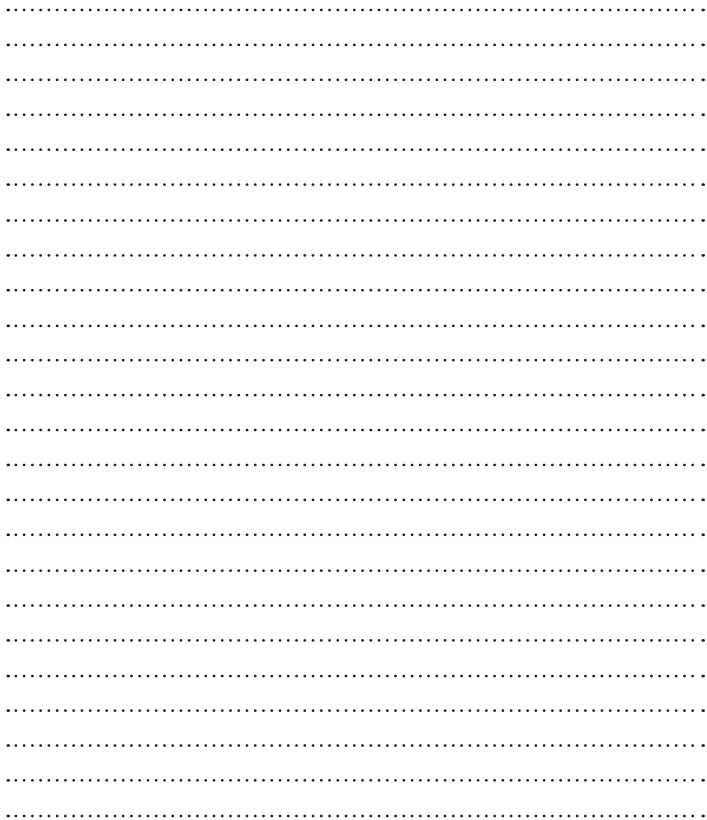

**Wi-Fi (WLAN)**

Ez a készülék az összes európai országban használható.  
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéren használható.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ova oprema može se koristiti u svim evropskim zemljama.

Pojas od 5150 - 5350 MHz ograničen je samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

**Wi-Fi (WLAN)**

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.

Честотата от 5150 - 5350 MHz е ограничена за използване само в закрити помещения.

**Wi-Fi (WLAN)**

Oвај уређај намењен је коришћењу у свим европским земљама.

Фреквентни опсег од 5150 до 5350 MHz је ограничен на употребу само у затвореном простору.

**Wi-Fi (WLAN)**

Oвој уред е наменет за употреба во сите европски земји.  
Користењето на појасот 5150 - 5350 MHz е ограничено само на затворени простории.

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**Општа питања**

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.