

عربي  
FRANÇAIS




**LG**  
Life's Good

دليل المستخدم

**LG-D686**



# دليل المستخدم

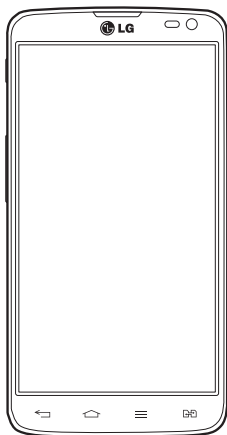

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Gmail™ و Google Maps™ و Google™ و YouTube™ و Hangouts™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

- 35.....البلوتوث
- 36.....مشاركة اتصال بيانات الهاتف
- 38.....Wi-Fi Direct
- 38.....استخدام SmartShare
- 41.....اتصالات الكمبيوتر بكبل USB
- 42.....المكالمات
- 42.....إجراء مكالمة
- 42.....الاتصال بالاسماء
- 42.....الرد على مكالمة ورفضها
- 43.....ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
- 43.....إجراء مكالمة ثانية
- 43.....عرض سجلات المكالمات
- 44.....إعدادات المكالمات
- 45.....الاسماء
- 45.....البحث عن اسماء
- 45.....إضافة اسم جديد
- 45.....الاسماء المفضلة
- 46.....إنشاء مجموعة
- 47.....الرسائل
- 47.....إرسال رسالة
- 48.....المربع المترابط
- 48.....تغيير إعدادات الرسائل
- 49.....البريد الإلكتروني
- 49.....إدارة حساب بريد إلكتروني
- 49.....العمل مع مجلدات الحسابات
- 50.....إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 51.....الكاميرا
- 51.....التعرّف على محدّد المنظر
- 5.....إرشادات لاستخدام أمن وفعال
- 12.....ملاحظة هامة
- 17.....التعرّف على الهاتف الخاص بك
- 17.....نظرة عامة حول الهاتف
- 20.....تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 22.....شحن الهاتف
- 23.....استخدام بطاقة الذاكرة
- 25.....إقفال الشاشة وفتح قفلها
- 25.....تشغيل الشاشة
- 26.....الشاشة الرئيسية الخاصة بك
- 26.....تلميحات شاشة اللمس
- 27.....الشاشة الرئيسية
- 27.....تخصيص الشاشة الرئيسية
- 28.....العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
- 28.....الإشعارات
- مرر لأسفل للوصول إلى الإشعارات و
- 29.....الإعدادات
- 29.....الإعدادات السريعة
- 29.....رموز المؤشر على شريط الحالة
- 31.....لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32.....إدخال الأحرف المشكّلة
- 33.....إعداد حساب Google
- 34.....الاتصال بالشبكات والأجهزة
- 34.....Wi-Fi
- 34.....الاتصال بشبكات Wi-Fi
- تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال
- 34.....شبكة Wi-Fi

- 67..... ضبط كخلفية الشاشة
- 68..... مقاطع الفيديو
- 68..... تشغيل ملف فيديو
- 69..... الموسيقى
- 69..... إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك
- 69..... نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)
- 69..... تشغيل أغنية
- 71..... الأدوات المساعدة
- 71..... ضبط المنبه
- 71..... استخدام الحاسبة
- 71..... إضافة حدث إلى التقويم
- 72..... مسجل الصوت
- 72..... تسجيل ملف صوتي أو صوت
- 72..... إرسال التسجيل الصوتي
- 72..... راديو FM
- 73..... مدير المهام
- 73..... مهام
- 73..... Polaris Viewer 4
- 74..... LG Backup
- 74..... حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها
- 75..... النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي
- 75..... الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي
- 75..... استعادة بيانات الهاتف الذكي
- 76..... Google+
- 76..... بحث صوتي
- 77..... التنزيلات
- 78..... الويب
- 78..... إنترنت
- 52..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 53..... التقاط صورة سريعة
- 53..... بمجرد التقاط صورة
- 55..... عرض الصور المحفوظة
- 56..... كاميرا الفيديو
- 56..... التعرف على محدّد المنظر
- 57..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 57..... تسجيل فيديو سريع
- 58..... بعد تسجيل فيديو
- 58..... مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
- 58..... ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
- 59..... الوظيفة
- 59..... QuickMemo
- 60..... استخدام خيارات QuickMemo
- 60..... عرض QuickMemo المحفوظة
- 61..... QuickTranslator
- 62..... QuickRemote
- 63..... VuTalk
- 63..... تسجيل VuTalk
- 64..... LG SmartWorld
- 64..... كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك
- 64..... كيفية استخدام LG SmartWorld
- 66..... الوسائط المتعددة
- 66..... المعرض
- 66..... عرض الصور
- 67..... تشغيل ملفات الفيديو
- 67..... تعديل الصور
- 67..... حذف الصور/ملفات الفيديو

95.....	الملحقات	78.....	استخدام شريط أدوات ويب
96.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	78.....	عرض صفحات ويب
99.....	الأسئلة الشائعة	79.....	فتح صفحة
		79.....	البحث في ويب باستخدام الصوت
		79.....	الإشارات المرجعية
		79.....	السجل
		79.....	استخدام المتصفح المنيثق
		<b>80.....</b>	<b>Chrome</b>
		80.....	عرض صفحات ويب
		80.....	فتح صفحة
		80.....	المزامنة مع الأجهزة الأخرى
		<b>81.....</b>	<b>الإعدادات</b>
		81.....	الوصول إلى قائمة الإعدادات
		81.....	الاتصال اللاسلكي والشبكات
		84.....	الهاتف
		86.....	شخصي
		87.....	النظام
		<b>89.....</b>	<b>برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)</b>
		92.....	تحديث برنامج الهاتف
		92.....	تحديث برنامج الهاتف
		93.....	حول دليل المستخدم هذا
		93.....	حول دليل المستخدم هذا
		93.....	علامات تجارية
		94.....	DivX
		94.....	Dolby Digital Plus

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

### التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D686 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجرى اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
  - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
  - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
  - أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.258 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.654 واط/كيلوجرام (10 جرام).
  - يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدة أو مجددة على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

## تشغيل فَعَال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
  - استخدم الهاتف في مكان حيث تتراوح درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار .

## السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفًا محمولاً باليد أثناء القيادة.
  - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.

## إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



- لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة
- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالأا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقّف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
  - لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

### معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة واعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

- قم بتحديث الهاتف الذكي من دون استخدام كمبيوتر. حدد تحديث البرنامج .
- قم بتحديث الهاتف الذكي عبر توصيله بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/common/index.jsp> وحدد البلد واللغة.

### إعلان التوافق

تعلن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D686** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على الموقع التالي

<http://www.lg.com/global/declaration>

### إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.


## يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

### 1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

#### لإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من الهاتف.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 المس إلغاء التثبيت.


### 2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.


#### إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• المس  < علامة التنويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من النظام < علامة التنويب عام < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة. لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• المس  < علامة التنويب التطبيقات < الإعدادات < حول الهاتف من النظام < علامة التنويب عام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

### 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير


إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال Play Store™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

## 4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < تأمين الشاشة من الهاتف > اختر قفل الشاشة < النّش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النّش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النّش الصحيح 5 مرات، فالمس هل نسيت النّش؟ في أسفل الشاشة. عندئذ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

## 5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 إيقاف تشغيل الهاتف.

2 اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت**.

3 بعد بضع ثوانٍ، ستظهر شاشة إعادة الضبط الثابتة للشركة المصنعة والآن حرر المفاتيح كافة.

4 سيتيح لك الهاتف تحديد وظيفة إعادة الضبط الثابتة للشركة المصنعة في أدوات استعادة نظام Android.

5 اضغط على **الطاقة/الإفقال** وستتم إعادة الهاتف إلى إعدادات الشركة المصنعة.

للإلغاء، اضغط على أي مفتاح آخر.




في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.



## 6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.


**إيقاف التطبيقات:**

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التطبيقات من الهاتف < قيد التشغيل.

2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم **إيقاف** لإيقاف تشغيله.

**ملاحظة:** لتنفيذ مهام عديدة، المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية  للانتقال إلى تطبيق آخر أثناء استخدام تطبيق. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الجهاز. تأكد من لمس مفتاح الرجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.

## 7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزمنة الوسائط (MTP)

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التخزين من الهاتف للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 ستظهر قائمة نوع اتصال USB على شاشة الهاتف، حدد الخيار مزمنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

## 8. حمل الهاتف بشكل رأسي

- احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.
- أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

## 9. في حال تجمدت الشاشة

- إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:  
اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/الإقفال لمدة 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

# التعرّف على الهاتف الخاص بك

## نظرة عامة حول الهاتف




### ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة


عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائياً بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك




قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

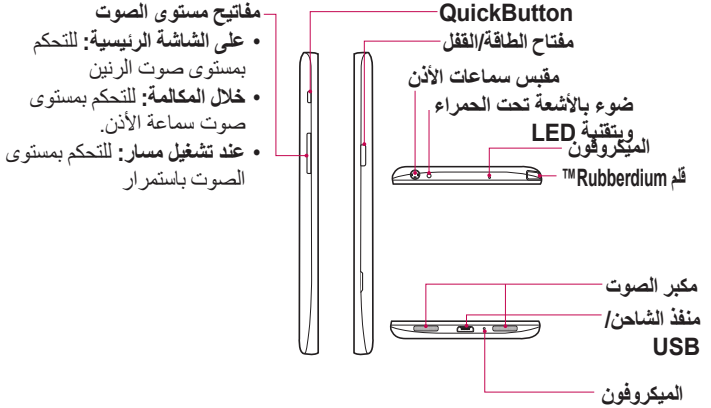

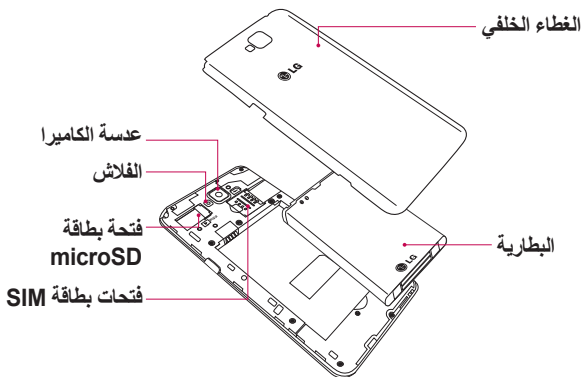


### تركيب بطاقة SIM والبطارية


قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:  
**1** لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي كما هو موضح في الصورة.

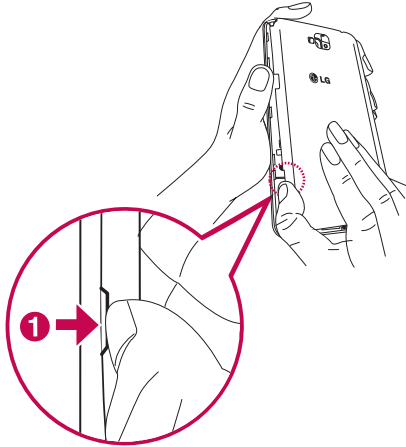

2 أدخل بطاقة SIM داخل الفتحات المخصصة لها كما هو موضح في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة SIM موجهة نحو الأسفل.

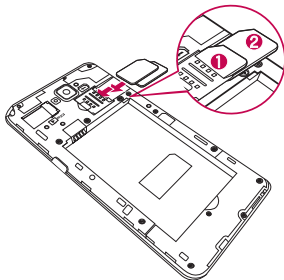


3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية 1 واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها 2.

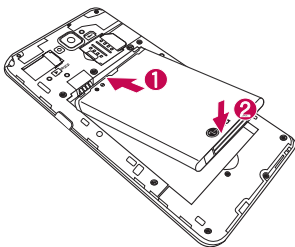

## التعرّف على الهاتف الخاص بك

4 قم بمحاذاة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية ① واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه.  
②

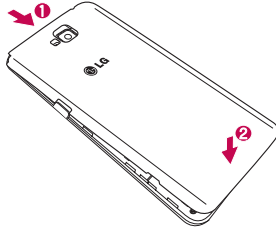


## شحن الهاتف

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضاً استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.

### تحذير ⚠

استخدم شواحن وبطاريات وكيبيلات LG فقط. قد يؤدي استخدام شواحن أو كيبيلات غير معتمدة إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة تتعلق بتباطؤ الشحن. أو قد يؤدي استخدام الشواحن أو الكيبيلات غير المعتمدة إلى التسبب بانفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

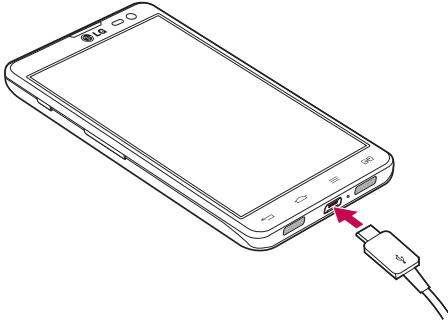

#### ملاحظة:

يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.  
لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.


## استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصاً للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.


لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة الذاكرة موجهة نحو الأسفل.

إخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < التخزين من الهاتف < إزالة بطاقة SD < موافق.

## التعرّف على الهاتف الخاص بك

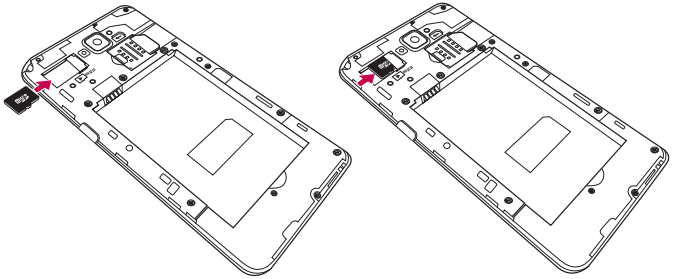

### ملاحظة:

استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف. نظرًا لأن الجهاز يستخدم نظام الملفات FAT32 فإن أقصى مساحة ممكنة لأي ملف تبلغ 4 جيجابايت.


### تحذير ⚠️

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة الذاكرة وكذلك الهاتف، وقد تنتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

### تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف الملفات كافة الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تنسيقها.

- 1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < التخزين من علامة التبويب الهاتف.
- 3 المس إزالة بطاقة SD والمس موافق للتأكيد.

- 4 المسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.ع.  
5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.ع.

**ملاحظة:** إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

## إيقاف الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** لإيقاف الهاتف. في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتشغيل الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل**. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

## تشغيل الشاشة

يمكنك تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق النقر مرتين.

## لتشغيل ميزة تشغيل الشاشة

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس **التطبيقات** < الإعدادات < إعدادات الشاشة < تشغيل الشاشة.  
2 ضع علامة اختيار على **تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة**.

انقر مرتين على وسط الشاشة بسرعة لتشغيلها. ستتوقف الشاشة عن التشغيل عند النقر مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية من LG وشاشة القفل.

## ملاحظة:

- عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.
- تتوقف الشاشة عن التشغيل عندما تمسك هاتفك ذكياً وتنفرد مرتين في وسط الشاشة، لكن قد تسبب هذه الطريقة بالإزعاج وذلك يتوقف على كيفية استخدام الهاتف. في هذه الحالة، يرجى استخدام زر الطاقة لتشغيل الشاشة.

## تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.  
**الضغط أو اللمس** اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

**اللمس باستمرار** - المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عن طريق لمسه من دون رفع إصبعك حتى حدوث الإجراء المطلوب. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الاسماء حتى تفتح قائمة السياق.

**السحب** - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.  
**التمرير أو التحريك** - للتمرير أو التحريك، حرك إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلًا من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

**الضغط مرتين** - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.

**التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط، أو عند استعراض الصور.  
**تدوير الشاشة** - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

### ملاحظة:

لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.  
لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.  
استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

## الشاشة الرئيسية


مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام التطبيقات والتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام والخلفيات.

**ملاحظة:** قد تختلف بعض صور الشاشات وهذا يتوقف على موفر خدمة الهاتف.


على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة. توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

 لمس رمز الهاتف لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

 المس رمز الاسماء لفتح الاسماء.

 المس رمز الرسائل للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

 المس رمز إنترنت لتصفح إنترنت.

 المس رمز التطبيقات الموجود في أسفل الشاشة. يعرض هذا الخيار جميع التطبيقات المثبتة لديك. لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو تنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو تغيير الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

### إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

**1** المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.  
**2** في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.

**3** اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

### لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:



• الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى 

**تلميح!** لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

## تلميح! استخدام المجلدات

يمكنك دمج العديد من رموز التطبيقات في مجلد واحد. أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمز.

## العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا


- 1 المس باستمرار مفتاح الشاشة الرئيسية . ستظهر الشاشة إطارًا منبثقًا يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.
- 2 المس رمزًا لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح الرجوع  للعودة إلى الشاشة السابقة.

## الإشعارات

تنبهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية، مثل تنزيلات الفيديو.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض حالة الهاتف الحالية والإشعارات المعلقة. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار، ورموز النظام التي تعرض الأشياء مثل Wi-Fi أو قوة البطارية على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

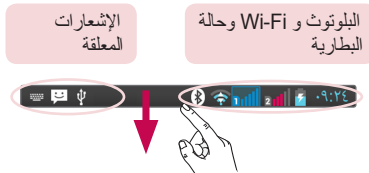

## مرر لأسفل للوصول إلى الإشعارات والإعدادات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرر الشريط الموجود في أسفل الشاشة لأعلى.

## الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بين إعدادات الوظيفة، مثل Wi-Fi، بسهولة وإدارة مهلة الشاشة والمزيد. للوصول إلى الإعدادات السريعة، مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ومرر أو المس الضبط المطلوب.

## إعادة ترتيب عناصر الإعدادات السريعة على لوحة الإشعارات

المس [≡]. وبعدها يمكنك التحقق من العناصر المعروضة على لوحة الإشعارات وإعادة تنظيمها.



**ملاحظة:** عند الضغط باستمرار على الرمز في أعلى الشاشة، تنتقل إلى الإعدادات مباشرة.

## رموز المؤشر على شريط الحالة


تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.





توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
وضع الاهتزاز		لا يوجد بطاقة SIM	
البطارية مشحونة بشكل كامل		لا إشارة	
جاري شحن البطارية		وضع الرحلات الجوية	
تنزيل البيانات		متصل بشبكة Wi-Fi	
تحميل البيانات		سماعة رأس سلكية	
GPS قيد الكشف		مكالمة جارية	
استلام بيانات الموقع من GPS		المكالمة قيد الانتظار	
البيانات قيد المزامنة		مكبر الصوت	
بريد Gmail جديد		مكالمات لم يرد عليها	
رسالة Hangouts جديدة		البلوتوث قيد التشغيل	
الأغنية قيد التشغيل		تحذير النظام	
الهاتف متصل بالكمبيوتر عبر كابل USB أو اتصال USB نشط.		المنبه معين	
نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة		بريد صوتي جديد	
كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين		تم إسكات الرنين	

الرمز	الوصف
	التخزين اللاسلكي قيد التشغيل
	موفر الطاقة قيد التشغيل
	رسالة جديدة

الرمز	الوصف
	VPN قيد التشغيل
	تم تنشيط الوضع الصامت

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.


## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

 المس هذا الرمز باستمرار لتحديد وظيفة إدخال الصوت أو الكتابة اليدوية أو لتحديد إعدادات لوحة المفاتيح.

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإدخال سطر جديد.

 اضغط لحذف الحرف السابق.

### إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.  
ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

### لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.  
أو
- المس  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.
- إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس .
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بانترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

### الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

**ملاحظة:** إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات الهاتف المحمول.

### تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.
- 2 اضبط **Wi-Fi** على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

## البلوتوث


يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة البلوتوث كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

### ملاحظة:

لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.  
تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.  
قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها بلوتوث SIG أو لم تعتمد عليها.

### تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < ضبط البلوتوث على تشغيل من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.
- 2 اضغط على القائمة البلوتوث مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئياً والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق البلوتوث.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.  
بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة البلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

## الاتصال بالشبكات والأجهزة



إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية


- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < ضبط البلوتوث على تشغيل ثم المس  ليكون مرئيًا على أجهزة أخرى.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون جهازك مرئيًا خلالها، المس  < الوقت المستقطع للرؤية.

2 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

## مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.

للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

## لتغيير إعدادات نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة

1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات < الإعدادات < الاتصال والشبكات من علامة التثبيت الاتصال اللاسلكي والشبكات < نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة < حدد الخيارات التي تريد ضبطها.

**تلميح!** إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

## لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.



- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التثبيت التطبيقات < الإعدادات.
- 2 المس **الاتصال والشبكات** من علامة التثبيت "الاتصال اللاسلكي والشبكات" وحدد **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة**.
- 3 تأكد من اختيار **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة**.
- 4 المس **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**.
- يُفتح مربع حوار **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**.
- بإمكانك تغيير شبكة **SSID** (اسم الشبكة) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
- كما يمكنك لمس قائمة **الحماية** لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا.
- إذا لمست خيار الحماية **WPA2 PSK**، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة **الحماية** لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 5 المس **حفظ**.

**انتباه!** إذا قمت بضبط خيار الحماية كبدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطاً.

### Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الاتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس التيار أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct.

#### لتشغيل Wi-Fi Direct:

- 1 اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام < Wi-Fi.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة  < Wi-Fi Direct.
- 3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

### استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

#### لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات.

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس التطبيقات  < SmartShare .
  - 2 المس مفتاح القائمة  < الإعدادات.
  - 3 المس مشاركة المحتويات للسماح بأن يكون جهازك قابلاً للكشف من قبل الأجهزة الأخرى.
- حدد طلب مشاركة إذا كنت ترغب في تحديد طريقة قبول طلبات المشاركة من أجهزة أخرى.
  - اختر من بين القبول دائماً والطلب دائماً والرفض دائماً.
  - المس استلام الملفات إذا كنت تريد السماح للأجهزة الأخرى بتحميل ملفات وسائط إلى هاتفك.


**ملاحظة:** تأكد من تركيب بطاقة microSD بشكل صحيح ومن تحديد خيار استلام ملفات في قائمة الإعدادات.

- 4 المس المحتويات المشتركة لدي لوضع علامة على أنواع المحتويات التي تريد مشاركتها. اختر من بين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.
- 5 تم تنشيط وظيفة SmartShare الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات. للتحكم في أجهزة العرض يمكنك السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة المحتويات البعيدة (كالكمبيوتر الشخصي مثلاً).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكل صحيح (مثلاً، التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

- 1 المس التطبيقات  SmartShare <
  - 2 المس رمز المشغل  وحدد الجهاز من قائمة جهاز العرض.
  - 3 المس رمز المكتبة  وحدد الجهاز من مكتبة المحتويات البعيدة.
  - 4 كما يمكنك تصفح مكتبة المحتويات.
  - 5 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى والمس تشغيل أو المس مفتاح القائمة  < تشغيل.
- لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (مثلاً، التلفاز)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل الصحيح.

- 1 أثناء تشغيل الموسيقى باستخدام تطبيق الموسيقى، المس علامة التبويب  /  على ناحية العنوان.
- 2 حدد الجهاز على الشبكة  : في الوقت الحالي، تتم مشاركة المحتوى عبر SmartShare.
- 2 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات المماثلة لاستخدام المعرض أو مشغل الفيديو أو Polaris Viewer لمشاركة المحتويات.

## الاتصال بالشبكات والأجهزة

**إشعار:** تحقق من توصيل جهازك بالشبكة المحلية باستخدام اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكنة لاستخدام DLNA (مثل التلفزيون) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.

### لتنزيل محتويات من مكتبة المحتويات البعيدة

- 1 المس التطبيقات  SmartShare <
- 2 المس زر المكتبة  وحدد الجهاز من مكتبة المحتويات البعيدة.
- 3 كما يمكنك تصفح مكتبة المحتويات.
- 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى والمس تنزيل أو المس مفتاح القائمة  < تنزيل.

**إشعار:** إن بعض المحتويات غير معتمدة.

### لتحميل محتويات إلى مكتبة المحتويات البعيدة

- 1 المس التطبيقات  SmartShare <
- 2 المس رمز المكتبة  وحدد هاتفك.
- 3 يمكنك تصفح مكتبة المحتويات البعيدة للبحث عن المحتوى الذي تريده/المحتويات التي تريدها.
- 4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى والمس تحميل أو المس مفتاح القائمة  < تحميل.
- 5 حدد جهاز مكتبة المحتويات البعيدة التي تريد تحميلها.

**إشعار:** لا تعتمد بعض الأجهزة الممكنة بميزة DLNA ووظيفة تحميل DMS وبالتالي لن تقوم بتحميل الملفات. إن بعض المحتويات غير معتمدة.

## اتصالات الكمبيوتر بكيبيل USB

- تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبيل USB في أوضاع اتصال USB.
- نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة
- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.
  - 2 إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. اختر إعدادات النظام < اتصال PC > نوع اتصال USB ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).
  - 3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.





### للمزامنة مع برنامج Windows Media Player


- تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.
- 1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
  - 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
  - 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
  - 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
  - 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
  - 6 ابدأ المزامنة.
- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى



- إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

## إجراء مكالمة

- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
- 3 المس  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، المس رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

## الاتصال بالاسماء

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق لمس **بحث في الاسماء**.
- 3 في القائمة، المس  الذي تريد الاتصال به.

## الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- مرر رمز الرفض برسالة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.

**تلميح! الرفض برسالة**  
يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

## ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية

- 1 خلال المكالمة الأولى، المس **مفتاح القائمة** < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة مؤخرًا من خلال لمس **أو يمكنك البحث عن الاسماء من خلال لمس** وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 المس **لإجراء المكالمة**.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس **دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية**.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، المس **إنهاء** أو المس **مفتاح الشاشة الرئيسية** ومرر شريط الإشعارات لأسفل وحدد الرمز **إنهاء المكالمة**.

**ملاحظة:** ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس **واختر علامة التبويب السجلات**. يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

### تلميح!

المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها. المس **مفتاح القائمة** ، ثم المس **حذف الكل** لحذف كافة العناصر التي تم تسجيلها.

### إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

1 من الشاشة الرئيسية، المس .

2 المس .

3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.




يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

### البحث عن اسماء

من الشاشة الرئيسية

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس بحث في الاسماء وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.


### إضافة اسم جديد

- 1 المس  وأدخل رقم الاسم الجديد، ثم المس مفتاح القائمة . المس إضافة إلى الاسماء < إنشاء اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فالمس منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو إختار من المعرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لمس .
- 4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.
- 5 المس حفظ.

### الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة



- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس احد الاسماء لعرض تفاصيله.
- 3 المس النجمة إلى يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس علامة التويب  واختر اسم لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة الصفراء في الزاوية اليسرى من الاسم . يصبح لون النجمة رماديًا وتتم إزالة الاسم من المفضلة.



### إنشاء مجموعة

- 1 المس  لفتح الاسماء.
- 2 المس المجموعات ثم المس مفتاح القائمة  . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا ضبط نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثًا.
- 4 المس **حفظ** لحفظ المجموعة.


**ملاحظة:** إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الاسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الاسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

## إرسال رسالة

- 1 المس  على الشاشة الرئيسية والمس  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

**ملاحظة:** ستفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 المس حقل إرسال الرسالة عبر SIM1/SIM2 وابدأ بإعداد الرسالة.
- 4 المس  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسائل سريعة وإدخال رمز تعبيرى وإرسال جدول وإضافة موضوع وتجاهل.

**تلميح!** بإمكانك لمس الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 المس إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

## ⚠ تحذير:

قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS. إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

### المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

### تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

- المس الرمز الرسائل على الشاشة الرئيسية، والمس (☰) ثم اضغط على الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

### إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:


• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < المس  < الإعدادات < .

لتغيير مجلدات أو حسابات بريد إلكتروني:

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < شريط الإجراءات .

لحذف حساب بريد إلكتروني:

• المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < المس  < الإعدادات < المس

 < المس حساباً تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.





### العمل مع مجلدات الحسابات

المس  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني، والمس  ثم حدد المجلدات.


لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله


### لإنشاء رسالة وإرسالها




- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، المس .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 المس  لإضافة Cc / Bcc ( نسخة/نسخة مخفية) والمس  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 المس .

**تلميح!** عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

افتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.

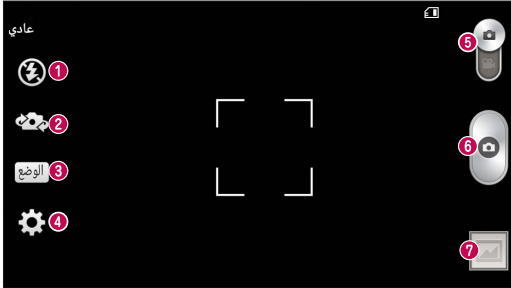
## التعرف على محدّد المنظر




- 1 الفلاش – اختر من بين إيقاف تشغيل  و تشغيل  و تلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية و الأمامية.
- 3 وضع اللقطة – اختر من بين عادي أو بانوراما أو لقطة متواصلة أو لقطة جميلة أو رياضة أو ليلا.
- 4 الإعدادات – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 تبديل الوضع – المس هذا الرمز ومرره لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 6 التقاط صورة
- 7 المعرض – المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.





ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على مفتاح الرجوع.

<p>يتيح لك التقاط صورة من خلال الصوت.</p>	
<p>لتحديد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة والتحكم به. مرر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه العلامة “-“ للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه العلامة “+“ للحصول على فيديو أكثر سطوعاً.</p>	
<p>اضغط لضبط حجم الصورة التي التقطتها (بالكسل). اختر قيمة بكسل من الخيارات التالية: <b>W6M (3264x1836)</b>، <b>8M (3264x2448)</b>، <b>5M (2592x1944)</b>، <b>1M (1280x960)</b>.</p>	
<p>للتحكم بحساسية الكاميرا للضوء. اختر من بين تلقائي و 100 و 200 و 400.</p>	
<p>يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الصورة بشكل واقعي. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من بين تلقائي ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغائم.</p>	
<p>يتيح لك ضبط تأثير لون للصورة. اختر من بين بلا وأحادي اللون وبني داكن وصورة سلبية.</p>	
<p>يسمح لك المؤقت الذاتي بضغط فترة تأخير بعد الضغط على اللاقط. حدد إيقاف تشغيل أو 3 ثواني أو 5 ثواني أو 10 ثواني. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.</p>	
<p>قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حال تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تعيين الموقع، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.</p>	


**ملاحظة:** تستخدم هذه الوظيفة الشبكات اللاسلكية. عليك تنشيط خدمة تحديد المواقع من Google. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام > الوصول للموقع < الأقمار الصناعية لنظام GPS و Wi-Fi وموقع شبكة الجوال.

لضبط الصوت الذي يصدره اللاقط عند التقاط صورة.	
لضبط كيفية استخدام مفاتيح مستوى الصوت. اختر من بين تسجيل أو التكبير.	
حدد تخزين لحفظ الصور.	
المسه عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.	
استعادة كل إعدادات الكاميرا الافتراضية.	

### تلميح!





عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض، وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية. تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، سيتم عرض معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

## التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 يظهر صندوق البؤرة في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضاً الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 4 عندما يتحول لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركز على هدف الصورة.
- 5 المس  لالتقاط الصورة.

## بمجرد التقاط صورة

المس  لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.


المس لمشاركة صورتك باستخدام وظيفة <b>SmartShare</b> .	
المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
المس لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لحذف الصورة.	


**تلميح!** إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

- المس مفتاح القائمة (☰) لفتح جميع الخيارات المتقدمة.
- ضبط الصورة ك – المس هذا الخيار لاستخدام الصورة كصورة اسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال.
- نقل – المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.
- نسخ – المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في الألبوم آخر.
- إعادة تسمية – المس لتعديل اسم الصورة المحددة.
- تدوير لليساار/اليمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.
- اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.
- تحرير – عرض الصورة وتعديلها.
- عرض الشرائح – عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.
- التفاصيل – عرض مزيد من المعلومات حول المحتوى.

## عرض الصور المحفوظة

- يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط على رمز المعرض  وسيتم عرض المعرض الخاص بك.
- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
  - للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعيك مباعداً بينهما للتصغير).

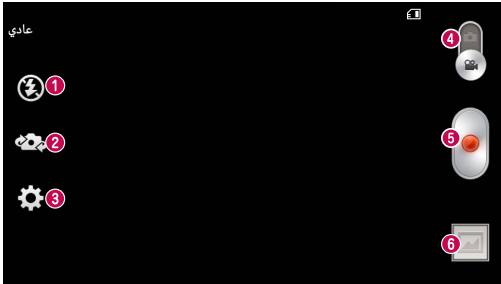










- 1 الفلاش – اضغط على هذا الخيار لـ تشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله.
- 2 تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 3 الإعدادات – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 4 وضع الكاميرا – المس هذا الرمز ومرّره لأعلى للانتقال إلى وضع الكاميرا.
- 5 بدء التسجيل
- 6 المعرض – المس هذا الخيار لعرض آخر فيديو سجلته. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

### تلميح!

أثناء تسجيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.



## استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس  لفتح كل الخيارات المتقدمة.

يتيح لك تغيير دقة الفيديو (HD (1280x720) و QVGA (320x240) و QCIF(176x144).	
لتحديد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة والتحكم به. مرر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه العلامة“-” للحصول على فيديو أقل سطوعا أو باتجاه العلامة“+” للحصول على فيديو أكثر سطوعا.	
يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من بين تلقائي ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغانم.	
يتيح لك ضبط تأثير لون للصورة. اختر من بين بلا وأحادي وبني داكن وصورة سلبية.	
قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط مقاطع الفيديو حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل مقاطع فيديو تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية مقاطع فيديو معروضة على خريطة.	
لضبط كيفية استخدام مفاتيح مستوى الصوت. اختر من بين تسجيل أو التكبير.	
حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.	
المس هذا الخيار إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.	
استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.	

## تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا والمس زر وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 المس  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

### تلميح!

|| - المس للتوقف مؤقتاً أثناء تسجيل فيديو.

## بعد تسجيل فيديو

المس  لعرض آخر فيديو التقطته.

المس لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare.	
المس لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
المس لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لحذف الفيديو.	

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

## مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

في محدد المنظر، اضغط على  < .

## ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو


لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.


## QuickMemo

استخدم **QuickMemo** لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة، وذلك مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.


1 أدخل إلى شاشة **QuickMemo** عن طريق الضغط على مفتاح التخصيص على الشاشة التي تريد التقاطها.

أو


المس شريط الحالة ومرره لأسفل والمس .

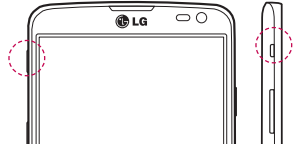

أو



2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، اللون، המחاة، وأنشئ مذكرة.

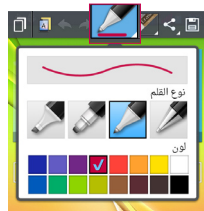

3 المس في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.



**ملاحظة:** يرجى استخدام طرف الإصبع أو قلم Rubberdium3™ أثناء استخدام QuickMemo. لا تستخدم أطرافك.

## استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMenu بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

المس لإبقاء المذكرة الحالية على الشاشة واستخدم الهاتف في نفس الوقت.	
لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا.	
التراجع أو الإعادة.	
لتحديد نوع القلم واللون.	
لمسح المذكرة التي أنشأتها.	
المس لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.	

## عرض QuickMemo المحفوظة

المس المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

## QuickTranslator

ما عليك إلا توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الجملة الأجنبية التي تريد فهمها. يمكنك الحصول على ترجمة فورية في أي مكان وفي أي وقت.  
يمكنك شراء قواميس إضافية للترجمة في وضع عدم الاتصال من سوق Google Play.

- 1 اللغة الرئيسية.
- 2 اللغة الهدف.
- 3 ترجمة كلمة.
- 4 ترجمة جملة.
- 5 ترجمة فقرة.
- 6 الفلاش.





- 1 المس < علامة التبويب التطبيقات < QuickTranslator.
- 2 المس كلمة أو خط أو فقرة.
- 3 المس اللغة المطلوبة وحددها.
- 4 أمسك الهاتف باتجاه الهدف الذي تريد ترجمته لوضع ثواني.

**ملاحظة:** يتوفر قاموس واحد فقط مجانًا. يجب شراء القواميس الإضافية. يرجى تحديد القاموس الذي تريد تثبيته كقاموس مجاني من القائمة أدناه.

**ملاحظة:** قد يكون هناك اختلاف في معدل التعرف استنادًا إلى الحجم والخط واللون والسطوع وزاوية الأحرف التي تحتاج إلى ترجمة.

## QuickRemote

يحوّل QuickRemote هاتفك إلى جهاز تحكم عن بُعد شامل للتلفزيون المنزلي وجهاز فك التشفير.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < QuickRemote < المس .

أو

المس شريط الحالة ومزّره لأسفل والمس  < إضافة أجهزة.




2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).



3 المس شريط الحالة ومزّره لأسفل واستخدم ميزات QuickRemote.



اضغط على مفتاح القائمة  لتحديد تحرير الاسم البعيد و الانتقال عن بعد و حذف جهاز تحكم عن بعد و تحرير الغرفة و الإعدادات و مساعدة.

**ملاحظة:** تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في أعلى الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

## VuTalk

استخدم VuTalk لإنشاء محتويات مفكرة باستخدام كتابة يدوية تفاعلية في الوقت الحقيقي ومحادثات مُعبّرة مشتركة.

### ملاحظة:

- قد يتم تطبيق رسوم إضافية على خدمات البيانات عند استخدام VuTalk.
- قم بتوصيل جهاز تتوفر عليه ميزة VuTalk محمّلة مسبقاً لاستخدام VuTalk.
- يمكنك استخدام VuTalk فقط عند الاتصال بشبكة بيانات أثناء مكالمة.
- تجدر الإشارة إلى أن الشاشة قد تُقفل في حال لم يتم إدخال أي عنصر لفترة من الوقت.



## تسجيل VuTalk

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
  - 2 اضغط على  ثم وافق على البنود والشروط.
- بعد تسجيل خدمة VuTalk، يمكنك إعداد الميزة بالضغط على  < إعدادات VuTalk.


## LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعاً.

### كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات > اضغط على الرمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل حساب LG/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

#### ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com))، وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

### كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

البحث في المحتوى.



البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال، الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).



قائمة بالمحتوى الذي تم تنزيله/الذي سيتم تحديته.




- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعاً.

- تطبيقات لك – المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.
- الإعدادات – ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول – ضبط حساب LG وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld من جميع البلدان أو في جميع البلدان.

## المعرض

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو.

1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < المعرض.  
يمكنك إدارة جميع ملفات الصور والفيديو بواسطة المعرض.

### ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

## عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد التنزيل (Download) تلقائيًا لتحتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة (Screenshots). حدد مجلد لفتحه.



يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

### التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمبااعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

## تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على . سيبدأ تشغيل تطبيق مقاطع الفيديو.



## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على **مفتاح القائمة**  واستخدم خيارات التعديل المتقدمة.


- عرض الشرائح: ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في المجلد الحالي.

## حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على  وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم الضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة/فيديو، اضغط على .


## ضبط كخلفية الشاشة

عند عرض صورة، المس **مفتاح القائمة**  < **ضبط الصورة** > لضبط الصورة كخلفية شاشة أو لتعيينها لاسم.


### ملاحظة:

إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز. إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

## مقاطع الفيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل مقاطع الفيديو المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو، المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.

### تشغيل ملف فيديو


- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < مقاطع فيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

المس لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.	
المس لاستئناف تشغيل الفيديو.	
المس للتقدم 10 ثواني إلى الأمام.	
المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.	
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	
المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.	
المس لاستخدام QSlide.	
المس لمشاركة الفيديو عبر وظيفة SmartShare.	
المس لإفقال شاشة فيديو.	

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وقص وحذف والتفاصيل.

## الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغلٌ موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

### إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك


أبدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر البلوتوث.

### نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**. سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عندما تنتهي من نقل الملفات، مرر لأسفل على شريط الحالة والمس تم توصيل USB < شحن فقط. يمكنك الآن إزالة الهاتف بأمان.

### تشغيل أغنية

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.
- 2 المس الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

المس للبحث عن الملفات باستخدام YouTube



المس لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.



المس لضبط وضع عشوائي



المس لضبط وضع تكرار	
المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى	
المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً	
المس لاستئناف التشغيل	
المس للتجاوز إلى المسار التالي في الألبوم أو في قائمة التشغيل	
المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة	
المس لضبط المفضلة	
المس لعرض قائمة التشغيل الحالية	

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كغفمة رنين وحذف والتفاصيل والبحث.



### ملاحظة:


إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز. إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

**ملاحظة:** قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.



ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

### ضبط المنبه



- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 اضبط التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكرة. المس حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، المس مفتاح القائمة  وحدد الإعدادات.

### استخدام الحاسبة

- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها لإجراء (+ أو - أو × أو ÷)، متبوعة ب =.
- 4 في ما يتعلق بالعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، مرّر للجهة اليسرى ثم اختر sin، cos، tan، log الخ.
- 5 للتحقق من المحفوظات، اضغط على الرمز .

### إضافة حدث إلى التقويم





- 1 المس  < علامة التنبؤب التطبيقات < التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، جدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه والمس .
- 4 المس اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 المس المكان ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.


- 6 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 7 إذا كنت ترغب في إضافة مذكرة إلى الحدث، المس إضافة مذكرة +.
- 8 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

### مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

#### تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات وحدد مسجل الصوت.
- 2 المس  لبدء التسجيل.
- 3 المس  لإنهاء التسجيل.
- 4 المس  للاستماع إلى التسجيل.

**ملاحظة:** المس  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

### إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .
- 2 اختر من بين البلوتوث أو البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل أو SmartShare Beam. عند تحديد البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل، تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

### راديو FM

يتوفر في جهازك راديو FM مضمّن لتتمكن من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

**ملاحظة:** ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

## مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام. يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة.

## مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

### لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، المس  < الإعدادات.
- 2 المس الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 المس Microsoft Exchange لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

## Polaris Viewer 4

يعتبر برنامج Polaris Viewer أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان أو وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

- 1 المس  < علامة التبويب التطبيقات < Polaris Viewer 4.

### عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Viewer، تبقى الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

## LG Backup

## حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على ذاكرة التخزين استعادة بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقة أو تلفه لسبب غير متوقع.

إن تطبيق النسخ الاحتياطي هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وإصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. لذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف الذكي الحالي إلى هاتفك الجديد.

في حال كنت تملك تطبيق **LG Backup** تم تحميله مسبقاً على الهاتف الذكي، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لغالبية بيانات الهاتف الذكي وشاشة **LG الرئيسية والبيانات الشخصية وتطبيقات LG** والإعدادات والتطبيقات التي تم تنزيلها واستعادتها. باستخدام هذا التطبيق يمكنك:

- إجراء النسخ الاحتياطي يدوياً لبيانات هاتفك الذكي.
- جدولة إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي تلقائياً.
- استعادة بيانات هاتفك الذكي.


**ملاحظة:** يرجى الانتباه إلى أنّ وظيفة النسخ الاحتياطي لا تعتمد النسخ الاحتياطي لبيانات المستخدم وبيانات الوسائط (الصور/الفيديو/الموسيقى). يرجى نسخ هذه الملفات احتياطياً باستخدام مزمنة الوسائط (MTP).  
قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كابل USB والمس مزمنة الوسائط (MTP).




**تحذير**

للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.

## النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي


- 1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات < LG Backup < النسخ الاحتياطي اليدوي < وحدة تخزين داخلية أو بطاقة SD.
- 2 المس نسخة احتياطية جديدة لإدخال اسم ملف النسخ الاحتياطي ثم حدد التالي.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية له، ثم حدد نسخ احتياطي لإجراء النسخ الاحتياطي.
- 4 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، سترى الرسالة اكتمل النسخ الاحتياطي.

## الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

- يمكنك أيضًا برمجة عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعًا لضبط الجدولة لديك. للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:
- 1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات < LG Backup < النسخ الاحتياطي التلقائي.
  - 2 على شاشة موقع النسخ الاحتياطي، المس وحدة تخزين داخلية أو بطاقة SD.
  - 3 أدخل اسمًا لملف النسخ الاحتياطي وحدد التالي.
  - 4 حدد مربع الاختيار بجانب البيانات التي تريد إجراء نسخة احتياطية لها وحدد التالي.
  - 5 من القائمة، حدد مدى تكرارك لإجراء نسخ احتياطي لبيانات الجهاز وإعداداته وحدد تم لإنهاء الجدول الذي تم ضبطه.

## استعادة بيانات الهاتف الذكي


ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

- 1 المس  < علامة التثبيت التطبيقات < LG Backup < استعادة.
- 2 على الشاشة استعادة، حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.
- 3 حدد مربع الاختيار بجانب العنصر الذي ترغب في استعادته، ثم حدد استعادة لاستعادته إلى هاتفك.


ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

- 4 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفّرًا، فاكتب كلمة المرور التي أنشأتها لتشفيره.
- 5 عند استعادة كافة الملفات المحددة، ستتم إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا.

**ملاحظة:** يمكنك ضبط تمكين التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحقيقًا لمزيد من الحماية.

المس  من شاشة **LG Backup**، وأدخل كلمة مرور واحصل على تلميح في حال نسيت كلمة المرور الخاصة بك. عند إعداد كلمة مرور، تحتاج إلى إدخالها كل مرة تريد إجراء نسخ احتياطي/استعادة.


## Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.  
• المس  < علامة التبويب **التطبيقات** < **Google+**.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب المنطقة أو موفر الخدمة.

## بحث صوتي


استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 المس  < علامة التبويب **التطبيقات** < **بحث صوتي**.
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحديث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب المنطقة أو موفر الخدمة.

## التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- المس  < علامة التبويب التطبيقات > تنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق حسب المنطقة أو موفر الخدمة.

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

**ملاحظة:** يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## 1 المس < علامة التبويب التطبيقات > الإنترنت.

### استخدام شريط أدوات ويب




المس شريط أدوات ويب باستمرار ومرره لأعلى بإصبعك لفتحه.

المس للرجوع صفحة واحدة للخلف.	
المس للتقدم صفحة واحدة للأمام، وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تلمس مفتاح رجوع، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.	
المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
المس لإضافة نافذة جديدة.	
المس للوصول إلى الإشارات المرجعية.	


### عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، أدخل عنوان ويب واضغط على اذهب.

## فتح صفحة



للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ←  للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على  2، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

## البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## الإشارات المرجعية



لإضافة صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، المس  **حفظ إلى الإشارات المرجعية** < موافق. لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

## السجل

اضغط على  < **السجل** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح المحفوظات، اضغط على **مفتاح القائمة**  — **مسح كافة المحفوظات**.

## استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي. أثناء عرض المحتوى، مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب، حدد عنوان ويب، ثم اضغط على المتصفح المنبثق لفتح المتصفح المنبثق. اضغط على المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر.

لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على . لإغلاق المتصفح، اضغط على .

## Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

**1** المس  < علامة التبويب التطبيقات < Chrome.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق وذلك وفقًا للمنطقة وموفر الخدمة.

### عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.


### فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  ← علامة تبويب جديدة.

للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديد.

### المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التتويج المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التتويج المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  أجهزة أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.

لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على .

## الوصول إلى قائمة الإعدادات

- 1 على الشاشة الرئيسية، المس  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.  
أو  
على الشاشة الرئيسية، المس  < إعدادات النظام.
- 2 حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

## الاتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث. يمكنك أيضاً إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

### < ثنائية SIM >

يمكنك اختيار أي بطاقة SIM ستستخدم يدوياً أو تلقائياً.

### ميزة تقليل التكلفة

يتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافة دليل الهاتف. أثناء الاتصال، يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه ممكنة.

لاستخدام ميزة تقليل التكلفة، تأكد من أن هذه الميزة محددة [الإعدادات < ثنائية SIM < ميزة تقليل التكلفة]


ملاحظة: لا تعمل ميزة تقليل التكلفة أثناء إجراء مكالمة.

### < Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

### تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < Wi-Fi <  < متقدم < عنوان MAC.

## &gt; البلوتوث &lt;

قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام البلوتوث.

## &gt; استخدام البيانات &lt;

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

## &gt; إعدادات المكالمات &lt;

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

## &gt; علامة التبويب SIM1 أو SIM2 &lt;

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحددة هي التي يمكن طلبها باستخدام بطاقة SIM هذه.

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

إعادة توجيه المكالمات – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمات أو عند تعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمات – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة، وكل المكالمات، والمكالمات الصادرة والمستلمة.

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيملك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

## &gt; علامة التبويب عام &lt;

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – لعرض مكالمات واردة منبثقة عند استخدام كاميرا وملفات فيديو.

رفض مكالمات – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمات. اختر من وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمات، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمات أثناء اجتماع.

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمات.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.  
مفتاح التشغيل ينهي المكالمة – يسمح لك الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال بإنهاء مكالمة بدلاً من إيقاف تشغيل الشاشة.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الاسماء بعد إحدى المكالمات.  
> المشاركة والاتصال <

برنامج SmartShare Beam – يمكنك هذا الخيار من تلقي ملفات من هواتف LG.  
التخزين اللاسلكي – مشاركة ملفات مع كمبيوتر عبر Wi-Fi.

> الاتصال والشبكات <

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر Wi-Fi، ويمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi المحمولة.

ربط البلوتوث – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة اتصال إنترنت عبر البلوتوث.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. وإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

## الهاتف

## &gt; الصوت &lt;

الوضع الصامت – لتعطيل الإشعار بما في ذلك المكالمات والرسائل للتركيز على الوقت الخاص بفعالية.

أوضاع الصوت – اختر الصوت، وإما الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – تحكم بمستوى صوت نغمة رنين الهاتف وصوت الإشعارات والمس الآراء والمقترحات والنظام، والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى.

نغمة مع اهتزاز - صدور اهتزاز عند تلقي مكالمات.

نغمة الهاتف لـ **SIM 1** - يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمات الواردة الخاصة ببطاقة SIM1.

نغمة الهاتف لـ **SIM 2** - يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمات الواردة الخاصة ببطاقة SIM2.

صوت إشعارات **SIM 1** - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت الإشعارات الخاص ببطاقة SIM1.

صوت إشعارات **SIM 2** - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت الإشعارات الخاص ببطاقة SIM2.

اهتزاز المكالمات الواردة لـ **SIM1** - يتيح لك هذا الخيار ضبط اهتزاز المكالمات الواردة الخاص ببطاقة SIM1.

اهتزاز المكالمات الواردة لـ **SIM2** - يتيح لك هذا الخيار ضبط اهتزاز المكالمات الواردة الخاص ببطاقة SIM2.

نغمات الضغط على لوحة الطلب – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند إجراء تحديد على الشاشة.

أصوت قفل الشاشة – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

## &gt; إعدادات الشاشة &lt;

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

تشغيل الشاشة - ضع علامة على هذا الخيار لتمكين ميزة تشغيل الشاشة لتشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. اضغط مرتين بسرعة على وسط الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو

مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل لإيقاف تشغيل الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

نوع الخط – لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط – تغيير حجم خط شاشة العرض.

### < الشاشة الرئيسية >

اضبط تحديد الشاشة الرئيسية والسمة وتأثيرات الشاشة وخلفية الشاشة وتمرير الشاشة بشكل دائري والعرض العمودي فقط. حدد عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية و استعادتها لإجراء نسخ احتياطي/استعادة إعدادات الشاشة الرئيسية، ثم حدد السمة.

### < تأمين الشاشة >

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطابقتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

خلفية الشاشة – حدد خلفية لشاشة القفل من المعرض أو من استوديو الخلفية.

الساعة والاختصارات – لتخصيص الساعات والاختصارات على شاشة القفل.

نموذج مخفي – لإظهار نقش نقاط عند الضغط على الشاشة.

معلومات المالك – لعرض معلومات المالك على شاشة القفل.

مؤقت الإغلاق – لتعيين وقت القفل بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – لتعيين قفل الشاشة عندما تضغط على زر الطاقة.

جعل النقش مرني – لإظهار نقش القفل عند الرسم على الشاشة.

### < تشغيل بيد واحدة >

لوحة مفاتيح طلب الرقم - اضغط على السهم لضبط موضع لوحة مفاتيح الطلب لجهة اليسار أو اليمين.

لوحة مفاتيح LG – انقر فوق لوحة المفاتيح أو اضغط على السهم لضبط موضع لوحة مفاتيح LG إلى جهة اليسار أو اليمين.

إقفال الشاشة – اضغط على السهم لضبط موضع رمز PIN لجهة اليسار أو اليمين.

### < التخزين >

تخزين الهاتف – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

**بطاقة SD** – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. "مسح بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

### < البطارية >

**معلومات البطارية** - تحقق من مستوى طاقة البطارية المستخدمة وتفاصيل استخدام البطارية. نسبة البطارية – لعرض نسبة البطارية على المؤشر.

**توفير الطاقة** – لإدارة البطارية لعناصر توفير الطاقة.

**لمحات عن موثر الطاقة** – نصائح حول كيفية إطالة عمر البطارية.

### < التطبيقات >

عرض التطبيقات وإدارتها.

## شخصي

### < الحسابات والمزامنة >

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

### < الوصول للموقع >

**الوصول إلى موقعي** – إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسحدد هاتفك موقعك

التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

**الأقمار الصناعية لنظام GPS** – إذا حددت أقمار GPS الصناعية، فسحدد هاتفك بدقة على مستوى الشارع.

**Wi-Fi وموقع شبكة الجوال** – تتيح للتطبيقات استخدام البيانات من المصادر مثل Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك بشكل تقريبي.

### < الحماية >

**إعداد قفل بطاقة SIM** – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

**كتابة كلمة المرور مرئية** - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتها.

**مديرو الهاتف** – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

**مصادر غير معروفة** – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.  
التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.  
مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

### < اللغة والإدخال >

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

### < النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

## النظام

### < مفتاح التخصيص >

حدد التطبيقات التي ترغب بالوصول إليها سريعاً مستخدماً مفتاح التخصيص.

### < التاريخ والوقت >

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

### > إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتنصيبها على هاتفك.

ملاحظة: يجب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

### > اتصال PC <

نوع اتصال USB – لضبط الوضع المطلوب: شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP) أو اتصال USB أو برنامج LG أو كاميرا (PTP).

اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – تعليمات حول نوع اتصال USB.

PC Suite – تلقي طلب اتصال Wi-Fi من الكمبيوتر الشخصي.

مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

### > خيارات المطور <

تذكر أن تشغيل إعدادات المطور هذه قد تتسبب في عمل الهاتف بشكل غير معهود. ينصح باستخدام خيارات المطور بواسطة المستخدمين المتقدمين فقط.

### > حول الهاتف <

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

## برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، جهات الاتصال "الاسماء"، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة لجهازك من الكمبيوتر الشخصي.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

### تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو  
انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

## برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

### متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسوميات: بدرجة استبانة 768 x 1024، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

### ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

### مزمنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزمنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزمنة جهات الاتصال "الأسماء" والجدول والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبول USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 ستظهر قائمة نوع اتصال USB، وعندها حدد برنامج LG.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزمنة.

ملاحظة: لمزمنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبول USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

## نقل جهات الاتصال "الاسماء" من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير جهات الاتصال "الاسماء" كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتنصيب برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد **الجهاز** < استيراد إلى **الجهاز** < استيراد جهات اتصال "الاسماء".
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف جهات الاتصال "الاسماء" الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.
- 7 انقر فوق **موافق**.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط جهات الاتصال "الاسماء" الموجودة على جهازك وبيانات جهات الاتصال "الاسماء" الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال "اسماء" الكمبيوتر الشخصي وجهات اتصال "اسماء" الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق **موافق**.

## تحديث برنامج الهاتف

### تحديث برنامج الهاتف

#### تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الإنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، فضل زيارة الموقع

← <http://www.lg.com/common/index.jsp> أو <http://update.lgmobile.com>

حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

#### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون توصيل كيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات < حول الهاتف > علامة التبويب عام < تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.**

**ملاحظة:** قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

## حول دليل المستخدم هذا

### حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على [www.lg.com](http://www.lg.com).
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة اللقائنية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

### علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

### **DivX** **DivX**

**حول DivX VIDEO:** يكون DivX® أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX، LLC، وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. يعد هذا الجهاز جهاز DivX® Certified رسميًا اجتاز اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع [www.divx.com](http://www.divx.com) للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

**حول فيديو DivX المؤجر:** يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**DivX Certified®** لتشغيل فيديو DivX® حتى **640x480**، بما في ذلك المحتوى المميز. **DivX®** و **DivX Certified®** والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص. هذا المنتج محمي بموجب إحدى براءات الاختراع الأميركية التالية:  
**7,295,673؛ 7,460,668؛ 7,515,710؛ 7,519,274**



**DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**


**Dolby Digital Plus**

تم تصنيعه بموجب ترخيص من **Dolby** و **Dolby Laboratories**. **Dolby Digital** و **Dolby Digital Plus** ورمز العلامة التجارية حرف **D** هي علامات تجارية لـ **Dolby Laboratories**.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس  
استيريو




محول السفر



كابل البيانات



دليل البدء السريع



البطارية

### ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة	
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.	
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.	
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.	
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.	
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.	
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.	
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.	
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.	
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.	
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.	
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.	
	العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطاً واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT البلوتوث الأجهزة	ما هي الوظائف المتوفرة عبر البلوتوث	يمكنك توصيل جهاز صوت بلوتوث مثل استيريو/ سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
BT البلوتوث سماعة الرأس	في حالة توصيل سماعة الرأس بلوتوث، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلوكية 3.5 مم؟	عند توصيل سماعات الرأس بلوتوث، يتم تشغيل كافة أصوات النظام عبر سماعة الرأس بلوتوث. وعند توصيل سماعة رأس سلوكية، يتم تشغيل كافة أصوات النظام عبر سماعة الرأس السلوكية. ونتيجةً لذلك، ستتمكن من الاستماع إلى الصوت من خلال آخر جهاز تم توصيله.
البيانات الاسماء النسخة الاحتياطية	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للاسماء؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات الاسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى من خلال لمس <b>مفتاح القائمة</b> وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نغمة الرنين	هل يوجد قيود لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر في Android Market™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة الأسماء Gmail وXchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط. MS
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، المس رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم المس مفتاح القائمة  . 3. المس إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.

وظيفة الهاتف

إلغاء القفل  
النقش

كيف أنشئ نقش فتح القفل؟

1. من الشاشة الرئيسية، المس مفتاح القائمة (☰).
2. المس إعدادات النظام > تأمين الشاشة.
3. المس إختار قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.
4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نمط القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)

إذا نسيت النقش:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فالمس الزر هل نسيت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

وظيفة الهاتف

إلغاء القفل  
النقش

ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من إعدادات الشاشة الرئيسية، المس <b>مفتاح القائمة</b>  والمس <b>إعدادات النظام</b> . 2. المس <b>اللغة والإدخال</b> وحدد اللغة المطلوبة من <b>اللغة</b> .
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.
وظيفة الهاتف مهلة إعدادات الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس <b>مفتاح القائمة</b>  . 2. المس <b>إعدادات النظام</b> < <b>إعدادات الشاشة</b> . 3. ضمن إعدادات الشاشة، المس <b>مهلة الشاشة</b> . 4. المس <b>المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة</b> .
وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى يظهر رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس <b>مفتاح القائمة</b> (☰). 2. المس <b>إعدادات النظام &gt; التطبيقات من الهاتف &gt; التطبيقات المحملة</b> . 3. المس التطبيق، ثم المس <b>إلغاء التثبيت</b> .
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	أجل، عند إعداد منبه يمكنك استخدام ملف موسيقى كصوت منبه. 1. إضافة منبه جديد 2. من شاشة ضبط المنبه، اضغط على صوت المنبه ثم اختر الموسيقى واضغط على ملف الموسيقى الذي تريده.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعًا أم أنه سيخفتي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعًا حتى في ظل هذه السيناريوهات.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
<p><b>حل الاسترداد</b> إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)</p>	<p>كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟</p>	<p>في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.</p>



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

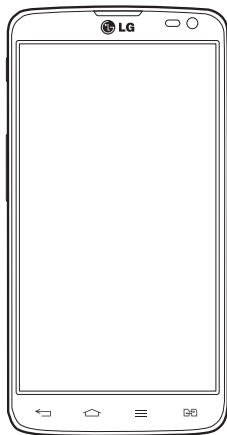

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>5</b>
<b>Avertissement</b> .....	<b>13</b>
<b>Présentation du téléphone</b> .....	<b>20</b>
Présentation du téléphone .....	20
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	23
Chargement de la batterie .....	25
Utilisation de la carte mémoire .....	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	28
Allumer l'écran .....	29
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	<b>30</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil.....	31
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32
Retour à une application récemment utilisée .....	32
Notifications .....	33
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....	33
Réglages rapides .....	34
Icônes dans la barre d'état .....	34
Clavier visuel .....	37
Saisie des lettres accentuées .....	37
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	<b>38</b>
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	<b>39</b>
Wi-Fi .....	39
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	39
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	39
Bluetooth.....	40
Partage de votre connexion de données mobile .....	42
Wi-Fi direct.....	44
Utilisation de SmartShare .....	44
Connexions au PC via un câble USB.....	47
<b>Appels</b> .....	<b>49</b>
Émission d'un appel .....	49
Appel des contacts .....	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Réglage du volume des appels entrants.	50
Émettre un second appel .....	50
Affichage des journaux d'appel.....	50
Paramètres d'appel .....	51
<b>Répertoire</b> .....	<b>52</b>
Recherche d'un contact .....	52
Ajout d'un nouveau contact .....	52
Contacts préférés .....	52
Création d'un groupe .....	53
<b>Messagerie</b> .....	<b>54</b>
Envoi d'un message .....	54
Modification des paramètres de message.....	55
<b>E-mail</b> .....	<b>56</b>
Gestion d'un compte de messagerie .....	56

Utilisation des dossiers de comptes .....	56	<b>Multimédia .....</b>	<b>74</b>
Composition et envoi d'un e-mail.....	57	<b>Galerie.....</b>	<b>74</b>
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>58</b>	Affichage des photos .....	74
Familiarisation avec le viseur .....	58	Lecture de vidéos .....	75
Utilisation des paramètres avancés.....	59	Modification des photos .....	75
Prise de vue rapide .....	61	Suppression de photos et vidéos.....	75
Une fois la photo prise .....	61	Définition d'une photo comme fond	
Visualisation des photos enregistrées ....	62	d'écran .....	75
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>63</b>	<b>Vidéos .....</b>	<b>76</b>
Familiarisation avec le viseur .....	63	Lecture d'une vidéo .....	76
Utilisation des paramètres avancés.....	64	<b>Musique .....</b>	<b>77</b>
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	65	Ajouter des fichiers musicaux à votre	
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	65	téléphone.....	77
Visualisation des vidéos enregistrées.....	66	Transfert de musique à l'aide de la	
Réglage du volume lors de la lecture		synchronisation des médias (MTP).....	77
d'une vidéo.....	66	Lecture d'une chanson.....	78
<b>Fonction .....</b>	<b>67</b>	<b>Utilitaires.....</b>	<b>80</b>
<b>QuickMemo .....</b>	<b>67</b>	Réglage des alarmes .....	80
Utilisation des options QuickMemo.....	68	Utilisation de la calculatrice .....	80
Affichage du QuickMemo enregistré ....	68	Ajout d'un événement au calendrier .....	80
<b>QuickTranslator .....</b>	<b>69</b>	<b>Enregistreur vocal.....</b>	<b>81</b>
<b>QuickRemote.....</b>	<b>70</b>	Enregistrement d'un son ou d'une voix..	81
<b>VuTalk .....</b>	<b>71</b>	Envoi du mémo vocal .....	81
Inscription VuTalk.....	72	<b>Radio FM .....</b>	<b>82</b>
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>72</b>	<b>Gestionnaire des tâches.....</b>	<b>82</b>
Accès à LG SmartWorld à partir d'un		<b>Tâches.....</b>	<b>82</b>
téléphone.....	72	<b>Polaris Viewer 4.....</b>	<b>83</b>
Utilisation de LG SmartWorld .....	73	<b>LG Sauvegarder .....</b>	<b>83</b>
		Informations sur la sauvegarde et	
		la restauration des données d'un	
		smartphone.....	83

# Sommaire

Sauvegarde des données de votre smartphone.....	84
Programmation de sauvegardes automatiques .....	85
Restauration des données du smartphone.....	85
Google+ .....	86
Recherche vocale .....	86
Téléchargements .....	87
<b>Le Web.....</b>	<b>88</b>
Internet.....	88
Utilisation de la barre d'outils Web .....	88
Affichage des pages Web .....	88
Ouvrir une page.....	89
Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	89
Favoris.....	89
Historique.....	89
Utilisation du navigateur contextuel .....	89
<b>Chrome .....</b>	<b>90</b>
Affichage des pages Web .....	90
Ouvrir une page.....	90
Synchronisation avec d'autres appareils	90
<b>Réglages .....</b>	<b>91</b>
Accéder au menu Paramètres.....	91
<b>SANS FIL ET RÉSEAUX .....</b>	<b>91</b>
<b>DISPOSITIF .....</b>	<b>94</b>
<b>PERSONNEL.....</b>	<b>97</b>
<b>SYSTÈME.....</b>	<b>99</b>
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>101</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>104</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	104
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b>	<b>106</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur .	106
Marques commerciales .....	107
DivX .....	107
Dolby Digital Plus .....	108
<b>Accessoires.....</b>	<b>109</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>110</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>114</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D686 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,258 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,654 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.


## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC.** Sélectionnez **Mise à jour logicielle** .
- **Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC.** Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> sélectionnez votre pays et votre langue.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-D686** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

### Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Avertissement


## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.


#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

## Avertissement


- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > onglet **Commun** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > onglet **Commun** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de DISPOSITIF > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

## Avertissement

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteindre votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas enfoncées**.
- 3 L'écran RÉINITIALISATION MATÉRIELLE s'affiche quelques secondes plus tard. Relâchez toutes les touches.

- 4 Vous pourrez sélectionner la fonction de réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les paramètres d'usine de votre téléphone seront restaurés.  
Appuyez sur n'importe quelle autre touche pour annuler.




### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.



## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **En cours d'exécution**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

## Avertissement

**REMARQUE :** Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.


## 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

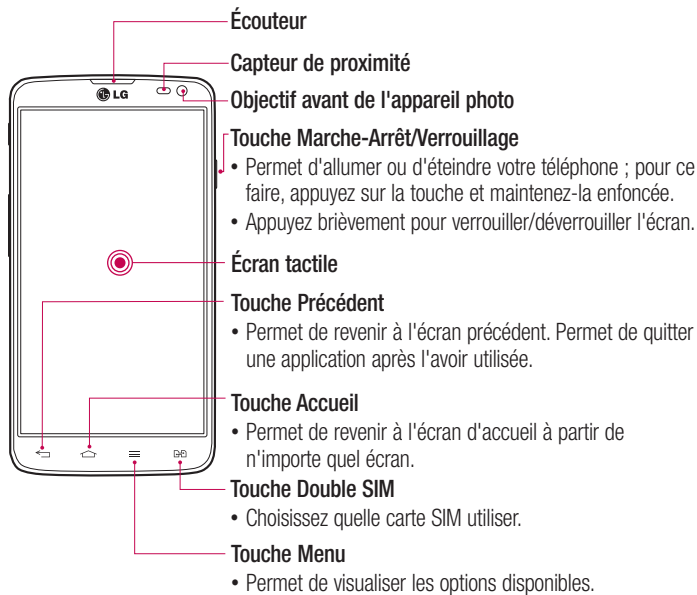

## REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

## ⚠ AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

### Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle le volume sans interruption.

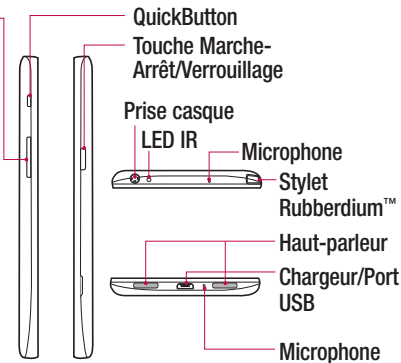


# Présentation du téléphone

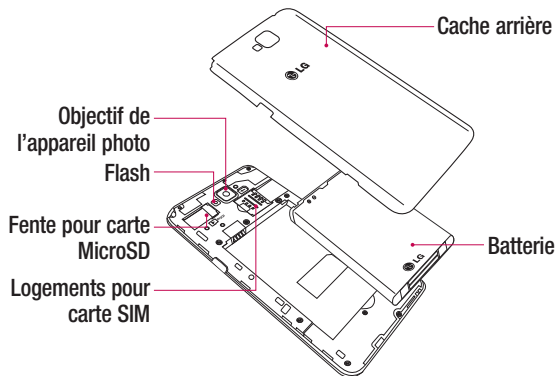

## Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

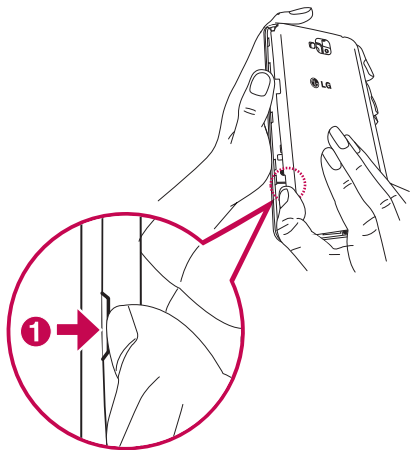


## Présentation du téléphone


- 2 Glissez les cartes SIM dans leur logement respectif, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.

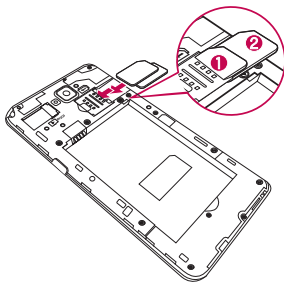

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie ❶ et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique ❷.

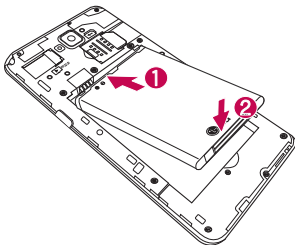

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie ❶ et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique ❷.

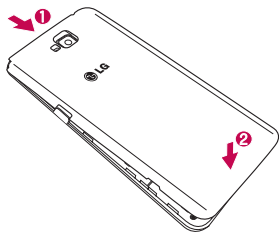

## Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

## Présentation du téléphone

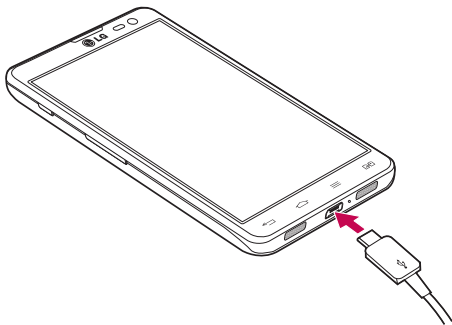

### REMARQUE :

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

## Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

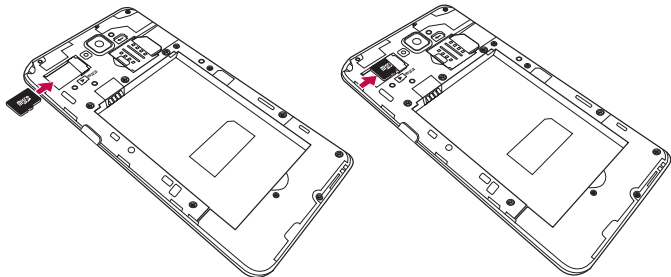

### REMARQUE :

N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone.  
L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.  
Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.

### **AVERTISSEMENT**


N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

# Présentation du téléphone

## Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > Stockage dans l'onglet DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser

vosre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Allumer l'écran

Vous pouvez allumer/éteindre l'écran en appuyant à deux reprises.

### Pour activer la fonction Allumer l'écran

**1** À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres** > **Écran** > **Allumer l'écran**.

**2** Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez à deux reprises au milieu de l'écran pour l'activer rapidement. L'écran s'éteint lorsque vous appuyez à deux reprises sur la barre d'état de n'importe quel affichage (sauf le viseur de l'appareil photo), sur un espace vide de l'écran d'accueil LG ou sur l'écran de verrouillage.

#### REMARQUE:

- En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.
- L'écran s'allume lorsque vous tenez le smartphone et appuyez à deux reprises au milieu de l'écran, mais cette méthode peut être inconfortable selon l'utilisation. Dans ce cas, veuillez utiliser le bouton d'alimentation pour allumer l'écran.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Faire un appui long** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.






Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'applications, de téléchargements, de widgets et de fonds d'écrans.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

-  Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.
-  Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
-  Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.
-  Appuyez sur l'icône **Internet** pour naviguer sur le Web.
-  Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements et des widgets, ou en changeant de fond d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

**ASTUCE :** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### ASTUCE : Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la **touche Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Retour** (←) pour revenir à l'écran précédent.

## Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE** : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Notifications  
en attente

Bluetooth, Wi-Fi et  
état de la batterie



## Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.


# Votre écran d'accueil

## Réglages rapides

Utilisez les Paramètres rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que le Wi-Fi, gérer la mise en veille de l'écran et bien plus. Pour accéder aux Paramètres rapides, faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le panneau de notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le paramètre souhaité.

### Pour réorganiser les éléments Paramètres rapides dans le panneau de notifications

Appuyez sur . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.

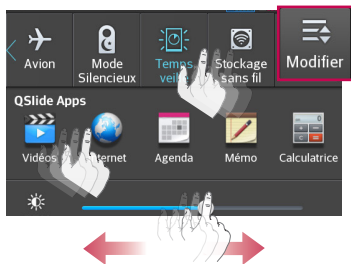

























**REMARQUE :** Appuyez longtemps sur l'icône en haut de l'écran pour accéder directement aux Réglages.

## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.







Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Pas de carte SIM		Mode vibreur
	Aucun signal		Batterie chargée
	Mode Avion		Batterie en charge
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Téléchargement des données en cours
	Casque avec fil		Chargement des données en cours
	Appel en cours		GPS en acquisition
	Appel en attente		Réception des données de localisation depuis le GPS
	Haut-parleur		Données en cours de synchronisation
	Appel manqué		Nouveau message Gmail
	Bluetooth activé		Nouveau message Hangouts
	Avertissement système		Morceau en cours de lecture
	Alarme activée		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé

## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Le stockage sans fil est activé
	Économie d'énergie activée
	Nouveau message

Icône	Description
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.
	VPN activé
	Le mode Silencieux est activé


**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.


## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez de façon prolongée sur cette icône pour sélectionner la fonction Saisie vocale, Écriture manuscrite ou bien les paramètres du clavier.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer un ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE** : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.

Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.

Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Réglages** > définissez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles.

Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

**3** Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE** : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

**1** Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.


**2** Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE** : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

**3** Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

**1** Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** puis appuyez sur  pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

**REMARQUE** : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

**2** Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

### Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.


#### Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Réseaux et partage de connexion** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

**ASTUCE** : Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

#### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.



- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Réseaux et partage de connexion** dans SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct.


### Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

### Activation de SmartShare et autorisation de partage de contenus.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** .
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur la case de **partage de contenu** pour permettre à votre périphérique d'être détecté par d'autres périphériques
  - Sélectionnez **Demande de partage** si vous souhaitez sélectionner comment accepter les demandes de partages pour d'autres périphériques. Choisissez **Toujours accepter**, **Toujours demander**, **Toujours rejeter**.
  - Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.

**REMARQUE** : Assurez-vous que la carte MicroSD est correctement insérée et que l'option **Réception des fichiers** du menu Paramètres est bien cochée.

4 Appuyez sur **Mes contenus partagés** et cochez les types de contenu à partager. Choisissez entre **Photos**, **Vidéos** et **Musique**.


5 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

### Pour contrôler vos périphériques de restitution

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (une TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

**REMARQUE** : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** .

2 Appuyez sur l'icône **Lecteur**  et sélectionnez le périphérique dans la liste des périphériques de restitution.

3 Appuyez sur l'icône **Bibliothèque**  et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.

4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

5 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche **Lecture** ou **Menu**  > **Lecture**.

### Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

**REMARQUE** : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

1 Pendant que vous écoutez votre musique via l'application **Musique**, appuyez sur l'onglet  /  dans la zone de titre.

## Connexion à des réseaux et périphériques



: permet de sélectionner un périphérique sur le réseau



: ce contenu est actuellement partagé sur SmartShare.

- 2 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

**REMARQUE :** Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide de la **Galerie**, du **lecteur vidéo** ou de **Polaris Viewer**.

**AVERTISSEMENT :** Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution.

Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

### Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Bibliothèque**  et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
- 3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
- 4 Appuyez et maintenez la pression sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche **Télécharger** ou **Menu**  > **Télécharger**.

**AVIS :** Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

### Pour télécharger des contenus vers la bibliothèque de contenus distante

- 1 Appuyez sur la touche **Applications**  > **SmartShare** .
- 2 Appuyez sur le bouton **Bibliothèque**  et sélectionnez **Mon téléphone**.
- 3 Cherchez dans la bibliothèque de contenus locale pour trouver les fichiers souhaités.

- 4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche **Mettre en ligne** ou **Menu** (☰) > **Mettre en ligne**.
- 5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

**AVERTISSEMENT** : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et certains fichiers ne pourront pas être mis en ligne.

Certaines langues ne sont pas prises en charge.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système** > **Connexion PC** > **USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.

## Connexion à des réseaux et périphériques





- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE :** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Rejeter et envoyer un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

**ASTUCE :** **Rejeter et envoyer un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .


**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.



### ASTUCE :

Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire




Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter au répertoire** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Message via SIM1/SIM2** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapides**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Supprimer**.

**ASTUCE :** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### **AVERTISSEMENT :**

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

## E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

### Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.




#### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > .

#### Pour modifier un compte ou un dossier d'e-mail :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > barre d'actions .

#### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > puis sur  > **Paramètres** > sur  > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





### Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.


# Composition et envoi d'un e-mail

## Composition et envoi d'un message


- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur l'icône .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Cci puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE** : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

## Familiarisation avec le viseur

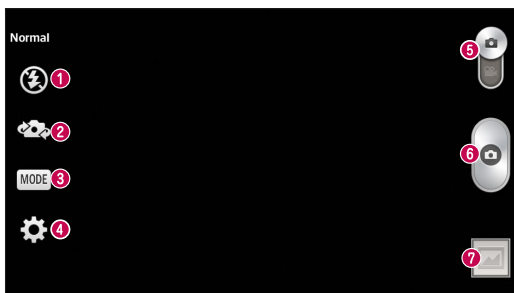







- 1 Flash** – permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 2 Échanger appareil photo** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 Mode de prise de vue** – permet de choisir entre Normale, Panorama ou Prise de vue en continu, **Portrait lissé** ou **Sports**.
- 4 Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 5 Mode Basculer** – appuyez sur cette icône et faites glisser votre doigt vers le bas pour basculer en mode vidéo.
- 6 Prendre une photo**
- 7 Galerie** – permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE :** Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

	Vous permet de prendre une photo par commande vocale.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	Appuyez pour définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les options suivantes : <b>8M (3 264 x 2 448)</b> , <b>W6M (3 264 x 1 836)</b> , <b>5M (2 592 x 1 944)</b> , <b>1M (1 280 x 960)</b> .
	Permet de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Choisissez entre <b>Auto</b> , <b>100</b> , <b>200</b> et <b>400</b> .
	La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre image. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre <b>Automatique</b> , <b>Incandescent</b> , <b>Soleil</b> , <b>Fluorescent</b> et <b>Nuageux</b> .
	Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre <b>Aucune</b> , <b>Sépia</b> , <b>Monochrome</b> et <b>Négatif</b> .

## Appareil Photo



Le minuteur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur.

Sélectionnez **Désactivé, 3 s, 5 s** ou **10 s**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.



Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE :** Cette fonction utilise les réseaux sans fils. Vous devez activer les services de localisation Google. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** (☰) > **Paramètres du système** > **Accès à la localisation** > **Satellites GPS et Wi-Fi et emplacement réseau mobile**.



Permet de régler le son de l'obturateur que vous entendrez lorsque vous prenez une photo.



Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre **Capturer** ou **Zoom**.



Permet de sélectionner le stockage utilisé pour enregistrer les photos.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## ASTUCE :





Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo. Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

# Appareil Photo

**ASTUCE** : Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE** : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu (☰) pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme** : permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

**Déplacer** : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier** : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer** : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite** : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner** : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier** : permet d'afficher et de modifier la photo

**Diaporama** : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.


## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

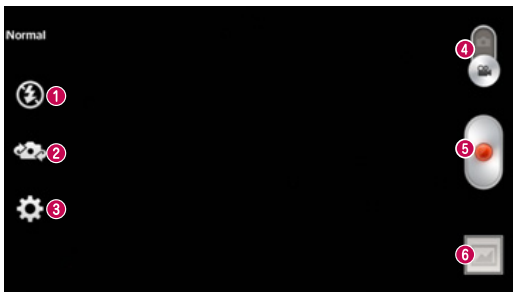









- 1 Flash** – permet de définir le flash sur **Activé** ou **Désactivé**.
- 2 Changer appareil photo** – permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 Paramètres** – appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 4 Appareil Photo** – faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 5 Lancer enreg.**
- 6 Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE :

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Permet de modifier la résolution vidéo sur <b>HD (1 280 x 720)</b> , <b>QVGA (320 x 240)</b> et <b>QCIF (176 x 144)</b> .
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	La balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux zones blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Choisissez entre <b>Automatique</b> , <b>Incandescent</b> , <b>Soleil</b> , <b>Fluorescent</b> et <b>Nuageux</b> .
	Permet d'appliquer un effet à votre photo. Choisissez entre <b>Aucune</b> , <b>Sépia</b> , <b>Monochrome</b> et <b>Négatif</b> .
	Activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Enregistrez des vidéos partout où vous allez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous mettez en ligne les vidéos étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les vidéos s'afficheront sur une carte.
	Permet de définir comment utiliser les touches de volume. Choisissez entre <b>Enregistrer</b> ou <b>Zoom</b> .
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.



Appuyez sur cette touche si vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.




Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### ASTUCE :

 : Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.



Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

## Caméra vidéo

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

### Visualisation des vidéos enregistrées

Dans le viseur, appuyez sur  > .


### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


# Fonction

## QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

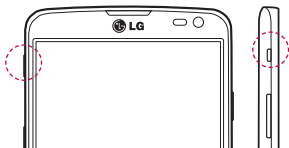

OU

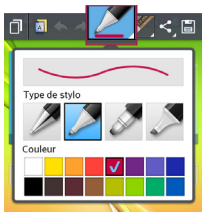


- 1 Accédez à l'écran **QuickButton** en appuyant sur la touche **QuickButton** sur l'écran à capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

# Function

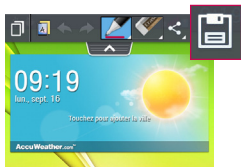








- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt ou du Stylet Rubberdium™ pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Appuyez sur pour enregistrer le mémo avec l'écran actuel.

## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.


## QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.



- 1 Langue source
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase
- 5 Traduction du groupe de mots
- 6 Flash

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Groupe de mots**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.


**REMARQUE** : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

# Function

**REMARQUE :** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur à la maison et votre décodeur.

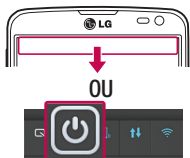


- 1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **QuickRemote** > puis sur

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur > **AJOUTER PÉRIPHÉRIQUE.**



- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

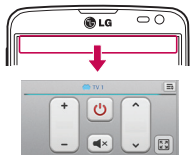

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctionnalités QuickRemote.

Appuyez sur la **touche Menu** ☰ pour sélectionner **Configuration de Magic Remote**, **Modifier le nom distant**, **Déplacer à distance**, **Supprimer la suppression**, **Modifier les infos**, **Paramètres** et **Aide**.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## VuTalk

Utilisez VuTalk pour créer des contenus Notebook à l'aide d'une écriture manuscrite interactive en temps réel et de conversations partagées.

### REMARQUE :

- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données lors de l'utilisation de VuTalk.
- Connectez un périphérique avec la fonctionnalité VuTalk préchargée pour pouvoir utiliser VuTalk.
- Vous pouvez utiliser VuTalk lors de la connexion au réseau de données ainsi que durant un appel.
- L'écran peut se verrouiller lorsque vous n'entrez pas de contenus pendant un certain temps.



## Inscription VuTalk

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour accepter les conditions générales.
  - Une fois que vous êtes inscrit au service VuTalk, vous pouvez le configurer en appuyant sur  > Paramètres de VuTalk.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone




- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Sélectionnés pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Se connecter** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

# Multimédia

## Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
  - Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
- Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

## Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  et utilisez les options d'édition avancées.


- Diaporama : lance un diaporama des images incluses dans le dossier en cours.

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.










Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

### Lecture d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet d'utiliser la fonction QSlide.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Rogner**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

### Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :












- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

### Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de définir les favoris
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

**REMARQUE :**

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.



Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.



Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Réglage des alarmes



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreur**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.


**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur Paramètres.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier





- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Si vous souhaitez ajouter un mémo à votre événement, appuyez sur .
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE** : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

### Radio FM

Votre périphérique possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.


### Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

### Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

#### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## LG Sauvegarder

### Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde fonctionne entre les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application préchargée **Sauvegarder** sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone, **l'Écran d'accueil LG, les données personnelles, les applications LG, les paramètres et les applications téléchargées**. Avec cette application, vous pouvez :

## Utilitaires

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.


**REMARQUE :** La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique). Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias (MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et appuyez sur la synchronisation des données (MTP).



### AVERTISSEMENT


Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie complètement chargée.

## Sauvegarde des données de votre smartphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Sauvegarder** > **Sauvegarde manuelle** > **Mémoire de stockage interne** ou **Carte SD**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle sauvegarde** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
- 3 Cochez la case en regard de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Sauvegarder** pour effectuer la sauvegarde.
- 4 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été sauvegardés, le message **Sauvegarde terminée** s'affiche.


## Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Sauvegarder** > **Sauvegarde automatique**.
- 2 Dans l'écran d'emplacement de la sauvegarde appuyez sur **Mémoire interne** ou **Carte SD**.
- 3 Saisissez un nom pour le fichier de sauvegarde et appuyez sur **Continuer**.
- 4 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer**.
- 5 Dans la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Terminé** pour terminer le paramétrage de la programmation.

## Restauration des données du smartphone

**REMARQUE** : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Sauvegarder** > **Restaurer**.
- 2 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 3 Cochez la case en regard de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Restaurer** pour effectuer la restauration sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.

## Utilitaires

- Après la restauration de tous les fichiers sélectionnés, le téléphone redémarre automatiquement.

**REMARQUE :** Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur  dans l'écran **Sauvegarde**, puis saisissez un mot de passe et un indice en cas d'oubli du mot de passe. Après avoir paramétré un mot de passe, vous devrez le saisir à chaque nouvelle sauvegarde/restauration.

## Google+


Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google +**

**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE :** Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

# Le Web

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**Remarque :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

### Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche **Retour**.



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.




Permet d'accéder aux favoris.

### Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Accéder**.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer dans les favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  →  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

## Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.



Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**  → **Autres téléphones**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Réglages

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.  
ou  
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Double SIM >

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez utiliser manuellement, soit automatiquement.

#### Coût mode d'économie

Chaque contact ajouté dans l'annuaire est accompagné d'une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur.

Pour utiliser la fonction Coût mode d'économie, veuillez vous assurer que la fonction est activée [**Paramètres** -> **Double SIM** -> **Coût mode d'économie**]


**REMARQUE** : La fonction Coût mode d'économie ne fonctionne pas en cours d'appel.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

## **ASTUCE : Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications > Paramètres > Wi-Fi >  > Avancé > Adresse MAC.**

## **< Bluetooth >**

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

## **< Utilisation des données >**

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

## **< Appel >**

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

## **< Onglet SIM1 ou SIM2 >**

**Restriction d'appels** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. En utilisant cette carte SIM, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appel** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Onglet commun >

**Notification des appels entrants** : permet d'afficher un popup lors d'un appel entrant pendant l'utilisation de l'appareil photo et des vidéos.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, pour éviter d'éteindre l'écran.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

### < Partage et connexion >

**SmartShare Beam** : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.

**Stockage sans fil** : permet de partager des fichiers avec l'ordinateur via une connexion Wi-Fi.

## Réglages

### < Réseaux et partage de connexion >

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de partager la connexion Internet via Bluetooth.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

## DISPOSITIF

### < Son >

**Mode Silencieux** : désactive les notifications, dont les notifications d'appel et de message, pour plus de tranquillité.

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

**Volume** : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

**Sonnerie avec vibreur** : vibrations pour les appels.

**Appel entrant SIM 1** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.

**Sonnerie du téléphone pour carte SIM 2** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.

**Sonnerie de notification de la carte SIM 1** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.

**Sonnerie de notification de la carte SIM 2** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.

**Mode vibreur de la carte SIM 1** permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 1.

**Mode vibreur de la carte SIM 2** permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 2.

**Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous faites une sélection à l'écran.

**Son verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< **Écran** >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**KnockON** : cochez la case KnockON pour allumer ou éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Type de police** : permet de modifier la police d'affichage.

**Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.

### < Écran d'accueil >

Permet de définir l'écran d'accueil, le thème, l'effet de défilement des écrans d'accueil, le fond d'écran, la fonction Défiler des écrans d'une façon circulaire ou l'aperçu en mode portrait uniquement. Sélectionnez **Sauvegarde & restauration de l'accueil** pour sauvegarder ou restaurer les paramètres et le thème de l'écran d'accueil.

### < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Débloquer Face**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou la **galerie Fond d'écran**.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Schéma masqué** : permet d'afficher les schémas masqués sur l'écran.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

**Délai de verrouillage** : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Le bouton Marche-Arrêt active le verrouillage instantanément** : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

**Rendre le schéma visible** : permet d'afficher le schéma de verrouillage lorsque vous dessinez sur l'écran.

### < Manipulation avec une main >

**Clavier numérique** : appuyez sur la flèche pour ajuster la position du clavier de composition du numéro à gauche ou à droite.

**Clavier LG** : ouvrez le clavier ou appuyez sur la flèche pour ajuster la position du clavier LG à gauche ou à droite.

**Écran de verrouillage** : appuyez sur la flèche pour régler la position du code PIN gauche ou droit.

### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

### < Batterie >

**Informations sur la batterie** : permet de vérifier le niveau d'utilisation de la batterie.

**Pourcentage de la batterie** : permet d'afficher le niveau de pourcentage de la batterie.

**Économie de batterie** : gère la batterie en fonction des éléments d'économie d'énergie.

**Astuces pour la fonction d'économie de la batterie** : découvrez des astuces pour prolonger l'autonomie de la batterie.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

## Réglages

### < Accès à la localisation >

**Accéder à ma localisation** : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et emplacement réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

### < Sécurité >

**Configurer verrouillage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Saisie visible du mot de passe** : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs du téléphone** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

**Identifiants sécurisés** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les identifiants** : permet de supprimer tous les certificats.

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## SYSTÈME

### < Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via le bouton rapide.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

### < Connexion PC >

**Type de connexion USB** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partage connex. USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

## Réglages

**Demander à la connexion** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

**Aide** : aide sur le type de connexion USB.

**PC Suite** : permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi de PC.

**Aide** : aide sur le logiciel LG.

### < Options de développeur >

Veillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

### Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Diffuser les contenus multimédia de votre appareil depuis votre PC.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > **Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients** > **Mobile** > **Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Logiciel PC (LG PC Suite)

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :

**Paramètres > À propos du téléphone > onglet Commun > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## DivX **DIVX**

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX:** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX:** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 640 x 480, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence..

Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous :

7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

## À propos de ce manuel de l'utilisateur


**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**




**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Batterie**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

## Dépannage



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette Bluetooth. Vous êtes alors connecté via le casque avec fil, tous les sons du système vous parviennent alors via le casque avec fil. Vous pourrez donc écouter les sons via le dernier périphérique connecté.
<b>Données</b> Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche <b>Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	Il y a-t-il une limite de taille pour les fichiers mp3 pouvant être définis comme sonnerie ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter pause 2 s</b> ou <b>Ajouter attente</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> (☰).</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir le verrouillage de l'écran</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> (☰) puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue et saisie</b> et sélectionnez la langue souhaitée dans la liste <b>Langue</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> (☰).</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Affichage</b>.</li> <li>3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Applications</b> dans Dispositif &gt; <b>TÉLÉCHARGÉ</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui, lors de la configuration d'une alarme, vous pouvez définir un fichier musical comme son alarme. 1. Ajouter nouvelle alarme 2. Dans l'écran de configuration <b>Régler réveil</b> , appuyez sur <b>Son alarme, Musique</b> , puis sélectionnez le fichier musical souhaité.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

**LG Electronics Algeria SARL**

**CIC : 021-36-5454**

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.



CE0168