



LG

Life's Good

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide

LG-E610



DEUTSCH

Benutzerhandbuch

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.



Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	5
Wichtige Hinweise	14
Ihr neues Mobiltelefon	20
Telefonübersicht	20
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus	22
Mobiltelefon aufladen	23
Akkuverbrauch senken	26
Speicherkarte verwenden	26
Bildschirm sperren und entsperren	28
Ihr Homescreen	29
Touchscreen-Tipps	29
Homescreen	30
Homescreen: Übersicht	30
Durch die Homescreens navigieren	31
Durch das Anwendungsmenü navigieren	31
Durch die Untermenüs navigieren	31
Bildschirm anpassen	32
Ihren Homescreen anpassen	32
Hintergrund des Homescreen ändern	33
Verknüpfungen auf dem Homescreen erstellen	34
Widgets auf dem Homescreen hinzufügen und entfernen	35
Anwendungsmenü-Bildschirm anpassen	35
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren	36
Benachrichtigungen	36
Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen	37
Schnelleinstellungen	37
Anzeigesymbole auf der Statusleiste	38
Bildschirmtastatur	39
Buchstaben mit Akzent eingeben	40
Google-Konto einrichten	41
Mit Netzwerken und Geräten verbinden	42
Wi-Fi	42
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen	42
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen	42
Bluetooth	43
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben	44
Wi-Fi Cast verwenden	46
Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren	47
Verwenden von SmartShare	48
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel	49
Anrufe	52
Sprachanruf tätigen	52
Kontakte anrufen	52
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs	52
Hörerlautstärke anpassen	53
Neuer Anruf	53
Anruflisten anzeigen	54

Anrufeinstellungen.....	54	Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen	69
Kontakte.....	55	Spezielle LG Funktionen	70
Kontakte suchen.....	55	QuickMemo	70
Neuen Kontakt hinzufügen	55	Verwendung der QuickMemo-Optionen ..	71
Bevorzugte Kontakte.....	55	Anzeige der gespeicherten	
Eine Gruppe erstellen.....	56	QuickMemos	71
Kontakte importieren oder exportieren ..	56	LG SmartWorld	72
Nachrichten	58	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld	72
Nachrichten senden.....	58	So verwenden Sie LG SmartWorld.....	72
Gruppiert	59	Multimedia	74
Nachrichteneinstellungen ändern.....	59	Galerie.....	74
E-Mail.....	60	Anzeigen von Bildern.....	74
E-Mail-Konto verwalten	60	Wiedergabe von Videos	75
Arbeiten mit Kontoordnern	60	Fotos bearbeiten.....	75
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden	61	Löschen von Bildern.....	75
Kamera.....	62	Festlegen als Hintergrund.....	75
Der Sucher	62	Videos	75
Erweiterte Einstellungen	63	Video wiedergeben	76
Ein Foto machen	64	Musik	76
Nach der Aufnahme des Fotos	65	Musikdateien auf dem Telefon	
Gespeicherte Fotos ansehen	66	hinzufügen	76
Videokamera.....	67	Übertragen von Musik mit	
Der Sucher	67	Mediensynchronisation (MTP).....	77
Erweiterte Einstellungen	68	Musiktitel abspielen	77
Ein Video aufnehmen	68	Dienstprogramme	79
Nach der Aufnahme des Videos.....	69	Wecker einstellen	79
Gespeicherte Videos ansehen	69	Taschenrechner	79

Inhaltsverzeichnis

Hinzufügen eines neuen Termins	79	Info zu diesem Benutzerhandbuch	99
Sprach-Memo.....	80	Info zu diesem Benutzerhandbuch	99
Ton- und Sprachaufnahme	80	Marken.....	100
Sprachaufnahme senden.....	80	Zubehör	101
Task-Manager	81	Fehlerbehebung	102
Polaris Office 4	81	Häufig gestellte Fragen	107
Sprachsuche	81		
Downloads	82		
Radio.....	82		
Sender suchen	82		
Das Internet	84		
Browser.....	84		
Verwenden der Internet-Symboleiste	84		
Anzeigen von Webseiten.....	84		
Öffnen einer Seite.....	85		
Surfen im Internet per Spracheingabe ...	85		
Lesezeichen	85		
Verlauf	85		
Einstellungen	86		
Zugriff auf das Menü „Einstellungen“	86		
DRAHTLOS & NETZWERKE.....	86		
TELEFON	89		
PRIVAT	91		
SYSTEM.....	93		
PC-Software (LG PC Suite)	94		
Software-Update für das Mobiltelefon ..	97		
Software-Update für das Mobiltelefon....	97		

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-E610 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP)

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,904 W/kg (10 g) bzw. 0,639 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B.

Fernsehgeräte, Radios, PCs).

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Teil des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-E610** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

HINWEIS:

Beim Android-Betriebssystem funktionieren einige Google Play-Anwendungen nur ordnungsgemäß bei Telefonen, die über eine bestimmte Bildschirmauflösung verfügen. Beachten Sie, dass einige Anwendungen aus dem Play Store aufgrund der Einschränkungen hinsichtlich der LCD-Auflösung für Ihr Telefon eventuell nicht zur Verfügung stehen. Beachten Sie weiterhin, dass Anwendungen von Drittanbietern mit Programmfehlern zu unerwarteten Funktionsstörungen führen können.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtige Hinweise


Lesen Sie folgende Informationen durch, bevor Sie das Telefon verwenden

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter TELEFON.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmabschaltung ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Wählen Sie auf dem Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Wählen Sie auf dem Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Telefoninfo** unter SYSTEM > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



WARNUNG


Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

Wichtige Hinweise

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Verwenden von Entsperrungsmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bildschirm gesperrt** unter **TELEFON** > **Bildschirm sperre auswählen** > **Muster**. Dadurch wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen bei der Erstellung eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen eine Sicherungs-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrungsmuster vergessen.

Achtung: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherungs-PIN.

WARNUNG

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, berühren Sie **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset vornehmen.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

HINWEIS: Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherungs-PIN eingeben.

5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Telefon aus.
- 2 Halten Sie die Tasten **Ein-/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste + Homescreen-Taste** gedrückt.

Wichtige Hinweise

- 3 Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.


WARNUNG



Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

6. Anwendungen öffnen und wechseln


Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie zwischen ihnen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter TELEFON > **WIRD AUSGEFÜHRT**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

HINWEIS: Zum Multitasking drücken Sie die Taste „Homescreen“ , um zu einer anderen Anwendung zu wechseln. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, berühren Sie die Taste „Zurück“  .

7. Musik, Bilder und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** unter TELEFON zum Prüfen des Speichermediums.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste mit USB-Verbindungstypen wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.

8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte. Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

9. Wenn der Bildschirm einfriert


Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Ihr neues Mobiltelefon

Telefonübersicht

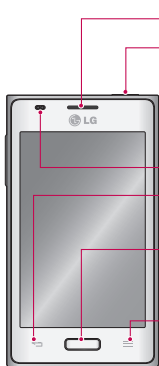

Hörer

Ein-/Aus-/Sperrtaste 

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

Näherungssensor

Zurück-Taste 

Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.

Taste „Homescreen“ 

Keht von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Menütaste 

- Prüfen Sie, welche Optionen zur Verfügung stehen.

HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, werden durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

WARNUNG


Halten Sie das Headset bei eingeschaltetem Lautsprecher-Modus nicht an Ihr Ohr, da die Lautstärke möglicherweise so hoch ist, dass Hörschäden verursacht werden können.

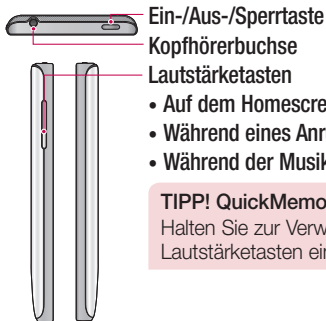

- **Auf dem Homescreen:** Regelung der Rufonlautstärke
- **Während eines Anrufs:** Regelung der Hörerlautstärke
- **Während der Musikwiedergabe:** Lautstärkeregelung

TIPP! QuickMemo

Halten Sie zur Verwendung der QuickMemo die Lautstärketasten eine Sekunden lang gedrückt.

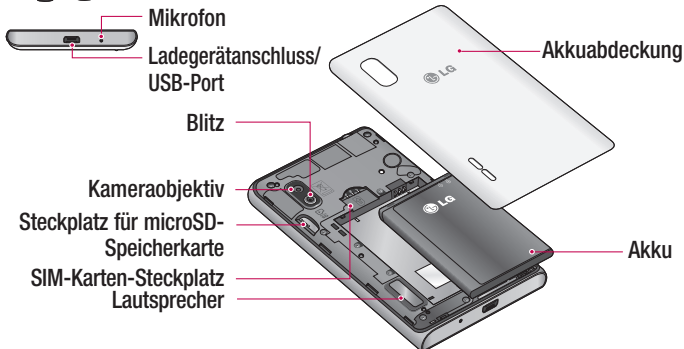


WARNUNG

- Dieses Teil deckt das Akkufach ab. Öffnen Sie auf keinen Fall die rückseitige Abdeckung.
- Achten Sie darauf, nicht den NFC Touch-Punkt am Telefon zu beschädigen, der Teil der NFC-Antenne ist.


Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Zeigefinger hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

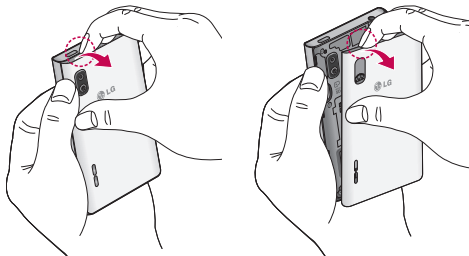

- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Einschub ein, wie in der Abbildung gezeigt. Die goldfarbenen Kontakte der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

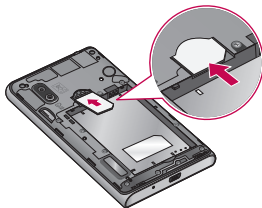

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1) und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

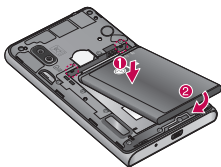

- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1) und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).



Mobiltelefon aufladen


Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.

Ihr neues Mobiltelefon

WARNUNG

Verwenden Sie nur Aufladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen und öffnet möglicherweise zusätzlich eine Popup-Nachricht. Oder die Verwendung von nicht genehmigten Kabeln kann dazu führen, dass der Akku oder das Telefon beschädigt wird. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

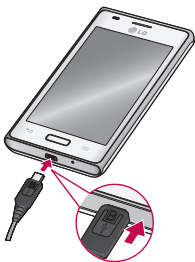

HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.
- Wenn der Akku fast leer ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine Mitteilung an, die auf den niedrigen Akkuladestand hinweist.

HINWEIS:

- Ist der Akku vollständig entladen, kann das Gerät bei Verbindung mit dem Ladegerät nicht sofort eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku einige Minuten, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Wenn Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig oder Netzwerkanwendungen oder Anwendungen, die eine Verbindung mit einem weiteren Gerät erfordern, verwenden, sinkt der Ladestand des Akkus schnell. Nutzen Sie diese Anwendungen immer nach dem vollständigen Aufladen des Akkus, um einen Verbindungsabbruch zum Netzwerk bzw. einen Ausfall während einer Übertragung zu vermeiden.
- Das Gerät kann während des Aufladevorgangs verwendet werden; allerdings dauert es dann eventuell länger, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die Stromversorgung des Geräts während des Aufladevorgangs instabil ist, funktioniert eventuell der Touchscreen nicht. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät vom Ladegerät.
- Während des Aufladevorgangs heizt sich das Gerät eventuell auf. Das ist normal und beeinträchtigt nicht die Lebensdauer und die Leistung des Geräts. Wird der Akku heißer als normal, beendet das Aufladegerät gegebenenfalls den Ladevorgang.

Trennen Sie das Gerät nach vollständigem Aufladen von Ladegerät. Trennen Sie das Ladegerät zuerst vom Gerät und dann von der Steckdose. Entfernen Sie immer zuerst das Ladegerät und dann den Akku. Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden.

HINWEIS: Trennen Sie das Ladegerät bei Nichtverwendung vom Stromnetz, um Energie zu sparen. Sie müssen das Ladegerät bei Nichtverwendung vom Stromnetz trennen, um Stromverschwendung zu vermeiden. Das Gerät sollte sich während des Aufladevorgangs nahe an der Netzsteckdose befinden.

Ihr neues Mobiltelefon

Akkuverbrauch senken

Ihr Gerät bietet Optionen zur Einsparung des Akkuverbrauchs. Durch Anpassung dieser Optionen und Deaktivierung von Funktionen, die im Hintergrund ausgeführt werden, können Sie das Gerät zwischen den Ladevorgängen länger verwenden:

- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, versetzen Sie es durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste in den Ruhemodus.
- Schließen Sie nicht benötigte Anwendungen mit dem Task-Manager.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
- Deaktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung von Anwendungen.
- Verringern Sie die Zeit für die automatische Bildschirmsperre.
- Passen Sie die Helligkeit des Displays an.

Speicherkarte verwenden


Das Telefon unterstützt microSD™- und microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden speziell für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** unter TELEFON > **Speicherkarte entfernen** > **OK**.

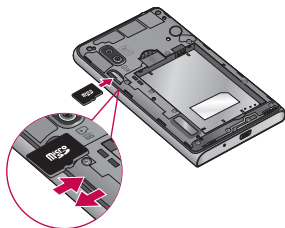

HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Da das Gerät FAT32 verwendet, beträgt die maximale Größe von Dateien 4 GB.

WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Dadurch können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen > Speicherverwaltung** unter TELEFON.

Ihr neues Mobiltelefon

- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen** und berühren Sie danach **OK** zur Bestätigung.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein und wählen Sie **Alles löschen**.


HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeleitet.

TIPP! Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie wahlweise bei ausgeschaltetem Bildschirm auch die Taste „Homescreen“ verwenden.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Tippen oder Berühren – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

Berühren und Halten – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und erst dann wieder loslassen, wenn die Aktion ausgeführt wird. Berühren und halten Sie zum Beispiel einen Kontakt in der Kontaktliste, bis das Kontextmenü erscheint, in dem Sie die verfügbaren Optionen für diesen Kontakt sehen.

Ziehen – Berühren und halten Sie ein Element und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

Streichen oder Schieben – Zum Streichen oder Schieben bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal tippen – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um nach der Aufnahme eines Bildes mit der Kamera zu zoomen oder bei der Verwendung von Karten die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

HINWEIS:





- Um ein Element auszuwählen, berühren Sie es in der Mitte.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Homescreen

Homescreen: Übersicht

Der Haupt-Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungssymbole, Verknüpfungen, Ordner und Widgets hinzufügen und somit sofortigen Zugriff auf Informationen und Anwendungen erhalten. Es handelt sich hierbei um die Standardseite, die aus jedem Menü heraus über die Taste **Homescreen** erreichbar ist.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Menü-Symbole anzeigen. Einmaliges Berühren der Menü-Symbole ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.

-  Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.
-  Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
-  Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.
-  Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Hierdurch werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.

Durch die Homescreens navigieren


Ihr Telefon hat mehrere Homescreens. Wenn Sie möchten, können Sie verschiedene Anwendungen auf die einzelnen Homescreens verteilen.

- 1 Ziehen Sie auf dem Haupt-Homescreen den Bildschirm mit den Fingern nach beiden Seiten. Der Haupt-Homescreen befindet sich in der Mitte der Homescreens.



Durch das Anwendungsmenü navigieren


Ihr Telefon stellt standardmäßig mehrere Anwendungsmenüs zur Verfügung. Folgen Sie diesen Schritten, um durch die Bildschirme der Anwendungsmenüs zu navigieren:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf . Das erste Anwendungsmenü wird angezeigt.
- 2 Ziehen Sie den Bildschirm nach links oder rechts, um auf die anderen Menüs zuzugreifen.
- 3 Tippen Sie auf eines der Anwendungssymbole.

Durch die Untermenüs navigieren

Untermenüs sind verfügbar, wenn Sie sich auf einem beliebigen Homescreen befinden oder eine Funktion oder Anwendung ausgewählt haben, z. B. Telefon, Kontakte, Nachrichten oder Internet.

- 1 Berühren Sie . Am unteren Bildschirmrand wird ein Untermenü angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf eine Option.

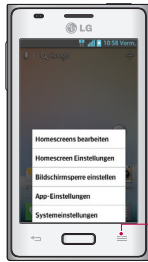

Taste „Untermenü“

Bildschirm anpassen

Sie können Ihren Homescreen folgendermaßen anpassen:

- Ihren Homescreen anpassen
- Hintergrund ändern
- Verknüpfungen erstellen
- Anwendungsordner auf dem Homescreen erstellen
- Widgets auf dem Homescreen hinzufügen und entfernen
- Anwendungsmenü-Bildschirm anpassen

Ihren Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Elemente für den Schnellzugriff hinzufügen, zum Beispiel Verknüpfungen zu einer Anwendung, Widgets oder Hintergrundanpassungen.

So fügen Sie Verknüpfungen für Anwendungen oder Widgets im Homescreen hinzu:

- 1 Wählen Sie einen Ort (Homescreen-Panels) aus, um ein Element durch Ziehen des Homescreens von links nach rechts und umgekehrt hinzuzufügen.

- 2 Berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens.
- 3 Tippen Sie auf den Elementtyp, den Sie auf dem Bildschirm hinzufügen wollen: **Anwendungen, Downloads, Widgets** oder **Hintergründe**.
- 4 Tippen Sie auf die gewünschte App oder das gewünschte Widget.
- 5 Auf der Startseite wird ein neues Symbol angezeigt. Um dieses Symbol auf einem anderen Panel abzulegen, berühren und halten Sie es, ziehen Sie es an den gewünschten Ort und lassen Sie anschließend den Bildschirm los.

TIPP! Zum Hinzufügen einer vorinstallierten Anwendung oder einer Anwendung, die Sie von Play Store aus auf den Homescreen geladen haben, berühren und halten Sie einfach das Symbol der gewünschten Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm und fügen Sie es im gewünschten Homescreen-Panel hinzu.

HINWEIS: Wenn auf einem bestimmten Homescreen-Panel kein Platz mehr verfügbar ist, müssen Sie ein Element löschen oder entfernen, bevor Sie ein neues Element hinzufügen können. In diesem Fall haben Sie die Option, auf ein anderes Homescreen-Panel zu wechseln.

Hintergrund des Homescreen ändern

Sie können den Hintergrund Ihres Homescreen folgendermaßen ändern:



- 1 Berühren und halten Sie einen leeren Bereich des Homescreens.
- 2 Tippen Sie unter der Überschrift **Hintergrund auswählen** auf eine der folgenden Optionen:
 - Galerie:** Wählen Sie ein mit Ihrer Kamera aufgenommenes Bild als Hintergrund aus.
 - Hintergrundbilder:** Wählen Sie ein Stillleben-Hintergrundbild aus.
 - Live-Hintergründe:** Wählen Sie einen animierten Hintergrund aus. Diese Option ist bei aktivierter Option „Bildschirm Sperre“ nicht verfügbar.

Verknüpfungen auf dem Homescreen erstellen



Verknüpfungen unterscheiden sich von den aktuellen Homescreen-Widgets, die nur Anwendungen ausführen. Verknüpfungen aktivieren Funktionen oder Aktionen oder starten Anwendungen.

HINWEIS: Um eine Verknüpfung von einem Bildschirm auf einen anderen zu verschieben, muss diese zuerst vom aktuellen Bildschirm gelöscht werden. Navigieren Sie zum neuen Bildschirm und fügen Sie die Verknüpfung dort ein.

Verknüpfungen aus dem Anwendungsmenü einfügen

- 1 Drücken Sie , um zum Haupt-Homescreen zu gelangen, sofern dieser nicht bereits ausgewählt ist.
- 2 Navigieren Sie zum gewünschten Homescreen.
- 3 Tippen Sie auf , um Ihre aktuellen Anwendungen anzuzeigen.
- 4 Blättern Sie durch die Liste und suchen Sie die gewünschte Anwendung.
- 5 Berühren und halten Sie das Anwendungssymbol. Hierdurch wird sofort eine Verknüpfung mit dem ausgewählten Symbol erstellt und die Registerkarte **Anwendungen** wird geschlossen.
- 6 Positionieren Sie das Symbol auf der aktuellen Seite, während Sie es weiterhin halten. Lassen Sie den Bildschirm dann los, um die neue Verknüpfung fest an ihrem neuen Platz auf dem aktuellen Bildschirm zu positionieren.

Verknüpfungen löschen

- 1 Drücken Sie , um den Homescreen zu aktivieren.
- 2 Berühren und halten Sie die gewünschte Verknüpfung. Dadurch wird die feste Positionierung auf dem aktuellen Bildschirm entsperrt.
- 3 Ziehen Sie das Symbol über das Symbol **Entfernen**  und lassen Sie es los.

Anwendungsordner auf dem Homescreen erstellen


Sie können Anwendungsordner erstellen, um dort auf Wunsch ähnliche Anwendungen unterzubringen.

- 1 Ziehen Sie im Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert. Wiederholen Sie diesen Schritt oder tippen Sie auf das Symbol **Ordner** > +-Symbol. Dadurch können Sie mehrere Anwendungssymbole in einem Ordner gruppieren.


Widgets auf dem Homescreen hinzufügen und entfernen

Widgets sind in sich geschlossene Anwendungen, die sich entweder auf der Registerkarte „Widgets“ oder auf dem Haupt- bzw. den erweiterten Homescreens befinden. Anders als bei Verknüpfungen werden Widgets als Bildschirm-Anwendung angezeigt.

Widgets hinzufügen

- 1 Navigieren Sie vom Haupt-Homescreen aus zum gewünschten Homescreen.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anwendungen** > Registerkarte **Widgets** im oberen Bereich des Bildschirms.
- 4 Berühren und halten Sie ein verfügbares Widget, um es auf dem aktuellen Bildschirm zu positionieren.

Widgets entfernen

- 1 Berühren und halten Sie ein Widget, bis Sie es auf dem Bildschirm verschieben können.
- 2 Ziehen Sie das Widget über das Symbol **Entfernen**  und lassen Sie es los.

HINWEIS: Durch diese Aktion wird das Widget nicht vollständig gelöscht, sondern lediglich vom aktuellen Homescreen entfernt.

Anwendungsmenü-Bildschirm anpassen

- 1 Berühren Sie  auf dem Haupt-Homescreen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Anwendungen** im oberen Bereich des Bildschirms, um zum Bildschirm mit den Anwendungsmenüs zu gelangen, sofern

Ihr Homescreen

dieser nicht bereits ausgewählt wurde.

- 3 Tippen Sie auf  , um den Anwendungsmenübildschirm mithilfe der Menüoptionen **Suchen**, **Sortieren**, **Zurücksetzen**, **App-Einstellungen** und **Systemeinstellungen** anzupassen.

Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **Homescreen**. Auf dem Display wird ein Pop-up-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarme ebenso wie über fortlaufende Ereignisse wie Video-Downloads.

Im Benachrichtigungs-Panel können Sie den aktuellen Status des Telefons und anstehende Benachrichtigungen anzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

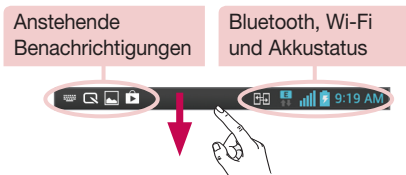

Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen


Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels die Statusleiste nach unten. Ziehen Sie zum Schließen des Benachrichtigungs-Panels die Leiste unten im Bildschirm nach oben.

Schnelleinstellungen

Mit den Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Funktionseinstellungen wie Wi-Fi umschalten, die Bildschirmhelligkeit verwalten usw. Für den Zugriff auf Schnelleinstellungen ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungs-Panell zu öffnen, und ziehen oder berühren Sie die gewünschte Einstellung.

Neues Anordnen von Elementen der Schnelleinstellungen auf dem Benachrichtigungs-Panell

Berühren Sie . Nun können Sie die Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panell überprüfen und neu anordnen.

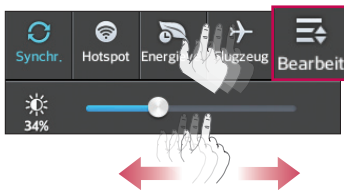

Ihr Homescreen

Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte		Vibrationsmodus
	Kein Signal		Akku vollständig geladen
	Flugmodus		Akku wird geladen
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk		Daten werden heruntergeladen
	Headset		Daten werden hochgeladen
	Anruf wird getätigt		GPS stellt Verbindung her
	Anruf wird gehalten		GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Lautsprecher		Daten werden synchronisiert
	Entgangener Anruf		Neue Gmail
	Bluetooth ist aktiv		Neue Nachricht

	Systemwarnung		Musikwiedergabe läuft
	Alarm ist aktiv		Das Telefon ist über USB-Kabel mit dem PC verbunden oder USB-Tethering ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	Rufton ist stummgeschaltet		USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv
	P2P ist aktiviert		NFC ist aktiviert

HINWEIS: Die Position der Symbole in der Statusleiste kann je nach Funktion oder Dienst unterschiedlich sein.

Bildschirmtastatur


Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

  Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“ und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

Google-Konto einrichten


Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und berühren Sie .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Gmail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.


Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi auf **AUS** gestellt haben, können durch Ihren Dienstanbieter zusätzliche Gebühren für die mobile Datennutzung erhoben werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE**.
- 2 Stellen Sie die Option **Wi-Fi** auf **EIN**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
 - Gesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder

andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Aktivieren Sie **Bluetooth** unter DRAHTLOS & NETZWERKE.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.



Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Kopplung her.

Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**  und berühren Sie **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät auf anderen Geräten sichtbar zu machen.

HINWEIS: Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Sichtbarkeit einstellen**.

- 2 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie

können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.


So ändern Sie die Einstellungen für den mobilen Wi-Fi Hotspot:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**. Wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

TIPP! Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

Mobilen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr...** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden


- Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
- Sie können die **Netzwerk-SSID** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
- Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im Menü **Sicherheit** ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

5 Berühren Sie **Speichern**.

ACHTUNG! Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

Wi-Fi Cast verwenden

Sie können Musik, Bilder und Videos an andere Benutzer von Android-Telefonen weiterleiten, die über dasselbe Wi-Fi- und Wi-Fi Direct-Netzwerk verbunden sind. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.


- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** > **Menütaste** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Berühren Sie das Kontrollkästchen **Wi-Fi Direct**, um es zu aktivieren.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

4 Berühren Sie **Verbinden**.

Wi-Fi Direct zur Datenfreigabe via SmartShare aktivieren

Wi-Fi Direct sucht automatisch nach Wi-Fi Direct-Geräten in der Nähe. Die gefundenen Geräte werden in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie gefunden wurden. Sie können dann ein Gerät aus der Liste auswählen, um Multimedia-Daten via Smart Share freizugeben.

HINWEIS: Wi-Fi Direct kann nicht aktiviert werden, wenn gerade andere Wi-Fi-Funktionen aktiv sind.


- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** > **Menütaste** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

GRUPPE ERSTELLEN – Berühren Sie diese Option, um den Gruppeneigentümer-Modus zu aktivieren. In diesem Modus können sich auch alte Wi-Fi-Geräte durch Scannen Ihres Telefons verbinden. In diesem Fall müssen Sie das Passwort eingeben, das unter **Passwort** definiert ist.

HINWEIS: Wenn das Telefon Gruppenbesitzer ist, verbraucht es mehr Akkuleistung, als wenn es als Client fungiert. Über eine Wi-Fi Direct-Verbindung steht kein Internetdienst zur Verfügung. Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Verwenden von SmartShare

Sie können mit Ihrem Telefon Inhalte von Mediendateien für ein Netzwerk freigeben, um es mit anderen Playern zu teilen.

- 1** Berühren Sie  und wählen Sie dann **SmartShare** .
 - Ihr Telefon muss mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein. Ist dies nicht der Fall, wird ein neues Fenster für die Wi-Fi-Verbindung angezeigt.
- 2 Quelle:** Legen Sie eine Bibliothek fest, um eine Inhaltsliste anzuzeigen.
 - Wurde zuvor ein Gerät verbunden, wird die Inhaltsliste dieses Geräts angezeigt.
- 3 Ziel:** Legen Sie einen Player zur Wiedergabe der Dateien fest.
 - Sie können die Dateien nur auf den unterstützten Geräten, wie zum Beispiel DLNA-fähigen TV-Geräten oder PCs, wiedergeben.
 - Berühren Sie , um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen.
- 4** Wählen Sie eine Datei aus der Inhaltsliste aus, die Sie wiedergeben möchten.
 - Berühren und halten Sie eine Datei, um diese wiederzugeben oder um die dazugehörigen Details anzuzeigen.
 - Berühren Sie zur Wiedergabe oder zum Hoch- und **Herunterladen** die Schaltfläche „Menü“, nehmen Sie die Einrichtung vor oder schauen Sie sich die Hilfe an.
- 5** Laden Sie Dateien aus der Inhaltsliste hoch bzw. in die Liste herunter.
 - Sie können auf Ihrem Telefon gespeicherte Dateien auf anderen Geräten hochladen.
 - Sie können in externen Bibliotheken gespeicherte Dateien auf Ihr Telefon herunterladen.
 - Der Prozess des Herunterladens/Hochladens kann in der Benachrichtigungsleiste verfolgt werden.
 - Die hoch- und heruntergeladenen Inhaltsdateien werden im Ordner **SmartShare** gespeichert.
- 6** Aktivieren Sie **DMS** im Menü **Einstellungen**.
 - **Sichtbar:** Durch diese Einstellung wird das Telefon unter verschiedenen DLNA-

fähigen Geräten erkannt.

- **Gerätename:** Legt den Namen und das Symbol fest, die auf anderen Geräten angezeigt werden.
- **Anfragen immer akzeptieren:** Mit dieser Option akzeptieren Sie automatisch die Freigabe-Anforderungen von anderen Geräten.
- **Dateien empfangen:** Mit dieser Option lassen Sie zu, dass andere Geräte Dateien auf Ihr Telefon hochladen.
- **MEINE GETEILTEN INHALTE:** Mit dieser Option können Sie den Typ der Mediendateien festlegen, den Sie teilen möchten.

HINWEIS:

- **Mit DMS (Digital Media Server)** können Sie die Dateien auf Ihrem Telefon mit anderen Geräten im selben Netzwerk teilen. Mit der DMC-Funktion (Digital Media Controller) können Sie die Inhaltsdateien auf anderen digitalen Geräten einsehen und steuern (Wiedergabe/Beenden). Mit einem DMP (Digital Media Player) können Sie mit Ihrem Telefon auch Dateien wiedergeben, die auf anderen Geräten gespeichert sind.
- Sie können jedoch nur Dateien in den vom DMR unterstützten Formaten wiedergeben. Abhängig vom DMR kann es sein, dass einige Inhaltsdateien nicht wiedergegeben werden können.
- Je nach DMS wird die Funktion zum Hochladen und Herunterladen von Dateien nicht unterstützt.

PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, können Sie mit der PC-Software (LG PC Suite) Daten direkt auf das Gerät bzw. vom Gerät übertragen.

Mit Netzwerken und Geräten verbinden


Telefon mit dem Computer synchronisieren

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die PC-Software (LG PC Suite) auf Ihrem PC installieren. Laden Sie das Programm von der LG-Website (www.lg.com) herunter.

- 1 Schließen Sie Ihr Telefon über das USB-Datenkabel an den PC an. Die Liste mit USB-Verbindungstypen wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software**.
- 2 Führen Sie das Programm LG PC Suite auf Ihrem PC aus. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe der PC-Software (LG PC Suite).

HINWEIS: Zum Anschließen eines LG-Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software LG PC Suite automatisch installiert.

Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB Verbindungstyp** und wählen Sie dann **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Synchronisieren mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Popup-Fenster auf dem PC angezeigt.
- 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
- 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
- 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die

Synchronisierungsliste.

6 Beginnen Sie die Synchronisierung.





- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.


Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.



Anrufe

Sprachanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie **Kontakte** und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste , um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Wenn der Bildschirm entsperrt ist, müssen Sie nur das Symbol berühren, um den Anruf anzunehmen.

Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen. Halten und schieben Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten in eine beliebige Richtung, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.






TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf die Taste **Menü** > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie  berühren oder Kontakte durchsuchen, indem Sie  berühren und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz starten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Beenden**  wählen.


HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol  und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** .


Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

TIPP! Wenn Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.

TIPP! Berühren Sie die Taste **Menü**  und dann die Option **Alle löschen**, um alle aufgelisteten Einträge zu löschen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.


- 1 Berühren Sie im Homescreen .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte




Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

Im Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein und berühren Sie dann die **Menü**-Taste . Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen**. > **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie das Bildsymbol.
Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.

Kontakte

- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern in der rechten oberen Ecke neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird gelb und der Kontakt wird zu Ihren Favoriten hinzugefügt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte  und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird wieder grau und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und die Taste **Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Klingelton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Berühren Sie zum Speichern der Gruppe **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

Kontakte importieren oder exportieren

Zum Importieren oder Exportieren von Kontaktdateien (im VCF-Format) von bzw. zu einem Speichermedium (interner Speicher/Speicherkarte) oder einer SIM-Karte auf Ihr Gerät oder von Ihrem Gerät.



- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**  > **Importieren/Exportieren**.

- 3 Wählen Sie die gewünschte Import-/Export-Option. Wenn Sie mehrere Konten haben, wählen Sie ein Konto aus, zu dem der Kontakt hinzugefügt werden soll.
- 4 Wählen Sie die zu importierenden/exportierenden Kontaktdateien aus und bestätigen Sie mit **Importieren** bzw. **Exportieren**.


Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Nachrichten senden


- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie das Textfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

TIPP! Sie können das Symbol  berühren, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

 **WARNUNG:** Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.



Warnung: Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird sie automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und entsprechend berechnet.

Gruppirt

Ungelesene Nachrichten (SMS, MMS) werden ganz oben angezeigt. Andere Nachrichten, die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Berühren Sie im Homescreen das Symbol **Nachrichten**, dann  und anschließend **Einstellungen**.

E-Mail

Mit der E-Mail-Anwendung können Sie auch E-Mail-Nachrichten von anderen Diensten als Gmail lesen. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Ihren Konten wechseln.



So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie dann  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie dann  > **Einstellungen**.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie dann  > **Einstellungen** > berühren Sie das zu löschende Konto > **Konto entfernen** > **OK**.

Arbeiten mit Kontoordnern




Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** und berühren Sie anschließend .

Jedes Konto besitzt die Ordner **Eingang**, **Ausgang**, **Gesendet** und **Entwürfe**. Abhängig

von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikola.
- 3 Berühren Sie das Feld **Cc/Bcc**, um Cc/Bcc hinzuzufügen, und berühren Sie , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .


Falls das Gerät nicht mit einem Netz verbunden ist, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis es wieder mit einem Netz verbunden ist. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

Kamera

Um die Kameraanwendung zu öffnen, tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** .

Der Sucher

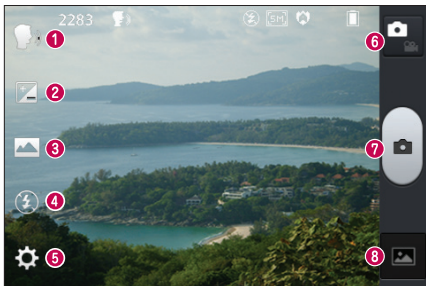











- 1 Sprachauslöser** – Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie eines der folgenden Wörter: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ oder „LG“.
- 2 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen.
- 3 Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Aufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.
- 6 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 7 Aufnehmen eines Fotos**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

HINWEIS:

- Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber ist, bevor Sie Bilder aufnehmen.
- Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf  um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück**.

	Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.
	Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg.
	Automatisch – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert. (Die Kamera fokussiert daraufhin fortlaufend Objekte im Bild.) Gesichtserkennung – Die Kamera erkennt und fokussiert automatisch menschliche Gesichter.
	Wählen Sie die Bildauflösung. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße und Sie können weniger Fotos speichern.
	Wählt die Farb- und Lichteinstellungen für die momentanen Verhältnisse aus.
	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.

Kamera



Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.



Legen Sie fest, ob ein Bild nach der Aufnahme automatisch angezeigt werden soll.



Wählen Sie den Speicherort aus, um Bilder zu speichern.



Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



Berühren Sie dies, wenn Sie wissen möchten, wie eine Funktion funktioniert. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.


TIPP!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Wenn Sie den Gegenstand auf dem Bildschirm berühren, wird in diesem Bereich

eine Fokusbox angezeigt.

- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie das Symbol **Aufnehmen** , um das Foto zu machen. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.


Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.
	Berühren Sie dies, um Ihr Foto mit der SmartShare -Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Berühren Sie dies, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Berühren Sie diese Taste, um das Foto zu löschen.

TIPP! Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Berühren Sie die Taste „Menü“ , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Festlegen als – Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Kontaktbild**, **Homescreen** oder **Telefonsperr** zu verwenden.

Verschieben – Berühren Sie diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu

Kamera

verschieben.

Kopieren – Berühren Sie diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

Umbenennen – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

Nach links oder rechts drehen – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

Bearbeiten – Zeigen Sie Ihr Foto an und bearbeiten Sie es.



Wählen Sie Belichtungseinstellungen für Ihr neues Foto.



Hiermit werden Spezialeffekte auf die Fotos angewendet.



Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.



Hiermit werden zusätzliche Optionen auf Ihre Fotos angewendet.

Diashow – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.

Details – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.


Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf das Galerie-Symbol  und die Galerie wird angezeigt.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie zweimal auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

Videokamera

Der Sucher

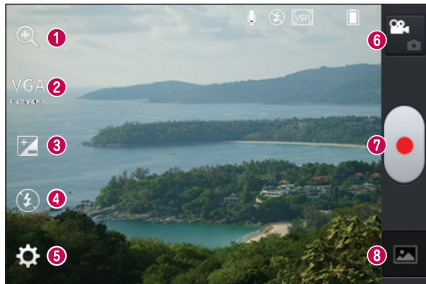









- 1 Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
- 2 Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
- 3 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
- 4 Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen bei schwachen Lichtverhältnissen einschalten.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 7 Aufnahme starten**
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

TIPP!



Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.


	Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht aus.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.
	Wählen Sie Aus , um ein Video ohne Ton aufzunehmen.
	Die automatische Anzeige zeigt automatisch ein Standbild des gerade aufgenommenen Videos an.
	Wählen Sie den Speicherort aus, um Videos zu speichern.
	Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Ein Video aufnehmen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und berühren Sie die Taste **Videomodus**.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Berühren Sie einmal die Taste , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.


Nach der Aufnahme des Videos

Ihr aufgenommenes Video wird in der Galerie angezeigt. Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.

	Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.
	Berühren Sie dies, um Ihr Video mit der SmartShare -Funktion weiterzuleiten.
	Berühren Sie dies, um das Video an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Berühren Sie dies, um eine Galerie Ihrer gespeicherten Videos anzuzeigen.
	Berühren Sie diese Taste, um das Video zu löschen.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es automatisch wiederzugeben.


Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Spezielle LG Funktionen


QuickMemo

Verwenden Sie **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

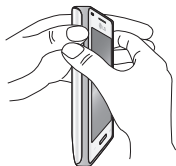


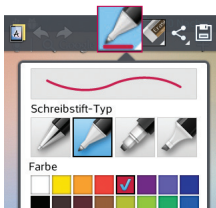
- 1 Rufen Sie die QuickMemo-Anzeige auf, indem Sie die Lauter- und Leiser-Tasten gleichzeitig eine Sekunde lang auf der Bildschirmanzeige drücken, die Sie aufnehmen möchten.

ODER

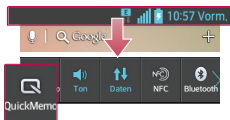



ODER

Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .



- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ**, **Farbe** oder **Radierer** – und erstellen Sie eine Notiz.

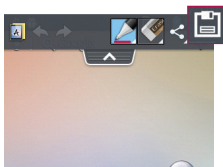







- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

HINWEIS: Benutzen Sie während der QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung der **QuickMemo** ganz einfach die QuickMenu-Optionen verwenden.

	Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.
	Berühren Sie dies, um die Notiz an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm unter Galerie gespeichert.



Anzeige der gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie** und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.


LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld




- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf das Symbol , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf **Registrieren**, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf (www.lgworld.com) auf und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

So verwenden Sie LG SmartWorld

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.

	Durchsuchen Sie die Inhalte.
	Suchen Sie nach Kategorien geordnete Inhalte (z. B. Spiele, Bildung, Unterhaltung usw.).
	Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

- Nutzen Sie die **Menütaste**, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.
Apps für Sie – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.
Einstellungen – Profil und Display festlegen.
Anmelden – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

HINWEIS: LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

Galerie

Sie können Multimediadateien im internen Speicher speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Multimedia-Dateien zugreifen zu können. Zeigen Sie mit dieser Anwendung Multimediadateien wie Bilder und Videos an.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Galerie**.

Öffnen Sie eine Liste von Katalogleisten, in denen Multimediadateien gespeichert sind.

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Durch Starten der **Galerie** werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern


Vergrößern oder Verkleinern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen oder doppeltippen Sie erneut.

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen und tippen Sie auf . Die **Videos**-Anwendung wird gestartet.

Fotos bearbeiten


Tippen Sie bei einem angezeigten Foto auf die Taste **Menü**  > **Bearbeiten**, um die erweiterten Bearbeitungsoptionen zu nutzen.

Löschen von Bildern

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf .


Festlegen als Hintergrund

Berühren Sie beim Anzeigen eines Fotos die Taste **Menü**  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

HINWEIS:







- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Videos

Das Telefon verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

Video wiedergeben


- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.

	Berühren Sie dies zum Anhalten der Videowiedergabe.
	Berühren Sie diese Option zum Fortsetzen der Videowiedergabe.
	Berühren Sie diese Option, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Berühren Sie diese Option, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen**, **Details** werden angezeigt.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.









- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Ihr Telefon wird als zusätzliches Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf das Laufwerk, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 3 Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie auf der Statusleiste nach unten und berühren Sie **USB angeschlossen > Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen > Musik**.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

	Zum Anhalten der Wiedergabe berühren.
	Zum Fortsetzen der Wiedergabe berühren.
	Berühren Sie dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.
	Berühren Sie diese Option, um Dateien mit YouTube zu suchen.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.
	Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.

Multimedia



Berühren Sie diese Option, um die Favoriten festzulegen.



Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.



HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.


Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.




Dienstprogramme

Wecker einstellen



- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzlesperre** und **Notizen**. Berühren Sie **Speichern**.

HINWEIS: Berühren Sie zum Bearbeiten der Alarmeinstellungen in der Alarmliste die Taste **Menü**  und wählen Sie **Einstellungen**.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen Sie dann **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log usw.
- 5 Um den Verlauf zu überprüfen, tippen Sie auf das Symbol .

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Am oberen Bildschirmrand sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Terminname** und geben Sie den Terminnamen ein.





Dienstprogramme


- 5 Berühren Sie **Ort** und geben Sie dann den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.

Sprach-Memo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprach-Memo**.
- 2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie  berühren.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** oder **Notizen**. Wenn Sie Bluetooth, E-Mail, Gmail, Nachrichten oder Notizen auswählen, wird die Sprachaufnahme zur Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.

Task-Manager

Sie können Ihre Anwendungen mit dem Task-Manager verwalten. Damit können Sie ganz einfach die Anzahl der aktuell ausgeführten Anwendungen prüfen und bestimmte Anwendungen schließen. Darüber hinaus können Sie Anwendungen von Ihrem Gerät deinstallieren.

Polaris Office 4

Polaris Office ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Office 4**.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über Polaris Office werden Layout und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads**.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Radio

Das LG-E610 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihre Lieblichssender hören, wenn Sie unterwegs sind.



HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie sie nicht nochmals suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Suchen** aus.
- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Abbrechen**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

TIPP! Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

Das Internet

Browser

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Browser**.

Verwenden der Internet-Symboleiste

Berühren und halten Sie die Internet-Symboleiste und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, um sie zu öffnen.



Berühren Sie diese Option, um eine Seite zurückzublättern.



Berühren Sie dies, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste **Zurück** berühren, die Sie auf die vorherige Seite leitet.



Berühren Sie diese Option, um zum Homescreen zurückzukehren.



Berühren Sie diese Option, um ein neues Fenster hinzuzufügen.




Berühren Sie diese Option, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → 

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.



HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Diensteanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, berühren Sie  > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.



Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf **Menü**  → **Gruppen Verlauf löschen**.

Einstellungen

Zugriff auf das Menü „Einstellungen“

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
Oder
Berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus und wählen Sie anschließend eine Option aus.

DRAHTLOS & NETZWERKE


Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke festlegen und in den Flugmodus wechseln.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres LG-E610 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

< Bluetooth >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

< Mobile Daten >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< Anruf >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

Anrufbegrenzung – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Ablehnungsliste**.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion eine schnelle Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Ein- /Austaste beendet Anruf – Zum Beenden des Anrufs.

Rufweiterleitung – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

Anruf Sperre – Sperren Sie eingehende, ausgehende oder internationale Anrufe.

Anrufdauer – Anzeigen der Anrufdauer inklusive **Letzter Anruf, Nur ausgehende Anrufe** und **Nur angenommene Anrufe** und **Alle Anrufe**.

Zusätzliche Einstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzbetreiber).

Einstellungen

< Mehr... >

Flugmodus – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines mobilen Netzwerks über Wi-Fi und Sie können die Einstellungen für mobile Wi-Fi Hostspots konfigurieren.

NFC – Ihr Telefon ist ein NFC-fähiges Mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) ist eine kabellose Konnektivitätstechnologie, die eine beidseitige Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht. Die Technologie funktioniert über eine Distanz von wenigen Zentimetern. Sie können die Inhalte an ein NFC-Tag oder ein anderes NFC-fähiges Gerät weiterleiten, indem Sie es einfach mit dem Gerät berühren. Wenn Sie ein NFC-Tag auf Ihrem Gerät berühren, werden die Inhalte des NFC-Tags auf Ihrem Gerät angezeigt.

NFC an- und abschalten: Berühren Sie auf dem Homescreen das Benachrichtigungs-Panel, ziehen Sie es nach unten und wählen Sie das NFC-Symbol, um NFC zu aktivieren.

HINWEIS: Wenn der Flugmodus aktiviert ist, kann die NFC-Anwendung verwendet werden.

Verwenden von NFC: Um NFC zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und NFC aktiviert ist.

Android Beam – Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anwendungsinhalte an ein anderes NFC-fähiges Gerät senden, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten. Führen Sie die Geräte einfach zusammen (im Allgemeinen Rückseite an Rückseite) und berühren Sie dann den Bildschirm. Die Anwendung bestimmt, was gesendet wird.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

HINWEIS: Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

TELEFON

< Töne >

Ton-Profil – Wählen Sie **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Lautstärke – Stellen Sie Lautstärke des Ruftons, des Benachrichtigungstons, des Tons beim Berühren des Bildschirms, der Musik, von Videos, Spielen und anderen Medien ein.

Ruhezeit – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

Ton mit Vibration – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

Rufton – Mit dieser Option können Sie den Rufton für eingehende Anrufe festlegen.

Benachrichtigungston – Mit dieser Option können Sie den Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.

Tastentöne beim Wählen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.

Tastentöne beim Tippen – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

Ton bei Bildschirmsperre – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

< Anzeige >

Helligkeit – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

Bildschirmabschaltung – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

Einstellungen

Automatisch drehen – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

Schriftart – Ändern Sie die angezeigte Schriftart.

Schriftgröße – Ändern Sie die Größe der angezeigten Schrift.

Vordere Tastenbeleuchtung – Stellen Sie die Zeit für die Beleuchtung der vorderen Tasten ein.

< Homescreen >

Wählen Sie ein Hintergrundbild für den Homescreen aus. Sie können die **Animation**, den **Bildschirmübergang** oder den **Hintergrund** einrichten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: **Homescreen wiederholen** und **Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens**.

< Bildschirmsperrung >

Bildschirmsperre auswählen – Wählen Sie einen Bildschirmsperrentyp aus, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Stellen Sie **Keine, Ziehen, Muster, PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

Hintergrund – Wählen Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre aus der Galerie oder aus den Hintergrundbildern aus.

Uhren & Verknüpfungen – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

Inhaberinformationen – Mit dieser Option können Sie die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

Sperrzeit – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

Ein-/Austaste sperrt sofort – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken.

< Speicherverwaltung >

INTERNER SPEICHER – Internen Speicher anzeigen.

SPEICHERKARTE – Externen Speicher anzeigen.

< Energieverwaltung >

Verwalten Sie den Akku und prüfen Sie die Einstellungen zum Energiesparen.

< Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

PRIVAT

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

< Standortzugriff >

Zugriff auf meinen Standort – Wenn Sie **Zugriff auf meinen Standort** aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

GPS Satelliten – Wenn Sie die Option **GPS Satelliten** aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

Wi-Fi & mobile Netzwerkllokalisierung – Ermöglicht Anwendungen die Nutzung von Daten aus Quellen wie Wi-Fi- und Mobilfunknetzen zur Ermittlung des ungefähren Standorts.

< Sicherheit >

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein oder ändern Sie die SIM-PIN.

Einstellungen

Passworteingabe sichtbar – Zum Anzeigen des letzten Zeichens eines verborgenen Passworts während der Eingabe.

Geräteadministratoren – Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Vertraute Zertifikate – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

Vom Speicher installieren – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Speicherinhalt löschen – Alle Zertifikate werden gelöscht.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für **Sprache und Eingabe**, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

Meine Daten sichern – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

Sicherungskonto – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

Automatische Wiederherstellung – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

Speicher zurücksetzen - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfe >

Mit den **Eingabehilfe**-Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

HINWEIS: Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

< PC-Anschluss >

USB Verbindungstyp – Legen Sie den gewünschten Modus fest: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG Software** oder **Kamera (PTP)**.

Wenn verbunden fragen – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

Hilfe – Hilfe für USB-Verbindung.

PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

Hilfe – Hilfe für LG Software.

< Entwickleroptionen >

Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser Entwicklereinstellungen zu unregelmäßigem Verhalten des Geräts führen kann. Die Entwickleroptionen sind nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

< Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden.
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus.

ODER

Wählen Sie **Service > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus.

- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **DOWNLOAD**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher.

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Zum Anschließen eines LG Geräts an einen PC ist ein integrierter USB-Treiber von LG erforderlich. Dieser wird bei der Installation der PC-Software „LG PC Suite“ automatisch installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Der **USB Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Kontakte importieren**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Öffnen**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

Software-Update für das Mobiltelefon

HINWEIS: Beim Aktualisieren der Software Ihres Telefons können alle Ihre persönlichen Daten (inklusive Informationen über Ihr Google-Konto und andere Konten, Ihre System-/Anwendungsdaten und -einstellungen, heruntergeladene Anwendungen und Ihre DRM-Lizenz) verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für den eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>.

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Stereo-Headset



Kurzanleitung




Datenkabel



Akku



LG Tag+-Aufkleber



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber hat neue Dienste eingeführt.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobilienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.	
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützte Datei.
Speicherkarte funktioniert nicht	Es werden die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.	Überprüfen Sie das Dateisystem der SD-Karte mithilfe eines Speicherkartenlesers oder formatieren Sie die SD-Karte mithilfe des Telefons.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.

Fehlerbehebung


Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.



Häufig gestellte Fragen

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können ein Bluetooth-Audiogerät wie ein Stereo- oder Mono-Headset oder die Freisprechanlage im Auto anschließen und Bilder, Videos, Kontakte usw. über die Menüs „Galerie“ und „Kontakte“ freigeben. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
BT Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
Daten Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Gmail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Gmail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, berühren Sie die Taste Menü  . Berühren Sie Ordner , um einen Ordner auszuwählen.
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google™-Dienste Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich dies ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion microSD-Karte	Wie viel Kapazität darf die Speicherkarte maximal haben?	Speicherkarten mit 32 GB sind kompatibel.



Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol Telefon . 2. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie dann die Taste Menü . 3. Berühren Sie 2 Sekunden Pause hinzufügen oder Warten hinzufügen.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrungsmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.


Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion	Wie richte ich ein Entspernungsmuster ein?	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie auf dem Homescreen die Taste Menü .2. Berühren Sie Systemeinstellungen > Bildschirmspernung.3. Berühren Sie Bildschirmsperre auswählen > Muster. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entspernungsmusters angezeigt.4. Zeichnen Sie das Entspernungsmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung. <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entspernungsmusters:</p> <p>Prägen Sie sich Ihr Entspernungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entspernungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entspernungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Sicherungs-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrungs- muster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrungsmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Wenn Sie das Muster vergessen haben:</p> <p>Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster eingegeben haben, tippen Sie auf die Taste Muster vergessen?. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen. So setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schalten Sie das Mobiltelefon aus. 2. Halten Sie die Tasten Ein-/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste + Homescreen-Taste gedrückt. 3. Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los. <p>Warten Sie mindestens eine Minute, bis das Telefon den Hardware-Reset ausgeführt hat. Danach können Sie es wieder einschalten.</p>

Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Berühren Sie auf dem Homescreen die Taste Menü  und berühren Sie dann Systemeinstellungen . 2. Berühren Sie Sprache und Eingabe > Sprache . 3. Berühren Sie die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Drücken Sie auf dem Homescreen die Taste Menü  . 2. Berühren Sie Systemeinstellungen > Anzeige . 3. Berühren Sie bei den Anzeigeeinstellungen Bildschirmabschaltung . 4. Berühren Sie die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wi-Fi und 3G	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch 3G verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für 3G oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb oben rechts angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie auf dem Homescreen die Taste Menü . 2. Berühren Sie App-Einstellungen > HERUNTERGELADEN. 3. Berühren Sie die Anwendung und anschließend Deinstallieren.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.

Häufig gestellte Fragen

Kategorie	Frage	Antwort
Unterkategorie		
Telefonfunktion Alarm	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie eine Musikdatei als Klingelton gespeichert haben, können Sie sie auch für den Wecker einrichten. 1. Berühren Sie einen Titel in der Bibliotheksliste länger. Berühren Sie in dem geöffneten Menü die Option Als Rufton verwenden . 2. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Klingelton aus.
Telefonfunktion Alarm	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Alarm	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement	15
Présentation du téléphone	21
Présentation du téléphone	21
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	23
Chargement de la batterie	24
Réduction de la consommation de la batterie	27
Utilisation de la carte mémoire	27
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	29
Votre écran d'accueil	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil.....	31
Présentation de l'écran d'accueil	31
Navigation dans les écrans d'accueil.....	31
Naviguer dans les menus d'application ..	32
Navigation dans les sous-menus	32
Personnalisation de l'écran	33
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	33
Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil	34
Création de raccourcis sur l'écran d'accueil	34
Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil	36
Personnalisation de l'écran menu des applications.....	36
Retour à une application récemment utilisée	37
Notifications	37
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....	38
Réglages rapides	38
Icônes dans la barre d'état	38
Clavier visuel	40
Saisie des lettres accentuées	40
Configuration d'un compte Google	41
Connexion à des réseaux et périphériques	42
Wi-Fi	42
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	42
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	42
Bluetooth	43
Partage de votre connexion de données mobile	44
Utilisation de la diffusion Wi-Fi	46
Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare	47
Utilisation de SmartShare	48
Connexions au PC via un câble USB	49
Appels	52
Émission d'un appel	52
Appel des contacts	52
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	52

Réglage du volume des appels entrants.....	53
Émettre un second appel.....	53
Affichage des journaux d'appel.....	53
Paramètres d'appel.....	54
Répertoire.....	55
Recherche d'un contact.....	55
Ajout d'un nouveau contact.....	55
Contacts préférés.....	55
Création d'un groupe.....	56
Importer ou exporter des contacts.....	56
Messagerie.....	57
Envoi d'un message.....	57
Boîte classée.....	58
Modification des paramètres de message.....	58
Email.....	59
Gestion d'un compte de messagerie.....	59
Utilisation des dossiers de comptes.....	59
Composition et envoi d'un e-mail.....	60
Appareil Photo.....	61
Familiarisation avec le viseur.....	61
Utilisation des paramètres avancés.....	62
Prise de vue rapide.....	63
Une fois la photo prise.....	64
Visualisation des photos enregistrées.....	65
Caméra vidéo.....	66
Familiarisation avec le viseur.....	66
Utilisation des paramètres avancés.....	67
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	67
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	68
Visualisation des vidéos enregistrées.....	68
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	68
Fonction exclusive LG.....	69
Fonction QuickMemo.....	69
Utilisation des options QuickMemo.....	70
Affichage du QuickMemo enregistré.....	70
LG SmartWorld.....	71
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	71
Utilisation de LG SmartWorld.....	71
Multimédia.....	73
Galerie.....	73
Affichage des photos.....	73
Lecture de vidéos.....	74
Modification des photos.....	74
Suppression d'images.....	74
Définition d'une photo comme fond d'écran.....	74
Vidéos.....	74
Lecture d'une vidéo.....	75
Musique.....	75
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....	75
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....	76
Lecture d'une chanson.....	76

Sommaire

Utilitaires.....	78	Logiciel PC (LG PC Suite).....	93
Réglage des alarmes	78	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Utilisation de la calculatrice	78	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	96
Ajout d'un événement au calendrier.....	78	À propos de ce manuel de l'utilisateur..	98
Dictaphone	79	À propos de ce manuel de l'utilisateur ...	98
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	79	Marques commerciales	99
Envoi du mémo vocal	79	Accessoires.....	100
Gest. de tâches.....	80	Dépannage.....	101
Polaris Office 4	80	FAQ.....	105
Recherche vocale	80		
Téléchargements	81		
Radio FM.....	81		
Recherche de stations.....	81		
Le Web.....	83		
Internet.....	83		
Utilisation de la barre d'outils Web	83		
Affichage des pages Web	83		
Ouvrir une page.....	84		
Effectuer une recherche vocale sur			
Internet.....	84		
Favoris	84		
Historique.....	84		
Paramètres.....	85		
Accéder au menu Paramètres.....	85		
RÉSEAUX ET SANS FIL	85		
DISPOSITIF	88		
PERSONNEL.....	90		
SYSTÈME.....	91		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E610 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,904 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,639 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E610** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

REMARQUE: Dans l'environnement Android, certaines applications ne s'affichent que sur des téléphones offrant une résolution d'écran spécifique. Veuillez noter que certaines applications sur Android Market peuvent ne pas être disponibles sur votre téléphone à cause de la résolution LCD minimum requise. En outre, certaines applications d'entreprise tierces peuvent contenir des défauts de programmation qui pourraient altérer le fonctionnement de votre téléphone.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement


Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.


Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source




AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** dans DISPOSITIF > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Cette option vous permet d'afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Avertissement

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez le téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**, **Volume bas** et **Accueil**, et maintenez-les enfoncées
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.


AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran


Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

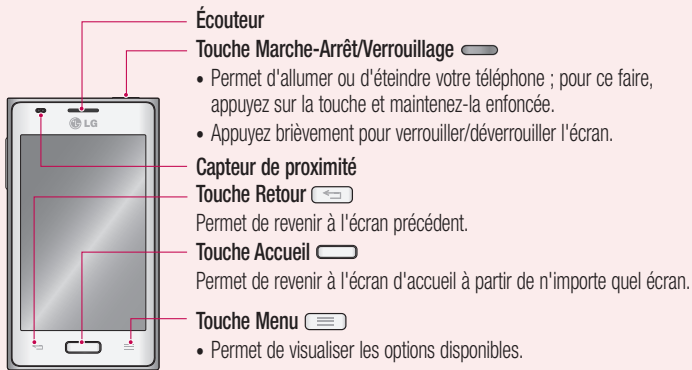

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctions tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.



AVERTISSEMENT

Lorsque le téléphone est en mode haut-parleur (mode Mains libres), le niveau de volume des haut-parleurs peut être trop élevé. Pour éviter toute nuisance auditive, veuillez ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.

Présentation du téléphone



Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque



Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de régler le volume sans interruption

ASTUCE ! Fonction QuickMemo

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.



Microphone


Chargeur/Port USB

Flash

Objectif de l'appareil photo

Fente pour carte MicroSD

Logement de carte SIM
Haut-parleur

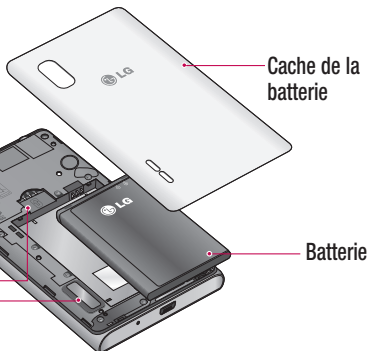


AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

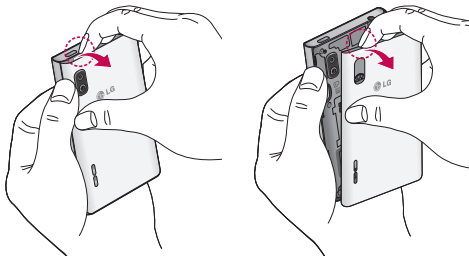


- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.

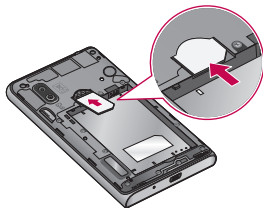

Présentation du téléphone

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

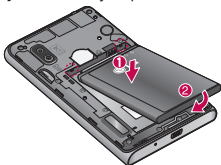

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).




Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

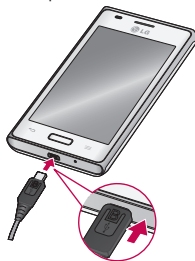

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.
- En cas de batterie faible, le téléphone émet une sonnerie d'avertissement et affiche un message indiquant que la batterie est faible.

Présentation du téléphone

REMARQUE :

- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pourrez pas allumer immédiatement le téléphone après l'avoir connecté au chargeur. Laissez une batterie complètement épuisée charger pendant quelques minutes avant d'allumer le téléphone.
- Si vous utilisez plusieurs applications à la fois, comme des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre périphérique, la batterie s'épuisera rapidement. Afin d'éviter une déconnexion du réseau ou la mise hors tension de l'appareil lors d'un transfert de données, n'utilisez ces applications qu'une fois la batterie complètement chargée.
- Le téléphone peut être utilisé lorsqu'il est en cours de chargement, mais ce dernier risque de prendre plus de temps.
- Si le téléphone reçoit une alimentation électrique instable lors de son chargement, il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas. Dans ce cas, déconnectez le chargeur du téléphone.
- Il se peut que le téléphone chauffe lors de son chargement. Ceci est normal et ne devrait pas affecter sa durée de vie ni ses performances. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, le chargeur peut cesser le chargement.

Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le du chargeur. Déconnectez d'abord le chargeur du téléphone, puis débranchez-le de la prise. Ne retirez pas la batterie avant de retirer le chargeur. Cela pourrait endommager le téléphone.

REMARQUE : Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le chargeur de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de gaspiller de l'énergie. Le téléphone doit rester à proximité de la prise électrique lors de son chargement.

Réduction de la consommation de la batterie

Votre téléphone vous offre des options visant à économiser la batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions en arrière-plan, vous prolongerez l'autonomie de la batterie en les charges.

- Activez le mode d'économie d'énergie.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, passez en mode veille en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- Fermez toute application non nécessaire avec le gestionnaire des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez l'auto-synchronisation des applications.
- Réduisez le délai de mise en veille de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

Présentation du téléphone

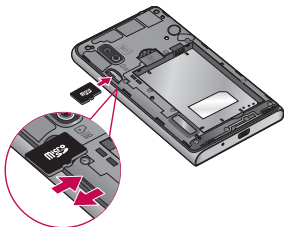

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.



AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage** dans l'onglet


DISPOSITIF.

- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE ! Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Accueil lorsque l'écran est éteint.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière après la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.


Écran d'accueil


Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des icônes, raccourcis, des dossiers ou widgets afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Voici la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur la touche **Accueil**. Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

 Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'effectuer un appel.

 Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

 Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

 Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Navigation dans les écrans d'accueil

Votre téléphone dispose de plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez placer différentes applications sur chacun de ces écrans d'accueil si vous le souhaitez.

Votre écran d'accueil

- 1 À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque. L'écran d'accueil principal est situé au milieu des écrans d'accueils.



Naviguer dans les menus d'application

Votre téléphone dispose initialement de plusieurs menus d'application. Suivez ces étapes pour naviguer dans les menus d'application :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Le premier menu d'application s'affiche.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux autres menus.
- 3 Appuyez sur l'une des icônes d'application.

Navigation dans les sous-menus

Les sous-menus sont disponibles lorsque vous êtes sur l'un des écrans d'accueil ou lorsque vous avez sélectionné une fonction ou application telles que Téléphone, Répertoire, Messagerie ou Internet.

- 1 Appuyez sur . Un sous-menu s'affiche en bas de l'écran du téléphone.
- 2 Appuyez sur une option.



Personnalisation de l'écran

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en procédant comme suit :

- Personnalisation de l'écran d'accueil
- Modification du fond d'écran
- Création de raccourcis
- Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil
- Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil
- Personnalisation de l'écran menu des applications

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des éléments à accès rapide, comme des raccourcis vers des applications, des widgets, ou en changeant le fond d'écran.

Pour ajouter des raccourcis vers les applications ou widgets sur l'écran d'accueil :

- 1 Sélectionnez un emplacement (volets de l'écran d'accueil) pour y ajouter un élément en faisant glisser votre doigt de la gauche vers la droite (ou inversement)

Votre écran d'accueil

sur l'écran d'accueil.

- 2 Appuyez de façon prolongée sur une partie vierge de l'écran d'accueil.
- 3 Appuyez sur le type d'élément que vous voulez ajouter sur l'écran : **Applications**, **Téléchargements**, **Widgets** ou **Fonds d'écran**.
- 4 Appuyez sur l'application ou le widget que vous souhaitez ajouter.
- 5 Une nouvelle icône apparaît sur l'écran d'accueil. Pour la placer sur un autre volet, faites un appui long sur l'icône, faites-la glisser vers l'emplacement voulu, puis retirez votre doigt de l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une application préchargée ou une application que vous avez téléchargée depuis Play Store sur votre écran d'accueil, faites un appui long sur l'icône voulue dans l'écran Applications et faites-la glisser vers le volet de l'écran d'accueil où vous souhaitez la voir apparaître.

REMARQUE : Si un volet de l'écran d'accueil ne comporte plus d'espace, vous devrez supprimer ou déplacer un élément pour pouvoir y faire apparaître une icône. Dans ce cas, vous avez la possibilité de basculer vers un autre volet de l'écran d'accueil.

Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier le fond d'écran ou arrière-plan de votre écran d'accueil en suivant les étapes suivantes :



- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran.
- 2 Appuyez sur **Widgets** et sélectionnez le widget souhaité.

Création de raccourcis sur l'écran d'accueil



Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil, qui ne font que lancer l'application. Les raccourcis activent une fonction, une action ou lancent une application.

REMARQUE : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, supprimez-le d'abord de l'écran sur lequel il se trouve. Naviguez vers le nouvel écran, puis ajoutez le raccourci.

Ajout d'un raccourci à partir du menu applications

- 1 Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil principal, s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 2 Naviguez vers l'écran d'accueil souhaité.
- 3 Appuyez sur  pour afficher les applications dont vous disposez.
- 4 Faites défiler la liste et localisez l'application souhaitée.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur l'icône de l'application. Cela crée instantanément un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet **Applications**.
- 6 Tout en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'écran, positionnez-la sur la page actuelle. Une fois terminé, relâchez votre pression sur l'écran pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement sur l'écran actuel.

Suppression d'un raccourci

- 1 Appuyez sur  pour activer l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le raccourci souhaité. Cela le déverrouille de son emplacement sur l'écran actuel.
- 3 Faites glisser l'icône vers l'icône de **Supprimer**  et relâchez-la.

Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des dossiers d'application contenant des applications similaires, si vous le souhaitez.

- 1 Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes. Répétez cette étape ou appuyez sur l'icône **Dossier** > icône +, afin de rassembler plusieurs icônes d'applications dans un dossier.

Votre écran d'accueil


Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil

Les widgets sont des applications indépendantes situées dans votre onglet Widgets, sur l'écran d'accueil principal ou sur les autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Ajout d'un widget



- 1 Naviguez vers la page d'écran d'accueil souhaitée à partir de l'écran d'accueil principal.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Applications** > onglet **Widgets** en haut de l'écran.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur un Widget disponible afin de le placer sur l'écran actuel.

Suppression d'un widget

- 1 Appuyez de façon prolongée sur un widget jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer à l'écran.
- 2 Faites glisser le widget vers l'icône de **Supprimer**  et relâchez-le.

REMARQUE : Cette action ne supprime pas définitivement le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil sur lequel il se trouve.

Personnalisation de l'écran menu des applications

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil principal.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** en haut de l'écran pour accéder à l'écran Menu des applications, s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 3 Appuyez sur  pour personnaliser l'écran menu des applications à l'aide des options menu **Rechercher**, **Trier par**, **Réinitialiser**, **Paramètres des applications**, **Paramètres système**.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

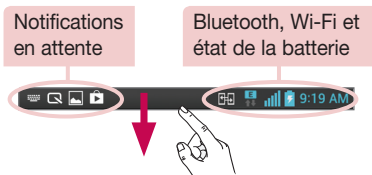

Votre écran d'accueil

Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux réglages rapides, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.



Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.






Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte USIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Votre écran d'accueil

	Sonnerie désactivée		Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.
	P2P activé		NFC activé



REMARQUE : L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.


Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer un ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet **RÉSEAUX ET SANS FIL**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** et lancez la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.



Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**  puis appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 2 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de

votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** à partir de l'onglet **RÉSEAUX ET SANS FIL** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus...** à partir de l'onglet **RÉSEAUX ET SANS FIL**, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.

Connexion à des réseaux et périphériques

- La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le **Réseau SSID (nom)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.



5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Utilisation de la diffusion Wi-Fi

Vous pouvez partager votre musique, vos images et vos vidéos avec d'autres utilisateurs de téléphones Android connectés au même réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct que vous.

Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** dans l'onglet **RÉSEAUX ET SANS FIL** > puis sur  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Cochez la case Wi-Fi Direct pour activer cette fonction.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

4 Appuyez sur **Connexion**.

Activation de Wi-Fi Direct pour le partage via SmartShare

La fonction Wi-Fi Direct recherche automatiquement les périphériques Wi-Fi Direct situés à proximité et les périphériques trouvés sont répertoriés dans la liste par ordre de détection, afin que vous puissiez sélectionner un périphérique spécifique avec lequel partager des données multimédia via SmartShare.

REMARQUE : Il n'est pas possible d'activer Wi-Fi Direct tout en utilisant d'autres fonctions Wi-Fi.




- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** dans l'onglet **RÉSEAUX ET SANS FIL** > puis sur  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

CRÉER UN GROUPE : appuyez sur cette option pour activer le mode Propriétaire de groupe, qui permet aux périphériques Wi-Fi hérités de se connecter en effectuant une recherche sur votre téléphone. Dans ce cas, vous devez saisir le mot de passe qui est défini dans **Mot de passe**.

REMARQUE : Lorsque votre téléphone devient propriétaire de groupe, il consomme plus d'énergie que lorsqu'il est client. La connexion Wi-Fi Direct ne fournit pas de service Internet. La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de SmartShare

Grâce à votre téléphone, vous pouvez autoriser le partage de contenu multimédia sur le réseau avec d'autres lecteurs.

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **SmartShare** .
 - Votre périphérique doit être connecté à un réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle fenêtre d'activation de la connexion Wi-Fi s'affiche.
- 2 De : définissez une bibliothèque pour afficher une liste de contenus.
 - Si un périphérique a été connecté précédemment, sa liste de contenus s'affiche.
- 3 À : définissez un lecteur pour lire les fichiers de contenu.
 - Vous pouvez lire les fichiers uniquement sur les périphériques pris en charge, tels que les téléviseurs et les ordinateurs compatibles DLNA.
 - Appuyez sur  pour lancer une nouvelle recherche de périphériques disponibles.
- 4 Sélectionnez un fichier à lire dans la liste de contenus.
 - Appuyez de façon prolongée sur un fichier pour le lire ou en afficher les détails.
 - Appuyez sur le bouton de menu pour le lire, le charger/télécharger, le configurer ou afficher l'aide.
- 5 Charger/télécharger les fichiers de/vers la liste de contenus.
 - Vous pouvez charger les fichiers enregistrés sur votre téléphone vers un autre périphérique.
 - Vous pouvez télécharger les fichiers enregistrés dans une bibliothèque externe sur votre téléphone.
 - La progression de l'opération télécharger/charger est visible dans la barre de notification.
 - Le contenu chargé ou téléchargé est enregistré dans le dossier **SmartShare**.
- 6 Activez **DMS** dans le menu **Paramètres**.
 - **Identifiable** : détecte votre téléphone parmi les autres périphériques compatibles DLNA.
 - **Nom du périphérique** : permet de définir le nom et l'icône affichés sur les autres

périphériques.

- **Toujours accepter la demande** : accepte automatiquement les demandes provenant d'autres périphériques pour le partage des fichiers.
- **Réception des fichiers** : autorise les autres périphériques à charger des fichiers sur votre téléphone.
- **MES CONTENUS PARTAGÉS** : permet de définir le type de fichier multimédia à partager.

REMARQUE :

- **DMS (Digital Media Server, serveur multimédia numérique)** : vous permet de partager des fichiers enregistrés sur votre téléphone avec d'autres périphériques connectés au même réseau. Grâce à la fonction DMC (Digital Media Controller), vous pouvez afficher et contrôler (lecture/arrêt) les fichiers sur d'autres périphériques numériques. Vous pouvez également lire des fichiers enregistrés sur d'autres périphériques sur votre téléphone grâce à la fonction DMP (Digital Media Player, lecteur multimédia numérique).
- Vous pouvez lire les fichiers uniquement dans les formats pris en charge par le DMR. Il est possible que la lecture de certains fichiers échoue selon le DMR utilisé.
- Selon le DMS, il se peut que la fonction de chargement/téléchargement ne soit pas prise en charge.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez

Connexion à des réseaux et périphériques

installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste des types de connexion USB s'affiche : sélectionnez le logiciel LG.
- 2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Appuyez sur  > onglet **Applications > Paramètres > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre

Liste Sync.

6 Lancer la synchronisation.





- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant. Lorsque l'écran est déverrouillé, il vous suffit d'appuyer sur l'icône pour répondre.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.






ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Répertoire

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Importer ou exporter des contacts



Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) entre une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM et votre appareil.

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Importer/Exporter**.
- 3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation. Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
- 4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis appuyez sur **Importer** pour confirmer.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.


REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Cela vous permet d'afficher l'historique de vos conversations très facilement.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.



Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte** > **OK**.




Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email**, puis sur 

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message


- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur

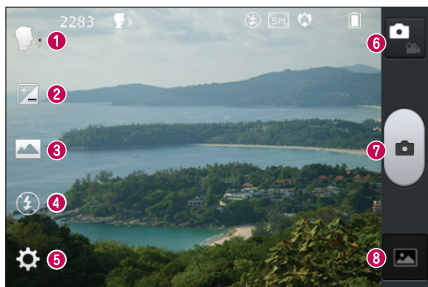












- 1 Capture vocale** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 2 Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
- 3 Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Prendre une photo**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE :

- Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.
- La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Auto : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique (l'appareil fait en permanence le point sur les objets dans la photo). Recherche des visages : l'appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point sur ces derniers.
	Sélectionnez la résolution de l'image. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille du fichier augmente et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Permet de trouver les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.



Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.


ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
- 3 Appuyez avec votre doigt sur le sujet à l'écran afin d'afficher le cadre de mise au point sur la zone tactile.

Appareil Photo

- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur l'icône **Capturer**  pour prendre la photo. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.

	Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.
	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche **Menu**  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**..

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Pivoter/Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.


Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

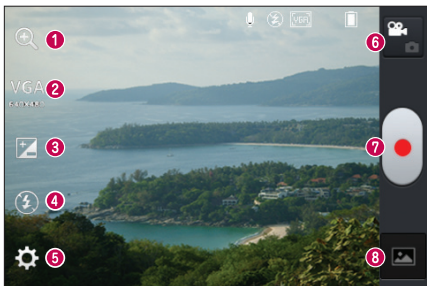









- 1 Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo lorsqu'il fait sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Lancer enreg.**
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez Désactivé pour enregistrer une vidéo sans le son.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.






Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Caméra vidéo

Après l'enregistrement d'une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet de partager une vidéo à l'aide de la fonction SmartShare .
	Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'afficher la Galerie des vidéos enregistrées.
	Permet de supprimer la vidéo.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Fonction exclusive LG

Fonction QuickMemo

Utilisez la fonction **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

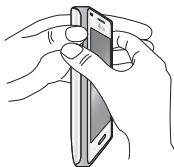


OU

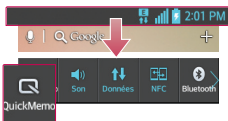


OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

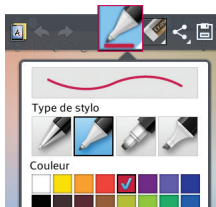

- 1 Accédez à l'écran QuickMemo en appuyant simultanément sur les touches de réglage du volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

Fonction exclusive LG

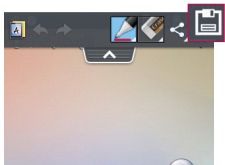







- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie .


Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album des mémos rapides.


LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone




- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons dans l'onglet **Menu** pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Apps pour vous : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

Fonction exclusive LG

Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Connex. : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Multimédia

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Modifier** pour utiliser les options d'édition avancées.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .


Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :







- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :









- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le mode aléatoire.



Permet de définir les favoris.



Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :



- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.


REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.




Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Dictaphone


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, E-mail, Gmail, Mémo ou Messagerie, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Gest. de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.


Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Radio FM

Votre téléphone LG-E610 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.



REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

Utilitaires

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne. Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Accéder**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.



Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

Paramètres

Accéder au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
ou
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

RÉSEAUX ET SANS FIL


Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E610.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante :
appuyez sur onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Paramètres

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode

Liste de rejet ou **Mode rejet d'appel**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Appui sur bouton on/off pour finir l'appel : permet de mettre fin à un appel.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appel : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée d'appel : permet d'afficher la durée de **Tous les appels**, **Numéros composés**, **Appels reçus** et **Dernier appel**.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Plus... >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en appuyant simplement dessus avec votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil : permet de sélectionner le profil des **Son**, **Vibreux seulement** ou **Silencieux**.

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie avec vibration : vibrations pour les appels et les notifications.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Tonalité des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Son verrouillage écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police : permet de modifier la taille de la police.

Eclairage des touches tactiles : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la façade avant.

< Écran d'accueil >

Sélectionnez une image d'arrière-plan pour l'écran d'accueil. Vous pouvez définir l'**Animation**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil** ou le **Fond d'écran**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler les écrans d'une façon circulaire** et **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Infos propriétaire : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Temporisateur du verrouillage : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage externe.

Paramètres

< Economie d'énergie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Données de localisation >

Accès à ma position : si vous sélectionnez l'option Wi-Fi et emplacement réseau mobile, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

Wi-Fi et Réseau mobile : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

< Sécurité >

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du périphérique : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Certificats de confiance : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

Paramètres

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Connexion PC >

USB Type De Connexion : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partager connexion USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Se connecter : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Aide : aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

Aide : aide sur le logiciel LG.

< Options de développement >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > Sélectionnez le modèle
ou
cliquez sur **Service clients** > **Téléphonie mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Logiciel PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.

REMARQUE : L'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. LG vous conseille donc de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre fournisseur de services.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



Étiquette LG Tag +



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.



Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez le fichier pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.



Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche Menu  et sur Dossiers .
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Tél. . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p>Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma)</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p data-bbox="108 609 238 671">Fonction de téléphone</p> <p data-bbox="108 677 238 708">Déverrouiller</p> <p data-bbox="134 714 212 745">Modèle</p>	<p data-bbox="284 585 523 770">Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?</p>	<p data-bbox="564 203 963 572">Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p data-bbox="564 579 942 757">Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p data-bbox="564 770 911 794">Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol data-bbox="564 800 958 1022" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="564 800 833 831">1. Éteignez votre téléphone. <li data-bbox="564 837 958 954">2. Appuyez simultanément sur les touches Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume bas et Accueil, et maintenez-les enfoncées. <li data-bbox="564 960 947 1022">3. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches. <p data-bbox="564 1028 963 1145">N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie > Langue. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres des applications > TÉLÉCHARGES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le figure potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5
Avviso importante	14
Introduzione al telefono	20
Panoramica del telefono	20
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	22
Ricarica del telefono	23
Riduzione del consumo della batteria	26
Utilizzo della scheda di memoria.....	26
Blocco e sblocco dello schermo	28
Schermata principale	29
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	29
Sfondo.....	30
Panoramica della schermata iniziale.....	30
Navigazione nelle schermate iniziali	31
Navigazione nel menu Applicazione.....	31
Navigazione nei sottomenù.....	31
Personalizzazione dello schermo	32
Personalizzazione della schermata iniziale	32
Modifica dello sfondo della schermata iniziale	33
Creazione di collegamenti sulla schermata iniziale.....	33
Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale.....	35
Personalizzazione della schermata Menu App.....	35
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	36
Notifiche	36
Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni.....	37
Impostazioni rapide.....	37
Icone degli indicatori sulla barra di stato	37
Tastiera su schermo	39
Immissione di lettere accentate	39
Configurazione di un account Google	40
Connessione a reti e dispositivi	41
Wi-Fi	41
Connessione alle reti Wi-Fi	41
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	41
Bluetooth	42
Condivisione della connessione dati del telefono	43
Uso di Wi-Fi cast	45
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare	45
Utilizzo della funzione SmartShare	46
Collegamento al PC tramite cavo USB	48
Chiamate	50
Per effettuare una chiamata.....	50
Come chiamare i contatti.....	50
Ricezione e rifiuto di una chiamata	50

Regolazione del volume di chiamata	51
Per effettuare una seconda chiamata.....	51
Visualizzazione della cronologia chiamate	51
Impostazioni chiamate.....	52
Rubrica.....	53
Ricerca di un contatto.....	53
Aggiunta di un nuovo contatto	53
Contatti preferiti.....	53
Creazione di un gruppo.....	54
Importazione o esportazione di contatti ..	54
Messaggi.....	55
Invio di un messaggio	55
Casella strutturata	56
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	56
Email	57
Gestione di un account e-mail	57
Attività con le cartelle Account.....	57
Composizione e invio di e-mail	58
Fotocamera.....	59
Introduzione al mirino	59
Uso delle impostazioni avanzate	60
Per scattare una foto	61
Dopo avere scattato una foto	62
Visualizzazione delle foto salvate	63
Videocamera.....	64
Introduzione al mirino	64
Uso delle impostazioni avanzate	65
Registrazione rapida di un video	65
Dopo la registrazione di un video	66
Per guardare i video salvati.....	66
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	66
Funzione esclusiva LG	67
Funzione QuickMemo	67
Uso delle opzioni di QuickMemo	68
Visualizzazione del QuickMemo salvato ..	68
LG SmartWorld	69
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	69
Come utilizzare LG SmartWorld.....	69
Multimedia.....	71
Galleria.....	71
Visualizzazione delle immagini	71
Riproduzione dei video	72
Modifica di foto.....	72
Eliminazione delle immagini.....	72
Uso come sfondo.....	72
Video	72
Riproduzione di un filmato	73
Musica	73
Aggiunta di file musicali al telefono	73
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)	74
Riproduzione di un brano.....	74

Sommario

Utilità	76	Software PC (LG PC Suite)	90
Impostazione della sveglia.....	76	Aggiornamento software del telefono ...	93
Uso della calcolatrice.....	76	Aggiornamento software del telefono.....	93
Aggiunta di un evento al Calendario.....	76	Informazioni su questa guida per	
Registratore.....	77	l'utente	95
Registrazione di un suono o di una voce.....	77	Informazioni su questa guida per	
Invio di una registrazione vocale.....	77	l'utente.....	95
Task Manager.....	77	Marchi registrati.....	96
Polaris Office 4.....	78	Accessori	97
Ricerca vocale.....	78	Risoluzione dei problemi	98
Download.....	78	DOMANDE FREQUENTI	102
Radio FM.....	79		
Ricerca di stazioni.....	79		
Il Web	80		
Browser.....	80		
Utilizzo della barra degli strumenti Web.....	80		
Visualizzazione delle pagine Web.....	80		
Apertura di una pagina.....	81		
Ricerca sul Web tramite voce.....	81		
Preferiti.....	81		
Cronologia.....	81		
Impostazioni	82		
Accesso al menu Impostazioni.....	82		
WIRELESS E RETI.....	82		
DISPOSITIVO.....	85		
PERSONALE.....	87		
SISTEMA.....	88		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-E610 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,904 W/kg (10 g) e pari a 0,639 W/kg (10 g) a

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il

- funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
 - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
 - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non versare liquidi sul cellulare.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
 - Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
 - Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
 - Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-E610** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

NOTA: Con l'ecosistema Android, alcune applicazioni Market disponibili funzionano correttamente soltanto con i telefoni dotati di una risoluzione dello schermo specifica. Tenere presente che è possibile che alcune applicazioni di Android Market non siano disponibili sul telefono in uso a causa di un requisito di risoluzione LCD che non corrisponde con quello del telefono in uso. Inoltre, tenere presente che tali applicazioni di terzi con difetti di programmazione possono causare comportamenti anomali del telefono.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1** Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2** Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria


Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.


- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE


Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

Avviso importante

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** da **DISPOSITIVO** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco dello schermo. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

<Se non si ricorda la sequenza>

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1** Spegnerne il telefono.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + volume giù + il tasto Home**.
- 3** Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti.

Avviso importante


ATTENZIONE



Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni


Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

NOTA: per il multitasking, premere il tasto Home  per passare da un'applicazione a un'altra. Questa operazione non interrompe l'esecuzione in background dell'applicazione precedente sul dispositivo. Assicurarsi di toccare il tasto Indietro  per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

- 3 Sullo schermo del telefono verrà visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.


9. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

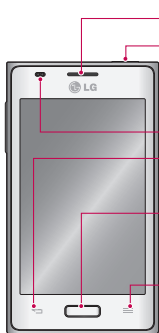

Auricolare

Tasto di accensione/blocco 

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spengere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Sensore di prossimità

Tasto Indietro 

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Home 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

- Consente di verificare le opzioni disponibili.

NOTA: Sensore di prossimità


Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento non appena il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

ATTENZIONE


Durante la modalità in vivavoce, l'audio dell'altoparlante potrebbe essere molto alto, pertanto non avvicinare il telefono all'orecchio quando si utilizza la modalità in vivavoce per evitare danni all'udito.

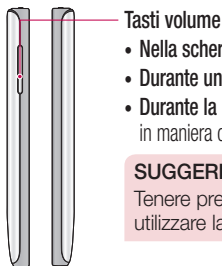

- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua

SUGGERIMENTO Funzione QuickMemo

Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

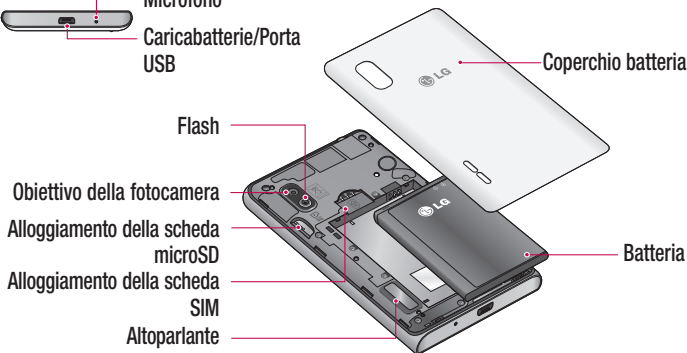


ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare l'area touchpoint (antenna) NFC all'interno del coperchio batteria.


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1** Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con il dito indice come mostrato nella figura.

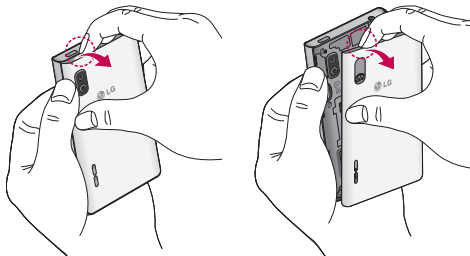

- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nella figura. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda SIM siano rivolti verso il basso.

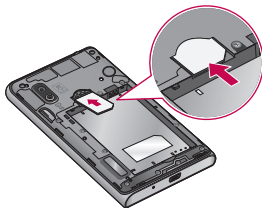

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

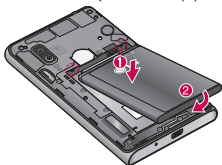

- 4** Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono


Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

Introduzione al telefono

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

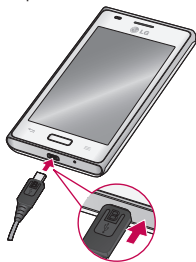

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.
- Quando la batteria è quasi scarica, il dispositivo emette un tono di avviso e sullo schermo viene visualizzato un messaggio.

NOTA:

- Durante il caricamento, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Ciò è normale e non incide sulle prestazioni o sulla durata di vita del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatterie può smettere di funzionare.
- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accenderà immediatamente quando si collega il caricabatterie. Lasciar caricare la batteria esaurita per qualche minuto prima di accendere il dispositivo.
- Se si utilizzano più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o applicazioni che necessitano il collegamento a un altro dispositivo, la batteria si esaurirà rapidamente. Per evitare di perdere il collegamento alla rete o che il telefono si spenga mentre è in corso un trasferimento di dati, caricare completamente la batteria prima di utilizzare questo tipo di applicazioni.
- Il dispositivo può essere utilizzato mentre è in carica ma la batteria potrebbe impiegare più tempo per ricaricarsi.
- Se l'alimentazione è instabile durante la fase di ricarica, lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare. In tal caso, scollegare il caricabatterie dal dispositivo.

Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo dal caricabatterie. Scollegare il dispositivo dal caricabatterie, quindi quest'ultimo dalla presa di corrente. Non rimuovere la batteria prima di aver rimosso il caricabatterie. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

NOTA: Per risparmiare energia, scollegare il caricabatterie quando non è in uso. È necessario scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica quando non è in uso per evitare di sprecare energia. Durante il caricamento, mantenere il dispositivo vicino alla presa elettrica.

Introduzione al telefono

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo fornisce opzioni che consentono aumentare la durata della batteria. Personalizzando tali opzioni e disattivando le funzioni in background, è possibile utilizzare il dispositivo più a lungo tra una carica e l'altra:

- Attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non si utilizza il dispositivo, passare alla modalità notte premendo il tasto di accensione/blocco.
- Chiudere le applicazioni non necessario con Task Manager.
- Disattivare la funzione Bluetooth.
- Disattivare la funzione Wi-Fi.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Ridurre il timeout schermo.
- Ridurre la luminosità dello schermo

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD** > **OK**.

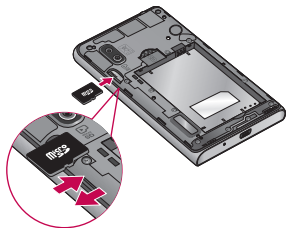

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Il dispositivo supporta schede sino a 32GB.


ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.


Introduzione al telefono

- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto Home quando lo schermo è disattivato.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Premere due volte - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile toccare due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) dopo aver scattato una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione troppo forte, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Sfondo

Panoramica della schermata iniziale

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come icone di applicazioni, collegamenti, cartelle o widget per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta della schermata predefinita ed possibile accedervi da qualsiasi menu premendo il tasto


Home.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, vengono visualizzate tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Navigazione nelle schermate iniziali


Il telefono ha diverse schermate iniziali. Se si desidera, è possibile inserire applicazioni diverse in ciascuna di esse.

- 1 Dalla schermata iniziale principale, scorrere con il dito nella direzione desiderata. La schermata iniziale principale è situata al centro delle altre schermate iniziali.




Navigazione nel menu Applicazione

Sul telefono sono inizialmente disponibili diversi menu Applicazione. Seguire questi passi per navigare nelle schermate del menu Applicazione:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare . Viene visualizzato il primo menu Applicazione.
- 2 Scorrere lo schermo verso sinistra o destra per accedere agli altri menu.
- 3 Toccare una delle icone di applicazione.

Navigazione nei sottomenu

Quando ci si trova nella schermata iniziale, o si seleziona una funzione o un'applicazione, quale Telefono, Rubrica, Messaggi o Browser sono disponibili dei sottomenu.

- 1 Toccare . In fondo alla schermata del telefono viene visualizzato un sottomenu.
- 2 Toccare un'opzione.

Schermata principale

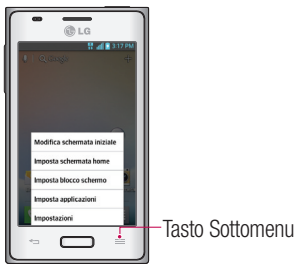

Personalizzazione dello schermo

È possibile personalizzare la schermata iniziale effettuando le seguenti operazioni:

- Personalizzazione della schermata iniziale
- Modifica dello sfondo
- Creazione di collegamenti
- Creazione di cartelle di applicazioni sulla schermata iniziale
- Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale
- Personalizzazione della schermata Menu App

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo elementi di accesso rapido come collegamenti a un'applicazione e widget, oppure modificare lo sfondo.

Per aggiungere collegamenti ad applicazioni o widget nella schermata iniziale:

- 1 Selezionare la destinazione (aree della schermata iniziale) per aggiungere un elemento facendo scorrere la schermata iniziale da sinistra verso destra, o viceversa.
- 2 Tenere premuta una parte vuota della schermata iniziale.

- 3 Toccare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata: **Applicazioni**, **Download**, **Widget** o **Sfondi**.
- 4 Toccare l'applicazione o il widget desiderato.
- 5 Viene visualizzata una nuova icona sulla schermata iniziale. Per posizionare l'elemento su un'area diversa, tenere premuto l'elemento per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere un'applicazione precaricata o un'applicazione che è stata scaricata da Play Store nella schermata iniziale, è sufficiente tenere premuta l'icona che si desidera nella schermata delle applicazioni e trascinarla nell'area della schermata iniziale desiderata.

NOTA: se non è presente spazio disponibile su un'area particolare della schermata iniziale, sarà necessario eliminare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile modificare lo sfondo della schermata iniziale utilizzando la seguente procedura:

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuto su un'area vuota dello schermo.
- 2 Toccare **Widget** e selezionare il widget desiderato.



Creazione di collegamenti sulla schermata iniziale

A differenza dei widget presenti sulla schermata iniziale corrente, che si limitano ad avviare un'applicazione, i collegamenti attivano una funzione, un'azione o lanciano un'applicazione.



Schermata principale

NOTA: prima di spostare un collegamento a un'altra schermata, è necessario cancellarlo dalla schermata corrente. Spostarsi nella nuova schermata, quindi aggiungere il collegamento.

Aggiunta di un collegamento dal Menu Applicazioni

- 1 Premere  per accedere alla schermata iniziale principale, se non è già selezionata.
- 2 Spostarsi alla schermata iniziale desiderata.
- 3 Toccare  per visualizzare le applicazioni correnti.
- 4 Scorrere l'elenco e individuare l'applicazione desiderata.
- 5 Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Viene creato un collegamento immediato dell'icona selezionata e la scheda **Applicazioni** viene chiusa.
- 6 Continuando a tenere premuta l'icona, posizionarla sulla pagina corrente. Al termine dell'operazione, rilasciare lo schermo per bloccare il nuovo collegamento in posizione nella schermata corrente.

Eliminazione di un collegamento

- 1 Premere  per attivare la schermata iniziale.
- 2 Toccare e tenere premuto il collegamento desiderato. Il collegamento viene sbloccato dalla sua posizione nella schermata corrente.
- 3 Trascinare l'icona sull'icona **Rimuovi**  e rilasciarla.

Creazione di cartelle di applicazioni sulla schermata iniziale


È possibile creare cartelle di applicazioni per raggruppare applicazioni simili.

- 1 Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate. Ripetere l'operazione o toccare l'icona **Cartella** > + icona, quindi sarà possibile combinare diverse icone di applicazione in un'unica cartella.


Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale

I widget sono applicazioni autonome che risiedono nella scheda Widget o sulla schermata iniziale principale o estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.

Aggiunta di widget



- 1 Dalla schermata iniziale principale, spostarsi alla pagina della schermata iniziale desiderata.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare la scheda **Applicazioni** > **Widget** in alto sullo schermo.
- 4 Toccare e tenere premuto un widget disponibile per posizionarlo sulla schermata corrente.

Rimozione di un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché non diventa possibile spostarlo sullo schermo.
- 2 Trascinare il widget sull'icona **Rimuovi**  e rilasciarlo.

NOTA: con questa operazione il widget non viene eliminato ma soltanto rimosso dalla schermata iniziale corrente.

Personalizzazione della schermata Menu App

- 1 Toccare  dalla schermata iniziale principale.
- 2 Se non è già selezionata, toccare la scheda **Applicazioni** in alto nello schermo per accedere alla schermata Menu App.
- 3 Toccare  per personalizzare la schermata Menu App utilizzando le opzioni di menu **Ricerca**, **Ordina per**, **Ripristino**, **Imposta applicazioni**, **Impostazioni**.

Schermata principale

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Home**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.


Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

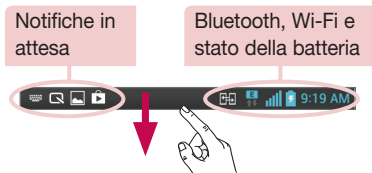

Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione della luminosità dello schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area delle notifiche e trascinare o toccare per selezionare l'opzione desiderata.

Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida del pannello di notifica

Toccare . È possibile quindi selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

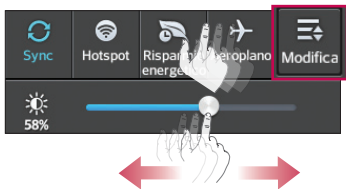

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Schermata principale

Icona	Descrizione
	No USIM card
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Descrizione
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

	Suoneria disattivata		Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
	Il pulsante P2P è attivo.		NFC attivo

NOTA: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera su schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfioccare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; per potersi connettere a essi, è necessario configurare il telefono.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare il **Wi-Fi** su **SÌ** e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiocare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Sì** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. Sfiurare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.



Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su Sì  e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono


Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** nella scheda **WIRELESS E RETI** > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro...** nella scheda **WIRELESS E RETI** e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.
- 4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la **SSID rete** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni**> **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI > toccare  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi Direct per attivare la funzione.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct nelle vicinanze e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati in modo da poter selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

NOTA: non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.

Connessione a reti e dispositivi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI > toccare  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
CREA GRUPPO - Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce un servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

Tramite il telefono è possibile consentire la condivisione di contenuti multimediali in rete con altri lettori.

- 1 Toccare  e selezionare **SmartShare** .
 - Il dispositivo deve essere collegato a una rete Wi-Fi. In caso contrario, viene visualizzata una nuova finestra per la connessione Wi-Fi.
- 2 Da: consente di impostare una raccolta per visualizzare un elenco di contenuti.
 - In presenza di un dispositivo precedentemente connesso, viene visualizzato l'elenco dei contenuti di tale dispositivo.
- 3 A: consente di impostare un lettore su cui riprodurre i contenuti.
 - È possibile riprodurre i file solo sui dispositivi supportati, ad esempio un TV con abilitazione DLNA e PC.
 - Toccare  per cercare nuovamente dispositivi disponibili.
- 4 Selezionare un file di contenuti da riprodurre dal relativo elenco.
 - Tenere premuto un file di contenuti per riprodurlo o per visualizzarne i dettagli.

- Toccare il pulsante Menu per riprodurre, caricare/scaricare e impostare il file e visualizzare la Guida.
- 5** Caricare/scaricare i contenuti sul/dall'elenco contenuti.
- È possibile caricare su altri dispositivi i contenuti salvati sul telefono.
 - È possibile scaricare sul telefono i contenuti salvati in una raccolta esterna.
 - L'avanzamento del download/caricamento verrà visualizzato nella barra di notifica.
 - I contenuti caricati o scaricati vengono salvati nella cartella **SmartShare**.
- 6** Attivare il **DMS** nel menu **Impostazioni**.
- **Rilevabile**: consente di rilevare il telefono tra altri dispositivi DLNA.
 - **Nome dispositivo**: consente di impostare il nome e l'icona visualizzati su altri dispositivi.
 - **Accetta sempre richiesta**: consente di accettare automaticamente le richieste di condivisione dei contenuti da altri dispositivi.
 - **Ricezione file**: consente agli altri dispositivi di caricare file sul telefono.
 - **I MIEI CONTENUTI CONDIVISI**: consente di impostare il tipo di file multimediali che si desidera condividere.

NOTA:

- **DMS (Digital Media Server)** consente di condividere i contenuti sul telefono con altri dispositivi connessi alla stessa rete. Grazie alla funzione DMC (Digital Media Controller), è possibile visualizzare e controllare (riproduzione/interruzione) i contenuti su altri dispositivi digitali. Inoltre, è possibile riprodurre sul proprio telefono i contenuti salvati su altri dispositivi tramite la funzione DMP (Digital Media Player).
- È possibile riprodurre solo i contenuti nei formati supportati dal DMR. A seconda del DMR, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni contenuti.
- La funzione di caricamento o download potrebbe non essere supportata a seconda del DMS.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software per PC (LG PC Suite). Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB, selezionare il software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite sul PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: è richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software LG PC Suite.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Connessione PC** > **Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows

Media Player.





- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .


SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Nell'elenco, toccare  il contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Risposta alla chiamata in entrata. Se lo schermo è già sbloccato, è sufficiente toccare l'icona per rispondere.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Rifiuta una chiamata in arrivo. Tenere premuta e scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.






SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare il tasto **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere all'elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il contatto da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, far scorrere la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Chiudi** .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.


Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate** .

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.



SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Chiamate

SUGGERIMENTO Toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Aggiungi ai contatti > Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.



Rubrica

3 Toccare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.



Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Gruppi** e toccare il tasto **Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo appena creato.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Importazione o esportazione di contatti



Per importare/esportare i file dei contatti (nel formato vcf) da una memoria di archiviazione (archivio interno/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  > **Importa/esporta**.
- 3 Selezionare l'opzione di importazione/esportazione desiderata. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **Importa** per confermare l'operazione.


Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.


NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere al messaggio.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

I messaggi (SMS, MMS) da leggere si trovano in alto. gli altri scambiati con un altro utente possono essere visualizzati in ordine cronologico per avere una comoda panoramica della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare  quindi toccare **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.



Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.



Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail




- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi account** > **OK**.

Attività con le cartelle Account

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  e selezionare **Cartelle**. Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare il campo **Cc/Ccn** per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare  se si desidera allegare uno o più file.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .


Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella In uscita viene visualizzata sulla schermata **Account**.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

Introduzione al mirino

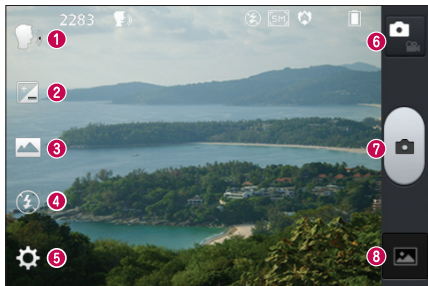












- 1 Scatto al Cheese** – Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 2 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- 3 Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.
- 6 Modalità Video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

NOTA:

- Assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.
- La capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Automatico: consente la messa a fuoco automatica della fotocamera. (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo). Rilevamento volti : la fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.
	Selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore per l'ambiente corrente.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.



Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.



Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.



Consente di selezionare la memoria in cui salvare le immagini.



Ripristino delle impostazioni predefinite



Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

SUGGERIMENTO


- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare con la punta del dito l'oggetto sullo schermo per visualizzare un riquadro di






Fotocamera

messa a fuoco.

- Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Dopo avere scattato una foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.
	Toccare per condividere la foto mediante la funzione SmartShare .
	Toccare per scattare subito un'altra foto.
	Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare la foto.

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo schermata Home**.

Sposta - Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.


Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'icona Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino

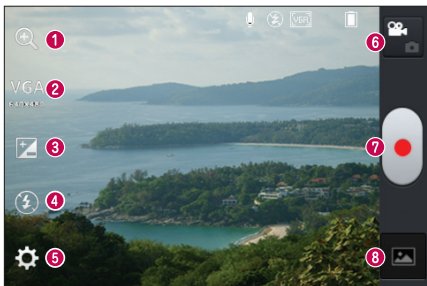









- 1 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
- 2 Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

SUGGERIMENTO



Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Scegliere Non attivo per registrare un video senza suono.
	Visualizzazione Automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
	Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Videocamera

Dopo la registrazione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.



Toccare per registrare subito un altro video.



Toccare per condividere il video mediante la funzione **SmartShare**.



Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.



Toccare per visualizzare la galleria dei video salvati.



Toccare per eliminare il video.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.


Funzione esclusiva LG

Funzione QuickMemo

Utilizzare la funzione **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

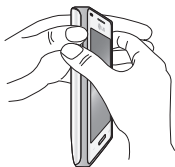


OPPURE

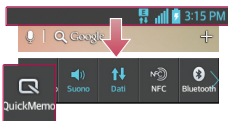

OPPURE


Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

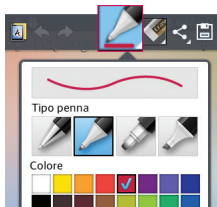


- 1 Accedere alla schermata QuickMemo premendo contemporaneamente per un secondo i tasti Volume su/giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

Funzione esclusiva LG

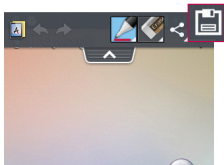







- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare l'appunto con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza la funzione **QuickMemo**.

	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente in Galleria .



Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono




- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > toccare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.

	Consente di cercare contenuti.
	Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).
	Elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Funzione esclusiva LG

- Provare i pulsanti **Menu**, di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.
Apps For You - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.
Accedi - Impostare ID e Password.
- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati i file multimediali.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Multimedia

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Modifica** per utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.







Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

2 Selezionare il video da riprodurre.


	Toccare per sospendere la riproduzione del video.
	Toccare per riprendere la riproduzione del video.
	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni

Condividi, **Elimina** e **Dettagli**.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.

Multimedia










- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare **USB collegato > Solo carica**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni > Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per cercare i file con YouTube
	Toccare per gestire il volume della musica
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione
	Toccare per impostare la modalità casuale
	Toccare per impostare i preferiti



Toccare per visualizzare la playlist corrente

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:



- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.


Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.




In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia


- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

NOTA: toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Appunti** o **Messaggi**. Quando si seleziona Bluetooth, Email, Gmail, Appunti o Messaggi, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni. Inoltre si possono disinstallare le applicazioni in precedenza installate sul dispositivo.

Polaris Office 4

Polaris Office è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office 4**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.

2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

• Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono LG-E610 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.



NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Browser






Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Browser**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto Indietro , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per aggiungere una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei Preferiti la pagina Web corrente, toccare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **Menu**  → **Cancella cronologia**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
oppure
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI


In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-E610 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Numeri selezione fissa (FDN) - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la modalità **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta**.

Rifiuta con messaggio - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Tasto PWR termina chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute, incluse **Ultima chiamata**, **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** e **Tutte**.

Altre impostazioni - Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< **Altro...** >

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Hotspot Wi-Fi – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni

NFC - Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC toccandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi toccare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili Suono – Consente di scegliere **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Volumi – Consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

Modalità Riposo – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

Suoneria con vibrazione - Vibrazione per chiamate e notifiche.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suono di notifica – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Toni della tastiera – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Suoni tocco - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

< Display >

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo – consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Rotazione automatica – consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

Dimensioni carattere – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

Illuminazione tasti touch – Consente di impostare la durata di illuminazione dei tasti touch.

Impostazioni

< Sfondo >

Selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare **Animazione**, **Effetto scorrimento schermo** o **Sfondo**. Selezionare l'opzione per impostare **Scorrimento continuo** e **Backup e ripristino della Home**.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Sfondo – Selezionare lo sfondo per il blocco schermo da Galleria o Galleria sfondi.

Orologi e scorciatoie – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

Info proprietario – Mostra le informazioni del proprietario sul blocco schermo.

Blocco timer – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Consente di impostare il blocco schermo quando si preme il pulsante di accensione.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEMA SD – Consente di visualizzare l'utilizzo del dispositivo di archiviazione esterno.

< Risparmio energetico >

Consente di gestire la batteria e verificare le impostazioni per il risparmio energetico.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Accesso localizzazione >

Accesso alla mia posizione – Se si seleziona Localizzazione Wi-Fi e rete mobile, il telefono rileva la posizione approssimativa utilizzando il Wi-Fi e le reti mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

Localizzazione Wi-Fi e rete mobile – Consente alle applicazioni di utilizzare i dati provenienti da fonti quali Wi-Fi e reti mobili e determinare la propria posizione in modo approssimativo.

< Sicurezza >

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Credenziali di fiducia - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio - Consente di rimuovere tutti i certificati.

Impostazioni

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni **Lingua e immissione** per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

< Connessione PC >

Tipo connessione USB – Consente di impostare la modalità desiderata: **Solo carica, Media sync (MTP), Tethering USB, Software LG o Fotocamera (PTP)**.

Chiedere alla connessione – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

Guida – Guida per la connessione USB.

PC Suite – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

Guida – Guida per il software LG.

< Opzioni dello sviluppatore >

Tenere presente che attivando le impostazioni dello sviluppatore si potrebbe assistere a funzionamento irregolare da parte del dispositivo. L'utilizzo delle opzioni dello sviluppatore è consigliato solo agli utenti avanzati.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1** Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2** Accedere a **Supporto** > **SUPPORTO TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello
0
Accedere a **Supporto** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3** Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva.

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Quando viene visualizzato **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Software PC (LG PC Suite)

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu principale selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7** Fare clic su **OK**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare nel caso di piccole migliorie che non richiedono la connessione per il WEB download completo il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiorna software > Controlla aggiornamenti.**

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali della memoria interna del telefono (incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e della applicazioni, altre applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Rivolgersi al proprio operatore.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo



Guida di avvio rapido



Cavo dati



Batteria



Etichetta LG Tag +



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI


Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto per condividere immagini, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Rubrica. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.



DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi toccare il tasto Menu .3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono Sequenza di sblocco</p>	<p>Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?</p>	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere il dispositivo.2. Tenere premuto il tasto di accensione/blocco + volume giù + tasto Home.3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti. <p>Non utilizzare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Display. 3. In Impostazioni display, toccare Timeout schermo. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu .2. Toccare Imposta applicazioni > SCARICATE.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p> Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. </p> <ol style="list-style-type: none"> Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	<p>No, questa funzione non è supportata.</p>
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	<p>La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.</p>
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.</p>

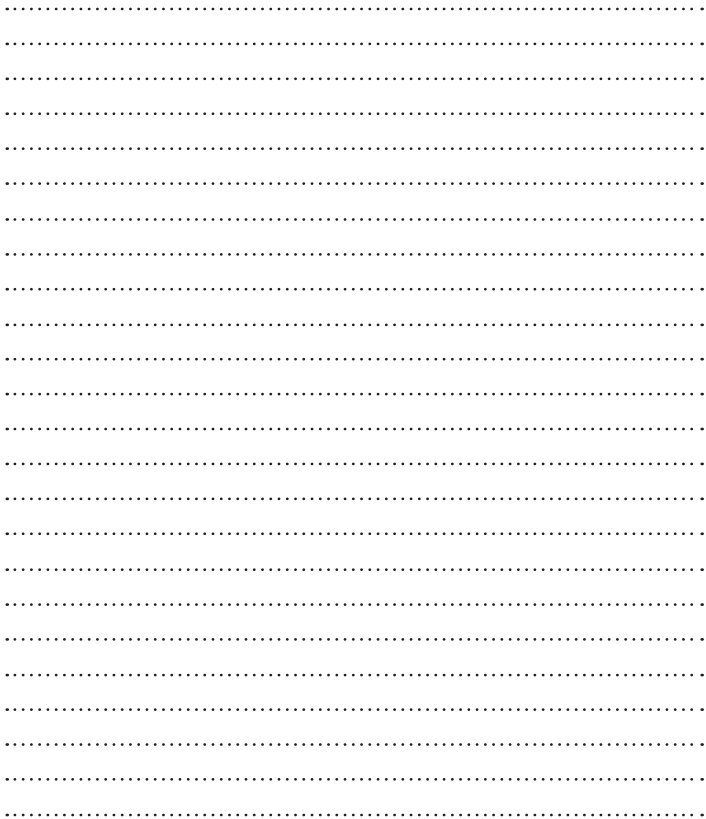

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.



Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo	5
Pomembno obvestilo	13
Spoznavanje telefona	18
Pregled telefona	18
Namestitev kartice SIM in baterije.....	20
Polnjenje telefona	22
Zmanjševanje porabe baterije	23
Uporaba pomnilniške kartice.....	24
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	26
Osnovni zaslon	27
Nasveti za uporabo zaslona na dotik.....	27
Osnovni zaslon	28
Pregled osnovnega zaslona	28
Krmarjenje po osnovnih zaslonih	29
Krmarjenje po meniju aplikacij	29
Krmarjenje po podmenijih	29
Prilagajanje zaslona.....	30
Prilagoditev osnovnega zaslona	30
Spreminjanje ozadja osnovnega zaslona	31
Ustvarjanje bližnjic na osnovnem zaslону	31
Dodajanje ali odstranjevanje pripomočkov z osnovnega zaslona	32
Prilagajanje zaslona z meniji aplikacij	33
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	33
Obvestila	33
Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve.....	34
Hitre nastavitve	34
Ikone oznak v vrstici stanja	35
Tipkovnica na zaslonu.....	36
Vnos naglašanih črk.....	37
Nastavitev Googlovega računa	38
Povezovanje z omrežji in napravami	39
Wi-Fi	39
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi.....	39
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi	39
Bluetooth.....	40
Skupna raba podatkovne povezave telefona.....	41
Uporaba možnosti Wi-Fi Cast	43
Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare.....	43
Uporaba funkcije SmartShare	44
Povezava z računalnikom prek kabla USB	45
Klici	48
Klicanje	48
Klicanje kontaktov	48
Sprejem in zavrnitev klica.....	48
Prilagoditev glasnosti med klicem.....	49
Drugi klic.....	49

Ogled dnevnikov klicev	49	Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka	64
Nastavitve klicev.....	50	Edinstvena LG-jeva funkcija.....	65
Imenik	51	Funkcija QuickMemo	65
Iskanje stika	51	Uporaba možnosti QuickMemo	66
Dodajanje novega stika.....	51	Ogled shranjene hitre beležke	66
Priljubljeni kontakti	51	LG SmartWorld	67
Ustvarjanje skupine	52	Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona	67
Uvažanje ali izvažanje kontaktov	52	Uporaba aplikacije LG SmartWorld	67
Sporočila	53	Večpredstavnost	69
Pošiljanje sporočila	53	Galerija.....	69
Okno z razvrščenimi sporočili	54	Ogled slik.....	69
Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	54	Predvajanje videoposnetkov.....	70
E-pošta	55	Urejanje fotografij	70
Upravljanje e-poštnega računa	55	Brisanje slik.....	70
Upravljanje map računa	55	Nastavljanje slike za ozadje	70
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	56	Videoposnetki	70
Fotoaparat.....	57	Predvajanje videoposnetka	71
Spoznavanje iskala	57	Glasba	71
Uporaba naprednih nastavitvev.....	58	Dodajanje glasbenih datotek v telefon ..	71
Hitro fotografiranje	59	Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)	72
Po zajemu fotografije	60	Predvajanje skladbe	72
Ogled shranjenih fotografij.....	61	Pripomočki.....	74
Videokamera	62	Nastavitev alarma.....	74
Spoznavanje iskala	62	Uporaba kalkulatorja.....	74
Uporaba naprednih nastavitvev.....	63	Dodajanje dogodka v koledar	74
Snemanje kratkega videoposnetka	63	Diktafon.....	75
Po končanem snemanju.....	64		
Predvajanje shranjenih videoposnetkov..	64		

Kazalo vsebine

Snemanje zvoka ali glasu	75	O priložniku za uporabo.....	92
Pošiljanje zvočnega posnetka	75	O priložniku za uporabo.....	92
Uprav. opravil.....	75	Blagovne znamke	93
Polaris Office 4	76	Dodatna oprema	94
Glasovno iskanje.....	76	Odpravljanje težav	95
Prenosi	76	Pogosta vprašanja	99
FM radio	77		
Iskanje postaj	77		
Splet	78		
Internet.....	78		
Uporaba orodne vrstice za splet	78		
Ogled spletnih strani	78		
Odpiranje strani	79		
Glasovno iskanje po spletu	79		
Zaznamki	79		
Zgodovina	79		
Nastavitve	80		
Dostop do menija Nastavitve.....	80		
BREŽIČNO & OMREŽJA	80		
NAPRAVA	82		
ZASEBNO.....	84		
SISTEM.....	85		
Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)	87		
Posodobitev programske opreme telefona	90		
Posodobitev programske opreme telefona	90		

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-E610 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,904 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,639 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali

Smernice za varno in učinkovito uporabo

držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje



OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.

- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodba naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
 - Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
 - Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato

priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.

- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-E610** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

OPOMBA: V okolju Android bodo nekatere aplikacije, ki so na voljo v trgovini Market, pravilno delovale samo na telefonih z določeno ločljivostjo zaslona. Nekatere aplikacije v trgovini Android Market morda ne bodo na voljo za vaš telefon zaradi zahtev za ločljivost zaslona LCD, ki jih vaš telefon ne izpolnjuje. Poleg tega lahko aplikacije tretjih strank s programskimi napakami povzročijo neobičajno obnašanje telefona.



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjajte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pomembno obvestilo


Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** iz kategorije NAPRAVA.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije


Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.


Pomembno obvestilo

Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju **SISTEM** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema


OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** iz NAPRAVA > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

Pozor: preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.



OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številk ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijavi z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

OPOMBA: če se niste prijavi v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

Pomembno obvestilo

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**, **tipko za znižanje glasnosti** in **tipko Domov**.
- 3 Ko se na zaslonu pojavi logotip LG, spustite vse tipke.




OPOZORILO



S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami


Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v meniju **NAPRAVA** > **SE IZVAJA**.
- 2 Poiščite in pritisnite želeno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

OPOMBA: za večopravnost pritisnite tipko Domov , da se med uporabo aplikacije premaknete na drugo aplikacijo. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, pritisnite tipko Nazaj .

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Če želite preveriti medij za shranjevanje, pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Spomin** v meniju NAPRAVA.
- 2 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 3 Na zaslonu telefona se bo prikazal seznam z vrstami povezave USB. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.

8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje. Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

9. Če zamrzne zaslon


Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**.

Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Spoznavanje telefona

Pregled telefona

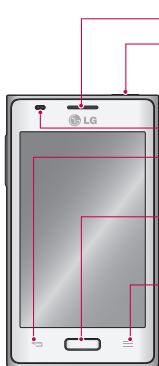

Slušalka

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje 

- Z daljšim pritiskom te tipke vklopite ali izklopite telefon.
- S krajšim pritiskom zaklenete/odklenete zaslon.

Senzor bližine

Tipka Nazaj 

Za vrnitev na prejšnji zaslon.

Tipka Domov 

Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka Meni 

- Ogled možnosti, ki so na voljo.

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.



OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.




OPOZORILO

V načinu zvočnika telefona (prostoročni način) je zvok iz zvočnika lahko glasen, zato v tem načinu telefona ne držite blizu ušesa, da ne pride do okvare sluha.



Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

Vtičnica za slušalke



Tipki za glasnost

- **Na osnovnem zaslону:** uravnavanje glasnosti zvonjenja
- **Med klicem:** uravnavanje glasnosti slušalke
- **Med predvajanjem glasbe:** neprekinjeno uravnavanje glasnosti

NASVET! Funkcija QuickMemo

Če želite uporabiti funkcijo QuickMemo, pritisnite in eno sekundo držite gumba za povišanje in znižanje glasnosti.



Mikrofon

Vrata za polnilnik/
USB

Bliskavica


Objektiv fotoaparata

Reža za kartico microSD

Reža za kartico SIM
Zvočnik



Pokrov
baterije

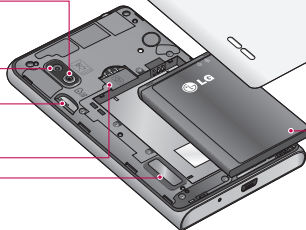

Baterija




OPOZORILO

- Ta del obkroža prostor za baterijo. Ne odpirajte zadnjega pokrova.
- Pazite, da ne poškodujete točke dotika za NFC, ki je del antene NFC.


Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije:


- 1** Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije s kazalcem, kot je prikazano na sliki.

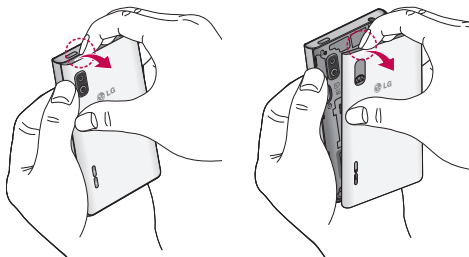

- 2** Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice SIM obrnjeno navzdol.

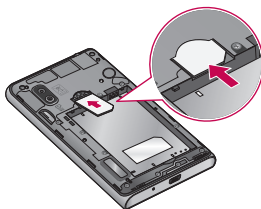

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

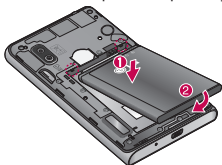

- 4** Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).



Spoznavanje telefona

Polnjenje telefona


Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.



OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo glede počasnega polnjenja. Neodobreni polnilniki ali kabli lahko povzročijo tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priključite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

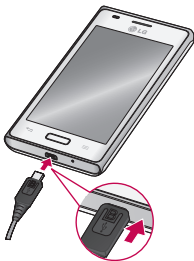

OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka baterije ne odpirajte, dokler se telefon polni.

- Ko je baterija skoraj prazna, naprava predvaja opozorilen zvok in prikaže sporočilo o skoraj prazni bateriji.
- Če baterijo popolnoma izpraznete, je ne morete vklopiti takoj, ko priklopite polnilnik. Preden napravo vklopite, počakajte nekaj minut, da se prazna baterija napolni.
- Če uporabljate več aplikacij hkrati, uporabljate omrežne aplikacije ali aplikacije, ki potrebujejo povezavo z drugo napravo, se bo baterija hitro izpraznila. Če želite preprečiti prekinitev povezave z omrežjem ali izklop naprave med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte s polno baterijo.
- Napravo lahko uporabljate med polnjenjem, vendar pa bo morda trajalo dlje, da popolnoma napolnite baterijo.
- Če ima naprava med polnjenjem nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. Če pride do tega, polnilnik odklopite od naprave.
- Med polnjenjem se lahko naprava ogreje. To je normalno in ne vpliva na življenjsko dobo in delovanje naprave. Če se baterija ogreje bolj kot je običajno, lahko polnilnik s polnjenjem preneha.

Ko je baterija polna, napravo odklopite od polnilnika. Polnilnik najprej odklopite od naprave in nato še iz vtičnice. Ne odstranite baterije, preden odstranite polnilnik. S tem lahko poškodujete napravo.

OPOMBA: če želite varčevati z energijo, odklopite polnilnik, ko ga ne uporabljate. Ko polnilnika ne uporabljate, ga odklopite iz vtičnice, da ne zapravljate električne energije. Med polnjenjem naj bo naprava blizu vtičnice.

Zmanjševanje porabe baterije

Naprava vam ponuja možnosti, s katerimi lahko prihranite energijo baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in deaktiviranjem funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenjema uporabljate dlje:

- Aktivirajte način za varčevanje z energijo.

Spoznavanje telefona

- Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- Z upraviteljem opravil zaprite aplikacije, ki jih ne potrebujete.
- Deaktivirajte Bluetooth.
- Deaktivirajte Wi-Fi.
- Deaktivirajte samodejno sinhroniziranje aplikacije.
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona.
- Znižajte svetlosti zaslona.

Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ do največje kapacitete 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Spomin** v kategoriji **NAPRAVA** > **Odpni kartico SD** > **Ok**.

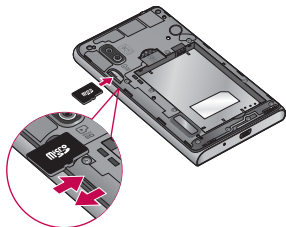

OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Ker naprava uporablja datotečni sistem FAT32, je največja velikost katere koli datoteke 4 GB.



OPOZORILO


Pomnilniške kartice ne vstavljajte ali odstranjajte, ko je telefon **VKLOPLJEN**. S tem lahko poškodujete telefon in pomnilniško kartico ter izgubite podatke, shranjene na njej.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

Spoznavanje telefona

- 1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Spomin** na zavihku NAPRAVA in jo pritisnite.
- 3 Pritisnite **Odpi kartico SD** in potrdite z **Ok**.
- 4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši SD kartico** > **Izbriši vse**.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

OPOMBA: če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

NASVET! Telefon lahko zbudite tudi tako, da uporabite tipko za vrnitev na domači zaslon, ko je zaslon izklopljen.

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Tap ali dotik – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Pritisk in držanje – element na zaslonu pritisnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Vlečenje ali drsanje – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – z dvojnimi tapkanjem približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Dvojno tapkanje lahko uporabljate za povečavo in pomanjšavo pri fotografiranju (s fotoaparatom) in uporabi zemljevida.

Stiskanje za povečavo – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

Osnovni zaslon

OPOMBA:


- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Pregled osnovnega zaslona


Glavni osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so ikone aplikacij, bližnjice, mape ali pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzeta stran, do katere lahko iz vsakega menija dostopate tako, da pritisnete tipko **Domov**.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane menijske ikone. Menijske ikone omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

 Za klicanje pritisnite ikono **Telefon**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.

 Pritisnite ikono **Imenik**, da odprete imenik.


 Pritisnite ikono **Sporočila**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.

 Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. S tem prikažete vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

Krmarjenje po osnovnih zaslonih


Telefon ima več osnovnih zaslonov. Če želite, lahko na vsakega postavite različne aplikacije.

- 1 Na glavnem osnovnem zaslonu s prstom povlecite zaslon v katero koli smer. Glavni osnovni zaslon je na sredini osnovnih zaslonov.

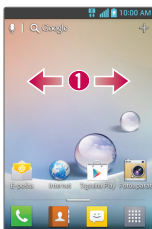

Krmarjenje po meniju aplikacij


Telefon ima najprej na voljo več menijev aplikacij. Za krmarjenje po menijih aplikacij sledite tem korakom:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite . Prikaže se prvi meni aplikacij.
- 2 Za dostop do drugih menijev povlecite zaslon levo ali desno.
- 3 Tapnite eno od ikon aplikacij.

Krmarjenje po podmenijih

Podmeniji so na voljo, ko ste na katerem koli osnovnem zaslonu ali ste izbrali funkcijo ali aplikacijo, kot so telefon, imenik, sporočila ali internet.

- 1 Pritisnite . Na dnu zaslona telefona se prikaže podmeni.
- 2 Tapnite možnost.

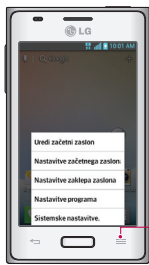

Tipka za podmeni

Prilagajanje zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite:

- Prilagoditev osnovnega zaslona
- s spreminjanjem ozadja
- z ustvarjanjem bližnjic
- Ustvarjanje map aplikacij na osnovnem zaslonu
- Dodajanje ali odstranjevanje pripomočkov z osnovnega zaslona
- Prilagajanje zaslona z meniji aplikacij

Prilagoditev osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem elementov za hitri dostop, kot so bližnjice do aplikacij in pripomočki ali s spreminjanjem ozadja.

Dodajanje bližnjic do aplikacij ali pripomočkov na osnovni zaslon:

- 1 Povlecite po osnovnem zaslonu od leve proti desni ali obratno, da izberete lokacijo (plošče na osnovnem zaslonu) za dodajanje elementa.
- 2 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.
- 3 Tapnite vrsto elementa, ki ga želite dodati na zaslon: **Aplikacije, Prenosi, Widgets**

ali **Ozadja**.

- 4 Tapnite želeno aplikacijo ali pripomoček.
- 5 Na osnovnem zaslonu se prikaže nova ikona. Če želite element postaviti na drugo ploščo, ga pritisnite in držite ter povlecite in spustite na želeno lokacijo.

NASVET! Če želite na osnovni zaslon dodati vnaprej nameščeno aplikacijo ali aplikacijo, ki ste jo prenesli iz trgovine Play Store, na zaslonu Aplikacije pritisnite in držite želeno ikono, nato pa jo povlecite na zelen osnovni zaslon.

OPOMBA: če na določenem osnovnem zaslonu ni dovolj prostora, boste morali zbrisati ali odstraniti obstoječ element, preden boste lahko dodali novega. V tem primeru lahko preklopite na drugo ploščo na osnovnem zaslonu.

Spreminjanje ozadja osnovnega zaslona

Ozadje osnovnega zaslona lahko spremenite tako, da sledite tem korakom:


- 1 Na osnovnem zaslonu pridržite prazno območje zaslona.
- 2 Tapnite **Widgets** in izberite želen pripomoček.

Ustvarjanje bližnjic na osnovnem zaslonu


Bližnjice se razlikujejo od trenutnih pripomočkov na osnovnem zaslonu, ki zaženejo le aplikacijo. Bližnjice aktivirajo funkcijo ali dejanje ali zaženejo aplikacijo.

OPOMBA: če želite bližnjico premakniti z enega zaslona na drugega, jo morate najprej izbrisati s trenutnega zaslona. Premaknite se na nov zaslon in dodajte bližnjico.

Dodajanje bližnjice iz menija aplikacij

- 1 Pritisnite , da se premaknete na glavni osnovni zaslon, če ta še ni izbran.
- 2 Premaknite se na želeni osnovni zaslon.

Osnovni zaslon

- 3 Tapnite , da prikažete trenutne aplikacije.
- 4 Premaknite se po seznamu in poiščite želeno aplikacijo.
- 5 Pridržite ikono aplikacije. S tem takoj ustvarite bližnjico do trenutne ikone in zaprete zavihek **Aplikacije**.
- 6 Med tem, ko držite ikono na zaslonu, jo postavite na trenutno stran. Ko končate, spustite zaslon, da novo bližnjico postavite na nov položaj na trenutnem zaslonu.

Brisanje bližnjice

- 1 Pritisnite , da aktivirate osnovni zaslon.
- 2 Pridržite želeno bližnjico. S tem jo odklenete z lokacije na trenutnem zaslonu.
- 3 Ikono povlecite nad ikono **odstrani**  in jo spustite.

Ustvarjanje map aplikacij na osnovnem zaslonu


Če želite, lahko ustvarite mape aplikacij, v katerih so združene podobne aplikacije.

- 1 Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili. Ponovite ta korak ali tapnite ikono **Mapa** > + ikono. Po tem lahko več ikon aplikacij združite v mapo.

Dodajanje ali odstranjevanje pripomočkov z osnovnega zaslona

Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, in so na zavihku Widgets ali na glavnem ali razširjenih osnovnih zaslonih. Pripomoček je drugače kot bližnjica prikazan kot aplikacija na zaslonu.

Dodajanje pripomočka

- 1 Z glavnega osnovnega zaslona se premaknite na želeno stran osnovnega zaslona.
- 2 Pritisnite .
- 3 Tapnite **Aplikacije** > zavihek **Widgets** na vrhu zaslona.
- 4 Pridržite razpoložljiv pripomoček, da ga postavite na trenutni zaslon.



Odstranjevanje pripomočka

- 1 Pridržite pripomoček, da ga lahko premikate po zaslonu.

- 2 Pripomoček povlecite nad ikono **odstrani**  in ga spustite.

OPOMBA: s tem pripomočka ne izbrišete, ampak ga le odstranite s trenutnega osnovnega zaslona.

Prilaganje zaslona z meniji aplikacij

- 1 Na glavnem osnovnem zaslonu pritisnite .
- 2 Tapnite zavihek **Aplikacije** na vrhu zaslona, da se premaknete na zaslon z meniji aplikacij, če ta še ni izbran.
- 3 Pritisnite , da zaslon z meniji aplikacij prilagodite z možnostmi menija **Išči, Razvrsti po, Ponastavi, Nastavitve programa in Sistemske nastavitve**.

Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pridržite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite na prejšnji zaslon.


Obvestila

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme pa tudi na dogodke v teku, na primer prenose videa.

Na plošči z obvestili si lahko ogledate trenutno stanje telefona in čakajoča obvestila. Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

Osnovni zaslon

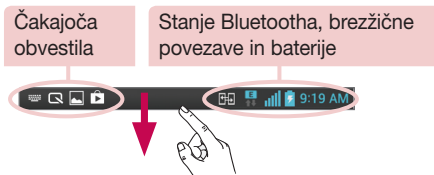

Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve


Če želite odpreti ploščo z obvestili, vrstico stanja povlecite navzdol. Če želite zapreti ploščo z obvestili, vrstico na dnu zaslona povlecite navzgor.

Hitre nastavitve

S hitrimi nastavitvami lahko preprosto preklapljate nastavitve, kot je brezžična povezava, upravljate svetlost zaslona in še več. Do hitrih nastavitvev dostopate tako, da vrstico stanja povlečete navzdol, s čimer odprete ploščo z obvestili, nato pa povlečete ali pritisnete želene nastavitvev.

Preurejanje elementov hitrih nastavitvev na plošči z obvestili

Dotaknite se . Nato lahko preverjate in premikate elemente na plošči z obvestili.

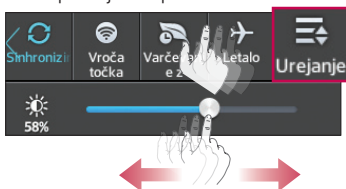

Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice USIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemsko opozorilo

Ikona	Opis
	Vibriranje
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Sinhroniziranje podatkov
	Novo sporočilo v pošti Gmail
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe

Osnovni zaslon

	Alarm je nastavljen		Telefon je z računalnikom povezan s kablom USB ali pa je aktivno deljenje povezave prek USB-ja
	Nova glasovna pošta		Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna
	Zvonjenje je utišano		Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka
	P2P je vklopljen		NFC je vklopljen

OPOMBA: mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Pritisnite, da izbršete zadnji znak.

Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

ALI

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, na primer **Gmail** > izberite **Nov**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.


Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatero dostopno točko so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku **BREŽIČNO & OMREŽJA**.
- 2 Možnost **Wi-Fi** nastavite na **VKLOPLJENO** in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
 - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
 - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Povezovanje z omrežji in napravami

Bluetooth


Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth, kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatero naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** na zavihku **BREŽIČNO & OMREŽJA**.
- 2 Ponovno pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Pritisnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon. Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO**  in pritisnite **Naredi napravo vidno**, da bo telefon viden drugim napravam.

OPOMBA: če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, pritisnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 2 Izberite **Združi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Povezovanje z omrežji in napravami

Spreminjanje nastavitve mobilne dostopne točke Wi-Fi:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več...** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite spremeniti.

NASVET! Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev druge povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.



- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Več...** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.
- 4 Pritisnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
 - Spremenite lahko **SSID omrežja** (ime), ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo omrežja Wi-Fi.
 - Pritisnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
 - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

POZOR! Če za varnostno možnost nastavite Odpri, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

Uporaba možnosti Wi-Fi Cast

Glasbo, slike in videoposnetke lahko izmenjujete z uporabniki, ki uporabljajo mobilne telefone Android, povezane preko istega omrežja Wi-Fi in Wi-Fi Direct.

Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREZŽIČNO IN OMREŽJA > pritisnite  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Potrdite polje Wi-Fi Direct, da ga vklopite.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- 4 Pritisnite **Poveži**.

Omogočanje možnosti Wi-Fi Direct za izmenjavo prek funkcije SmartShare

Wi-Fi Direct samodejno preišče bližnje naprave Wi-Fi Direct in jih prikaže, da lahko izberete tisto, s katero želite prek funkcije SmartShare deliti večpredstavnostne podatke.

OPOMBA: medtem ko uporabljate katero od funkcij Wi-Fi, možnosti Wi-Fi Direct ne morete omogočiti.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku BREZŽIČNO IN OMREŽJA > pritisnite  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.



Povezovanje z omrežji in napravami

USTVARI SKUPINO – s pritiskom te možnosti aktivirate način lastnika skupine, ki omogoča, da se podedovane naprave Wi-Fi povežejo prek iskanja v vašem telefonu. V tem primeru morate vnesti geslo, ki je nastavljeno v možnosti **Geslo**.


OPOMBA: ko vaš telefon postane lastnik skupine, se baterija prazni hitreje, kot če je odjemalec. Povezava Wi-Fi Direct ne zagotavlja internetne storitve. Za uporabo spletnih storitev se lahko zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Uporaba funkcije SmartShare

S telefonom lahko dovolite skupno rabo predstavnostnih datotek v omrežju z drugimi predvajalniki.

- 1 Pritisnite  in izberite **SmartShare** .

 - Naprava mora biti povezana z omrežjem Wi-Fi. Če ni, se pojavi novo okno za vzpostavitev povezave Wi-Fi.

- 2 Iz nastavitve knjižnico, da si lahko ogledate seznam vsebine.
 - Če obstaja naprava, ki je že povezana, se prikaže seznam njene vsebine.
- 3 V nastavitve predvajalnik za predstavnostne datoteke.
 - Datoteke lahko predvajate le v podprtih napravah, na primer televizorjih in računalnikih s podporo za DLNA.
 - Pritisnite  za ponovno iskanje razpoložljivih naprav.
- 4 Na seznamu vsebine izberite predstavnostno datoteko, ki jo želite predvajati.
 - Pritisnite in držite predstavnostno datoteko, ki jo želite predvajati ali si ogledati njene podrobnosti.
 - Pritisnite menijski gumb za predvajanje, prenos, nastavitve ali ogled pomoči.
- 5 Prenesite predstavnostne datoteke na/s seznama vsebine.
 - Predstavnostne datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v druge naprave.
 - Predstavnostne datoteke, shranjene v zunanji knjižnici, lahko prenesete v telefon.

- Potek prenosa si lahko ogledate v vrstici z obvestili.
- Prenesene predstavnostne datoteke se shranijo v mapo **SmartShare**.

6 Omogočite **DMS** v meniju **Nastavitve**.

- **Vidno:** zazna telefon med drugimi napravami, ki podpirajo DLNA.
- **Ime naprave:** nastavi ime in ikono, ki je prikazana v drugih napravah.
- **Vedno sprejmi prošnjo:** samodejno sprejme zahteve drugih naprav za skupno rabo predstavnostnih datotek.
- **Sprejmi datoteke:** dovoli drugim napravam, da datoteke prenesejo v telefon.
- **MOJE DELJENE VSEBINE:** omogoča, da nastavite vrsto predstavnostnih datotek, ki jih želite postaviti v skupno rabo.

OPOMBA:

- **DMS (Digital Media Server)** omogoča, da predstavnostne datoteke v telefonu postavite v skupno rabo z drugimi napravami, povezanimi z istim omrežjem. S funkcijo DMC (Digital Media Controller) si lahko predstavnostne datoteke ogledate in jih nadzorujete na drugih digitalnih napravah (predvajanje/ustavitve). V telefonu lahko s funkcijo DMP (Digital Media Player) predvajate tudi predstavnostne datoteke, shranjene v drugih napravah.
- Predvajate lahko samo predstavnostne datoteke, ki jih podpira DMR. Nekaterih predstavnostnih datotek morda ne bo mogoče predvajati, odvisno od DMR-ja.
- Funkcija prenosa zaradi omejitev DMR-ja morda ne bo podprta.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB. Vzpostavitev povezave naprave z osebnim računalnikom omogoča neposreden prenos podatkov v napravo ali iz nje in uporabo računalniške programske opreme (LG PC Suite).

Povezovanje z omrežji in napravami

Sinhronizacija telefona z računalnikom

Če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti računalniško programsko opremo (LG PC Suite). Prenesite program s spletnega mesta LG (www.lg.com).

- 1 S kablom USB povežite telefon in računalnik. Na seznamu načinov povezave USB, ki se odpre, izberite možnost LG programska oprema.
- 2 V računalniku zaženite program LG PC Suite. Za več informacij si oglejte pomoč za računalniško programsko opremo (LG PC Suite).

OPOMBA: če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan vgrajen gonilnik za USB LG. Ta se samodejno namesti ob namestitvi programske opreme LG PC Suite.

Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **PC povezava** > **USB Vrsta povezave** in izberite **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.





- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
- 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
- 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
- 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
- 6 Začnite sinhronizacijo.

- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši



- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klicanje


- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

NASVET! Za vnos znaka "+" za klice v tujino pritisnite in pridržite .

Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu pritisnite  kontakt, ki ga želite poklicati.

Sprejem in zavrnitev klica

Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic. Če je zaslon odklenjen, za sprejem klica le pritisnite ikono.

Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.

Če želite poslati sporočilo, držite in povlecite ikono **Zavrni s sporočilom**.





NASVET! Zavrni s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite **Meni** > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih sporočil si lahko ogledate tako, da pritisnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da pritisnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj** .

OPOMBA: vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

NASVET! Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.



NASVET! Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni**



in nato še **Izbrisi vse**.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite .
- 2 Pritisnite .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik


V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računalnikih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

Iskanje stika

na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime stika.


Dodajanje novega stika

- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni** . Pritisnite možnost **Dodaj nove kontakte** > **Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti



Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene



- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

Imenik

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.



Ustvarjanje skupine

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Skupine** in nato še tipko **Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime nove skupine. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, pritisnite **Shrani**.

OPOMBA: če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Uvažanje ali izvažanje kontaktov



Za uvoz ali izvoz datotek s kontakti (v obliki vcf) med pomnilnikom (notranjim pomnilnikom ali pomnilniško kartico) ali kartico SIM ali USIM in napravo.

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite tipko **Meni**  > **Uvoz/Izvoz**.
- 3 Izberite zeleno možnost za uvoz/izvoz. Če imate več računov, izberite tistega, ki mu želite dodati kontakt.
- 4 Izberite datoteke s kontakti, ki jih želite uvoziti ali izvoziti, in izberite **Uvoz** za potrditev.

Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

Pošiljanje sporočila


- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.


OPOMBA: vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Pritisnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

NASVET! Če želite sporočilu dodati datoteko, pritisnite ikono .

- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

 **OPOZORILO:** omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.

 **OPOZORILO:** če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Okno z razvrščenimi sporočili

Neprebrana sporočila (SMS, MMS) so na vrhu. Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, pa je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

Spreminjanje nastavitvev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Pritisnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato še  in tapnite **Nastavitve**.



E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Google Mail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange. Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.



Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve** > **DODAJ RAČUN**.

Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve**.

Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Nastavitve** > pritisnite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani račun** > **Ok**.




Upravljanje map računa

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite .

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošljji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Če je treba, pritisnite  > **Dodaj KP/SKP** in **Pripni datoteko**,.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Pritisnite .


Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi **Odpošlji** čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

Fotoaparāt

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparāt**  na osnovnem zaslonu.

Spoznavanje iskala

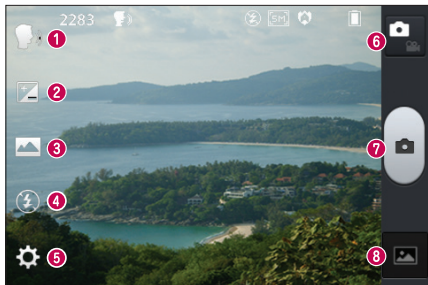












- 1 Cheese zvok** – za fotografiranje izgovorite eno od teh besed: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ali LG.
- 2 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki.
- 3 Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite fotografijo posneti v temi.
- 5 Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami. Oglejte si poglavje **Uporaba naprednih nastavitev**.
- 6 Video način** – pritisnite to ikono, da preklopite na video način.
- 7 Fotografiranje**
- 8 Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikažete shranjene fotografije.






OPOMBA:

- Pred fotografiranjem preverite, ali je objektiv fotoaparata čist.
- Kapaciteta pomnilnika je odvisna od zajetega prizora ali pogojev fotografiranja.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite tipko **Nazaj**.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Povečevanje ali pomanjševanje.
	Samodejno: omogoča samodejno ostrenje fotoaparata. (Fotoaparāt neprekinjeno ostri objekte na fotografiji). Sledenje obrazov: fotoaparāt samodejno zazna in izostri človeške obraze.
	Izbira ločljivosti slike. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Poišče ustrezne nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Slikam doda umetniške učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Izberite zvok sprožilca.

	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
OPOMBA: ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.	
	Samodejno prikaže pravkar zajeto sliko.
	Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti slike.
	Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.
	Pritisnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitve spreminja predogled.

Hitro fotografiranje






- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 S prstom se dotaknite predmeta na zaslonu in na tem območju se bo prikazalo polje za ostrenje.
- 4 Ko fotoaparati izostril predmet, postane okvir za izostritev zelen.

Fotoaparāt

5 Če želite zajeti fotografijo, pritisnite ikono **Zajemi** . Uporabite lahko tudi stranski tipki za glasnost.

Po zajemu fotografije

Če želite prikazati zadnjo zajeto fotografijo, pritisnite .

	Tapnite, če si želite ogledati galerijo shranjenih fotografij.
	Pritisnite to možnost, če želite izmenjati fotografijo s funkcijo SmartShare .
	Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Pritisnite to možnost, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Pritisnite, če želite izbrisati fotografijo.

NASVET! Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Če želite odpreti vse dodatne možnosti, pritisnite tipko **Meni** .

Slika nastavi za – pritisnite, če želite fotografijo uporabiti kot **Fotografija za kontakt** ali **Ozadje za začetni zaslon** ali **Ozadje za zaklenjen zaslon**.

Premakni – pritisnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

Kopiraj – pritisnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Preimenuj – pritisnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Zasukaj v levo/desno – vrtenje levo ali desno.

Obreži – obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.

Urejanje – za ogled in urejanje slike.

Diaprojeksija – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

Podrobnosti – oglejte si več informacij o vsebini.


Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite ikono Galerija , da se prikaže galerija.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

Videokamera

Spoznavanje iskala

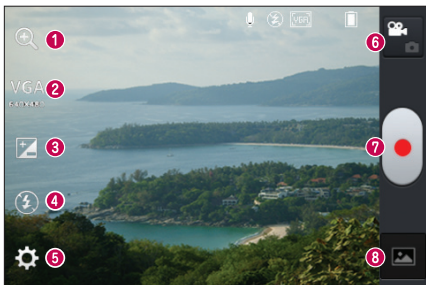









- 1 Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje.
- 2 Velikost videa** – pritisnite za nastavitev velikosti videoposnetka, ki ga snemate (v slikovnih pikah).
- 3 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku.
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite video posneti v temnem okolju.
- 5 Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- 6 Način fotoaparata** – dotaknite se te ikone, da preklopite na način fotoaparata.
- 7 Začetek snemanja**
- 8 Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko v načinu fotoaparata odprete galerijo in prikazete shranjene fotografije.

NASVET!



Med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dve prsta in jo stisnete.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite  da odprete vse napredne možnosti.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Izberite barvni odtenek za nov pogled.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.
	Če želite posneti videoposnetek brez zvoka, izberite lzklop .
	Samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.
	Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti videoposnetke.
	Ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite gumb za **način videa**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite .
- 5 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.

Videokamera

Po končanem snemanju

Posneti videoposnetek se prikaže v galeriji. Pritisnite , da prikažete zadnji video, ki ste ga posneli.



Pritisnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.



Pritisnite to možnost, če želite videoposnetek izmenjati s funkcijo **SmartShare**.



Pritisnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali ga objaviti v družabnih omrežjih.




Pritisnite to možnost, če si želite ogledati galerijo shranjenih videoposnetkov.



Pritisnite, če želite izbrisati videoposnetek.

OPOMBA: med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 V iskalu tapnite .
- 2 Na zaslonu se prikaže galerija.
- 3 Ko tapnete videoposnetek, se začne samodejno predvajati.


Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Edinstvena LG-jeva funkcija


Funkcija QuickMemo

Z možnostjo **QuickMemo** lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

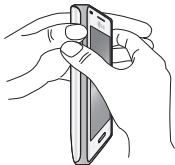


- 1 Zaslom QuickMemo odprete tako, da na zaslonu, ki ga želite zajeti, pritisnete in eno sekundo pridržite gumba za povišanje in znižanje glasnosti.

ALI

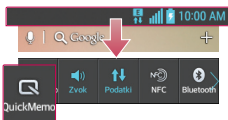


ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite .

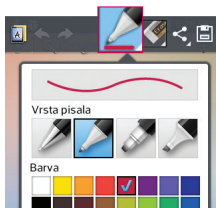

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.

Edinstvena LG-jeva funkcija

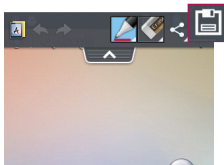







- 3 V meniju za urejanje pritisnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom.

OPOMBA: funkcijo QuickMemo uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti QuickMemo

Možnosti funkcije **QuickMenu** lahko preprosto spreminjate, ko funkcijo uporabljate.

	Izberite, ali želite uporabljati zaslon v ozadju.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Pritisnite to možnost, če želite beležko poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v Galerija .

Ogled shranjene hitre beležke

Pritisnite **Galerija** in izberite album za hitro beležko.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona




- 1 Za dostop do aplikacije **LG SmartWorld** pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono .
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld (www.lgworld.com) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.

	Iskanje vsebine.
	Iskanje vsebine po kategoriji (na primer igre, izobraževanje, zabava itd.).
	Seznam prenesene vsebine/vsebine za posodobitev.

Edinstvena LG-jeva funkcija

- S priročnimi **Menijskimi** gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.
Aplikacije za vas – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.
Nastavitve – nastavitev profila in prikaza.
Prijava – nastavitev ID-ja in gesla.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

OPOMBA: LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Odpriete seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekateri datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Ko zaženete galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.



Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Večpredstavnost

Predvajanje videoposnetkov



Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija **Videoposnetki**.

Urejanje fotografij

Med ogledom fotografije tapnite tipko **Meni**  > **Urejanje**, če želite uporabljati napredne možnosti urejanja.

Brisanje slik

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih obkljukate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .


Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije pritisnite tipko **Meni**  > **Sliko nastavi za**.

OPOMBA:

- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.







Videoposnetki

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

Predvajanje videoposnetka

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

	Pritisnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
	Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
	Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
	Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
	Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za povečanje in zmanjšanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši** in **Podrobnosti**.

Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:


- Prenesite glasbo s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.











Večpredstavnost

Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in pritisnite **USB je priključen > Polnilec**. Zdaj lahko varno odstranite napravo.

Predvajanje skladbe

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije > Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za prekinitev predvajanja.
	Znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za preskok na naslednjo skladbo albuma ali seznama predvajanja.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Pritisnite za prilagajanje glasnosti.
	Pritisnite za nastavitev ponavljanja.
	Pritisnite za nastavitev naključnega predvajanja.
	Pritisnite za nastavitev priljubljenih
	Pritisnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

OPOMBA:



- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

OPOMBA: avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.

V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.




Pripomočki

Nastavitev alarma



- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanika** in **Beležka**. Pritisnite **Shrani**.

OPOMBA: če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune pritisnite , izberite **Napredna plošča** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.
- 5 Če si želite ogledati zgodovino, pritisnite ikono .

Dodajanje dogodka v koledar


- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**
- 2 Na vrhu zaslona so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in pritisnite .
- 4 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
- 5 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.


- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 8 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon


Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** in izberite **Diktafon**.
- 2 Pritisnite možnost , da začnete snemanje.
- 3 Pritisnite možnost , da končate snemanje.
- 4 Pritisnite  Predvajaj, da poslušate posnetek.

OPOMBA: Pritisnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost .
- 2 Na voljo so možnosti **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Beležka** in **Sporočila**. Ko izberete eno od teh možnosti, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

Uprav. opravil

Aplikacije lahko upravljate z upraviteljem opravil. Preprosto lahko preverite, katere aplikacije se trenutno izvajajo in zelene zaprete. V napravi nameščene aplikacije lahko tudi odstranite.

Polaris Office 4

Polaris Office je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Worda, Excela in PowerPointa, na mobilnih napravah.

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Office 4**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom Polaris Office so predmeti in poravnava enaki kot v izvorniku.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasovno iskanje**.

2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Zač. govor**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

• Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

OPOMBA: razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

FM radio

Telefon LG-E610 ima vgrajen FM-radio, zato lahko svoje najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.



OPOMBA: če želite poslušati radio, morate priklopiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod določene številke kanalov, da vam jih ni treba vedno znova iskati.

V telefon lahko shranite do 48 kanalov.

Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Pritisnite  in izberite **Poišči**.
- 3 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

OPOMBA: postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

NASVET! Za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena. Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.

Internet

S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

OPOMBA: vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite in držite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.



Pritisnite za premik na prejšnjo stran.



Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta korak je nasproten gumbu **Nazaj**, s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.



Pritisnite za premik na domačo stran.



Pritisnite, da dodate novo okno.




Pritisnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → 

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite  > **Shrani med zaznamke**
> **Ok.**

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina.** Če želite počistiti zgodovino, tapnite **Meni**  → **Počisti vso zgodovino.**

Nastavitve

Dostop do menija Nastavitve

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**
ali
na osnovnem zaslonu pritisnite  > **Sistemske nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitvev in nato še nastavitvev.

BREŽIČNO & OMREŽJA


Tukaj lahko upravljate Wi-Fi in Bluetooth. Nastavite lahko tudi mobilna omrežja in preklopite v način za uporabo v letalu.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona LG-E610.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

< **Bluetooth** >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< **Mobilni podatki** >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< **Nastavitve klicev** >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

Fiksne številke – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom

lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih številk.

Shrani neznane številke – po klicu neznane številke doda med klice.

Glasovna pošta – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

Zavrnitev klica – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Seznam zavrnjenih**.

Zavrni s sporočilom – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Tipka vklop prekine klic – omogoča vam, da prekinete klic.

Posredovanje klica – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Zapora klicev – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – prikaz trajanja klicev, na primer **Zadnji klic, Odhodni klici, Prejeti klici** in **Vsi klici**.

Dodatne nastavitve – spremenite lahko naslednje nastavitve:

ID klicatelja: izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< **Več...** >

V letalu – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Wi-Fi hotspot – omogoča vam, da mobilno omrežje delite prek povezave Wi-Fi in konfigurirate nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

NFC – telefon podpira tehnologijo NFC. NFC (Near Field Communication) je brezžična povezava za dvosmerno komunikacijo med elektronskimi napravami. Deluje na razdalji nekaj centimetrov. Z dotikom z napravo lahko omogočite skupno rabo vsebin v oznakah drugih napravah NFC. Če se s svojo napravo dotaknete oznake NFC, se bo na vašem zaslonu prikazala njena vsebina.

Vklop ali izklop funkcije NFC: na osnovnem zaslonu pritisnite vrstico s sporočili in

Nastavitve

ga s prstom povlecite navzdol, nato pa pritisnete ikono NFC in jo tako vklopite.

OPOMBA: ko je vklopljen način V letalu, lahko aplikacijo NFC uporabljate.

Uporaba funkcije NFC: za uporabo aplikacije NFC mora biti naprava vklopljena. Omogočite nastavev NFC, če je onemogočena.

Android Beam – ko je ta funkcija vklopljena lahko vsebino aplikacije pošljete v drugo napravo NFC tako, da napravi držite blizu skupaj.

Napravi postavite skupaj (običajno hrbet ob hrbet) in se dotaknite zaslona. Aplikacija določi, kaj se prenese.

VPN – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

Mobilna omrežja – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

OPOMBA: pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

NAPRAVA

< Zvok >

Zvočni profili – izberete lahko možnost **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.

Glasnosti – upravljate lahko glasnost melodije telefona, zvoka obvestil, odziva dotika in sistema, glasbe, videa, iger in druge predstavnosti.

Tihi čas – nastavite čase, ko želite izklopiti vse zvoke, razen alarmov in predstavnosti.

Zvonjenje z vibracijami – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

Melodija telefona – nastavev privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

Zvok obvestil – nastavev privzete melodije obvestila.

Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje – omogoča nastavev predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

Zvoki dotika – omogoča nastavitve predvajanja zvokov, ko pritisnete gumbe, ikone in druge zaslonse elemente, ki se odzivajo na dotik.

Zvoki zaklepa zaslona – omogoča nastavitve predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.

< Zaslon >

Svetlost – prilagodite svetlost zaslona.

Čas zaslona iztekel – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

Samodejni zasuk zaslona – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Vrsto pisave – spreminjanje vrste prikazne pisave.

Velikost pisave – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

Osvetlitev sprednjih tipk – nastavi čas lučke na sprednji tipki.

< Osnovni zaslon >

Izberite sliko za ozadje osnovnega zaslona. Nastavite lahko **Animacija**, **Učinek zaslona** ali **Ozadje**. Izberite nastavitve možnosti **Krožno pomikanje zaslonov** in **Varnostno kopiranje in obnovitev doma**.

< Zakleni zaslon >

Izberite zaslon zaklepa – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Izberite **Brez**, **Povleci**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

Ozadje – v galeriji ali med ozadji izberite ozadje zaklenjenega zaslona.

Ura & Bližnjice – prilagajanje ur in bližnjic na zaklenjenem zaslonu.

Podatki o lastniku – prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

Časovnik zaklepa – nastavitve časa zaklepa po izteku časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – nastavite, da se zaslon zaklene ob pritisku gumba za vklop.

Nastavitve

< Spomin >

NOTRANJI POMNILNIK – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – prikaz uporabe zunanega pomnilnika.

< Varčevanje z energijo >

Upravljajte baterijo in si oglejte možnosti varčevanja z energijo.

< Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

< Dostop do lokacije >

Dostop do moje lokacije – če izberete možnost Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja, telefon določi približno trenutno lokacijo na podlagi omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

Sateliti GPS – če označite možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja – aplikacijam omogoča, da določijo vašo približno lokacijo s podatki iz omrežij Wi-Fi in mobilnih omrežij.

< Varnost >

Nastavitev zaklepa kartice SIM – za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

Vidno tipkanje gesla – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

Administratorji naprave – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – privzeta nastavitve za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Poverilnice, ki jim zaupam – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah **Jezik in vnos** izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

Varnostno kopiraj moje podatke – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

Varnostni račun – nastavite varnostno kopiranje računa.

Samodejno povrni – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

Ponastavitev na tovarniške podatke – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

SISTEM

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Dostopnost >

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

Nastavitve

OPOMBA: Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

< PC povezava >

USB Vrsta povezave – nastavite želen način **Polnilec**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **USB prenašanje**, **LG programska oprema** ali **Fotoaparat (PTP)**.

Vprašaj ob povezavi – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

Pomoč – pomoč za povezavo USB.

PC Suite – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi.

Pomoč – pomoč za programsko opremo LG.

< Možnosti za razvijalce >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitvev za razvijalce povzroči nepravilno delovanje naprave. Uporabo možnosti za razvijalce priporočamo samo izkušenim uporabnikom.

< Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite www.lg.com in izberite željeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model** ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model.**
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši.

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1** Napravo priklonite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2** Na seznamu **načinov povezave USB**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3** Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4** Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5** Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Naprava > Uvozi v napravo > Uvozi kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

Posodobitev programske opreme telefona

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://update.lgmobile.com> ali <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Posodobitev programske opreme** > **Preveri zdaj za posodobitev.**

OPOMBA: med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke iz notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Obrnite se na ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Obvestilo: odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>
Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke



Vodnik za hiter začetek uporabe




Podatkovni kabel



Baterija



Nalepka LG Tag+



OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

Odpravljanje težav


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Kartica SD ne deluje	Podprta sta samo datotečna sistema FAT 16 in FAT 32.	Preverite datotečni sistem kartice SD z bralnikom kartic ali formatirajte kartico SD s telefonom.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.



Pogosta vprašanja

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Povežete lahko zvočne naprave Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke, ali avtomobilski komplet in prek menija Galerija/Imenik izmenjujete slike, videoposnetke, kontakte itd. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
BT Bluetooth Slušalke	Ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah, če so priključene slušalke Bluetooth?	Ko so priključene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
Podatki Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinchronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinchronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinchronizacija.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da pritisnete  .
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko .MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Kartica microSD	Katera je največja podprta velikost pomnilniške kartice?	Uporabite lahko 32 GB pomnilniške kartice.



Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	<p>Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.</p> <p>Shranjevanje s čakanjem in premorom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite ikono Telefon . 2. Pokličite številko in pritisnite tipko Meni . 3. Pritisnite Dodaj 2 sek premor ali Dodaj čakanje.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni .2. Pritisnite Sistemske nastavitve > Zakleni zaslon.3. Pritisnite Izberite zaslon zaklepa > Vzorec. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep.4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim)</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<p>Funkcija telefona Odklepanje Vzorec</p>	<p>Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?</p>	<p>Če ste pozabili vzorec: Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlevega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p> <p>Ponastavitev na tovarniške nastavitve izvedete tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izklopite napajanje. 2. Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, tipko za znižanje glasnosti in tipko Domov. 3. Ko se na zaslonu pojavi logotip LG, spustite vse tipke. <p>Telefona ne uporabljajte vsaj minuto, da se izvede strojna ponastavitev. Nato boste telefon lahko spet vklopili.</p>

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni  in nato Sistemske nastavitve . 2. Pritisnite Jezik in vnos > Jezik . 3. Izberite zelen jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni  . 2. Pritisnite Sistemske nastavitve > Zaslon . 3. V razdelku Nastavitve zaslona pritisnite Čas zaslona iztekel . 4. Izberite zeleno časovno omejitev osvetlitve zaslona.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Wi-Fi in 3G	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezavi Wi-Fi in 3G?	<p>Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila.</p> <p>Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono 3G ali Wi-Fi.</p>
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	<p>Da. Pritisnite in držite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.</p>
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na osnovnem zaslonu pritisnite tipko Meni . 2. Pritisnite Nastavitve programa > PRENESENO. 3. Izberite aplikacijo in pritisnite Odstrani.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	<p>Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.</p>

Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite in držite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, pritisnite Nastavi kot melodijo.2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.
Funkcija telefona Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on an actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who are visually impaired, due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Indicator icons on the Status Bar35
Important notice13	Onscreen keyboard.....36
Getting to know your phone18	Entering accented letters.....36
Phone overview18	Google account setup38
Installing the SIM card and battery.....20	Connecting to Networks and Devices39
Charging your phone21	Wi-Fi39
Reducing the battery consumption.....23	Connecting to Wi-Fi networks39
Using the memory card.....24	Turning Wi-Fi on and connecting to a
Locking and unlocking the screen.....25	Wi-Fi network.....39
Your Home screen27	Bluetooth.....40
Touch screen tips27	Sharing your phone's data connection ...41
Home screen28	Using the Wi-Fi Cast43
Home Screen Overview28	Enabling Wi-Fi Direct to share through
Navigating Through the Home Screens..28	SmartShare43
Navigating Through the Application	Using SmartShare.....44
Menu29	PC connections with a USB cable.....45
Navigating Through the Sub-Menus29	Calls47
Customizing the Screen30	Making a call47
Customizing your Home screen.....30	Calling your contacts47
Changing the Wallpaper of Home	Answering and rejecting a call47
screen31	Adjusting the in-call volume.....48
Creating Shortcuts on Home screen.....31	Making a second call.....48
Adding and Removing Widgets on Home	Viewing your call logs48
screen32	Call settings.....49
Customizing the Apps Menu screen33	Contacts50
Returning to recently-used applications .33	Searching for a contact.....50
Notifications33	Adding a new contact.....50
Swipe down for notifications & settings .34	Favourites contacts.....50
Quick Settings34	Creating a group.....51

Import or export contacts.....	51	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	66
Messaging.....	52	How to use LG SmartWorld.....	66
Sending a message	52	Multimedia.....	68
Threaded box	53	Gallery.....	68
Changing your message settings	53	Viewing pictures	68
E-mail.....	54	Playing videos	69
Managing an email account.....	54	Editing photos.....	69
Working with account folders.....	54	Deleting images.....	69
Composing and sending email	55	Setting as wallpaper	69
Camera.....	56	Videos	69
Getting to know the viewfinder	56	Playing a video	70
Using the advanced settings	57	Music	70
Taking a quick photo	58	Add music files to your phone.....	70
Once you've taken a photo.....	59	Transfer music using Media sync (MTP)	71
Viewing your saved photos	60	Playing a song.....	71
Video camera	61	Utilities	73
Getting to know the viewfinder	61	Setting your alarm	73
Using the advanced settings	62	Using your calculator	73
Recording a quick video.....	62	Adding an event to your calendar.....	73
After recording a video.....	63	Voice Recorder	74
Watching your saved videos	63	Recording a sound or voice	74
Adjusting the volume when viewing a video	63	Sending the voice recording	74
LG Unique Function.....	64	Task Manager.....	74
QuickMemo function.....	64	Polaris Office 4	75
Using the QuickMemo options	65	Voice Search.....	75
Viewing the saved QuickMemo	65	Downloads	75
LG SmartWorld	66	FM radio	76
		Searching for stations	76

Table of contents

The Web	77
Internet.....	77
Using the Web toolbar	77
Viewing webpages	77
Opening a page	78
Searching the Web by voice.....	78
Bookmarks.....	78
History	78
Settings	79
Accessing the Settings menu.....	79
WIRELESS & NETWORKS	79
DEVICE	81
PERSONAL.....	83
SYSTEM.....	84
PC software (LG PC Suite)	86
Phone software update	89
Phone software update	89
About this user guide	91
About this user guide.....	91
Trademarks	91
Accessories	93
Troubleshooting	94
FAQ	98

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E610 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.904 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.639 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene,

thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast

Guidelines for safe and efficient use

pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E610** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTE: With the Android ecosystem, some available Market applications only operate correctly with phones that have a specific screen resolution. Please be advised that some of the applications on the Android Market may not be available for your phone due an LCD resolution requirement that does not match your phone. In addition, please be aware that 3rd party applications with programming defects may cause abnormal behavior of your phone.



Disposal of your old appliance

- 1** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Power off the phone.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + Home key**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press the Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright


Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance. When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.
If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

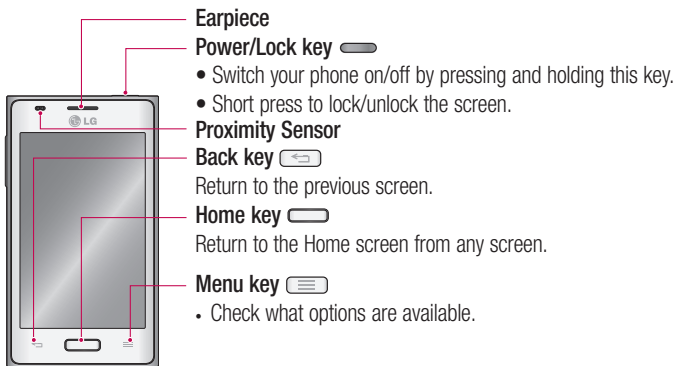

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the Touch screen by sensing when the phone is near to your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the Touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and Touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

WARNING

While in the speaker phone mode (Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.



Power/Lock key

Earphone Jack



Volume keys

- **In the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a song:** Controls volume continuously


TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.



Microphone

Charger/USB port

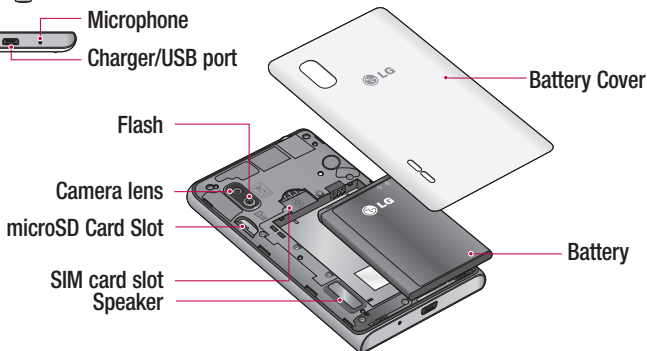

⚠ WARNING


- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

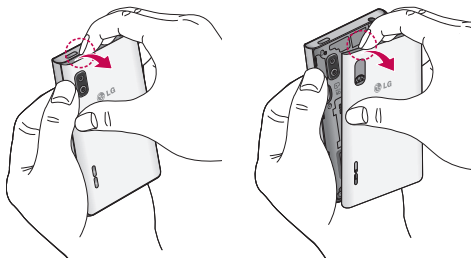

- 2 Slide the SIM card into slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

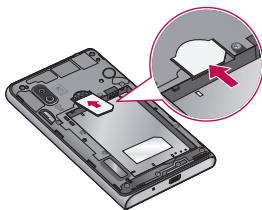

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

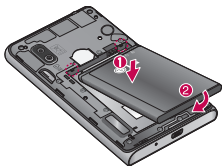

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Getting to know your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

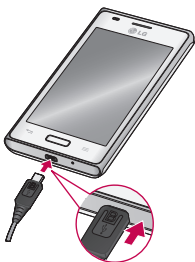

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.
- When the battery power is low, the device emits a warning tone and displays a low battery power message.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- If you use multiple applications at once, network applications, or applications that need a connection to another device, the battery will drain quickly. To avoid disconnecting from the network or losing power during a data transfer, always use these applications after fully charging the battery.
- The device can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- If the device receives an unstable power supply while charging, the touch screen may not function. If this happens, unplug the charger from the device.

NOTE:

- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.

After fully charging, disconnect the device from the charger. First unplug the charger from the device, and then unplug it from the electric socket. Do not remove the battery before removing the charger. This may damage the device.

NOTE: To save energy, unplug the charger when not in use. You must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The device should remain close to the electric socket while charging.

Reducing the battery consumption

Your device provides options that help you save battery power. By customising these options and deactivating features in the background, you can use the device longer between charges:

- Activate power-saving mode.
- When you are not using the device, switch to sleep mode by pressing the Power/lock key.
- Close unnecessary applications with the task manager.
- Deactivate the Bluetooth feature.
- Deactivate the Wi-Fi feature.
- Deactivate auto-syncing of applications.
- Decrease the Screen timeout.
- Decrease the brightness of the display.

Getting to know your phone

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card** > **OK**.

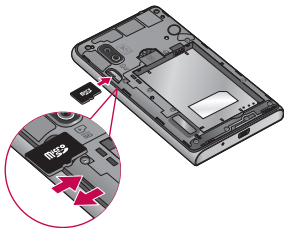

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will

Getting to know your phone

appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

TIP! To wake up your phone, you can alternatively use the home key while the screen is turned off.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the Touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.





Your Home screen

Home screen

Home Screen Overview

The main home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application icons, shortcuts, folders or widgets to give you instant access to information and applications. This is the default page and accessible from any menu by pressing **Home** key.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy and one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the Touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Navigating Through the Home Screens

Your phone has several home screens. If you like, you can place different applications on each of the home screens.

- 1 From the main Home screen, swipe the screen with your finger in either direction. The main Home Screen is located in the middle of Home screens.




Navigating Through the Application Menu


Your phone initially has several Application Menus available. Follow these steps to navigate through the Application Menu screens:

- 1 At the Home screen, tap . The first Application Menu displays.
- 2 Swipe the screen left or right to access the other menus.
- 3 Tap one of the application icons.

Navigating Through the Sub-Menus

Sub-menus are available when you are at any Home screen or have selected a feature or application such as Phone, Contacts, Messaging or Internet.

- 1 Touch . A sub-menu displays at the bottom of the phone screen.
- 2 Tap an option.

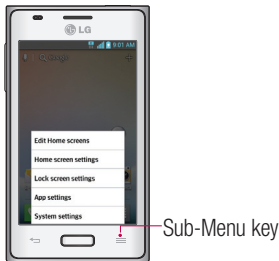

Your Home screen

Customizing the Screen

You can customize your Home screen by doing the following:

- Customizing your Home screen
- Changing the Wallpaper
- Creating Shortcuts
- Creating Application Folders on Home screen
- Adding and Removing Widgets on Home screen
- Customizing the Apps Menu screen

Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access items, such as shortcuts to an application, widgets, or changing the wallpaper.

To add shortcuts to apps or Widgets on the Home screen:

- 1 Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.
- 2 Touch and hold an empty part of the Home screen.
- 3 Tap the type of item you want to add on the screen: **Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers.**
- 4 Tap the desired app or widget.
- 5 You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, touch and hold it to drag it to the desired location and release your finger from the screen.

TIP! To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Apps screen and drag it to the desired Home screen panel.

NOTE: If there is no available space on a particular Home screen panel, you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

Changing the Wallpaper of Home screen

You can change the Wallpaper (background) of your home screen by following these steps:



- 1 From the Home screen, touch and hold on an empty area of the screen.
- 2 Tap **Widgets** and select the desired widget.

Creating Shortcuts on Home screen

Shortcuts are different than the current Home screen Widgets that only launch an application. Shortcuts activate a feature, action, or launch an application.



NOTE: To move a shortcut from one screen to another, it must first be deleted from its current screen. Navigate to the new screen, then add the shortcut.

Adding a shortcut from the Apps Menu

- 1 Press  to go to the main Home screen, if it is not already selected.
- 2 Navigate to the desired Home screen.
- 3 Tap  to display your current applications.
- 4 Scroll through the list and locate your desired application.
- 5 Touch and hold the application icon. This creates an immediate shortcut of the selected icon and closes the **Apps** tab.
- 6 While still holding the on-screen icon, position it on the current page. Once complete, release the screen to lock the new shortcut into its new position on the current screen.



Your Home screen

Deleting a shortcut

- 1 Press  to activate the Home screen.
- 2 Touch and hold the desired shortcut. This unlocks it from its location on the current screen.
- 3 Drag the icon over the **Remove** icon  and release it.

Creating Application Folders on Home screen


You can create application folders to hold similar applications if you wish.

- 1 Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined. Repeat this step or tap the **Folder** icon  + icon , then you can combine several app icons in a folder.

Adding and Removing Widgets on Home screen

Widgets are self-contained applications that reside in either your Widgets tab or on the main or extended Home screens. Unlike a shortcut, the Widget displays as an on-screen application.

Adding a Widget



- 1 Navigate to the desired Home screen page from the main Home screen.
- 2 Tap .
- 3 Tap **Apps > Widgets** tab at the top of the screen.
- 4 Touch and hold an available Widget to position it on the current screen.

Removing a Widget

- 1 Touch and hold a Widget until you can move it around on the screen.
- 2 Drag the Widget over the **Remove** icon  and release it.

NOTE: This action does not actually delete the Widget, it just removes it from the current Home screen.

Customizing the Apps Menu screen

- 1 Touch the  from the main Home screen.
- 2 Tap the **Apps** tab at the top of the screen to go to the Apps Menu screen, if it is not already selected.
- 3 Touch the  to customize the Apps Menu screen using **Search, Sort by, Reset, App settings, System settings** menu options.

Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Notifications


Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Your Home screen

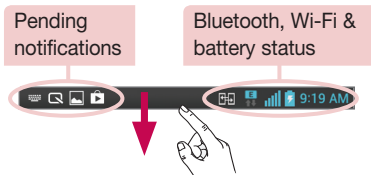

Swipe down for notifications & settings


Swipe down the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

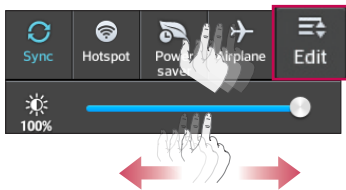























Indicator icons on the Status Bar









Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No USIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Speakerphone		Data is syncing
	Missed call		New Gmail
	Bluetooth is on		New message
	System warning		Song is playing

Your Home screen

	Alarm is set		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	New voicemail		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Ringer is silenced		Both USB tethering and portable hotspot are active
	P2P is on		NFC is on

NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

Onscreen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON  and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.


Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.


- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, pictures and video content with users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab > touch  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Touch the Wi-Fi direct checkbox to turn it on.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found so you can select a specific device to share multimedia data with through Smart Share.

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab > touch  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the


Connecting to Networks and Devices

password that is set in **Password**.


NOTE: When your phone becomes a group owner it will consume more battery power than when it is a client. The Wi-Fi Direct connection does not provide an Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

Using your phone, you can allow media content files on the network to be shared with other players.

- 1 Touch  and then select **SmartShare** .

 - Your device should be connected to a Wi-Fi network. If not, a new window appears for Wi-Fi connection.

- 2 From: Set a library to view a content list.
 - If there is a previously connected device, the device's content list of is displayed.- 3 To: Set a player to play the content files.
 - You can only play the files on the supported devices, such as DLNA-enabled TVs and PCs.
 - Touch  to search for available devices again.- 4 Select a content file you want to play from the content list.
 - Touch and hold a content file to play it or to view its details.
 - Touch the menu button to play, upload/download, set it or view Help.- 5 Upload/download content files to/from the content list.
 - You can upload the content files saved on your phone to other devices.
 - You can download the content files saved in an external library to your phone.
 - Download/upload progress can be viewed on the notification bar.
 - The uploaded or downloaded content files are saved in the **SmartShare** folder.

6 Enable **DMS** in the **Settings** menu.

- **Discoverable:** Detects your phone among other DLNA-enabled devices.
- **Device name:** Sets the name and icon displayed on other devices.
- **Always accept requests:** Automatically accepts requests from other devices to share content files.
- **Receive files:** Allows other devices to upload files to your phone.
- **SHARED CONTENTS:** Allows you to set the media file type you want to share.

NOTE:

- **DMS (Digital Media Server)** allows you to share content files on your phone with other devices connected to the same network. With the DMC (Digital Media Controller) function you can view and control (playback/stop) content files on other digital devices. You can also play content files saved on other devices on your phone using the DMP (Digital Media Player).
- You can only play content files in the formats supported by the DMR. It may not be possible to play some content files, depending on the DMR.
- The upload or download function may not be supported, depending on the DMS.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).


- 1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear; select the LG software.

Connecting to Networks and Devices

- 2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect the your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Touch  > **Apps** tab > **Settings**> **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronise with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call. When the screen is unlocked, you just need to touch the icon to answer. Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and select the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or press the **Home** key, and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key  .
Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn to yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns to grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Import or export contacts



To import/export contact files (in vcf format) between a storage memory (internal storage/memory card) or SIM or USIM card and your device.

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Import/Export**.
- 3 Select a desired import/export option. If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.
- 4 Select contact files to import/export and select **Import** to confirm.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message, Insert smiley, Schedule sending, Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top. And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > **Add account**.



To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account** > **OK**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch .

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolon.
- 3 Touch  > Add **Cc/Bcc** and **Attach file**, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

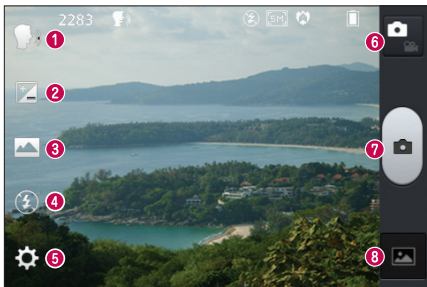











- 1 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 2 Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE:

- Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.
- The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or zoom out.
	Auto: Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo). Face tracking: The camera detects and focuses on human faces automatically.
	Select the image resolution. If you choose high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves colour quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Selects a shutter sound.

Camera



Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.



Automatically shows you the picture you just took.



Select storage to save images.



Restore all camera default settings.



Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder so, when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.




Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch your finger on the subject from the screen and a focus box will appear on touched area.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

- 5 Touch the **Capture** icon  to take the picture. Alternatively you can use the side volume keys.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be

Camera


cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.


Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

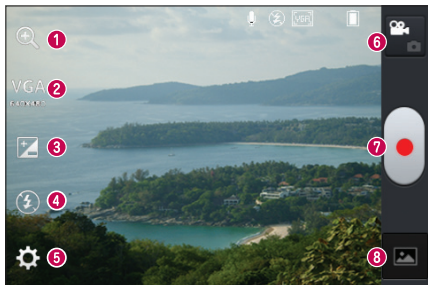

- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Start recording**
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.






	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose Off to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.


After recording a video

Your captured video will appear on the Gallery. Touch  to view the last video you captured.

	Touch to record another video immediately.
	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

LG Unique Function


QuickMemo function

Use the **QuickMemo** function practically and efficiently; create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

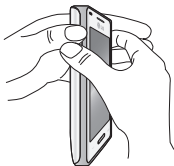


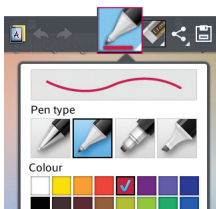
- 1 Enter the QuickMemo screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

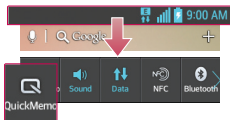


OR

Touch and slide down the status bar and touch .



- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

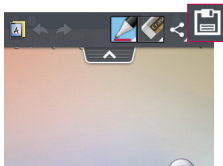







- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the **QuickMemo** function.

	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).



List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy **Menu** buttons to find what you're looking for fast.
Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos


When viewing an photo, tap the **Menu** key  > **Edit** to use the use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/Videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .


Setting as wallpaper

When viewing an photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.







Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Multimedia

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:











- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to find the files with YouTube
	Touch to manage the music volume
	Touch to set repeat mode
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set the favorites
	Touch to see the current playlist

Multimedia

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.




In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.





Utilities


- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo or Messaging, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

FM radio

Your LG-E610 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.



NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 1 Touch , then select **Scan**.
- 2 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.


Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → 

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu**  → **Clear all history**.

Settings

Accessing the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E610 in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including **Last call**, **Dialled calls**, **Received calls** and **All calls**.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **More...** >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the **Sound**, either **Vibrate only** or **Silent**.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons,

Settings

icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key light duration.

< Home screen >

Select a background image for the Home screen. You can set the **Animation**, **Screen swipe effect** or **Wallpaper**. Select the option to set **Scroll screens circularly** and **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from Gallery or Wallpaper gallery.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – View the external storage usage.

< Power saver >

Manage the battery and check the power saving items.

< Apps >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Wi-Fi & mobile network location, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Settings

Unknown sources – Default setting to install non-play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model
or
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Phone software update

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



LG Tag + sticker



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.



Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touching  .
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> <p>How to perform a factory reset:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Turn the power off.2. Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key + Home key.3. When the LG Logo appears on the screen, release all keys. <p>Do not operate your phone for at least one minute, while the hard reset is performed. You will then be able to switch your phone back on.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key  and touch System settings. 2. Touch Language & input > Language. 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone . 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

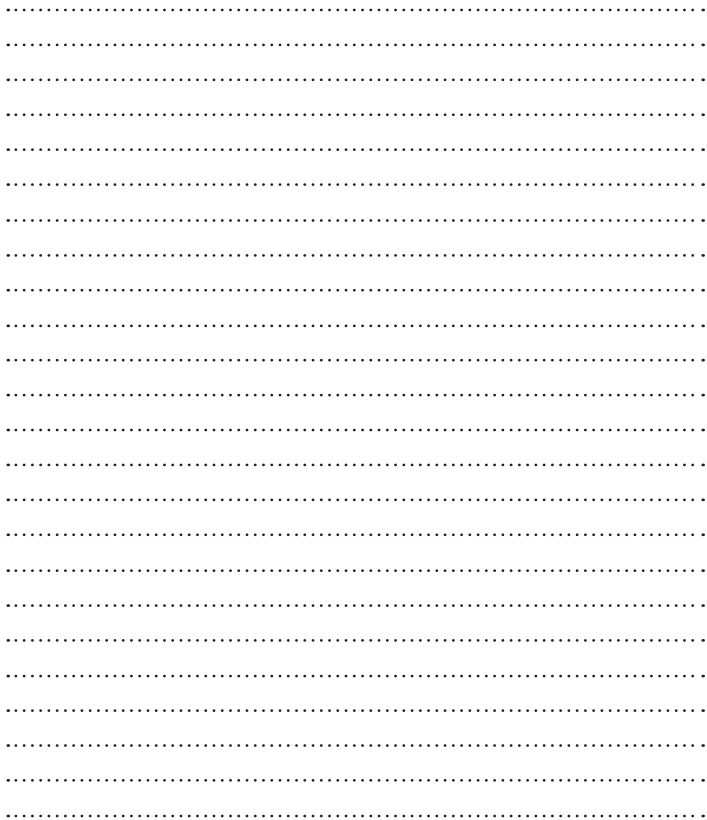

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.</p>
<p>Wi-Fi (brežžično lokalno omrežje – WLAN)</p>	<p>Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima WLAN, ki je del opreme, razen v Franciji, kjer je uporaba funkcije WLAN dovoljena le v zaprtih prostorih.</p>
<p>UKV</p>	<p>Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This equipment may be operated in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168!