



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas

LG-E610



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	5
Viktigt!.....	13
Så fungerar din telefon.....	18
Översikt över telefonen	18
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	20
Ladda telefonen.....	21
Minska batteriförbrukningen	23
Använda minneskortet.....	24
Låsa och låsa upp skärmen	26
Din startskärm	27
Tips för pekskärmen	27
Startskärmen.....	28
Översikt över startskärmen.....	28
Navigera genom startskärmarna	29
Navigera genom programmenyn	29
Navigera genom undermenyerna	29
Anpassa skärmen.....	30
Anpassa startskärmen	30
Byta bakgrundsbild på startskärmen	31
Skapa genvägar på startskärmen.....	31
Lägga till och ta bort widgetar på startskärmen	32
Anpassa programmenyskärmen.....	33
Återgå till senast använda program.....	33
Aviseringar	33
Svep nedåt för aviseringar och inställningar.....	34
Snabbinställningar	34
Indikatorikoner i statusfältet.....	35
Tangentbord på skärmen	36
Skriva in tecken med accenter.....	37
Konfigurera ett Google-konto	38
Ansluta till nätverk och enheter.....	39
Wi-Fi	39
Ansluta till Wi-Fi-nätverk	39
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	39
Bluetooth.....	40
Dela mobilens dataanslutning.....	41
Använda Wi-Fi	43
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare	43
Använda SmartShare	44
Datoranslutningar med en USB-kabel	45
Samtalsinställningar	48
Ringa ett samtal	48
Ringa upp kontakter	48
Svara på och avvisa samtal	48
Justera samtalsvolymen	49
Ringa ytterligare ett samtal.....	49
Visa samtalshistorik.....	49
Samtalsinställningar	50
Kontakter	51
Söka efter en kontakt	51
Lägga till en ny kontakt	51
Favoritkontakter.....	51
Skapa en grupp	52

Importera eller exportera kontakter.....	52	Använda LG SmartWorld	67
SMS/MMS	53	Multimedia.....	69
Skicka meddelanden	53	Galleri.....	69
Trådvvy	54	Visa bilder	69
Ändra inställningar för meddelanden.....	54	Spela upp videor.....	70
E-post.....	55	Redigera foton.....	70
Hantera ett e-postkonto	55	Ta bort bilder	70
Arbeta med kontomappar	55	Använda som bakgrundsBild.....	70
Skapa och skicka e-post.....	56	Video	70
Kamera.....	57	Spela upp ett videoklipp	71
Så här fungerar sökaren	57	Musik	71
Använda avancerade inställningar.....	58	Lägga till musikfiler i telefonen	71
Ta ett foto	59	Överför musik med hjälp av	
När du har tagit ett foto	60	Mediasynkronisering (MTP)	72
Visa sparade bilder	61	Spela upp en låt	72
Videokamera	62	Tillbehör	74
Så här fungerar sökaren	62	Ställa in alarm	74
Använda avancerade inställningar.....	63	Använda miniräknaren	74
Spela in en snabb video.....	63	Lägga till händelser i kalendern	74
När du har spelat in ett videoklipp.....	64	Röstmemo	75
Titta på sparade videoklipp	64	Spela in ett ljud eller en röst.....	75
Justera volymen vid videouppspelning...	64	Skicka röstinspelningen.....	75
Unik LG-funktion.....	65	Aktivitetsh.....	76
QuickMemo-funktion	65	Polaris Office 4	76
Använda QuickMemo-alternativen.....	66	Röstsökning.....	76
Visa den QuickMemo som du sparat	66	Hämtningar.....	77
LG SmartWorld	67	FM-radio	77
Öppna LG SmartWorld från telefonen	67	Kanalsökning.....	77

Innehållsförteckning

Webben	79
Webbläsare	79
Använda webbverktygsfältet	79
Visa webbsidor	79
Öppna en sida	80
Söka på webben med röst	80
Bokmärken.....	80
Historik	80
Inställningar.....	81
Öppna menyn Inställningar	81
TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.....	81
ENHET	83
PERSONLIGT.....	85
SYSTEM.....	86
Datorprogramvara (LG PC Suite).....	88
Uppdatering av telefonprogramvara.....	91
Uppdatering av telefonprogramvara	91
Om användarhandboken	93
Om användarhandboken.....	93
Varumärken	94
Tillbehör	95
Felsökning.....	96
Vanliga frågor	100

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg.

Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-E610 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,904 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,639 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av

Riktlinjer för säker och effektiv användning

datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.

- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-E610** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Hit kan du vända dig om du har frågor om hur produkten ska hanteras:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Obs! För Androids ekosystemtjänster är det vissa program från Play Butik som bara fungerar med vissa telefoner vars skärmutplösning fungerar på ett speciellt sätt. Tänk på att vissa program som finns på Play Butik kanske inte finns tillgängliga för din telefon på grund av ett krav för LCD-upplösning som din telefon inte uppfyller. Tänk även på att program med programmeringsdefekter från tredje part kan leda till att din telefon inte fungerar som den ska.



Kassering av den gamla telefonen

- 1** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1** Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2** Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3** Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!


Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Peka på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden


Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:


- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Viktigt!

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri**. Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod


VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda ett upplåsningmönster

Ange ett upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** från ENHET > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. En skärm öppnas då där det visas hur du tecknar ett upplåsningmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt upplåsningmönster på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Viktigt!

Obs! Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Tryck och håll ner **ström-/låsknappen+ volymsänkingsknappen + hemknappen.**
- 3 Släpp alla knappar när LG-logotypen visas på skärmen.


VARNING



Om du gör en Fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en Fabriksåterställning.

6. Öppna och växla mellan program


Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET > **AKTIVA.**
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

Obs! Vid fleruppgiftskörning trycker du på hemknappen  när du vill gå till ett annat aktivt program. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden på enheten. Använd knappen Tillbaka  när du vill avsluta programmet.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring** från ENHET för att se lagringsmedierna.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 En lista över USB-anslutningstyper visas på mobilskärmen. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.

8. Håll telefonen i upprätt läge


Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten. Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

9. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:
Stäng av telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.
Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen

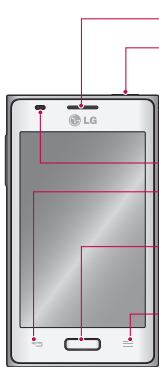

Högtalare

Ström-/låsknapp 

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Avståndssensor

Tillbaka 

Återgå till föregående skärmbild.

Hemknapp 

Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

Menyknapp 

- Kontrollera vilka alternativ som är tillgängliga.

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av belysningen och låser pekskärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.


VARNING

Om högtalarläget är aktiverat (handsfreläget) kan ljudet vara på hög volym vilket kan skada din hörsel. Håll därför inte mobilen nära örat när du använder högtalarläget.



Ström-/låsknapp

Hörlursuttag



Volymknappar

- På startskärmen: Reglera ringsignalstyrkan
- Under ett samtal: Reglera hörlursvolymen
- Medan en låt spelas: Reglera volymen kontinuerligt

Tips! QuickMemo-funktion

Om du vill använda QuickMemo-funktionen håller du volymhöjningsknappen och volymsänkknappen nedtryckta i en sekund.



Mikrofon

Laddnings-/USB-port



Batterilucka


Blixt

Kameralins

MicroSD-kortplats

SIM-kortplats

Högtalare

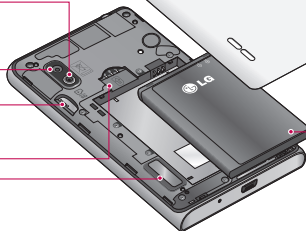

Batteri



VARNING


- Den här delen omsluter batterifacket. Öppna inte bakstycket.
- Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.

Så fungerar din telefon


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja utforska den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med andra handen lyfter du bort batteriluckan med pekfingeret, som på bilden.

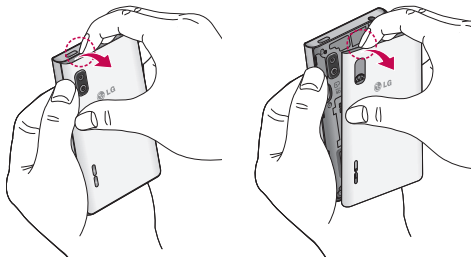

- 2 Skjut in SIM-kortet i platsen, som på bilden. Se till att SIM-kortets kontaktyta i guld är vänt nedåt.

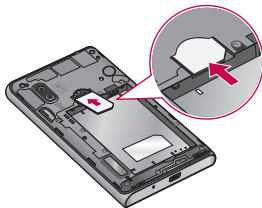

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontaktarna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

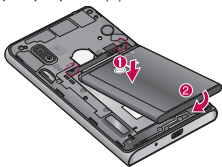

- 4 Passa in batteriluckan över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).



Ladda telefonen


Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

Så fungerar din telefon

VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det leda till att batteriet laddas långsamt eller att ett meddelande visas om långsam batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

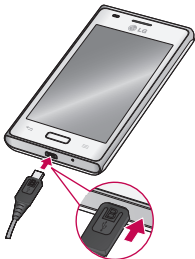

Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte batteriluckan när telefonen laddas.
- När batterinivån är låg avger enheten ett varningsljud och visar ett meddelande om låg batterinivå.
- Om batteriet är helt urladdat kan inte enheten slås på så fort laddaren har anslutits. Vänta i ett par minuter innan du slår på enheten, så att det urladdade batteriet hinner laddas något.

Obs!

- Batteriet laddas ur snabbt om du använder flera program samtidigt, eller om du använder nätverksprogram eller program som måste anslutas till en annan enhet. Om du vill undvika att anslutningen till nätverket bryts, eller att strömmen går förlorad under en dataöverföring, ska du vänta med att använda sådana program tills batteriet har laddats helt.
- Enheten kan användas medan den laddas, men det kan ta längre tid att helt ladda batteriet.
- Om enheten ansluts till en instabil strömkälla under laddningen fungerar eventuellt inte pekskärmen. Om det händer kopplar du ur laddaren från enheten.
- Enheten kan bli väldigt varm medan den laddas. Det här är normalt och påverkar inte enhetens livslängd eller prestanda. Om batteriet blir ovanligt varmt slutar eventuellt laddaren att ladda enheten.

När enheten är fulladdad kopplar du ur enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från enheten, och koppla sedan ur den från eluttaget. Ta inte ut batteriet förrän du kopplat ur laddaren. Om du gör det kan enheten skadas.

Obs! Spara ström genom att koppla ur laddaren när den inte används. Koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används, så att du inte slösar ström. Enheten bör finnas i närheten av eluttaget medan den laddas.

Minska batteriförbrukningen

Det finns flera alternativ för att spara på batteriet. Genom att anpassa de här alternativen och avaktivera bakgrundsfunktioner kan du använda enheten längre innan den måste laddas igen:

- Aktivera strömsparläge.
- När du inte använder enheten växlar du till viloläget genom att trycka på ström-/låsknappen.
- Stäng program som inte används med aktivitetshanteraren.

Så fungerar din telefon

- Avaktivera Bluetooth-funktionen.
- Avaktivera Wi-Fi-funktionen.
- Avaktivera automatisk synkronisering av program.
- Minska tidsgränsen för skärmen.
- Sänk skärmens ljusstyrka.


Använda minneskortet


Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB. De här minneskorten är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videor och fotografier för användning med telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring från ENHET** > **Montera bort SD-kort** > **OK**.

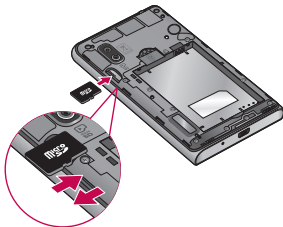

Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Eftersom FAT32 används i enheten är maximal storlek för filer 4 GB.



VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.


- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra ned och tryck på **Inställningar** > **Lagring** på fliken ENHET.
- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort** och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.


Så fungerar din telefon

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Tips! Om du vill få igång telefonen kan du också använda hemknappen när skärmen är avstängd.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Håll nedtryckt – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att positionera dem.

Svep eller dra – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltryck – dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du har tagit en bild (med kameran) och när du använder kartor.

Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfingret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Din startskärm

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskrämen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Översikt över startskärmen


Huvudstartskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programikoner, genvägar, mappar eller widgetar så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardsidan, och den kan öppnas från alla menyer med ett tryck på **Hem**knappen.

Längst ned på startskärmen finns menyikoner. Med menyikoner kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **Samtal**ikonen så visas pekskrämen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.

 Om du trycker på **SMS/MMS**ikonen öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. När du gör det visas alla program som är installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.

Navigera genom startskärmarna

Din telefon har flera startskärmar. Om du vill kan du placera olika program på de olika startskärmarna.

- 1 Dra med fingret på skärmen åt valfritt håll på huvudstartskärmen. Huvudstartskärmen finns i mitten av startskärmarna.




Navigera genom programmenyn

Telefonen har inledningsvis flera tillgängliga programmenyer. Följ de här stegen för att navigera genom programmenyskärmmarna:

- 1 På startskärmen trycker du på . Den första programmenyn visas.
- 2 Öppna de andra menyerna genom att svepa åt höger eller åt vänster på skärmen.
- 3 Tryck på en av programikonerna.

Navigera genom undermenyerna

Undermenyer finns tillgängliga när du befinner dig på en startskärm eller har valt en funktion eller ett program som Telefon, Kontakter, SMS/MMS eller Webbläsare.

- 1 Tryck på . En undermeny visas längst ned på telefonens skärm.
- 2 Tryck på ett alternativ.



Anpassa skärmen

Så här kan du anpassa startskärmen:

- Anpassa startskärmen
- Byta bakgrundsbild
- Skapa genvägar
- Skapa programmappar på startskärmen
- Lägg till och ta bort widgetar på startskärmen
- Anpassa programmenyskärmen

Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till snabbåtkomstobjekt som genvägar till program eller widgetar, eller ändra bakgrundsbild.

Så här lägger du till genvägar till program eller widgetar på startskärmen:

- 1 Välj en plats (startskärmens paneler) för att lägga till ett objekt genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger eller tvärtom på startskärmen.
- 2 Tryck och håll på en tom del av startskärmen.
- 3 Tryck på den typ av objekt du vill lägga till på skärmen: **Program, Hämtningar,**

Widgets eller Bakgrundsbilder.

- 4 Tryck på önskat program eller widget.
- 5 En ny ikon visas på startskärmen. Om du vill placera den på en annan panel håller du ner den och drar den till önskad plats och lyfter fingret från skärmen.

Tips! Om du vill lägga till ett förhandsladdat program eller ett program som du har hämtat från Play Store på startskärmen håller du helt enkelt ned önskad ikon på programskärmen och drar den till önskad panel på startskärmen.

Obs! Om det inte finns något tillgängligt utrymme på en viss startskärmspanel måste du radera eller flytta ett objekt innan du kan lägga till ett annat objekt. I så fall kan du växla till en annan startskärmspanel.

Byta bakgrundsbild på startskärmen

Du kan byta bakgrundsbild på startskärmen genom att följa de här stegen:



- 1 På startskärmen trycker du länge på en tom del av skärmen.
- 2 Tryck på **Widgets** och välj önskad widget.

Skapa genvägar på startskärmen

Genvägar skiljer sig från de aktuella startskärmswidgetarna som endast startar ett program. Genvägar aktiverar en funktion eller en åtgärd, eller startar ett program.

Obs! Om du vill flytta en genväg från en skärm till en annan måste den först tas bort från sin aktuella skärm. Navigera till den nya skärmen och lägg sedan till genvägen.

Lägga till en genväg från programmenyn

- 1 Tryck på  så öppnas huvudstartskärmen, om den inte redan valts.
- 2 Navigera till den önskade startskärmen.
- 3 Tryck på  så visas dina aktuella program.

Din startskärm

- 4 Bläddra genom listan tills du hittar önskat program.
- 5 Tryck en längre stund på programikonen. Då skapas en omedelbar genväg för den önskade ikonen och fliken **Program** stängs.
- 6 Medan du håller på ikonen på skärmen placeras du ut den på den aktuella sidan. När du är klar släpper du skärmen så att den nya genvägen låses fast på sin nya placering på den aktuella skärmen.

Ta bort en genväg

- 1 Tryck på  så aktiveras startskärmen.
- 2 Tryck en längre stund på önskad genväg. Den låses då upp från sin plats på den aktuella skärmen.
- 3 Dra ikonen över **Ta bort**-ikonen  och släpp den.

Skapa programmappar på startskärmen

Du kan skapa programappar som innehåller liknande program.

- 1 Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en startskärm så kombineras de bägge ikonerna. Upprepa det här steget eller tryck på **mapp**ikonen och sedan plusikonen. Sedan kan du kombinera flera programikoner i en mapp.

Lägga till och ta bort widgetar på startskärmen

Widgetar är färdiga program som finns i widgetfliken eller på huvudstartskärmen eller de andra startskärmarna. Till skillnad från en genväg visas widgeten som ett program på skärmen.

Lägga till en widget



- 1 Navigera till önskad startskärmssida på huvudstartskärmen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Program** > fliken **Widgets** högst upp på skärmen.
- 4 Tryck en längre stund på en tillgänglig widget så att den kan positioneras på den aktuella skärmen.

Ta bort en widget

- 1 Tryck en längre stund på en widget tills du kan flytta den på skärmen.
- 2 Dra widgeten över **Ta bort**-ikonen  och släpp den sedan.

Obs! Själva widgeten tas inte bort, utan den tas bara bort från den aktuella startskärmen.

Anpassa programmenyskärmen

- 1 Tryck på  från huvudstartskärmen.
- 2 Tryck på fliken **Program** högst upp på skärmen så öppnas programmenyskärmen, om den inte redan har valts.
- 3 Tryck på  för att anpassa programmenyskärmen med menyalternativen **Sök**, **Sortera efter**, **Återställ**, **Programinställningar**, **Systeminställningar**.

Återgå till senast använda program

- 1 Håll **Hem**knappen nedtryckt. Skärmen visar en popupruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** för att återgå till föregående skärm.

Aviseringar


Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

Från meddelandepanelen kan du visa aktuell status för telefonen samt väntande aviseringar.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Din startskärm

Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

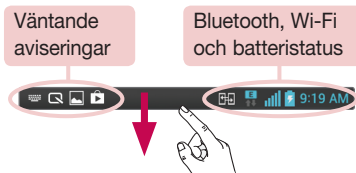

Svep nedåt för aviseringar och inställningar


Svep nedåt på statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Om du vill stänga meddelandepanelen sveper du fältet längst ned på skärmen uppåt.

Snabbinställningar

Använd Snabbinställningar om du snabbt vill växla mellan inställningar för funktioner som Wi-Fi eller skärmens ljusstyrka. Använd snabbinställningarna genom att svepa nedåt på statusfältet så att meddelandepanelen öppnas. Svep sedan med fingret eller tryck på önskad inställning.

Ordna om snabbinställningsobjekt på meddelandepanelen

Tryck på . Du kan sedan markera och ordna om objekten på meddelandepanelen.

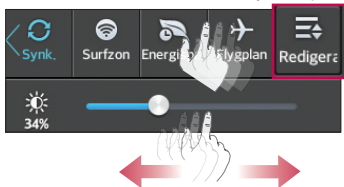

Indikatorikoner i statusfältet


Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	USIM-kort saknas		Vibrationsläge
	Ingen signal		Batteriet är fulladdat
	Flygplansläge		Batteriet laddar
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk		Hämtar data
	Sladdanslutet headset		Överför data
	Samtal pågår		GPS söker
	Parkerat samtal		Tar emot platsdata från GPS
	Mikrofon		Data synkroniseras
	Missat samtal		Nytt Gmail-meddelande
	Bluetooth är på		Nytt meddelande
	Systemvarning		Musik spelas

Din startskärm


	Alarmet är aktivt		Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller också är USB-delning aktivt
	Nytt röstmeddelande		Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Ringsignalen är avstängd		Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade
	P2P är på		NFC är på

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.


Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

  Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").


Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  > **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller skyddade, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Peka på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** och börja söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Ansluta till nätverk och enheter

Bluetooth


Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan. När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på PÅ  och tryck på **Göra enheten synlig** så att den blir synlig för andra enheter.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **synlighet timeout**.

- 2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i statusfältet.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfunkt:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Mer...** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

Ansluta till nätverk och enheter

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Mer...** på fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surfunkt**.
- 3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfunkt** är markerat.
- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det **Nätverkets SSID** (namn) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppet** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet Öppet kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Använda Wi-Fi

Du kan dela musik, bilder och video med användare av Android-telefoner som är anslutna via samma Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk.

Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > tryck på  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Aktivera Wi-Fi Direct genom att trycka på kryssrutan.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.
- 4 Tryck på **Anslut**.

Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt efter andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten och enheterna visas i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via Smart Share.

Obs! Wi-Fi Direct kan inte aktiveras samtidigt som andra Wi-Fi-funktioner används.

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > tryck på  > **Wi-Fi Direct**
 - 2 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.
- SKAPA GRUPP** – Tryck här om du vill aktivera gruppågarläget, där äldre Wi-Fi-enheter kan anslutas genom att identifiera din telefon. I det här fallet måste du ange lösenordet



Ansluta till nätverk och enheter

som ställts in under **Lösenord**.


Obs! Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen ger ingen tillgång till internetjänster. Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Använda SmartShare

Med hjälp av telefonen kan du tillåta att medieinnehållsfiler i nätverket delas med andra spelare.

- 1 Tryck på  och välj sedan **SmartShare** .

 - Enheten ska vara ansluten till ett Wi-Fi-nätverk. Annars visas ett fönster för Wi-Fi-anslutning.

- 2 Från: Ange ett bibliotek för att visa en innehållslista.
 - Om det finns en tidigare ansluten enhet visas enhetens innehållslista.
- 3 Till: Ange en spelare för att spela upp innehållsfilerna.
 - Du kan bara spela filerna på enheter som har funktioner för det, t.ex. en DLNA-aktiverad tv eller dator.
 - Tryck på  om du vill söka efter tillgängliga enheter igen.
- 4 I innehållslistan väljer du en innehållsfil som du vill spela.
 - Tryck länge på en innehållsfil om du vill spela upp den eller visa information om den.
 - Tryck på menyknappen om du vill spela upp, överföra/hämta, ställa in och visa hjälpen.
- 5 Överför/hämta innehållsfiler till/från innehållslistan.
 - Du kan överföra innehållsfilerna som sparats i din telefon till andra enheter.
 - Du kan hämta de innehållsfiler som sparats i ett externt bibliotek till din telefon.
 - Statusen för hämtning/överföring visas i meddelandefältet.

- De innehållsfiler som överförs/hämtas sparas i mappen **SmartShare**.
- 6 Aktivera DMS på menyn Inställningar.**
- **Sökbar:** Din telefon hittas bland andra DLNA-aktiverade enheter.
 - **Enhetsnamn:** Anger namnet och den ikon som visas på andra enheter.
 - **Accepterar alltid begäran:** Accepterar automatiskt begäran från andra enheter om delning av innehållsfiler.
 - **Ta emot filer:** Andra enheter kan överföra filer till din telefon.
 - **MINA DELADE INNEHÅLL:** Du kan ange vilken typ av mediefil du vill dela.

Obs!

- **DMS (Digital Media Server):** Du kan dela innehållsfiler på telefonen med andra enheter som är anslutna till samma nätverk. Med funktionen DMC (Digital Media Controller) kan du visa och styra (spela upp/stoppa) innehållsfiler på andra digitala enheter. Du kan också spela upp innehållsfiler som sparats på andra enheter på telefonen med hjälp av DMP (Digital Media Player).
- Du kan bara spela upp innehållsfiler i de format som stöds av DMR-enheten. Det kanske inte går att spela upp alla filer beroende på typen av DMR-enhet.
- Överföring eller hämtning kanske inte stöds, beroende på DMS-servern.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena. Genom att ansluta enheten till en dator kan du överföra data till och från enheten direkt och använda datorprogramvaran (LG PC Suite).

Synka telefonen med datorn

Du måste installera LG PC Suite på datorn för att kunna synkronisera telefonen med datorn med hjälp av en USB-kabel. Ladda ned programmet från LG:s webbplats (www.lg.com).

Ansluta till nätverk och enheter

- 1 Anslut telefonen till datorn med hjälp av USB-kabeln. Listan med USB-anslutningstyper visas. Välj LG-programmet.
- 2 Kör LG PC Suite på datorn. Läs i hjälpen för LG PC Suite om du vill ha mer information.

Obs! LG:s integrerade USB-drivrutin krävs när du ska ansluta en LG-enhet till en dator. Den installeras automatiskt när du installerar programmet LG PC Suite.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **PC Anslutning** > **USB-anslutningstyp** och välj sedan **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
- 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
- 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
- 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
- 6 Starta synkroniseringen.
 - Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.



Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan vid den kontakt som du vill ringa.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet. När skärmen är upplåst behöver du bara trycka på ikonen när du vill svara.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Tryck på och dra ikonen **Avböj med meddelande** från skärmens nedre kant för att skicka ett meddelande.






Tips! Avböj med meddelande

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Menyknappen** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja den kontakt du vill ringa.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Eller tryck på , **Koppla ihop samtal**, om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta**. .


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **Menyknappen**  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade objekt.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på  .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Meny**knappen . Tryck på **Lägg till i Kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter



Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter



- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

Kontakter

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken  och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

Skapa en grupp

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och tryck på **Meny**knappen . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn för den nya gruppen. Du kan också ställa in en ringsignal för gruppen du just skapat.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

Importera eller exportera kontakter



Så här importerar/exporterar du kontaktfiler (i vcf-format) från ett lagringsminne (intern lagring/minneskort), ett SIM- eller USIM-kort till din enhet eller vice versa.

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Meny**knappen  > **Importera/exportera**.
- 3 Välj önskat alternativ för import/export. Om du har fler än ett konto, välj det konto som du vill lägga till kontakten till.
- 4 Välj kontaktfilerna som du vill importera/exportera och bekräfta genom att välja **Importera**.

SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

Skicka meddelanden


- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.


Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

Tips! Om du vill dela en fil i ditt meddelande kan du trycka på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språk och hur SMS kodas i det landet.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Olästa meddelanden (SMS och MMS) finns högst upp. Övriga meddelanden visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på **SMS/MMS**ikonen på startskärmen, tryck på  och sedan på **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.



Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** > **Lägg till konto**.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Inställningar**.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  **Inställningar** > tryck på ett konto du vill ta bort > **Ta bort konto** > **OK**.




Arbeta med kontomappar

Tryck på  > **Program** > **E-post**, tryck på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på fältet **kopia/hemlig kopia** för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  för att lägga till filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .


Om du inte är ansluten till något nät, t.ex. när du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du ansluter till ett nät igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen **Konton**.

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **Kamera**  på startskärmen.

Så här fungerar sökaren

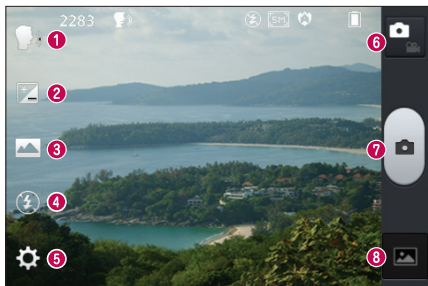












- 1 Röst avslutare** – Få någon att le på bild genom att säga Cheese, Smeelah, Weeskij, kimchi eller LG.
- 2 Ljusstyrka** – Ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
- 3 Bildläge** – Välj **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.
- 4 Flash** – Här kan du aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.
- 6 Videoläge** – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.
- 7 Ta ett foto**
- 8 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.






Obs!

- Kontrollera att kameralinsen är ren innan du tar ett foto.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på var du spelar in någonstans och vilka förhållanden som råder.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i sökaren. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Tillbaka**.

	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Zooma in eller zooma ut.
	Auto: Låter kameran fokusera automatiskt. (Kameran fokuserar kontinuerligt på fotots motiv). Ansiktsavkänning: Kameran ställer automatiskt in skärpan på ansikten.
	Välj bildupplösning. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	Hittar färg- och ljusinställningarna för den aktuella miljön.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Väljer ett slutarljud.

	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta. Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen är aktiv.
	Visar bilden du precis har tagit automatiskt.
	Välj lagring för att spara bilderna.
	Återställ kamerans standardinställningar.
	Tryck här om du vill veta hur en viss funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.

Tips!

- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

Ta ett foto






- 1 Öppna **Kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Peka med fingret på motivet på skärmen så visas en fokuseringsruta där du tryckte.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.

Kamera

5 Tryck på **Ta bild**-ikonen  för att ta en bild. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

När du har tagit ett foto

Tryck på  om du vill se det senast tagna fotot.

	Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade foton.
	Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen SmartShare .
	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort bilden.

Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med din SNS-gemenskap.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Tryck på Menyknappen  **om du vill öppna alla avancerade alternativ.**

Ange bild som – Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild, Startskärm** eller **Bakgrundsbild för låsskärmen**.

Flytta – Tryck här för att flytta bilden till en annan plats.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

Ändra – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

Rotera åt vänster/höger – Rotera åt vänster eller höger.

Beskär – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret

över skärmen.

Redigera – Visa och redigera fotot.

Bildspel – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

Detaljer – Visa mer information om innehållet.


Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder medan kameraläget är aktivt. Tryck på ikonen Galleri  så visas ditt galleri.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

Så här fungerar sökaren

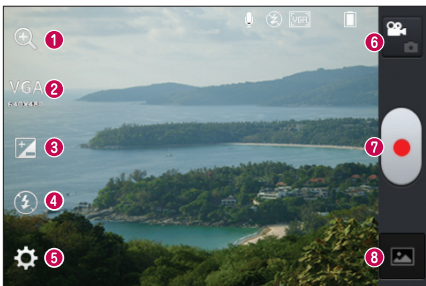









- 1 **Zoom** – Zooma in eller zooma ut.
- 2 **Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in.
- 3 **Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videon.
- 4 **Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du spelar in video i mörker.
- 5 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 6 **Kameraläge** – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.
- 7 **Börja inspelning**
- 8 **Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

Tips!



När du spelar in ett videoklipp kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .


	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för din nya vy.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.
	Välj Av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.
	Med Autogranskning visas det videoklipp du precis spelat in automatiskt.
	Välj lagring för att spara videoklipp.
	Återställ videokamerans standardinställningar.

Spela in en snabb video

- 1 Öppna programmet **Kamera** och tryck på knappen för **Videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på  när du vill starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp i sökarens hörn och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

Videokamera

När du har spelat in ett videoklipp

Videon du har spelat in visas i Galleriet. Tryck på  om du vill se det senast inspelade videoklippen.



Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.



Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill visa galleriet med sparade videoklipp.



Tryck här om du vill ta bort videon.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på ett videoklipp för att spela upp det automatiskt.


Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippen under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Unik LG-funktion


QuickMemo-funktion

Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

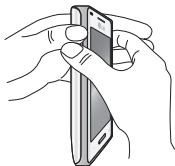


- 1 Gå till skärmen för QuickMemo genom att hålla ned båda volymknapparna i en sekund på den skärm du vill göra en skärmdump av.

ELLER

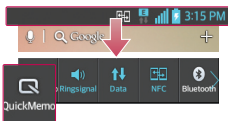


ELLER

Tryck och svep ned på statusfältet och tryck på .

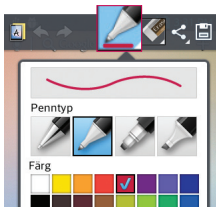

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.

Unik LG-funktion

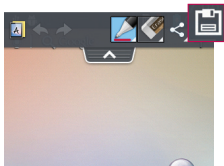







- Tryck på  från menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo-funktionen. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder funktionen **QuickMemo**.

	Väljer om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.
	Ångra eller Gör om.
	Väljer penntyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Sparar anteckningen med aktuell skärm i Galleri .



Visa den QuickMemo som du sparat

Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo.


LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

Öppna LG SmartWorld från telefonen




- 1 Tryck på  > fliken **Program** > tryck på ikonen  för att öppna **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).
	Lista över innehåll som hämtats/ska uppdateras.

Unik LG-funktion

- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av **Meny**knapparna.
Applikationer för dig – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.
Inställningar – Ange profil och visning.
Inloggning – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

Obs! LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**.

En lista över de katalogfält där dina multimediefiler lagras öppnas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Multimedia

Spela upp videor



För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera det videoklipp som du vill se och tryck på . Programmet **Video** startar.

Redigera foton

När du visar ett foto kan du trycka på **Meny**knappen  > **Redigera** om du vill använda de avancerade redigeringsalternativen.

Ta bort bilder

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto eller ett videoklipp.


Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **Meny**knappen  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!







- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Video

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Video**.

Spela upp ett videoklipp


- 1 Tryck på  > **Program** > **Video**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

	Tryck här för att pausa videouppspelningen.
	Tryck här för att återuppta videouppspelningen.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.
	Tryck här om du vill hantera volymen i videoklipet.
	Tryck här för att ändra skärmförhållandet för videoskärmen.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela**, **Ta bort** och **Detaljer** visas.

Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favorittåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.

Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.

Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 3 När du har fört över filerna sveper du nedåt på statusfältet och trycker på **USB ansluten > Endast laddning**. Nu är det säkert att koppla ur enheten.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program > Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.



Tryck här för att pausa uppspelningen.



Tryck här för att fortsätta uppspelningen.



Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan.



Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.



Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube



Tryck här för att hantera musikvolymen



Tryck för att se upprepningsläge



Tryck för att se blandningsläge



Tryck här för att ställa in favoriter



Tryck för att se aktuell spellista

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativen **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Detaljer** och **Sök** visas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.


Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.

I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Ställa in alarm



- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Obs! Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **Menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Avancerad panel** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.
- 5 Visa historik genom att trycka på ikonen .

Lägga till händelser i kalendern





- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**.
- 2 Högst upp på skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, Agenda).
- 3 Tryck på datumet då du vill lägga till en händelse och tryck på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.


- 6 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  > fliken **Program** och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen.

Obs! Tryck på  om du vill öppna ditt album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

Skicka röstinspelningen

- 1 När du är klar med inspelningen kan du skicka ljudklippet genom att trycka på .
- 2 Välj mellan **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Anteckning** eller **SMS/MMS**. Om du väljer Bluetooth, E-post, Gmail, Anteckning eller SMS/MMS kommer röstinspelningen att läggas till i meddelandet. Sedan är det bara att skriva och skicka meddelandet som vanligt.

Aktivitetsh.

Med Aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs. Du kan också avinstallera program som du installerat på enheten.

Polaris Office 4

Polaris Office är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.


Tryck på  > **Program** > **Polaris Office 4**.

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  > **Program** > **Hämtningar**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

FM-radio

LG-E610 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är ute på stan.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen. Det går att spara upp till 48 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt

- 1 På startskärmen trycker du på  > fliken **Program** > **FM-radio**.
- 2 Tryck på  och välj sedan **Sök**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

Tillbehör

Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn. Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

Webbläsare






Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > **Program** > **Webbläsare**.

Använda webbverktögsfältet

Håll webbverktögsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på Tillbaka , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.


Webben

Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  → 


Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Spara i Bokmärken** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.



Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Rensa historiken genom att trycka på **Meny**  → **Rensa all historik**.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Program** > **Inställningar**.
ELLER
På startskärmen trycker du på  > **Systeminställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR


Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Skaffa MAC-adresser

I vissa trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adressen för din LG-E610 i routern om du ska kunna skapa en anslutning.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerat** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Så på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

< Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Fasta nummer – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från

Inställningar

din telefon.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Röstbrevlåda – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** eller **Ignoreringslistan**.

Avböj med meddelande – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Samtals spärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive **Senaste samtal**, **Uppringda nummer**, **Mottagna samtal** och **Alla samtal**.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Mer... >

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobil Wi-Fi-surfpunkt – Gör att du kan dela mobilnätverk via Wi-Fi och konfigurera inställningarna för den mobila Wi-Fi-surfpunkten.

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Använda NFC: Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

Mobilnät – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofiler – Välj **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.

Volym – Här hanterar du volymen för telefonens ringsignal, signal för meddelande, återkoppling och system, musik, video, spel och andra medier.

Tyst tid – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, förutom alarm och media.

Ringsignal med vibration – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.

Telefonens ringsignal – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

Ljud för notifieringar – Du kan ange en standardringsignal för notifieringar.

Knappsatsens tonval – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår

Inställningar

nummer med knappsatsen.

Touch-ljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

Skärmlåsljud – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

< Skärm >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Typsnitt – Ändra typsnittet för skärmen.

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

LED-knappsljus – Ange tiden för panelknappsljuset.

< Viloläge >

Välj en bakgrundsbild för startskärmen. Du kan ange **Animering**, **Skärmeffekter** eller **Bakgrundsbild**. Välj alternativet för att **Bläddra i skärmar cirkulärt** och **Hem säkerhetskopiering & återställning**.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen.

Ange **Öppen**, **Svep**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

Bakgrundsbild – Välj bakgrundsbilden för låsskärmen från bildgalleriet eller galleriet med bakgrundsbilder.

Klockor & Genvägar – Anpassa klockor och genvägar på låsskärmen.

Ägaruppgifter – Visa ägarens information på låsskärmen.

Låstimer – Ställ in låstid efter tidsgräns för skärm.

Strömbrytaren låser direkt – Ställ in skärmlåset när strömknappen trycks ned.

< **Lagring** >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

MINNESKORT – Visa användningen av extern lagring.

< **Energisparläge** >

Hantera batteriet och kontrollera energisparobjekt.

< **Program** >

Visa och hantera programmen.

PERSONLIGT

< **Konton och synkronisering** >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< **Tillgång till position** >

Åtkomst till min position – Om du markerar Wi-Fi & mobil nätverksplats hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

GPS-satelliter – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

Wi-Fi & mobil nätverksplats – Här kan du låta program använda data från källor som Wi-Fi och mobila nätverk för att fastställa ungefär var du befinner dig.

< **Säkerhet** >

Konfigurera SIM-kortslås – Skapa ett SIM-kortslås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Inställningar

Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa lagring – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för **Språk och inmatning** till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **Tillgänglighet**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

< PC Anslutning >

USB-anslutningstyp – Ställ in önskat läge: **Endast laddning**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning via USB**, **LG-mjukvara** eller **Kamera (PTP)**.

Fråga vid uppkoppling – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

Hjälp – Hjälp för USB-anslutning.

PC Suite – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning.

Hjälp – Hjälp för LG-programvaran.

<Utveckling>

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt vid användning av utvecklingsinställningarna. Utvecklingsinställningarna rekommenderas endast för avancerade användare.

< Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet.

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1** Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2** Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell.**
ELLER
Gå till **Support > Mobil > välj modell.**
- 3** Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolym som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare.

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Listan **USB-anslutningstyp** visas. Välj **LG-mjukvara**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först programvaruversionen på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Kontrollera uppdateringar**.

Uppdatering av telefonprogramvara

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset



Snabbstartsguide



Datakabel



Batteri



LG Tag+-etikett



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



Vanliga frågor


Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo/monoheadset eller bilsats för att dela bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. Detta innebär att du inte kan lyssna på musik med dina trådbundna hörlurar.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på menyknappen  och trycka på Mappar för att välja en mapp.
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte meddelandetid för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra det?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner microSD-kort	Vilken är den maximala storleken som kan användas för minneskort?	Minneskort på 32 GB är kompatibla.

Vanliga frågor


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: <ol style="list-style-type: none">1. Från startskärmen trycker du på Samtalsikonen .2. Slå numret och tryck sedan på Menyknappen .3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid.
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<p>Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord</p>	<p>Hur skapar jag ett upplåsningmönster?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen . 2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren. Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningmönster)</p>

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmert upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	<p>Om du har glömt det grafiska lösenordet:</p> <p>Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen.</p> <p>Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</p> <p>Så här utför du en fabriksåterställning:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stäng av strömmen.2. Tryck och håll ner ström-/låsknappen + volymsänkknappen + hemknappen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
		<p>3.Släpp alla knappar när LG-logotypen visas på skärmen. Vänta minst en minut med att använda telefonen medan den hårda återställningen utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.</p>
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	<p>Telefonen kan användas på flera språk.</p> <p>Så här byter du språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen  och sedan på Systeminställningar. 2. Tryck på Språk och inmatning > Språk. 3. Tryck på önskat språk.
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	<p>Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.</p>

Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på Menyknappen .2. Tryck på Systeminställningar > Skärm.3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm.4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi och 3G	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och 3G är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på 3G- eller Wi-Fi-ikonen högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	<p>Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen . 2. Tryck på Programinställningar > NERLADDAT. 3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmer?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck en längre stund på en låt i en bibliotekslista. I menyn som öppnas trycker du på Ange som ringsignal. 2. På skärmen för alarminställningar väljer du låten som ringsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

Vanliga frågor

Kategori	Fråga	Svar
Underkategori		
Återställningslösning Använda Fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.



NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2013 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.



Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	5	Skjermtastatur	35
Viktig melding	13	Skrive inn bokstaver med aksent	35
Bli kjent med telefonen din	18	Konfigurere Google-konto	36
Oversikt over telefonen	18	Koble til nettverk og enheter	37
Sette inn SIM-kortet og batteriet	20	WiFi	37
Lade opp telefonen	21	Koble til Wi-Fi-nettverk	37
Redusere batteribruk	23	Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk	37
Bruke minnekortet	23	Bluetooth	38
Låse og låse opp skjermen	25	Dele telefonens datatilkobling	39
Startskjermen	26	Bruke Wi-Fi Cast	41
Tips for berøringsskjerm	26	Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare	41
Hjemmeskjerm	27	Bruke SmartShare	42
Hjemmeskjermoversikt	27	PC-tilkoblinger med en USB-kabel	43
Navigere på hjemmeskjermene	27	Anrop	46
Navigere i programmenyen	28	Foreta anrop	46
Navigere i undermenyene	28	Ring til kontaktene dine	46
Tilpasse skjermen	28	Svare på og avvise et anrop	46
Tilpasse hjemmeskjermen	29	Justere volumet for innkommende samtale	47
Endre bakgrunn på hjemmeskjermen	30	Ring en samtale nr. 2	47
Opprette snarveier på hjemmeskjermen	30	Vise anropsloggene	47
Legge til og fjerne widgeter på hjemmeskjermen	31	Anropsinnstillinger	48
Tilpasse programmenyskjermen	31	Kontakter	49
Gå tilbake til nylig brukte programmer	32	Søke etter en kontakt	49
Varsler	32	Legge til en ny kontakt	49
Dra ned for å vise varsler og innstillinger	32	Favorittkontakter	49
Hurtiginnstilling	33	Opprette en gruppe	50
Indikatorer på statuslinjen	33		

Importere eller eksportere kontakter	50
Meldinger	51
Sende en melding.....	51
Sortert boks	52
Endre meldingsinnstillingene	52
E-post.....	53
Administrere en e-postkonto.....	53
Jobbe med kontomapper.....	53
Skrive og sende e-post.....	54
Kamera.....	55
Bli kjent med søkeren.....	55
Avanserte innstillinger	56
Ta et raskt bilde	57
Etter at du har tatt et bilde.....	58
Vise de lagrede bildene.....	59
Videokamera	60
Bli kjent med søkeren.....	60
Avanserte innstillinger	61
Videooptak.....	61
Når du har spilt inn en video	62
Se på de lagrede videoene.....	62
Justere volumet når du viser en video....	62
Egne LG-funksjoner	63
QuickMemo	63
Bruke QuickMemo-alternativene	64
Vise et lagret QuickMemo	64
LG SmartWorld	65
Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen.....	65
Slik bruker du LG SmartWorld.....	65
Multimedia.....	67
Galleri.....	67
Vise bilder	67
Spille av videoer	67
Redigere bilder	68
Slette bilder.....	68
Angi som bakgrunn.....	68
videoer	68
Spille av en video.....	68
Musikk	69
Legge til musikkfiler på telefonen.....	69
Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).....	69
Spille av musikk.....	70
Verktøy	72
Stille alarmen	72
Bruke kalkulatoren	72
Legge til en hendelse i kalenderen.....	72
Taleoptaker.....	73
Spille inn lyd eller tale	73
Sende taleoptaket	73
Jobbliste.....	73
Polaris Office 4	74
Talesøk.....	74
Nedlastinger	74
FM radio	75

Innholdsfortegnelse

Søke etter stasjoner	75
Internett	76
Internett.....	76
Bruke verktøylinjen for Internett	76
Vise websider	76
Åpne en side	77
Søke på Internett med tale	77
Bokmerker	77
Historie	77
Innst	78
Åpne menyen Innstillinger	78
TRÅDLØST OG NETTVERK	78
ENHET	80
PRIVAT	82
SYSTEM.....	83
PC-programvare (LG PC Suite).....	85
Oppdatering av telefonprogramvare.....	88
Oppdatering av telefonprogramvare.....	88
Om denne brukerhåndboken.....	90
Om denne brukerhåndboken.....	90
Varemerker.....	91
Tilbehør	92
Problemløsning	93
Vanlige spørsmål	97

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg.

Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-E610, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsestilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,904 W/kg (10 g) og 0,639 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet



ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.

- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som

snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydvolument fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-E610**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

MERK: Med Android-systemet kan noen programmer fra Market bare fungere riktig på telefoner med en bestemt skjermopløsning. Vær oppmerksom på at noen programmer fra Android Market kanskje ikke passer for din telefon fordi skjermopløsningen ikke stemmer. Vær også oppmerksom på at tredjepartsprogrammer med programmeringsfeil kan få telefonen til å reagere unormalt.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatorer

- 1** Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2** Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding


Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenging batterilevetiden


Du kan forlenging batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.


Viktig melding

Slik kontrollerer du batteriets lade nivå:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode


ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** fra ENHET > **Velg skjerm-lås** > **Mønster**. Dette åpner et skjerm-bilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

ADVARSEL!

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

<Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjerm-bildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdatabe slettet.

MERK: Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

Viktig melding

5. Bruke nullstilling (fabrikkinstilling)

Hvis telefonen ikke kan gjenoprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av telefonen.
- 2 Trykk og hold på **av/på-/låsetast + tast for volum ned + Hjem-tast**.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe opp alle tastene.




ADVARSEL!



Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner


Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

MERK: Hvis du vil kjøre flere programmer samtidig, trykker du på Hjem-tasten  for å gå til et program samtidig som du bruker et annet. Dette hindrer ikke at det forrige programmet kjører i bakgrunnen på enheten. Husk å trykke på Tilbake-tasten  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt den.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediasynkronisering (MTP)

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** fra fanen ENHET for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 En liste for USB Tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.

8. Hold telefonen rett opp


Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen. Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

9. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den: Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen

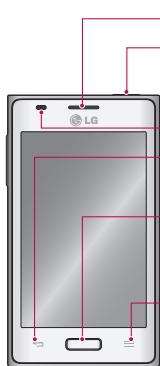

Høytaler

Av/på-/låsetast 

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Kort trykk for å låse/låse opp skjermen.

Infrarød sensor

Tilbake-tast 

Gå tilbake til forrige skjermbilde.

HJEM-tast 

Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.

Meny-tast 

- Se hvilke alternativer som finnes.

MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.




ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.



ADVARSEL!


I høytalermodus (håndfri) kan lyden fra høyttaleren være kraftig. Unngå hørselsskader ved å hode telefonen unna øret i høytalermodus.

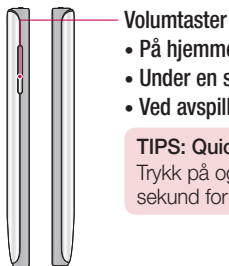

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av spor: kontinuerlig volumkontroll.

TIPS: QuickMemo

Trykk på og hold tastene for volum opp og volum ned i ett sekund for å åpne funksjonen QuickMemo.

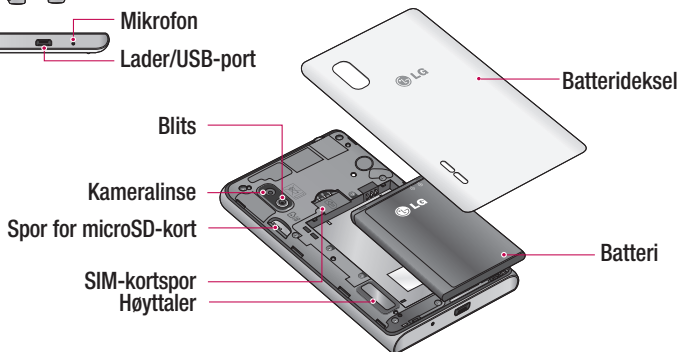

ADVARSEL!


- Denne delen inneholder batterirommet. Ikke åpne bakdekslet.
- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

Bli kjent med telefonen din


Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan utforske den nye telefonen din, må den konfigureres. Slik setter du inn SIM-kort og batteri:


- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

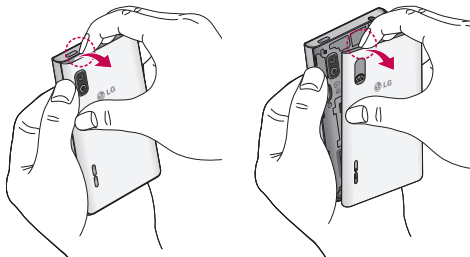

- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

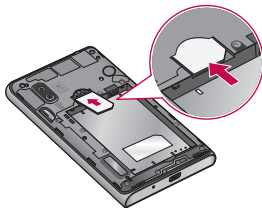

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

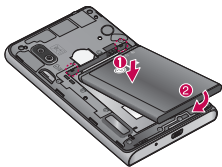

- 4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).



Lade opp telefonen


Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

ADVARSEL!

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Bli kjent med telefonen din

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

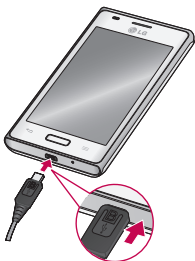

MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.
- Når batteriet er nesten tomt, avgir enheten en varsellyd og viser en melding.
- Hvis batteriet lades helt ut, er det ikke mulig å slå på enheten umiddelbart etter at laderen kobles til. La det tomme batteriet lades i noen minutter før du slår på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer samtidig, nettverksfunksjoner eller funksjoner som krever tilkobling til en annen enhet, lades batteriet raskt ut. Hvis du vil unngå å kobles fra nettverket eller miste strømmen under dataoverføring, bør du bare bruke disse funksjonene når batteriet er fulladet.
- Enheten kan brukes under lading, men ladingen kan i dette tilfellet ta mer tid.
- Hvis enheten er koblet til en ustabil strømkilde under lading, er det ikke sikkert at berøringsskjermen fungerer. I så fall kobler du laderen fra enheten.
- Under lading kan enheten bli varm. Dette er normalt. Hvis batteriet blir for varmt, avbrytes ladingen.

Etter lading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, deretter fra strømuttaket. Ikke fjern batteriet før du kobler fra laderen. Dette kan skade enheten.

MERK: Spar energi ved å koble fra laderen når den ikke er i bruk. Koble fra laderen for å spare strøm. Under lading må enheten plasseres nær strømuttaket.

Redusere batteribruk

Enheden har alternativer for å spare batteri. Ved hjelp av disse alternativene og ved å deaktivere bakgrunnsfunksjoner kan du bruke enheten lenger mellom hver lading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Når du ikke bruker enheten, bytter du til dvalemodus ved å trykke på av/på-/låsetasten.
- Lukk unødvendige programmer ved hjelp av oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth.
- Deaktiver Wi-Fi.
- Deaktiver autosynkronisering av programmer.
- Reduser tidsavbrudd for skjermsparer.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Bruke minnekortet

Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter, og de er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.


Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

Bli kjent med telefonen din

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** > **Utløs SD-kort** > **OK**.

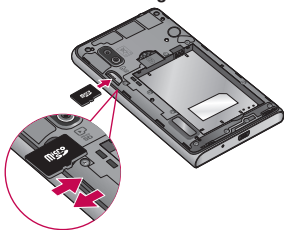

MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Enheten bruker FAT32, og den maksimale størrelsen for hver fil er 4 GB.

ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Innst.** > **Lager** fra kategorien ENHET.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort** og deretter **OK** for å bekrefte.

4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**

5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.


MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse den.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

TIPS Når skjermen er slått av, kan du aktivere telefonen ved hjelp av hjemknappen.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold – Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det uten å løfte fingeren før en handling er utført. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige valg for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i kontaktlisten til kontekstmenyen vises.

Dra – Trykk og hold på elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Trykk to ganger – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart.

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:





- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermoversikt

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange funksjoner og lar deg legge til elementer som programikoner, snarveier, mapper eller widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på **HJEM**-tasten.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se menyikoner. Menyikoner gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

-  Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.
-  Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.
-  Trykk på **Nedlastinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.
-  Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Her vises alle installerte programmer. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Navigere på hjemmeskjermene

Telefonen har flere hjemmeskjermene. Du kan plassere ulike programmer på de ulike hjemmeskjermene.


- 1 Fra hovedhjemmeskjermen kan du stryke en finger over skjermen. Hovedhjemmeskjermen er plassert midt blant hjemmeskjermene.



Startskjermen

Navigere i programmenyen


Telefonen har flere programmenyer. Følg disse trinnene for å navigere i programmenyene:

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på . Den første programmenyen vises.
- 2 Stryk over skjermen mot venstre eller høyre for å åpne de to andre menyene.
- 3 Trykk på et programikon.

Navigere i undermenyene

Undermenyene er tilgjengelige fra hjemmeskjermene eller når du har valgt et program som Telefon, Kontakter, Meldinger eller Internett.

- 1 Trykk på . En undermeny vises nederst i skjermbildet.
- 2 Trykk på et valg.

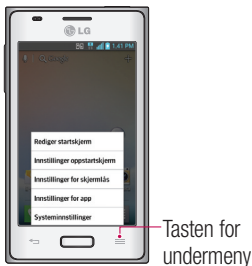

Tilpasse skjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen som følger:

- Tilpasse hjemmeskjermen
- Endre bakgrunn
- Opprette snarveier

- Opprette programmapper på hjemmeskjermen
- Legge til og fjerne widgeter på hjemmeskjermen
- Tilpasse programmenyskjermen

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til elementer for rask tilgang, for eksempel snarveier og widgeter. Du kan også legge til mapper eller endre bakgrunn.

Legge til snarveier til programmer eller widgeter på hjemmeskjermen:

- 1 Velg en plassering (paneler på hjemmeskjermen) for å legge til et element ved å dra hjemmeskjermen fra venstre mot høyre eller omvendt.
- 2 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 3 Trykk på elementtypen du vil legge til på skjermen: **Programmer**, **Nedlastinger**, **Widgets** eller **Bakgrunner**.
- 4 Trykk på ønsket program eller widget.
- 5 Du vil se et nytt ikon på hjemmeskjermen. Hvis du vil plassere ikonet i et annet panel, trykker, holder og drar du det til ønsket plassering i det nye panelet og slipper det.

TIPS! Hvis du vil legge til et forhåndslestet program på hjemmeskjermen, eller et program du har lastet ned fra Play Store, trykker du og holder på det aktuelle ikonet i skjermbildet Programmer for å legge det til på hjemmeskjermen.

MERK: Hvis det ikke er noen ledig plass på det aktuelle panelet på hjemmeskjermen, må du slette eller fjerne et element for du kan legge til et nytt element. Du har også mulighet til å bytte til et annet panel på hjemmeskjermen.

Startskjermen

Endre bakgrunn på hjemmeskjermen

Du kan endre bakgrunn på hjemmeskjermen med denne fremgangsmåten:



- 1 Trykk på og hold inne den tomme delen av hjemmeskjermen.
- 2 Trykk på **Widgets** og velg ønsket widget.

Opprette snarveier på hjemmeskjermen

Snarveier er ikke det samme som widgeter som bare åpner et program. Snarveier aktiverer en funksjon, en handling eller et program.

MERK: Hvis du vil flytte en snarvei til en annen skjerm, må den først slettes fra den gjeldende skjermen. Naviger til den nye skjermen, og legg til snarveien.

Legge til en snarvei fra programmenyen

- 1 Trykk på  for å gå til hovedhjemmeskjermen hvis den ikke er valgt.
- 2 Gå til ønsket hjemmesjerm.
- 3 Trykk på  for å vise gjeldende programmer.
- 4 Bla gjennom listen, og finn ønsket program.
- 5 Trykk og hold på ikonet. Dette oppretter en umiddelbar snarvei for det valgte ikonet og lukker **Programmer**.
- 6 Hold ikonet mens du plasserer det på den gjeldende siden. Når du er ferdig, slipper du skjermen for å låse snarveien i den nye posisjonen på gjeldende skjerm.

Slette en snarvei

- 1 Trykk på  for å aktivere hjemmeskjermen.
- 2 Trykk og hold på ønsket snarvei. Dette løsner den fra plasseringen.
- 3 Dra ikonet over **fjern**-ikonet  og slipp.

Opprette programmapper på hjemmeskjermen

Du kan opprette programmapper for programmer som ligner.

- 1 Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen. Gjenta dette trinnet, eller trykk på ikonet **Mappe** > + ikon, deretter kan du kombinere flere programikoner i en mappe.

Legge til og fjerne widgeter på hjemmeskjermen

Widgeter er frittstående programmer enten i kategorien Widgeter eller på hjemmeskjermene. Til forskjell fra en snarvei vises widgeter som programmer på skjermen.

Legge til en widget



- 1 Naviger til ønsket hjemmeskjerm fra hovedhjemmeskjermen.
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Programmer** > **Widgets** øverst på skjermen.
- 4 Trykk og hold på en widget for å plassere den på gjeldende skjerm.

Fjerne en widget

- 1 Trykk og hold på en widget til du kan bevege den rundt på skjermen.
- 2 Dra widgeten over **fjern**-ikonet  og slipp.

MERK: Denne handlingen sletter ikke widgeten, den blir bare fjernet fra hjemmeskjermen.

Tilpasse programmenyskjermen

- 1 Trykk på  på hovedhjemmeskjermen.
- 2 Trykk på **Programmer** øverst på skjermen for å gå til programmenyen, hvis den ikke allerede er valgt.
- 3 Trykk på  for å tilpasse programmenyen ved hjelp av **Søk, Sorter etter, Tilbakestill, Innstillinger for app, Systeminnstillinger**.

Startskjermen

Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold **HJEM**-tasten. På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.


Varsler

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlastinger.

Fra varslingspanelet kan du se telefonens gjeldende status og pågående varsler.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner som viser ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

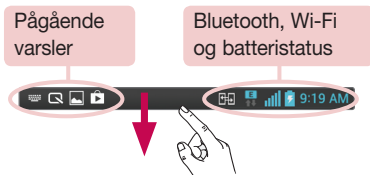


Dra ned for å vise varsler og innstillinger


Dra ned statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Dra linjen som er nederst på skjermen opp for å lukke varslingsfeltet.

Hurtiginnstillinger

Ved hjelp av hurtiginnstillinger kan du enkelt bytte mellom funksjonsinnstillinger som Wi-Fi, justere lysstyrker på skjermen og mye mer. Hvis du vil åpne hurtiginnstillinger, drar du statuslinjen ned for å åpne varslingsfeltet og drar eller trykker på ønskede innstillinger.

Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger på varslingsfeltet

Trykk på . Deretter kan du kontrollere og flytte på elementer på varslingsfeltet.

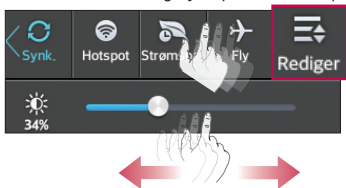

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.


























Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Uten USIM-kort
	Intet signal
	Flymodus

Ikon	Beskrivelse
	Vibreringsmodus
	Batteri fulladet
	Batteriet lades

Startskjermen

	Koblet til et trådløst nettverk		Laster ned data
	Kablet headset		Laster opp data
	Samtale i gang		GPS hentes
	Samtale på vent		Mottar posisjonsdata fra GPS
	Høytaler		Data synkroniseres
	Tapt anrop		Ny Gmail
	Bluetooth er på		Ny melding
	Systemadvarsel		En sang spilles av
	Alarmen er stilt inn		Telefonen er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-delning via USB er aktiv.
	Ny talepost		Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Ringetonen er slått av		Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive
	P2P er på		NFC er på

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på  og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

WiFi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.

Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **WiFi** som **PÅ** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret ,vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Koble til nettverk og enheter

Bluetooth


Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > angi **Bluetooth** som **PÅ** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre alternativet synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med. Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > sett **Bluetooth** til PÅ,  og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-deling via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-deling og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Koble til nettverk og enheter

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Mer...** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt WiFi tilgangspunkt** > velg alternativene du vil endre.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på **Mer...** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**
 - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
 - Du kan endre **Nettverk SSID** (navnet) som vises på andre datamaskiner når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpent** i menyen **Sikkerhet**

hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.



5 Trykk på **Lagre**.

OBS! Hvis du angir sikkerhetsalternativet som Åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

Bruke Wi-Fi Cast

Du kan dele musikk, bilder og videoinnhold med andre Android-brukere som er koblet til samme Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverk.

Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** under TRÅDLØST OG NETTVERK > trykk på  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Merk av for Wi-Fi Direct for å aktivere dette.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.
- 4 Trykk på **Koble til**.

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct søker automatisk etter andre Wi-Fi Direct-enheter i nærheten. Enhetene vises i den rekkefølgen de oppdages, og du kan velge en bestemt enhet å dele multimedia med via Smart Share.

MERK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres når du bruker andre Wi-Fi-funksjoner.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** under TRÅDLØST OG NETTVERK > trykk på  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

Koble til nettverk og enheter

OPPRETT GRUPPE – Trykk for å aktivere gruppeeiermodus slik at eldre Wi-Fi-enheter kan kobles til når de søker etter telefonen. I dette tilfellet må du angi passordet som er angitt under **Passord**.

MERK: Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Tilkobling via Wi-Fi Direct gir ikke Internett-tilgang. Det kan påløpe tilleggskostnader for datatrafikk når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

Bruke SmartShare

Du kan bruke telefonen til å tillate at filer med medieinnhold på nettverket kan deles med andre spillere.

- 1 Trykk på , og velg deretter **SmartShare** .

 - Enheten må være koblet til et Wi-Fi-nettverket. Hvis ikke, vises et nytt vindu for å koble til Wi-Fi.

- 2 Fra: Angi at et bibliotek skal vise en liste over innhold.
 - Hvis en enhet var koblet til tidligere, vises listen over innhold fra den enheten.
- 3 Til: Angi at en spiller skal spille av filene med innhold.
 - Du kan bare spille av filene på enhetene som støttes, f. eks. DLNA-aktiverte TV-er og PC-er.
 - Trykk på  for å søke etter tilgjengelige enheter på nytt.
- 4 Velg en fil med innhold du vil spille av fra listen over innhold.
 - Trykk på og hold en fil med innhold for å spille den av, eller for å vise informasjonen.
 - Trykk på menyknappen for å spille av, laste opp / laste ned, angi den og vise hjelp.
- 5 Last opp / last ned filer med innhold til / fra listen over innhold.
 - Filene med innhold som er lagret på telefonen, kan du laste opp til andre enheter.
 - Filene med innhold som er lagret i et eksternt bibliotek, kan du laste ned til

telefonen din.

- Fremgangen til nedlastingen/opplastingen kan vises på varsellinjen.
- Filene med innhold som lastes opp eller ned, blir lagret i **SmartShare**-mappen.

6 Aktiver **DMS** på menyen **Innstilling**.

- **Synlig:** Oppdager telefonen blant andre DLNA-aktiverte enheter.
- **Enhetsnavn:** Angir navnet og ikonet som vises på andre enheter.
- **Godta forespørsler alltid:** Godtar automatisk forespørsler fra andre enheter om å dele filer med innhold.
- **Motta filer:** Tillater at andre enheter laster opp filer til telefonen din.
- **MITT DELTE INNHOLD:** Tillater deg å angi mediefiltypen du vil dele.

MERK:

- **DMS (Digital Media Server)** lar deg dele filer med innhold på telefonen med andre enheter som er koblet til samme nettverk. Du kan bruke DMC-funksjonen (Digital Media Controller) til å vise filer med innhold på andre digitale enheter og kontrollere dem (spille av / stoppe). På telefonen kan du bruke DMP (Digital Media Player) til å spille av filer med innhold som er lagret på andre enheter.
- Du kan spille av filer med innhold i formatene som støttes av en DMR. Avhengig av DMR kan det være umulig å spille av enkelte filer.
- Avhengig av typen DMS, er det ikke sikkert at funksjonen for opplasting og nedlasting støttes.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling. Ved å koble enheten til en PC kan du overføre data til og fra enheten direkte. Du kan også bruke PC-programvaren (LG PC Suite).

Koble til nettverk og enheter

Synkronisere telefonen med datamaskinen

Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av USB-kabelen, må du installere PC-programvaren (LG PC Suite) på PC-en. Last ned programmet fra LGs webområde (www.lg.com).

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til PC-en. Listen USB Tilkoblingstype vises. Velg LG programvare.
- 2 Kjør LG PC Suite på PC-en. Se hjelpen for PC-programvaren (LG PC Suite) hvis du vil ha mer informasjon.

MERK: LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **PC-tilkobling** > **USB Tilkoblingstype**, og velg **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
- 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
- 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
- 6 Start synkroniseringen.
 - Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.



Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  kontakten du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet. Hvis skjermen ikke er låst, trenger du bare å trykke på ikonet for å svare.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.






TIPS Avvis med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ringe en samtale nr. 2


- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **HJEM**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger** . Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten . Trykk på **Legg til i Kontakter > Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.

Favorittkontakter



Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

Kontakter

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på fanen  og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Grupper**, og trykk på **Meny**-tasten . Velg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn på den nye gruppen. Du kan også angi en ringetone for den nylig opprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Importere eller eksportere kontakter



Hvis du vil importere/eksportere kontaktfiler (i VCF-format) fra et lagringsminne (interminne/minnekort) eller et SIM- eller USIM-kort til enheten, eller omvendt, gjør du følgende.

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **Importer/Eksporter**.
- 3 Velg ønsket alternativ for import/eksport. Hvis du har mer enn én konto, velger du kontoen du vil legge til kontakten i.
- 4 Velg kontaktfilene du vil importere/eksportere, og velg deretter **Importer** for å bekrefte.


Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

Sende en melding


- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.


MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding**, og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlagt sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

TIPS Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Uleste meldinger (SMS og MMS) er plassert øverst. Alle andre meldinger som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst.**

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Gmail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto



Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** > **Legg til konto.**

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innst.** > trykk på kontoen du ønsker å slette > **Fjern konto** > **OK.**




Jobbe med kontomapper

Trykk på  > **Programmer** > **E-post**, trykk på  , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på **Til/Kopi** for å legge til mottakere, og trykk på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet


Kontoer.

TIPS Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

Kamera

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på **Kamera**  på hjemmeskjermen.

Bli kjent med søkeren

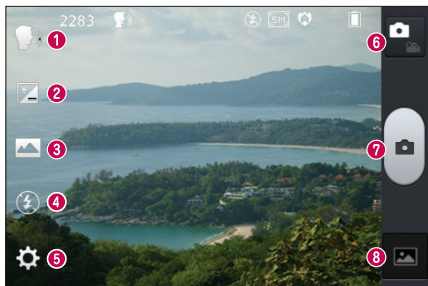












- 1 **Talestyrt utløser** – Ta et bilde ved å si Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
- 2 **Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.
- 4 **Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar bilder i mørke omgivelser.
- 5 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.
- 6 **Videomodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 7 **Ta et bilde**
- 8 **Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.






MERK:

- Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av opptaksforholdene.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.


	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Zoom inn eller zoom ut.
	Auto: Kameraet fokuserer automatisk. (Kameraet fokuserer automatisk på motivet.) Ansiktsgjenkj.: Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansikter.
	Velg bildeoppløsning. Hvis du velger høy oppløsning, øker størrelsen på filene. Dette betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.
	Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter i bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Velger en lyd for lukkeren.

	<p>Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.</p> <p>MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.</p>
	Viser automatisk bildet du nettopp tok.
	Velg lager for å lagre bilder.
	Gjenopprette alle kameraets standardinnstillinger.
	Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

TIPS






- Når du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, tidtakeren og Scene-modus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **Kamera**programmet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Berør motivet på skjermen med fingeren, så vises en fokusrute.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Trykk på ikonet **Ta bilde**  for å ta bildet. Du kan også bruke volumtastene på siden.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på  for å vise det siste bildet du tok.

	Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.
	Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen SmartShare .
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette et bilde.

TIPS Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på SNS-samfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader for datatrafikk hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på **Meny-tasten**  for å åpne alle avanserte alternativer.

Sett bilde som – Trykk for å bruke bildet som et **Kontaktens bilde**, **Hjemmeskjermbakgrunn** eller **Bakgrunn for låseskjerm**.

Flyt – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

Kopier – Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

Roter mot venstre/høyre – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjær – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

Rediger – Vis og rediger bildet.

Bildevisning – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

Detaljer – Gir deg mer informasjon om innholdet.


Vise de lagrede bildene

Du kan åpne de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på Gallier-ikonet  for å vise Galleriet.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem fra hverandre for å zoome ut eller mot hverandre for å zoome inn.

Videokamera

Bli kjent med søkeren

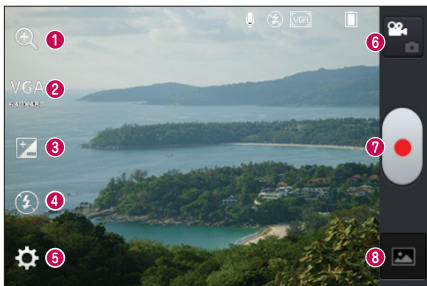









- 1 **Zoom** – Zoom inn eller zoom ut.
- 2 **Videostørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.
- 3 **Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
- 4 **Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp video i mørke omgivelser.
- 5 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 6 **Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.
- 7 **Start optak**
- 8 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.

TIPS



Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.
	Velg Av for å spille inn en video uten lyd.
	Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.
	Velg lager for å lagre videoer.
	Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

Videoopptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og trykk på knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk én gang på  for å starte opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

Videokamera

Når du har spilt inn en video

Videoen du har tatt opp, vises i galleriet. Trykk på  for å vise den nyeste videoen du har tatt opp.



Trykk for å ta opp en ny video med én gang.



Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen **SmartShare**.



Trykk for å sende videoen til andre, eller del den via sosiale nettverk.




Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer.



Trykk for å slette et videoen.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader for datatrafikk hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.


Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.


Egne LG-funksjoner

QuickMemo

Bruk funksjonen **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale, med et lagret bilde eller på gjeldende skjermbilde.

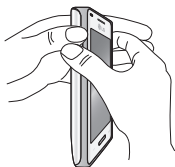


ELLER

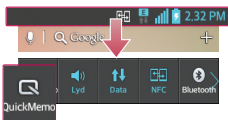

ELLER


Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .

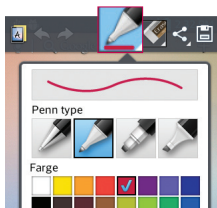

- 1 Åpne QuickMemo-skjermen ved å trykke på tastene for volum opp og volum ned i ett sekund på skjermen du vil ta bilde av.

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Penn type**, **Farge** eller **Slett** og lag et notat.

Egne LG-funksjoner

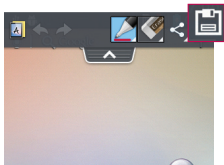







- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Alternativene for QuickMemo er lett tilgjengelige i menyen over skjermen når **QuickMemo** er aktiv.

	Velger om du skal bruke bakgrunnsskjermen.
	Angre eller gjør om.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å sende notatet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i Galleri .



Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo-albumet.


LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen




- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søk etter innhold.
	Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).
	En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.

Egne LG-funksjoner

- Prøv de enkle **Meny**knappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt.
Apps for deg – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.
Innstilling – Konfigurer profil og visning.
Logg inn – Angi ID og passord.
- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

MERK: LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Galleri**.

Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene dine lagres.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **videoer** startes.

Multimedia

Redigere bilder

Når du viser bilder eller videoer, trykker du på **Meny**-tasten  > **Rediger** og bruker de avanserte redigeringsalternativene.

Slette bilder

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .


Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

videoer






Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Videoer**.

Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.




Trykk for å sette videoavspillingen på pause.

	Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
	Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
	Trykk for å styre lydvolümet.
	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Slett** og **Detaljer** vises.

Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).
- Laste ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin
- Motta filer via Bluetooth.

Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).











- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.

Multimedia

- 3 Når du er ferdig med å overføre filer, drar du statuslinjen nedover og trykker på **USB-koblet til > Kun lading**. Nå kan du koble fra enheten.

Spille av musikk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer > Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang.
	Trykk for å finne filene med YouTube
	Trykk for å styre musikkvolumet
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus
	Trykk for å angi modus for tilfeldig avspilling
	Trykk for å angi favoritter
	Trykk for å se gjeldende spilleliste

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detalj** og **Søk** vises.

MERK:


- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reprodusere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-starter**, **Puslepill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

MERK: Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny**-tasten  og velger **Innst.**

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner trykker du på , velger **Utvidet panel** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.
- 5 Når du skal vise historikk, trykker du på ikonet .

Legge til en hendelse i kalenderen





- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 Øverst på skjermen finner du de ulike kalendervisningene (Dag, Uke, Måned, Dagsplan).
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet**, og angi navnet på begivenheten.
- 5 Trykk på **Plassering**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.


- 6 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer**, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK: Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

Sende taleopptaket

- 1 Når du er ferdig med innspillingen, kan du sende lydklippet ved å trykke på .
- 2 Velg mellom **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Notat** og **Meldinger**. Hvis du velger Bluetooth, E-post, Gmail, Notat eller Meldinger, legger du til lydopptaket i meldingen. Deretter kan du skrive og sende meldingen som vanlig.

Jobbliste

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer. Du kan også avinstallere programmer du har installert på enheten.

Polaris Office 4

Polaris Office er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Office 4**.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Nedlastinger**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

FM radio

LG-E610 har en innebygget FM radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt.

Du kan lagre opp til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk Innstillinger

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **FM radio**.
- 2 Trykk på , og velg deretter **Skann**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne. Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

Internett

Internett

Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader for datatrafikk når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Internett**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.



Trykk for å gå en side tilbake.



Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på **Tilbake**-tasten, nemlig at du går en side tilbake.



Trykk for å gå til hjemmesiden.



Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.



Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  → 


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Lagre til Bokmerker** > **OK**.



Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **Meny**  → **Slett all historie**.

Innst.

Åpne menyen Innstillinger

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** eller
På hjemmeskjermen trykker du på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØST OG NETTVERK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

< **WiFi** >

WiFi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Det kan hende at du må angi LG-E610-telefonens MAC-adresse i ruterer for å kunne koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** >  > **Avansert** > **MAC-adresse**.

< **Bluetooth** >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

< **Mobildata** >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< **Anropsinnstillinger** >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Faste nummer – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Lagre ukjente nummer – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Mobilsvar – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Avviste nummer – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg **Oppsett for anropsavvisning** eller **Liste for anropsnummer**.

Avvise med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Av/på-knappen avslutter samtaler – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inkludert **Siste samtale**, **Utgående anrop**, **Mottatte anrop** og **Mottatte anrop**.

Generelle innstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

AnropsID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< Mer... >

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Portabelt WiFi tilgangspunkt – Gjør at du kan dele mobilnettverk via Wi-Fi og konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

Innst.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

NFC overføring – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

ENHET

< Lyd >

Lyd profiler – Velg **Lyd**, enten **Bare vibrer** eller **Stille**.

Volumer – Du kan administrere volumet for ringetoner, varsler, tilbakemeldinger og system, musikk, video, spill og andre medier.

Angi periode for lydstyring – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

Ringetone med vibrering – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.

Telefonringetone – Angi standardringetone for anrop.

Meldingslyder – Angi standardringetone for varsler.

Tastetoner for tastatur – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

Berøringslyder – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

Skjermlåskyder – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp

skjermen.

< Skjerm >

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

Roter skjermen automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Fonttype – Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

Fronttastelys – Angi varighet for lysdiodene på forsiden.

< Hjemmeskjerm >

Velg et bakgrunnsbilde for hjemmeskjermen. Du kan velge **Animasjon, Skjermeffekt** eller **Bakgrunn**. Angi **Rull skjerm bilde sirkulært** eller **Start backup & tilbakestilling**.

< Lås skjerm >

Velg skjerm lås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen, Swipe, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Bakgrunn – Angi bakgrunnsmotiver for låst skjerm fra Galleri eller Bakgrunnsgalleri.

Klokke & Snarveier – Tilpass klokker og snarveier på låst skjerm.

Eierinfo – Viser eierinfo på låst skjerm.

Tidslås – Angi tiden før låsen aktiveres.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjerm lås ved å trykke på strømknappen.

< Lager >

INTERNALGRING – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

SD-KORT – Vis hvor mye av det eksterne lageret som er brukt.

< Strømsparer >

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene.

<Programmer>

Vise og styre programmer.

PRIVAT

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Lokaliseringstilgang >

Tilgang til min lokalisering – Hvis du velger plassering for Wi-Fi og mobilnettverk, kan telefonen beregne hvor du befinner deg. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

GPS-satellitter – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

Wi-Fi & mobile nettverk plasseringer – Gjør at programmer kan bruke data fra kilder som Wi-Fi og mobile nettverk til å beregne telefonens omtrentlige posisjon.

< Sikkerhet >

Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

Synlig skrivning av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Store-programmer.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis – Fjern alle sertifikater.

< **Språk og input** >

Bruk innstillingene for **Språk og input** til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< **Sikkerhetskopier/tilbakestilling** >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Sikkerhetskopikonto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

< **Dato og tid** >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< **Tilgjengelighet** >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med flere programtillegg.

< PC-tilkobling >

USB Tilkoblingstype – Angi ønsket modus: **Kun lading**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-deling via USB**, **LG programvare** eller **Kamera (PTP)**.

Be om tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp – Hjelp for USB-tilkobling.

PC Suite – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling.

Hjelp – Hjelp for LG-programvare.

< Utvikleralternativer >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet. Utvikleralternativer anbefales bare for avanserte brukere.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopierte programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopierte og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopierte, opprette og redigere notater på enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > velg modell**, eller gå til **Support > Mobile (Mobil) > velg modell**.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere.

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Listen **USB Tilkoblingstype** vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet> Import til enhet > Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innst. > Om telefonen > Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.**

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. Du bør derfor sikkerhetskopiere alle viktige data før oppdatering av programvaren. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren.

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter



Stereoheadset



Kort
startveiledning



Datakabel



Batteri



LG Tag +-
klistremerke



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater.
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontroller filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.

Problemløsning


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen sfor å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



Vanlige spørsmål

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssette, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Derfor vil du ikke kunne høre på musikk på andre hodetelefoner som er koblet til.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny-tasten  og deretter Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen min viser ikke mottakstidspunkt for meldinger som er mer enn 24 timer gamle. Hvordan kan jeg endre dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon MicroSD-kort	Hva er den maksimale størrelsen for støttede minnekort?	Minnekort på 32 GB er støttet.



Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon-ikonet . 2. Tast nummeret, og trykk på Meny-tasten . 3. Trykk på Legg til 2 sekunders pause eller Legg til vent.
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Systeminnstillinger > Lås skjerm.3. Trykk på Velg skjermlås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	<p>Hvis du har glemt mønsteret:</p> <p>Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.</p> <p>Merk: Hvis du utfører en fabrikkjenoppretting, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</p> <p>Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av strømmen. 2. Trykk og hold på av/på-/låsetast + tast for volum ned + Hjem-tast. 3. Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe opp alle tastene. <p>La telefonen ligge i ro i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.</p>
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny -tasten  og deretter på Systeminnstillinger . 2. Trykk på Språk og input > Språk . 3. Trykk på ønsket språk.
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny -tasten  . 2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm . 3. Under Skjerminnstillinger trykker du på Skjermsparer . 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og 3G	Når både Wi-Fi og 3G er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for 3G eller Wi-Fi øverst på skjermen.

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Innstillinger for app > LASTET NED. 3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	<p>Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på og hold en sang i en bibliotekliste. I menyen som åpnes, trykker du på Angi som ringetone. 2. Velg sangen som ringetone på skjermen for å stille vekkerklokken.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



DANSK

Brugermanual

- Skærmvisninger og illustrationer kan variere fra dem, du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug5

Vigtig bemærkning13

Lær din telefon at kende18

Oversigt over telefon18

Installation af SIM-kortet og batteriet20

Opladning af telefonen21

Reducering af batteriforbruget23

Brug af hukommelseskortet24

Sådan låser og oplåser du skærmen26

Din Startskærm27

Tip til touchskærmen27

Startskærm28

Oversigt over startskærm28

Navigation i startskærme29

Navigation i programmenuen29

Navigation i undermenuerne29

Tilpasning af skærmen30

Tilpasning af startskærmen30

Ændring af startskærmens baggrund ...31

Oprettelse af genveje på startskærmen .31

Tilpasning og fjernelse af Widgets på startskærmen32

Tilpasning af skærmen Programmenu ...33

Vende tilbage til nyligt anvendte

programmer33

Notifikationer33

Træk ned for at se notifikationer og

indstillinger34

Lynindstillinger34

Indikatorikoner på statusbjælken35

Skærmtastatur36

Indtastning af bogstaver med

accenttegnet37

Konfiguration af en Google-konto38

Tilslutning til netværk og enheder39

Wi-Fi39

Tilslutning til Wi-Fi-netværk39

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et

Wi-Fi-netværk39

Bluetooth40

Deling af din telefons dataforbindelse ...41

Brug af Wi-Fi Cast43

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via

SmartShare43

Brug af SmartShare44

Pc-forbindelser via et USB-kabel45

Opkald48

Foretagelse af opkald48

Opkald til dine kontakter48

Besvarelse eller afvisning af et opkald ...48

Justering af opkaldslydstyrken49

Foretagelse af et andet opkald49

Visning af dine opkaldslogs49

Opkaldsindstillinger50

Kontakter51

Søgning efter en kontakt51

Tilføjelse af en ny kontakt51

Favoritkontakter51

Oprettelse af en gruppe	52	LG SmartWorld	67
Importer eller eksporter kontakter.....	52	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen	67
Beskeder	53	Sådan bruger du LG SmartWorld	67
Afsendelse af en besked	53	Multimedie	69
Forgrenet felt	54	Galleri.....	69
Ændring af dine beskedindstillinger	54	Visning af billeder	69
E-mail.....	55	Afspilning af videoer.....	69
Administration af en e-mail-konto.....	55	Redigering af fotos.....	70
Arbejde med kontomapper.....	55	Sådan slette du billeder.....	70
Oprettelse og afsendelse af en e-mail....	56	Sådan opretter du et baggrundsbillede..	70
Kamera.....	57	Videoer	70
Lær søgeren at kende.....	57	Afspilning af en video.....	71
Brug af avancerede indstillinger.....	58	Musik	71
Sådan tages et hurtigt foto	59	Føj musikfiler til din telefon.....	71
Når du har taget fotoet.....	60	Sådan overfører du musik ved hjælp af	
Visning af gemte fotos	61	Medie sync (MTP)	72
Videokamera.....	62	Afspilning af en sang	72
Lær søgeren at kende.....	62	Værktøjer	74
Brug af avancerede indstillinger.....	63	Indstilling af alarm.....	74
Optagelse af en lynvideo.....	63	Brug af lommeregneren	74
Efter optagelse af en video	64	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen	74
Visning af gemte videoer	64	Diktafon.....	75
Justering af lydstyrken ved visning af en video	64	Optagelse af en lyd eller stemme.....	75
LG unik funktion	65	Afsendelse af stemmeoptagelsen	75
QuickMemo funktion.....	65	Jobliste.....	76
Brug af indstillingerne for QuickMemo...66		Polaris Office 4	76
Visning af den gemte QuickMemo	66	Stemmesøgning	76
		Downloads	76

Indholdsfortegnelse

FM-radio	77
Søgning efter stationer	77
Internettet	78
Internet.....	78
Brug af internetværktøjslinjen	78
Visning af internetsider.....	78
Sådan åbner du en side	79
Stemmestyret søgning på internettet.....	79
Bogmærker	79
Historie	79
Indstillinger	80
Adgang til menuen Indstillinger.....	80
TRÅDLØS OG NETVÆRK.....	80
ENHED.....	82
PERSONLIG.....	84
SYSTEM.....	86
Pc-software (LG PC Suite).....	87
Opdatering af telefonprogrammer	90
Opdatering af telefonprogrammer	90
Om denne brugervejledning	92
Om denne brugervejledning.....	92
Varemærker	93
Tilbehør	94
Fejlfinding	95
Ofte stillede spørgsmål	99

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl.

Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-E610 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,904 W/kg (10 g) og 0,639 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få

- elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
 - Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
 - Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
 - Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
 - Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
 - Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
 - Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
 - Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
 - Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
 - Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
 - Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
 - Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
 - Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystblommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.

- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-E610** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

BEMÆRK: Med Android-ecosystem fungerer visse tilgængelige Play Butikprogrammer kun korrekt med telefoner med en særlig skærmopløsning. Bemærk venligt, at visse programmer i Play Butik måske ikke er tilgængelige til din telefon på grund af et LCD-opløsningskrav, der ikke matcher din telefon. Derudover skal du bemærke, at tredjepartsprogrammer med programmeringsfejl kan forårsage unormale funktioner i din telefon.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid


Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladninger ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.


Vigtig bemærkning

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveaet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem


ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lås skærm** fra ENHED > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Der åbnes et skærmbillede, som fører dig gennem oprettelsen af oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel: Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.



ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen **Glemt mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup-PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

Vigtig bemærkning

BEMÆRK: Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemmt dit oplåsningsmønster.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk telefonen.
- 2 Tryk på og hold **Tænd/sluk-Lås/Lås op-tasten + Lydstyrke ned-tasten + Hjem-tasten** nede.
- 3 Slip alle taster, når LG-logoet vises på skærmen.




ADVARSEL



Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.

6. Åbning og skift af programmer


Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** under kategorien ENHED > **KREDSLØB**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

BEMÆRK: Hvis du vil multitaske, skal du trykke på tasten Hjem  for at skifte til et andet program, mens du bruger et program. Dette stopper ikke det tidligere program i at køre i baggrunden på enheden. Sørg for at trykke på tasten Tilbage  for at gå ud af et program efter at have brugt det.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** under ENHED for at kontrollere lagermediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Der vil blive vist en liste over USB-forbindelsestyper på telefonens skærm, Vælg valgmuligheden **Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.

8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen. Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.


9. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den: Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke din telefon.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Øversigt over telefon

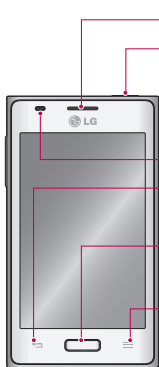

Øresnegl

Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.

Nærhedssensor

Tasten Tilbage.

Vender tilbage til den forrige skærm.

Tasten Hjem

Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

Tasten Menu

- Kontroller, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.



ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.



ADVARSEL

I højtalerilstanden (Håndfri tilstand) kan højtalerlyden være høj, så for at undgå høreskader, må du ikke placere håndsættet tæt på dit øre, mens du bruger højtalerilstand.



Tænd/sluk-Lås/Lås op-tast

Headsetstik



Lydstyrketaster

- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af en sang: Indstiller kontinuerligt lydstyrken

TIP! QuickMemo funktion

Tryk på tasterne Lydstyrke op og Lydstyrke ned, og hold dem nede i ét sekund for at bruge funktionen QuickMemo.




Mikrofon

Opladnings-/USB-port



Batteridæksel

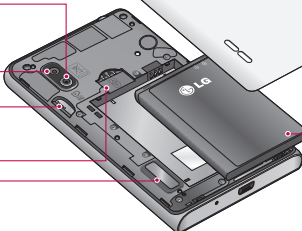

Blitz

Kameraobjektiv

Stik til microSD-kort

Stik til SIM-kort
Højtaler

Batteri


ADVARSEL

- Denne del omgiver batterirummet. Undlad at åbne bagdækslet.
- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan komme i gang med at udforske din nye telefon, skal du starte med at opsætte den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med pegefingeren som vist i figuren.

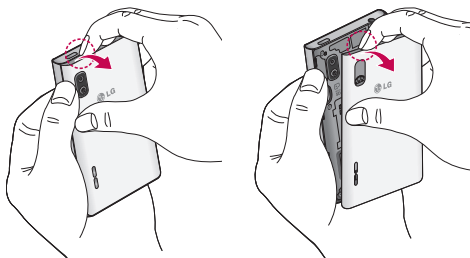

- 2 Skub SIM-kortet ind i stikket som vist i figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på SIM-kortet vender nedad.

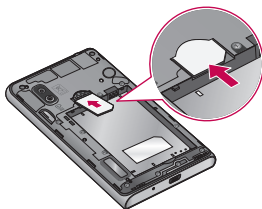

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

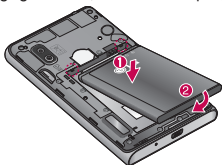

- 4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).



Opladning af telefonen


Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

Lær din telefon at kende

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre langsom opladningen af batteriet, eller at der vises en pop-up-meddelelse om forsinkelsen. Ikke-godkendte opladere og kabler kan resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

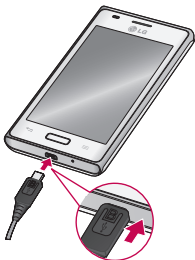

BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- BEMÆRK: Undlad at åbne batteridækslet, mens telefonen oplades.
- Når batteriet er ved at løbe tør, udsender enheden en advarselstone og viser en meddelelse om, at batteriniveauet er lavt.
- Hvis batteriet er helt afladet, kan enheden ikke tændes med det samme, når opladeren tilsluttes. Lad det tomme batteri oplade i et par minutter, før du tænder enheden.

BEMÆRK:

- Hvis du bruger flere programmer samtidig, netværksprogrammer eller programmer, der skal bruge en forbindelse til en anden enhed, tømmes batteriet hurtigt. For at undgå at miste forbindelsen til netværket eller at strømmen afbrydes midt i en dataoverførsel, skal du altid oplade batteriet, før du bruger disse programmer.
- Enheden kan bruges, mens den oplader, men det kan tage længere tid at oplade batteriet helt.
- Hvis enheden har en ustabil strømforsyning under opladning, virker touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du frakoble opladeren fra enheden.
- Når den oplader, kan enheden blive varm. Dette er normalt og påvirker ikke enhedens levetid eller ydeevne. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, stopper opladeren muligvis med at oplade.

Når opladningen er fuldført, skal du fjerne enheden fra opladeren. Frakobl først opladeren fra enheden, og fjern den derefter fra stikkontakten. Fjern ikke batteriet, før du fjerner opladeren. Dette kan beskadige enheden.

BEMÆRK: For at spare energi skal du frakoble opladeren, når den ikke er i brug. Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges, for ikke at spilde strøm. Enheden skal være i nærheden af stikkontakten, mens den oplades.

Reducering af batteriforbruget

Enheden har indstillinger, som kan hjælpe dig med at spare batteristrøm. Ved at tilpasse disse indstillinger og deaktivere funktionerne i baggrunden kan du bruge enheden i længere tid mellem opladningerne:

- Aktiver strømsparetilstand.
- Hvis du ikke bruger enheden, skal du skifte til dvaletilstand ved at trykke på Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten.
- Luk unødvendige programmer ved hjælp af joblisten.

Lær din telefon at kende

- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af programmer.
- Reducer timeout for skærm.
- Reducer skærmens lysstyrke.

Brug af hukommelseskortet


Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHC™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** under kategorien ENHED > **Demonter SD-kort** > **OK**.

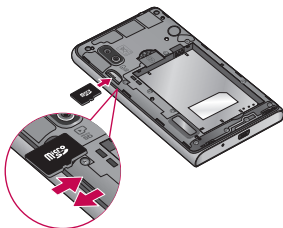

BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Da enheden bruger FAT32, er den maksimale størrelse for enhver given fil 4 GB.


ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.


- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul ned, og tryk på **Apps > Lagring** på fanen ENHED.
- 3 Tryk på **Demonter SD-kort**, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort > Slet SD-kort > Slet alt**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.


Lær din telefon at kende

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på tasten **Tænd/sluk-Lås/lås op**  for at låse telefonen op.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

TIP! Hvis du vil vække telefonen, kan du som alternativ bruge tasten Hjem mens skærmen er slukket.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

Tryk og hold – Tryk og hold på et element på skærmen ved at røre det uden at løfte fingeren, indtil der sker en handling. For at åbne en kontakts tilgængelige indstillinger skal du f.eks. trykke på og holde kontakten på kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbnes.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en internetside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du har taget et billede (med kameraet), og når du bruger kort.

Klem for at zoome – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Oversigt over startskærm

Hovedstartskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programikoner, genveje, mapper eller widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardsiden, og du kan få adgang til den fra enhver menu ved at trykke på tasten **Hjem**.

Du kan få vist menuikoner nederst på startskærmen. Med menuikonerne får du adgang til de funktioner, du bruger mest, med et enkelt tryk.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist berøringstastaturet, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.


 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne meddelelsesmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Apps** nederst på skærmen. Dette viser alle de programmer, du har installeret. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Navigering i startskærme.


Din telefon har flere startskærme. Hvis du ønsker det, kan du placere forskellige programmer på forskellige startskærme.

- 1 På hovedstartskærmen skal du stryge en finger hen over skærmen i en vilkårlig retning. Hovedstartskærmen er placeret i midten af startskærmene.

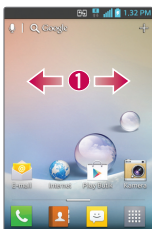

Navigering i programmenuen


Telefonen har til at starte med flere programmener. Følg disse trin for at navigere i programmener-skærbillederne:

- 1 Tryk på  på startskærmen. Den første programmener vises.
- 2 Stryg til venstre eller højre på skærmen for at få adgang til andre menuer.
- 3 Tryk på et af programikonerne.

Navigering i undermenuerne

Undermenuerne er tilgængelige, når du er på et startskærbillede, eller du har valgt en funktion eller et program som f.eks. Telefon, Kontakter, Beskeder eller Internet.

- 1 Tryk på . Der vises en undermenu nederst på telefonens skærm.
- 2 Tryk på en indstilling.

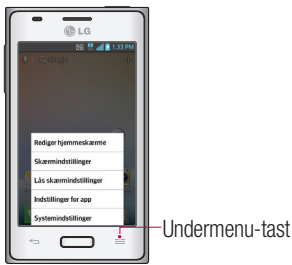

Tilpasning af skærmen

Du kan tilpasse din startskærm ved at gøre følgende:

- Tilpasning af startskærmen
- Ændring af baggrunde
- Oprettelse af genveje
- Oprettelse af programmapper på startskærmen
- Tilpasning og fjernelse af Widgets på startskærmen
- Tilpasning af skærmen Programmenu

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje elementer med hurtig adgang, som f.eks. genveje til et program, widgets, eller ved at ændre baggrundsbilledet.

Sådan tilføjes genveje til programmer eller widgets på startskærmen:

- 1 Vælg en placering (paneler på startskærmen) for at tilføje et element ved at stryge startskærmen fra venstre til højre eller modsat.
- 2 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 3 Tryk på den type element, du vil føje til skærmen: **Apps**, **Downloads**, **Widgets** eller

Wallpapers.

- 4 Tryk på den ønskede app eller widget.
- 5 Et nyt ikon vises på startskærmen. Hvis du vil placere det på et andet panel, skal du trykke på det for at trække det til den ønskede placering og derefter fjerne fingeren fra skærmen.

TIP! Hvis du vil tilføje et forudindlæst program eller et program, du har downloadet fra Play Store, til startskærmen, skal du blot trykke og holde på det ikon, du ønsker, på skærmen Programmer og trække det til den ønskede startskærm.

NOTE: Hvis der ikke er ledig plads på et bestemt panel på startskærmen, skal du slette eller fjerne nogle elementer, inden du kan tilføje et andet element. I dette tilfælde har du mulighed for at skifte til et andet panel på startskærmen.

Ændring af startskærmens baggrund

Du kan ændre baggrunden på startskærmen ved at følge disse trin:

- 1 På startskærmen skal du trykke og holde nede på et tomt sted på skærmen.
- 2 Tryk på **Widgets** og vælg den ønskede widget.



Oprettelse af genveje på startskærmen

Genveje er anderledes end de aktuelle startskærm-widgets, som kun starter et program. Genveje aktiverer en funktion eller handling eller starter et program.

BEMÆRK: Hvis du vil slette en genvej fra en startskærm til en anden, skal den først slettes fra det aktuelle skærmbillede. Naviger til det nye skærmbillede, og tilføj derefter genvejen.

Din Startskærm

Tilføjelse af en genvej fra Programmenu

- 1 Tryk på  for at gå til hovedstartskærm, hvis den ikke allerede er valgt.
- 2 Naviger til den ønskede startskærm.
- 3 Tryk på  for at få vist dine nuværende programmer.
- 4 Rul gennem listen, og find det ønskede program.
- 5 Tryk og hold nede på programikonet. Derved oprettes en genvej for det valgte ikon, og fanen **Apps** lukkes.
- 6 Mens du stadig holder skærmikonet nede, skal du placere det på den aktuelle side. Når dette er gjort, skal du slippe skærmen for at låse den nye genvej i sin nye position på det aktuelle skærbillede.

Fjernelse af en genvej

- 1 Tryk på  for at aktivere startskærmen.
- 2 Tryk og hold nede på den ønskede genvej. Derved frigøres den fra sin placering på det aktuelle skærbillede.
- 3 Træk ikonet hen over ikonet **Fjern** , og giv slip på det.

Oprettelse af programmapper på startskærmen

Hvis du ønsker det, kan du oprette programmapper, som indeholder programmer, der ligner hinanden.

- 1 Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner. Gentag dette trin, eller tryk på **Mappe**-ikonet  + ikonet, hvorefter du kan kombinere flere programikoner i en mappe.

Tilpasning og fjernelse af Widgets på startskærmen

Widgets er selvstændige programmer, som enten findes på fanen Widgets eller på hovedstartskærmen eller de udvidede startskærme. I modsætning til en genvej vises et widget som et program på skærmen.

Tilføjelse af et widget

- 1 Naviger til den ønskede startskærmside fra hovedstartskærmen.



- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på fanen **Apps** > **Widgets** øverst på skærmen.
- 4 Tryk og hold nede på et widget for at placere det på det aktuelle skærmbillede.

Fjernelse af et widget

- 1 Tryk og hold nede på et widget, indtil du kan flytte det rundt på skærmen.
- 2 Træk widget-ikonet hen over ikonet **Fjern** , og giv slip på det.

BEMÆRK: Det pågældende widget slettes ikke ved denne handling – det fjernes blot fra den aktuelle startskærm.

Tilpasning af skærmen Programmenu

- 1 Tryk på  på hovedstartskærmen.
- 2 Tryk på fanen **Apps** øverst på skærmen, eller gå til skærmen Programmenu, hvis den ikke allerede er valgt.
- 3 Tryk på  for at tilpasse skærmen Programmenu ved hjælp af menuindstillingerne **Søg**, **Sorter efter**, **Nulstil**.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til den forrige skærm.


Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder som download af video. Fra notifikationspanelet kan du se din telefons aktuelle status og ventende notifikationer.

Din Startskærm

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens system-ikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

BEMÆRK: Mængden af valgmuligheder kan variere fra område til område og afhænge af servicebyder.

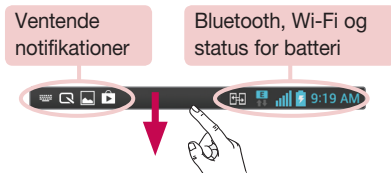

Træk ned for at se notifikationer og indstillinger


Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. For at lukke panelet med notifikationer skal du trække op i bjælken i bunden af skærmen.

Lynindstillinger

Brug Lynindstillinger for nemt at slå funktioner som Wi-Fi til og fra, styring af skærmens lysstyrke mv. For at komme til Lynindstillinger skal du trække ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer og trække i eller trykke på den indstilling, du ønsker.

For at flytte rundt på Lynindstillinger på notifikationspanelet.

Tryk på . Du kan derefter tjekke og flytte rundt på emner i notifikationspanelet.

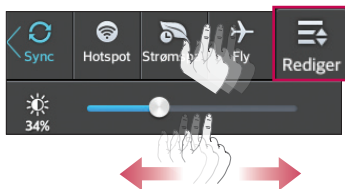

Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.





















Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet USIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang

Ikon	Beskrivelse
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Downloader data
	Uploader data
	GPS henter

Din Startskærm

	Parker opkald		Modtager placeringsdata fra GPS
	Højtaler		Data synkroniseres
	Mistet opkald		Ny Gmail
	Bluetooth er tændt		Ny besked
	Systemadvarsel		Sang afspilles
	Alarm er indstillet		Telefonen er koblet til en pc via et USB-kabel eller USB-modem er aktivt
	Ny telefonbesked		Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Ringetonen er slukket		Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive
	P2P er aktiv		NFC er aktiveret

Bemærk: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

  Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærm billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Apps** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobil

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Indstil **Wi-Fi** til **TIL**, og start scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth


Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** på fanen **TRÅDLØS OG NETVÆRK**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg efter enheder** for at se enhederne i Bluetooth-rækkeviden.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen. Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > indstil **Bluetooth** til Til , og tryk på **Gør enheden synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synligheds-timeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i notifikationskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Wi-Fi-hotspot:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Mere ...** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Wi-Fi-hotspot** > vælg de indstillinger, du vil tilpasse.

Tilslutning til netværk og enheder

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 På startskærmen tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Mere ...** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Sørg for, at **Wi-Fi-hotspot** er markeret.
- 4 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre **Netværkets SSID** (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 5 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

Brug af Wi-Fi Cast

Du kan dele musik, billeder og videointhold med brugere, der benytter Android-telefoner, som har forbindelse til det samme Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk.

Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > tryk på  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Tryk på afkrydsningsfeltet Wi-Fi Direct for at aktivere funktionen.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- 4 Tryk på **Tilslut**.

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk for Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de fundne enheder vises i den rækkefølge, de registreres. Du kan vælge en bestemt enhed at dele multimediedata med via SmartShare.

BEMÆRK: Wi-Fi Direct kan ikke aktiveres, mens andre Wi-Fi-funktioner anvendes.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > tryk på  > **Wi-Fi Direct**.
 - 2 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- OPRET GRUPPE** – Tryk her for at aktivere gruppeejerstatus, der tillader, at tidligere anvendte Wi-Fi-enheder kan oprette forbindelse ved at scanne din telefon. I dette tilfælde skal du indtaste den adgangskode, der er angivet under **Adgangskode**.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK: Når din telefon bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-forbindelsen giver ikke adgang til internettet. Der opkræves muligvis ekstra betaling ved brug af og oprettelse af forbindelse til online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Brug af SmartShare

Du kan bruge din telefon til at tillade deling af filer med medieindhold på netværket med andre afspillere.

- 1 Tryk på , og vælg derefter **SmartShare** .

 - Enheden skal have forbindelse til et Wi-Fi-netværk. Ellers åbnes et nyt vindue, hvor du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk.

- 2 Fra: Angiv et bibliotek for at få vist en indholdsliste.
 - Hvis der er en tidligere forbundet enhed, vises denne enheds indholdsliste.
- 3 Til: Angiv en afspiller til afspilning af indholdsfilerne.
 - Du kan kun afspille filerne på de understøttede enheder, f.eks. DLNA-kompatible tv- og pc-enheder.
 - Tryk på  for at søge efter tilgængelige enheder igen.
- 4 Vælg en indholdsfil, du vil afspille, på indholdslisten.
 - Tryk på en indholdsfil, og hold den nede for at afspille den eller for at få vist oplysninger om den.
 - Tryk på menuknappen for at afspille, uploade/downloade eller angive den eller for at få vist Hjælp.
- 5 Upload/download indholdsfiler til/fra indholdslisten.
 - Du kan uploade de indholdsfiler, der er gemt på telefonen, til andre enheder.
 - Du kan downloade indholdsfiler, der er gemt i et eksternt bibliotek, til telefonen.
 - Status på download-/upload-processen vises på meddelelseslinjen.

- De indholdsfiler, der uploades eller downloades, gemmes i mappen **SmartShare**.
- 6** Aktiver **DMS** i menuen **Indstilling**.
- **Synlig**: gør din telefon synlig for andre DLNA-kompatible enheder.
 - **Enhedsnavn**: bruges til at angive det navn og ikon, der vises på andre enheder.
 - **Accepter altid anmodning**: accepterer automatisk anmodninger fra andre enheder om at dele indholdsfiler.
 - **Modtager filer**: giver andre enheder tilladelse til at uploade filer til din telefon.
 - **MIT DELTE INDHOLD**: giver dig mulighed for at angive mediefiltyper, du vil dele.

BEMÆRK:

- **Med DMS (Digital Media Server)** kan du dele indholdsfiler på telefonen med andre enheder, som har forbindelse til det samme netværk. Med DMC-funktionen (Digital Media Controller) kan du få vist og styre (afspilning/stop) indholdsfiler på andre digitale enheder. Du kan også afspille indholdsfiler, som er gemt på andre enheder, på din telefon ved hjælp af DMP (Digital Media Player).
- Du kan kun afspille indholdsfiler i de formater, som understøttes af DMR. Visse indholdsfiler kan muligvis ikke afspilles afhængigt af den anvendte DMR.
- Funktionen til upload eller download understøttes muligvis ikke afhængigt af den anvendte DMS.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand. Når du slutter enheden til en pc, kan du overføre data direkte til og fra din enhed og bruge pc-softwaren (LG PC Suite).

Tilslutning til netværk og enheder


Synkroniser din telefon med din computer

Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere pc-softwaren (LG PC Suite) på din pc. Download programmet fra LG's websted (www.lg.com).

- 1 Brug USB-datakablet til at slutte telefonen til din pc. Listen over USB-tilslutningstyper vises. Vælg LG-software.
- 2 Kør LG PC Suite-programmet på din pc. Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til pc-softwaren (LG PC Suite).

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en pc. Den installeres automatisk, når du installerer LG PC Suite-softwaren.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Tryk på fanen  > **Apps** > **Indstillinger** > **PCforbindelse** > **USB Forbindelsestype**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.

- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
- 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
- 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
- 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
- 6 Start synkronisering.





- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktilisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på  den kontakt, du vil ringe op til..

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald. Når skærmen er låst op, skal du blot trykke på ikonet for at besvare.

Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

Hold og træk ikonet **Afvis med besked** fra bunden, hvis du vil sende en besked.






TIP! Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på tasten **Menu** > **Tilføj opk.** og ringe til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller tasten **Hjem** og så skubbe notifikationslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu** , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle optagede elementer.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på  .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu** . Tryk på **Føj til kontakter > Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.



Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen  og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på tasten **Menu**  . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone til den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Importer eller eksporter kontakter



Du kan importere/eksportere filer (i .vcf-format) mellem en lagringsenhed (internt lager/hukommelseskort) eller et SIM- eller USIM-kort og din enhed.

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Importer/Eksporter**.
- 3 Vælg den ønskede indstilling for import/eksport. Hvis du har mere end én konto, skal du vælge den konto, som du vil føje kontakten til.
- 4 Vælg de kontaktfiler, du vil importere/eksportere, og vælg **Importer** for at bekræfte.


Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

Afsendelse af en besked


- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.


BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg mellem **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kasser**.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at føje den ønskede fil til din besked.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Ulæste beskeder (SMS, MMS) er placeret øverst. Og de øvrige, som er udvekslet med en anden part, kan vises i kronologisk orden, så du får et overblik over samtalen.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** på startskærmen, tryk på , og tryk derefter på **Indstillinger**.

E-mail



Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto



Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Tilføj konto**.



Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger**.

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på den konto, du ønsker at fjerne > **Fjern konto** > **OK**.




Arbejde med kontomapper

Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på feltet **Cc/Bcc** for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på .


Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de beskeder, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende beskeder, vises udbakken på skærmen **Konti**.

TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

Kamera

For at åbne programmet Kamera, tryk på **Kamera**  på startskærmen.

Lær søgeren at kende

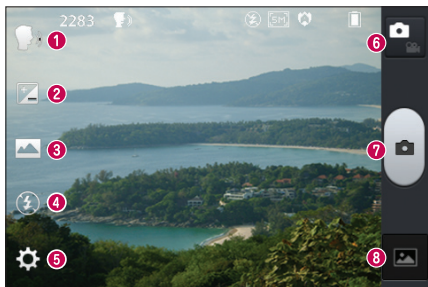












- 1 Cheese funktion** – Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
- 2 Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
- 3 Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.
- 4 Blitz** – Giver dig mulighed for at indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.
- 6 Videotilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.
- 7 Sådan tages et foto**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.






BEMÆRK:

- Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder at tage billeder.
- Den ledige hukommelse kan afvige afhængigt af optagelsesscenen eller -forholdene.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.


	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Zoom ind eller zoom ud.
	Auto: Får kameraet til at fokusere automatisk. (Kameraet fokuserer kontinuerligt på genstandene på billedet). Ansigtssporing: Kameraet registrerer og fokuserer automatisk på ansigter.
	Vælg billedopløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Vælger en lukkerlyd.

	<p>Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.</p> <p>BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.</p>
	Viser dig automatisk det billede, du lige har taget.
	Vælg lager for at gemme billeder.
	Nulstil alle kameraets standardindstillinger.
	Tryk her, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

TIP!

- Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk med fingeren på motivet fra skærmen, hvorefter der vises en fokusboks på det berørte område.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på ikonet **Optag**  for at tage billedet. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.

Når du har taget fotoet

Tryk på  for at se det sidste foto, du har taget.

	Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.
	Tryk for at dele dit foto ved hjælp af SmartShare -funktionen.
	Tryk for at tage et nyt billede med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk her for at slette fotoet.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-meddelelser under roaming.

Tryk på tasten Menu  for at åbne alle avancerede indstillinger.

Indstil billed som – Tryk for at bruge billedet som **Billede af kontaktperson**, **Wallpaper på startskærm** eller **Wallpaper på låseskærm**.

Flyt – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

Kopier – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre – Roter til venstre eller højre.

Beskær – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

Rediger – Åbn og rediger fotoet.

Slideshow – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

Detaljer – Få flere oplysninger om indholdet.


Visning af gemte fotos

Du kan gå ind på dine gemte billeder, når du er i kamera-tilstand. Tryk blot på ikonet Galleri  for at få vist galleriet.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

Videokamera

Lær søgeren at kende

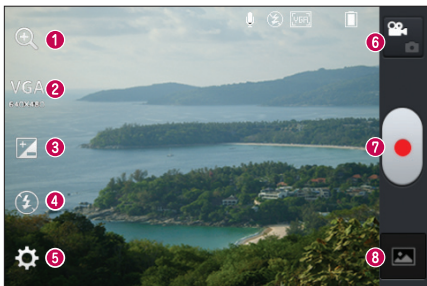









- 1 Zoom** – Zoom ind eller zoom ud.
- 2 Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
- 3 Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på videoen.
- 4 Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du optager en video i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Kameratilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.
- 7 Start optagelse**
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

TIP!



Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.


	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg den farvetone, der skal bruges til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester.
	Vælg Fra for at optage en video uden lyd.
	Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.
	Vælg lager for at gemme videoer.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og tryk på knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk en gang på  for at starte optagelse.
- 5 Der vises et rødt lys i søgerens øverste hjørne med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.

Videokamera

Efter optagelse af en video

Den video, du har optaget, vises i Galleri. Tryk på  for at få vist den video, du sidst har optaget.



Tryk for at optage en ny video med det samme.



Tryk for at dele din video ved hjælp af **SmartShare**-funktionen.



Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.




Tryk for at få vist et galleri med dine gemte videoer.



Tryk her for at slette videoen.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Visning af gemte videoer

- 1 I søgeren skal du trykke på .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.


Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

LG unik funktion


QuickMemo funktion

Brug **QuickMemo**-funktionen praktisk og effektivt, opret notater under et opkald, med et gemt billede eller på det aktuelle skærbillede.

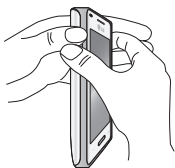


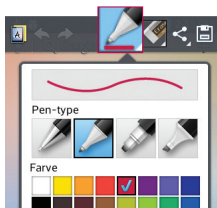
- 1 Åbn skærmen QuickMemo ved at trykke på tasterne til lydstyrke Op og Ned i ét sekund på den skærm, du gerne vil optage.

ELLER

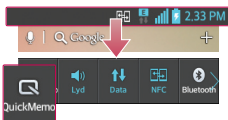


ELLER


Tryk på og træk statuslinjen nedad, og tryk på .



- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type**, **Farve**, **Slet** og opret et notat.

LG unik funktion

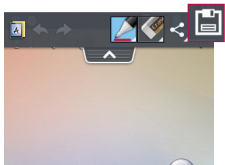







- Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Det er nemt at benytte valgmulighederne i QuickMenu, når du bruger **QuickMemo**-funktionen.

	Slår baggrundsskærm til og fra.
	Fortryd eller omgør.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i Galleri .



Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen



- 1 Tryk på  >fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at åbne **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.

	Søg i indhold.
	Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).
	Liste over indhold, der er downloadet/skal opdateres.

- Prøv de brugervenlige **Menu**-knapper til hurtigt at finde det, du søger efter.

Apps for dig – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.

Indstilling – Angiv profil og visning.

Log på – Angiv dit id og din adgangskode.

LG unik funktion

- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

BEMÆRK LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediafiler som billeder og videoer.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**.

Åbner en liste med katalogbjælker, der indeholder dine multimediafiler.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.


Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet **Videoer** starter.



Multimedie

Redigering af fotos

Når du får vist et foto, skal du trykke på **Menu**-tasten  > **Rediger** for at bruge de avancerede redigeringsfunktioner.

Sådan slette du billeder

Brug en af de følgende metoder:

- Når du er i en mappe, skal du trykke på  og vælge fotos/videoer ved at markere dem og derefter trykke på **Slet**.
- Når du får vist et foto eller en video, trup på .


Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, skal du trykke på tasten **Menu**  > **Indstil billed som** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.







Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Videoer**.

Afspilning af en video

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Videoer**.


2 Vælg den video, du vil afspille.

	Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.
	Tryk her for at genoptage videoafspilningen.
	Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.
	Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.
	Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.
	Tryk her for at ændre videoskærmens format.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Slet**, **Detaljer** vises.

Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Musik**.

Føj musikfiler til din telefon


Start med at overføre musikfiler til din telefon:



- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.

Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en ekstra harddisk på din computer. Klik på disken for at få den vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 3 Når du er færdig med at overføre filer, skal du trække ned i statusbjælken, og trykke på **USB tilsluttet > Kun opladning**. Du kan nu på sikker vis frakoble din enhed.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Apps > Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på playlisten.
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.
	Tryk for at finde filerne med YouTube
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk for at aktivere gentagelsestilstand
	Tryk for at aktivere blandet tilstand.
	Tryk for at angive favoritter.
	Tryk for at få vist den aktuelle playliste.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national copyrightlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.




I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibration**, **Alarmtone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærm billedet med alarmliste, skal du trykke på tasten **Menu**  og vælge **Indstillinger**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , vælge **Avanceret panel** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.
- 5 Du kontrollerer historikken ved at trykke på ikonet .

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 I skærmens øverste højre hjørne kan du finde de forskellige oversigtstyper for kalenderen (Dag, Uge, Måned, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn** og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.


- 6 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon


Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo** eller **Beskeder**. Når du vælger Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Memo eller Beskeder, tilføjes stemmeoptagelsen til beskeden. Herefter kan du skrive og sende beskeden, som du plejer at gøre.

Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer. Du kan også afinstallere de programmer, der er installeret på din enhed.

Polaris Office 4

Polaris Office er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.


Tryk på  > fanen **Apps** > **Polaris Office 4**.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Downloads**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

FM-radio

LG-E610 har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 48 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **FM-radio** på startskærmen.
- 2 Tryk på , og vælg **Scanning**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Annuller**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

Internet

Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.



Tryk for at gå en side tilbage.



Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på **Tilbage**, som går tilbage til den forrige side.



Tryk for at gå til startside.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.



Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, tryk på  → 

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Tryk på  > **Gem til bogmærker** > **OK** for at oprette bogmærke ved den aktuelle internetside.



For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. For at slette historikken skal du trykke på **Menu**  → **Slet al historie**.

Indstillinger

Adgang til menuen Indstillinger

- 1 På startskærmen skal du trykke på fanen  > **Apps** > **Indstillinger**.
eller
På startskærmen skal du trykke på  > **Systemindstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

TRÅDLØS OG NETVÆRK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din LG-E610 i routeren for at konfigurere en forbindelse på visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på fanen

Apps > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

< Mobile data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Faste opkaldsnumre – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Mobilsvar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis liste**.

Afvis med besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

Afbryderknappen afslutter opkaldet – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Opkaldsblokering – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder **Seneste opkald**, **Udgående opkald**, **Modtagne opkald** og **Alle opkald**.

Yderligere indstillinger – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< **Mere ...** >

Flytilstand – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Wi-Fi-hotspot – Giver dig mulighed for at dele mobile netværk via Wi-Fi, og du kan konfigurere indstillinger for mobilt Wi-Fi hotspot.

NFC – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC tag eller en anden NFC-understøttet enhed blot ved at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Indstillinger

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

Mobilnetværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

ENHED

< Lyd >

Lyd profiler – Du kan vælge **Lyd**, **Kun vibration** eller **Lydløs**.

Lydstyrke – Du kan styre lydstyrken for Ringetone for telefon, notifikationslyde, touchfeedback & -system, Musik, video, spil og andre medier.

Stilletid – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

Ringetone med vibration – Vibrations-feedback for opkald og beskeder.

Telefonringetone – lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

Notifikationslyde – lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.

Lyd på opkaldstastatur – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

Lydfeedback – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

Lyd ved skærmlås – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

< Skærm >

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Roterskærm automatisk – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.

Skrifttype – Skift skrifttypen på skærmen.

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

Fronttast-lys – Angiv tiden for lyset i fronttasten.

< Hjemmeskærm >

Vælg et baggrundsbillede til din Startskærm. Du kan vælge mellem **Animation**,

Skærmeffekt eller **Wallpaper**. Vælg indstillingen for **Scroll skærme cirkulært** og

Backup & gendannelse af hjemmeskærm.

< Lås skærm >

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.

Angiv **Ingen, Træk, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

Wallpaper – Vælg baggrundsbillede til din låste skærm fra galleriet eller galleriet med baggrundsbilleder.

Ur & Genveje – Tilpas ure og genveje på låseskærmen.

Ejeroplysninger – Vis ejeroplysninger på låst skærm.

Lås-timer – Indstil låsetiden efter timeout for skærm.

Indstillinger

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Indstil skærmlåsen, når der trykkes på afbryderknappen.

< **Lagring** >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Vis det eksterne lagerforbrug.

< **Strømsparer** >

Administrer batteri og kontroller strømbesparende elementer.

< **Apps** >

Få vist og administrer dine programmer.

PERSONLIG

< **Konti og synkronisering** >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

< **Placeringsadgang** >

Adgang til Min placering – Hvis du vælger Placering af Wi-Fi og mobilnetværk, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

GPS-satellitter – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

Wi-Fi og mobilnetværk placering – Lader programmer bruge data fra kilder som Wi-Fi og mobilnetværk til at bestemme din omtrentlige placering.

< Sikkerhed >

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

Password vises under indtastning – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Enhedsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne **Sprog og input** til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Backup af mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

< Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

< PCforbindelse >

USB Forbindelsestype – Du kan angive den ønskede tilstand: **Kun opladning**, **Medie sync (MTP)**, **USB-modem**, **LG software** eller **Kamera (PTP)**.

Spørge ved oprettelse af forbindelsen – Spørg efter USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

Hjælp – Hjælp til USB-forbindelse.

PC Suite – Marker dette for at bruge LG PC Suite sammen med en Wi-Fi-forbindelse.

Hjælp – Hjælp til LG-programmer.

< Udviklings muligheder>

Husk, at aktivering af disse udviklerindstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne. Valgmulighederne for udviklere anbefales kun til avancerede brugere.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen**, eller
Gå til **Support > Mobil > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

Pc-software (LG PC Suite)

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere.

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en PC og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 **USB-forbindelsestypen** vises. Vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

For flere oplysninger om brug af denne funktion skal du gå ind på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vælg dit land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.**

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, eventuelle øvrige konti, dine system- og programdata og indstillingerne herfor samt eventuelle downloadede programmer og din DRM-licens, slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester såsom SMS-beskeder, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter



Stereoheadset



Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



LG Tag + mærkat



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller den understøttede fil.
SD-kort fungerer ikke	Kun FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes.	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



Ofte stillede spørgsmål

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
BT Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
BT Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Som resultat vil du ikke være i stand til at lytte til musik igennem din kablede hovedtelefon.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på Menu -tasten  og trykke på Mapper for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Beskedenstid	Min telefon viser ikke modtagelsestidspunktet for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion microSD-kort	Hvad er den maksimalt understøttede størrelse for et hukommelseskort?	32 GB hukommelseskort er kompatible.
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet Telefon . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på Menu-tasten . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.
Telefonfunktion Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på Menu -tasten .2. Tryk på Systemindstillinger > Lås skærm.3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du har angivet en backup-PIN-kode, kan du også bruge backup-PIN-koden til at låse mønsteret op.)</p>


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<p>Telefonfunktion Oplåsnings- mønster</p>	<p>Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?</p>	<p>Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling.</p> <p>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.</p> <p>Sådan udføres en fabriksnulstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sluk for enheden. 2. Tryk på og hold Tænd/ sluk-Lås/Lås op-tasten + Lydstyrke ned-tasten + Hjem-tasten nede. 3. Slip alle taster, når LG-logoet vises på skærmen. <p>Undlad at bruge telefonen i mindst et minut, mens den hårde nulstilling udføres. Du kan derefter tænde telefonen igen.</p>

Ofte stillede spørgsmål


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke på Menu -tasten  og derefter trykke på Systemindstillinger . 2. Tryk på Sprog og input > Sprog . 3. Tryk på det ønskede sprog.
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på Menu -tasten  . 2. Tryk på Systemindstillinger > Skærm. 3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og 3G	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og 3G er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se på 3G- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt at fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på Menu -tasten .2. Tryk på Indstillinger for app > OVERFØRT.3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm. <ol style="list-style-type: none">1. Tryk på en sang, og hold den nede, på en biblioteksliste. I den menu, der åbnes, tryk på Angiv som ringetone.2. Vælg sangen som ringetone på skærmbilledet til indstilling af alarmen.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

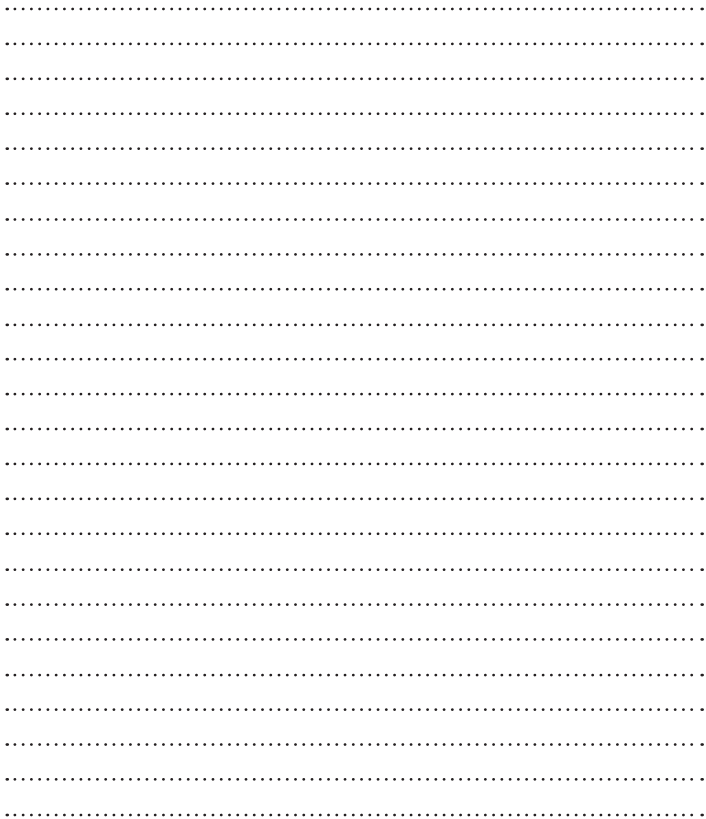



Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ ja Play Store™ ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.



Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	5
Tärkeä huomautus	13
Puhelimen ominaisuudet	18
Yleiskatsaus puhelimesta	18
SIM-kortin ja akun asentaminen	20
Puhelimen lataaminen	21
Akun kulutuksen vähentäminen	23
Muistikortin käyttö	24
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	25
Kotinäyttö.....	27
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	27
Kotinäyttö	28
Yleiskatsaus kotinäytöstä.....	28
Kotinäytössä siirtyminen.....	29
Sovellusvalikossa siirtyminen	29
Alivalikoissa siirtyminen.....	29
Näytön mukauttaminen.....	30
Kotinäytön mukauttaminen.....	30
Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen	31
Pikavalintojen luominen kotinäytössä	31
Pienoisohjelmien lisääminen ja poistaminen kotinäytössä	32
Sovellusvalikkonäytön mukauttaminen	33
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	33
Ilmoitukset.....	33
Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin.....	34
Pika-asetukset.....	34
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....	35
Virtuaalinäppäimistö	36
Erikoismerkkien kirjoittaminen	37
Google-tilin määrittäminen	38
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	39
Wi-Fi	39
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	39
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon	39
Bluetooth.....	40
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	41
Wi-Fi-jako.....	43
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta.....	43
SmartSharen käyttäminen	44
Tietokoneyhetydet USB-kaapelilla.....	45
Puhelut.....	48
Puhelun soittaminen	48
Yhteystiedon numeroon soittaminen	48
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	48
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	49
Toisen puhelun soittaminen	49
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	49
Puheluasetukset	50

Yhteystiedot	51	Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	64
Yhteystiedon etsiminen.....	51	LG:n oma toiminto	65
Yhteystiedon lisääminen	51	QuickMemo-toiminto	65
Suosikkikyhteystiedot	51	QuickMemo-asetusten käyttö	66
Ryhmän luominen.....	52	Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu	66
Yhteystietojen tuominen ja vieminen	52	LG SmartWorld	67
Viestitys	53	LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa.....	67
Viestin lähettäminen	53	LG SmartWorldin käyttäminen.....	67
Luetteloruutu	54	Multimedia	69
Viestiasetusten muuttaminen	54	Galleria	69
Sähköposti	55	Kuvien katselu	69
Sähköpostitilin hallinta.....	55	Videoiden katselu.....	70
Tilin kansioiden käyttäminen.....	55	Valokuvien muokkaaminen	70
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	56	Kuvien poistaminen.....	70
Kamera	57	Taustakuvan asettaminen	70
Etsimen ominaisuudet	57	videota	70
Lisäasetusten käyttäminen	58	Videon toistaminen	71
Pikakuvaus	59	Musiikki	71
Kuvan ottamisen jälkeen.....	60	Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen	71
Tallennettujen kuvien tarkasteleminen ..	61	Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla	72
Videokamera	62	Musiikkikappaleen toistaminen	72
Etsimen ominaisuudet	62	Apuohjelmat	74
Lisäasetusten käyttäminen	63	Häilytyksen asettaminen.....	74
Pikavideon kuvaus.....	63	Laskimen käyttäminen.....	74
Videon tallentamisen jälkeen	64		
Tallennettujen videoiden katselu	64		

Sisällys

Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	74	Tietoja tästä käyttöoppaasta	92
Äänitys	75	Tietoja tästä käyttöoppaasta	92
Äänen tai puheen tallentaminen.....	75	Tavaramerkit	93
Äänitallenteen lähettäminen	75	Lisävarusteet	94
Tehtävienhallinta.....	75	Vianmääritys.....	95
Polaris Office 4	76	Kysymyksiä ja vastauksia	98
Puhehaku	76		
Lataukset	76		
FM-radio	77		
Kanavahaku	77		
Web	78		
Internet.....	78		
Verkkotyökalurivin käyttäminen	78		
Verkkosivujen katselu	78		
Sivun avaaminen	79		
Haku verkosta äänen avulla	79		
Kirjanmerkit.....	79		
Historia	79		
Asetukset	80		
Asetusvalikon käyttäminen	80		
LANGATTOMAT JA VERKOT	80		
LAITTEEN.....	82		
HENKILÖKOHTAINEN	84		
JÄRJESTELMÄ.....	85		
PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....	87		
Ohjelmistopäivitys	90		
Ohjelmistopäivitys.....	90		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-E610 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,904 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,639 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyksen on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen,

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa sytyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-E610**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

HUOMAUTUS: Jotkin saatavilla olevat Market-sovellukset toimivat Android-ympäristössä vain sellaisissa puhelimissa, joissa on tietty näytön tarkkuus. Jotkin Android Marketin sovellukset eivät välttämättä ole käytettävissäsi, jos puhelimesi LCD-näytön tarkkuus ei vastaa sovelluksessa vaadittavaa tarkkuutta. Myös ohjelmointivirheitä sisältävät kolmannen osapuolen sovellukset saattavat aiheuttaa puhelimessa epänormaalia toimintaa.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus


Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen


Voit pidentää akun käyttöaika latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoja.


Tärkeä huomautus

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista


VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitse näyttö** LAITTEEN-luokasta > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopiointin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

Varoitus: Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopiointin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



VAROITUS

Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse kohta **Unohtitko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tiliisi tai annettava varmuuskopiointin PIN-koodi, jonka annoit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesiasi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

Tärkeä huomautus

HUOMAUTUS: Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta puhelin.
- 2 Pidä **virta- ja lukitusnäppäintä**, **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** ja **Koti-näppäintä** painettuina.
- 3 Kun LG-logo näkyy näytössä, vapauta kaikki näppäimet.




VAROITUS



Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen


Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

HUOMAUTUS: Paina monitoiminnon käyttämistä varten Koti-näppäintä , kun haluat siirtyä toiseen sovellukseen. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Napauta Takaisin  -näppäintä, kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** (LAITTEEN-luokasta).
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.

8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa. Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.


9. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Yleiskatsaus puhelimesta

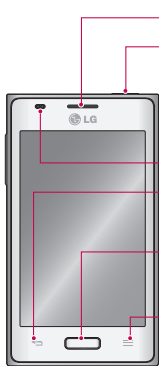

Kuuloke

Virta- ja lukitusnäppäin 

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

Etäisyysanturi

Takaisin-näppäin 

Palaa edelliseen näyttöön.

KOTInäppäin 

Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Valikkonäppäin 

- Tarkista valittavissa olevat vaihtoehdot.

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvasellesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.




VAROITUS

Kun puhelimen kaiutin (Handsfree-tila) on käytössä, äänenvoimakkuus voi olla kova. Älä vie tällöin luuria lähelle korvaa, jotta kuulosi ei vaurioituisi.



Virta- ja lukitusnäppäin

Kuulokeliitäntä



Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Kotinäytössä:** soittoäänen voimakkuus
- **Puhelun aikana:** kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätö.
- **Toiston aikana:** äänenvoimakkuuden säätö

VIHJE QuickMemo-toiminto

Voit käyttää QuickMemo-toimintoa pitämällä äänenvoimakkuusnäppäimiä painettuna yhden sekunnin ajan.



Mikrofoni

Laturi/USB-portti



Akun kansi


Salama

Kameran objektiivi

microSD-korttipaikka

SIM-korttipaikka

Kaiutin

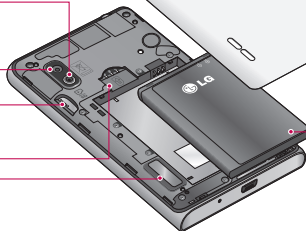

Akku




VAROITUS

- Tämä osa sisältää akkulokeron. Älä avaa takakantta.
- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.


SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:


- 1** Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden etusormella kuvan osoittamalla tavalla.

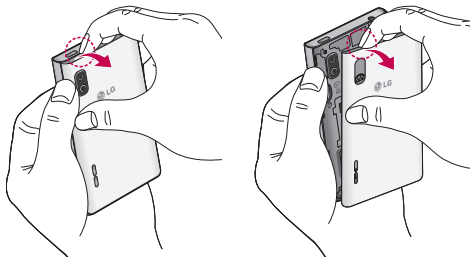

- 2** Liu'uta SIM-kortti paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että SIM-kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

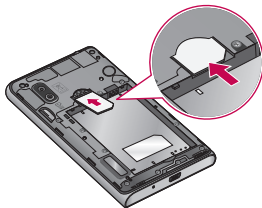

- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

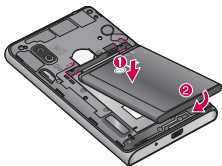

- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).



Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.




VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi hidasta akun latausta tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Puhelimen ominaisuudet

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

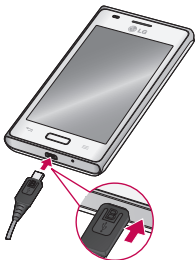

HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa akun kantta puhelimen lataamisen aikana.
- Kun akun varaustaso on alhainen, laitteesta kuuluu varoitusääni ja näyttöön tulee ilmoitus akun alhaisesta varauksesta.
- Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laitetta ei voi käyttää heti, kun laturi kytketään. Anna purkautuneen akun latautua muutamia minutteja ennen laitteen käynnistämistä.
- Jos käytät verkkosovelluksia, toiseen laitteeseen yhdistettäviä sovelluksia tai useita sovelluksia samanaikaisesti, akku tyhjenee nopeasti. Estä verkkoyhteyden tai virran katkeaminen tiedonsiirron aikana käyttämällä näitä sovelluksia, kun akku on ladattu täyteen.
- Laitetta voi käyttää latauksen aikana, mutta akun täyteen lataaminen voi tällöin kestää kauemmin.
- Jos laitteen virtalähde on latauksen aikana epävakaa, kosketusnäyttö ei ehkä toimi. Irrota tässä tapauksessa laturi laitteesta.

HUOMAUTUS:

- Laite voi kuumeta latauksen aikana. Tämä on normaalia, eikä sillä ole vaikutusta laitteen elinkaareen tai suorituskykyyn. Jos akku kuumenee tavallista enemmän, akku ei ehkä lataudu.

Kun akku on latautunut täyteen, irrota laite laturista. Irrota laturi ensin laitteesta ja vasta sitten pistorasiasta. Älä irrota akkua ennen laturin irrottamista. Tämä saattaa vahingoittaa laitetta.

HUOMAUTUS: Voit säästää sähköä irrottamalla laturin pistorasiasta, kun se ei ole käytössä. Kun et käytä laturia, irrota se pistorasiasta, niin vältät turhan sähkön kulutuksen. Laitteen on oltava pistorasian lähellä latauksen aikana.

Akun kulutuksen vähentäminen

Voit vähentää akun kulutusta laitteen asetusten avulla. Mukauttamalla asetuksia ja poistamalla käytöstä taustalla toimivia toimintoja voit käyttää laitetta pidempään latausten välillä:

- Aktivoi virransäästötila.
- Kun et käytä laitetta, siirrä se lepotilaan painamalla virta- ja lukitusnäppäintä.
- Sulje tarpeettomat sovellukset tehtävienhallinnassa.
- Poista Bluetooth-toiminto käytöstä.
- Poista Wi-Fi-toiminto käytöstä.
- Poista sovellusten automaattinen synkronointi käytöstä.
- Pienennä näytön pimennysaikaa.
- Vähennä näytön kirkkautta.

Muistikortin käyttö


Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on tarkoitettu erityisesti matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäviksi puhelimessa.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** LAITTEEN-luokasta > **Poista SD-kortti käytöstä** > **OK**.

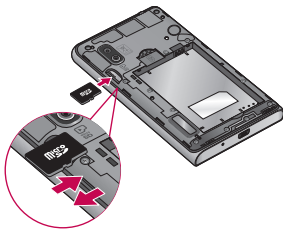

HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Laitteen käyttämässä FAT32-järjestelmässä tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.

VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Voit avata sovellusluettelon valitsemalla .
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila** LAITTEEN-välilehdessä.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä** ja vahvista valitsemalla **OK**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki**.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

. Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja

Puhelimen ominaisuudet

liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

VIHJE Voit palauttaa puhelimen valmiustilasta painamalla aloitusnäyttöpainiketta, kun näyttö ei ole päällä.

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

Napauta tai kosketa – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä painettuna – Tämä tarkoittaa sitä, että kosketat tiettyä kohdetta näytöllä etkä nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyvän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapauta – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa. Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näytön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Kaksoisnapauttamalla voit myös lähentää ja loitontaa näkymää kuvien ottamisen jälkeen (kameralla) ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

Kotinäyttö

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö

Yleiskatsaus kotinäytöstä

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä, kansioita tai pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletussivu ja sille päästään mistä tahansa valikosta painamalla **KOTI**-näppäinpainiketta.

Kotinäytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.

 Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.

 Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.

 Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Tällöin näyttöön ilmestyvät kaikki asentamasi sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Kotinäytössä siirtyminen


Puhelimessa on useita kotinäyttöjä. Voit halutessasi sijoittaa kuhunkin kotinäyttöön eri sovelluksia.

- 1 Pyyhkäise kotinäytössä näyttöä sormella jompaankumpaan suuntaan. Päänäyttö sijaitsee kotinäyttöjen keskellä.



Sovellusvalikossa siirtyminen

Puhelimessa on useita sovellusvalikoita. Voit siirtyä sovellusvalikoissa seuraavasti:

- 1 Valitse kotinäytössä . Ensimmäinen sovellusvalikko tulee näkyviin.
- 2 Muut valikot voit avata pyyhkäisemällä näyttöä oikealle tai vasemmalle.
- 3 Napauta jotakin sovelluskuvaketta.

Alivalikoissa siirtyminen

Alivalikot ovat käytettävissä missä tahansa kotinäytössä tai kun olet valinnut toiminnon tai sovelluksen, kuten Puhelin, Yhteystiedot, Viestitys tai Internet.

- 1 Valitse . Alivalikko näkyy puhelimen näytön alareunassa.
- 2 Napauta vaihtoehtoa.



Näytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä seuraavasti:

- Kotinäytön mukauttaminen
- Taustakuvan vaihtaminen
- Pikavalintojen luominen
- Sovelluskansioiden luominen kotinäytössä
- Pienoisohjelmien lisääminen ja poistaminen kotinäytössä
- Sovellusvalikkonäytön mukauttaminen

Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, pienoisohjelmia tai vaihtamalla taustakuvaa.

Pikavalintojen lisääminen sovelluksiin tai pienoisohjelmiin kotinäytössä:

- 1 Valitse kohta (kotinäytön paneeli), johon haluat lisätä kohteen, pyyhkäisemällä kotinäytössä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina pitkään kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 3 Napauta kohdetta, jonka haluat lisätä kotinäyttöön: **Sovellukset, Lataukset,**

Widgets tai Taustakuvat.

- 4 Napauta haluttua sovellusta tai pienoisohjelmaa.
- 5 Näet uuden kuvakkeen kotinäytössä. Jos haluat siirtää sen toiseen paneeliin, pidä sitä painettuna, vedä haluamaasi kohtaan ja nosta sitten sormesi näytöstä.

VIHJE Jos haluat lisätä Play Store -palvelusta lataamasi tai valmiiksi ladatun sovelluksen kotinäyttöön, pidä haluttua kuvaketta painettuna Sovellukset-näytössä ja vedä se haluttuun paneeliin kotinäytössä.

HUOMAUTUS: Jos tietyssä kotinäytön paneelissa ei ole tilaa, sinun on poistettava paneelista jokin kohde, ennen kuin voit lisätä uuden kohteen. Voit tässä tapauksessa myös käyttää toista kotinäytön paneelia.

Kotinäytön taustakuvan vaihtaminen

Voit vaihtaa kotinäytön taustakuvan (taustan) seuraavasti:


- 1 Pidä kotinäytössä näytön tyhjää aluetta painettuna.
- 2 Valitse **Widgets** ja haluttu pienoisohjelma.

Pikavalintojen luominen kotinäytössä


Pikavalinnat eroavat nykyisistä kotinäytön pienoisohjelmista, jotka vain käynnistävät sovelluksen. Pikavalinnat aktivoivat ominaisuuden tai toiminnon, tai käynnistävät sovelluksen.

HUOMAUTUS: Jos haluat siirtää pikavalinnan näytöstä toiseen, pikavalinta on ensin poistettava sen nykyisestä näytöstä. Siirry uuteen näyttöön ja lisää sitten pikavalinta.



Pikavalinnan lisääminen Sovellukset-valikosta

- 1 Valitse , jos haluat siirtyä kotinäyttöön eikä sitä ole vielä valittu.
- 2 Siirry haluamaasi kotinäyttöön.

Kotinäyttö

- 3 Valitse , jos haluat nähdä nykyiset sovelluksesi.
- 4 Selaa luetteloa ja hae haluamasi sijainti.
- 5 Pidä sovelluskuvaketta painettuna. Tämä luo pikavalinnan valitusta kuvakkeesta ja sulkee **Sovellukset**-välilehden.
- 6 Pidä edelleen näytön kuvaketta painettuna ja sijoita se nykyiselle sivulle. Lukitse sitten uusi pikavalinta sen uuteen sijaintiin nykyisessä näytössä vapauttamalla näyttö.

Pikavalinnan poistaminen

- 1 Valitse , jos haluat aktivoida kotinäytön.
- 2 Pidä haluamasi pikavalinta valittuna. Tämä avaa pikavalinnan sijainnin lukituksen nykyisessä näytössä.
- 3 Vedä kuvake **poista**-kuvakkeen  päälle ja vapauta se.

Sovelluskansioiden luominen kotinäytössä


Voit halutessasi luoda sovelluskansioita samanlaisten sovellusten säilytystä varten.

- 1 Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle kotinäytössä, kuvakkeet yhdistetään. Toista tämä vaihe tai napauta **Kansio**-kuvaketta > + -kuvaketta, niin voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon.


Pienisohjelmien lisääminen ja poistaminen kotinäytössä

Pienisohjelmat ovat itsenäisiä sovelluksia joko Pienisohjelmat-välilehdessä, päänäytössä tai laajennetuissa kotinäytöissä. Toisin kuin pikavalinta, pienisohjelma näkyy näyttösovelluksena.

Pienisohjelman lisääminen



- 1 Siirry haluamallesi kotinäytösivulle päänäytöstä.
- 2 Napauta .
- 3 Valitse **Sovellukset** > **Widgets**-välilehti näytön yläreunassa.
- 4 Sijoita käytettävissä oleva pienisohjelma nykyiseen näyttöön pitämällä sitä painettuna.

Pienoisohjelman poistaminen

- 1 Pidä pienoisohjelmaa painettuna, kunnes voit liikuttaa sitä näytössä.
- 2 Vedä pienoisohjelma **poista**-kuvakkeen  päälle ja vapauta se.

HUOMAUTUS: Toiminto ei poista pienoisohjelmaa kokonaan, vaan se poistetaan vain nykyisestä kotinäytöstä.

Sovellusvalikkonäytön mukauttaminen

- 1 Valitse päänäytössä .
- 2 Siirry sovellusvalikkonäyttöön napauttamalla **Sovellukset**-välilehteä näytön yläreunassa, jos sitä ei ole vielä valittu.
- 3 Voit mukauttaa sovellusvalikkonäyttöä valitsemalla  ja käyttämällä **Haku, Lajittele perusteella, Aseta uudelleen, Sovellusasetukset, Järjestelmän asetukset**-valikkokohtia.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **KOT**-näppäin painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämiesi sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitukset


Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.

Voit tarkastaa puhelimen tilan ja odottavat ilmoitukset ilmoituspaneelistä.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

Kotinäyttö

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

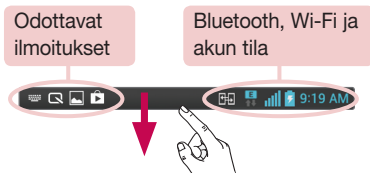

Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin


Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunassa olevaa palkkia.

Pika-asetukset

Voit käyttää pika-asetuksia, kun haluat siirtyä nopeasti toimintojen, kuten Wi-Fi:n, asetuksiin tai säätää näytön kirkkautta. Pääset pika-asetuksiin pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista ja avaamalla ilmoituspaneelin. Pyyhkäise tai napauta sitten haluamaasi asetusta.

Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen

Valitse . Voit nyt tarkistaa ilmoituspaneelin kohteet ja järjestää niitä uudelleen.

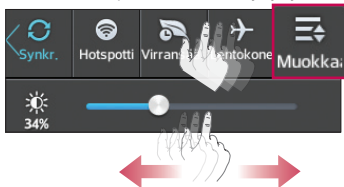

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus	Kuvake	Kuvaus
	Ei USIM-korttia		Värinähälytyn
	Ei signaalia		Akku täysi
	Lentokonetila		Akkua ladataan
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Haetaan tietoja
	Lankakuuloke		Ladataan tietoja
	Puhelu käynnissä		GPS etsii tietoja
	Pito		Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Kaiutin		Tietoja synkronoidaan
	Vastaamaton puhelu		Uusi Gmail-viesti
	Bluetooth on käytössä		Uusi viesti

Kotinäyttö

	Järjestelmävaroitus		Musiikkia toistetaan
	Hälytys asetettu		Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USB-jako on käytössä
	Uusi vastaajaviesti		Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Soittoääni on mykistetty		Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia
	P2P käytössä		NFC-toiminto käytössä

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurenusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Olemassa oleva**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse .

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimessasi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä tietoturvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin. Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen

Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** LLANGATTOMAT JA VERKOT -luokasta.
- 2 Ota **Wi-Fi**-toiminto **Käyttöön** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-keella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Bluetooth


Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **Hae laitteita**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.



Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi Käytössä  ja määritä laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla **Tee laite näkyväksi**.

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaistu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pari**ksi.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen



Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse kotinäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittuna.
- 4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa **Verkon SSID (nimi)**, jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasana. Kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avaa, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi-jako

Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Android-puhelinta ja ovat kanssasi samassa Wi-Fi- tai Wi-Fi Directed -verkossa. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -välilehdestä > valitse  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Ota yhteys käyttöön napauttamalla Wi-Fi Direct -valintaruutua.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- 4 Valitse **Yhdistä**.

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luetteloi ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediatietoja Smart Share -sovelluksen avulla valitsemalla laitteen luettelosta.

HUOMAUTUS: Wi-Fi Direct -toimintoa ei voi ottaa käyttöön, jos käytössä on muita Wi-Fi-toimintoja.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -välilehdestä > valitse  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.



Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

LUO RYHMÄ – Ota koskettamalla käyttöön ryhmän omistajan tila, jossa langattomat laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi. Tässä tapauksessa sinun on annettava salasana, joka on määritetty kohdassa **Salasana**.


HUOMAUTUS: Ryhmäomistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakasroolissa. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

SmartSharen käyttäminen

Puhelimesi avulla voit sallia verkon mediasisältöisten tiedostojen jakamisen muiden soitinten kanssa.

- 1 Valitse ensin  ja sitten **SmartShare** .

 - Laitteen on oltava yhdistettynä Wi-Fi-verkkoon. Jos näin ei ole, näyttöön tulee uusi Wi-Fi-yhteyden ikkuna.

- 2 Toisto toisista laitteista: Määritä kirjasto sisältöluettelon tarkastelua varten.
 - Jos jokin laite on yhdistetty jo aiemmin, kyseisen laitteen sisältöluettelo näkyy näytössä.
- 3 Toisto toisessa laitteessa: Määritä soitin, jossa sisältötiedostot toistetaan.
 - Voit toistaa tiedostot vain tuetuissa laitteissa, kuten DLNA:ta tukevilla televisioissa ja tietokoneissa.
 - Valitse , kun haluat hakea käytettävissä olevia laitteita uudelleen.
- 4 Valitse sisältöluettelosta tiedosto, jonka haluat toistaa.
 - Valitse ja pidä valittuna sisältötiedostoa, kun haluat toistaa sen tai tarkastella sen tietoja.
 - Valitse valikkopainike, kun haluat toistaa tiedostoja, siirtää tai ladata niitä, määrittää asetuksia tai tarkastella ohjetta.
- 5 Siirrä tai lataa sisältötiedostoja sisältöluetteloon tai sisältöluettelosta.

- Voit siirtää puhelimeen tallennettuja sisältötiedostoja muihin laitteisiin.
- Voit ladata ulkoiseen kirjastoon tallennetut sisältötiedostot puhelimeesi.
- Latauksen/siirron edistyminen näkyy ilmoituspalkissa.
- Ladatut tai siirretyt sisältötiedostot tallennetaan **SmartShare**-kansioon.

6 Ota DMS käyttöön Asetus-valikossa.

- **Tunnistettavissa:** Puhelin näytetään muiden DLNA:ta tukevien laitteiden joukossa.
- **Laitteen nimi:** Voit määrittää muissa laitteissa näytettävän nimen ja kuvakkeen.
- **Hyväksy pyyntö aina:** Hyväksyy automaattisesti muiden laitteiden pyynnöt sisältötiedostojen jakamiseen.
- **Vastaanotta tiedostoja:** Sallii muiden laitteiden siirtää tiedostoja puhelimeesi.
- **OMAT JAETUT SISÄLLÖT.:** Voit määrittää jaettavan mediatiedoston tyyпин.

HUOMAUTUS:

- **DMS:n (Digital Media Server)** avulla voit jakaa puhelimen sisältötiedostoja muiden samaan verkkoon yhdistettyjen laitteiden kanssa. DMC-toiminnolla (Digital Media Controller) voit tarkastella ja hallita (toistaa/pysäyttää) sisältötiedostoja muilla digitaalisilla laitteilla. Voit toistaa puhelimella myös muihin laitteisiin tallennettuja sisältötiedostoja DMP:n (Digital Media Player) avulla.
- Voit toistaa vain DMR:n tukemien muotojen mukaisia sisältötiedostoja. Kaikki DMR:t eivät välttämättä tue kaikkien sisältötiedostojen toistamista.
- Kaikki DMS:t eivät ehkä tue kaikkia siirto- tai lataustoimintoja.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa. Kun liität laitteen tietokoneeseen, voit siirtää tietoja suoraan laitteeseen/laitteesta ja käyttää PC-ohjelmistoa (LG PC Suite).

Puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla,

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta osoitteesta (www.lg.com).

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla. USB-yhteystyyppiluettelo avautuu näyttöön. Valitse siitä LG-ohjelmisto.
- 2 Suorita LG PC Suite -ohjelma tietokoneessa. Saat lisätietoja PC-ohjelmiston (LG PC Suite) ohjeista.

HUOMAUTUS: LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -ohjelmiston.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **PCyhteys** > **USB Yhteys tyyppi** ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
- 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
- 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
- 6 Aloita synkronointi.
 - Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.


Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.

Puhelut

Puhelun soittaminen


- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **Loppukuvaketta** .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  **0+** -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae kontakteja** -kohtaa.
- 3 Kosketa  sen henkilön nimeä, jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puheluun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan. Jos näyttöä ei ole lukittu, voit vastata puheluun koskettamalla kuvaketta.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit lähettää viestin painamalla ja liu'uttamalla **Hylkää viestillä** -kuvaketta alareunasta.

VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla  tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla , ja valita sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu valitsemalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai paina **KOTI**näppäintä, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .


HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse kotinäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Kotinäytössä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikkonäppäintä**  .
Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin > Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta.
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedot

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.



Ryhmän luominen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Ryhmät** ja napauta sitten **Valikkonäppäintä** . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit asettaa uudelle ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

Yhteystietojen tuominen ja vieminen


Voit tuoda/viedä yhteystietotiedostoja (vcf-muodossa) muistista (sisäisestä muistista / muistikortilta) tai SIM- ja USIM-kortilta laitteeseesi tai päinvastoin.

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa **Valikkonäppäintä**  > **Tuo/Vie**.
- 3 Valitse haluamasi tuonti-/vientivaihtoehto. Jos sinulla on useita tilejä, valitse tili, jolle yhteystiedot lisätään.
- 4 Valitse tuotavat tai vietävät yhteystietotiedostot ja vahvista valinta valitsemalla **Tuo**.


Viestitys

Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen


- 1 Kosketa kotinäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla  . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Aikataulu lähettää**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu

Lukemattomat viestit (SMS, MMS) näkyvät yläreunassa. Muut viestit voidaan näyttää aikajärjestyksessä, jotta voit helposti seurata keskustelua.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta kotinäytön **Viestitys**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > **Lisää tili**.

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset**.

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > valitse poistettava tili > **Poista tili** > **OK**.

Tilin kansioiden käyttäminen




Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**, valitse  ja valitse sitten **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Valitse **Kopio/piilokopio**-kenttä ja lisää vastaanottajat, ja liitä tarvittaessa tiedostoja valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Valitse .


Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään **Tilit**-näytössä.

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla kotinäytössä **Kamera** .

Etsimen ominaisuudet

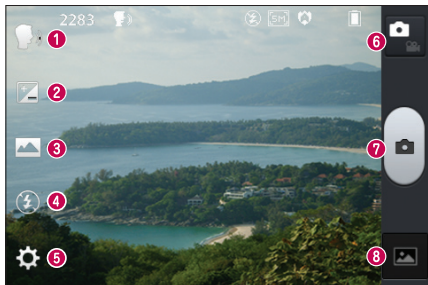

- 1 Cheese shutter-valinnat** – Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi tai LG.
- 2 Kirkkaus** – Säättää kuvaan tulevan päivänvalon määrää.
- 3 Kuvastila** – valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.
- 4 Salama** – Voit käyttää salamaa, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
- 5 Asetukset**: voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.
- 6 Videotila** – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 Valokuvan ottaminen**
- 8 Galleria** – Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

HUOMAUTUS:

- Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.
- Käytettävissä oleva muistin määrä voi vaihdella kuvattavan kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin**-näppäintä.



Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.



Lähennä tai loitonna kuvaa.



Autom. – Kamera tarkentaa automaattisesti. (Kamera tarkentaa jatkuvasti kuvassa oleviin kohteisiin.)

Kasvojen seuranta – Kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.



Valitse kuvan tarkkuus. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.



Säätää väri- ja valoisuusasetukset kuvaolosuhteiden mukaan.



ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.



Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.








Lisää kuviin tehosteita.



Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.




Valitsee sulkiäänin.

	<p data-bbox="176 123 958 227">Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.</p> <p data-bbox="191 240 958 326">HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.</p>
	Näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.
	Valitse kuvien tallennustila.
	Palauttaa kameran oletusasetukset.
	Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.

VIHJE





- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa kuvauskohdetta sormella kameran näytössä. Tämä tuo näyttöön tarkennusruudun.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla **Ota kuva**-kuvaketta . Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Kuvan ottamisen jälkeen

Voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa valitsemalla .

	Näytä tallennettujen valokuvien galleria napauttamalla tätä.
	Voit jakaa kuvan SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediatekniikan lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Voit avata kaikki lisäasetukset napauttamalla Valikko-näppäintä .

Aseta kuva – Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan **Yhteyshenkilön valokuva**, **Aloitusnäytön taustakuva** tai **Lukitusnäytön taustakuva**.

Siirrä – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Nimeä uudelleen – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kierrä vasemmalle/oikealle – Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa – Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormeä näytön yli.

Muokkaa – Katsele ja muokkaa kuvaa.

Kuvaesitys – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

Tiedot – Näyttää lisätietoja sisällöistä.


Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat Galleria-painiketta .

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

Videokamera

Etsimen ominaisuudet

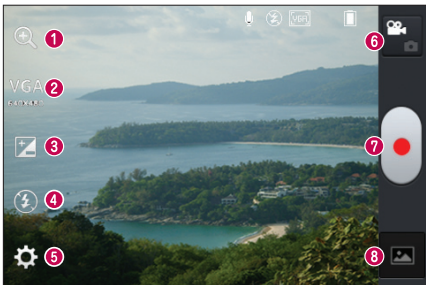









- 1 Zoom** – Voit loitontaa tai lähentää kuvaa.
- 2 Videon koko** – Voit määrittää otettavan videon koon pikseleinä.
- 3 Kirkkaus** – Voit määrittää videon valotusarvon.
- 4 Salama** – Voit käyttää salamaa, kun otat kuvia hämärässä valaistuksessa.
- 5 Asetukset** – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 Kameratila** – tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.
- 7 Aloita tallentaminen**
- 8 Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.

VIHJE



Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .

	Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta näkymää varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
	Voit kuvata videota ilman ääntä valitsemalla Pois käytöstä .
	Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.
	Valitse videotiedostojen tallennuspaikka.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus valitsemalla .
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videokamera

Videon tallentamisen jälkeen

Kuvaamasi video näkyy galleriassa. Voit katsoa viimeksi kuvaamasi videon koskettamalla -kuvaketta.



Kuvaa toinen video heti napauttamalla.



Voit jakaa videon **SmartShare**-toiminnolla napauttamalla sitä.



Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.



Voit tarkastella tallennettujen videoiden galleriaa napauttamalla sitä.



Poista valokuva valitsemalla tämä.

HUOMAUTUS: multimediatekstien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Napauta etsimessä -kuvaketta.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.


Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.


LG:n oma toiminto

QuickMemo-toiminto

Voit luoda **QuickMemo**-toiminnon avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

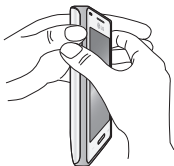


TAI

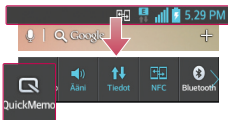

TAI


Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

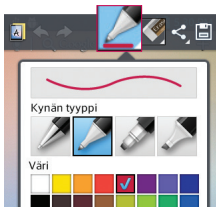


- 1 Siirry QuickMemo-näyttöön painamalla samanaikaisesti äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennyspainikkeita näytössä, josta haluat ottaa kuvan.

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.

LG:n oma toiminto

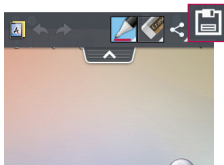







- 3 Valitse Muokkaa-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo-toimintoa sormenpäällä, Älä napauta kynnellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät **QuickMemo**-toimintoa.

	Valitsee käytetäänkö taustakuvaa vai ei.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Valitsee kynän tyylin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön Galleria .



Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.


LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoaaniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa




- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorld**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.

	Etsi sisältö.
	Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).
	Luettelo ladatusta/päivitettävästä sisällöstä.

LG:n oma toiminto

- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä **valikkopainikkeilla**.
Sovellukset sinulle – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.
Asetus – profiilin ja näytön asetukset.
Kirjaudu – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

Avaa luettelo luettelopalkeista, johon multimediatiedostot tallennetaan.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Multimedia

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . **videota**-sovellus käynnistyy.

Valokuvien muokkaaminen

Kun tarkastelet valokuvaa, napauta **Valikkonäppäintä**  ja käytä lisäasetuksia valitsemalla **Muokkaa**.

Kuvien poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Kun tarkastelet valokuvaa, napauta **Valikkonäppäintä**  ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla **Aseta kuva**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.







videota

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa musiikkisoinn valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **videota**.

Videon toistaminen

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **videota**.

2 Valitse toistettava video.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa videon toistoa.
	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa**, **Poista** ja **Tiedot**.

Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:










- Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Puhelin näkyy tietokoneessa toisena kiintolevyasemana. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB-yhteys muodostettu > Katgoria tallennettu**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.
	Voit siirtyä albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla kuvaketta kahdesti.
	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla
	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta napauttamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön napauttamalla tätä.
	Voit ottaa satunnaistoiston tilan käyttöön napauttamalla tätä.
	Voit määrittää suosikkikappaleen napauttamalla tätä.



Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin napauttamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.


HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.




Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Hälytyksen asettaminen



- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Väriä**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**. Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla **valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin , valitse **Lisäasetuspaneeli** ja valitse sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.
- 5 Voit tarkastella historiatietoja napauttamalla -kuvaketta.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivätila, Viikko, Kuukausi, Työjärjestys) on lueteltu näytön yläreunassa.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.


- 6 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, valitse **Kuvaus** ja kirjoita tiedot.
- 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Äänitys**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Kuuntele nauhoitus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Avaa albumisi koskettamalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteet. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, voit lähettää äänitiedoston valitsemalla .
- 2 Valitse **Bluetooth**, **Sähköposti**, **Gmail**, **Muistio** tai **Viestitys**. Kun valitset Bluetooth, Sähköposti, Gmail, Muistio tai Viestitys, äänitys lisätään viestiin. Sen jälkeen voit kirjoittaa ja lähettää viesti tavalliseen tapaan.

Tehtävienhallinta

Voit hallita sovelluksia tehtävienhallinnan avulla. Voit tarkastaa helposti käynnissä olevien sovellusten määrän ja sulkea haluamasi sovellukset. Voit myös poistaa laitteeseen asennettuja sovelluksia.

Polaris Office 4

Polaris Office on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Office 4**.

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetelut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Puhehaku**.

2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

• Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

FM-radio



LG E610 -puhelimessa on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 48 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.
- 2 Valitse , ja valitse sitten **Etsi**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Peruuta**. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa. Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.



Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas **Takaisin**-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.



Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.



Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulla napauttamalla  → 

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Haku verkosta äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.



HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**. Voit poistaa historiatiedot napauttamalla **Valikko**näppäintä  → ja valitsemalla **Tyhjennä kaikki historiatiedot**.

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

- 1 Valitse kotinäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
TAI
Valitse kotinäytössä  > **Järjestelmän asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.

LANGATTOMAT JA VERKOT


Täällä voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaa.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, määritä reitittimessä LG E610 -puhelimien MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen valitsemalla **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Kiinteän valinnan numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon

numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Vastaaja – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Hylätyt puhelut – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää lista**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluuun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Virtanäppäin sulkee puhelun – Voit valita puhelun sulkemistavan.

Puhelunsiirto – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluuun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, **Viimeisin puhelu**, **Soitetut puhelut**, **Vastaanotetut puhelut** ja **Kaikki puhelut**.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Lisää ... >

Lentokonetila – langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

Kannettava langaton Wi-Fi-verkko – Voit jakaa mobiiliverkon Wi-Fi-yhteydellä ja määrittää langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi.

Asetukset

Jos kosketat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteiden sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö: Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

LAITTEEN

< Ääni >

Sound profiles – Voit valita profiiliksi **äänen**, pelkän **värinän** tai **äänettömän**.

Äänenvoimakkuudet – Voit säätää puhelimen soittoäänen, ilmoitusten äänimerkkien, kosketusnäytön ja puhelimen järjestelmän, musiikin, videoiden, pelien ja muiden medioiden äänenvoimakkuutta.

Hiljainen aika – määritä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

Soittoääni ja värinä – tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.

Puhelimen soittoaäni – Voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoaänen.

Ilmoitusäänet – voit määrittää ilmoitusten oletussoittoaänen.

Valintapaneelin kosketusäänet – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänet.

Kosketusäänet – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänet.

Näytön lukituksen äänet – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänen.

< Näyttö >

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Fontin tyyppi – Voit muuttaa käytettävän fontin tyyppiä.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Etunäppäimen merkkivalo – voit määrittää etunäppäimen merkkivalon palamisajan.

< Kotinäyttö >

Valitse aloitusnäytön taustakuva. Määritä **Animaatio**, **Näyttötehoste** tai **Taustakuva**.

Valitse asetus ja aseta **Vieritä näyttöä pyöreästi** ja **Koti: varmuuskopio ja palautus**.

< Lukitse näyttö >

Valitse näytön lukitus – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään**, **Pyyhi**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistä puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Taustakuva – Valitse lukitusnäytön taustakuva galleriasta tai taustakuvagalleriasta.

Kello & Pikanäppäimet – Voit mukauttaa lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

Omistajan tiedot – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä.

Lukitse ajastin – Määrittää lukitusajan näytön pimennyksen jälkeen.

Virtanäppäin lukkiutuu heti – Määritä näytön lukitus, kun virtanäppäintä painetaan.

Asetukset

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Näyttää ulkoisen tallennustilan käytön.

< Virransäästäjän >

Voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset.

< Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

HENKILÖKOHTAINEN

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Sijainnin käyttö >

Käytä sijaintiani – Jos valitset Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkosijainnin, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

GPS-satelliitit – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti – Sovellukset voivat käyttää lähteiden, kuten Wi-Fi ja matkapuhelinverkot, tietoja likimääräisen sijaintisi määrittämisessä.

< Turvallisuus >

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön: ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan kirjoittaminen näkyvässä – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Luotetut tunnistetiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennusvälineestä – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä tunnistetiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen **Kieli ja syöttö**asetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

Tehtasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

Asetukset

HUOMAUTUS: On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

< PCyhteys >

USB Yhteys tyyppi – Voit määrittää haluamasi yhteystilan: **Kategoria tallennettu**, **Median synkronointi (MTP)**, **USB-jako**, **LG-ohjelmisto** tai **Kamera (PTP)**.

Kysy yhteyttä – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje – USB-yhteyden ohje.

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä.

Ohje – LG-ohjelmiston ohje.

< Kehittäjän asetukset >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Kehittäjän asetusten käyttöä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön ohjelman omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** (Support) > **MATKAPUHELINTUKI** (MOBILE SUPPORT) > **LG-matkapuhelimet** (LG Mobile Phones) > valitse malli tai
valitse **Tuki** (Support) > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempaa versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1** Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2** **USB-yhteystyyppi** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3** Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4** Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5** Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi-**painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1** Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2** Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3** Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4** Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5** Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6** Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7** Valitse **OK**.
- 8** Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9** Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10** Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://update.lgmobile.com> tai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitsemalla maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesi **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Ohjelmistopäivitys** > **Tarkista nyt päivitetty**.

HUOMAUTUS: Puhelimen muistin henkilökohtaiset tiedot – mukaan lukien Google-tilisi tai minkä tahansa muun tilisi tiedot, järjestelmän tiedot, sovellusten ja ladattujen sovellusten tiedot ja asetukset sekä DRM-käyttöoikeutesi – saattavat hävitä puhelimen päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit omat tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissäsi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Niiden käyttäminen kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen saattaa rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>
Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Ailla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke



Pikaopas



Datakaapeli



Akku



LG Tag+ -tarra



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyyssanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyyssanturia. Varmista, että etäisyyssanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.



Kysymyksiä ja vastauksia


Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voinko kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Joten et voi tässä tapauksessa kuunnella musiikkia langallisilla kuulokkeilla.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita painamalla valikkonäppäintä  ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot-kohdasta.
Google™-palvelu Gmail-kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko soittoäänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajaa?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.



Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto microSD-kortti	Kuinka suuria muistikortteja puhelin tukee?	Voit käyttää enintään 32 Gt:n muistikortteja.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä Puhelin- kuvaketta  . 2. Näppäile numero ja kosketa sitten Valikko näppäintä  . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko .
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p>Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa kotinäytössä Valikkonäppäintä . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Lukitse näyttö. 3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta. 4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varoimenpiteet On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Kysymyksiä ja vastauksia


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimekseni?	<p>Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -näppäintä. Kirjautu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus.</p> <p>Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</p> <p>Tehdasasetusten palauttaminen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sammuta virta.2. Pidä virta- ja lukitusnäppäintä, äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä ja Kotinäppäintä painettuina.3. Kun LG-logo näkyy näytössä, vapauta kaikki näppäimet. <p>Odotä täyden palautuksen valmistumista ainakin minuutin ajan ennen kuin alat käyttää puhelinta. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Valitse kotinäytössä Valikkonäppäin  ja valitse Järjestelmän asetukset . 2. Valitse Kieli ja syöttö > Kieli . 3. Valitse haluamasi kieli.
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaistu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaistun aikaa?	1. Kosketa kotinäytössä Valikkonäppäintä  . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö . 3. Valitse näytön asetuksissa Näytön pimennys . 4. Valitse haluamasi aikakatkaistun kesto.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Wi-Fi ja 3G	Kun sekä Wi-Fi että 3G ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimessa). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva 3G- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Kotinäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none">1. Kosketa kotinäytössä Valikonnäppäintä .2. Valitse Sovellusasetukset > LADATTU.3. Valitse ensin sovellus ja valitse sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä. 1. Pidä kappaleta kirjaston luettelossa valittuna. Valitse näyttöön avautuvassa valikossa Aseta soittoääneksi . 2. Valitse kappale soittoääneksi hälytysasetuksissa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

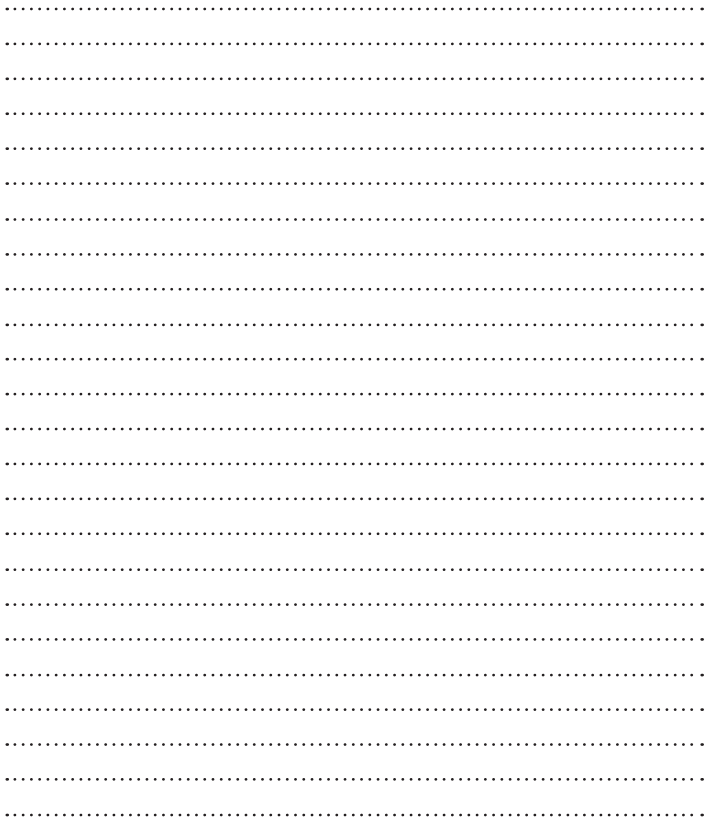

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar. Men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.</p>
<p>Wi-Fi (langaton lähiverkko)</p>	<p>Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EUmaissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.</p>

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.