



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-E610



ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le figure potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.



Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5
Avviso importante	14
Introduzione al telefono	20
Panoramica del telefono	20
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	22
Ricarica del telefono	23
Riduzione del consumo della batteria	26
Utilizzo della scheda di memoria.....	26
Blocco e sblocco dello schermo	28
Schermata principale	29
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	29
Sfondo.....	30
Panoramica della schermata iniziale.....	30
Navigazione nelle schermate iniziali	31
Navigazione nel menu Applicazione.....	31
Navigazione nei sottomenu.....	31
Personalizzazione dello schermo	32
Personalizzazione della schermata iniziale	32
Modifica dello sfondo della schermata iniziale	33
Creazione di collegamenti sulla schermata iniziale.....	33
Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale.....	35
Personalizzazione della schermata Menu App.....	35
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	36
Notifiche.....	36
Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni.....	37
Impostazioni rapide.....	37
Icone degli indicatori sulla barra di stato	37
Tastiera su schermo	39
Immissione di lettere accentate	39
Configurazione di un account Google	40
Connessione a reti e dispositivi	41
Wi-Fi	41
Connessione alle reti Wi-Fi	41
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	41
Bluetooth.....	42
Condivisione della connessione dati del telefono	43
Uso di Wi-Fi cast.....	45
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare	45
Utilizzo della funzione SmartShare	46
Collegamento al PC tramite cavo USB	48
Chiamate	50
Per effettuare una chiamata.....	50
Come chiamare i contatti.....	50
Ricezione e rifiuto di una chiamata	50

Regolazione del volume di chiamata	51
Per effettuare una seconda chiamata.....	51
Visualizzazione della cronologia chiamate	51
Impostazioni chiamate.....	52
Rubrica.....	53
Ricerca di un contatto.....	53
Aggiunta di un nuovo contatto	53
Contatti preferiti.....	53
Creazione di un gruppo.....	54
Importazione o esportazione di contatti ..	54
Messaggi.....	55
Invio di un messaggio	55
Casella strutturata	56
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	56
Email	57
Gestione di un account e-mail	57
Attività con le cartelle Account.....	57
Composizione e invio di e-mail	58
Fotocamera.....	59
Introduzione al mirino	59
Uso delle impostazioni avanzate	60
Per scattare una foto	61
Dopo avere scattato una foto	62
Visualizzazione delle foto salvate	63
Videocamera.....	64
Introduzione al mirino	64
Uso delle impostazioni avanzate	65
Registrazione rapida di un video	65
Dopo la registrazione di un video	66
Per guardare i video salvati.....	66
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	66
Funzione esclusiva LG	67
Funzione QuickMemo	67
Uso delle opzioni di QuickMemo	68
Visualizzazione del QuickMemo salvato ..	68
LG SmartWorld	69
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	69
Come utilizzare LG SmartWorld.....	69
Multimedia.....	71
Galleria.....	71
Visualizzazione delle immagini	71
Riproduzione dei video	72
Modifica di foto.....	72
Eliminazione delle immagini.....	72
Uso come sfondo.....	72
Video	72
Riproduzione di un filmato	73
Musica	73
Aggiunta di file musicali al telefono	73
Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)	74
Riproduzione di un brano.....	74

Sommario

Utilità	76	Software PC (LG PC Suite)	90
Impostazione della sveglia.....	76	Aggiornamento software del telefono ...	93
Uso della calcolatrice.....	76	Aggiornamento software del telefono.....	93
Aggiunta di un evento al Calendario.....	76	Informazioni su questa guida per	
Registratore.....	77	l'utente	95
Registrazione di un suono o di una voce.....	77	Informazioni su questa guida per	
Invio di una registrazione vocale.....	77	l'utente.....	95
Task Manager.....	77	Marchi registrati.....	96
Polaris Office 4.....	78	Accessori	97
Ricerca vocale.....	78	Risoluzione dei problemi	98
Download.....	78	DOMANDE FREQUENTI	102
Radio FM.....	79		
Ricerca di stazioni.....	79		
Il Web	80		
Browser.....	80		
Utilizzo della barra degli strumenti Web.....	80		
Visualizzazione delle pagine Web.....	80		
Apertura di una pagina.....	81		
Ricerca sul Web tramite voce.....	81		
Preferiti.....	81		
Cronologia.....	81		
Impostazioni	82		
Accesso al menu Impostazioni.....	82		
WIRELESS E RETI.....	82		
DISPOSITIVO.....	85		
PERSONALE.....	87		
SISTEMA.....	88		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello di telefono cellulare LG-E610 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,904 W/kg (10 g) e pari a 0,639 W/kg (10 g) a

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

contatto con il corpo.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il

- funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
 - Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
 - Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
 - Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
 - Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
 - Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
 - Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
 - Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
 - Non versare liquidi sul cellulare.
 - Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
 - In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
 - Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
 - Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
 - Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-E610** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi

NOTA: Con l'ecosistema Android, alcune applicazioni Market disponibili funzionano correttamente soltanto con i telefoni dotati di una risoluzione dello schermo specifica. Tenere presente che è possibile che alcune applicazioni di Android Market non siano disponibili sul telefono in uso a causa di un requisito di risoluzione LCD che non corrisponde con quello del telefono in uso. Inoltre, tenere presente che tali applicazioni di terzi con difetti di programmazione possono causare comportamenti anomali del telefono.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria


Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.


- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



ATTENZIONE


Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

Avviso importante

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** da **DISPOSITIVO** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco dello schermo. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

<Se non si ricorda la sequenza>

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1** Spegnerne il telefono.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + volume giù + il tasto Home**.
- 3** Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti.

Avviso importante


ATTENZIONE



Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni


Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

NOTA: per il multitasking, premere il tasto Home  per passare da un'applicazione a un'altra. Questa operazione non interrompe l'esecuzione in background dell'applicazione precedente sul dispositivo. Assicurarsi di toccare il tasto Indietro  per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.

- 3 Sullo schermo del telefono verrà visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni. Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.


9. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

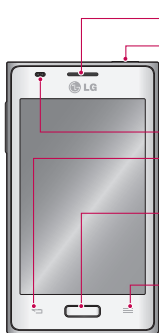

Auricolare

Tasto di accensione/blocco 

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spengere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

Sensore di prossimità

Tasto Indietro 

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Home 

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Menu 

- Consente di verificare le opzioni disponibili.

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento non appena il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

ATTENZIONE

Durante la modalità in vivavoce, l'audio dell'altoparlante potrebbe essere molto alto, pertanto non avvicinare il telefono all'orecchio quando si utilizza la modalità in vivavoce per evitare danni all'udito.



Tasto di accensione/blocco
Jack auricolare



Tasti volume


- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua

SUGGERIMENTO Funzione QuickMemo

Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.



Microfono
Caricabatterie/Porta USB

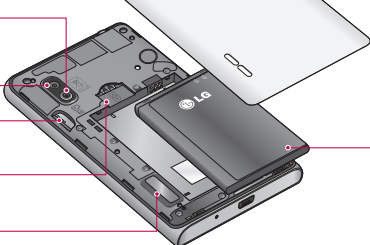

Coperchio batteria

Batteria

Flash

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento della scheda microSD

Alloggiamento della scheda SIM

Altoparlante


ATTENZIONE

Fare attenzione a non danneggiare l'area touchpoint (antenna) NFC all'interno del coperchio batteria.


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:


- 1** Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con il dito indice come mostrato nella figura.

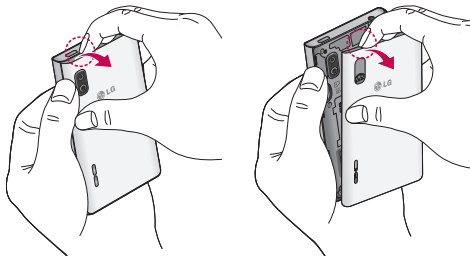

- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nella figura. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda SIM siano rivolti verso il basso.

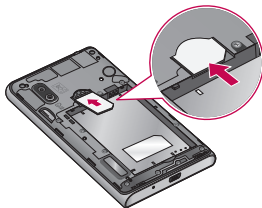

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

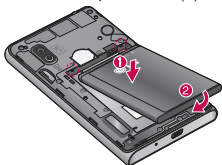

- 4** Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).



Ricarica del telefono


Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

Introduzione al telefono

ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica e che venga visualizzato il relativo messaggio popup. Inoltre, caricabatterie o cavi non approvati possono far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti dalla garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

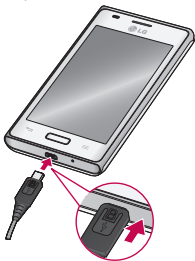

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.
- Quando la batteria è quasi scarica, il dispositivo emette un tono di avviso e sullo schermo viene visualizzato un messaggio.

NOTA:

- Durante il caricamento, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Ciò è normale e non incide sulle prestazioni o sulla durata di vita del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatterie può smettere di funzionare.
- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non si accenderà immediatamente quando si collega il caricabatterie. Lasciar caricare la batteria esaurita per qualche minuto prima di accendere il dispositivo.
- Se si utilizzano più applicazioni contemporaneamente, applicazioni di rete o applicazioni che necessitano il collegamento a un altro dispositivo, la batteria si esaurirà rapidamente. Per evitare di perdere il collegamento alla rete o che il telefono si spenga mentre è in corso un trasferimento di dati, caricare completamente la batteria prima di utilizzare questo tipo di applicazioni.
- Il dispositivo può essere utilizzato mentre è in carica ma la batteria potrebbe impiegare più tempo per ricaricarsi.
- Se l'alimentazione è instabile durante la fase di ricarica, lo schermo a sfioramento potrebbe non funzionare. In tal caso, scollegare il caricabatterie dal dispositivo.

Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo dal caricabatterie. Scollegare il dispositivo dal caricabatterie, quindi quest'ultimo dalla presa di corrente. Non rimuovere la batteria prima di aver rimosso il caricabatterie. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

NOTA: Per risparmiare energia, scollegare il caricabatterie quando non è in uso. È necessario scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica quando non è in uso per evitare di sprecare energia. Durante il caricamento, mantenere il dispositivo vicino alla presa elettrica.

Introduzione al telefono

Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo fornisce opzioni che consentono aumentare la durata della batteria. Personalizzando tali opzioni e disattivando le funzioni in background, è possibile utilizzare il dispositivo più a lungo tra una carica e l'altra:

- Attivare la modalità di risparmio energetico.
- Quando non si utilizza il dispositivo, passare alla modalità notte premendo il tasto di accensione/blocco.
- Chiudere le applicazioni non necessario con Task Manager.
- Disattivare la funzione Bluetooth.
- Disattivare la funzione Wi-Fi.
- Disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Ridurre il timeout schermo.
- Ridurre la luminosità dello schermo

Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con una capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD** > **OK**.

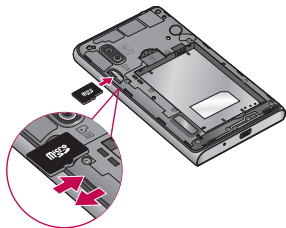

NOTA:

- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- Il dispositivo supporta schede sino a 32GB.

ATTENZIONE

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono, alla scheda di memoria, nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**, quindi **OK** per confermare.


Introduzione al telefono

- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.


NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

SUGGERIMENTO Per attivare il telefono, è possibile anche utilizzare il tasto Home quando lo schermo è disattivato.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Premere due volte - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile toccare due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) dopo aver scattato una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

Schermata principale

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione troppo forte, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Sfondo

Panoramica della schermata iniziale

La schermata iniziale è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come icone di applicazioni, collegamenti, cartelle o widget per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta della schermata predefinita ed possibile accedervi da qualsiasi menu premendo il tasto


Home.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

 Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

 Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.

 Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.

 Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, vengono visualizzate tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

Navigazione nelle schermate iniziali


Il telefono ha diverse schermate iniziali. Se si desidera, è possibile inserire applicazioni diverse in ciascuna di esse.

- 1 Dalla schermata iniziale principale, scorrere con il dito nella direzione desiderata. La schermata iniziale principale è situata al centro delle altre schermate iniziali.




Navigazione nel menu Applicazione

Sul telefono sono inizialmente disponibili diversi menu Applicazione. Seguire questi passi per navigare nelle schermate del menu Applicazione:


- 1 Nella schermata iniziale, toccare . Viene visualizzato il primo menu Applicazione.
- 2 Scorrere lo schermo verso sinistra o destra per accedere agli altri menu.
- 3 Toccare una delle icone di applicazione.

Navigazione nei sottomenu

Quando ci si trova nella schermata iniziale, o si seleziona una funzione o un'applicazione, quale Telefono, Rubrica, Messaggi o Browser sono disponibili dei sottomenu.

- 1 Toccare . In fondo alla schermata del telefono viene visualizzato un sottomenu.
- 2 Toccare un'opzione.

Schermata principale

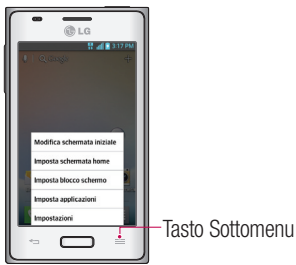

Personalizzazione dello schermo

È possibile personalizzare la schermata iniziale effettuando le seguenti operazioni:

- Personalizzazione della schermata iniziale
- Modifica dello sfondo
- Creazione di collegamenti
- Creazione di cartelle di applicazioni sulla schermata iniziale
- Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale
- Personalizzazione della schermata Menu App

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo elementi di accesso rapido come collegamenti a un'applicazione e widget, oppure modificare lo sfondo.

Per aggiungere collegamenti ad applicazioni o widget nella schermata iniziale:

- 1 Selezionare la destinazione (aree della schermata iniziale) per aggiungere un elemento facendo scorrere la schermata iniziale da sinistra verso destra, o viceversa.
- 2 Tenere premuta una parte vuota della schermata iniziale.

- 3 Toccare l'elemento che si desidera aggiungere alla schermata: **Applicazioni**, **Download**, **Widget** o **Sfondi**.
- 4 Toccare l'applicazione o il widget desiderato.
- 5 Viene visualizzata una nuova icona sulla schermata iniziale. Per posizionare l'elemento su un'area diversa, tenere premuto l'elemento per trascinarlo nella posizione desiderata, quindi rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere un'applicazione precaricata o un'applicazione che è stata scaricata da Play Store nella schermata iniziale, è sufficiente tenere premuta l'icona che si desidera nella schermata delle applicazioni e trascinarla nell'area della schermata iniziale desiderata.

NOTA: se non è presente spazio disponibile su un'area particolare della schermata iniziale, sarà necessario eliminare o rimuovere un elemento prima di poterne aggiungere un altro. In questo caso, si ha l'opzione di passare ad un'altra area della schermata iniziale.

Modifica dello sfondo della schermata iniziale

È possibile modificare lo sfondo della schermata iniziale utilizzando la seguente procedura:

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare e tenere premuto su un'area vuota dello schermo.
- 2 Toccare **Widget** e selezionare il widget desiderato.



Creazione di collegamenti sulla schermata iniziale

A differenza dei widget presenti sulla schermata iniziale corrente, che si limitano ad avviare un'applicazione, i collegamenti attivano una funzione, un'azione o lanciano un'applicazione.



Schermata principale

NOTA: prima di spostare un collegamento a un'altra schermata, è necessario cancellarlo dalla schermata corrente. Spostarsi nella nuova schermata, quindi aggiungere il collegamento.

Aggiunta di un collegamento dal Menu Applicazioni

- 1 Premere  per accedere alla schermata iniziale principale, se non è già selezionata.
- 2 Spostarsi alla schermata iniziale desiderata.
- 3 Toccare  per visualizzare le applicazioni correnti.
- 4 Scorrere l'elenco e individuare l'applicazione desiderata.
- 5 Toccare e tenere premuta l'icona dell'applicazione. Viene creato un collegamento immediato dell'icona selezionata e la scheda **Applicazioni** viene chiusa.
- 6 Continuando a tenere premuta l'icona, posizionarla sulla pagina corrente. Al termine dell'operazione, rilasciare lo schermo per bloccare il nuovo collegamento in posizione nella schermata corrente.

Eliminazione di un collegamento

- 1 Premere  per attivare la schermata iniziale.
- 2 Toccare e tenere premuto il collegamento desiderato. Il collegamento viene sbloccato dalla sua posizione nella schermata corrente.
- 3 Trascinare l'icona sull'icona **Rimuovi**  e rilasciarla.

Creazione di cartelle di applicazioni sulla schermata iniziale


È possibile creare cartelle di applicazioni per raggruppare applicazioni simili.

- 1 Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate. Ripetere l'operazione o toccare l'icona **Cartella** > + icona, quindi sarà possibile combinare diverse icone di applicazione in un'unica cartella.

Aggiunta e rimozione di widget dalla schermata iniziale

I widget sono applicazioni autonome che risiedono nella scheda Widget o sulla schermata iniziale principale o estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.

Aggiunta di widget



- 1 Dalla schermata iniziale principale, spostarsi alla pagina della schermata iniziale desiderata.
- 2 Toccare .
- 3 Toccare la scheda **Applicazioni** > **Widget** in alto sullo schermo.
- 4 Toccare e tenere premuto un widget disponibile per posizionarlo sulla schermata corrente.

Rimozione di un widget

- 1 Toccare e tenere premuto un widget finché non diventa possibile spostarlo sullo schermo.
- 2 Trascinare il widget sull'icona **Rimuovi**  e rilasciarlo.

NOTA: con questa operazione il widget non viene eliminato ma soltanto rimosso dalla schermata iniziale corrente.

Personalizzazione della schermata Menu App

- 1 Toccare  dalla schermata iniziale principale.
- 2 Se non è già selezionata, toccare la scheda **Applicazioni** in alto nello schermo per accedere alla schermata Menu App.
- 3 Toccare  per personalizzare la schermata Menu App utilizzando le opzioni di menu **Ricerca**, **Ordina per**, **Ripristino**, **Imposta applicazioni**, **Impostazioni**.

Schermata principale

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Home**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.


Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

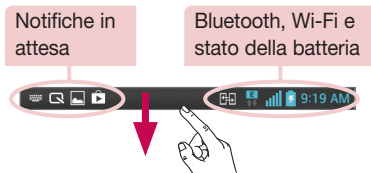

Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione della luminosità dello schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area delle notifiche e trascinare o toccare per selezionare l'opzione desiderata.

Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida del pannello di notifica

Toccare . È possibile quindi selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

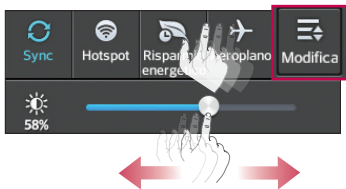

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Schermata principale

Icona	Descrizione
	No USIM card
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Descrizione
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

	Suoneria disattivata		Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
	Il pulsante P2P è attivo.		NFC attivo

NOTA: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera su schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfioccare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; per potersi connettere a essi, è necessario configurare il telefono.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare il **Wi-Fi** su **SÌ** e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiocare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

È possibile utilizzare il Bluetooth per inviare i dati eseguendo un'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Sì** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. Sfiurare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.



Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su  e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono


Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Connessione a reti e dispositivi

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** nella scheda **WIRELESS E RETI** > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro...** nella scheda **WIRELESS E RETI** e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.
- 4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la **SSID rete** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Uso di Wi-Fi cast

È possibile condividere musica, immagini e video tra gli utenti che utilizzano telefoni Android connessi tramite la stessa rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni**> **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI > toccare  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Toccare la casella di controllo Wi-Fi Direct per attivare la funzione.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
- 4 Toccare **Connetti**.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite SmartShare

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct nelle vicinanze e i dispositivi ricercati vengono elencati nell'ordine in cui sono trovati in modo da poter selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite SmartShare.

NOTA: non è possibile attivare Wi-Fi Direct mentre si utilizzano altre funzioni Wi-Fi.

Connessione a reti e dispositivi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI > toccare  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.
CREA GRUPPO - Toccare per attivare la modalità Gruppo Proprietario, che consente ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi eseguendo la scansione del dispositivo in uso. In questo caso è necessario immettere la password impostata in **Password**.

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto non farebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce un servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online sono previsti costi aggiuntivi. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Utilizzo della funzione SmartShare

Tramite il telefono è possibile consentire la condivisione di contenuti multimediali in rete con altri lettori.

- 1 Toccare  e selezionare **SmartShare** .
 - Il dispositivo deve essere collegato a una rete Wi-Fi. In caso contrario, viene visualizzata una nuova finestra per la connessione Wi-Fi.
- 2 Da: consente di impostare una raccolta per visualizzare un elenco di contenuti.
 - In presenza di un dispositivo precedentemente connesso, viene visualizzato l'elenco dei contenuti di tale dispositivo.
- 3 A: consente di impostare un lettore su cui riprodurre i contenuti.
 - È possibile riprodurre i file solo sui dispositivi supportati, ad esempio un TV con abilitazione DLNA e PC.
 - Toccare  per cercare nuovamente dispositivi disponibili.
- 4 Selezionare un file di contenuti da riprodurre dal relativo elenco.
 - Tenere premuto un file di contenuti per riprodurlo o per visualizzarne i dettagli.

- Toccare il pulsante Menu per riprodurre, caricare/scaricare e impostare il file e visualizzare la Guida.
- 5** Caricare/scaricare i contenuti sul/dall'elenco contenuti.
- È possibile caricare su altri dispositivi i contenuti salvati sul telefono.
 - È possibile scaricare sul telefono i contenuti salvati in una raccolta esterna.
 - L'avanzamento del download/caricamento verrà visualizzato nella barra di notifica.
 - I contenuti caricati o scaricati vengono salvati nella cartella **SmartShare**.
- 6** Attivare il **DMS** nel menu **Impostazioni**.
- **Rilevabile**: consente di rilevare il telefono tra altri dispositivi DLNA.
 - **Nome dispositivo**: consente di impostare il nome e l'icona visualizzati su altri dispositivi.
 - **Accetta sempre richiesta**: consente di accettare automaticamente le richieste di condivisione dei contenuti da altri dispositivi.
 - **Ricezione file**: consente agli altri dispositivi di caricare file sul telefono.
 - **I MIEI CONTENUTI CONDIVISI**: consente di impostare il tipo di file multimediali che si desidera condividere.

NOTA:

- **DMS (Digital Media Server)** consente di condividere i contenuti sul telefono con altri dispositivi connessi alla stessa rete. Grazie alla funzione DMC (Digital Media Controller), è possibile visualizzare e controllare (riproduzione/interruzione) i contenuti su altri dispositivi digitali. Inoltre, è possibile riprodurre sul proprio telefono i contenuti salvati su altri dispositivi tramite la funzione DMP (Digital Media Player).
- È possibile riprodurre solo i contenuti nei formati supportati dal DMR. A seconda del DMR, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni contenuti.
- La funzione di caricamento o download potrebbe non essere supportata a seconda del DMS.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB. Collegando il dispositivo a un PC, è possibile trasferire dati direttamente da e al dispositivo e utilizzare il software per PC (LG PC Suite).

Sincronizzazione del telefono con il computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il software per PC (LG PC Suite). Scaricare il programma dal sito Web LG (www.lg.com).

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono al PC. Quando viene visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB, selezionare il software LG.
- 2 Eseguire il programma LG PC Suite sul PC. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida del software per PC (LG PC Suite).

NOTA: è richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione del software LG PC Suite.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Connessione PC** > **Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows

Media Player.





- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .


SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Nell'elenco, toccare  il contatto che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Risposta alla chiamata in entrata. Se lo schermo è già sbloccato, è sufficiente toccare l'icona per rispondere.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Rifiuta una chiamata in arrivo. Tenere premuta e scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.






SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare il tasto **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere all'elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il contatto da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, far scorrere la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Chiudi** .


NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate** .
Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.



SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Chiamate

SUGGERIMENTO Toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare .
- 2** Toccare .
- 3** Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Aggiungi ai contatti > Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.



Rubrica

- 3 Toccare l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.



Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Gruppi** e toccare il tasto **Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo appena creato.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Importazione o esportazione di contatti



Per importare/esportare i file dei contatti (nel formato vcf) da una memoria di archiviazione (archivio interno/scheda di memoria) o da una scheda SIM o USIM al dispositivo o viceversa.

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  > **Importa/esporta**.
- 3 Selezionare l'opzione di importazione/esportazione desiderata. Se si dispone di più account, selezionare quello a cui si desidera aggiungere il contatto.
- 4 Selezionare i file dei contatti per l'importazione/esportazione e selezionare **Importa** per confermare l'operazione.


Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.


NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

SUGGERIMENTO È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere al messaggio.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

I messaggi (SMS, MMS) da leggere si trovano in alto. gli altri scambiati con un altro utente possono essere visualizzati in ordine cronologico per avere una comoda panoramica della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare  quindi toccare **Impostazioni**.

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.



Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni**.

Per eliminare un account e-mail




- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Impostazioni** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi account** > **OK**.

Attività con le cartelle Account

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  e selezionare **Cartelle**. Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare il campo **Cc/Ccn** per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare  se si desidera allegare uno o più file.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .


Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella In uscita viene visualizzata sulla schermata **Account**.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

Introduzione al mirino

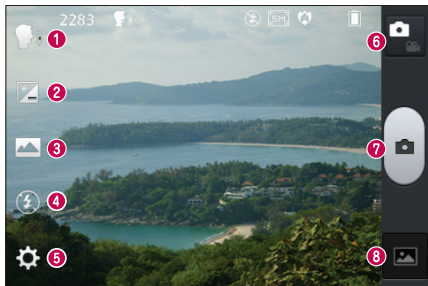












- 1 Scatto al Cheese** – Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 2 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- 3 Modalità scatto** – Consente di scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.
- 6 Modalità Video** - Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 7 Scatto di una foto**
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

NOTA:

- Assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.
- La capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Automatico: consente la messa a fuoco automatica della fotocamera. (la fotocamera mette a fuoco continuamente gli oggetti ripresi dall'obiettivo). Rilevamento volti : la fotocamera rileva e mette a fuoco automaticamente il volto delle persone.
	Selezionare la risoluzione dell'immagine. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore per l'ambiente corrente.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.



Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.



Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.



Consente di selezionare la memoria in cui salvare le immagini.



Ripristino delle impostazioni predefinite



Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

SUGGERIMENTO


- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il dispositivo, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Toccare con la punta del dito l'oggetto sullo schermo per visualizzare un riquadro di






Fotocamera

messa a fuoco.

- Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- Toccare l'icona **Cattura**  per scattare la foto. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Dopo avere scattato una foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Premere per visualizzare una galleria delle foto salvate.
	Toccare per condividere la foto mediante la funzione SmartShare .
	Toccare per scattare subito un'altra foto.
	Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare la foto.

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto **Menu**  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo schermata Home**.

Sposta - Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra - Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.


Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'icona Galleria  per visualizzare la galleria di immagini.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino

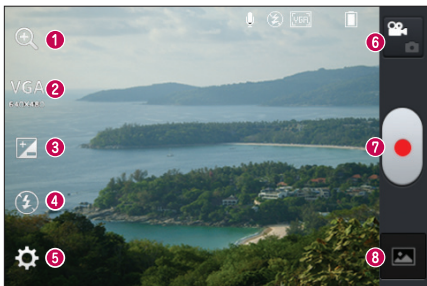









- 1 Zoom** - Consente di ingrandire o ridurre.
- 2 Dimensione video** - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- 3 Luminosità** - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
- 4 Flash** - Consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Fotocamera** - Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 7 Avvio registrazione**
- 8 Galleria** - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.

SUGGERIMENTO



Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Scegliere Non attivo per registrare un video senza suono.
	Visualizzazione Automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
	Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Videocamera

Dopo la registrazione di un video

Il video acquisito verrà visualizzato nella Galleria. Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.



Toccare per registrare subito un altro video.



Toccare per condividere il video mediante la funzione **SmartShare**.



Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.




Toccare per visualizzare la galleria dei video salvati.



Toccare per eliminare il video.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.



Funzione esclusiva LG

Funzione QuickMemo

Utilizzare la funzione **QuickMemo** per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

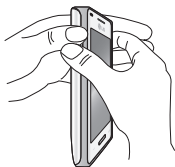

OPPURE

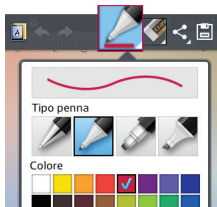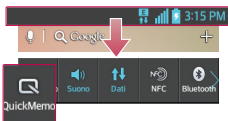


- 1 Accedere alla schermata QuickMemo premendo contemporaneamente per un secondo i tasti Volume su/giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

Funzione esclusiva LG

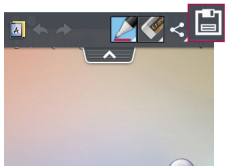







- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare l'appunto con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

È facile utilizzare le opzioni QuickMenu quando si utilizza la funzione **QuickMemo**.

	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente in Galleria .



Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono




- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > toccare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.

	Consente di cercare contenuti.
	Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).
	Elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

Funzione esclusiva LG

- Provare i pulsanti **Menu**, di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.
Apps For You - Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.
Impostazioni - Consente di impostare il profilo e il display.
Accedi - Impostare ID e Password.
- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

NOTA: LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati i file multimediali.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Multimedia

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

Modifica di foto

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Modifica** per utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.







Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

Riproduzione di un filmato

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

2 Selezionare il video da riprodurre.


	Toccare per sospendere la riproduzione del video.
	Toccare per riprendere la riproduzione del video.
	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni

Condividi, **Elimina** e **Dettagli**.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.

Multimedia










- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare **USB collegato > Solo carica**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni > Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per cercare i file con YouTube
	Toccare per gestire il volume della musica
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione
	Toccare per impostare la modalità casuale
	Toccare per impostare i preferiti



Toccare per visualizzare la playlist corrente

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:



- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.




In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Nella parte superiore dello schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

NOTA: toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Appunti** o **Messaggi**. Quando si seleziona Bluetooth, Email, Gmail, Appunti o Messaggi, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni. Inoltre si possono disinstallare le applicazioni in precedenza installate sul dispositivo.

Polaris Office 4

Polaris Office è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office 4**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.

2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

• Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Radio FM

Il telefono LG-E610 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.



NOTA: per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio. Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Browser






Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Browser**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto Indietro , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per aggiungere una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei Preferiti la pagina Web corrente, toccare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare **Menu**  → **Cancella cronologia**.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
oppure
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI


In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-E610 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Numeri selezione fissa (FDN) - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Salva numeri sconosciuti: consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la modalità **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta**.

Rifiuta con messaggio - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Tasto PWR termina chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Deviazione chiamate - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute, incluse **Ultima chiamata**, **Chiamate effettuate**, **Chiamate ricevute** e **Tutte**.

Altre impostazioni - Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< **Altro...** >

Modalità aereo - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

Hotspot Wi-Fi – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Impostazioni

NFC - Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC toccandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi.

È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi toccare il proprio schermo. L'applicazione determina i contenuti da inviare.

VPN - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili Suono – Consente di scegliere **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Volumi – Consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

Modalità Riposo – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

Suoneria con vibrazione - Vibrazione per chiamate e notifiche.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suono di notifica – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Toni della tastiera – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Suoni tocco - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

< Display >

Luminosità - Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo – consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Rotazione automatica – consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

Dimensioni carattere – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

Illuminazione tasti touch – Consente di impostare la durata di illuminazione dei tasti touch.

Impostazioni

< Sfondo >

Selezionare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale. È possibile impostare **Animazione**, **Effetto scorrimento schermo** o **Sfondo**. Selezionare l'opzione per impostare **Scorrimento continuo** e **Backup e ripristino della Home**.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

Sfondo – Selezionare lo sfondo per il blocco schermo da Galleria o Galleria sfondi.

Orologi e scorciatoie – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

Info proprietario – Mostra le informazioni del proprietario sul blocco schermo.

Blocco timer – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente – Consente di impostare il blocco schermo quando si preme il pulsante di accensione.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEMA SD – Consente di visualizzare l'utilizzo del dispositivo di archiviazione esterno.

< Risparmio energetico >

Consente di gestire la batteria e verificare le impostazioni per il risparmio energetico.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Accesso localizzazione >

Accesso alla mia posizione – Se si seleziona Localizzazione Wi-Fi e rete mobile, il telefono rileva la posizione approssimativa utilizzando il Wi-Fi e le reti mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

Satelliti GPS – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

Localizzazione Wi-Fi e rete mobile – Consente alle applicazioni di utilizzare i dati provenienti da fonti quali Wi-Fi e reti mobili e determinare la propria posizione in modo approssimativo.

< Sicurezza >

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute - Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Credenziali di fiducia - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio - Consente di rimuovere tutti i certificati.

Impostazioni

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni **Lingua e immissione** per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Ripristino dati di fabbrica - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

< Connessione PC >

Tipo connessione USB – Consente di impostare la modalità desiderata: **Solo carica, Media sync (MTP), Tethering USB, Software LG o Fotocamera (PTP)**.

Chiedere alla connessione – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

Guida – Guida per la connessione USB.

PC Suite – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

Guida – Guida per il software LG.

< Opzioni dello sviluppatore >

Tenere presente che attivando le impostazioni dello sviluppatore si potrebbe assistere a funzionamento irregolare da parte del dispositivo. L'utilizzo delle opzioni dello sviluppatore è consigliato solo agli utenti avanzati.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1** Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
- 2** Accedere a **Supporto** > **SUPPORTO TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello
0
Accedere a **Supporto** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3** Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva.

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa il software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Quando viene visualizzato **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

Software PC (LG PC Suite)

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1** Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2** Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3** Nel menu principale selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4** Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5** Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6** Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7** Fare clic su **OK**.
- 8** Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9** In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10** Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare nel caso di piccole migliorie che non richiedono la connessione per il WEB download completo il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiorna software > Controlla aggiornamenti.**

Aggiornamento software del telefono

NOTA: i dati personali della memoria interna del telefono (incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e della applicazioni, altre applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Rivolgersi al proprio operatore.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio



Auricolare stereo



Guida di avvio rapido



Cavo dati



Batteria



Etichetta LG Tag +



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD tramite il lettore di schede oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI


Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto per condividere immagini, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Rubrica. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Rubrica Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle premendo il tasto Menu  e toccando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.



DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi toccare il tasto Menu .3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	<p>Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.</p> <p>Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.</p> <p>Come ripristinare le impostazioni predefinite:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere il dispositivo.2. Tenere premuto il tasto di accensione/blocco + volume giù + tasto Home.3. Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti. <p>Non utilizzare il telefono per almeno un minuto mentre viene completata la reimpostazione completa. In seguito, è possibile accendere il telefono.</p>

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu  e toccare Impostazioni. 2. Toccare Lingua e immissione > Lingua. 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Display. 3. In Impostazioni display, toccare Timeout schermo. 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Wi-Fi e 3G	Quando le funzionalità Wi-Fi e 3G sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della funzionalità 3G o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu .2. Toccare Imposta applicazioni > SCARICATE.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p> Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia. </p> <ol style="list-style-type: none"> Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	<p>No, questa funzione non è supportata.</p>
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	<p>La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.</p>
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.</p>

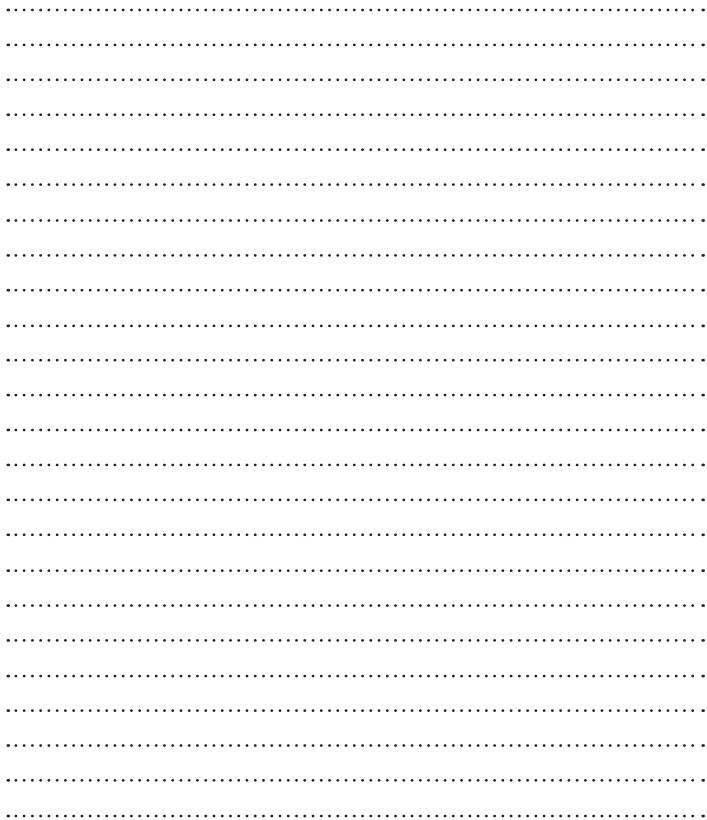

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.</p>
--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUSTOMER CARE

199600044

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia www.lg.com/it



CE0168ⓘ