



M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
С Р П С К И
М А К Е Д О Н С К И

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG-E610

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.



Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	5
Fontos figyelmeztetés	13
Általános tudnivalók	19
Telefon-áttekintés	19
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	21
A telefon töltése.....	22
Az akkumulátor fogyasztásának csökkentése	25
A memóriakártya használata.....	25
A kijelző zárolása és feloldása	27
A kezdőképernyő	28
Típek az érintőképernyő használatához	28
Kezdőképernyő.....	29
A Kezdőképernyő áttekintése	29
Navigáció a kezdőképernyőkön	30
Navigáció az Alkalmazás menüben.....	30
Navigáció az almenükben.....	30
A képernyő testreszabása.....	31
A kezdőképernyő testreszabása	31
A Kezdőképernyő háttérképének módosítása.....	32
Parancsikonok létrehozása a Kezdőképernyőn	32
Widgetek (minialkalmazások) hozzáadása a Kezdőképernyőről vagy azok eltávolítása onnan	34
Az Alkalmazások menü képernyő testreszabása	34
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz	35
Értesítések	35
Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához	35
Gyors beállítások	36
Jelzőikonok az állapotsoron	36
Képernyő-billentyűzet.....	38
Ékezetes betűk megadása.....	38
Google fiók beállítása	39
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	40
Wi-Fi	40
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	40
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....	40
Bluetooth.....	41
A telefon adatkapcsolatának megosztása.....	42
A Wi-Fi Cast használata	44
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül	44
A SmartShare alkalmazás használata	45
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel	47

Hívások.....	49	Videokamera	63
Híváskezdeményezés	49	A kereső	63
Partnerek hívása.....	49	A speciális beállítások használata	64
Hívás fogadása és elutasítása	49	Gyors videó készítése	64
A hívás hangerejének beállítása.....	50	A videofelvétel elkészítése után	65
Második hívás kezdeményezése	50	Az elmentett videók megtekintése	65
A hívásnaplók megtekintése	50	A hangerő beállítása video lejátszás	
Hívás beállítások.....	51	közben	65
Névjegyek	52	LG egyedi funkciók.....	66
Partner keresése	52	QuickMemo funkció.....	66
Új partner hozzáadása	52	A QuickMemo opciók használata	67
Kedvenc partnerek.....	52	Az elmentett QuickMemo megtekintése	67
Csoport létrehozása	53	LG SmartWorld	68
Névjegyek importálása vagy exportálása	53	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a	
Üzenet	54	telefonról?	68
Üzenetküldés.....	54	Az LG SmartWorld használata	68
Összefűzött	55	Multimédia	70
Az MMS-beállítások módosítása	55	Galéria.....	70
Email	56	Képek megtekintése.....	70
Email fiók kezelése.....	56	Videók lejátszása	71
A fiókok mappái.....	57	Fényképek szerkesztése.....	71
Email létrehozása és küldése	57	Képek törlése	71
Kamera.....	58	Beállítás háttérképként.....	71
A kereső	58	Videók	71
A speciális beállítások használata	59	Videó lejátszása	72
Gyors fényképfelvétel készítése	60	Zene.....	72
A fénykép elkészítése után	61	Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	72
A mentett fényképek megtekintése.....	62	Zene átvitele a Média szinkronizálás	
		(MTP) lehetőséggel	73
		Zeneszám lejátszása	73

Tartalomjegyzék

Kellékek	75	PC szoftver (LG PC Suite)	90
Az ébresztés beállítása	75	A telefonszoftver frissítése	93
A számológép használata	75	A telefonszoftver frissítése	93
Új esemény felvétele a naptárba	75	A Használati útmutatóról.....	95
Diktafon.....	76	A Használati útmutatóról.....	95
Hangfelvétel készítése	76	Védjegyek.....	96
Hangfelvétel küldése	76	Tartozékok	97
Feladatkezelő	77	Hibaelhárítás.....	98
Polaris Office 4	77	Kérdések és válaszok.....	102
Hangalapú keresés	77		
Letöltések.....	78		
FM rádió	78		
Állomás keresés	78		
Az internet.....	80		
Böngésző.....	80		
Az internetes állapotsáv használata	80		
Weboldalak megtekintése.....	80		
Oldal megnyitása	81		
Keresés az interneten hang alapján.....	81		
Könyvjelzők	81		
Előzmények	81		
Beállítások	82		
A Beállítások menü megnyitása	82		
VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....	82		
ESZKÖZ	85		
SZEMÉLYES	86		
RENDSZER.....	88		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadásakor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-E610 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,904 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,639 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítószert,

benzolt, hígítót vagy alkoholt).

- Ne töltsse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerőjét állítsa ésszerű

szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervízben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-E610** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

MEGJEGYZÉS: Az Android ökoszisztémában néhány elérhető Market-alkalmazás csak bizonyos képernyőfelbontással rendelkező telefonokon működik megfelelően. Elképzelhető, hogy néhány Android Market-alkalmazás az Ön telefonjától eltérő LCD-felbontást igényel, így ezek az alkalmazások nem lesznek elérhetőek az Ön telefonja számára. Ezenkívül tartsa szem előtt, hogy a harmadik féltől származó alkalmazások programozási hibái miatt a telefon működésében zavarok jelentkezhetnek.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1** A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2** Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3** Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1** A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2** A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3** Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4** Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés


Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna, ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** > az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.

Fontos figyelmeztetés


- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER kategóriából > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **A telefonról** a RENDSZER-ből > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések




FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** az ESZKÖZ kategóriából > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely megmutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát. **Figyelem:** Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt

Fontos figyelmeztetés

követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a Feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** + a **Hangerőcsökkentő gombot** + a **Kezdőképernyő gombot**.
- 3 Amint megjelenik az LG embléma képernyőn, engedje fel a gombokat.




FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között


Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Alkalmazások** az ESZKÖZ kategóriából > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK**.
- 2 Görgessen, és érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításhoz érintse meg a **Leállít** gombot.

MEGJEGYZÉS: A többfeladatos feldolgozás használatához nyomja meg a Kezdőlap  gombot a másik alkalmazás megnyitásához, ha már fut egy alkalmazás. Ez nem állítja le az előző, a készüléken a háttérben futó alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a Vissza  gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Media sync (MTP) lehetőséggel.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából.
- 2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista; ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Fontos figyelmeztetés

5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt. Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

9. Lefagyott képernyő


Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gomb 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés

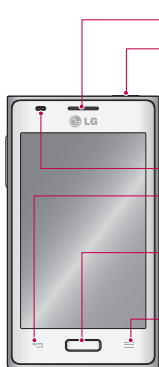

Előlapi hangszóró

Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb 

- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Röviden megnyomva lezárja és feloldja a képernyőt.

Távolságérzékelő

Vissza gomb 

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Kezdőlap gomb 

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb 

- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.



FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.



FIGYELMEZTETÉS


Kihangosított üzemmódban előfordulhat, hogy a hangszóró hangereje nagyon nagy; ezért a halláskárosodás elkerülése érdekében ne tegye a készüléket közel a füléhez, amikor az ki van hangosítva.

Általános tudnivalók



Be-/kikapcsolás/Lezárás gomb

Fülhallgató-bemenet



Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** Csengőhang hangerő szabályozása
- **Hívás közben:** A fülhallgató hangerejének szabályozása
- **Zeneszám lejátszása közben:** Hangerő folyamatos szabályozása

TIPP! QuickMemo funkció

A QuickMemo funkció használatához tartsa egy másodpercig lenyomva a hangerőt növelő és csökkentő gombokat.



Mikrofon

Töltőcsatlakozó/
USB-port




Hátlap

Vaku

Objektív

microSD kártyanyílás

SIM kártya nyílása
Hangszóró

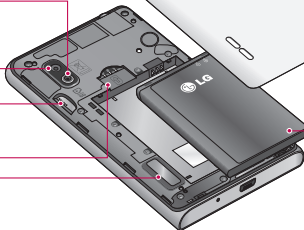

Akkumulátor




FIGYELMEZTETÉS

- Ez a rész tartalmazza az akkumulátort. Ne próbálja meg felnyitni a hátlapot.
- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.


A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze mutatóujjával emelje le a hátlap fedelet az ábra szerint.

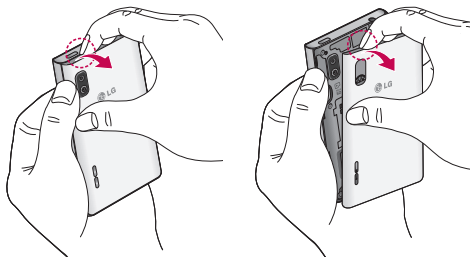


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásba az ábrának megfelelően. Győződjön meg arról, hogy a SIM kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek.

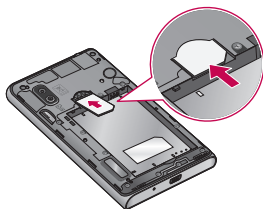

Általános tudnivalók

- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) arany színű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

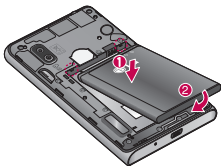

- 4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).




A telefon töltése

Az első használat előtt töltsen fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.

FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik, vagy hogy megjelenik egy, a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

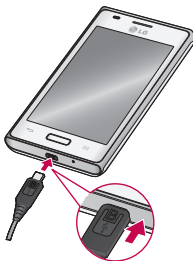

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Miközben a telefon töltődik, ne nyissa fel a hátlapot.
- Alacsony akkumulátortöltöttség esetén a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, valamint megjeleníti az akkumulátor lemerülőben üzenetet.

MEGJEGYZÉS:

- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék nem kapcsolható be azonnal, amikor csatlakoztatja a töltőt. A készülék bekapcsolása előtt hagyja pár percig töltődni a teljesen lemerült akkumulátort.
- Ha egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy olyan alkalmazásokat használ, amelyekhez egy másik készülékhez kell csatlakozni, az akkumulátor gyorsan lemerül. Az adatátvitel közben a hálózatról való lecsatlakoztatás vagy a készülék lemerülésének elkerülése érdekében az ilyen alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.
- A készülék a töltés közben is használható, de előfordulhat, hogy így hosszabb ideig tart az akkumulátor teljes feltöltése.
- Ha a készülék töltés közben ingadozó áramforrással van kapcsolatban, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem működik. Ha ez előfordul, csatlakoztassa le a töltőt a készülékről.
- Töltés közben a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Ha az akkumulátor a megszokottnál jobban felforrósodik, előfordulhat, hogy a töltő leállítja a töltést.

A teljes feltöltés után csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először csatlakoztassa le a töltőt a készülékről, majd ezután húzza ki a töltőt a hálózati aljzathoz. Ne vegye ki az akkumulátort a készülékből a töltő lecsatlakoztatása előtt. Ez károsíthatja a készüléket.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs használatban, csatlakoztassa le a töltőt, hogy energiát takarítson meg. Amikor nincs használatban, húzza ki a töltőt a hálózati aljzathoz, hogy ne pazaroljon energiát. A töltés közben a készüléknek a hálózati aljzat közelében kell lennie.

Az akkumulátor fogyasztásának csökkentése

A készülék kínál olyan opciókat, amelyek segítenek az akkumulátorenergia megtakarításában. Ezen opciók személyre szabásával és a háttérben futó funkciók letiltásával hosszabb ideig használhatja a készüléket két töltés között:

- Aktiválja az energiatakarékos üzemmódot.
- Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja azt alvó módba a Be- és kikapcsolás/zárolás gomb segítségével.
- A Feladatkezelő segítségével zárja be a nem szükséges alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a Képernyő idő értékét.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya használata

A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz, valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, médiatartalmakban gazdag fájlok tárolására (pl. zenék, programok, videók és fényképek).


A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Tárolás** az ESZKÖZ kategóriából > **SD kártya eltávolítása** > **OK**.

Általános tudnivalók

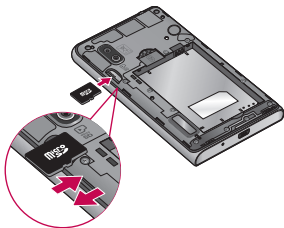

MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.


FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.


MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgesse le, majd érintse meg a **Beállítások** > **Tárolás** opciót az ESZKÖZ lapon.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** lehetőséget.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.


MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot**  a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

TIPP! A telefon felébresztéséhez kikapcsolt képernyő mellett használja a Kezdőképernyő gombot.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujj egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Tartsa nyomva – Érintse meg és tartsa a képernyőn megjelenő valamelyik elemet úgy, hogy megérinti azt és nem engedi fel az ujját, amíg meg nem történik az adott művelet. Például egy adott névjegykártya esetében rendelkezésre álló opciók megnyitásához érintse meg és tartsa az ujját az adott névjegykártyán a Névjegyek listán, amíg meg nem nyílik a felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujj felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörögessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – Dupla érintéssel kinagyíthat egy weboldalt vagy térképet. Például érintse meg gyorsan kétszer egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet fénykép elkészítése után (a Kamera használatával), valamint a Térképek funkció használatakor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő áttekintése

A fő kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásokon, parancsikonok, mappák vagy widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett oldal, amely bármely menüből elérhető a **Kezdőlap** gomb megnyomásával.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást kíván kezdeményezni, az érintőképernyő tárcsázó gombjainak megjelenítéséhez érintse meg a **Telefonszámok** ikont.



Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.



Érintse meg az **Alkalmazások** ikont a képernyő alján. Itt lehet megjeleníteni az összes telepített alkalmazást. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő

Navigáció a kezdőképernyőkön


A telefon több kezdőképernyővel rendelkezik. Ha kívánja, az egyes kezdőképernyőkre különböző alkalmazásokat helyezhet el.

- 1 A fő kezdőképernyőről húzza az ujját valamelyik irányba. A fő kezdőképernyő közepén helyezkedik el a kezdőképernyők között.




Navigáció az Alkalmazás menüben

A telefon kezdetben számos Alkalmazás menüt kínál. Az alábbi lépéseket követve navigálhat az Alkalmazás menük képernyői között:

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg ezt: . Ekkor megjelenik az első Alkalmazás menü.
- 2 Húzza a képernyőt balra vagy jobbra a további menük eléréséhez.
- 3 Érintse meg valamelyik alkalmazásikont.

Navigáció az almenükben

Az almenük akkor érhetők el, ha valamelyik Kezdőképernyőn van, vagy kiválasztott egy funkciót vagy alkalmazást, például Telefonszámok, Névjegyek, Üzenet vagy Bőngésző.

- 1 Érintse meg: . Egy almenü jelenik meg a telefonképernyő alján.
- 2 Érintse meg a kívánt opciót.



A képernyő testreszabása

A Kezdőképernyő az alábbiak végrehajtásával szabható testre:

- A kezdőképernyő testreszabása
- A háttérkép módosítása
- Parancsikonok létrehozása
- Alkalmazásmappák létrehozása a Kezdőképernyőn
- Widgetek (minialkalmazások) hozzáadása a Kezdőképernyőről vagy azok eltávolítása onnan
- Az Alkalmazások menü képernyő testreszabása

A kezdőképernyő testreszabása

Lehetőség van a kezdőképernyő testreszabására gyors elérési elemek, például alkalmazás-parancsikonok vagy widgetek hozzáadásával, vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Parancsikonok hozzáadása az Alkalmazások vagy Widgetek elemhez a kezdőképernyőn:

- 1 Válasszon ki egy helyet (kezdőképernyő panelt) az elem hozzáadásához a

A kezdőképernyő

kezdőképernyőt balról jobbra vagy jobbról balra húzva.

- 2 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 3 Érintse meg azt az elemtípust, amelyet hozzá kíván adni a képernyőhöz:
Alkalmazások, Letöltések, Widgetek vagy **Háttérképek**.
- 4 Érintse meg a kívánt alkalmazást vagy widgetet.
- 5 Egy új ikon jelenik meg a kezdőképernyőn. Az ikon másik panelre való áthelyezéséhez érintse meg és tartsa az ikont, majd húzza a kívánt helyre, és ekkor engedje fel az ujját a képernyőről.

TIPP! Gyárilag telepített alkalmazás vagy a Play Store helyről letöltött alkalmazás kezdőképernyőhöz való hozzáadásához érintse meg és tartsa a kívánt ikont az Alkalmazások képernyőn, és húzza azt a kívánt kezdőképernyő panelre.

MEGJEGYZÉS: Ha egy adott kezdőképernyő panelen nincs elegendő hely, akkor előbb törölnie kell onnan egy elemet, és csak ez után tud hozzáadni egy másikat. Ebben az esetben arra is lehetősége van, hogy egy másik kezdőképernyő-panelre váltson.

A Kezdőképernyő háttérképének módosítása

A Kezdőképernyő Háttérképe az alábbi lépéseket követve módosítható:



- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a képernyő egy üres területét és tartsa rajta az ujját.
- 2 Érintse meg a **Widgetek** elemet, majd válassza ki a kívánt widgetet.

Parancsikonok létrehozása a Kezdőképernyőn

A parancsikonok eltérőek a jelenlegi Kezdőképernyő widgetektől, amelyek csak egy alkalmazást nyitnak meg. A parancsikonok egy funkciót, egy műveletet vagy egy alkalmazást indítanak el.

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy egy parancsikont áthelyezzen az egyik képernyőről a másikra, először törölnie kell azt az aktuális képernyőről. Navigáljon az új képernyőre és ott adja hozzá a parancsikont.

Parancsikon hozzáadása az Alkalmazások menüből

- 1 Nyomja meg a  gombot a fő Kezdőképernyőre lépéshez, ha nem ott van éppen.
- 2 Navigáljon a kívánt Kezdőképernyőre.
- 3 Érintse meg a  gombot az aktuális alkalmazások megjelenítéséhez.
- 4 Görgessen végig a listán és keresse meg a kívánt alkalmazást.
- 5 Érintse meg az alkalmazás ikonját és tartsa rajta az ujját. Ezzel azonnali közvetlen parancsikont hoz létre a kiválasztott ikonnak, és bezárja az **Alkalmazások** lapot.
- 6 Miközben továbbra is megérintve tartja a képernyőikont, helyezze el azt a kívánt helyre az aktuális oldalon. Ha végezt, engedje el a képernyőt, hogy az új parancsikon rögzítve legyen az új helyén az aktuális képernyőn.

Parancsikon törlése

- 1 Nyomja meg a  gombot a Kezdőképernyő aktiválásához.
- 2 Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt parancsikont. Ezzel megszünteti a rögzítését az aktuális képernyőn.
- 3 Húzza az ikont az **Eltávolítás** ikon  fölé és engedje el.

Alkalmazásmappák létrehozása a Kezdőképernyőn

Ha kívánja, létrehozhat alkalmazásmappákat, amelyekben a hasonló alkalmazásokat tartja.

- 1 Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így kombinálja a két ikont. Ismétlje meg ezt a lépést, vagy érintse meg a **Mappa** ikon > + ikont, majd ezt követően több alkalmazást is elhelyezhet egy adott mappában.

A kezdőképernyő


Widgetek (minialkalmazások) hozzáadása a Kezdőképernyőről vagy azok eltávolítása onnan

A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek vagy a Widgetek lapon vagy a fő vagy kiterjesztett Kezdőképernyőkön találhatóak. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyőalkalmazást jelenít meg.

Widget hozzáadása



- 1 Navigáljon a kívánt Kezdőképernyőre a fő Kezdőképernyőről.
- 2 Érintse meg a következőt: .
- 3 Érintse meg az **Alkalmazások** > **Widgetek** fület a képernyő tetején.
- 4 Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt widgetet, elhelyezve azt az aktuális helyére.

Widget eltávolítása

- 1 Érintse meg és tartsa nyomva a kívánt widgetet, amíg nem tudja mozgatni a képernyőn.
- 2 Húzza a widgetet az **Eltávolítás** ikon  fölé, majd engedje el.

MEGJEGYZÉS: Ezzel a művelettel nem törli magát a widgetet, csak eltávolítja azt az aktuális Kezdőképernyőről.

Az Alkalmazások menü képernyő testreszabása

- 1 Érintse meg a  gombot a fő Kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő tetején, hogy az Alkalmazások menü képernyőre jusson, ha még nem az van kiválasztva.
- 3 Érintse meg a  gombot az Alkalmazások menü képernyő **Keresés**, **Rendezés**, **Újrarendezés**, **Alkalmazás beállítások**, **Rendszerbeállítások** menüopciókkal való testreszabásához.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz


- 1 Tartsa nyomva a **Kezdőlap** gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Az előző képernyőhöz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor. Az értesítések panelon megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

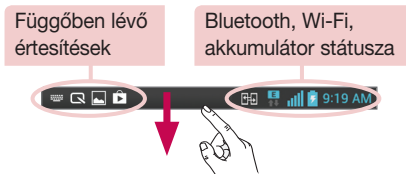

Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panelját a képernyő alján levő sáv felhúzásával lehet bezárni.


A kezdőképernyő

Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez az állapotsorból lehúzással nyissa meg az Értesítések panelt, és húzza be vagy érintse meg a kívánt beállításokat.

A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Érintse meg a  gombot. Ezután ellenőrizze és rendezze át az elemeket az értesítési panelen.

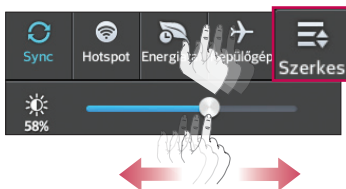



Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs USIM kártya
	Nincs jel

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor

	Repülési mód		Töltés alatt álló akkumulátor
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Adatok letöltése
	Vezetékes fejhallgató		Adatok feltöltése
	Hívás folyamatban		A GPS keres
	Hívástartás		Helyadatok fogadása a GPS-től
	Kihangosítás		Adatszinkronizálás folyamatban
	Nem fogadott hívás		Új Gmail-üzenet
	A Bluetooth be van kapcsolva		Új üzenet
	Rendszerfigyelmeztetés		Zeneszám lejátszása folyamatban
	Riasztás van beállítva		USB kábel csatlakozik a telefonhoz, vagy az internetmegosztás USB-n aktív
	Új hangposta		Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Csengetés elnémítva		Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

A kezdőképernyő



Beam bekapcsolva




NFC bekapcsolva



MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

  Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Új fiók létrehozásához érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > válassza ki a Google alkalmazást, például **Gmail** > válassza az **Új** opciót.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Wi-Fi


A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 Állítsa a **Wi-Fi** opciót **BE** beállításra, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth


A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez használhatja a megfelelő alkalmazást, és nem a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menüt.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** állapotba a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából. Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás



Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefontal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Ha más eszközök számára is láthatóvá szeretné tenni készülékét, érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet > állítsa a **Bluetooth** elemet BE értékre , majd érintse meg a **Tegye láthatóvá a készüléket** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

- 2 Válassza az **Párosítás** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját. Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb

részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A Hordozható Wi-Fi hotspot beállítások módosítása:

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **További...** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK fülön > **Hordozható Wi-Fi hotspot** > válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**.
- 2 Érintse meg: **További...** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK lapon, és válassza a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.
- 3 Ellenőrizze, hogy a **Hordozható Wi-Fi hotspot** be van-e jelölve.
- 4 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.



5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

A Wi-Fi Cast használata

Megoszthatja zenéit, képeit és videóit olyan Android telefont használó felhasználókkal, akik ugyanahhoz a Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózathoz kapcsolódnak.

Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > érintse meg a  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 A bekapcsoláshoz érintse meg a Wi-Fi Direct jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.
- 4 Érintse meg a **Csatlakozás** elemet.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket. A megtalált eszközöket a rendszer sorrendben megjeleníti a listában, és Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a Smart Share alkalmazás segítségével.

MEGJEGYZÉS: A Wi-Fi Direct nem engedélyezhető egyéb Wi-Fi funkciók használata esetén.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** a VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK kategóriából > érintse meg a  > **Wi-Fi Direct**.

2 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listából.

ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz. Ebben az esetben meg kell adnia azt a jelszót, amelyet a **Jelszó** opció alatt adott meg.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internetszolgáltatást. Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A SmartShare alkalmazás használata

A telefon segítségével más lejátszókkal is megoszthatja a médiafájlokat a hálózaton.


1 Érintse meg a  gombot, majd válassza a **SmartShare**  opciót.

- Az eszköznek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz. Ha nem csatlakozik, egy új ablak jelenik meg a Wi-Fi csatlakozáshoz.

2 Kezdés: könyvtár beállítása a tartalomlista megtekintéséhez.

- Ha van egy korábban csatlakoztatott eszköz, látható az eszköz tartalomlistája.

3 Címzett: lejátszó beállítása a tartalomfájlok lejátszásához.

- A fájlokat csak a támogatott eszközökön, például DLNA-t támogató televízión vagy számítógépen lehet lejátszani.
- Érintse meg a  elemet, ha ismét keresni szeretné az elérhető eszközöket.

4 A tartalomlistából válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

- A fájl lejátszásához vagy adatainak megtekintéséhez érintse meg és tartsa

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

lenyomva az adott fájlt.

- Érintse meg a menü gombot a fájl lejátszásához, fel- vagy letöltéséhez, beállításához vagy a Súgó megtekintéséhez.

5 Fájlok fel- vagy letöltése a tartalomlistából.

- A telefonra elmentett fájlokat feltöltheti más eszközökre.
- A külső könyvtárban elmentett fájlokat letöltheti a telefonra.
- A le- és feltöltési folyamat az információk sávjában látható.
- A feltöltött vagy letöltött tartalomfájlok a **SmartShare** mappába vannak elmentve.

6 A DMS engedélyezése a **Beállítások** menüben.

- **Láthatóság:** a telefon észlelhetősége a többi DLNA-t támogató eszköz között.
- **Eszköz neve:** a többi eszközön megjelenő név és ikon beállítása.
- **Kérés elfogadása mindig:** automatikusan elfogadja más eszközök kérelmét a fájlok megosztására.
- **Fájlok fogadása:** engedélyezi, hogy más eszközök fájlokat tölthessenek fel a telefonra.
- **MEGOSZTOTT TARTALMAIM:** segítségével beállíthatja a megosztani kívánt médiafájl típusát.

MEGJEGYZÉS:

- A **DMS (Digital Media Server, digitális médiaszerver) funkció** lehetővé teszi, hogy a telefonon lévő fájlokat megoszthassa az azonos hálózathoz csatlakozó egyéb eszközökkel. A **DMC (Digital Media Controller, digitális médiavezérlő)** funkcióval megtekinthet más digitális eszközökön lévő fájlokat, és vezérelheti azokat (lejátszás/megállítás). A telefonon a más eszközökre elmentett fájlokat lejátszhatja a **DMP (Digital Media Player, digitális médialejátszó)** funkcióval is.
- A fájlokat csak a DMR által támogatott formátumokban lehet lejátszani. A DMR-től függően előfordulhat, hogy egyes tartalomfájlokat nem lehet lejátszani.

- A DMS-től függően előfordulhat, hogy a feltöltési vagy letöltési funkció nincs támogatva.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban. Ha készülékét számítógéphez csatlakoztatja, adatokat vihet át közvetlenül a készülékről és a készülékre, és használhatja a PC szoftvert (LG PC Suite).

A telefon és a számítógép szinkronizálása

A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell a PC szoftvert (LG PC Suite) a számítógépre. A programot letöltheti az LG weboldalról (www.lg.com).

- 1 Az USB-adatkábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A megjelenő USB kapcsolat típusa listán válassza ki a LG szoftver lehetőséget.
- 2 Futtassa az LG PC Suite programot számítógépéről. További információkért tekintse meg a PC szoftver (LG PC Suite) súgóját.

MEGJEGYZÉS: Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék számítógéphez csatlakoztatásához. A meghajtó az LG PC Suite szoftver telepítésével automatikusan telepődik.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Csatlakoztassa a telefont egy számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **PC csatlakozás** > **USB kapcsolat típusa** elemet, majd válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 3 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.

3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.

4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.

5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.

6 Indítsa a szinkronizálást.




- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.


Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Hívások

Híváskezdeményezés


- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt névjegyhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához. Ha a képernyő nem zárolt, a hívás fogadásához elég megérintenie az ikont.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Ha üzenetet kíván küldeni, tartsa nyomva és csúsztassa a képernyő alján található **Elutasítás üzenettel** ikont.




TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő, ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü** > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferencia hívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a **Kezdőlap** gombját, csúsztassa le az értesítési sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése



A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó** fület . Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Érintse meg a **Menü** gombot , majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívás beállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.


- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot.
- 2 Érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot  . Ezután érintse meg az **Hozzáadás a Névjegyekhez** > **Új kapcsolat** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.



Kedvenc partnerek

A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.



Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a partnert, amelynek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a partner nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, majd a **Menü** gombot  . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Névjegyek importálása vagy exportálása



Névjegyfájlok memóriából (belső tárhelyről/memóriakártyáról), illetve SIM- vagy USIM-kártyáról készülékére importálásához/exportálásához (vcf formátumban).

- 1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg: **Menü** gomb  > **Import/Export**.
- 3 Válassza ki a kívánt opciót az importálásához/exportálásához. Ha több fiókkal rendelkezik, válassza ki azt, amelyikhez szeretné hozzárendelni a névjegyet.
- 4 Válassza ki a névjegyfájlokat az importálásához/exportálásához, és erősítse meg az **Import** gombbal.


Üzenet

Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés


- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** vagy a **Elvetés** elemet.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoporthoz jön létre.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.




FIGYELEM: Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

Az olvasatlan üzenetek (SMS, MMS) felül található. A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenet** ikont, a  gombot, majd a **Beállítások** elemet.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Email fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása**.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > **Beállítások**.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > **Beállítások** > érintse meg a törölni kívánt fiókot > **Fiók törlése** > **OK**.




A fiókok mappái

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Email** > érintse meg a  gombot és válassza a **Mappák** elemet.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

Email létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a **Másolat/Titkos másolat** mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, igény szerint.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a  ikont.


Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülési módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a **Fiókok** képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera**  elemet a kezdőképernyőn.

A kereső

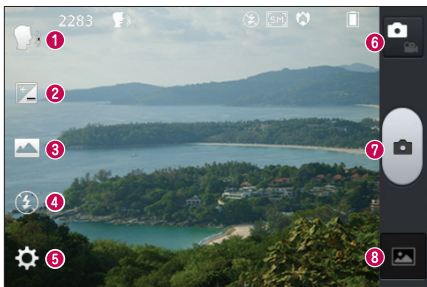












- 1 Hangvezérelt fotózás** – Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
- 2 Fényerő** – A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- 3 Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **Panoráma** vagy a **Sorozat felvétel** közül.
- 4 Vaku** - Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötét helyen készíti fényképet.
- 5 Beállítások** - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata**.
- 6 Videó mód** - Érintse meg az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 7 Fényképezés**
- 8 Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS:

- Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.
- A memóriakapacitás a felvételi környezettől, illetve a felvételi viszonyoktól függően eltérő lehet.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Nagyítás vagy kicsinyítés.
	Auto: A fényképezőgép automatikusan állítja be a fókuszot. (A kamera folyamatosan fókuszál a fényképen látható objektumokra) Arckövetés: A kamera automatikusan észleli az emberi arcokat és azokra fókuszál.
	A kép felbontásának kiválasztása. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Kiválasztja a rekeszár hangját.

Kamera



Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.



Automatikusan megjeleníti az éppen elkészített képet.



Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez.



A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.



Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

TIPPI!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítás menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Érintse meg ujjával a tárgyat a képernyőn, és a megérintett területen megjelenik a fókusz ablak.
- 4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.

5 Kép készítéséhez érintse meg a **Felvétel** ikont . De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.


A fénykép elkészítése után

A  megérintésével megtekintheti a legutóbb rögzített képet.

	A mentett fényképek Galériájának megtekintése.
	Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gombot**  az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép, Kezdőképernyő háttér** vagy **Zártolt képernyő háttérképe** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

Átnevez - Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt - Fénykép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Részletek – Információkat kaphat a tartalomról.


A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a Galéria ikont , és megjelenik az Ön Galériája.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

Videokamera

A kereső

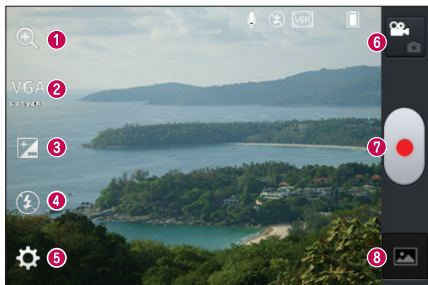








- 1 Zoom** – nagyítás vagy kicsinyítés.
- 2 Videoméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
- 3 Fényerő** – A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
- 4 Vaku** – Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít videót.
- 5 Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához.
- 6 Kamera mód** – Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra kíván váltani.
- 7 Felvétel indítása**
- 8 Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

TIPP!



A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

A speciális beállítások használata


Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.






	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	A Ki opció kiválasztása esetén a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételén.
	Az Auto megjelenítés kiválasztása esetén automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.
	Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez.
	Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.
- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik egy piros lámpa és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

A videofelvétel elkészítése után

Az elkészült videó megjelenik a Galériában. Az utoljára készült videó megtekintéséhez érintse meg a  elemet.

	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	Érintse meg a mentett videók Galériájának megtekintéséhez.
	A videofelvétel törléséhez érintse meg.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

Az elmentett videók megtekintése

- 1 Érintse meg a keresőben a  gombot.
- 2 A képernyőn megjelenik a Galéria.
- 3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.


A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

LG egyedi funkciók


QuickMemo funkció

Használja a **QuickMemo** funkciót egyszerűen és hatékonyan; készítsen jegyzeteket hívás közben, elmentett képpel, vagy a telefon aktuális képernyőjére.

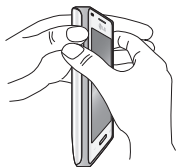


- 1 Ha egy képernyőhöz megjegyzést szeretne fűzni, a hangerőt növelő és csökkentő gombok egy másodpercig tartó egyidejű megnyomásával nyissa meg a QuickMemo képernyőt.

VAGY

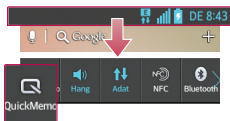



VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort, majd érintse meg a  ikont.

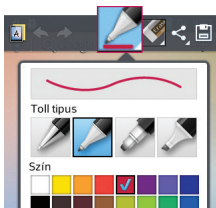

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

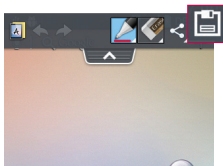







- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A **QuickMemo** funkció használatakor egyszerűen alkalmazhatók a QuickMenu opciók.

	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galériába .



Az elmentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a **Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?




- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik az **LG SmartWorld**.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.

	Tartalom keresése.
	Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).
	Letöltött/frissítendő tartalmak listája.

- Kipróbálhatja az egyszerű **Menü** gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.
Alkalmazások önnek – Javasolt tartalom az Ön korábbi választásai alapján.
Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.
Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.
- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

Galéria

A multimédiaifájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

Nyissa meg a multimédia fájljait tartalmazó katalógussávok listáját.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása



A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A **Videók** alkalmazás elindul.

Fényképek szerkesztése

Az adott fénykép megtekintése közben érintse meg a **Menü** gomb  > Szerkeszt elemet a speciális szerkesztési opciók használatához.

Képek törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat/videókat, majd érintse meg a **Töröl** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg: **Menü** gomb  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképként, vagy rendelje hozzá az egyik partnerhez.

MEGJEGYZÉS:

- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájl megnyitásakor.

Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.



Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.



Érintse meg a lejátszás folytatásához.



Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.



Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.



Érintse meg a videó hangerejének beállításához.



Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt**, **Töröl**, **Részletek** lehetőségek.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:











- Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
- 3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás > Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg a következőket:  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
	A lejátszás folytatásához érintse meg újra.
	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához.
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Kétszeri megérintésével az előző zeneszámra ugorhat.
	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához
	Megérintve beállíthatja az ismétlődő módot
	Megérintve beállíthatja a keverés módot
	Érintse meg a kedvencek beállításához
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát

Multimédia

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:



- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.


MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.




Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása



- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** gombot , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számítások esetén érintse meg a  gombot, válassza a **Bővített panel**, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényeket.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a  ikont.

Új esemény felvétele a naptárba

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyő tetején a naptár különböző nézetípusait (Nap, Hét, Hónap, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.





Kellékek

- 1 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Diktafon


A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg  > az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.
- 3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  elemet.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a  ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

- 1 A felvétel befejezése után a  gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt..
- 2 Válasszon a következő lehetőségek közül: **Bluetooth, Email, Gmail, Jegyzet** vagy **Üzenet**. A Bluetooth, Email, Gmail, Jegyzet vagy Üzenet lehetőséget kiválasztva a hangfelvétel csatolva lesz az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat. Továbbá el is távolíthatja a korábban a készülékre telepített alkalmazásokat.

Polaris Office 4

A Polaris Office olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Polaris Office 4**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Office alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

FM rádió

Az LG-E610 készülék beépített FM-rádióval rendelkezik, amelyen beállíthatja kedvenc csatornáit, és hallgathatja azokat útközben.

MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja. A készülék azt követően meghatározott csatornaszám alatt tárolja azokat, így nem kell újrahangolnia az állomásokat.

Legfeljebb 48 csatornát tárolhat a telefonban.

Automatikus hangolás

- 1 Érintse meg a Kezdőképernyőn:  > **Alkalmazások** fül > **FM rádió**.
- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza a **Keresés** opciót.
- 3 Az automatikus keresés közben a keresés leállításához érintse meg a **Mégse** gombot. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

MEGJEGYZÉS: A csatornákat manuálisan, a képernyőn megjelenő kerék segítségével is beállíthatja.

TIPP! A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató vezetékét, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál. Ha nem kifejezetten rádióhallgatáshoz gyártott fejhallgatóval használja a készüléket, előfordulhat, hogy a rádióvétel minősége nem megfelelő.

Az internet

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Böngésző**.

Az internetes állapotosáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotosávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitáshoz.



Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitáshoz. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.




Érintse meg a könyvjelzők megnyitáshoz.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **OK** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  → 

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.



MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentsd a könyvjelzők közé** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az előzmények törléséhez érintse meg a **Menü**  → **Összes előzmény törlése** elemet.

A Beállítások menü megnyitása

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** lehetőséget
vagy
A Kezdőképernyőn érintse meg a  > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

VEZETÉKNÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK


Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, amelyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-E610 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: érintse meg az **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** >  > **Speciális** > **MAC cím** lehetőséget.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Elutasítási lista**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívás megszakítása bekapcsoló gombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Hívásátírányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: **Utolsó hívás**, **Tárcsázott hívások**, **Fogadott hívások** és **Összes hívás**.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< További... >

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Beállítások

Hordozható Wi-Fi hotspot – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN-kódot vagy jelszót.

ESZKÖZ

< Hang >

Hang profilok – Válasszon a **Hang**, **Csak rezgő** vagy **Néma** opciók közül.

Hangerő – Beállítható a Telefon csengőhang, az Értesítési hang, az Érintési visszajelzés és rendszer, a Zene, a videó, a játékok és egyéb médiák hangereje.

Csendes idő – Az összes hang kikapcsolási idejének beállítása az ébresztések és a média kivételével.

Csengőhang rezgéssel – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Értesítési hang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

< Kijelző >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betű típus – A kijelző betűtípusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Előlapi gomb világítás – Az előlapi billentyű fény időtartamának beállítása.

< Kezdőképernyő >

Háttérkép kiválasztása a Kezdőképernyőn. Beállíthatja **Animációk**, **Kijelző effekt** vagy **Háttérkép**. Válassza ki az opciót a **Képernyők körkörös görgetése** és a **Kezdőlap mentés és helyreállítás** elemek beállításához.

Beállítások

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárát – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A **Semmi, Húzza, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó** beállítása.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a Galériából vagy a Háttérkép galériából.

Óra és Parancsikon – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

Tulajdonosi info – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Időzítő zár – A lezárás idejének beállítása a képernyő időtúllépése után.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárát.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – A külső tárhely kihasználtságának megtekintése.

< Energiatakarékosság >

Kezelheti az akkumulátort, és ellenőrizheti az energiatakarékossági elemeket.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat

meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez – Ha kiválasztja a Wi-Fi és mobilhálózat tartózkodási hely opciót, a telefon meghatározza az Ön körülbelüli tartózkodási helyét a Wi-Fi és mobilhálózatok alapján. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak – Ha kiválasztja a GPS műholdak használata opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás – Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások Wi-Fi és mobil forrásból származó adatokat használjanak az Ön tartózkodási helyének közelítő meghatározásához.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A **Nyelv és bevitel** beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Beállítások

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< PC csatlakozás >

USB kapcsolat típusa – Beállíthatja a kívánt módot **Csak töltés**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás USB-n**, **LG szoftver** vagy **Kamera (PTP)**.

Kapcsolatkérés – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához.

Súgó – LG szoftverek súgója.

<Fejlesztő opciók>

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek biztonsági mentése, létrehozása és szerkesztése a készüléken.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1** Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2** Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és válassza ki a modellt,
vagy
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3** Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb.

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 A megjelenő **USB kapcsolat típusa** listán válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép USB-kábellel történő szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** gombra.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp>→ honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > A telefonról > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

A telefonszoftver frissítése

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában lévő személyes adatok – beleértve a Google fiókjában és más fiókokban lévő adatokat, a rendszer/alkalmazás adatait és beállításait, bármely letöltött alkalmazást és a saját DRM licencet – a telefon szoftverének frissítése folyamán elveszhetnek. Ezért az LG javasolja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről történő kinyerése a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. Forduljon a szolgáltatóhoz.

A Használati útmutatóról

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A telefonnal a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



LG Tag + matrica



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM-kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Hibaelhárítás


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.



Kérdések és válaszok


Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/mono fülhallgatót csatlakoztathat, valamint képeket, videókat, névjegyeket stb. oszthat meg a Galéria/Névjegyek menüben. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatók zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgatható zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Adatok Szinkronizálás</p>	<p>Van lehetőség az összes E-mail mappa szinkronizálására?</p>	<p>A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü gombot , a mappa kiválasztásához érintse meg a Mappák elemet.</p>
<p>Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba</p>	<p>Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?</p>	<p>A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.</p>
<p>Google™ szolgáltatás Google fiók</p>	<p>Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?</p>	<p>Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.</p>
<p>Telefon funkció E-mail</p>	<p>Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?</p>	<p>Az e-mail az eszköz piszkozatként menti.</p>
<p>Telefon funkció Csengőhang</p>	<p>A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?</p>	<p>Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.</p>
<p>Telefon funkció Kézbesítés ideje</p>	<p>Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?</p>	<p>Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.</p>

Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció microSD kártya	Legfeljebb mekkora méretű memóriakártya támogatott?	32 GB-os memóriakártyák kompatibilisek.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetők másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonszámok ikont  . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot  . 3. Érintse meg a ' , beillesztése vagy a ' , hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Képernyő zárolása. 3. Érintse meg: Válassza ki a képernyőzárat > Feloldási minta. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	<p>Ha elfelejtette a mintát: Ha bejelentkezett a Google fiókjába, és 5 alkalommal sem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p> <p>Gyári beállítás:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kapcsolja ki a telefont.2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot + a Hangerőcsökkentő gombot + a Kezdőképernyő gombot.3. Amint megjelenik az LG embléma képernyőn, engedje fel a gombokat.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
		Legalább egy percre ne végezzen műveletet a telefontal, hogy eközben megtörténhessen a durva visszaállítás. Ezután visszakapcsolhatja telefonját.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Meváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn nyomja meg a Menü gombot  és érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg: Nyelv és bevitel > Nyelv. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatoként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot .2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző.3. A Kijelző beállítás alatt érintse meg a Képernyő idő elemet.4. Érintse meg a kívánt kikapcsolási időt.
Telefon funkció Wi-Fi és 3G	Ha mind a Wi-Fi, mind a 3G elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható 3G vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Alkalmazás beállítások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az Eltávolítás opciót.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	<p>Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. A megnyíló menüben érintse meg a Beállítás csengőhangként opciót. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.



HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.



Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5
Važna obavijest.....	13
Osnovne informacije o telefonu	19
Pregled telefona	19
Umetanje SIM kartice i baterije	21
Punjenje telefona	22
Smanjenje potrošnje baterije	24
Korištenje memorijske kartice.....	25
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....	27
Vaš početni zaslon.....	28
Savjeti o dodirnom zaslonu	28
Početni zaslon	29
Pregled početnog zaslona.....	29
Kretanje kroz početne zaslone	29
Kretanje kroz izbornik aplikacija	30
Kretanje kroz podizbornike.....	30
Prilagođavanje zaslona	30
Prilagođavanje početnog zaslona	31
Promjena pozadine početnog zaslona....	32
Stvaranje prečaca na početnom zaslonu	32
Dodavanje i uklanjanje widgeta na početnom zaslonu.....	33
Prilagođavanje zaslona s izbornikom aplikacija.....	33
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....	34
Obavijesti	34
Za obavijesti i postavke povucite prema dolje	34
Brze postavke.....	35
Ikone indikatora na statusnoj traci.....	35
Zaslonska tipkovnica	37
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....	37
Postavljanje Google računa.....	38
Povezivanje s mrežom i uređajima	39
Wi-Fi	39
Povezivanje s Wi-Fi mrežama	39
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom	39
Bluetooth.....	40
Dijeljenje podatkovne veze telefona	41
Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast	43
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare ..	43
Korištenje aplikacije SmartShare.....	44
Veze s računalom putem USB kabela.....	46
Pozivi.....	49
Upućivanje poziva.....	49
Pozivanje kontakata iz imenika	49
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	49
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora... 50	
Upućivanje drugog poziva	50
Pregled popisa poziva	50
Pozivi.....	51

Kontakti.....	52	Funkcija LG Unique.....	66
Traženje kontakta	52	Funkcija QuickMemo	66
Dodavanje novog kontakta.....	52	Upotreba opcija QuickMemo	67
Favoriti kontakti	52	Pregled spremljene QuickMemo stavke	67
Stvaranje grupe	53	LG SmartWorld	68
Uvoz i izvoz kontakata	53	Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s	
		telefona.....	68
		Korištenje aplikacije LG SmartWorld	68
Poruke.....	54	Multimedija	70
Slanje poruke	54	Galerija.....	70
Poruke u nizu	55	Pregled slika.....	70
Promjena postavki poruka	55	Reprodukcija videozapisa	71
		Uređivanje fotografija	71
		Brisanje slika	71
		Postavljanje pozadine.....	71
E-pošta.....	56	Video player.....	71
Upravljanje računom e-pošte	56	Reprodukcija videozapisa	72
Rad s mapama računara.....	56	Glazba	72
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....	57	Dodavanje glazbenih datoteka na	
		telefon	72
		Prijenos glazbe putem opcije	
		Sinkronizacija medija (MTP).....	73
		Reprodukcija pjesme.....	73
Fotoaparati.....	58	Uslužne značajke.....	75
Osnovne informacije o tražilu.....	58	Postavljanje alarma	75
Korištenje naprednih postavki	59	Korištenje kalkulatora	75
Brzo snimanje fotografije	60	Dodavanje događaja u kalendar	75
Nakon snimanja fotografije	61	Snimač glasa.....	76
Pregledavanje spremljenih fotografija	62	Snimanje zvuka ili glasa	76
		Slanje glasovnog zapisa	76
Video kamera.....	63		
Osnovne informacije o tražilu.....	63		
Korištenje naprednih postavki	64		
Brzo snimanje videozapisa.....	64		
Nakon snimanja videozapisa.....	65		
Pregledavanje spremljenih videozapisa.....	65		
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja			
videozapisa	65		

Sadržaj

Upravitelj zadacima	76	DODATNA OPREMA.....	95
Polaris Office 4	77	Rješavanje problema	96
Glas. pretraživa.....	77	Često postavljana pitanja.....	100
Preuzeto	77		
Radio.....	78		
Pretraživanje stanica.....	78		
Web	79		
Web preglednik.....	79		
Upotreba alatne trake za web	79		
Pregled web-stranica	79		
Otvaranje stranice.....	80		
Glasovno pretraživanje weba	80		
Web oznake	80		
Prethodne stranice.....	80		
Postavke.....	81		
Pristup izborniku Postavke.....	81		
WIRELESS & MREŽE	81		
UREĐAJ	83		
OSOBN0	85		
SUSTAV	87		
Računalni softver (LG PC Suite)	88		
Ažuriranje softvera telefona.....	91		
Ažuriranje softvera telefona	91		
O korisničkom priručniku.....	93		
O korisničkom priručniku.....	93		
Trgovački znakovi	94		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-E610 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,904 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,639 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).

- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuo ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavljeno zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu

učinkovitost.

- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-E610** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NAPOMENA: Kod ekosustava Android neke dostupne aplikacije s Marketa ispravno rade samo s telefonima koji imaju određenu rezoluciju zaslona. Imajte na umu da neke aplikacije s Android Marketa možda neće biti dostupne za vaš telefon zbog potrebne rezolucije LCD zaslona koja nije podržana na vašem telefonu. Isto tako, imajte na umu da aplikacije trećih strana s pogreškama u programu mogu uzrokovati nepravilan rad telefona.



Odlaganje starog aparata

- 1** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1** Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2** Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4** Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.


Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite servisneru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREĐAJ.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije


Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.


Važna obavijest

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **0 telefonu** u kategoriji **SUSTAV** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE


Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključani zaslon** s UREĐAJ > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time otvarate zaslon koji će vas voditi kroz crtanje uzorka za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

Važna obavijest

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povratak fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite i zadržite **tipku za zaključavanje/napajanje + tipku za smanjenje glasnoće + tipku za početni zaslon**.
- 3 Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite sve tipke.




UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.



6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.


Postupak zaustavljanja aplikacija:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** u kategoriji UREDAJ > **POKRENUTO**.

- 2 Pomaknite se i dodirnite željene aplikacije te dodirnite **Prekid** kako biste ih zaustavili.

NAPOMENA: Za istovremeno izvršavanje više zadataka pritisnite tipku  za početni zaslon kako biste tijekom izvršavanja jedne aplikacije prešli na drugu. Time se u pozadini uređaja neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku  za Natrag.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji UREĐAJ kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se popis vrsta USB veza; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki. Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

9. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključivanje** tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon.

Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona



NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.



UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.



UPOZORENJE


U načinu rada zvučnika (handsfree) zvuk bi mogao biti glasan pa nemojte približavati telefon uhu kako ne biste oštetili sluh.

Osnovne informacije o telefonu



Tipka za napajanje/zaključavanje

Utičnica za slušalice



Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: upravljanje glasnoćom zvona
- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: kontinuirana kontrola glasnoće

SAVJET! Funkcija QuickMemo

Pritisnite i držite tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na jednu sekundu kako biste koristili funkciju QuickMemo.



Mikrofon

Punjač/USB
priključak

Bljeskanje


Objektiv fotoaparata

Utor za memorijsku
karticu microSD

Utor za SIM karticu
Zvučnik



Poklopac
baterije

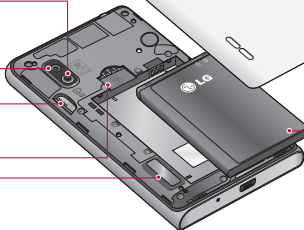

Baterija




UPOZORENJE

- Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju. Nemojte otvarati stražnji poklopac.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.


Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

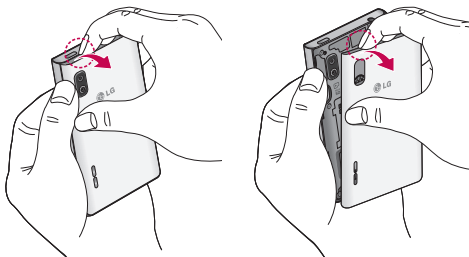


- 2 SIM karticu umetnite u utor kako to prikazuje slika. Kontaktna površina na SIM kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

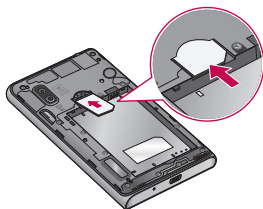

Osnovne informacije o telefonu

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

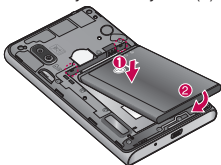

- 4** Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).




Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.

UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do sporijeg punjenja ili prikazati skočnu poruku o sporijem punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

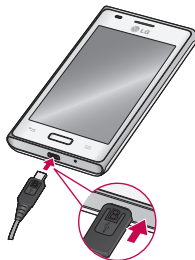

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte poklopac baterije.
- Kada je baterija pri kraju, uređaj oglašava signal upozorenja i prikazuje poruku o niskoj razini baterije.
- Ako je baterija u potpunosti prazna, uređaj se neće moći uključiti odmah nakon priključivanja punjača. Prije uključivanja uređaja, ostavite da se baterija puni nekoliko minuta.

Osnovne informacije o telefonu

- Ako istovremeno koristite više aplikacija, mrežnih aplikacija ili aplikacija koje zahtijevaju povezanost s drugim uređajem, baterija će se brzo isprazniti. Kako biste izbjegli isključivanje s mreže ili gubitak napajanja tijekom prijenosa podataka, te aplikacije koristite isključivo kad je baterija napunjena do kraja.
- Uređaj se može koristiti tijekom punjenja, ali će punjenje baterije tada trajati duže.
- U slučaju nestabilnog dotoka struje za vrijeme punjenja uređaja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. U tom slučaju, isključite punjač.
- Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne bi smjelo utjecati na vijek trajanja ili rad uređaja. Ako se baterija zagrije više no što je uobičajeno, punjač bi mogao prekinuti punjenje.

Nakon što se uređaj napuni do kraja, iskopčajte punjač. Prvo odvojite punjač od uređaja, a zatim ga iskopčajte iz strujne utičnice. Ne uklanjajte bateriju prije no što uklonite punjač. Time biste mogli oštetiti uređaj.

NAPOMENA: Kako biste smanjili potrošnju struje, isključite punjač dok se ne koristi. Obavezno iskopčajte punjač iz strujne utičnice dok se ne koristi kako biste spriječili nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja uređaj držite blizu strujne utičnice.

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj ima opcije produženja trajanja baterije. Ako prilagodite te opcije i isključite značajke koje rade u pozadini, možete produžiti periode između punjenja uređaja:

- Uključite način uštede.
- Dok ne koristite uređaj, uključite način rada za spavanje pritiskom na tipku za zaključavanje/napajanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravitelja zadacima.
- Isključite značajku Bluetooth.
- Isključite značajku Wi-Fi.

- Isključite automatski sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite istek vremena za zaslon.
- Smanjite svjetlinu zaslona.

Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** u kategoriji **UREDAJ** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.

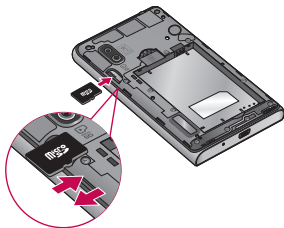

Osnovne informacije o telefonu

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.




UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.


NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija** na kartici UREĐAJ.
- 3 Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
- 4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.


NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

SAVJET! Dok je zaslon isključen, telefon možete aktivirati i pomoću tipke za početni zaslon.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite – dodirnite i držite stavku na zaslonu te ne dižite prst dok se neka radnja ne izvrši. Na primjer, za otvaranje opcija vezanih uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dodirnite dvaput – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Dvaput možete dodirnuti zaslon i kada želite zumirati sliku prilikom fotografiranja (kada koristite fotoaparat) ili kada koristite karte.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Pregled početnog zaslona


Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput ikona za aplikacije, prečaca, mapa ili widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadana stranica kojoj se može pristupiti iz bilo kojeg izbornika pritiskom na tipku **Početna stranica**.

Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

 Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

 Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

 Dodirnite ikonu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazat će se sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Kretanje kroz početne zaslone

Vaš telefon ima nekoliko početnih zaslona. Ako želite, možete postaviti različite aplikacije na svaki početni zaslon.


- 1 Od glavnog početnog zaslona prstom povucite zaslon u bilo kojem smjeru. Glavni početni zaslon nalazi se u sredini početnih zaslona.



Vaš početni zaslon

Kretanje kroz izbornik aplikacija


Na početku telefon ima nekoliko dostupnih izbornika aplikacija. Slijedite ove korake kako biste se kretali kroz zaslone izbornika aplikacija:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite . Prikazat će se prvi izbornik aplikacija.
- 2 Zaslom povucite u lijevo ili desno kako biste omogućili pristup za druge izbornike.
- 3 Dodirnite jednu od ikona aplikacije.

Kretanje kroz podizbornike

Podizbornici su dostupni s bilo kojeg početnog zaslona ili nakon što odaberete značajku ili aplikaciju kao što su Telefon, Kontakti, Poruke ili Web preglednik.

- 1 Dodirnite . Podizbornik se prikazuje na dnu zaslona telefona.
- 2 Dodirnite opciju.

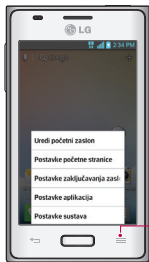

Tipka podizbornika

Prilagođavanje zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi na sljedeći način:

- Prilagođavanje početnog zaslona
- Promjena pozadine
- Stvaranje prečaca

- Stvaranje mapa aplikacija na početnom zaslonu
- Dodavanje i uklanjanje widgeta na početnom zaslonu
- Prilagođavanje zaslona s izbornikom aplikacija

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem stavki za brzi pristup kao što su prečaci aplikacije, widgeti ili promjenom pozadine.

Za dodavanje prečaca za aplikacije ili widgete na početni zaslon:

- 1 Odaberite lokaciju (prozor početnog zaslona) na koju ćete dodati stavku povlačenjem prsta na početnom zaslonu slijeva nadesno ili obrnuto.
- 2 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 3 Dodirnite vrstu stavke koju želite dodati na zaslon: **Aplikacije, Preuzeto, Widgeti** ili **Pozadine**.
- 4 Dodirnite željenu aplikaciju ili widget.
- 5 Na početnom zaslonu pojaviti će se nova ikona. Ako je želite postaviti na neki drugi prozor početnog zaslona, dodirnite je i zadržite kako biste je povukli na željenu lokaciju nakon čega otpustite prst sa zaslona.

SAVJET! Za dodavanje prethodno učitane aplikacije ili aplikacije koju ste preuzeli pomoću usluge Play Store na početni zaslon, jednostavno dodirnite i zadržite ikonu koju želite na zaslonu Aplikacije i prenesite je na željeni početni zaslon.

NAPOMENA: ako na određenom početnom zaslonu nema dovoljno prostora, potrebno je izbrisati ili ukloniti stavku prije dodavanja nove. U tome slučaju imate opciju prebacivanja u drugi prozor početnog zaslona.

Vaš početni zaslon

Promjena pozadine početnog zaslona

Pozadinu početnog zaslona možete promijeniti primjenom sljedećih koraka:



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazno područje zaslona.
- 2 Dodirnite **Widgeti** i odaberite željeni widget.

Stvaranje prečaca na početnom zaslonu



Prečaci se razlikuju od trenutnih widgeta na početnom zaslonu koji samo pokreću aplikaciju. Prečaci uključuju značajku, radnju ili pokreću aplikaciju.

NAPOMENA: ako želite prebaciti prečac s jednog na drugi zaslon, prvo ga morate izbrisati sa zaslona gdje se trenutno nalazi. Prijedite na novi zaslon, a zatim dodajte prečac.

Dodavanje prečaca iz izbornika aplikacija

- 1 Pritisnite  kako biste prešli na glavni početni zaslon, ako ga već niste odabrali.
- 2 Prijedite na željeni početni zaslon.
- 3 Dodirnite  kako biste prikazali trenutne aplikacije.
- 4 Krećite se kroz popis i pronađite željenu aplikaciju.
- 5 Dodirnite i zadržite ikonu aplikacije. Time stvarate trenutni prečac odabrane ikone i zatvarate karticu **Aplikacije**.
- 6 Dok i dalje držite ikonu na zaslonu, postavite je na trenutnu stranicu. Nakon završetka, otpustite zaslon kako biste zaključali nov prečac u njegov novi položaj na trenutnom zaslonu.

Brisanje prečaca

- 1 Pritisnite  kako biste aktivirali početni zaslon.
- 2 Dodirnite i zadržite željeni prečac. Time se otključava njegov položaj na trenutnom zaslonu.
- 3 Povucite ikonu preko ikone **Obriši**  i pustite.

Stvaranje mapa aplikacija na početnom zaslonu


Možete stvoriti mape s aplikacijama u koje ćete staviti slične aplikacije.

- 1 Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i te će se dvije ikone spojiti. Ponovite ovaj korak ili dodirnite ikonu **Mapa** > + ikonu, a zatim možete kombinirati ikone nekoliko aplikacija u jednoj mapi.

Dodavanje i uklanjanje widgeta na početnom zaslonu

Widgeti su samostalne aplikacije koje se nalaze na kartici Widgeti ili na glavnom ili proširenom početnom zaslonu. Za razliku od prečaca widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.

Dodavanje widgeta



- 1 Prijedite na željenu stranicu početnog zaslona s glavnog početnog zaslona.
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Aplikacije** > karticu **Widgeti** na vrhu zaslona.
- 4 Dodirnite i zadržite dostupan widget kako biste ga postavili na trenutni zaslon.

Uklanjanje widgeta

- 1 Dodirnite i zadržite widget sve dok ga ne budete mogli pomicati po zaslonu.
- 2 Povucite widget preko ikone **Obriši**  i pustite.

NAPOMENA: ovim postupkom ne brišete widget već ga samo uklanjate s trenutnog početnog zaslona.

Prilagođavanje zaslona s izbornikom aplikacija

- 1 Dodirnite  na glavnom početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite karticu **Aplikacije** zaslona kako biste prešli na zaslon izbornika aplikacija, ako već nije odabran.
- 3 Dodirnite  kako biste prilagodili zaslon izbornika aplikacija pomoću opcija **Traži, Poredaj po, Resetiraj, Postavke aplikacija, Postavke sustava**.

Vaš početni zaslon

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.


Obavijesti

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

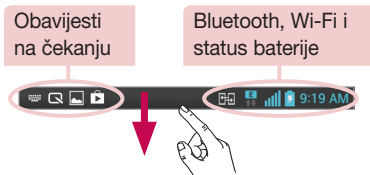

Za obavijesti i postavke povucite prema dolje


Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Kako biste zatvorili prozor s obavijestima, prema gore povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Za brze postavke povucite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili prozor s obavijestima te povucite ili dodirnete željenu postavku.

Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Dodirnite . Zatim ćete moći označiti i preraspodijeliti stavke u prozor s obavijestima.

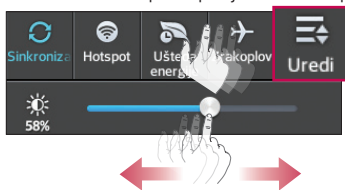







Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	Nema USIM kartice
	Nema signala.
	Način rada u avionu

Ikona	Opis
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni

Vaš početni zaslon


	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Preuzimanje podataka
	Slušalice s kabelom		Prijenos podataka
	Poziv u tijeku		GPS prikuplja
	Poziv na čekanju		Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Zvučnik		Podaci se sinkroniziraju
	Propušten poziv		Nova Gmail poruka
	Bluetooth je uključen		Nova poruka
	Upozorenja sustava		Pjesma se reproducira
	Alarm je postavljen		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	Nova poruka govorne pošte		Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Zvonjava je utišana		Aktivan je USB Internet putem mobitela i prijenosni hotspot
	Aktivna je P2P veza		NFC je uključen

NAPOMENA: položaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.


Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste stvorili novi račun.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar doseg a točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.


Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **ISKLUČI** Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **UKLJUČENO** i pokrenite traženje dostupnih Wi-Fi mreža.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar doseg a.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bluetooth


Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primite s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na **UKLJUČENO** u kartici WIRELESS & MREŽE.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti. Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.



Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  > kartica **Aplikacije** > **Postavke** > postavite **Bluetooth** na UKLJUČENO  i dodirnite **Učini uređaj vidljivim** kako bi telefon bio vidljiv na drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 2 Odaberite **Uskladi** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona


USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Izmjena postavki prijenosnog Wi-Fi hotspota:

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Više...** iz kartice WIRELESS & MREŽE > **Prijenosni Wi-Fi hotspot** > odaberite opcije koje želite podesiti.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Više...** na kartici WIRELESS & MREŽE i odaberite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
- 4 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **SSID mreža (ime)** koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.



5 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Korištenje aplikacije Wi-Fi Cast

Korisnici koji koriste Android telefone, a spojeni su preko iste Wi-Fi i Wi-Fi Direct mreže mogu dijeliti glazbu, slike i videozapise.

Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** na kartici WIRELESS & MREŽE > dodirnite  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Dodirnite potvrdni okvir za Wi-Fi Direct kako biste ga uključili.
- 3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
- 4 Dodirnite **Spoji**.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska, nakon čega možete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijске sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

NAPOMENA: Značajka Wi-Fi Direct ne može se omogućiti tijekom korištenja drugih Wi-Fi funkcija.



Povezivanje s mrežom i uređajima

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** na kartici WIRELESS & MREŽE > dodirnite  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.
STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona. U ovom slučaju morate unijeti lozinku koja je postavljena u opciji **Lozinka**.


NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje aplikacije SmartShare

Putem telefona možete omogućiti mrežnu razmjenu multimedijских datoteka sa sadržajem s drugim playerima.

- 1 Dodirnite  te odaberite **SmartShare** .

 - Uređaj trebate priključiti na Wi-Fi mrežu. Ako to ne učinite, prikazat će se novi prozor za Wi-Fi vezu.

- 2 Od: U biblioteci postavite prikaz popisa sadržaja.
 - Ako je prethodno već spojen uređaj, prikazat će se popis sadržaja na uređaju.
- 3 Do: Postavite reprodukciju datoteka sa sadržajem u playeru.
 - Datoteke možete reproducirati isključivo na podržanim uređajima, kao što su DLNA televizori i računala.
 - Dodirnite  za ponovno pretraživanje dostupnih uređaja.

- 4** Odabir datoteke sa sadržajem koju želite reproducirati s popisa sadržaja.
- Dodirnite datoteku sa sadržajem i zadržite dodir za njenu reprodukciju ili za prikaz pojedinosti.
 - Dodirnite gumb izbornika za reprodukciju, učitavanje/preuzimanje, postavljanje i prikaz pomoći.
- 5** Učitavanje/preuzimanje datoteka sa sadržajem u popis sadržaja / iz njega.
- Datoteke sa sadržajem koji su spremjeni na vašem telefonu možete učitati na druge uređaje.
 - Na telefon možete preuzeti datoteke sa sadržajem koje su spremjene u vanjskoj biblioteci.
 - Napredak preuzimanja/učitavanja možete pratiti na traci obavijesti.
 - Učitane ili preuzete datoteke sa sadržajem spremit će se u mapu **SmartShare**.
- 6** Omogućite opciju **DMS** u izborniku **Postavke**.
- **Vidljiv:** Otkrivanje telefona između ostalih DLNA uređaja.
 - **Naziv uređaja:** Postavljanje naziva i ikone prikazanih na drugim uređajima.
 - **Uvijek prihvati zahtjev:** Automatsko prihvaćanje zahtjeva drugih uređaja za razmjenu datoteka sa sadržajem.
 - **Primanje datoteka:** Omogućava drugim uređajima učitavanje datoteka na telefon.
 - **MOJI PODIJELJENI SADRŽAJI:** Omogućava postavljanje vrste multimedijske datoteke koju želite podijeliti.

Povezivanje s mrežom i uređajima

NAPOMENA:

- **DMS (Digital Media Server)** omogućava razmjenu datoteka sa sadržajem koje se nalaze na telefonu s drugim uređajima koji su povezani u istu mrežu. Pomoću funkcije DMC (Digital Media Controller) možete gledati datoteke sa sadržajem s drugih digitalnih uređaja i upravljati njima (reprodukcija/zaustavljanje). Osim toga, pomoću funkcije DMP (Digital Media Player) možete na telefonu reproducirati datoteke sa sadržajem koje su spremljene na drugim uređajima.
- Datoteke sa sadržajem možete reproducirati samo u formatima koje podržava DMR. Neke datoteke sa sadržajem neće se moći reproducirati, ovisno o DMR zaštiti.
- Funkcija prijenosa ili preuzimanja možda neće biti podržana, ovisno o značajci DMS.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja. Povezivanjem telefona s računalom možete izravno prenositi podatke na uređaj i s njega te koristiti računalni program (LG PC Suite).


Sinkronizacija telefona s računalom

Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program (LG PC Suite). Taj program možete preuzeti s web-mjesta tvrtke LG (www.lg.com).

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB kabela. Prikazat će se popis s vrstama USB veza; odaberite LG softver.
- 2 Na računalu pokrenite program LG PC Suite. Dodatne informacije potražite i pomoću računalnog softvera (LG PC Suite).

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala. Instalira se automatski prilikom instaliranja računalnog softvera "LG PC Suite".

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **PC veza** > **Vrsta USB veze**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalo i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalo instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.





Povezivanje s mrežom i uređajima


Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  koji želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odgovori dolazni poziv. Kada je zaslon otključan, za odgovor na poziv trebate samo dodirnuti ikonu .

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbij dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, držite i povucite ikonu **Odbaci s porukom** prema gore.






SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite tipku **Izbornik** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte dodirivanjem  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite tipku za **početni zaslon** i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik** , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Pozivi

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik** . Zatim dodirnite **Dodaj kontaktima > Stvoriti novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodiranjem ikone .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.



Favoriti kontakti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao Favoriti.



Dodavanje kontakta u Favoriti kontakte

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa Favoriti kontakata

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.



Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite tipku **Izbornik** . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Upravo izrađenoj grupi možete dodijeliti i melodiju zvona.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Uvoz i izvoz kontakata



Uvoz/izvoz datoteka kontakata (u vcf formatu) iz memorije (interna memorija/memorijska kartica), sa SIM ili USIM kartice na uređaj ili obrnuto.

- 1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
- 2 Dodirnite tipku **Izbornik**  > **Uvoz i izvoz kontakata**.
- 3 Odaberite željenu opciju uvoza/izvoza. Ako imate više računova, odaberite račun kojemu želite dodati kontakt.
- 4 Odaberite datoteke kontakata za uvoz/izvoz i pritisnite **Uvezi** kako biste potvrdili.


Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke


- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.


NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Poništi**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

 **UPOZORENJE:** Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Nepročitane poruke (SMS, MMS) nalaze se na vrhu. Poruke razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite  a potom dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.



Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte



Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Dodaj račun**.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Brisanje računa** > **U redu**.




Rad s mapama računa

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite polje **Cc/Bcc** kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .


Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremaju se u mapu Izlazni spremnik do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik se prikazuje na zaslonu **Računi**.

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoapararat

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoapararat, dodirnite **Fotoapararat**  na početnom zaslonu.

Osnovne informacije o tražilu

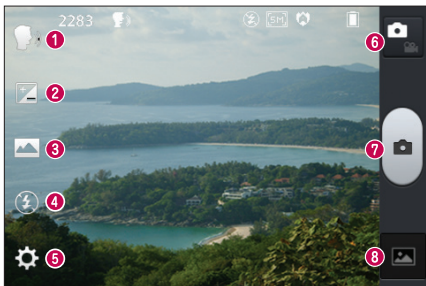












- 1 Okidač govornom** – Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
- 2 Svjetlina** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku.
- 3 Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Panorama** ili **Kontinuirano slikanje**.
- 4 Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.
- 6 Video način rada** - dodirnite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
- 7 Snimanje fotografije**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA:

- Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.
- Kapacitet memorije se može razlikovati ovisno o kadru ili uvjetima za vrijeme snimanja.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag**.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Povećanje i smanjenje slike.
	Auto: Omogućava fotoaparatu automatsko fokusiranje. (fotoaparat kontinuirano fokusira predmete na slici). Prepoznavanje lica: Fotoaparat automatski otkriva i fokusira ljudska lica.
	Odaberite razlučivost slike. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina će se datoteke povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Odabir zvuka okidača.

Fotoapararat



Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.



Automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.



Odabir memorije za spremanje slika.



Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.



Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute.

SAVJET!

- Kada zatvorite fotoapararat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije






- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapararat**.
- 2 Uzmite telefon u ruku i usmjerite objektiv prema objektu fotografije.
- 3 Prstom dodirnite motiv na zaslonu i na dodirnutom području pojavit će se okvir za fokusiranje.
- 4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoapararat je fokusirao subjekt

fotografiranja.

- 5 Dodirnite ikonu **Snimanje** kako  biste snimili sliku. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite  za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.
	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite tipku **Izbornik** .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Početni zaslona** ili **Pozadina zaslona zaključavanja**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o sadržaju.


Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Jednostavno dodirnite ikonu galerije  i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

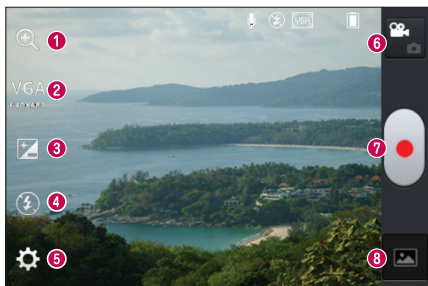










- 1 Zumiranje** - povećavanje ili smanjivanje.
- 2 Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
- 3 Svjetlina** – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
- 4 Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate videozapis u tamnim uvjetima.
- 5 Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki.
- 6 Način rada kamere** – dodirnite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
- 7 Započni snimanje**
- 8 Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET!



Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Korištenje naprednih postavki


U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.






	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Za snimanje videozapisa bez zvuka odaberite Isključeno .
	Automatskim pregledom prikazat će vam se videozapis koji ste upravo snimili.
	Odabir memorije za spremanje videozapisa.
	Ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i dodirnite gumb **Video način rada**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .


Nakon snimanja videozapisa

Snimljeni videozapis prikazat će se u značajki Galerija. Dodirnite  za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare .
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

- 1 U tražilu dodirnite .
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa


Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Funkcija LG Unique

Funkcija QuickMemo


Koristite funkciju **QuickMemo** kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito stvarali bilješku

sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.

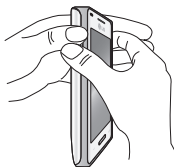


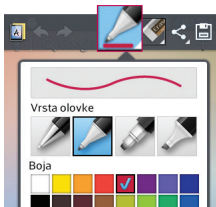
- 1 Otvorite zaslon funkcije QuickMemo tako što ćete istovremeno na jednu sekundu pritisnuti tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na zaslonu koji želite snimiti.

ILI

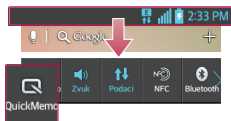


ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .



- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

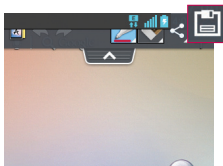






- 3 Dodirnite ikonu  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom korištenja funkcije QuickMemo.

	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u kartici Galerija .



Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite opciju **Galerija** i odaberite album QuickMemo.


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona




- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite **Prijava** i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.

	Pretraživanje sadržaja.
	Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).
	Popis preuzetog sadržaja / sadržaja spremnog za ažuriranje.

- Putem gumbi za **Izbornik** možete brzo pronaći ono što tražite.
 - Apps za vas** – preporučeni sadržaj s obzirom na vaše prethodne odabire.
 - Postavke** – postavljanje profila i prikaza.
 - Prijava** – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Prikazat će se popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimate li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje


Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa



Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija **Video player**.

Uređivanje fotografija


Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite tipku **Izbornik**  > **Uredi** i odaberite napredne opcije uređivanja.

Brisanje slika

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbrisi**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite .


Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite tipku **Izbornik**  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:







- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.

Reprodukcija videozapisa


- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Izбриši**, **Detalji**.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon


Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:











- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
- 3 Nakon prijena datoteka, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen > Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije > Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama.
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu.
	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama
	Dodirnite za odabir favorita
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama

Multimedija

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:



- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.


NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.




Uslužne značajke

Postavljanje alarma



- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete tipku **Izbornik**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite , odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Za provjeru povijesti dodirnite ikonu .

Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 U gornjem kutu zaslona možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.





Uslužne značajke


- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.
- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Snimač glasa


Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimač glasa**.
- 2 Dodirnite  za pokretanje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

- 1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .
- 2 Odaberite **Bluetooth**, **E-pošta**, **Gmail**, **Bilješka** ili **Poruke**. Nakon što odaberete Bluetooth, E-pošta, Gmail, Bilješka ili Poruke, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Upravitelj zadicima

Upravitelj zadicima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije. Možete i deinstalirati aplikacije s uređaja.

Polaris Office 4

Polaris Office profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Polaris Office 4**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Office, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Glas. pretraživa...

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Glas. pretraživa...**

2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Govorite**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

• Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Radio

Telefon LG-E610 opremljen je ugrađenim FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

Na telefonu možete spremiti do 48 kanala.

Automatsko traženje stanica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Radio**.
- 2 Dodirnite , a zatim odaberite **Traži**.
- 3 Želite li zaustaviti skeniranje, tijekom automatskog skeniranja dodirnite **Izlaz**. Pri zaustavljanju skeniranje spremaju se samo već skenirani kanali.

NAPOMENA: Stanicu možete ručno odabrati pomoću zaslonskog kotačića.

SAVJET! Radi što boljeg prijema razvijte kabel slušalica, budući da on funkcionira kao antena radija. Ako spojite slušalice koje nisu posebno napravljene za prijem radijskog signala, on bi mogao biti loš.

Web preglednik






Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za Natrag , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  → 


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.



NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Web oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Spremi u knjižne oznake**
> **U redu.**

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodne stranice

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stranica dodirnite **Izbornik** 
→ **Očisti cijelu povijest.**

Pristup izborniku Postavke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
ili
Na početnom zaslonu dodirnite  > **Postavke sustava**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

WIRELESS & MREŽE


Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni način rada.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-E610.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona

Postavke

mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Popis za odbijanje**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Gornja tipka prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući **Posljednji poziv**, **Birani brojevi**, **Primljeni pozivi** i **Svi pozivi**.

Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< **Više...** >

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje pristonite jedan na drugi. Jednostavno pristonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

UREĐAJ

< Zvuk >

Profil zvona – možete odabrati **Zvuk**, ili **Samo vibracija** ili **Nečujno**.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom zvuka zvona telefona, zvukova obavijesti, dodira i sustava, glazbe, videozapisa, igara i ostalih medija.

Vrijeme mirovanja – postavljanje vremena za isključivanje svih zvukova osim onih za alarme i multimediju.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

< Zaslون >

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.

Svjetlo prednje tipke – postavljanje vremena osvjetljenja prednje tipke.

< Početni zaslon >

Odaberite pozadinsku sliku za početni zaslon. Možete postaviti značajke **Animacija**, **Efekt zaslona** ili **Pozadina**. Odaberite opciju za postavljanje značajki **Kružna izmjena zaslona** te **Arhiva i obnavljanje radne površine**.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika Galerija ili Galerija pozadina.

Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.

Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena zaključavanja nakon isteka zaslona.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

< **Memorija** >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – prikaz korištenja vanjske pohrane.

< **Ušteda energije** >

Možete upravljati baterijom i provjeravati stavke uštede energije.

< **Aplikacije** >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

OSOBNOST

< **Računi i sinkronizacija** >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< **Pristup lokaciji** >

Pristup mojoj lokaciji – ako odaberete usluge lociranja putem Wi-Fi i mobilne mreže, telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći Wi-Fi mrežu i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

GPS sateliti – ako odaberete opciju GPS sateliti, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Lokacija Wi-Fi i mobilne mreže – omogućava aplikacijama korištenje podataka iz izvora kao što su Wi-Fi i mobilne mreže za određivanje približne lokacije.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Pouzdana vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke **Jezik i unos** možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun arhive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< PC veza >

Vrsta USB veze – postavite željeni način rada: **Samo punjenje**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **USB tethering povezivanje**, **LG softver** ili **Kamera (PTP)**.

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > odaberite model ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemske preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija.

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju aplikacije softvera "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se popis **Vrsta USB veze**. Odaberite **LG softver**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

Računalni softver (LG PC Suite)

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom putem USB kabela potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Uređaj > Uvoz na uređaj > Uvoz kontakata**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Odabir datoteke** i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Mapiranje polja** za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **OK**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon: **Postavke > O telefonu > Ažuriranje softvera > Provjerite odmah za ažuriranje.**

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga tvrtka LG prije ažuriranja softvera telefona preporuča arhiviranje osobnih podataka. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

Ažuriranje softvera telefona

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema. (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



Naljepnica LG Tag +



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, valjanost jamstva može prestati.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datoteke.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja


Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Koje su funkcije dostupne putem Bluetooth veze?	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica kako biste dijelili fotografije, videozapise, kontakte itd. putem izbornika Galerija/Kontakti. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku Izbornik  i odaberete Mape za odabir mape.
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti .MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.



Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona microSD kartica	Koja je veličina najveće podržane memorijske kartice?	Kompatibilne su memorijske kartice do 32 GB.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu Telefon ,  . 2. Birajte broj te dodirnite tipku Izbornik  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje .
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik . 2. Dodirnite Postavke sustava > Zaključani zaslon. 3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka)</p>

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p> <p>Vraćanje tvorničkih postavki:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Isključite telefon.2. Pritisnite i zadržite tipku za zaključavanje/napajanje + tipku za smanjenje glasnoće + tipku za početni zaslon.3. Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, otpustite sve tipke. <p>Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki. Nakon toga ponovo ćete moći uključiti telefon.</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	<p>Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik  i dodirnite Postavke sustava. 2. Dodirnite Jezik i unos > Jezik. 3. Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	<p>Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.</p>
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik . 2. Dodirnite Postavke sustava > Zaslon. 3. Za značajku Postavke zaslona dodirnite Vrijeme gašenja zaslona. 4. Postavite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Wi-Fi i 3G	Ako su dostupni i Wi-Fi i 3G, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone 3G ili Wi-Fi u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik .2. Dodirnite Postavke aplikacija > PREUZETO.3. Označite aplikaciju i dodirnite opciju Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	<p>Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite Postavi za melodiju. 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

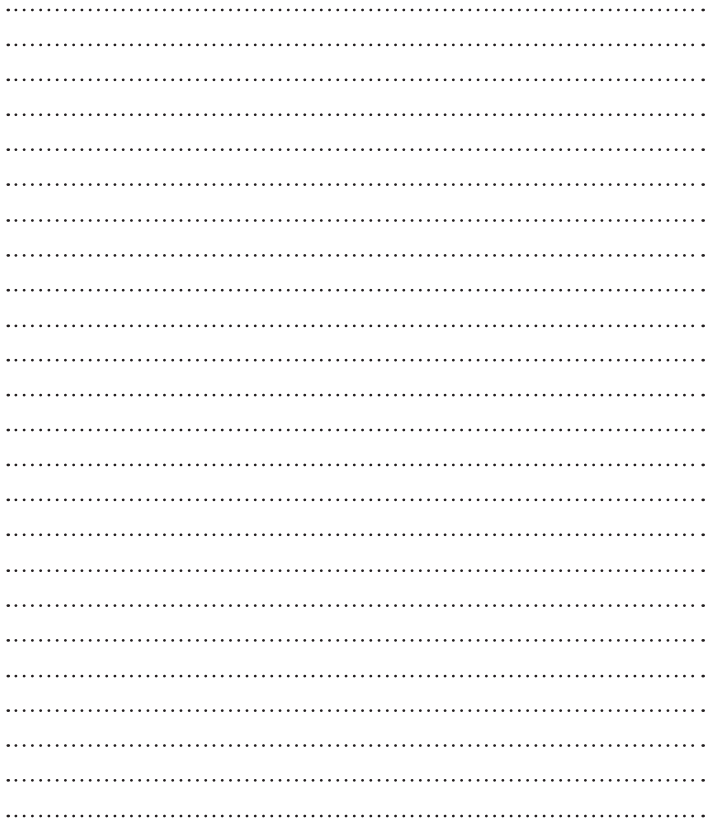



Ръководство на потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този телефон не е подходящ за хора със зрителни увреждания, тъй като клавиатурата работи със сензорен екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.



Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	5
Важна забележка	14
Запознаване с вашия нов телефон	21
Общ преглед на телефона	21
Поставяне на SIM картата и батерията	23
Зареждане на телефона	24
Намаляване консумацията на енергия	27
Използване на карта с памет	27
Заклучване и отключване на екрана	29
Вашият начален екран	31
Съвети за сензорния екран	31
Начален екран	32
Общ преглед на началния екран.....	32
Навигиране през началните екрани	33
Навигация през менюто за приложения	33
Навигиране през подменютата.....	33
Персонализиране на екрана	34
Персонализиране на началния екран	34
Смяна на тапета на началния екран	35
Създаване на преки пътища на началния екран	35
Добавяне или премахване на притурки от началния екран	37
Персонализиране на екрана на менюто за приложения.....	37
Връщане към последно използваните приложения	38
Уведомления	38
Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките	39
Бързи настройки	39
Индикаторни икони в Лентата за състояние.....	39
Екранна клавиатура	41
Въвеждане на букви с ударение.....	42
Настройка на профил в Google	43
Свързване към мрежи и устройства ..	44
Wi-Fi	44
Свързване към Wi-Fi мрежи.....	44
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа.....	44
Bluetooth	45
Споделяне на връзката за данни на своя телефон	46
Използване на Wi-Fi Cast	48
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare	49
Използване на SmartShare	50
Компютърни връзки чрез USB кабел	51
Повиквания	54
Извършване на повикване	54

Повикване на контактите.....	54	Заснемане на бърза снимка	66
Отговаряне и отхвърляне на повикване	54	След като направите снимка	67
Регулиране на силата на звука при разговор.....	55	Преглед на записаните снимки	68
Извършване на второ повикване	55	Видеокамера	69
Преглед на вашите регистри повиквания.....	56	Запознаване с визъора	69
Настройки разговор.....	56	Използване на разширени настройки	70
Контакти.....	57	Записване на бързо видео	70
Търсене на контакт.....	57	След запис на видео	71
Добавяне на нов контакт	57	Гледане на записаните видеоклипове	71
Любими контакти	57	Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип.....	71
Създаване на група	58	LG Уникални функции	72
Импорт или експорт на контакти	58	Функция QuickMemo.....	72
Съобщения.....	60	Използване на опциите за QuickMemo	73
Изпращане на съобщение	60	Преглед на записаната бележка QuickMemo	73
Кутия свързани	61	LG SmartWorld	74
Смяна на настройките за съобщения.....	61	Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон	74
Имейл.....	62	Как да използвате LG SmartWorld	74
Управление на имейл акаунт.....	62	Мултимедия.....	76
Работа с папките на акаунтите	63	Галерия.....	76
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.....	63	Преглед на картини.....	76
Камера	64	Възпроизвеждане на видеоклипове	77
Запознаване с визъора	64	Редактиране на снимки.....	77
Използване на разширени настройки	65	Изтриване на изображения.....	77

Съдържание

Задаване като тапет.....	77	Хронология.....	87
Видео клипове	77	Настройки	88
Възпроизвеждане на видео	78	Достъп до менюто Настройки	88
Музика.....	78	БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ	88
Добавяне на музикални файлове в телефона.....	78	УСТРОЙСТВО.....	91
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).....	79	ЛИЧНИ	93
Изпълнение на песен	79	СИСТЕМА	95
Помощни програми.....	81	Компютърен софтуер (LG PC Suite)	97
Настройка на алармата	81	Актуализиране софтуера на телефона	100
Използване на калкулатора.....	81	Актуализиране софтуера на телефона	100
Добавяне на събитие в календара ..	81	За това ръководство за употреба	102
Гласов запис.....	82	За това ръководство за употреба ..	102
Запис на звук или глас.....	82	Търговски марки.....	103
Изпращане на гласов запис.....	82	Акcesoари.....	104
Мениджър задачи	83	Отстраняване на неизправности	105
Polaris Office 4	83	Често задавани въпроси.....	110
Гласово търсене	83		
Изтегляния.....	84		
FM радио	84		
Търсене на станции	84		
Уеб	86		
Интернет	86		
Използване на уеб лентата с инструменти	86		
Разглеждане на уеб страници.....	86		
Отваряне на страница.....	87		
Търсене в интернет чрез глас.....	87		
Показалци	87		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-E610 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща

Указания за безопасна и ефективна употреба

- радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,904 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,639 W/Kg (10 г).
 - Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с

Указания за безопасна и ефективна употреба

кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него

има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с

Указания за безопасна и ефективна употреба

- битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
 - Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
 - Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
 - Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-E610** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

ЗАБЕЛЕЖКА: С помощта на екосистемата Android някои предлагани в Market приложения работят нормално само с телефони с определена резолюция на екрана. Моля, имайте предвид, че някои приложения, предлагани в Android Market, може да не са налични за вашия телефон, тъй като изискванията относно резолюцията на LCD екрана може да не са съвместими за вашия телефон. Освен това имайте предвид, че външни приложения с програмни дефекти в себе си могат да причинят необичайно функциониране на телефона ви.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка


Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, най-напред проверете дали някои от проблемите с телефона, които сте срещали, не са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизен център или потърсете компетентен технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията УСТРОЙСТВО.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията


Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни във фонов режим. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.


- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** от СИСТЕМА > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

Важна забележка

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Заклучен екран** от **УСТРОЙСТВО** > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

Важна забележка

5. Използване на функцията Пълно нулиране (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте **бутона за захранване/заклучване + намаляване силата на звука + бутона Начало**.
- 3 Когато на екрана се появи логото на LG, освободете всички бутони.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.

6. Отваряне и превключване между приложения


Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затворите едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** от категорията **УСТРОЙСТВО** > **РАБОТЕЩИ**.
- 2 Превъртете и докоснете желаното приложение и след това **Стоп**, за да го спрете.

ЗАБЕЛЕЖКА: за многозадачен режим натиснете клавиша Начало , за да преминете към друго приложение, докато използвате настоящото. Това не води до спиране на предишното приложение, работещо във фонов режим на устройството. Не забравяйте да докоснете клавиша Назад , за да излезете от приложение, след като сте го използвали.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 За да проверите устройството за запис, докоснете раздел  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от УСТРОЙСТВО.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 На екрана на телефона ще се появи списък с типове USB връзка, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Когато екранът се фиксира


Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте бутона **Захранване/Заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите.

Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

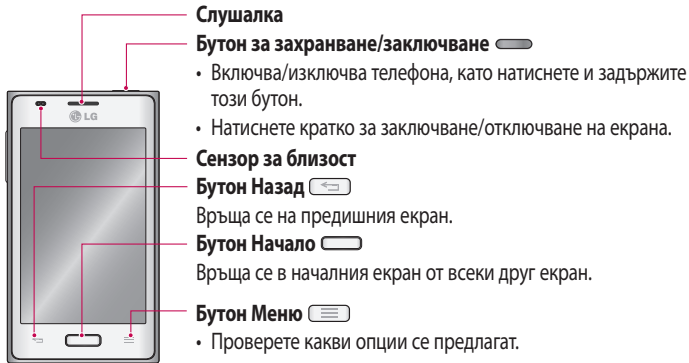

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD екрана и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Докато телефонът се намира в режим на работа с високоговорител (режим за разговор "без ръце"), звукът на високоговорителя може да се окаже висок, затова с цел да избегнете повреда на слуха си, не дръжте телефона до ухото, докато използвате режима високоговорител.

Запознаване с вашия нов телефон



Бутон за захранване/заклучване

Гнездо за слушалки



Бутони за сила на звука

- **От началния екран:** управлява силата на звука на мелодията
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на запис:** управлява силата на звука без прекъсване

СЪВЕТ! Функция QuickMemo

За да използвате функцията QuickMemo, натиснете и задръжте клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука за една секунда.




Микрофон

**Зарядно устройство/
USB порт**



Заден капак

- Светкавица**
- Обектив на камерата**
- Слот за microSD карта**
- Слот за SIM карта**
- Високоговорител**

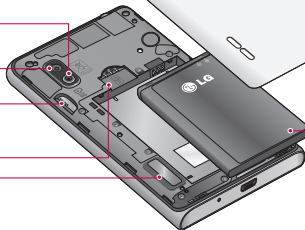

Батерия




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Тази част съдържа отделението за батерията. Не отваряйте задния капак.
- Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да използвате новия си телефон, трябва да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

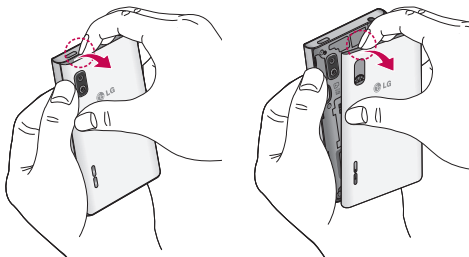


- 2 Плъзнете SIM картата в слота, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на SIM картата сочи надолу.

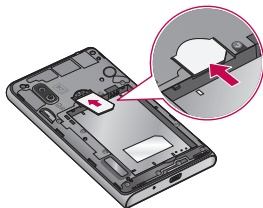

Запознаване с вашия нов телефон

- 3** Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

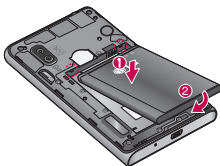

- 4** Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).




Зареждане на телефона

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате неодобрени зарядни устройства или кабели, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Или, неодобрените модели зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на микрофона се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

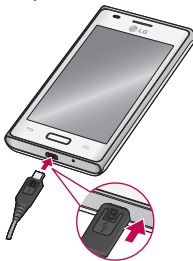

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте капака на батерията, докато телефона ви се зарежда.
- Когато захранването на батерията е слабо, устройството издава предупредителен сигнал и показва съобщение за спаднал заряд на батерията.

Запознаване с вашия нов телефон

- Ако батерията е напълно разредена, устройството не може да се включи веднага, когато зарядното е свързано. Преди да включите устройството, оставете изтощената батерия да се зареди.
- Ако едновременно използвате няколко приложения, мрежови приложения или такива, които изискват свързване с друго устройство, батерията се изтощава бързо. С цел да избегнете изключване от мрежата или да изгубите захранване, докато прехвърляте данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.
- Устройството може да се използва по време на зареждане, но тогава пълното зареждане на батерията ще трае по-дълго.
- Ако по време на зареждане устройството получава нестабилно захранване, възможно е сензорният екран да не функционира. Ако това се случи, изключете зарядното от устройството.
- Докато се зарежда, устройството може да загрее. Това е нормално и не би трябвало да се отрази върху продължителността на живота или производителността му. Ако батерията се нагорещи повече от обикновено, зарядното може да спре зареждането.

След пълно зареждане изключете устройството от зарядното. Най-напред изключете зарядното от устройството и едва след това от електрическия контакт. Не изваждайте батерията преди да сте изключили зарядното. Това може да повреди устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да спестите енергия, изключвайте зарядното устройство, когато не го използвате. Когато не го използвате, трябва да изключвате зарядното от електрическата мрежа с цел да избегнете изразходването на енергия. По време на зареждане устройството трябва да остане близо до електрическия контакт.

Намаляване консумацията на енергия

Вашето устройство предоставя опции, които помагат да намалите консумираната от батерията енергия. Персонализирайки тези опции и деактивирайки функции във фонов режим, ще можете да използвате устройството по-продължително между зарежданията:

- Активирайте енергоспестяващия режим.
- Когато не използвате устройството, превключете на режим на покой, като натиснете клавиша за захранване/заклучване.
- Затворете ненужните приложения от диспечера на задачите.
- Деактивирайте Bluetooth функцията.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения.
- Намалете времето на изчакване на екрана.
- Намалете яркостта на дисплея.


Използване на карта с памет

Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 Гб. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на мултимедийни файлове, например музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.


За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Съхранение** от **УСТРОЙСТВО** > **Демонтиране на SD картата** > **ОК**.

Запознаване с вашия нов телефон

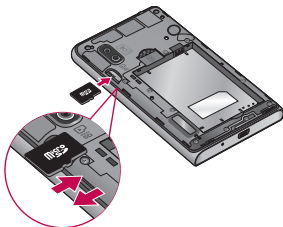

ЗАБЕЛЕЖКА:

- използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 ГБ.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматираме картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматираме, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматираме картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 Докоснете  за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки > Съхранение** в раздела УСТРОЙСТВО.
- 3 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и после докоснете **ОК** за потвърждение.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта > Изтриване на SD карта > Изтрий всичко.**
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко.**


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **бутона Захранване/заклучване**,  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете бутона на **захранването/заключване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна

Запознаване с вашия нов телефон

посока. Отваря се последно видения екран.

СЪВЕТ! За да активирате телефона си обратно, можете да използвате и клавиша за връщане на началния екран, докато същият е изключен.

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докоснете и задръжте – докоснете и задръжте елемент върху екрана, като го докоснете без да вдигате пръста си, докато извършвате действието. Например, за да отворите възможните опции за контактите, докоснете и задръжте контакта в списъка, докато се отвори контекстното меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглете елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно докосване – докоснете два пъти, за да увеличите уеб страница или карта. Например, докоснете два пъти бързо част от уеб страница, за да я поместите в ширината на екрана. Също така можете да докоснете два пъти, за да увеличите или намалите сцената, след като направите снимка (с фотоапарата), както и когато използвате Карти.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате картини.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА:


- За да изберете елемент, внимателно натиснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран


Общ преглед на началния екран


Основният начален екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например икони на приложения, преки пътища, папки или притурки, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е страницата по подразбиране и е достъпна от всяко меню след натискане на бутони **Начало**.

На началния екран можете да видите икони за някои менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорния екран, от който да осъществите разговор.

 Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.

 Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

 Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. По този начин се извеждат всички инсталирани приложения. За да отворите произволно приложение, просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Навигиране през началните екрани


Телефонът ви разполага с няколко начални екрана. Ако ви харесва, можете да поставите различни приложения на всеки от началните екрани.

- 1 От основния начален екран плъзнете екрана с пръст в произволна посока. Основният начален екран е разположен в средата на началните екрани.




Навигация през менюто за приложения

Първоначално телефонът ви разполага с няколко менюта за приложения. Следвайте стъпките по-долу, за да навигирате през екраните на менюто за приложения:


- 1 На началния екран докоснете . Появява се първото меню за приложения.
- 2 Плъзнете екрана наляво или надясно за достъп до другите менюта.
- 3 Докоснете една от иконите на приложенията.

Навигиране през подменютата

Подменютата се извеждат, когато се намирате на произволен начален екран или сте избрали функция или приложение от типа на Телефон, Контакти, Съобщения или Интернет.

- 1 Докоснете . Най-долу на телефонния екран се появява подменю.
- 2 Докоснете опция.

Вашият начален екран

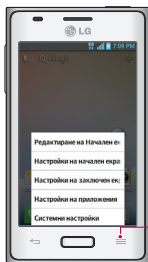

Бутон за подмeню

Персонализиране на екрана

Можете да персонализирате началния екран, като направите следното:

- Персонализиране на началния екран
- Смяна на тапета
- Създаване на преки пътища
- Създаване на папки за приложения на началния екран
- Добавяне или премахване на притурки от началния екран
- Персонализиране на екрана на менюто за приложения

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирахте своя начален екран, като поставите на него елементи за бърз достъп, като преки пътища до приложения, притурки или смените тапета.

За да добавите преки пътища до приложения или притурки на началния екран

- 1 Изберете местоположение (от панелите на началния екран), в което да добавите елемент, като плъзнете началния екран отляво надясно или

обратно.

- 2 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 3 Докоснете типа елемент, който искате да добавите на екрана:
Приложения, Изтегляния, Уиджети или **Тапети**.
- 4 Докоснете желаното приложение или притурка.
- 5 Ще видите нова папка на началния екран. За да го поставите в друг панел, докоснете и го задръжте, за да го изтеглите до желаното място, след което освободете пръста си от екрана.

СЪВЕТ! За да добавите предварително заредено приложение или приложение, което сте изтеглили от Play Store на началния екран, просто докоснете и задръжте желаната от вас икона на екрана с приложения, и я влачете до желания панел на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако няма свободно място на даден панел в началния екран, трябва да изтриете или премахнете елемент преди да можете да добавите друг. В този случай разполагате с възможността да превключите на друг панел върху началния екран.

Смяна на тапета на началния екран

Можете да смените тапета (фон) на началния си екран, като следвате стъпките по-долу:

- 1 От началния екран докоснете и задръжте празно поле на екрана.
- 2 Докоснете **Уиджети** и изберете желаната.



Създаване на преки пътища на началния екран

Преките пътища са различни от притурките на текущия начален екран, с които само се стартира приложение. Преките пътища активират функция, действие или стартират приложение.



Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: за да преместите пряк път от един екран на друг, най-напред трябва да ги изтриете от текущия екран. Навигирайте до новия екран, след което добавете прекия път.

Добавяне на пряк път от менюто за приложения

- 1 Натиснете  за да отидете на основния начален екран, ако вече не е избран.
- 2 Навигирайте до избрания начален екран.
- 3 Докоснете , за да покажете текущите приложения.
- 4 Превъртете списъка и открийте желаното от вас приложение.
- 5 Докоснете и задръжте иконата на приложението. С това веднага се създава пряк път за избраната икона и се затваря раздела **Приложения**.
- 6 Задържайки екранната икона, я поставете на текущата страницата. След като завършите, освободете екрана, за да фиксирате новия пряк път на новото му местоположение на текущия екран.

Изтриване на пряк път

- 1 Натиснете , за да активирате началния екран.
- 2 Докоснете и задръжте желания пряк път. По този начин ще се премахне местоположението ѝ на текущия екран.
- 3 Плъзнете иконата над иконата **Премахване**  и я освободете.

Създаване на папки за приложения на началния екран


Можете да създадете папки за приложения, за да запазите подобни приложения, ако желаете.

- 1 Пуснете една икона на приложения върху друга в начален екран и двете икони ще се съчетаят. Повторете тази стъпка или докоснете иконата **Папка** > + икона, след което можете да съчетаете иконите на няколко приложения в папка.


Добавяне или премахване на притурки от началния екран

Притурките са самостоятелни приложения, които стоят в раздел Притурки или на главния или на разширения екран. За разлика от пряк път, Притурката показва екранно приложение.

Добавяне на притурка



- 1 Навигирайте до желаната страница на началния екран от основния начален екран.
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете раздела **Приложения** > **Уиджети** най-горе на екрана.
- 4 Докоснете и задръжте налична притурка, за да я разположите на текущия екран.

Премахване на притурка

- 1 Докоснете и задръжте Притурка, докато можете да я преместите на екрана.
- 2 Плъзнете иконата над иконата **Премахване**  и я освободете.

ЗАБЕЛЕЖКА: в действителност това действие не изтрива притурката, а просто премахвате иконата ѝ от началния екран.

Персонализиране на екрана на менюто за приложения

- 1 Докоснете  от основния начален екран.
- 2 Докоснете раздела **Приложения** най-горе на екрана, за да отидете до екрана на менюто на приложенията, ако вече не е избран.
- 3 Докоснете , за да персонализирате екрана на менюто с приложения с помощта на опциите **Търсене**, **Сортиране по**, **Нулиране**, **Настройки на приложения**, **Системни настройки**.

Вашият начален екран

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете и задръжте бутона **Начало**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете бутона **Назад**, за да се върнете на предишното приложение.


Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклип.

От полето за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, показващи Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

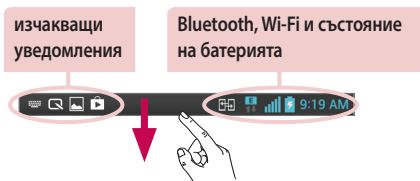


Плъзнете надолу, за да видите уведомлението и настройките


Плъзнете надолу лентата за състояние, за да отворите панела за уведомления. За да затворите полето за уведомления, плъзнете нагоре лентата, която е в долната част на екрана.

Бързи настройки

Използвайте Бързи настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За Бързи настройки плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за уведомления, или плъзнете и докоснете желаната настройка.

За да препоредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомления

Докоснете . След това можете да прегледате и препоредите елементи в полето за уведомления.

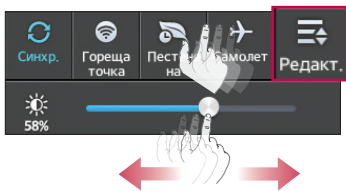

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.

Вашият начален екран

 7:09 PM

Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Без USIM карта		Режим вибрация
	Няма сигнал		Батерията е напълно заредена
	Самолетен режим		Батерията се зарежда
	Връзка с Wi-Fi мрежа		Изтегляне на данни
	Слушалка с кабел		Качване на данни
	В ход е разговор		Получаване на GPS сигнал
	Задържане на повикване		Получаване на данни за местоположение от GPS
	Телефон с високоговорител		Данните се синхронизират
	Пропуснато повикване.		Ново съобщение в Gmail
	Bluetooth е включен		Ново съобщение
	Системно предупреждение		Песента се възпроизвежда


	Алармата е настроена		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	Нова гласова поща		Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна
	Мелодията е заглушена		Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi "гореща точка"
	P2P е включено		NFC е включен

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различава в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура

Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.



Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

 Докоснете, за да въведете интервал.

Вашият начален екран

-  Докоснете, за да създадете нов ред.
-  Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á"). Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.


Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете раздела  > **Приложения** > изберете приложение на Google, например **Gmail** > и изберете **Нов**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като създадете своя профил в Google в телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.


Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛ.**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  > раздел **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ**.
- 2 Задайте **Wi-Fi** на **ВКЛ.**, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде **ВКЛ.** от раздела БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.



Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > задайте **Bluetooth** да бъде ВКЛ.  и докоснете **Направи устройството видимо**, за да може да се вижда от други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.

- 2 Изберете **Сдвояване**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.


Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката

за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет. Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомяване.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.


За да смените настройките на портативната Wi-Fi точка за достъп:

- 1 Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > **Още...** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Портативна Wi-Fi гореща точка** > Изберете опцията, която искате да настроите.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете **Още...** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** и изберете **Портативна Wi-Fi гореща точка**.
- 3 Уверете се, че **Портативна Wi-Fi гореща точка** е отметната.
- 4 Докоснете **Настройка на Wi-Fi hotspot**.

Свързване към мрежи и устройства

- Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi hotspot**.
- Можете да промените **Мрежов SSID** (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделян ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.


5 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Използване на Wi-Fi Cast

Можете да споделяте музика, снимки и видео съдържание между потребители, които използват телефони Android, свързани към същата Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа.

Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от раздела **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Wi-Fi Direct**
- 2 За да активирате тази опция, докоснете полето за отметка на Wi-Fi Direct.
- 3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се


свържете.

4 Докоснете **Свързване**.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси близки Wi-Fi Direct устройства, при което търсените устройства ще се впишат по реда на включването си, а вие можете да изберете конкретно устройство, с което да споделяте мултимедийни данни чрез Smart Share.

ЗАБЕЛЕЖКА: Wi-Fi Direct не може да бъде активиран, докато се използват други Wi-Fi функции.




- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от раздел **БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

СЪЗДАЙ ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви. В този случай трябва да въведете паролата, която сте задали в полето **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. При използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на SmartShare

С помощта на телефона можете да позволите мултимедийни файлове в мрежата да бъдат споделяни с други плейъри.

- 1 Докоснете  и изберете **SmartShare** .
 - Телефонът ви трябва да е свързан с Wi-Fi мрежа. Ако не е, ще се появи нов прозорец за Wi-Fi връзка.
- 2 От: укажете библиотека, в която да прегледате списъка със съдържание.
 - Ако има устройство, което е било свързано преди това, се показва списъка на съдържание на това устройство.
- 3 До: укажете плейър, за да възпроизведете файловете.
 - Можете да възпроизведете файловете само на поддържаните устройства, например телевизор с DLNA и компютър.
 - Докоснете , за да проведете ново търсене на наличните устройства.
- 4 Изберете файл от списъка със съдържание, който искате да пуснете.
 - Докоснете и задръжте файла със съдържание, за да го възпроизведете или да прегледате информацията за него.
 - Докоснете бутона на менюто, за да възпроизведете, качите/изтеглите, настроите и прегледате помощния раздел.
- 5 Качвате/сваляте файлове със съдържание в/от списъка със съдържание.
 - Можете да качвате в други устройства файлове със съдържание, записани в телефона ви.
 - Можете да изтеглите в телефона си файлове със съдържание, записани на външен носител.
 - Напредъкът на изтегляне/качване може да се види в лентата за уведомяване.
 - Качените или изтеглени файлове със съдържание се записват в папката **SmartShare**.
- 6 Разрешете **DMS** в менюто с **Настройки**.

- **Откриваем:** разграничава телефона ви сред други устройства с активна DLNA връзка.
- **Име на устройство:** указва името и иконата, които ще се използват в други устройства.
- **Винаги приемай искания:** Автоматично приема искане от други устройства за споделяне на файлове със съдържание.
- **Получаване на файлове:** позволява на останалите устройства да качват файлове в телефона ви.
- **МОЕТО СПОДЕЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ:** Позволява да указвате формата на мултимедийния файл, който искате да споделите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- **DMS (цифров мултимедийен сървър)** ви позволява да споделяте файлове със съдържание от телефона си с други устройства, свързани в същата мрежа. С функцията DMC (цифров мултимедийен контролер) можете да прегледате и управлявате (възпроизвеждате/спирате) файлове със съдържание на други устройства. От телефона си можете и да възпроизвеждате файлове със съдържание, записани на други устройства благодарение на функцията DMP (цифров мултимедийен плейър).
- Можете да възпроизвеждате само файлове със съдържание, чийто формат се поддържа от DMR. В зависимост от DMR, може да не успеете да възпроизведете някои файлове със съдържание.
- В зависимост от DMS особеностите е възможно функцията за качване или изтегляне да не се поддържа.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване. Като свържете телефона си към компютър, можете директно да прехвърляте данни от и към устройството и да използвате компютърни програми (LG PC Suite).

Свързване към мрежи и устройства

Синхронизиране на телефона с компютъра

За да синхронизирате своя телефон с компютъра чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате съответния софтуер (LG PC Suite) на компютъра си. Изтеглете програмата от уеб сайта на LG (www.lg.com).

- 1 Използвайте USB кабела за данни, за да свържете своя телефон с компютъра. Ще се появи списъкът за типове USB връзка след което изберете LG софтуер.
- 2 Стартирайте програмата "LG PC Suite" на своя компютър. За допълнителна информация разгледайте помощния раздел в софтуера (LG PC Suite).

ЗАБЕЛЕЖКА: за да може LG устройство да работи на компютър, е необходим интегриран USB драйвер на LG. Когато инсталирате компютърния софтуер "LG PC Suite", този драйвер се инсталира автоматично.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки** > **PC връзка** > **Тип USB връзка**, след което изберете **Синхронизиране на медиа (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медиа (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.





- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изсочилия прозорец (ако е необходимо).
 - 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
 - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.


Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.



Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете  контакта, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да Отговор на входящото повикване. Когато екранът е отключен, трябва само да докоснете иконата, за да отговорите.

Прокарайте  в произволна посока, за да Откажи входящо повикване.

Ако искате да изпратите съобщение, задръжте и плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в долната част.






СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.



Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия си разговор, докоснете **Меню > Добавяне на разговор** и изберете номера. Можете също да отидете на списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на разговори**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно повикване, докоснете **Край** или натиснете бутон **Начало** и плъзнете лентата за уведомяване надолу и изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.


Повиквания

Преглед на вашите регистри повиквания

На началния екран докоснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** .



Вижете пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете бутона **Меню** , след което докоснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете  въведете номера на новия контакт и докоснете бутона **Меню** . Докоснете **Добавяне към контакти** и след това **Създай нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната за изображение.
Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.

Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.



Контакти

- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с любими

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.



Създаване на група

- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете **Групи**, след което натиснете бутона **Меню** . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име на новата група. Можете да зададете и тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Импорт или експорт на контакти

За импортирате/експортирате файлове с контакти (във vcf формат) от памет за съхранение (вътрешна памет/карта с памет) или SIM, или USIM карта на вашия телефон и обратно.



- 1  Докоснете, за да отворите списъка с контакти.
- 2 Докоснете бутона **Меню**  > **Импортиране/ Експортиране**.

- 3 Изберете желана опция за импорт/експорт. Ако имате повече от един акаунт, изберете акаунта, за който желаете да добавите контакт.
- 4 Изберете файловете с контакти, които желаете да импортирате/експортирате и натиснете **Импортиране**, за да потвърдите.


Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 Докоснете  на началния екран и след това посочете , за да отворите ново съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

- 3 Докоснете полето **Въведи съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете  за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение, Вмъкни усмивка, Изпращане на график, Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр.**
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от езика и начина на кодиране на SMS.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ако снимка, видеоклип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично се преобразува в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Непрочетените съобщения (SMS, MMS) са разположени най-горе. А останалите, които са разменени с други контакти, могат да се изведат в хронологичен ред, така че удобно да виждате общия преглед на разговора си.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, след това  и **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.



Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.



За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Добави акаунт**.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки**.

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > докоснете акаунта, който желаете да изтриете > **Премахване на профила** > **ОК**.




Работа с папките на акаунтите

Докоснете раздела  > **Приложения** > **Имейл** > след това  и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение


За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете полето **Сс/Всс**, за да добавите Сс/Всс и след това докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .


Ако не сте свързани към мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, тя ще се появи на екрана **Акаунти**.

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера**  в началния екран.

Запознаване с визъора

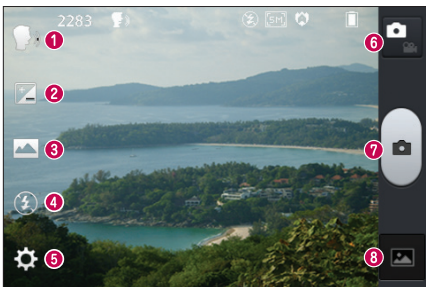











- 1 Снимане с Cheese** – за да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: Cheese, Smile, LG.
- 2 Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
- 3 Режим на заснемане** – изберете от **Нормален**, **Панорама** или **Сериинна снимка**.
- 4 Светкавица** - позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.
- 6 Видео режим** - докоснете тази икона, за да превключите на видео режим.
- 7 Заснемане на снимка**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.
- Капацитетът на паметта може да е различен в зависимост от сцена или условията на заснемане.

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете бутона **Назад**.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Приближаване или отдалечаване.
	Авто: позволява на камерата да фокусира автоматично. (Камерата непрекъснато фокусира върху обектите в снимката). Улавяне на лице: камерата открива и фокусира човешки лица.
	Избирате резолюцията на изображението. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	Открива цветовите и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.
	Изберете звука на затвора.

Камера



Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS.



Автоматично ви показва току-що направената снимка.



Избирате памет за съхраняване на снимките.



Възстановете всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.




Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.

СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслажда върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елементи за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.






Заснемане на бърза снимка

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете с пръст обекта върху екрана и ще се появи поле за фокусиране.

- 4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 5 Докоснете икона **Снимане** , за да направите снимка. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

След като направите снимка

Докоснете , за да видите последно заснетата снимка.

	Докоснете, за да прегледате галерията със записаните снимки.
	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако разполагате със SNS акаунт и го настроите за използване в телефона, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

За да отворите всички разширени опции, докоснете бутона Меню  .

Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран** или **Фон на заключен екран**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в друг албум.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Камера

Завъртане наляво/надясно – завъртате вляво или вдясно.


Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редакт. – разглеждате и редактирате снимката.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Подробености – открийте още информация за съдържанието.


Преглед на записаните снимки

Може да получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто докоснете иконата Галерия , при което ще се отвори галерията ви.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

Запознаване с визъора

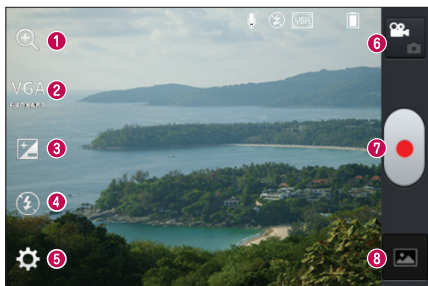










- 1 Зуум** – приближаване или отдалечаване.
- 2 Размер на клип** – докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
- 3 Яркост** – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа.
- 4 Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.
- 5 Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки.
- 6 Режим камера** - докоснете тази икона, за да превключите на режим камера.
- 7 Старт на запис**
- 8 Галерия** - докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

СЪВЕТ!



Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки


С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции.






	Докоснете, ако искате да промените менюто на визъора.
	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Изберете Изкл. , за да запишете видеоклип без звук.
	Авто прегледът автоматично ви показва видеоклипа, който току-що сте записали.
	Избери памет за съхраняване на видео.
	Възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.

Записване на бързо видео

- 1 Отворете приложението **Камера** и докоснете бутона **Режим на видео**.
- 2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате във видеоклипа.
- 4 Докоснете еднократно  за начало на записа.
- 5 В горната част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Докоснете  на екрана, за да спрете заснемането.


След запис на видео

Направената снимка ще се появи в Галерия. Докоснете , за да видите последно заснетия видеоклип.

	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare .
	Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да прегледате галерията със записаните видеоклипове.
	Докоснете, за да изтриете видеоклипа.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Гледане на записаните видеоклипове

- 1 От визьора докоснете .
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.


Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

LG Уникални функции


Функция QuickMemo

Използвайте функцията **QuickMemo** практично и ефективно; създавайте бележки по време на обаждане, със запазена снимка или върху текущия екран на телефона.

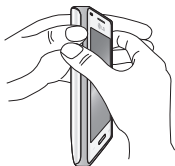


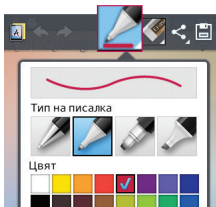
- 1 Отворете екрана на функцията QuickMemo, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете.

ИЛИ





ИЛИ

- 2 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .



- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.

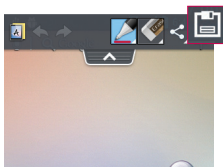






- 3 Докоснете  от менюто за редактиране и изберете да запишете бележката на текущия екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате функцията **QuickМето**.

	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Отм. или Върни.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Записва бележката в текущия екран в Галерия .


Преглед на записаната бележка QuickМето

Докоснете **Галерия** и изберете албума QuickМето.


LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон




- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > докоснете иконата , за да отворите **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтеглете желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър отворете LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята страна.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.

	Търсене на съдържание.
	Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.).
	Списък на изтеглено/предстоящо за обновяване съдържание.

- Опитайте лесните за боравене бутони **Меню**, за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.
Приложения за вас - препоръчително съдържание, базирано на предишните направени от вас избори.
Настройки - указвате профил и дисплей.
Влизане – задавате потребителско име и парола.
- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1 Докоснете раздела > **Приложения** > **Галерия**.

Отворете списък с каталожни ленти, които съхраняват вашите мултимедийни файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запагети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.



Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове



Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението **Видео клипове**.

Редактиране на снимки

Когато гледате снимка, докоснете бутона **Меню** >  **Редакт.**, за да използвате разширените опции за редактиране.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .


Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете бутона **Меню**  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го назначите към контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.







Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.

Мултимедия

Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона. Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изтрий**, **Подробности**.

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете раздела  > **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:


- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (МТР).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.








- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
- 3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан > Само зареждане**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения > Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста.
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да прескочите на предишната песен.
	Докоснете, за да отворите файловете с YouTube
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да зададете режим на повторение

Мултимедия



Докоснете, за да зададете режим на разбъркване



Докоснете, за да зададете любимите песни



Докоснете, за да видите настоящия плейлист

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Детайли** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.



ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.


Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.




Помощни програми

Настройка на алармата



- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете бутона **Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете , изберете **Панел за разширени** и посочете sin, cos, tan, log и др.
- 5 За да прегледате хронологията, докоснете иконата .

Добавяне на събитие в календара

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Календар**.
- 2 Най-горе на екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (Ден, Седмица, Месец, План).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.





Помощни програми


- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете **Описание** и въведете информацията.
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако това е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис


Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
- 2 Докоснете  за начало на записа.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа.
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

- 1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .
- 2 Изберете измежду **Bluetooth**, **Имейл**, **Gmail**, **Бележка** или **Съобщения**. Когато изберете Bluetooth, Имейл, Gmail, Бележка или Съобщения, гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.

Мениджър задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения. Също така можете да деинсталирате приложения, които сте инсталирали на своето устройство.

Polaris Office 4

Polaris Office представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.


Докоснете раздела  > **Приложения** > **Polaris Office 4**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Office обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете раздела  > **Приложения** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

FM радио

Вашият телефон LG-E610 разполага с вградено FM радио, чрез което можете да настроите любимите си радио станции и да слушате в движение.



ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.

Търсене на станции

Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично. След това ще се запишат към определени номера на канали, така че да не се налага да ги търсите отново.

Можете да запазите до 48 канала във вашия телефон.

Автоматично пускане

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **FM радио**.
- 2 Докоснете  и изберете **Сканир**.
- 3 По време на автоматичното сканиране докоснете **Отмяна**, ако искате да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете и ръчно да настроите радио станция с помощта на появилото се на екрана колелце.

СЪВЕТ! За да подобрите радио приемането, развийте кабела на слушалките, тъй като той функционира като радио антена. Ако свържете слушалки, които не са специално изработени за телефона, радио приемането може да се влоши.

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.



Докоснете, за да преминете с една страница назад.



Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на бутона **Назад**, с която преминавате на предишната страница.



Докоснете, за да преминете към началната страница.



Докоснете, за да добавите нов прозорец.




Докоснете за достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Давай**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, натиснете  → 


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас


Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.


Показалци

За да въведете настоящата уеб страница като показалец, докоснете  >

Запази в показалци > **ОК.**

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.



Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете

Меню  → **Изтриване на цялата хронология.**

Настройки

Достъп до менюто Настройки

- 1 На началния екран докоснете раздела  > **Приложения** > **Настройки**.
или
На началния екран докоснете  > **Системни настройки**.
- 2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ


Тук, можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-E610 в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на следния потребителски интерфейс: докоснете раздела **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** >  > **Разширени** > **MAC адрес**.

< **Bluetooth** >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< **Мобилни данни** >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Повикване >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете **Режим Отхвърляне на повикване** или **Списък на отхвърлени**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Бутон вкл. прекратява разговор – позволява ви да изберете край на разговор.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговора – виждате продължителността на разговорите, включително **Последно повикване**, **Набрани повиквания**, **Получени обаждания** и **Всички разговори**.

Настройки

Допълнителни настройки – тази опция позволява да промените следните настройки:

ИД на викащ: изберете дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

< **Още...** >

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Портативна Wi-Fi гореща точка – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC обозначение или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като

приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб един към друг) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

VPN – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Звуков профил – можете да изберете режим **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.

Сила на звук – можете да управлявате силата на звука на Тон на звънене, Звук за уведомяване, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри или друга медия.

Време за спокойствие – укажете часа, в който всички звуци да се изключат с изключение на алармата и мултимедията.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Тон на звънене на телефона – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Тонове на клавиатурата за набиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Настройки

Звуци при докосване – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звук при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

< Дисплей >

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се деактивира.

Авто-завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Тип шрифт – променят типа на шрифта на дисплея.

Размер на шрифт – променят размера на шрифта на дисплея.

Осветление на предни клавиши – задават продължителността на осветяване за предната клавиатура.

< Начален екран >

Изберете фоново изображение за началния екран. Можете да настроите

Анимация, Ефект на екран или **Тапет**. Избирате опция за указване на **Кръгово превъртане между екраните** и **Архивиране и възстановяване на Начало**.

< Заключен екран >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задават опциите

Няма, Плъзгане, Схема, PIN или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заключване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – изберете тапет за вашия заключен екран от Галерия или Галерия с тапети.

Часовници и преки пътища – персонализирате часовниците и преките пътища на заключения екран.

Информация за собственик – на заключения екран се показва информация за притежателя.

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване заключва незабавно – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за захранване.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – преглеждате употребата на външното устройство за съхранение.

< Пестене на енергия >

Управляване на батерията и проверка на елементите за пестене на енергия.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение – ако изберете местоположение на Wi-Fi и мобилни мрежи, телефонът ви определя приблизителното местоположение

Настройки

с помощта на Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато изберете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

GPS сателити – ако изберете GPS сателити, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Местоположение на Wi-Fi и мобилна мрежа – позволява на приложенията да използват данни от източници като напр. Wi-Fi и мобилни мрежи за определяне на приблизителното ви местоположение.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM ПИН код.

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Доверени удостоверения – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от памет – изберете да инсталирате шифровани сертификати.

Изчистване на удостоверения – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за **Език и въвеждане**, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< PC връзка >

Тип USB връзка – задава желаните режим: **Само зареждане**, **Синхронизиране на медия (MTP)**, **Предоставяне на връзка чрез USB, LG софтуер** или **Камера (PTP)**.

Запитване при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – помощ за USB връзка.

Настройки

PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте, създавайте и редактирайте бележките в своето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони**
> Изберете модела или отидете на
или
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон** > Изберете модела.
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА &**

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

ИЗТЕГЛЯНЕ и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мошен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия.

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се изведе начинът за **Тип USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.

- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате своя телефон с компютър чрез USB кабела, е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра си. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В най-горното меню изберете **Устройство > Импортиране в устройството > Импортиране на контакти**.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Щракнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред можете да проверите софтуерната версия на вашия мобилен телефон: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.**

ЗАБЕЛЕЖКА: личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично

синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>
Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване



Стереослушалки



Кратко ръководство



Кабел за данни



Батерия



Стикер LG Tag+



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се със своя мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Отстраняване на неизправности


Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържания файл.
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.


Често задавани въпроси


Моля, проверете дали някой от проблемите, с които сте се сблъскали при използването на вашия телефон са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth?	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил и да споделяте снимки, видеоклипове, контакти и др. от меню Галерия/Контакти. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете клавиша Меню  и след това Папки , за да изберете папка.
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Услуга Google™ Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.


Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон microSD карта	Какъв е максималният поддържан размер за карта с памет?	Съвместими са карти с памет, равна на 32 GB.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата Телефон  . 2. Наберете номера, след което докоснете клавиша Меню  . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване .
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон Отключване Шаблон</p>	<p>Как да създам шаблон за отключване?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете клавиша Меню . 2. Докоснете Системни настройки > Заключен екран. 3. Докоснете Изберете заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния PIN код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p>


Често задавани въпроси

Категория	Въпрос	Отговор
Подкатегория		
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	<p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> <p>Как да извърша възстановяване на фабричните настройки:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Изключете телефона.2. Натиснете и задръжте клавиша за захранване/заклучване + намаляване силата на звука + клавиша Начало.3. Когато на екрана се появи логото на LG, освободете всички бутони.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
		Оставете телефона поне за една минута, за да може пълното нулиране да се осъществи. След това ще можете да включите телефона си обратно.
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете клавиша Меню  и след това Системни настройки. 2. Докоснете Език и въвеждане > Език. 3. Докоснете желаните от вас език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none">1. От началния екран докоснете клавиша Меню .2. Докоснете Системни настройки > Дисплей.3. В Настройки на дисплей докоснете Таймаут на екрана.4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута за осветяването на телефона отзад.
Функция телефон Wi-Fi & 3G	Когато функциите Wi-Fi и 3G са налични, коя от двете услуги ще използва телефона?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да знаете кой метод на свързване се използва в даден момент, погледнете 3G или Wi-Fi иконата най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> От началния екран докоснете клавиша Меню . Докоснете Настройки на приложения > ИЗТЕГЛЕНИ. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	<p>Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма.</p> <ol style="list-style-type: none"> Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете Задаване като тон на звънене. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.

Често задавани въпроси

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

Корисничко упутство

- Прикази екрана и слике могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.



Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу	5
Важна напомена.....	14
Основне информације о телефону	21
Преглед делова телефона	21
Инсталирање SIM картице и батерије.....	23
Пуњење телефона	24
Смањивање потрошње батерије	26
Коришћење меморијске картице	27
Закључавање и откључавање и екрана.....	29
Почетни екран	31
Савети за екран осетљив на додир..	31
Почетни екран.....	32
Преглед почетног екрана	32
Кретање кроз почетне екране	33
Кретање кроз мени са апликацијама.....	33
Кретање кроз подменије	33
Прилагођавање екрана	34
Прилагођавање почетног екрана.....	34
Мењање позадине на почетном екрану.....	35
Креирање пречица на почетном екрану.....	35
Додавање виџета на почетни екран и њихово уклањање	37
Прилагођавање екрана менија са апликацијама.....	37
Повратак на недавно коришћене апликације	38
Обавештења	38
Померите надоле за обавештења и поставке.....	39
Брза подешавања.....	39
Иконе-индикатори на статусној траци	40
Тастатура на екрану	41
Унос акцентованих слова	42
Подешавање Google налога.....	43
Повезивање на мреже и уређаје.....	44
Wi-Fi.....	44
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	44
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	44
Bluetooth	45
Дељење везе за пренос података на телефону	46
Коришћење функције Wi-Fi Cast.....	48
Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare	49
Коришћење функције SmartShare ...	50
Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла	52

Позиви	55	Након снимања фотографије	68
Обављање позива	55	Прегледање сачуваних	
Позивање контаката	55	фотографија	69
Одговарање на позив и одбијање		Видео камера	70
позива.....	55	Упознавање са тражилом.....	70
Подешавање јачине звука у		Употреба напредних поставки	71
слушалици	56	Снимање видео записа на брзину ...	71
Обављање другог позива.....	56	Након снимања видео записа	72
Прегледање евиденције позива	57	Гледање сачуваних видео записа	72
Поставке позива	57	Подешавање јачине звука при	
Контакти	58	репродукцији видео записа	73
Тражење контакта	58	Јединствене LG функције.....	74
Додавање новог контакта	58	QuickMemo.....	74
Омиљени контакти.....	59	Коришћење опција функције	
Креирање групе	59	QuickMemo	75
Увоз или извоз контаката.....	60	Приказ сачуване QuickMemo	
Поруке	61	белешке	75
Слање поруке	61	LG SmartWorld	76
Сандуче са нитима	62	Како да на свом телефону отворите	
Мењање поставки за поруке	62	LG SmartWorld	76
Е-пошта	63	Како се користи услуга	
Управљање налогом е-поште	63	LG SmartWorld	76
Рад с фасциклама налога	64	Мултимедија.....	78
Састављање и слање е-поште	64	Галерија	78
Камера	65	Приказивање слика.....	78
Упознавање са тражилом.....	65	Репродуковање видео записа	79
Употреба напредних поставки	66	Уређивање фотографија	79
Брзо фотографисање	67	Брисање слика.....	79
		Постављање слике као позадине	79

Садржај

Видео записи	80	Поставке	91
Репродукција видео записа.....	80	Пристап менију Поставке	91
Музика	81	БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ	91
Додавање музике у телефон	81	УРЕЂАЈ	94
Пренос музике помоћу функције		ЛИЧНО	96
Медија синхр. (МТР).....	81	СИСТЕМ	98
Репродукција нумере	81	Рачунарски софтвер (LG PC Suite)	100
Услужни програми	84	Ажурирање софтвера за телефон	103
Подешавање аларма	84	Ажурирање софтвера за телефон .	103
Употреба калкулатора	84	Више информација о овом	
Додавање догађаја у календар	84	корисничком упутству	105
Снимање гласа	85	Заштићени жигови	106
Снимање звука или гласа	85	Додатна опрема	107
Слање гласовних записа	85	Решавање проблема	108
Управ. задатака	86	Најчешћа питања	112
Polaris Office 4	86		
Гласовна претрага	86		
Преузето	87		
ФМ радио	87		
Претраживање станица.....	87		
Веб	89		
Интернет	89		
Коришћење траке с алаткама за веб	89		
Приказивање веб-страница	89		
Отварање странице	90		
Претраживање веба гласом	90		
Обележивачи.....	90		
Претходно.....	90		

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-E610 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,904 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,639 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
 - Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа



УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори,

радио-апарати и рачунари.

- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информшите се о законима и правилима о употреби мобилних

телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Безични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ

садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дужи време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.

- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-E610** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/ЕС**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

НАПОМЕНА: У Android екосистему неке апликације које су доступне на локацији Market раде исправно само са телефонима који имају одређену резолуцију екрана. Обратите пажњу на то да неке апликације на локацији Android Market можда неће бити доступне за ваш телефон због захтева за резолуцију LCD екрана која можда не одговара вашем телефону. Поред тога, обратите пажњу на то да апликације независних произвођача које имају неисправности у програмирању могу да изазову ненормално понашање телефона.



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена


Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије


Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.


- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** у категорији СИСТЕМ > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



УПОЗОРЕЊЕ


Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

Важна напомена

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** у категорији УРЕЂАЈ > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Ово отвара екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите помоћу свог Google налога или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

1 Искључите телефон.

2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање/**

Важна напомена

закључавање + тастер за смањивање јачине звука + тастер Почетни екран.

- Када се на екрану појави логотип компаније LG, пустите све тастере.


УПОЗОРЕЊЕ



Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију


Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** у категорији УРЕЂАЈ > **ИЗВРШАВАЊЕ**.
- Дођите до жељене апликације и додирните **Стоп** да бисте је затворили.

НАПОМЕНА: Да бисте обављали више операција истовремено, притисните тастер за почетни екран  да бисте прешли на другу апликацију док користите претходну. Претходна апликација ће се и даље извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након што завршите са њеним коришћењем, додирните тастер Назад .

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ да бисте проверили меморијски медијум.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се листа типова USB везе. Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.
- 5 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

8. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност. Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Ако дође до замрзавања екрана


Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 10 секунди задржите тастер за **укључивање/искључивање и закључавање** да бисте искључили телефон.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

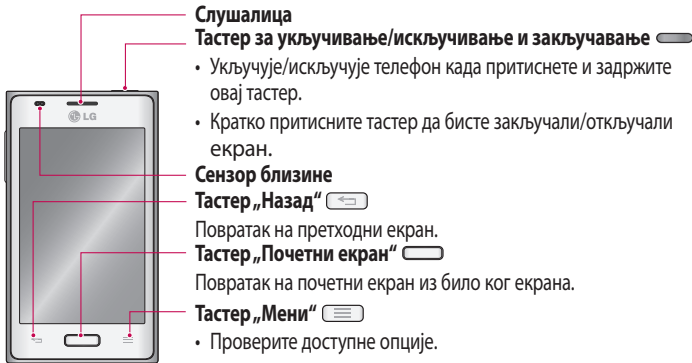

Слушалица

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/откључали екран.

Сензор близине

Тастер „Назад“

Повратак на претходни екран.

Тастер „Почетни екран“

Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Мени“

- Проверите доступне опције.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран осетљив на додир тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.



УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.



УПОЗОРЕЊЕ


Док сте у режиму употребе звучника (хендсфри режиму), јачина звука звучника може бити велика, па да бисте избегли оштећивање слуха немојте приближавати слушалицу уху док користите режим употребе звучника.

Основне информације о телефону



Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

Прикључак за слушалицу



Тастери за јачину звука

- **На почетном екрану:** управљање јачином звона
- **Током позива:** контролише јачину звука у слушалици
- **У току репродукције нумере:** континуално подешавање јачине звука

САВЕТ! Функција QuickMemo

Притисните и задржите једну секунду тастере за појачавање и смањивање јачине звука да бисте користили функцију QuickMemo.



Микрофон

Пуњач/USB прикључак

Блиц


Објектив фотоапарата

Лежиште за microSD картицу

Лежиште SIM картице
Звучник



Поклопац за батерију

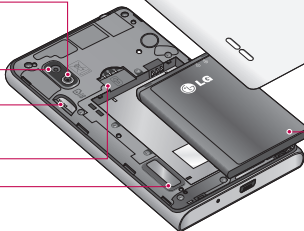

Батерија




УПОЗОРЕЊЕ

- Овај део служи као поклопац одељка за батерију. Немојте отворати задњи поклопац.
- Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.


Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:

- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац кажипрстом као што је приказано на слици.

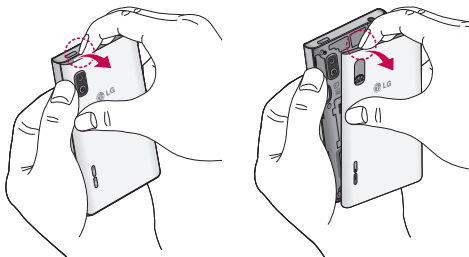


- 2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на SIM картици окренут надоле.

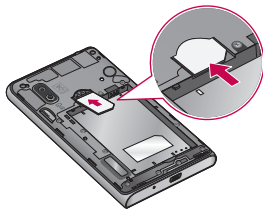

Основне информације о телефону

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

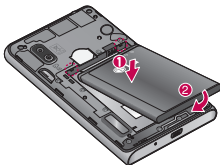

- 4** Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).




Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Када користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до споријег пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са спорим пуњењем. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

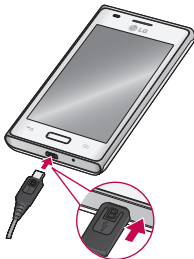

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отворате поклопац батерије док се телефон пуни.
- Када се батерија скоро испразни, уређај ће послати тон упозорења и приказаће поруку да је батерија скоро празна.
- Ако се батерија потпуно испразни, уређај неће моћи одмах да се укључи када се повеже пуњач. Пустите да се празна батерија пуни неколико минута пре него што укључите уређај.

Основне информације о телефону

НАПОМЕНА:

- Ако користите више апликација одједном, мрежне апликације или апликације којима треба веза са другим уређајем, батерија ће се брзо испразнити. Да бисте избегли прекид везе са мрежом или губитак напајања током преноса података, ове апликације користите након што потпуно напуните батерију.
- Уређај може да се користи док се пуни, али ће бити потребно више времена да се батерија потпуно напуни.
- Ако уређај прима нестабилно напајање током пуњења, екран осетљив на додир можда неће функционисати. Ако се ово деси, искључите пуњач из уређаја.
- Уређај може да се угреје током пуњења. Ово је нормално и не би требало да утиче на радни век ил перформансе уређаја. Ако се батерија загрева више него обично, пуњач може да престане да пуни.

Када се батерија напуни, искључите пуњач из уређаја. Прво искључите пуњач из уређаја, а затим га искључите из електричне утичнице. Немојте уклањати батерију док не уклоните пуњач. То може да оштети уређај.

НАПОМЕНА: Да бисте уштедели енергију, искључите пуњач из утичнице када се не користи. Неопходно је да искључите пуњач из електричне утичнице када се не користи да бисте избегли губитак енергије. Уређај треба да буде близу електричне утичнице док се пуни.

Смањивање потрошње батерије

Уређај има опције које помажу да се уштеди напајање батерије. Прилагођавањем ових опција и деактивирањем функција које се извршавају у позадини уређај можете користити дуже између пуњења:

- Активирајте режим за уштеду енергије.
- Када не користите уређај, пребаците га у режим неактивности

тако што ћете притиснути тастер за укључивање/искључивање/ закључавање.

- Затворите непотребне апликације помоћу менаџера задатака.
- Деактивирајте Bluetooth функцију.
- Деактивирајте Wi-Fi функцију.
- Деактивирајте аутоматско синхронизовање апликација.
- Смањите истек екрана.
- Смањите осветљеност екрана.

Коришћење меморијске картице

Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије које се користе на телефону.


Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** у категорији УРЕЂАЈ > **Искључи СД картицу** > **ОК**.

Основне информације о телефону

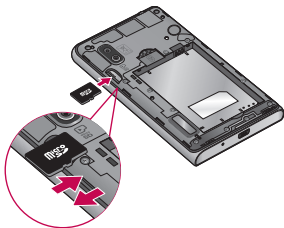

НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.




УПОЗОРЕЊЕ

Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните **Поставке > Меморија** у категорији УРЕЂАЈ.
- 3 Додирните **Искључи СД картицу**, а затим **ОК** да потврдите.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.


НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намераваате да користите телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**  . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани

Основне информације о телефону

екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

САВЕТ! Да бисте поново активирали телефон, алтернативно можете користити тастер „Почетни екран“ док је екран искључен.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двапут додирните екран да бисте зумирали веб-страницу или мапу. На пример, брзо двапут додирните жељени одељак веб-странице како бисте подесили тај одељак према ширини екрана. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум након фотографисања (помоћу фотоапарата) или када користите мапе.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

Почетни екран

НАПОМЕНА:


- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран


Преглед почетног екрана


Главни почетни екран је почетна тачка многих апликација и он омогућава да додајете ставке као што су иконе апликација, пречице, фасцикле или виџети да бисте добили тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевана страница и њој може да се приступи из сваког менија ако се притисне тастер **Почетни екран**.

Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

 Додирните икону **Телефон** да бисте приказали тастатуру екрана осетљивог на додир како бисте обавили позив.

 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

 Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука. Овде можете да саставите нову поруку.

 Додирните картицу **Апликације** на дну екрана. Приказаће се све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Кретање кроз почетне екране


Телефон има неколико почетних екрана. Ако желите, можете да поставите различите апликације на сваки од почетних екрана.

- 1 На главном почетном екрану превуците екран прстом у било ком смеру. Главни почетни екран се налази у средини почетних екрана.




Кретање кроз мени са апликацијама

Телефон иницијално има неколико доступних менија са апликацијама. Пратите ове кораке да бисте се кретали кроз екране менија са апликацијама:

- 1 На почетном екрану додирните . Приказаће се први мени са апликацијама.
- 2 Превуците екран улево или удесно да бисте отворили остале меније.
- 3 Додирните неку од икона апликација.


Кретање кроз подменије

Подменији су доступни када се налазите на неком почетном екрану или сте изабрали неку функцију или апликацију, као што су Телефон, Контакти, Поруке или Интернет.

- 1 Додирните . На дну екрана телефона ће се приказати подмени.

Почетни екран

2 Додирните опцију.

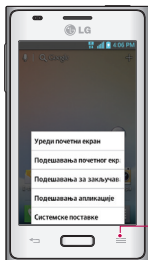

Тастер подменија

Прилагођавање екрана

Можете прилагодити почетни екран ако урадите следеће:

- Прилагођавање почетног екрана
- Мењање позадине
- Креирање пречица
- Креирање фасцикли за апликације на почетном екрану
- Додавање виџета на почетни екран и њихово уклањање
- Прилагођавање екрана менија са апликацијама

Прилагођавање почетног екрана

Почетни екран можете да прилагодите тако што ћете на њега додати елементе за брз приступ, на пример пречице за апликације и виџете или тако што ћете променити позадину.

Да бисте додали пречице за апликације или виџете на почетни екран:

1 Изаберите локацију (табле на почетном екрану) на коју желите да

додате неку ставку тако што ћете превући почетни екран слева надесно или обрнуто.

- 2 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 3 Додирните тип ставке коју желите да додате на екран: **Апликације**, **Преузето**, **Виџети** или **Позадине**.
- 4 Додирните жељену апликацију или виџет.
- 5 На почетном екрану ће се налазити нова икона. Да бисте је сместили на неку другу таблу, додирните је и задржите прст на њој, а затим је превуците на жељену локацију, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте на почетни екран додали унапред инсталирану апликацију или апликацију коју сте преузели са локације Play Store, само додирните и задржите прст на жељеној икони на екрану са апликацијама и превуците је на жељену таблу почетног екрана.

НАПОМЕНА: Ако нема слободног простора на одређеној табли почетног екрана, морате да избришете или да уклоните неку ставку да бисте додали нову. У том случају, можете изабрати и неку другу таблу почетног екрана.

Мењање позадине на почетном екрану

Можете променити позадину на почетном екрану на следећи начин:

- 1 На почетном екрану додирните и задржите празну област на екрану.
- 2 Додирните **Виџети** и изаберите жељени виџет.



Креирање пречица на почетном екрану

Пречице се разликују од тренутних виџета почетног екрана који само покрећу апликацију. Пречице активирају функцију, радњу или покрећу апликацију.



Почетни екран

НАПОМЕНА: Да бисте преместили пречицу с једног екрана на други, прво је морате избрисати са екрана на којем се налази. Пређите до новог екрана и додајте пречицу.

Додавање пречице из менија са апликацијама

- 1 Притисните  да бисте прешли на главни почетни екран, ако већ није изабран.
- 2 Пређите до жељеног почетног екрана.
- 3 Додирните  да бисте приказали тренутне апликације.
- 4 Крећите се кроз листу и пронађите жељену апликацију.
- 5 Додирните и задржите икону апликације. Ово ће одмах креирати пречицу изабране иконе и затворити картицу **Апликације**.
- 6 Док држите икону на екрану, поставите је на тренутну страницу. Када завршите, отпустите екран да бисте закључали нову пречицу на новом месту на тренутном екрану.

Брисање пречице

- 1 Притисните  да бисте активирали почетни екран.
- 2 Додирните и задржите жељену пречицу. Ово ће је откључати са њеног места на тренутном екрану.
- 3 Превуците икону преко иконе **Уклони**  и отпустите је.

Креирање фасцикли за апликације на почетном екрану


Можете креирати фасцикле за апликације да бисте у њих ставили сличне апликације које желите.

- 1 Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и две иконе ће бити обједињене. Поновите овај корак или додирните икону **Фасцикла** > икона + , а затим можете да комбинујете неколико икона апликација у фасцикли.


Додавање виџета на почетни екран и њихово уклањање

Виџети су самосталне апликације које се налазе на картици Виџети или на главном почетном екрану или на проширеним почетним екранима. За разлику од пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.

Додавање виџета



- 1 Пређите до жељене странице почетног екрана са главног почетног екрана.
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Апликације** > картица **Виџети** на врху екрана.
- 4 Додирните и задржите доступни виџет да бисте га поставили на тренутни екран.

Уклањање виџета

- 1 Додирните и задржите виџет док не будете могли да га померате по екрану.
- 2 Превуците виџет преко иконе **Уклони**  и отпустите га.

НАПОМЕНА: Ова радња не брише виџет већ га само уклања са тренутног почетног екрана.

Прилагођавање екрана менија са апликацијама

- 1 Додирните  на главном почетном екрану.
- 2 Додирните картицу **Апликације** на врху екрана да бисте прешли до екрана менија са апликацијама, ако већ није изабран.
- 3 Додирните  да бисте прилагодили екран менија са апликацијама помоћу опција менија **Претражи**, **Сортирај по** и **Ресетуј**, **Подешавања апликације**, **Системске поставке**.

Почетни екран

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Додирните и задржите тастер **Почетни екран**. На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у претходни екран.


Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа.

На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непочитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе које, на пример, означавају Wi-Fi везу или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

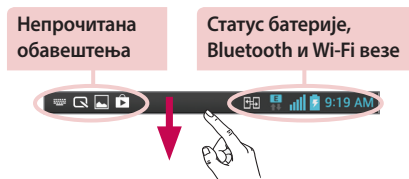


Померите надоле за обавештења и поставке


Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, померите нагоре траку која се налази у дну екрана.

Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још много тога. Да бисте приступили функцији Брза подешавања, померите надоле статусну траку да би се отворила табла са обавештењима и померите или додирните ставке које желите да подесите.

Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Додирните . Затим ћете моћи да погледате и преуредите ставке на табли са обавештењима.

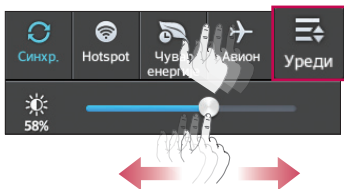

Почетни екран









Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информичу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема USIM картице		Режим вибрације
	Нема сигнала		Батерија пуна
	Авио режим		Батерија се пуни
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Преузимање података
	Слушалице		Отпремање података
	Позив је у току		Успостављање GPS пријема
	Позив на чекању		Пријем GPS података о локацији
	Звучник		Подаци се синхронизују
	Пропуштен позив		Нова Gmail порука
	Bluetooth је укључен		Нова порука


	Системско упозорење		Нумера се репродукује
	Аларм је подешен		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	Нова гласовна пошта		Преносни Wi-Fi хотспот је активан
	Звук звона је искључен		Активни су дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот
	Активна је веза P2P		NFC је укључен

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану


Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.


Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру

са симболима.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебна српска слова (нпр. „ч“).


На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.


Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.
ИЛИ
- Додирните  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **ИСКЉ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **УКЉ.** и покрените претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
 - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth


Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе. За разлику од већине мобилних телефона, за слање се не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1** Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на **УКЉ**. на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.
- 2** Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3** Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите. Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

Повезивање на мреже и уређаје

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.


Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > подесите опцију **Bluetooth** на УКЉ.  па додирните **Учинити уређај видљивим** да би ваш уређај био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

- 2 Изаберите **Упари** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону


Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет

везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.


Промена поставки за преносни Wi-Fi хотспот:

1 Додирните  > **Апликације** > **Поставке** > **Још ...** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** > **Преносни Wi-Fi хотспот** > изаберите опције које желите да подесите.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

1 На почетном екрану додирните картицу  > картица **Апликације** > **Поставке**.

2 Додирните **Још ...** на картици **БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ** и изаберите **Преносни Wi-Fi хотспот**.

Повезивање на мреже и уређаје



- 3 Проверите да ли је изабрана опција **Преносни Wi-Fi хотспот**.
- 4 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други рачунари приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
 - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 5 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Коришћење функције Wi-Fi Cast

Музичке нумере, слике и видео садржаје можете делити са корисницима који користе Android телефон повезан на исту Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу.

Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > додирните  > **Wi-Fi Direct**

- 2 Додирните поље за потврду Wi-Fi Direct да бисте укључили ту функцију.
- 3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.
- 4 Додирните **Повежи**.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења, па ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

НАПОМЕНА: Wi-Fi Direct не може се омогућити док су у употреби друге Wi-Fi функције.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ > додирните  > **Wi-Fi Direct**.
- 2 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.


КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон. У том случају, биће потребно да унесете лозинку коју сте подесили у одељку **Лозинка**.

Повезивање на мреже и уређаје


НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

Коришћење функције SmartShare

Помоћу телефона можете омогућити да се мултимедијалне датотеке на мрежи деле са другим плејерима.

- 1 Додирните , а затим изаберите **SmartShare** .

 - Ваш уређај треба да буде повезан на Wi-Fi мрежу. Ако није, појавиће се нови прозор ради успостављања Wi-Fi везе.

- 2 Од: поставите библиотеку да бисте видели листу садржаја.
 - Ако постоји уређај који се претходно повезивао, биће приказана листа садржаја са тог уређаја.
- 3 До: поставите плејер који треба да репродукује датотеке са садржајем.
 - Датотеке можете да репродукујете само на подржаним уређајима као што су телевизори и рачунари са подршком за DLNA.
 - Додирните  да бисте поново претражили доступне уређаје.
- 4 У листи садржаја изаберите датотеку са садржајем коју желите да репродукујете.
 - Додирните и задржите датотеку са садржајем да бисте је репродуковали или видели податке о њој.
 - Додирните дугме менија да бисте је репродуковали, отпремили/преузели, подесили или видели Помоћ.

- 5** Отпремите датотеке са садржајем на листу садржаја или их преузмите са ње.
- Можете отпремити на друге уређаје датотеке са садржајем које се налазе на телефону.
 - Можете преузети на телефон датотеке са садржајем које се налазе у спољној библиотеци.
 - Напредовање отпремања/преузимања може да се види на траци с обавештењима.
 - Отпремљене или преузете датотеке са садржајем се чувају у фасцикли **SmartShare**.
- 6** Омогућите **DMS** у менију **Поставке**.
- **Видљив:** детектује ваш телефон међу другим уређајима који подржавају DLNA.
 - **Име уређаја:** подешава име и икону која се приказује на другом уређају.
 - **Увек прихвати захтеве:** Аутоматско прихватање захтева за дељење датотека садржаја са других уређаја.
 - **Примање фајлова:** Омогућава другим уређајима да отпреме датотеке на ваш телефон.
 - **МОЈИ САДРЖАЈ ЗА РАЗМЕНУ:** омогућава да подесите врсту мултимедијалне датотеке коју желите да делите.

Повезивање на мреже и уређаје

НАПОМЕНА:

- **DMS (Digital Media Server)** омогућава да делите датотеке са садржајем које се налазе на телефону са другим уређајима повезаним на исту мрежу. Функција DMC (Digital Media Controller) вам омогућава да прегледате и управљате (репродукција/заустављање) датотекама са садржајем на другим дигиталним уређајима. На телефону можете такође репродуковати датотеке са садржајем које су сачуване на другим уређајима коришћењем функције DMP (Digital Media Player).
- Можете да репродукујете искључиво датотеке са садржајем у форматима које DMR подржава. Можда неће бити могуће репродуковати неке датотеке садржаја у зависности од функције DMR.
- Функција отпремања или преузимања можда неће бити подржана у зависности од система DMS.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе. Ако повежете уређај са рачунаром, рачунар и уређај моћи ће директно да размењују податке, а моћи ћете и да користите рачунарски софтвер (LG PC Suite).


Синхронизовање телефона са рачунаром

Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром преко USB кабла, потребно је да на рачунару инсталирате рачунарски софтвер (LG PC Suite). Преузмите програм са веб-локације компаније LG (www.lg.com).

- 1 Користите USB кабл за пренос података да бисте повезали телефон са рачунаром. Појавиће се листа типова USB везе; изаберите LG софтвер.
- 2 Покрените програм LG PC Suite на рачунару. Више информација потражите у помоћи за софтвер (LG PC Suite).

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB је потребан да би се LG уређај повезао са рачунаром. Овај управљачки програм ће аутоматски бити инсталиран када инсталирате софтвер LG PC Suite.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > **PC веза** > **УСБ Врста везе**, а затим изаберите **Медиа синхр. (MTP)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.





Повезивање на мреже и уређаје


Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.



Позиви

Обављање позива



- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, притисните тастер .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  контакт који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте Одговори на долазни позив. Када се екран откључа, потребно је само да додирнете икону да бисте одговорили. Превуците икону  у било ком смеру да бисте Одбиј долазни позив. Држите и вуците икону **Одбити са поруком** са дна ако желите да пошаљете брзу поруку.

ПОЗИВИ






САВЕТ! Одбити са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

- 1 Током првог позива додирните тастер **Мени** > **Додај позив** и позовите број. Можете такође да видите листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте завршили активне позиве, додирните **Заврши** или притисните тастер **Почетни екран** и повуците траку са обавештењима надоле, па изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** .



Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Додирните тастер **Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим притисните тастер **Мени** . Додирните **Додај контактима > Креирање новог контакта**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике.
Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу , а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.



Креирање групе

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе** и додирните тастер **Мени**  . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Новој групи можете и да доделите мелодију звона.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Увоз или извоз контаката



Служи да увезете или извезете датотеке (у формату vcf) из меморије (интерне меморије или меморијске картице) или са SIM или USIM картице на уређај или обрнуто.

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните тастер **Мени**  > **Увоз/извоз**.
- 3 Изаберите жељену опцију за увоз/извоз. Ако имате више од једног налога, изаберите налог у који желите да додате контакт.
- 4 Изаберите датотеке контаката за увоз/извоз и изаберите **Увези** да бисте потврдили.


Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке


- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Можете да додирнете неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.


- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убацај смајли, Слање распореда, Додај предмет** и **Одбаци**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете са поруком.

- 5 Додирните **Поша...** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.

Поруке


 **УПОЗОРЕЊЕ:** Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Непрочитане поруке (SMS, MMS) налазе се на врху. Остале поруке које сте разменили са неком особом могу да се прикажу хронолошким редоследом да бисте практично видели преглед ваше конверзације.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните , а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука са услуга попут услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.



Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Додај налог**.

Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните налог који желите да избришете > **Уклони налог** > **ОК**.




Рад с фасциклама налога

Додирните  > картица **Апликације** > **Е-пошта**, додирните  и изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.


Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке


- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
 - 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
 - 3 Додирните поље **Сс/Всс** да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
 - 4 Унесите текст поруке.
 - 5 Додирните .
- Ако нисте повезани на мрежу, на пример ако користите режим рада у авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану **Налози**.

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Камера**  на почетном екрану.

Упознавање са тражилом

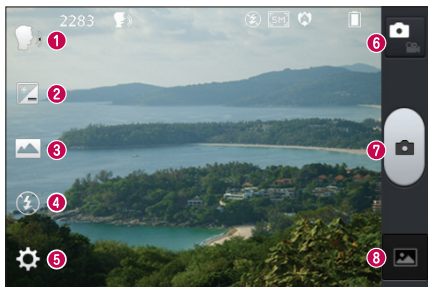


- 1 Птичица!** – да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Птичица, Виски, Кимчи или LG.
- 2 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у слику.
- 3 Режим фотографисања** – опције су **Нормалан**, **Панорама** или **Узастопно фотографисање**.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када фотографисте на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Употреба напредних поставки**.
- 6 Видео режим** – додирните ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 7 Фотографисање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА:

- Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.
- Капацитет меморије може да се разликује у зависности од сцене која се снима или услова снимања.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад**.



Додирните да бисте променили мени тражила.



Зумирање или смањивање зума.



Аутоматски: Омогућава фотоапарату да фокусира аутоматски. (Фотоапарат непрекидно фокусира предмете у кадру.)

Препознавање лица: Фотоапарат аутоматски препознаје лица људи и ставља их у фокус.



Изаберите резолуцију слике. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.



Проналажење поставки боје и светла за тренутно окружење.



ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.









Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.



Примењује уметничке ефекте на слику.



Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.

	Избор звука окидача.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи. НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је функција GPS активна.
	Аутоматско приказивање управо снимљене фотографије.
	Изаберите меморију за чување слика.
	Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.
	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.


САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.


Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Камера**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да фотографисете.

Фотоапарат

- 3 Додирните прстом тему на екрану и оквир за фокусирање ће се појавити на додирнутој области.
- 4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисте.
- 5 Додирните икону **Сними**  да бисте снимили слику. Можете користити и бочне тастере за јачину звука.

Након снимања фотографије

Додирните  да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.



Додирните да бисте отворили галерију сачуваних фотографија.



Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције **SmartShare**.



Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.



Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, можете да своје фотографије поделите на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните тастер Мени  **да бисте отворили све напредне опције.**

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотографија контакта, Позадина почетног екрана** или **Позадина за закључан екран.**

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.


Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

Слајдшоу – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Детаљи – погледајте више информација о садржају.


Прегледање сачуваних фотографија

Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само додирните икону Галерија  да бисте отворили галерију.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом

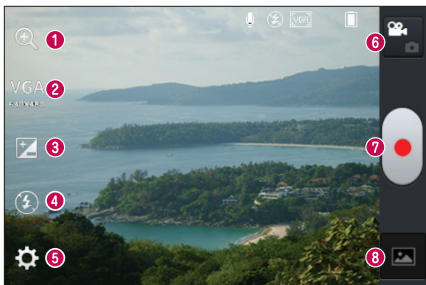









- 1 Зумирање** – можете зумирати или смањити зум.
- 2 Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
- 3 Осветљеност** – дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
- 4 Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.
- 5 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 6 Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ!


У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

Употреба напредних поставки


Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Изаберите опцију Искљ. да бисте снимили видео запис без звука.
	Аутоматски преглед ће вам приказати видео запис коју сте управо снимили.
	Изаберите меморију за чување видео записа.
	Вратите све подразумеване поставке видео камере.


Снимање видео записа на брзину






- 1 Отворите апликацију **Камера** па додирните дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држите телефон и усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.
- 5 У горњем углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.

Видео камера

6 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.


Након снимања видео записа

Видео запис који сте снимили појавиће се у галерији. Додирните  да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.

	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare .
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте приказали галерију сачуваних видео записа.
	Додирните да бисте избрисали видео запис.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Гледање сачуваних видео записа

- 1** На екрану тражила додирните .
- 2** На екрану ће се отворити галерија.
- 3** Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.


Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

Да бисте подесили јачину звука у току репродукције видео записа, употребите тастере за јачину звука са леве стране телефона.

Јединствене LG функције


QuickMemo

Користите функцију **QuickMemo** да бисте практично и ефикасно креирали белешке током позива са снимљеном сликом или на тренутном екрану телефона.

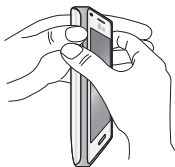


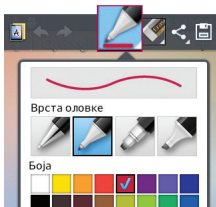
- 1 Отворите екран QuickMemo тако што ћете истовремено притиснути тастер за појачавање и тастер за смањивање јачине звука у трајању од једне секунде на екрану који желите да снимите.

ИЛИ

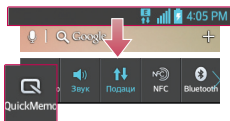



ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .



- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач** – и креирајте белешку.

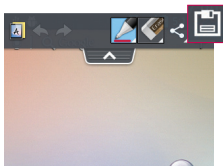







- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију Брза белешка. Немојте користити нокат.

Коришћење опција функције QuickМето

Док користите **QuickМето**, можете лако користити њене опције.

	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Опозовите или поновите радњу.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у фасцикли Галерија .



Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум Брза белешка.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.



Претражујте садржај.



Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.).



Листа преузетих садржаја/садржаја које треба ажурирати.

- Помоћу једноставне дугмади **Мени** брзо пронађите оно што желите.
Апликације за вас – препоручени садржаји на основу претходно одабраних ставки.
Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).
Пријава – подешавање ID-а и лозинке.
- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.

Можете да отворите листу трака каталога које садрже ваше мултимедијалне датотеке.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили. Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.



Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:


- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали.

Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа



У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација **Видео записи**.

Уређивање фотографија


Када прегледате фотографије, додирните тастер **Мени**  > **Уреди** да бисте користили напредне опције уређивања.

Брисање слика

Употребите неки од следећих начина:

- У фасцикли додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните тастер **Мени**  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


НАПОМЕНА:







- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа


- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Избриши**, **Детаљи**.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон


Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (МТР).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
- 3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **УСБ веза је успостављена** > **Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.










Репродукција нумере

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



Додирните да бисте паузирали репродукцију.

Мултимедија

	Додирните да бисте наставили репродукцију.
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера.
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру.
	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили омиљене ставке
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.



НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.


Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.

У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.




Услужни програми

Подешавање аларма



- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Напредна табла**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните икону .

Додавање догађаја у календар





- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На врху екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.


- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** па унесите детаље.
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа


Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** па изаберите **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

- 1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .
- 2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Белешка** или **Поруке**. Ако изаберете опцију Bluetooth, Е-пошта, Gmail, Белешка или Поруке, гласовни запис биће додат у поруку.

Услужни програми

Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.

Управ. задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације. Такође можете да деинсталирате апликације које сте инсталирали на уређају.

Polaris Office 4

Polaris Office је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Додирните  > картица **Апликације** > **Polaris Office 4**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму Polaris Office, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Гласовна претрага**.

- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорим сада**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните  > картица **Апликације** > **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

ФМ радио

Телефон LG-E610 поседује уграђени FM радио-пријемник тако да своје омиљене станице можете да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.



Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски. Након тога биће им додељени бројеви да не бисте морали да понављате претрагу.

На телефону можете да сачувате највише 48 станица.

Услужни програми

Аутоматско тражење станица

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **ФМ радио**.
- 2 Додирните , а затим изаберите **Скенирај**.
- 3 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Откажи** ако пожелите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

НАПОМЕНА: Станицу можете пронаћи и ручно, помоћу тачкића на екрану.

САВЕТ! Да бисте побољшали пријем радио-сигнала, развијте кабл слушалица који служи као радио-антена. Ако повежете слушалице које нису предвиђене за пријем радио-сигнала, пријем ће можда бити лош.

Интернет






Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Додирните  > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме Назад , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да одете на нову страницу, додирните  → 


Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.


Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Сачувај у маркере** > **ОК**.



Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните **Мени**  → **Обриши сву историју**.

Поставке

Приступ менију Поставке

- 1 На почетном екрану додирните  > картица **Апликације** > **Поставке**.
или
На почетном екрану додирните  > **Системске поставке**.
- 2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ

Одавде можете да управљате Wi-Fi и Bluetooth везом. Такође, можете да подесите мобилне мреже и да пређете на авио режим.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама са MAC филтерима, може да буде неопходно да у рутер унесете MAC адресу телефона LG-E610.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните картицу

Апликације > Поставке > Wi-Fi >  > Напредно > MAC адреса.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер

Поставке

нуди.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбиј листу**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

укљ./искљ. тастер прекида позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказује трајање позива, што обухвата опције

Последњи позив, Одлазни позиви,, Примљени позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< **Још ...** >

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Преносни Wi-Fi хотспот – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Андроид Зрак – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Поставке

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Звучни профили – можете да изаберете профиле **Звук, Само вибрација** или **Без звука**.

Јачине звука – можете да подесите јачину звука следећих функција: Мелодија звона телефона, Звук обавештења, Одзив додира и систем, Музика, видео записи, игре и други медији.

Време тишине – поставите време за искључивање свих звукова осим аларма и мултимедије.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звук обавештења – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да

репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додир – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените врсту фонта на екрану.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Светло предњих тастера – подесите трајање осветљености предњих тастера.

< Почетни екран >

Изаберите позадинску слику за почетни екран. Подесите опцију

Анимација, Ефекти екрана или **Позадина**. Изаберите опцију да бисте подесили следеће: **Вуците екране кружно** и **Почетна рез.копија & враћање**.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити

Поставке

да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли Галерија или Позадина.

Часовник и пречице – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Жељени текст – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

Време закључавања – подешавање времена за закључавање након што истекне временско ограничење за осветљење екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

< **Меморија** >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

СД КАРТИЦА – приказује попуњеност спољне меморије.

< **Чувар енергије** >

Можете да управљате батеријом и проверите ставке за чување енергије.

< **Апликације** >

Приказивање апликација и управљање њима.

ЛИЧНО

< **Налози и синхронизација** >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – ако изаберете опцију Wi-Fi и локација мобилне мреже, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа. Након што изаберете ову опцију, бићете упитани да ли сте сагласни да Google користи вашу локацију при пружању ових услуга.

GPS сателити – ако изаберете опцију GPS сателити, телефон ће моћи да утврди вашу локацију до нивоа улице.

Wi-Fi & локација мобилне мреже – омогућава апликацијама да одређују вашу приближну локацију помоћу Wi-Fi и мобилних мрежа.

< Сигурност >

Подешавање закључавања СИМ картице – омогућава вам да подесите закључавање СИМ картице или промените њен PIN кођ.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администратора телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија **Језик и унос** да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

Поставке

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступност >

Поставке **Приступност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

< PC веза >

USB Врста везе – изаберите жељени режим: **Само пуњење, Медиа синхр. (МТР), Дељење Дељење Интернет везе преко УСБ кабла, LG софтвер** или **Фотоапарат (ПТП)**.

Питати при повезивању – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – помоћ за USB везу.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони >** Изаберите модел или идите на **Подршка > Мобилни телефони >** Изаберите модел.
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији.

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **УСБ Врста везе** и изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром путем USB везе, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1** Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2** Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3** У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 4** Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
- 5** У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6** У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
- 7** Кликните на **ОК**.
- 8** Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9** Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10** Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изаберите земљу и језик.

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:

Поставке > Основни подаци о телефону > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и све остале налоге, податке и поставке из система/апликација, као и све преузете апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера телефона. Стога, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре ажурирања софтвера телефона. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком упутству

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог упутства преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. Обратите се свом оператору.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Стерео слушалице



Водич за брзи почетак



Дата кабл



Батерија



LG Tag + налепница



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. У супротном, гаранција може бити поништена.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
SIM грешка	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените своју SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Решавање проблема


Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекиратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите подржану датотеку.
SD картица не функционише	Подржани су системи датотека FAT16 и FAT32.	Проверите систем датотека SD картице помоћу читача картица или форматирајте SD картицу помоћу телефона.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

Најчешћа питања



Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете да повежете Bluetooth аудио уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил да бисте делили слике, видео записе, контакте и друге ставке помоћу менија Галерија/Контакти. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени  , па Фасцикле да бисте одабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења .MP3 датотека као мелодија звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона microSD картица	Која је максимално подржана величина меморијске картице?	Компатибилне су меморијске картице од 32 GB.
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона Чекање и пауза</p>	<p>Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?</p>	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим притисните тастер Мени . 3. Додирните Додај паузу од 2 сец. или Додај чекање.
<p>Функције телефона Сигурност</p>	<p>Које су сигурносне функције телефона?</p>	<p>Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон)</p>


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона Шаблон за откључавање</p>	<p>Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?</p>	<p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, притисните дугме Заборавили сте шаблон? Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p> <p>Како се обавља фабричко ресетовање:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Искључите напајање. 2. Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за смањивање јачине звука + тастер Почетни екран. 3. Када се на екрану појави логотип компаније LG, пустите све тастере.

Најчешћа питања


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
		Оставите телефон бар један минут док се хардверско ресетовање не обави. Након тога ћете моћи да поново укључите телефон.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану притисните тастер Мени  , а затим додирните Системске поставке . 2. Додирните Језик и унос > Језик . 3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > Екран. 3. У оквиру поставки екрана додирните опцију Истек екрана. 4. Додирните жељено време истека екрана.
Функције телефона Wi-Fi и 3G	Када је доступна и Wi-Fi веза и 3G веза, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте 3G или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните тастер Мени .2. Додирните Подешавања апликације > ПРЕУЗЕТО.3. Додирните жељену апликацију, па додирните Деинсталирај.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм. <ol style="list-style-type: none">1. Додирните и задржите песму и листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните Постави као звук звона.2. На екрану за подешавање аларма/сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

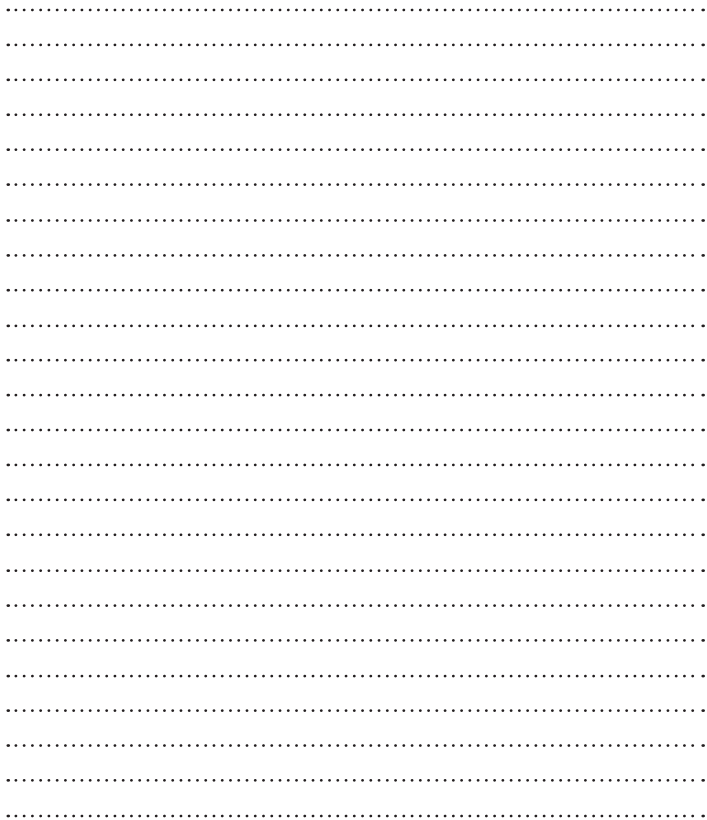



МАКЕДОНСКИ

Упатство за користење

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.



Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење	5
Важно известување	15
Запознавање со вашиот телефон	22
Преглед на телефон.....	22
Инсталирање на SIM картичката и батеријата	24
Полнење на вашиот телефон.....	25
Намалување на трошењето на батеријата	28
Користење на мемориската картичка	28
Заклучување и отклучување на екранот	30
Вашиот почетен екран	32
Совети за екранот на допир.....	32
Почетен екран	33
Преглед на почетниот екран.....	33
Навигација низ почетните екрани.....	34
Навигација низ менито на апликации.....	34
Навигација низ подменијата	35
Прилагодување на екранот	35
Прилагодување на почетниот екран	36
Менувајќи ја сликата за заднина на почетниот екран	37
Креирање кратенки на почетниот екран	37
Додавање и отстранување на Widget-и на почетниот екран	38
Прилагодување на екранот на менито Апликации	39
Враќање на неодамна користените апликации	39
Ивестувања	39
Повлечете надолу за известувања и поставки	40
Брзи поставки	40
Икони-индикатори на статусната лента.....	41
Тастатура на екран	43
Внесување на букви со акцентски знаци	43
Поставување на Google сметка	44
Поврзување со мрежи и уреди	45
Wi-Fi	45
Поврзување со Wi-Fi мрежи.....	45
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа.....	45
Bluetooth	46
Споделување на податочната врска од вашиот телефон	48
Користење на Wi-Fi Cast	50
Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare	50
Користење на SmartShare	51
Поврзување со PC со помош на USB кабел	53

Повици.....	56	Основни информации за визирот ...	66
Започнување на повик	56	Користење на напредните	
Повикување на вашите контакти	56	поставки	67
Одговарање и отфрлање на повик ..	56	Брзо фотографирање	69
Прилагодување на јачина на звук за		Откако ќе снимите фотографија	69
време на повик	57	Прегледување на зачуваните	
Започнување на втор повик	57	фотографии	70
Прегледување на евиденцијата на		Видео камера	72
повиците	58	Основни информации за визирот ...	72
Поставки за повици.....	58	Користење на напредните	
Контакти	59	поставки	73
Пребарување на контакт.....	59	Брзо снимање на видео	73
Додавање на нов контакт.....	59	По снимањето на видео	74
Омилени контакти	60	Гледање на зачуваните видео	
Креирање на група	60	снимки	74
Увезување или извезување на		Прилагодување на јачината на звукот	
контакти	61	при гледање видео	75
Пораки	62	LG уникатна функција	76
Испраќање на порака	62	QuickMemo функција	76
Пораки во низа	63	Користење на опциите за	
Менување на поставките за		QuickMemo	77
пораки	63	Прегледување на зачуваните	
E-mail	64	QuickMemo белешки	77
Управување со e-mail сметка.....	64	LG SmartWorld	78
Работа со фолдери на сметка	65	Како да пристапите до LG SmartWorld	
Составување и испраќање e-mail		од телефонот	78
пораки	65	Како се користи LG SmartWorld	78
Фотоапарат	66	Мултимедија.....	80
		Галерија	80

Содржина

Прегледување на слики	80	Користење на лентата за интернет алатки	91
Репродуцирање на видео записи	81	Прегледување на веб-страници	92
Уредување на фотографии.....	81	Отворање на страница	92
Бришење на слики.....	81	Пребарување на интернет со помош на глас.....	92
Поставување на слика како заднина	81	Омилени	92
видео	82	Претходно.....	92
Репродукција на видео	82	Поставки.....	93
Музика.....	83	Пристап до менито за Поставки	93
Додадете музички фајлови на телефонот	83	БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ	93
Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (МТР) ..	83	УРЕД	96
Репродукција на песна.....	84	ЛИЧНО	99
Услужни програми.....	86	СИСТЕМ.....	100
Поставување на аларм	86	PC софтвер (LG PC Suite).....	102
Користење на калкулаторот	86	Ажурирање на софтверот на телефонот	106
Додавање на настан во вашиот календар	86	Ажурирање на софтверот на телефонот	106
Диктафон	87	Околу упатството за користење	108
Снимање на звук или говор.....	87	Околу упатството за користење.....	108
Испраќање на говорна снимка.....	87	Трговски марки	109
Управувач со задачи	88	Дополнителна опрема	110
Polaris Office 4 прегледувач.....	88	Отстранување на проблеми.....	111
Voice Search.....	88	FAQ (Најчесто поставувани прашања)	116
Превземање	89		
ФМ радио	89		
Пребарување на станици	89		
Интернет.....	91		
Интернет	91		

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката.

Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-E610 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.

- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,904 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,639 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го

ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање.

Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна

- потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
 - Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-E610** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

ЗАБЕЛЕШКА: Кај Android еко-системот, одредени достапни Market апликации ќе функционираат правилно единствено на телефони кои имаат специфична екранска резолуција. Обрнете внимание дека некои од апликациите од Android Market може да не бидат достапни за вашиот телефон заради барањето за LCD резолуција која не одговара на вашиот телефон. Дополнително, имајте во предвид дека апликации од трети страни со програмски дефекти може да предизвикаат неправилно функционирање на вашиот телефон.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување


Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.


Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не

Важно известување


- користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот од СИСТЕМ** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** од УРЕД > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Важно известување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавиле обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го телефонот.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** + **копчето за намалување на јачина на звук** + **копчето за почетна страница**.
- 3 Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете ги сите копчиња.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.



6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.


Важно известување

За запирање на апликации:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** од УРЕД > **РАБОТИ**.
- 2 Придвижете се и допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

ЗАБЕЛЕШКА: За извршување на повеќе задачи, притиснете го копчето за почетна страница  за да се префрлите на друга апликација додека користите одредена апликација. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на уредот. Не заборавајте да го допрете копчето Назад  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од УРЕД за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите.
- 5 Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето. Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Кога екранот ќе се "замрзне"


Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го копчето за **напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

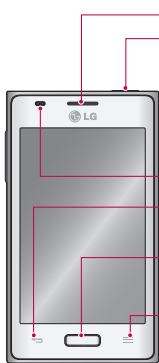

Слушалка

Копче за напојување/заклучување 

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче.
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот.

Сензор за оддалеченост

Копче за Назад 

Враќање на претходниот екран.

Копче за Почетна Страница 

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за Мени 

- Проверете кои опции се достапни.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до умото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Додека сте во режим на звучник (Handsfree режим), звукот од звучникот може да биде многу гласен, па затоа за да избегнете оштетување на вашиот слух, немојте да го доближувате телефонот до вашето уво кога се користи режим на звучник.



Копче за напојување/заклучување

Приклучок за слушалки



Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** Контрола на јачина на звук на своно
- **За време на повик:** Контрола на јачина на звук на слушалка
- **При репродукција на песна:** Континуирана контрола на јачина на звук

СОВЕТ! QuickМето функција

За да ја користите QuickМето функцијата, притиснете и задржете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот во траење од една секунда.



Микрофон

Полнач/USB влез




Капаче на батеријата

Блиц

Објектив на фотоапарат

Отвор за microSD картичка

Отвор за SIM картичка
Звучник

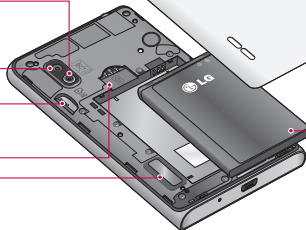

Батерија



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


- Во овој дел се наоѓа одделот за батеријата. Ве молиме да не го отворате задното капаче.
- Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

Запознавање со вашиот телефон


Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете SIM картичката и батеријата:


- 1 За да го отстраните капачето на батеријата, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со показалецот како што е прикажано на сликата.

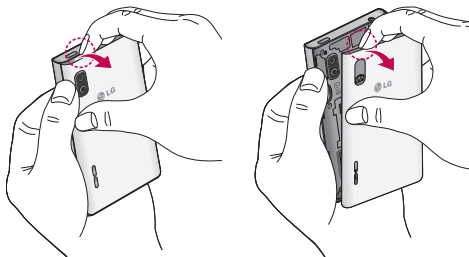

- 2 Вметнете ја SIM картичката во отворот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на SIM картичката да бидат завртени надолу.

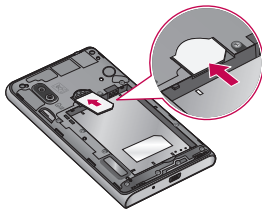

- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

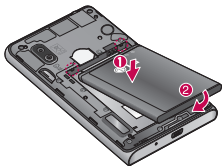

- 4** Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).



Полнење на вашиот телефон


Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.

Запознавање со вашиот телефон

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Користењето на неодобрени полначи или кабли може да предизвика бавно полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење. Освен тоа, неодобрените полначи или кабли може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

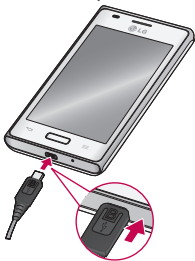

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате капачето на батеријата додека телефонот се полни.
- Кога батеријата е испразнета, уредот емитува тон за предупредување и се прикажува порака дека батеријата е слаба.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Ако батеријата е целосно испразнета, уредот нема да може да се вклучи веднаш по приклучувањето на полначот. Испразнетата батерија оставете ја да се полни неколку минути пред вклучување на уредот.
- При истовремено користење на повеќе апликации, мрежни апликации, или апликации за кои е потребно поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се празни. За да избегнете прекинување на врската со мрежата или губење на напојувањето за време на пренос на податоци, овие апликации секогаш користете ги откако целосно ќе ја наполните батеријата.
- Уредот може да се користи за време на полнењето, но во тој случај можно е полнењето на батеријата во целост да трае подолго.
- Доколку уредот се полни со нестабилен извор на енергија, екранот на допир можно е да не функционира. Во ваков случај, исклучете го полначот од уредот.
- При полнењето, уредот може да се загрее. Ова е нормално и не треба да има влијание врз векот на траење и перформансите на уредот. Ако батеријата се загрее повеќе од вообичаено, полначот може да престане со полнењето.

Откако полнењето ќе се изврши во целост, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот од уредот, а потоа откачете го и од електричниот штекер. Не отстранувајте ја батеријата пред да го исклучите полначот. Тоа може да го оштети уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: За да заштедите енергија, откачете го полначот кога не е во употреба. Морате да го откачите полначот од електричниот штекер кога тој не се користи, за да се избегне трошење на енергијата. Уредот држете го во близина на електричниот штекер за време на полнењето.

Запознавање со вашиот телефон

Намалување на трошењето на батеријата

Уредот нуди опции кои помагаат за заштеда на енергијата на батеријата. Преку прилагодување на овие опции и деактивирање на функции во заднината, ќе можете да го употребувате уредот подолго помеѓу полнењата:

- Активирајте режим за заштеда на енергија.
- Кога не го користите уредот, префрлете го во режим на мирување со притиснување на копчето за напојување/заклучување.
- Затворете ги непотребните апликации со помош на управувачот со задачи.
- Деактивирајте ја Bluetooth функцијата.
- Деактивирајте ја Wi-Fi функцијата.
- Деактивирајте автоматска синхронизација на апликациите.
- Намалете го времето на истекување на екранот.
- Намалете ја осветленоста на екранот.


Користење на мемориската картичка


Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 32 GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.

За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** од **УРЕД** > **Оневозможи SD картичка** > **ОК**.

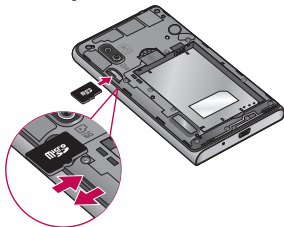

ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува 4 GB.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е **ВКЛУЧЕН**. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

Запознавање со вашиот телефон

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

- 1 Допрете  за да ја отворите листата на апликации.
- 2 Придвижете се и допрете **Поставки > Меморија** од картичката УРЕД.
- 3 Допрете **Оневозможи SD картичка** и допрете **ОК** за да потврдите.
- 4 Допрете **Избриши SD картичка > Избриши SD картичка > Избриши сè**.
- 5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во

режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации). За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/ заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

СОВЕТ! За да го активирате телефонот од состојба на мирување, алтернативно можете да го употребите копчето за почетен екран додека екранот е исклучен.

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот по фотографирањето (со помош на фотоапаратот), и при користење мапи.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога

разгледуваат слики.

Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

Преглед на почетниот екран

Главниот почетен екран е почетна точка за многу апликации и функции, и ви овозможува да додавате елементи како икони на апликации, кратенки, фолдери или widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е зададена страница и таа е достапна од кое било мени со притиснување на копчето за **Почетна Страница**.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите иконите за менија. Иконите за менија овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради остварување на повик.



Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.



Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.

Вашиот почетен екран

Допрете ја иконата **Апликации** на дното од екранот. Ќе се прикажат сите инсталирани апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

Навигација низ почетните екрани


Вашиот телефон има неколку почетни екрани. Ако сакате, можете да поставите различни апликации на секој од почетните екрани.

- 1 Од главниот почетен екран, повлечете го екранот со прст во која било насока. Главниот почетен екран е поставен во средината на почетните екрани.




Навигација низ менито на апликации


Вашиот телефон иницијално има на располагање неколку менија на апликации. Следете ги овие чекори за да вршите навигација низ менијата на апликации:

- 1 На почетниот екран, допрете . Ќе се појави првото мени на апликациите.
- 2 Повлечете го екранот налево или надесно за пристап до другите менија.
- 3 Допрете една од иконите на апликациите.

Навигација низ подменијата

Подменијата се достапни од кој било почетен екран или при избор на функција или апликација како Телефон, Контакти, Пораки или Интернет.

- 1 Допрете . На долната страна од екранот на телефонот ќе се прикаже подмени.
- 2 Допрете опција.

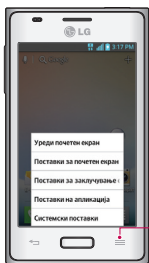

Копче за подмени

Прилагодување на екранот

Почетниот екран можете да го прилагодите на следните начини:

- Прилагодување на почетниот екран
- Менувајќи ја сликата за заднина
- Креирајќи кратенки
- Креирање на фолдери на апликации на почетниот екран
- Додавање и отстранување на Widget-и на почетниот екран
- Прилагодување на екранот на менито Апликации

Вашиот почетен екран

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на елементи за брз пристап, како кратенки на апликација, widget-и или со менување на сликата за заднина.

За да додадете кратенки кон апликациите или widget-ите на почетниот екран:

- 1 Изберете локација (панелите на почетниот екран) за додавање на елемент преку повлекување на почетниот екран одлево надесно или обратно.
- 2 Допрете и задржете на празен дел од почетниот екран.
- 3 Допрете на типот на елементот кој сакате да го додадете на екранот: **Апликации**, **Превземања**, **Додатоци** или **Заднини**.
- 4 Допрете ја саканата сметка или widget.
- 5 На почетниот екран ќе забележите нова икона. За да ја поставите на друг панел, допрете и задржете ја за да ја повлечете на саканата локација и подигнете го прстот од екранот.

СОВЕТ! За да додадете однапред вчитана апликација или апликација превземена од Play Store на почетниот екран, едноставно допрете и задржете на саканата икона од екранот на апликации и повлечете ја кон саканиот панел на почетниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако нема достапен простор на саканиот панел на почетниот екран, ќе мора да избришете или отстраните елемент пред да можете да додадете нов. Во ваков случај, можете да се префрлите на друг панел на почетниот екран.

Менувајќи ја сликата за заднина на почетниот екран

Сликата за заднина (заднината) можете да ја промените следејќи ги чекорите подолу:



- 1 Од почетниот екран, допрете и задржете на празен дел од екранот.
- 2 Допрете **Додатоци** и изберете го саканиот widget.

Креирање кратенки на почетниот екран

Кратенките се разликуваат од постоечките widget-и на почетниот екран кои активираат само апликации. Кратенките активираат функции, дејства или апликации.



ЗАБЕЛЕШКА: За преместување на кратенка од еден на друг екран, таа прво мора да биде избришана од тековниот екран. Преминете на новиот екран, а потоа додадете ја кратенката.

Додавање на кратенка од менито Апликации

- 1 Притиснете  за да преминете на главниот почетен екран, доколку не е избран.
- 2 Одете на саканиот почетен екран.
- 3 Допрете  за прикажување на тековните апликации.
- 4 Движете се низ листата и лоцирајте ја саканата апликација.
- 5 Допрете и задржете на иконата на апликацијата. Веднаш ќе се креира кратенка на избраната икона и ќе се затвори картичката **Апликации**.
- 6 Додека сè уште ја држите иконата на екранот, позиционирајте ја на тековната страница. Кога ќе бидете готови, ослободете го екранот за да ја "заклучите" новата кратенка на новата позиција на тековниот екран.

Вашиот почетен екран

Бришење на кратенка

- 1 Притиснете  за активирање на почетниот екран.
- 2 Допрете и задржете на саканата кратенка. Со ова се "отклучува" кратенката од нејзината локација на тековниот екран.
- 3 Повлечете ја иконата над иконата **Отстрани**  и пуштете ја.

Креирање на фолдери на апликации на почетниот екран


Доколку сакате, може да креирате фолдери на апликации за чување на слични апликации.

- 1 Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и двете икони ќе се бидат искомбинирани. Повторете го овој чекор или допрете ја иконата **Фолдер** > иконата + , а потоа ќе може да комбинирате неколку икони на апликации во еден фолдер.


Додавање и отстранување на Widget-и на почетниот екран

Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации кои се наоѓаат или во картичката Widget-и, или на главниот или пак дополнителните почетни екрани. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.

Додавање на Widget



- 1 Од главниот почетен екран преминете на саканиот почетен екран.
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Апликации** > картичката **Додатоци** на горниот дел од екранот.
- 4 Допрете и задржете на достапниот Widget за да го поставите на тековниот екран.

Отстранување на Widget

- 1 Допрете и задржете на Widget-от сè додека не бидете во можност да го движите на екранот.
- 2 Повлечете го Widget-от над иконата **Отстрани**  и пуштете го.

ЗАБЕЛЕШКА: На овој начин Widget-от нема да се избрише, туку ќе се отстани од тековниот почетен екран.

Прилагодување на екранот на менито Апликации

- 1 Допрете  од главниот почетен екран.
- 2 Допрете ја картичката **Апликации** на горниот дел од екранот за да одите на екранот на менито Апликации, доколку не е избран од претходно.
- 3 Допрете  за прилагодување на екранот на менито Апликации со помош на опциите за мени **Пребарување, Подреди по, Ресет, Поставки на апликација**.

Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Притиснете и задржете на копчето за **Почетна Страница**. На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете го копчето **Назад** за да се вратите на претходниот екран.

Известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањето на видео записи.


Од панелот за известувања, можете да го погледнете моменталниот статус на телефонот и непрегледаните известувања.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе

Вашиот почетен екран

се прикажат од левата страна, а системските икони кои, на пример, означуваат Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

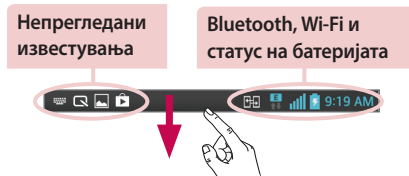


Повлечете надолу за известувања и поставки


Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете ја нагоре лентата која се наоѓа на дното од екранот.

Брзи поставки

Брзите поставки ви овозможуваат лесно да вклучувате или исклучувате поставки како Wi-Fi, да управувате со осветленоста на екранот и друго. За да пристапите до Брзите поставки, повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известувања и повлечете или допрете ја саканата поставка.

За преуредување на елементите за Брзи поставки на панелот за известувања

Допрете . Потоа ќе можете да ги проверите и преуредите елементите на панелот за известувања.

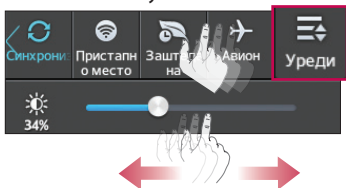







Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема USIM картичка
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион

Икона	Опис
	Режим на вибрации
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни

Вашиот почетен екран


	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Превземање податоци
	Слушалки со кабел		Вчитување податоци
	Повик во тек		GPS прибирање
	Задржување на повик		Примање на податоци за локација од GPS
	Звучник		Податоците се синхронизираат
	Пропуштен повик		Нова Gmail порака
	Bluetooth е вклучен		Нова порака
	Системско предупредување		Песната се репродуцира
	Поставен е аларм		Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел или USB делењето е активно
	Нова говорна порака		Преносливата Wi-Fi “жешка точка” е активна
	Своното е исклучено		Активни се USB делење и пренослива “жешка точка”
	P2P е вклучено		NFC е вклучено

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.


Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.


Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **New** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Existing**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.


Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од картичката **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** и започнете со скенирање на достапните Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

Поврзување со мрежи и уреди

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth


За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО** од картичката БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Барај уреди** за да ги

погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.

- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.



Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > поставете **Bluetooth** на ВКЛУЧЕНО  и допрете **Направи го уредот видлив** со цел тој да биде видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Истечено време на видливост.**

- 2 Изберете **Впари** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.


Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.


За да ги промените поставките за пренослива Wi-Fi “жешка точка”:

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Уште...** од картичката **БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ** > **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”** > изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации > Поставки**.
- 2 Допрете **Уште...** од картичката БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ и изберете **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”**.
- 3 Обрнете внимание **Пренослива Wi-Fi “жешка точка”** да биде штиклирано.
- 4 Допрете **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Можете да го промените **SSID на мрежа** (име) што го гледаат другите компјутери при скенирање на Wi-Fi мрежите.
 - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
 - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi пристапно место** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отвори** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 5 Допрете **Зачувај**.



ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отвори, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Поврзување со мрежи и уреди

Користење на Wi-Fi Cast

Можете да споделувате музика, слики и видео содржини со корисниците кои употребуваат Android телефони поврзани преку истата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа.



Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од картичката БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ > допрете  > **Wi-Fi Direct**
- 2 Допрете го квадратчето за штиклирање Wi-Fi Direct за вклучување.
- 3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.
- 4 Допрете **Поврзување**.

Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare

Wi-Fi Direct врши автоматско скенирање на Wi-Fi Direct уредите во близина, по што најдените уреди ќе бидат прикажани во листа по редоследот на наоѓање и вие ќе можете да изберете одреден уред за споделување на мултимедијални податоци преку Smart Share.

ЗАБЕЛЕШКА: Wi-Fi Direct не може да биде овозможено додека се користат други Wi-Fi функции.

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од картичката БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ > допрете  > **Wi-Fi Direct**.
 - 2 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.
- КРЕИРАЈ ГРУПА** – Допрете за активирање на режимот на сопственик на група, кој им овозможува на старите Wi-Fi уреди да се поврзат преку скенирање на вашиот телефон. Во тој случај мора да ја внесете

лозинката која е поставена во **Лозинка**.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога вашиот телефон ќе стане сопственик на група, тој ќе троши повеќе енергија од батеријата отколку кога е клиент. Wi-Fi Direct врската не обезбедува интернет услуга. Поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Користење на SmartShare

Со помош на вашиот телефон, можно е да овозможите фајловите со медиски содржини на мрежата да се споделуваат со други плеери.

- 1 Допрете  и потоа изберете **SmartShare** .

 - Вашиот уред треба да биде поврзан на Wi-Fi мрежа. Ако не е поврзан, ќе се појави нов прозорец за Wi-Fi поврзување.

- 2 Од: Поставете библиотека за приказ на листата со содржини.
 - Доколку постои уред кој е претходно поврзан, ќе се прикаже листата со содржини на уредот.
- 3 До: Поставете плеер за репродукција на фајловите со содржини.
 - Можете да ги репродуцирате фајлови единствено на поддржаните уреди, како телевизори и компјутери со DLNA можности.
 - Допрете  за повторно пребарување на достапни уреди.
- 4 Изберете фајл со содржини кој сакате да го репродуцирате од листата со содржини.
 - Допрете и задржете на фајлот со содржини за да се изврши репродукција или за да ги погледнете деталите.
 - Допрете го мени копчето за репродукција, вчитување/превземање, поставување или приказ на Помош.
- 5 Вчитајте/превземете фајлови со содржини во/од листата со

Поврзување со мрежи и уреди

содржини.

- Можете да вчитувате фајлови со содржини зачувани на вашиот телефон или на друг уред.
- Можете да превземате фајлови со содржини зачувани во надворешна библиотека кон вашиот телефон.
- Напредувањето на вчитувањето/превземањето може да се следи на лентата за известувања.
- Вчитаните или превземени фајлови со содржини, се зачувуваат во фолдерот **SmartShare**.

6 Овозможете **DMS** во менито за **Поставки**.

- **Може да се открие:** Овозможува откривање на вашиот телефон помеѓу другите уреди со DLNA можности.
- **Име на уред:** Поставување на името и иконата кои се прикажуваат на другите уреди.
- **Секогаш прифати барање:** Автоматско прифаќање на барањата од другите уреди за споделување на фајлови со содржини.
- **Прими датотеки:** На другите уреди им се овозможува да вчитуваат фајлови на вашиот телефон.
- **МОИ СПОДЕЛЕНИ СОДРЖИНИ:** Овозможува да поставите тип на медицки фајлови кои сакате да ги споделувате.

ЗАБЕЛЕШКА:

- **DMS (дигитален медиски сервер)** овозможува да споделувате фајлови со содржини од вашиот телефон со други уреди поврзани на истата мрежа. Со помош на функцијата DMC (дигитален медиски контролер) можете да ги прегледувате и контролирате (репродукција/запирање) фајловите со содржини на други дигитални уреди. Исто така, на вашиот телефон можете да репродуцирате фајлови со содржини зачувани на други уреди со помош на DMP (дигитален медиски плеер).
- Можете да репродуцирате единствено фајлови со содржини во формати кои се поддржани од DMR. Во зависност од DMR, можно е да не се репродуцираат некои фајлови со содржини.
- Функцијата за вчитување или превземање можно е да не биде поддржана во зависност од DMS.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување. Преку поврзување на вашиот уред со PC, вие ќе можете директно да префрлувате податоци од и кон вашиот уред и да ја користите PC софтверската програма (LG PC Suite).

Синхронизирање на телефонот со вашиот компјутер


За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате PC софтвер (LG PC Suite) на вашиот PC. Програмат превземете го од од веб-сајтот на LG (www.lg.com).

- 1** Употребете го USB податочниот кабел за поврзување на телефонот со вашиот PC. Ќе се прикаже листата на USB тип на поврзување; потоа изберете LG софтвер.
- 2** Активирајте ја програмата LG PC Suite на вашиот PC. За повеќе информации погледнете во делот за помош на PC софтверот (LG PC Suite).

Поврзување со мрежи и уреди

ЗАБЕЛЕШКА: За поврзување на LG уред со PC потребен е LG интегриран USB драјвер. Тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite PC софтверот.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Допрете  > картичката **Апликации > Поставки > PC-врска > USB вид на врска**, потоа изберете **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.





- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
- 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
- 6 Започнете со синхронизација.
 - За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.


Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.



Повици

Започнување на повик



- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  го контактот кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик. Кога екранот е отклучен, за да одговорите потребно е само да ја допрете иконата. Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Задржете и повлечете ја иконата **Одбиј со порака** на долниот дел ако сакате да испратите порака.


СОВЕТ! Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од левата страна на телефонот.

Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете го копчето **Мени** > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на  или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на  и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или притиснете го копчето **Почетна Страница** и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **заврши повик** .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Повици

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете ја картичката **Евиденција на повици** .



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ! Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

СОВЕТ! Допрете го копчето **Мени** , а потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти




Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.

Додавање на нов контакт


- 1 Допрете , внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го копчето **Мени** . Допрете **Додади во контакти > Креирање нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика.
Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.

Контакти



Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.



Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката  и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.



Креирање на група

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и потоа допрете го копчето **Мени** . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. Исто така можете да додадете и тон на свонење за новосоздадената група.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Увезување или извезување на контакти



За да увезете/извезете фајлови со контакти (во vcf формат) помеѓу меморија за складирање (внатрешна меморија/мемориска картичка) или SIM или USIM картичка и вашиот уред.

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете го копчето **Мени**  > **Увези/извези**.
- 3 Изберете ја саканата опција за увезување/извезување. Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка на која сакате да го додадете контактот.
- 4 Изберете фајлови со контакти кои сакате да ги увезете/извезете и изберете **Увези** за да потврдите.


Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.

Испраќање на порака


- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Внесете порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака, Вметни смешко, Закажано испраќање, Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки во низа

Непрочитаните пораки (SMS, MMS) се наоѓаат на врвот. Другите пораки, разменети со други лица можат да се прикажуваат по хронолошки редослед така што ќе можете да видите преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.



Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче. Ако имате додадено повеќе од една сметка, можете да се префрлувате меѓу сметките.



За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Додади сметка**.

За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки**.

За да избришете e-mail сметка:

- Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани сметка** > **ОК**.




Работа со фолдери на сметка

Допрете  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

Составување и испраќање e-mail пораки


За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете го полето **Сс/Всс** за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете на .


Ако не сте поврзани со мрежа, на пр., ако работите во режим на авион, пораките кои ќе ги испратите ќе бидат зачувани во фолдерот на Излезното сандаче додека повторно не се поврзете со мрежа. Ако постојат пораки кои чекаат да бидат испратени, Излезното сандаче се прикажува на екранот **Сметки**.

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат**  на почетниот екран.

Основни информации за визирот

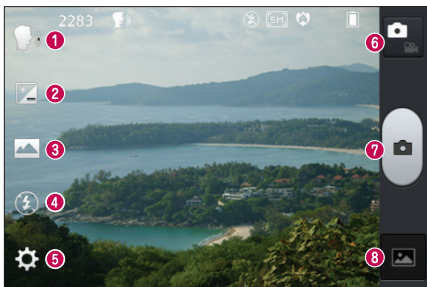










- 1 Гласовна бленда** – За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
- 2 Осветленост** – Се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **Панорама** или **Продолжено снимање**.
- 4 Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии на темни места.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.
- 6 Видео режим** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на видео.
- 7 Снимање на фотографија**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.
- Меморискиот капацитет може да се разликува во зависност од сцената или условите за снимање.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете го копчето **Назад**.

	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	Зголемување или намалување на приказот.
	Автоматски: Овозможува автоматско фокусирање на фотоапаратот. (Фотоапаратот ќе врши континуирано фокусирање на објектите во фотографијата). Следење на лице: Фотоапаратот автоматски ги открива и врши фокусирање на човечките лица.
	Изберете резолуција на сликата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.
	Наоѓа поставки за боја и светлина кои одговараат на моменталната околина.
	ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц.
	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Применува уметнички ефекти врз сликите.

Фотоапарат



Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.



Избор на звук на бленда.



Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените слики ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, сликите ќе можете да ги погледнете на мапа.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна само кога е активен GPS.



Автоматско прикажување на сликата која штотуку сте ја снимиле.



Изберете меморија за зачувување на сликите.



Одново поставување на сите поставки на фотоапаратот.




Допрете секогаш кога сакате да дознаете како работи одредена функција. Со притиснување на оваа икона ќе се прикаже брз водич.

СОВЕТ!






- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот на бојата, тајмерот и режимот на сцени. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 3 Со прст допрете го објектот на екранот и ќе се појави рамка за фокусирање на допрената област.
- 4 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 5 Допрете ја иконата за **снимање**  за да снимите фотографија. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.

Откако ќе снимите фотографија

Допрете  за приказ на последната снимена фотографија.

	Допрете за приказ на галеријата од вашите зачувани фотографии.
	Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата SmartShare .
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако имате SNS сметка и ја поставите на телефонот, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

Фотоапарат

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете го копчето Мени  **за да ги отворите сите напредни опции.**

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **фотогр. на контакт, Тапет на главен екран** или **Слика за заднина на заклучен екран.**

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчување во друг албум.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.


Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

Уреди – Преглед и уредување на фотографијата.

Слајдшоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Детали – Погледнете повеќе информации за содржините.

Прегледување на зачуваните фотографии


Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните фотографии. Само допрете ја иконата Галерија  и вашата галерија ќе биде прикажана.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.

- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера

Основни информации за визирот

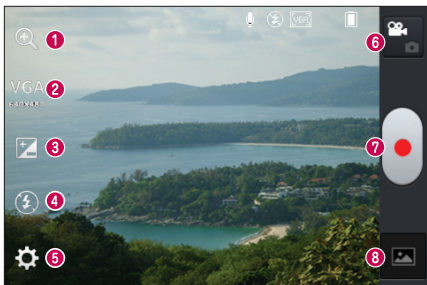









- 1 Зумирање** – Зголемување или намалување.
- 2 Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
- 3 Осветленост** – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот.
- 4 Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео во затемнети услови.
- 5 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 6 Режим на фотоапарат** – Допрете ја оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 7 Започни снимање**
- 8 Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

СОВЕТ!


При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.


	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање.
	Изберете Исклучено за снимање на видео без звук.
	Автом. прегледување нуди автоматски приказ на видео записот кој штотуку сте го снимиле.
	Изберете меморија за зачувување на видео записите.
	Одново поставување на сите зададени поставки на видео камерата.

Брзо снимање на видео


- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и допрете го копчето за **Видео режим**.
- 2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 4 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 5 На горниот дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со

Видео камера

тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.

6 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.


По снимањето на видео

Снимениот видео запис ќе се појави во галеријата. Допрете  за приказ на последниот снимен видео запис.

	Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
	Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата SmartShare .
	Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за приказ на галеријата од вашите зачувани видео записи.
	Допрете за да го избришете видео записот.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

Гледање на зачуваните видео снимки

- 1** Во визирот, допрете .
- 2** Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
- 3** Допрете на видео запис за автоматско репродуцирање.


Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.

LG уникатна функција


QuickМето функција

Користете ја **QuickМето** функцијата практично и ефикасно; креирајте белешки за време на повик, со заднина од зачувана слика или сликата од тековниот екран на телефонот.

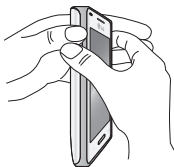


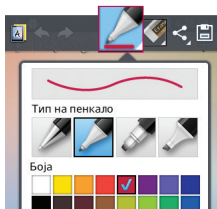
- 1 Влезете во QuickМето екранот со истовремено притиснување во траење од една секунда на копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на екранот кој сакате да го снимите.

ИЛИ

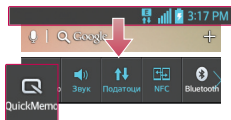



ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .



- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

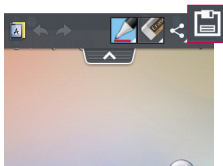







- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето функцијата, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите **QuickМето** функцијата.

	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Поништи или Повтори.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во Галерија .

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки



Допрете **Галерија** и изберете го QuickМето албумот.

LG уникатна функција


LG SmartWorld

LG SmartWorld содржи широк избор на возбудливи содржини - игри, апликации, заднини и тонови за свонење - кои ги збогатуваат доживувањата со "мобилниот начин на живеење" на корисниците на LG телефони.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
- 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
- 3 Превземете ги саканите содржини.

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Како се користи LG SmartWorld

- Учествувајте во месечните LG SmartWorld промоции.



Пребарување на содржини.



Пребарувајте содржини по категорија (на пр. игри, образование, забава итн.).



Листа на превземени содржини/содржини за ажурирање.

- Испробајте ги едноставните копчиња на **Мени** за брзо пронаоѓање на она што го барате.
Апликации за Вас – Содржини која ви се препорачуваат врз основа на вашите претходни избори.
Поставки – Поставете профил и начин на прикажување.
Најава – Поставување на вашиот ID и лозинка.
- Испробајте ги и другите корисни функции. (Екран "Content Detail" (Детали за содржината))

ЗАБЕЛЕШКА: LG SmartWorld услугата може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

Галерија

Можете да складирате мултимедијални фајлови на внатрешната меморија за полесен пристап до сите ваши мултимедијални фајлови. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате мултимедијални фајлови како слики и видео записи.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

Отворете ја листата со ленти за каталози во кои се сместени вашите мултимедијални фајлови.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.



Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот


Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

Репродуцирање на видео записи



Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата **видео**.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографија, допрете го копчето **Menu**  > **Уреди** за користење на напредните опции за уредување.

Бришење на слики

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија/видео запис, допрете .


Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете го копчето **Мени**  > **Постави слика како** за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја доделите на контакт.


ЗАБЕЛЕШКА:







- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

видео

Вашиот телефон има вграден видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, допрете  > картичката **Апликации** > **видео**.

Репродукција на видео


- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **видео**.
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели, Избриши, Детали**.

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  > картичката **Апликации** > **Музика**.

Додадете музички фајлови на телефонот


Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:











- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (МТР).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (МТР)

- 1 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.
- 3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB е поврзан** > **Само полнење**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукцијата.
	Допрете за продолжување на репродукцијата.
	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот или на листата за репродукција.
	Допрете за да се вратите на почетокот од песната. Допрете двапати за да се вратите на претходната песна.
	Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube
	Допрете за да ја уредите гласноста на музиката
	Допрете за да поставите режим на повторување
	Допрете за да поставите режим на мешана репродукција
	Допрете за да поставите омилени записи
	Допрете за да ја погледнете тековната листа за репродукција

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели**, **Намести како звук на звонење**, **Избриши**, **Детали** и **Пребарување**.



ЗАБЕЛЕШКА:


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.




Услужни програми

Поставување на аларм



- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување, Траење на одложувањето, Вибрација, Тон на алармот, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација, Заклуч. со загатка** и **Белешки**. Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го копчето **Мени**  и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете , изберете **Напреден панел**, потоа изберете sin, cos, tan, log итн.
- 5 За да ја проверите историјата, допрете ја иконата .

Додавање на настан во вашиот календар





- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На горниот дел од екранот, ќе најдете различни видови на приказ на календарот (Ден, Недела, Месец, Агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.


- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете **Опис** и внесете ги деталите.
- 7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРИ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 8 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон


Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** и изберете **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Испраќање на говорна снимка

- 1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
- 2 Изберете помеѓу **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Белешки** или **Пораки**. Ако изберете Bluetooth, E-mail, Gmail, Белешки или Пораки, говорната снимка ќе се додаде на пораката. Потоа ќе можете да ја напишете и испратите пораката на вообичаен начин.

Управувач со задачи

Со вашите апликации можете да управувате со помош на Управувачот со задачи. Лесно ќе можете да го проверите бројот на апликации кои тековно се извршуваат и да затворите одредени апликации. Исто така ќе можете да ги деинсталирате апликациите кои ги имате инсталирано на уредот.

Polaris Office 4 прегледувач

Polaris прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Допрете  > картичката **Апликации** > **Polaris Office 4**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на Polaris Office, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

Voice Search

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Voice Search**.

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Speak now**. Изберете еден од понудените клучни

зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете  > картичката **Апликации** > **Превземање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

ФМ радио

Вашиот LG-E610 располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.


ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.

Пребарување на станици


Радио станиците можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување. Потоа тие ќе бидат зачувани на специфични броеви на канали, за да не морате повторно да ги барате.

На вашиот телефон можете да зачувате до 48 канали.

Автоматско пронаоѓање на станици

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **ФМ радио**.

Услужни програми

- 2 Допрете , потоа изберете **Скенирање**.
- 3 За време на автоматското скенирање, допрете **Откажи** ако сакате да запре скенирањето. Ќе бидат зачувани само скенираните канали пред да запре скенирањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со помош на тркалцето на екранот.

СОВЕТ! За да го подобрите приемот на радио, раширете го кабелот за слушалките бидејќи тој исто така служи и како радио антена. Ако поврзете слушалки кои не се специјално направени за радио-прием, приемот на радио може да биде слаб.

Интернет






Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Интернет**.

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете и задржете на лентата за интернет алатки и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.

	Допрете за да се вратите наназад една страница.
	Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето Назад , кое ве води на претходната страница.
	Допрете за да преминете на почетната страница.
	Допрете за да додадете нов прозореч.
	Допрете за пристап до означените страници.


Интернет

Прегледување на веб-страници


Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  → 


За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Омилени



За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Зачувај во Обележувачи** > **ОК**.

За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

Претходно

Допрете  > **Претходно** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете **Мени**  → **Избриши историјат**.

Пристап до менито за Поставки

- 1 На почетниот екран, допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки**.
или
На почетниот екран, допрете  > **Системски поставки**.
- 2 Изберете категорија на поставки и изберете опција.

БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ

Тука можете да управувате со Wi-Fi и Bluetooth. Исто така, можете да поставите мобилни мрежи и да се префрлите во режим на работа во авион.


< Wi-Fi >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот LG-E610 во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс:

Допрете ја картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** >  > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< Мобилен податочен >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< Поставки за повици >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Броеви за фиксно бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим на одбиен повик** или **Одбиј листа**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Копче напојув. - заврши повик – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Забрана за повик – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повикот – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги **Последен повик, Бирани повици, Примени повици** и **Сите повици**.

Дополнителни поставки за повици – Овозможува да ги измените следните поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

< Уште... >

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

Пренослива Wi-Fi “жешка точка” – Ви овозможува споделување на мобилната мрежа преку Wi-Fi и конфигурирање на поставките за пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Користење на NFC: За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Поставки

Android Зрак – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите.

Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

УРЕД

< Звук >

Профил на звук – Изберете **Звук**, **Само вибрација** или **Бесчујно**.

Јачини на глас – Можете да управувате со гласноста на Тон за свонење на телефон, Звук за известување, Повратен ефект од допир и систем, музика, видео, игри и други медиски содржини.

Време на тишина – Поставете времиња на исклучување на сите звуци освен аларм и медиски содржини.

Мелодија за свонење со вибрации – Повратна информација со вибрирање за повици и известувања.

Тон за свонење на телефон – Ви овозможува поставување на зададен тон на свонење за влезен повик.

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на зададен тон

на свонење за известување.

Тонови при допирање на броевите – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира тонови при употреба на копчињата за бирање на броеви.

Звуци при допир – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук кога ги допирате копчињата, иконите и другите елементи на екранот кои реагираат на вашиот допир.

Звуци на заклучување на екран – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук при заклучување и отклучување на екранот.

< Екран >

Осветленост – Прилагодете ја осветленоста на екранот.

Време на истекување на екран – Поставете го времето на истекување на екранот.

Ориентација – Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

Тип на фонт – Променете го типот на фонтоот на екранот.

Големина на фонт – Променете ја големината на фонтоот на екранот.

Светло за предно копче – Поставете го времето на осветленост на предните копчиња.

< Почетен екран >

Изберете слика на позадина за почетниот екран. Можете да поставите

Анимација, Ефект на екран или **Слика за заднина**. Изберете опција за поставување на **Лизгај ги екраните кружно** и **Заштита и обнова на Почетно**.

< Заклучен екран >

Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку

Поставки

екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Удри, Облик, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Слика за заднина – Изберете слика за заднина на заклучен екран од Галерија или Галерија на слики за заднина.

Часовник & Кратенки – Прилагодете ги часовниците и кратенките на заклучен екран.

Информации за сопственикот – Приказ на информации за сопственикот на заклучен екран.

Мерач на време за заклучување – Поставете го времето на заклучување по времето на истекување на екранот.

Копчето за вклучување веднаш се заклучува – Поставете заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Погледнете го користењето на надворешната меморија.

< Заштеда на Енергија >

Можете да управувате со батеријата и да ги проверите елементите за заштеда на енергија.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

ЛИЧНО

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштикirate оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Локациски пристап >

Пристапи до моја локација – Ако ја означите услугата за локација на Wi-Fi и мобилна мрежа, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на Wi-Fi и мобилни мрежи. Кога ќе ја изберете оваа опција, ќе бидете запрашани дали се согласувате Google да ја користи вашата локација при обезбедување на овие услуги.

GPS сателити – Ако изберете GPS сателити, вашиот телефон ќе ја одреди вашата локација со точност до ниво на улица.

Локација на Wi-Fi & мобилна мрежа – На апликациите им се овозможува да ја одредат вашата приближна локација со користење на податоци од извори како Wi-Fi и мобилни мрежи.

< Безбедност >

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на SIM картичка или извршете промена на SIM PIN.

Пишувањето лозинка е видно – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Доверливи акредитиви – Приказ на доверливи CA сертификати.

Поставки

Инсталирај од зачувана меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши препораки – Отстранување на сите сертификати.

< Јазик & влез >

Користете ги поставките за **Јазик & влез** за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Создај резервна копија и ресетирај >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Резервна сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< **Достапност** >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

< **PC-врска** >

USB Вид на врска – Поставете го саканиот режим: **Само полнење**, **Медиумско синхронизирање (MTP)**, **USB делење**, **LG софтвер** или **Фотоапарат (PTP)**.

Прашај при врска – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

Помош – Помош за USB поврзувањето.

PC Suite – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување.

Помош – Помош за LG софтверот.

< **Опции за развивач** >

Имајте предвид дека вклучувањето на овие опции за развивачи може да предизвика неправилно однесување на уредот. Опциите за развивачи се препорачуваат само за напредните корисници.

< **За телефонот** >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > изберете го моделот или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.

- 3** Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко.

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1** Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2** Ќе се прикаже **USB вид на врска**, а потоа изберете **LG софтвер**.

PC софтвер (LG PC Suite)

- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.
- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC преку USB кабел, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Уред > Увези на уред > Увези контакти**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се увезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го увезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете на **ОК**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.

- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете на **ОК**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки > За телефонот > Ажурирање на програма > Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот—вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца—може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за патувања



Стерео слушалки



Водич за почеток на користење



Податочен кабел



Батерија



LG Tag + лепенка



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
SIM грешка	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартно.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и поврзувањето со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Отстранување на проблеми


Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
SD картичката не работи	Поддржани се системите на фајлови FAT16, FAT32.	Проверете го фајл системот на SD картичката преку читач на картички или форматирајте ја SD картичката преку телефонот.
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)



Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth?	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил за да споделувате слики, видео снимки, контакти итн. преку менито Галерија/Контакти. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
BT Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Како резултат, нема да можете да слушате музика преку слушалките со кабел.
Податоци Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на копчето Мени  и допирање на Фолдери за да изберете фолдер.
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам .MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
Функции на телефон microSD картичка	Која е максималната поддржана големина за мемориска картичка?	Компатибилни се мемориски картички со капацитет до 32 GB.
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон Причекајте и Пауза</p>	<p>Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?</p>	<p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број.</p> <p>Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон . 2. Внесете го бројот, а потоа допрете го копчето Мени . 3. Допрете Додади 2 сек. пауза или Додади чекање.
<p>Функции на телефон Сигурност</p>	<p>Кои се сигурносните функции на телефонот?</p>	<p>Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.</p>


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени .2. Допрете Системски поставки > Заклучен екран.3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот)</p>


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон Отклучување Облик</p>	<p>Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?</p>	<p>Ако сте го забравиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го забравивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја забравиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање. Како се врши фабричко ресетирање: 1. Исклучете го напојувањето. 2. Притиснете и задржете на копчето за напојување/ заклучување + копчето за намалување на јачина на звук + копчето за почетна страница.</p>

FAQ (Најчесто поставувани прашања)


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
		<p>3. Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете ги сите копчиња.</p> <p>Не ракувајте со телефонот најмалку една минута, додека се извршува хардверското ресетирање. Потоа ќе можете повторно да го вклучите вашиот телефон.</p>
Функции на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	<p>Телефонот има повеќејазични можности.</p> <p>За да го промените јазикот:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  и допрете Системски поставки.2. Допрете Јазик & влез > Јазик.3. Допрете го саканиот јазик.
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон</p> <p>Време на истекување на екран</p>	<p>Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени . 2. Допрете Системски поставки > Екран. 3. Под Поставки за екран, допрете Време на истекување на екран. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.
<p>Функции на телефон</p> <p>Wi-Fi и 3G</p>	<p>Кога истовремено се достапни Wi-Fi и 3G, која услуга ќе ја користи мојот телефон?</p>	<p>При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга.</p> <p>За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја 3G или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.</p>

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.
Функции на телефон Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетниот екран, допрете го копчето Мени .2. Допрете Поставки на апликација > ПРЕВЗЕМЕНО.3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. По зачувувањето на музички фајл како тон за свонење, ќе можете да го користите за вашиот аларм. 1. Допрете и задржете на песна во листа на библиотека. Во менито што ќе се отвори, допрете Намести како звук на свонење . 2. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како тон на свонење.
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе или и тој ќе биде исклучен?	Не, ова не е поддржано.
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

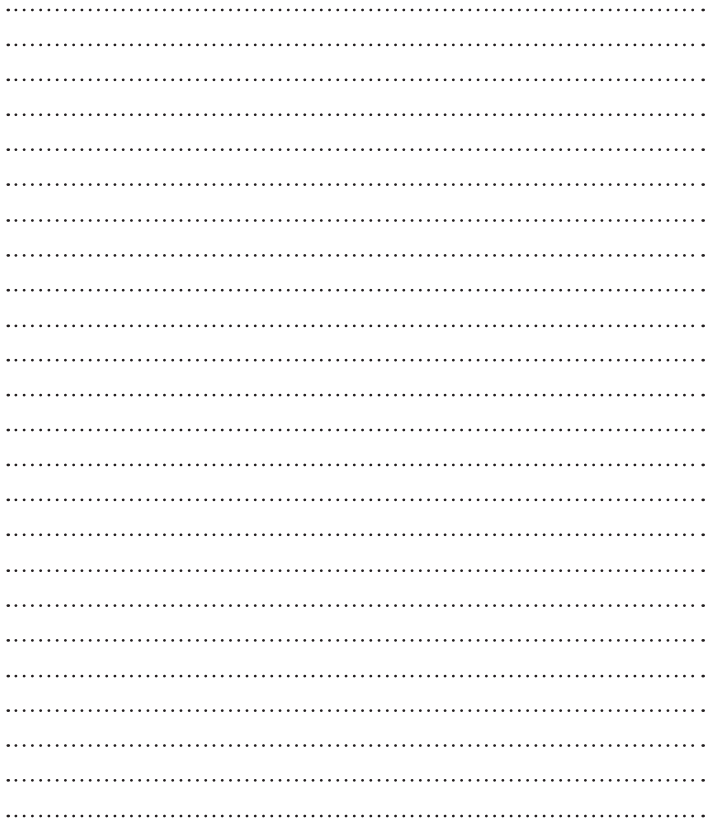

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ова опрема може се користити у свим земљама Европе. WLAN може да се користи у затвореним просторима у ЕУ без ограничења, али се не може користити напољу у Француској, Русији и Украјини.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.