



**LG**

Life's Good

LIETUVIŲ  
LATVIEŠŪ  
E E S T I

Naudotojo vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend


**LG-E460**





# Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

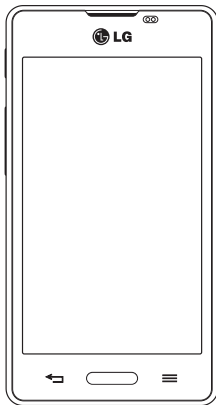

# Turinys

<b>Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti .....</b>	<b>4</b>
<b>Svarbus įspėjimas .....</b>	<b>11</b>
<b>Pažintis su telefonu .....</b>	<b>15</b>
Telefono apžvalga.....	15
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas .....	17
Telefono įkrovimas .....	19
Atminties kortelės naudojimas.....	19
Ekranu užrakiniimas ir atrakiniimas.....	20
<b>Jūsų pradžios ekranas .....</b>	<b>21</b>
Patarimai dėl jutiklinio ekrano .....	21
Pradžios ekranas.....	21
Pradžios ekrano pritaikymas .....	22
Grįžimas į neseniai naudotas programas .....	23
Pranešimai.....	23
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai.....	23
Greiti Nustatymai .....	24
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje .....	24
Ekranu rodoma klaviatūra.....	26
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas .....	26
<b>„Google“ paskyros nustatymas.....</b>	<b>27</b>
<b>Prijungimas prie tinklų ir įrenginių.....</b>	<b>28</b>
Wi-Fi.....	28
Prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	28
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.....	28
Bluetooth .....	28
Dalyjimasis telefono duomenų ryšiu .....	30
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....	31
<b>Skambučiai.....</b>	<b>32</b>
Skambinimas.....	32
Skambinimas jūsų adresatams.....	32
Atsiliepiamas ir skambučio atmetimas .....	32
Skambučio garsumo reguliavimas.....	32
Antrasis skambutis.....	33
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra .....	33
Skambučių nustatymai.....	33
<b>Adresatai.....</b>	<b>34</b>
Adresato paieška.....	34
Naujo adresato pridėjimas.....	34
Parankiniai adresatai.....	34
Grupės sukūrimas .....	35
<b>Žinutės .....</b>	<b>36</b>
Žinutės siuntimas.....	36
Pagal gijas sugrupuota dėžutė .....	36
Žinučių parametų keitimas.....	36
<b>El. paštas.....</b>	<b>37</b>
El. pašto paskyros valdymas.....	37
Darbas su paskyrų aplankais.....	37
El. laiško kūrimas ir siuntimas.....	37
<b>Fotoaparatas.....</b>	<b>39</b>
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	39
Papildomų parametų naudojimas .....	40
Fotografavimas .....	41
Padarius nuotrauką .....	41
Įrašytų nuotraukų peržiūra.....	42
<b>Vaizdo kamera .....</b>	<b>43</b>
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	43
Papildomų parametų naudojimas .....	44
Greitas vaizdo įrašymas.....	44
Padarius vaizdo įrašą .....	45

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas .....	45	Paieška balso pagalba.....	55
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....	45	Parsisiuntimai .....	55
<b>LG Unikali Funkcija.....</b>	<b>46</b>	<b>Žiniatinklis .....</b>	<b>56</b>
Funkcija „QuickMemo“ .....	46	Internetas.....	56
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas.....	47	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	56
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra.....	47	Puslapių peržiūra .....	56
<b>LG Išmanusis Pasaulis.....</b>	<b>48</b>	Puslapio atvertimas.....	56
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų		Paieška žiniatinklyje balsu .....	56
telefono.....	48	Žymekliai.....	57
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu .....	48	Istorija.....	57
<b>Multimedija .....</b>	<b>49</b>	<b>Naršyklė Chrome.....</b>	<b>57</b>
Galerija .....	49	Puslapių peržiūra .....	57
Paveikslų peržiūra.....	49	Puslapio atvertimas.....	57
Video įrašų peržiūra .....	49	Paieška žiniatinklyje balsu .....	57
Nuotraukų/video įrašų redagavimas .....	49	Suderinamumas su kitais įrenginiais .....	57
Paveikslų šalinimas.....	49	<b>Nustatymai.....</b>	<b>58</b>
Darbalaukio tapetų nustatymas.....	50	Prieiga prie Parametrų meniu .....	58
<b>Video įrašai .....</b>	<b>50</b>	BELAUDIS RYŠYS IR TINKLAI .....	58
Video failų peržiūra .....	50	ĮRENGINYS .....	60
<b>Muzika .....</b>	<b>51</b>	ASMENINIS.....	62
Dainos grojimas.....	51	SISTEMA .....	63
<b>FM Radijas .....</b>	<b>52</b>	<b>PK programa (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Stočių paieška.....	52	<b>Telefono programinės įrangos naujinimas .....</b>	<b>66</b>
Automatinis stočių įjungimas .....	52	<b>Apie šį vartotojo vadovą .....</b>	<b>67</b>
<b>Parankiniai.....</b>	<b>53</b>	Apie šį vartotojo vadovą.....	67
Žadintuvo nustatymas .....	53	Prekiniai ženklai .....	67
Skaičiuotuvo naudojimas.....	53	<b>Priedai .....</b>	<b>68</b>
Įvykio įtraukimas į kalendorių .....	53	<b>Trikčių diagnostika .....</b>	<b>69</b>
Balso rekorderis .....	54		
Garso ar balso įrašymas .....	54		
Užduotys .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfi ksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registas naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina gražinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-E460 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,867 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,632 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radio bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

## Produkto priežiūra ir remontas

### ISPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliui akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamas pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stikliui garantija netaikoma.

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusidieginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinės etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektvyus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambučių, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektrines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštoje arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

### **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-E460** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga**

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) chemiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Svarbus įspėjimas


## Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

**Norėdami išdiegti programas:**

- 1 Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**.


### 2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai


**Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:**

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

**Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį:**

- Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumulatorius**. Rodoma akumulatoriaus būseną (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

**Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumulatoriaus energija:**

- Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumulatorius** > **Akumulatoriaus naudojimas**.

Akumulatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

# Svarbus įspėjimas

## 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS


### ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

### ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

## 4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablono. Lieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Užrakinti ekraną** iš [TAISO] > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Šablonas**. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablono. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užraktinimo šablono.

**Dėmesio:** Prieš nustatydami užrakto šablono, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užraktinimo šablono.

### ĮSPĖJIMAS

**Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užraktinimo šablono.**

Būtina įsidėmėti nustatytą užraktinimo šablono. Jei šablono penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablono, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

**Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:**

**< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >**

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablona, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šablona?** Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablona. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote Backup PIN, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

**< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >**

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

**Dėmesio:** Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

**PASTABA.** Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šablona, turėsite įvesti Kopijos PIN.

## 5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą) tam reikia..

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Spauskite ir laikykite **Įtampos/rakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką + Greitasis mygtukas (QuickButton).**
- 3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.



### ISPĖJIMAS


Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

## 6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.


# Svarbus įspėjimas

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke ĮRENGINYS > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujimą programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

**PASTABA.** Keleto užduočių vykdymui, spauskite Pradžios mygtuką  perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje. Nepamirškite paspausti Atgal mygtuką  išėjimui, pbaigę ją naudotis.

## 7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

## 8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

## 9. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną. Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

# Pažintis su telefonu

## Telefono apžvalga

Ausinė


Artumo jutiklis

Pradžios mygtukas

Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano.

Mygtukas „Atgal“

Grįžti į ankstesnį ekraną.

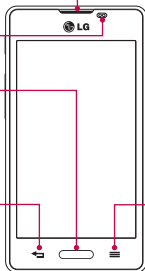

Maitinimo / Užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną.
- Trumpas paspaudimas ekrano užrakinimui/atrakinimui.

Meniu mygtukas

Patikrinkite galimas parinktis.

### PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliėpdami į skambutį ar skambindami pridodate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.




### ĮSPĖJIMAS

Sunkaus daikto uždėjimas ant telefono arba sėdėjimas ant jo gali pažeisti LCD bei liečiamo ekrano funkcijas. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

# Pažintis su telefonu

## Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas.
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat reguliuojamas garsumas.

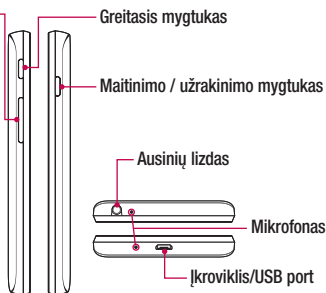


## „microSD“ atminties kortelės anga

## Blykstė

## Fotoaparato objektyvas


## SIM kortelės anga

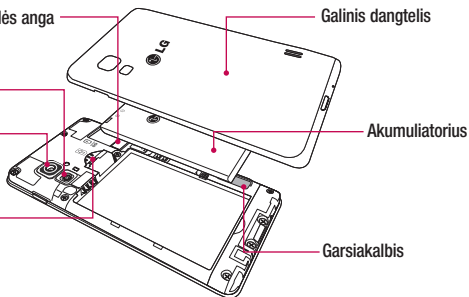

## SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

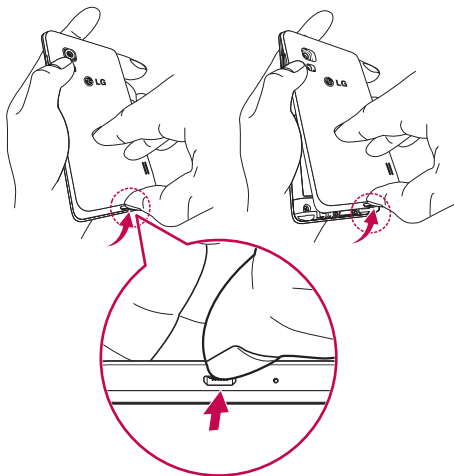


## Pažintis su telefonu


2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

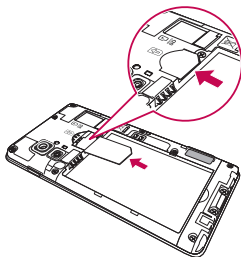

3 Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsidurs savo vietoje (2).

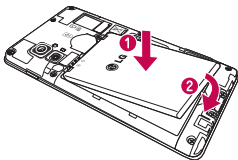


4 Sulyginkite baterijos dangtelio bei baterijos skyrelio kraštus (1) ir spustelėkite jį žemyn, kol jis atsidurs savo vietoje (2).

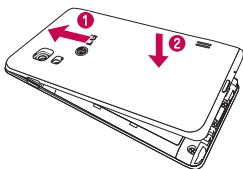

## Telefono įkrovimas

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

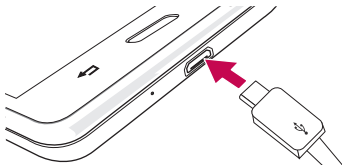


### PASTABA.

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.

## Atminties kortelės naudojimas

Prieš išimdami ar įdėdami atminties kortelę, išjunkite telefoną. Nuimkite baterijos dangtelį. Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą vietą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

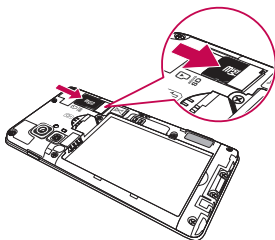


# Pažintis su telefonu

## Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupysite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinti telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo).

Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas.

Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

# Jūsų pradžios ekranas

## Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

**Bakstelėjimas ar lietimas** – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

**Liesti ir laikyti** – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol nepasidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašė to, kol atsivers kontekstinis meniu.

**Tempti** – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite taisyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

**Trenkti ar perstumti** – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

**Dvigubas bakstelėjimas** – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapio papildinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

**Spustelėkite papildinimui** – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos papildinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

**Persukti ekraną** – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

### PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.


## Pradžios ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.

**PASTABA.** Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.


# Jūsų pradžios ekranas

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.

 Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.


 Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

## Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiausias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

### Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.  
Arba palieskite  esantį viršutinėje dešinėje pusėje.
- 2 Meniu punkte Pridėti Režimą, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

### Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją 

**PATARIMAS!** Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

### SVARBU! Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

## Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.


## Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.

Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

**PASTABA.** Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

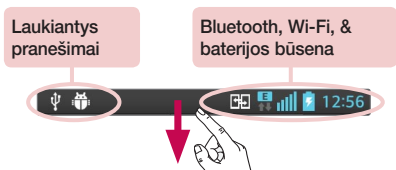

## Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai

Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.

**PASTABA.** Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.


# Jūsų pradžios ekranas

## Greiti Nustatymai

Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt. Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą nustatymą.

### Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia

Paliesi . Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.

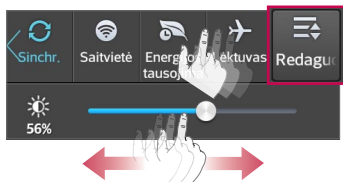

## Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Skrydžio režimas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Skambučio užlaikymas
	Garsiakalbis
	Praleistas skambutis
	Bluetooth jungtas
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis išjungtas
	Vibravimo režimas
	NFC įjungtas

Piktograma	Aprašymas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	Padėties duomenų gavimas iš GPS
	Sinchronizuojami duomenys
	Naujas Gmail
	Naujas „Google Talk“ pranešimas
	Nauja žinutė
	Daina grojama
	Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus
	Išjungtas prijungimas prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	P2P yra įjungta

# Jūsų pradžios ekranas

**PASTABA.** Ekране rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

## Ekране rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

### Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

  Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

### Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus.

Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

# „Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

## Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

### ARBA

- Palieskite  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esanti**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametru.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Wi-Fi

Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio priegą belaidžio priegos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.


## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto priegos taško. Kai kurie priegos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukongigūuoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumulatoriaus eksploataavimo laiką.

**PASTABA.** Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTAS**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

## Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametą **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
  - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
  - Jei tinklas apsaugotas, jūs bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

## Bluetooth


Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

### PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

## „Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ **ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
  - 2 Bakstelėkite **Bluetooth** meniu dar kartą. Rasite parinktis, įgalinančias padaryti jūsų telefoną matomu ir parinktis įrenginių paieškai. Dabar bakstelėkite **leškoti įrenginių**, kad peržiūrėtumėte įrenginius, esančius Bluetooth eilėje.
  - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

**PASTABA.** Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

## Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsiuntimais**
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

**PASTABA.** Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

## Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ **ĮJUNGTA** ir palieskite **Padaryti telefoną matomą**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

**PASTABA.** Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

# Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

## Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu. Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

### Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Daugiau** skirtuke **BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI** > **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

**PATARIMAS!** Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejamą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

### Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Daugiau** skirtuke **BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI** ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnelė.
- 4 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
  - Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
  - Galite pakeisti **tinklą SSID** (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
  - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
  - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

## 5 Palieskite Išsaugoti.

**DĖMESIO!** Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

## Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

### Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Nustatymai > Ryšys su kompiuteriu > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

### Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
  - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylančias langas.
  - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
  - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
  - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
  - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.



# Skambučiai

## Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

**PATARIMAS!** Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

## Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašą palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

## Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad atsilieptumėte į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite atmesti gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite piktogramą **Sumažinti su pranešimu** pačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.






### **PATARIMAS! Sumažinti su pranešimu**

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

## Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštn ir žemyn kairiajame telefono šone.

## Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

**PASTABA.** Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

## Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

### PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
- Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

## Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

# Adresatai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

## Adresato paieška

### Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Pridėti prie adresatų** > **Kurti naują adresatą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Rinktis iš Galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.



## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

### Adresato įkėlimas į parankinius

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

### Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

## Grupės sukūrimas

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

**PASTABA.** Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.

# Žinutės

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

## Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane ir palieskite  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

**PASTABA.** Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą**, **Atmesti**, **Pridėti**, **Įterpti šypsenėlę** arba **Visos žinutės**.

**PATARIMAS!** Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.



### ĮSPĖJIMAS.

- 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
- Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

## Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Neskaitytos žinutės (SMS, MMS) yra viršuje.

Žinutės, kuriomis apsilkeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalb.

## Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telefone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Pradžios ekrane palieskite **Žinutės** piktogramą, palieskite  ir bakstelėkite **Nustatymai**.

# El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

## El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.

**Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:**

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > palieskite  > **Pridėti paskyrą**.

**Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:**

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > palieskite  > **Visi nustatymai**.

**Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:**

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Paskyrą** > palieskite  > **Šalinti paskyrą** > ir pageidaujimą ištrinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.



## Darbas su paskyrų aplankais

Liesti  > **Programos** > **El. paštas**, liesti  ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

## El. laiško kūrimas ir siuntimas

**Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką**

- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, pridėkite kopiją / nematomą kopiją ir palieskite  jei reikia, pridėti failus.
- 4 Įveskite žinutės tekstą.

## El. paštas

### 5 Palieskite .

Jei esate neprisijungę prie tinklo, pvz., tuo metu, kai telefonas veikia lėktuvo režimu, jūsų siunčiamos žinutės bus laikomos siunčiamų žinučių aplanke, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei jame yra neišsiųstų žinučių, aplankas „**Siunčiamos žinutės**“ bus rodomas paskyrų ekrane.

**PATARIMAS!** Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.

# Fotoaparatas

Kameros programos atidarymui, Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą **Kamera** .

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu



- 1 Šypsenos užraktas** – Leidžia įjungti/išjungti valdymą balsu. Kai įjungta, fotografavimui išstarkite žodėlį "Cheese".
- 2 Šviesumas** – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
- 3 Fotografavimo režimas** – Rinkitės **Įprastas**, **Panorama** arba **Nepertaukiamas fotografavimas**.
- 4 Blykstė** – Automatiškai įjungtama blykstė, kai fotografuojama tamsioje vietoje.
- 5 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametru meniu.
- 6 Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
- 7 Fotografavimas** – Leidžia fotografuoti.
- 8 Galerija** – Lieskite paskutinės padarytos nuotraukos peržiūrai. Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu.















**PASTABA.** Atminties talpa gali skirtis, priklausomai nuo fotografuojamos scenos ar nuo fotografavimo sąlygų.

# Fotoaparatas

## Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.


Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.

	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Didina arba mažina.
	Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.
	Randomi atitinkami spalvų ir šviesos nustatymai duotai aplinkai.
	ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomis, kai negalite naudoti blykstės.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.
	<b>PASTABA.</b> Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.
	Pasirinkite užrakto garsą.
	Jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.
	Pasirinkite laikmeną paveikslėlių išsaugojimui.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.
	Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

## SVARBU!




- Išjungus fotoaparata, bus gražinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už Parametrų meniu.

## Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir sufokusuoti aparatą į šį tašką.
- 4 Fotoaparatus sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

## Padarius nuotrauką

Lieskite  paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.

	Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.
	Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle
	Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.

**SVARBU!** Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS bendruomene.

**PASTABA.** Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

# Fotoaparatas

**Bakstelėkite Meniu**  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

**Nustatyti Paveikslą Kaip** – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.**

**Perkelti** – Palieskite ir perkeltite nuotrauką į kitą vietą.

**Kopijuoti** – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

**Pervardinti** – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

**Pasukti kairėn/dešinėn** – Pasukti į kairę ar į dešinę.

**Apkarpyti** – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

**Redaguoti** – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.

**Skaidrių demonstravimas** – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

**Detalės** – Rasti daugiau informacijos apie turinį.


## Įrašytų nuotraukų peržiūra

Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite **Galerijos** mygtuką  ir bus parodyta Galerija.

- Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
- Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite (sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).

# Vaizdo kamera

## Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

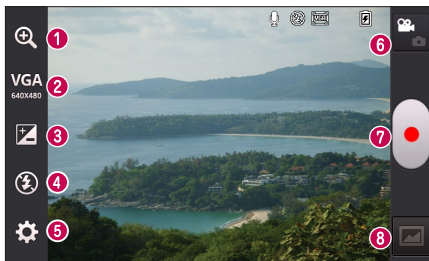









- 1 Mastelio keitimas** – Padidinimas arba sumažinimas.
- 2 Vaizdo įrašo dydis** – Lieskite video dydžio (pikseliais) nustatymui.
- 3 Šviesumas** – Nustato ir reguliuoja, kiek saulės šviesos patenka į objektyvą.
- 4 Blykstė** – Leidžia įjungti blykstę, jei įrašote vaizdą esant nepakankamam apšvietimui.
- 5 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
- 6 Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
- 7 Pradėti įrašymą** – Leidžia pradėti įrašymą.
- 8 Galerija** – Lieskite paskutinio vaizdo įrašo peržiūrai. Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu.

**PASTABA.** Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.



# Vaizdo kamera

## Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.




	Lieskite, jei norite pakeisti peržiūros meniu.
	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
	Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.
	Pasirinkite „Išjungti“, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.
	Jei nustatysite ją į Ijungta, jums bus automatiškai rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik įrašėte.
	Pasirinkite video medžiagos saugojimo vietą.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

## Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą  jei norite sustabdyti įrašymą.

## Padarius vaizdo įrašą

Lieskite  paskutinio padaryto vaizdo įrašo peržiūrai.

	Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.
	Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.
	Lieskite video įrašo pašalinimui.

**PASTABA.** Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

## Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų Galerija.
- 3 Bakstelėkite vaizdo įrašą, jį leisti automatiškai.


## Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūrėdami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.

# LG Unikali Funkcija


## Funkcija „QuickMemo“

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

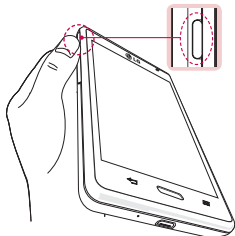


- 1 Įeikite į QuickMemo funkcinį ekraną, paspausdami **Greitąjį Mygtuką**.

ARBA

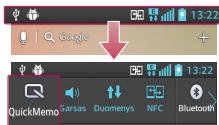



ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite

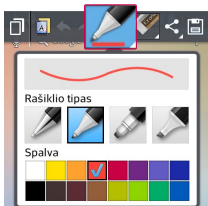

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

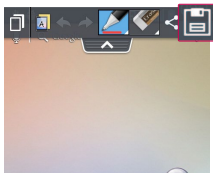








- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

**PASTABA.** „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

## „QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

	Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
	Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Lieskite užrašų siuntimui kitiems arba dalinimuisi per socialinių tinkle paslaugą.
	<b>Galerijoje</b> išsaugomi užrašai su esamu ekranu.

## Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra



Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

# LG Unikali Funkcija


## LG Išmanusis Pasaulis

LG Išmanusis Pasaulis siūlo patį esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

### Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Lieskite  > **Programos** > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG Išmanųjį Pasaulį**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisųskite pageidaujimą turinį.

#### PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjį Pasaulį ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
- 3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami  piktogramą.

### Kaip naudotis LG Išmanioju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.



Ieškoti turinio.



Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).



Parsiųsto ar atnaujinto turinio sąrašas.

- Išbandykite lengvo **Meniu** mygtukus greitai norimo turinio radimui.
  - Programos jums** – Rekomenduojamas turinys, pagrįstas ankstesniais pasirinkimais.
  - Nustatymai** – Nustatyti Profiliį ir Ekraną.
  - Prisijungti** – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

**PASTABA.** LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinamas.

# Multimedija

## Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite  > **Programos** > **Galerija**.

Atverskite Aplankų sąrašą, kur saugomi multimedijos failai.

### PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

## Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriamas parsiųntimų aplankas, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriamas Ekrano aplankas. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.



Paveikslai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

### Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidiniui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

### Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Video** įrašų peržiūros programa.

### Nuotraukų/video įrašų redagavimas

Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.

- **Skaidrių peržiūra:** esamo aplanko nuotraukų peržiūra skaidrių režime.

### Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Šalinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite .

# Multimedija

## Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti paveikslą kaip tapetą** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

### PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.








## Video įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.

### Video failų peržiūra

1 Lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.


2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

	Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.
	Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.
	Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.
	Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.
	Lieskite video ekrano užrakinimui.


Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.












Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrai naudoti**, **Šalinti** ir **Detalės** parinktys.

## Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** > **Muzika**.

### Dainos grojimas

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Muzika**.
- 2 Lieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.

	Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube
	Lieskite atsitiktinio režimo pasirinkimui
	Lieskite kartojimo režimo pasirinkimui
	Lieskite muzikos garso valdymui
	Lieskite įrašo laikinam sustabdymui
	Lieskite grojimo atnaujinimui
	Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje
	Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos
	Lieskite įtraukimui į mėgiamų dainų sąrašą
	Lieskite esamo grojaraščio pamatymui
	Lieskite viso dainų sąrašo peržiūrai.

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spauskite ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Groti**, **Įtraukti į Grojaraštį**, **Nustatyti kaip skambutį Pašalinti**, **Bendrinti**, **leškoti** ir **Detalės**.

# Multimedija

## PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.
- Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais.
- Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.

## FM Radijas



Jūsų LG-E460 turi integruotą FM Radijo imtuvą todėl galite įsijungti savo mėgstamą radijo stotį ir eidami jos klausytis.

**PASTABA.** Radijo stočių klausymuisi reikalingos ausinės, kurios jungiamos į ausinių lizdą.

## Stočių paieška

Galite klausytis radijo stočių, suradę jas rankiniu būdu arba automatiškai. Jos yra išsaugomos specifiniais kanalo numeriais, taigi jums nereikia jų ieškoti iš naujo.

### Automatinis stočių įjungimas

- 1 Pradžios ekrane lieskite **Programos**  > **FM Radijas**
- 2 Lieskite , tada rinkitės **Ieškoti**.
- 3 Automatinės paieškos metu, lieskite **Atmesti** norėdami sustabdyti paiešką. Tik rasti kanalai išsaugomi prieš sustabdant paiešką.



**PASTABA.** Galite įjungti stotis rankiniu būdu ant ekrano esančio ratuko pagalba.


**PASTABA.** Kad pagerinti priėmimo kokybę, kiek galima ištempkite ausinių laidą, nes jis naudojamas kaip radijo antena.

Jeigu naudojate ausines, neskirtas specialiai radijo klausymui, radijo signalas gali būti prastos kokybės.




# Parankiniai

## Žadintuvo nustatymas



- 1 Palieskite  > Programos > Žadintuvas/Laikrodis > .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios.
- 3 Nustatykite **Kartojimas**, **Snaudimo trukmė**, **Vibracija**, **Signalo garsas**, **Signalo lygis**, **Automatinis programos paleidimas**, **Užrakinimas** ir **Memo**. Lieskite **Išsaugoti**.

**PASTABA.** Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**.

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > Programos > Skaičiuotuvus.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite , pasirinkite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite sin, cos, tan, log ir t.t.
- 5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą .

## Įvykio įtraukimas į kalendorių





- 1 Palieskite  > Programos > Kalendorius.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Norėdami prie įvykio pridėti pastabas, Bakstelėkite **Aprašymo laukelį** ir įveskite detalią informaciją.
- 7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pasikartojimas**, ir nustatykite **Priminimus**, jeigu būtina.
- 8 Bakstelėkite **Saugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.


# Parankiniai

## Balso rekorderis

Naudokite balsu rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

### Garso ar balso įrašymas


- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **Diktofonas**.
- 2 Bakstelėkite  įrašo pradžiai.
- 3 Bakstelėkite  įrašo užbaigimui.
- 4 Bakstelėkite  įrašo perklausai.

**PASTABA.** Bakstelėkite  kad patektumėte į albumą. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Galimas įrašo laikas gali skirtis nuo tikrojo įrašo laiko.

## Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užduotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

### MS Exchange sinchronizavimas

- 1 Pradžios ekrane, Lieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Lieskite **Paskyros ir synch.** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**.
- 3 Lieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer yra mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant MS-Office, PDF, Text, ir t.t.

- Lieskite  > **Programos** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Lieskite  > **Programos** > **Google+**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Paieška balso pagalba

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Balso paieška**.
- 2 Ištarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **“Kalbėkite”**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Parsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Lieskite  > **Programos** > **Parsisiuntimai**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

# Žiniatinklis

## Internetas






Internetė galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

**PASTABA.** Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite  > **Programos** > **Internetas**.

## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ją pirštu aukštyn.


	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką <b>Atgal</b> (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
	Lieskite grįžimui į <b>Pradžios</b> puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  > .

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.



**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žymekliai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti į žymeklius** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo. Istorijos ištrynimui, bakstelėkite **Menu**  > **Trinti visą istoriją**.

## Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Lieskite  > **Programos** > **Chrome**.

**PASTABA.** Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

## Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  >  **Naujas skirtukas**.

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

## Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

## Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Menu**  > **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atverti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

# Nustatymai

## Prieiga prie Parametrų meniu

- 1 Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite  > **Programos** > **Nustatymai**.  
arba  
Pagrindiniame ekrane Bakstelėkite  > **Sistemos nustatymai**.
- 2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.

## BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

#### **PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą**

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Lieskite **Programos** > **Nustatymai** > **Wi-Fi** >  > **Pažangiau** > **MAC adresas**.

### < Bluetooth >

Įjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

### < Mobiliaus telefono duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobiliųjų duomenų naudojimo ribą.

### < Skambinti >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

**Fiksuotojo rinkimo numeriai** – Norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerį, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašo esančiais telefono numeriais.

**Išsaugoti nežinomus numerius** – Pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

**Balso pašto paslauga** – Leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

**Skambučių atmetimas** – Leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės, **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmetimu sąrašas**.

**Atmesti su žinute** – Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

**Prisijungimo vibracija** – Telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

**Privatumas** – Įeinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

**Maitinimo mygtukas baigia pokalbį** – Liedžia pasirinkti skambučio galą.

**Skambučio peradresavimas** – Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

**Skambučių blokavimas** – Pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

**Skambučio trukmė** – Peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant Paskutinį skambutį, Rinktus skambučius, Priimtus skambučius ir Visus skambučius.

**Papildomi parametrai** – Galėsite keisti tokius parametrus:

**Skambintojo ID:** Pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

**Laukiantis skambutis:** Jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< **Daugiau...** >

**Skrydžio režimas** – Perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

**Nešiojamas Wi-Fi prieigos taškas** – Leidžia bendrai naudoti mobilių tinklą per Wi-Fi be to, galite nustatyti nešiojamo Wi-Fi prieigos taško parametrus

**Bluetooth pririšimas** – Liedžia nustatyti telefone ar jūs bendrai naudojate Internetą ar ne.

**NFC** – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra belaidžio susijungimo technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keleto centimetrų atstumu galite lengvai bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo įrenginio. Jei suglauseite NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.

**NFC įjungimas/išjungimas:** Pradžios ekrane, liksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.

**PASTABA.** NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.

**NFC naudojimas:** Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.

# Nustatymai

**Direct/Android Beam naudojimas:** Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas ir aktyvuokite Tiesioginio Android spindulio parametrus. Galite perkelti web puslapį, video, ar kitokį turinį nuo savo ekrano į kitą įrenginį suglausdami įrenginius (paprastai - nugarėlėmis).

**VPN** – Parodo Virtualių Privacijų Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

**Mobiliojo ryšio tinklai** – Nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

**PASTABA.** Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakimo ekrano PIN arba slaptažodį.

## ĮRENGINYS

< Garsas >

**Garso profilis** – Galite rinktis Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai.

**Garso lygis** – Galite valdyti muzikos, video, žaidimų bei kitos terpės, Skambučio, Žinutės, prisilietimo garso lygį.

**Tylos laikas** – Nustatykite laiką, kada bus išjungti visi garsai, išskyrus žadintuvą ir mediją.

**Skambėjimo tonas su vibravimu** – Vibracijos grįžtamasis ryšys skambučiams ir pranešimams.

**Telefono skambėjimo tonas** – Leidžia nustatyti numatytąjį gaunamo skambučio toną.

**Pranešimo garsas** – Leidžia nustatyti numatytąjį pranešimo garsą.

**Įeinančių skambučių vibracija** – Leidžia nustatyti įeinančių skambučių vibracijos lygį.

**Rinkimo lauko lietimo tonai** – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

**Lietimo garsai** – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

**Ekrano užrakimo garsas** – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai užrakinate ar atrakiniate ekraną.

< Ekranas >

**Šviesumas** – Nustatyti ekrano šviesumą.

**Neveikimo trukmė** – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

**Automatiškai pasisukantis ekranas** – Nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

**Šrifto tipas** – Pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

**Šrifto dydis** – Pakeiskite ekrano šrifto dydį.

**Priekinio mygtuko apšvietimas** – Nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

**Pradžios mygtuko LED** – Pasirinkite elementą, kuriam naudosite LED apšvietimą.

< Pradžios ekranas >

Nustatykite **Temą, Ekranu efektus, Tapetų, Parinktį ekrano judėjimui ratu, Portretinį režimą ir Pradžios kopiją & atkūrimą.**

< Užrakinti ekraną >

**Pasirinkti ekrano užraktą** – Nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai. Atverčiamas ekrano rinkinys rodomas, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Ne, Bakstelėti, Šablonas, PIN ar Slaptažodis.**

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą, telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

**Tapetai** – Galite pasirinkti Tapetus užrakto ekranui iš **Galerijos.**

**Laikrodžiai ir nuorodos** – Pritaikykite laikrodžius ir nuorodas užrakto ekranui.

**Savininko info** – Rodoma informacija apie savininką užrakto ekrane.

**Užrakto laikmatis** – Pasirinkite užrakto suveikimo trukmę.

**Įjungimo mygtukas iš karto užrakina** – Telefonas bus iš karto užrakintas, paspaudus įjungimo mygtuką.

< Atmintis >

**VIDINĖ ATMINTIS** – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

**SD KORTELĖ** – Rodoma bendra prieinama SD kortelės erdvė. Lieskite Atjungti SD kortelę saugiam atjungimui.

Ištrinti SD kortelę, jei norite pašalinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Baterija >

Baterijos valdymas ir energijos taupymo elementai.

< Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

## ASMENINIS

### < Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

### < Vietos prieiga >

**Prieiga prie mano vietos** – Jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga“, telefonas apytiksle jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pasirinksite šią parinktį, jūs bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

**GPS palydovai** – Jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

**Wi-Fi & mobilusis tinklas** – Leiskite programoms naudoti Google vietos nustatymo paslaugą greitesniam jūsų buvimo vietos nustatymui. Buvimo vieta nustatoma anonimiškai ir siunčiama į Google.

### < Sauga >

**Nustatyti SIM kortelės užraktą** – Nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

**Matomas slaptažodžio rašymas** – Rodyti slaptažodį įvedant.

**Telefono administratoriai** – Pridėti ar pašalinti įrenginį administratoriai.

**Nežinomi šaltiniai** – Leisti įdiegti nežinomas programas.

**Patii kredencialai** – Rodyti patikimų CA sertifikatai.

**Įdiegti iš laikmenos** – Rinkitės koduotą sertifikatą įdiegimui.

**Valyti kredencialus** – Pašalinti visus sertifikatus.

### < Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodyną.

### < Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >

Pakeiskite savo parametrus parametru ir duomenų valdymui.

**Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją** – Nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametru ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

**Sukurti atsarginę paskyros kopiją** – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

**Automatinis atkūrimas** – Nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotiniai.

**Gamyklinių duomenų atkūrimas** – Atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis. Jei naudosite šį būdą telefono atstatymui, jums reikės įvesti tą pačią informaciją, kai pirmą kartą paleidote Android sistemą.

## SISTEMA

### < Greitas Mygtukas (QuickButton) >

Pasirinkite programas, kurios būtų greitai prieinamos, naudojant Greitąjį Mygtuką.

### < Data ir laikas >

Naudokite **Datos ir laiko** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą. Taip pat galite naudoti šiuos parametrus savo laiko ir laiko juostos nustatymui greičiau, nei naudoti esamo laiko nustatymus iš mobilaus tinklo.

### < Prieinamumas >

**Prieinamumo** parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

**PASTABA.** Būtni papildomi papildiniai.

### < Ryšys su kompiuteriu >

**USB ryšio tipas** – Jūs galite nustatyti pageidaujimą režimą: **Tik įkrauti**, **Saugojimas**, **Media sync (MTP)**, **USB siejimas** arba **LG programinė įranga** arba **Kamera (PTP)**.

**Klausti jungiantis** – Prašyti patvirtinti USB ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.

**Pagalba** – Peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.

**PK Rinkinys** – Pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu.

**Pagalba** – LG programinė įranga.

### < Kūrimo parinktis >

Atminkite, kad šiuos pėtros parametrus įrenginys gali pradėti keistai elgtis. Plėtros parametrai yra rekomenduojami tik patyrusiems vartotojams.

### < Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

# PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

## Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

**PASTABA.** Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

## LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

**1** Apsilankykite [www.lg.com](http://www.lg.com) ir pasirinkite savo šalį.

**2** Eikite į **Parama > MOBILI PARAMA > LG Mobilūs telefonai >** Pasirinkite modelį arba

Eikite **Parama > Mobilūs >** Pasirinkite modelį.

**3** Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** „LG PC Suite“ programinę įrangą kompiuteriui.

## Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM
- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

### **PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė**

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

### **Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu**

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **USB jungties tipas**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

**PASTABA.** Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

### **Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują**

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spauskite **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkite Adresatų failą importuoti į Windows Explorer ir spauskite **Atidaryti**.
- 7 Spauskite **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spauskite **Gerai**.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

**PASTABA.** LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

## LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Apie telefoną > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

**PASTABA.** Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsijstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinat programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

**PASTABA.** Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

# Apie šį vartotojo vadovą

## Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklalapyje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

# Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės



Duomenų kabelis



Naudotojo vadovas



## PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

# Triekčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapią.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiam tinklo paslaugų teikėjų skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Skambinimas klaida	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane.

## Trikčių diagnostika


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidarė	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.



LATVIEŠU

# Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

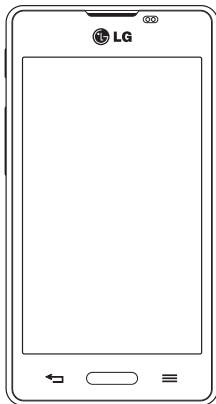

# Saturs

<b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi</b> .....	<b>4</b>	Zvanišana kontaktiem .....	32
<b>Svarīga piezīme</b> .....	<b>11</b>	Atbildēšana uz zvānu un zvāna noraidīšana .....	32
<b>Iepazīšanās ar tālruni</b> .....	<b>15</b>	Zvāna skaļuma pielāgošana .....	32
Tālruņa pārskats .....	15	Otra zvāna veikšana .....	33
SIM kartes un akumulatora ievietošana .....	17	Zvanu žurnālu apskate .....	33
Tālruņa uzlāde .....	19	Zvāna iestatījumi .....	33
Atmiņas kartes izmantošana .....	19	<b>Kontakti</b> .....	<b>34</b>
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana .....	20	Kontakta meklēšana .....	34
<b>Sākuma ekrāns</b> .....	<b>21</b>	Jauna kontakta pievienošana .....	34
Padomi par skārienekrāna lietošanu .....	21	Izlases kontakti .....	34
Sākuma ekrāns .....	21	Grupās izveide .....	35
Sākuma ekrāna pielāgošana .....	22	<b>Ziņapmaiņa</b> .....	<b>36</b>
Atgriešanās nesen lietotajās programmās .....	23	Ziņas sūtīšana .....	36
Paziņojumi .....	23	Pavediena lodziņš .....	36
Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un		Ziņu iestatījumu maiņa .....	36
iestatījumus .....	23	<b>E-pasts</b> .....	<b>37</b>
Ātrie iestatījumi .....	24	E-pasta konta pārvaldība .....	37
Indikatoru ikonas statusa joslā .....	24	Darbošanās ar kontu mapēm .....	37
Ekrāntastatūra .....	26	E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana .....	37
Diakritisko burtu ievadīšana .....	26	<b>Kamera</b> .....	<b>39</b>
<b>Google konta iestatīšana</b> .....	<b>27</b>	Iepazīšanās ar skatu meklētāju .....	39
<b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm</b> .....	<b>28</b>	Papildu iestatījumu lietošana .....	40
Wi-Fi .....	28	Fotoattēla uzņemšana .....	41
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem .....	28	Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas .....	41
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide		Saglabāto fotoattēlu apskate .....	42
ar Wi-Fi tīklu .....	28	<b>Videokamera</b> .....	<b>43</b>
Bluetooth .....	28	Iepazīšanās ar skatu meklētāju .....	43
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana .....	30	Papildu iestatījumu lietošana .....	44
Datora savienojumi, izmantojot datora datu		Ātrā videoklipa uzņemšana .....	44
kabeli .....	31	Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas .....	45
<b>Zvani</b> .....	<b>32</b>	Saglabāto videoklipu apskate .....	45
Zvanišana .....	32		

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā.....	45	Lejupielādes.....	55
<b>LG Unikālā Funkcija.....</b>	<b>46</b>	<b>Tīmeklis.....</b>	<b>56</b>
QuickMemo funkcija.....	46	Internets.....	56
QuickMemo iespēju lietošana .....	47	Tīmekļa rīkjoslas lietošana .....	56
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate .....	47	Web lapu skatīšana.....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Lapas atvēršana .....	56
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa.....	48	Web meklēšana ar balsi .....	56
Kā lietot LG SmartWorld .....	48	Grāmatzīmes .....	57
<b>Multivide .....</b>	<b>49</b>	Vēsture .....	57
<b>Galerija .....</b>	<b>49</b>	<b>Chrome .....</b>	<b>57</b>
Attēlu skatīšana .....	49	Web lapu skatīšana.....	57
Video atskaņošana.....	49	Lapas atvēršana .....	57
Foto/video rediģēšana .....	49	Web meklēšana ar balsi .....	57
Attēlu dzēšana .....	49	Sinhronizēšana ar citām ierīcēm .....	57
Tapetes iestatīšana .....	50	<b>Iestatījumi .....</b>	<b>58</b>
<b>Video.....</b>	<b>50</b>	Piekļuve izvēlei iestatījumi.....	58
Videoklipa atskaņošana .....	50	BEZVADU SAKARI UN TĪKLI .....	58
<b>Mūzika .....</b>	<b>51</b>	IERĪCE .....	60
Dziesmas atskaņošana .....	51	PERSONISKI .....	62
<b>FM radio.....</b>	<b>52</b>	SISTĒMA .....	63
<b>Staciju meklēšana.....</b>	<b>52</b>	<b>Datora programmatūra (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Automātiskā meklēšana .....	52	<b>Tālruņa programmatūras atjaunināša .....</b>	<b>66</b>
<b>Utilitās .....</b>	<b>53</b>	<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....</b>	<b>67</b>
Modinātāja iestatīšana .....	53	Par šo lietotāja rokasgrāmatu .....	67
Kalkulatora lietošana.....	53	Preču zīmes .....	67
Notikuma pievienošana kalendāram .....	53	<b>Piederumi.....</b>	<b>68</b>
Balss ierakstītājs .....	54	<b>Problēmu novēršana.....</b>	<b>69</b>
Skaņas vai balss ierakstīšana .....	54		
Uzdevumi .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Balss meklēšana.....	55		

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-E460 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,867 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,632 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts



### BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālrūņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālrūņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepaļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepaļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepaļaujiet tālrūni šķīdrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardio stimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvānu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparātūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārmēsājamu bezvadu aparātūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestātīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME:** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reīžu pirms tā nomaīņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzspārgt.
- Atbrīvojieties no noliejamiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktlīdždas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

### **ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA**

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruna modelis **LG-E460** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra**

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.



### Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



### Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba, 0,002 % kadmija vai 0,004 % svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Svarīga piezīme


## Pirms sākat lietot tālrūni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālrūni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālrūņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

### 1. Tālrūņa atmiņa

Kad jūsu tālrūņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrūnis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet savu tālrūņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

#### Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCE.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarities pie **Atinstalēt**.


### 2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paidziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.


#### Lai paidzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

#### Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā SISTĒMA > **Akumulators**.
- Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

#### Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā SISTĒMA > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālrūņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

# Svarīga piezīme

## 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas


### BRĪDINĀJUMS.

Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruna darbību. Turklāt tiks anulēta tālruna garantija.

### BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

## 4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **Iestatījumi** > **Bloķēt ekrānu** no IERĪCES > **Atlasiet ekrāna bloķēšanu** > **Raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību:** Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.

### BRĪDINĀJUMS.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsīt nepareizu rakstu, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

**Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:**

**< Ja esat aizmirsis savu rakstu >**

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālruni neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

### < Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

**Uzmanību!** Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

**PIEZĪME:** Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

## 5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + Skaņas samazināšanas taustiņu + Ātrais taustiņš (QuickButton)**.
- 3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.




### BRĪDINĀJUMS.

Ja veiksi pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.



## 6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairāk uzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.


**Lai apturētu palaistās programmas:**

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilne **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

# Svarīga piezīme

**PIEZĪME:** Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet sākuma  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš , lai izietu no programmas.

## 7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarities pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Atmiņa** cilnē IERĪCĒ, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielparādāto atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.

## 8. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju. Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

## 9. Ja ekrāns sastingst

**Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:**

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

# Iepazīšanās ar tālruni

## Tālruņa pārskats

Klausules skaļrunis


Tuvuma sensors

Sākuma taustiņš

No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.

Atgriešanās taustiņš

Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

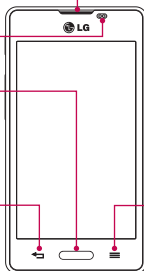

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš

- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni
- Nospiediet un bloķējiet ekrānu

Izvēlnes taustiņš

Skatiet pieejamās iespējas.

### PIEZĪME: Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.





### BRĪDINĀJUMS.

Nepārkļāviet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

# Iepazīšanās ar tālruni

## Svarīga piezīme


- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni regulējiet skaļumu.

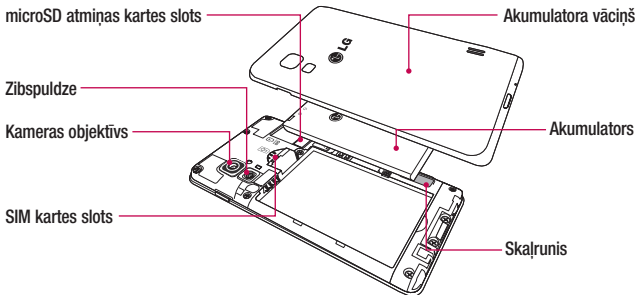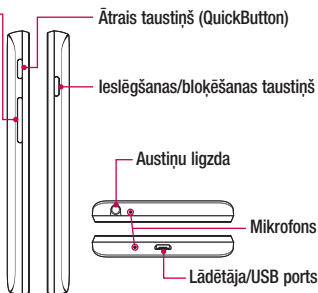

## SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsaģatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

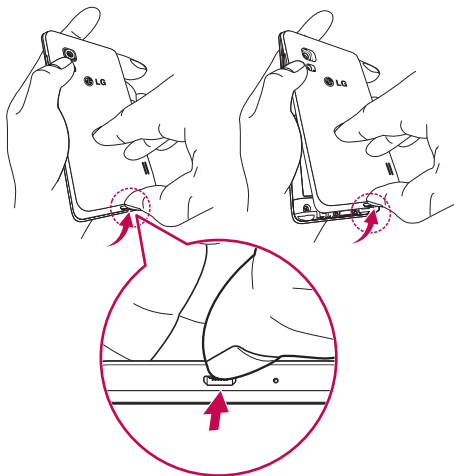


## Iepazīšanās ar tālruni


2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārļiecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

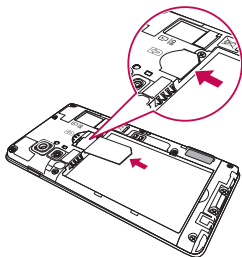

3 Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruna un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

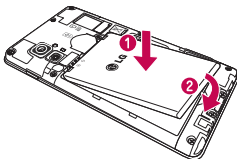


4 Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodalījuma un piespiediet (1) līdz tas nofiksējas savā vietā (2).

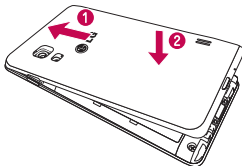

## Tālrūņa uzlāde

Lādētāja ports atrodas tālrūņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrūnim, bet otru - elektrības kontaktligzdai.

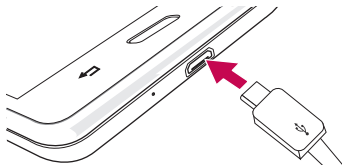


### PIEZĪME:

- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālrūni.

## Atmiņas kartes izmantošana


Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālrūni. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu. Ievietojiet spraugā atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

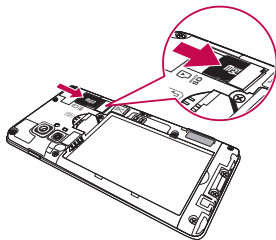


# Iepazīšanās ar tālruni

## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** . Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bidiet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

# Sākuma ekrāns

## Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

**Uzsist vai pieskarties** – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsmes un burtus ekrāna tastatūrā.

**Pieskarties un turēt** – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

**Vilk** – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilk vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

**Bidīt vai slidināt** – lai bidītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

**Dubults uzsitiens** – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

**Savilk, lai mainītu tālummaiņu** – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

**Rotēt ekrānā** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

### PIEZĪME:

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespiediet pārāk stipri – skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.





## Sākuma ekrāns

Velciēt ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

**PIEZĪME:** Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

# Sākuma ekrāns


Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

-  Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.
-  Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu Kontaktu sarakstu.
-  Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.
-  Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu išeļus.

### Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to.  
Vai pieskarieties  labajā pusē augšpusē.
- 2 Pievienošanas režīmā izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

### Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz 

**PADOMS!** Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

### **PADOMS!** Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

## Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam Sākums un turiet to. Ekrāna uznirošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam Atpakaļ, lai atgrieztos pašreizējā programmā.


## Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.

Paziņojumu paneli jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

**PIEZĪME:** Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

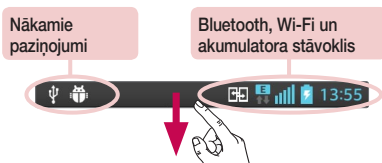

## Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus

Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.

**PIEZĪME:** Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.


# Sākuma ekrāns

## Ātrie iestatījumi

Izmantojiet funkciju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.

## Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī

Pieskarieties . Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.

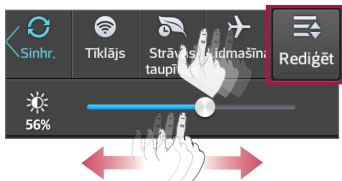

## Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākajām.

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas ausiņas
	Notiek saruna
	Zvana aizturēšana
	Tālruņa skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	NFC ir ieslēgts

<b>Ikona</b>	<b>Apraksts</b>
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauna Gmail ziņa
	Jauns Google Talk ziņojums
	Jauns ziņojums
	Dziesma tiek atskaņota
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	P2P ir ieslēgts

**PIEZĪME:** Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Sākuma ekrāns

## Ekrāntastatūra


Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

### Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

### Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á).

Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvinašanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes.

Pēc tam izvēlējies vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

# Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

## Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

### VAI

- Pieskarieties pie cilnes  > **Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


## Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME:** Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī Izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

## Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi** cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
  - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
  - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

## Bluetooth


Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaizot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

### PIEZĪME:

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījuši vai apstiprinājuši Bluetooth īpaša interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

## Bluetooth ieslēgšana un tālruna savienošanas pārī ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** iestatiet **Bluetooth** stāvoklī ieslēgts.
  - 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
  - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni.
- Kad savienojums pārī ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

**PIEZĪME:** Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplekšiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

## Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

**PIEZĪME:** Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvoklī ieslēgts un pieskarieties pie **Padarīt tālruni redzamu**.

**PIEZĪME:** Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības taimauts**.

- 2 Izvēlieties **Savienot pārī**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lielas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsit tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums. Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

### Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- 1 Pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi** > Vēl cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

**PADOMS!** Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēma Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

### Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālrūņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Vēl** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 3 Pārlicinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
  - Tīks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
  - Varat mainīt tīklu **SSID** (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
  - Varat arī pieskarties izvēnei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
  - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsīt paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālrūņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

**UZMANĪBU!** Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

## Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.

### Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot Media sync (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > Datora savienojums > USB savienojuma veids**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

### Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārļiecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
  - 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
  - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
  - 4 Uznirstošajā logā redīgējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
  - 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
  - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.



# Zvani

## Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

**PADOMS!** Lai ievadītu zīmi "+" un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

## Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

## Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiēt  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdiēt .

Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdiēt **Noraidīt ar paziņojumu**.


### **PADOMS! Noraidīt ar paziņojumu**

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

## Zvana skaļuma pielāgošana


Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

## Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiēt paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .


**PIEZĪME:** Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

## Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .

Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

### PADOMS!

- Pieskarieties jebkurai zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

## Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzsitiet uz **Zvana iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

# Kontakti




Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

## Kontakta meklēšana

### Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam Izvēlne .  
Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.  
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu** vai **Atlasīt** no galerijas.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.



## Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.



### Lai kontaktu pievienotu izlasei

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

### Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

## Grupas izveide



- 1 Pieskarieties  Pieskarieties, lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties Grupās un pieskarieties izvēlnes taustiņam . Atlasiet Jauna grupa.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu grupu.

**PIEZĪME:** Ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.


# Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

**PIEZĪME:** Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **levadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Pievienot tēmu, Atmest, Pievienot, Ieplānot sūtīšanu, Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas.**

**PADOMS!** Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai **nosūtītu** ziņu, pieskarieties pie Sūtīt.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

### BRĪDINĀJUMS.


- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

## Pavediena lodziņš

Nelasītās ziņas (SMS, MMS) tiek izvietotas augšpusē.

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

## Ziņu iestatījumu maiņa

- Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.
- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

# E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

## E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērīsiet programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.




**Lai pievienotu citu e-pasta kontu:**

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties   
> **Pievienot kontu**.



**Lai mainītu e-pasta konta uzstādījumus:**

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties   
> **Visi iestatījumi**.

**Lai dzēstu e-pasta kontu:**

- Pieskarieties pie  > cilnei **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Konti** > pieskarieties   
> **Noņemt kontu** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlēties **Jā**.



## Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet Mapes.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalsfūtājām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

**Lai rakstītu un nosūtītu ziņu**

- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus  to attach files, if required.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.

## E-pasts

### 5 Pieskarieties pie .


Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta **kontu** ekrānā.

**PADOMS!** Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums.

# Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas > Kamera** .

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

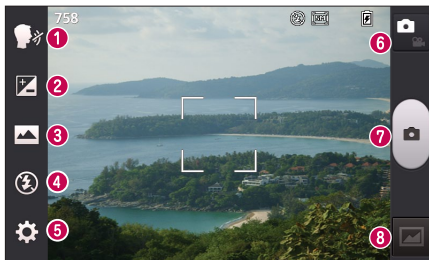

- 1 Aizslēgs** – Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no sekojošiem vārdiem: Siers, Smaids, Viskijs, Kimči vai LG.
- 2 Spilgtums** – Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk attēlā.
- 3 Fotografēšanas režīms** – Izvēlieties **Parasts**, **Panorāma** vai **Vairāku kadru uzņemšana**.
- 4 Zibspuldze** – Izvēlieties no Izslēgts, Ieslēgts vai Auto.
- 5 Iestatījumi** – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 Video režīms** – Lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 7 Fotografēt** – Uzņemiet fotoattēlu.
- 8 Galerija** – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.















**PIEZĪME:** Atmiņas ietilpība var mainīties atkarībā no fotografēšanas skata vai fotografēšanas apstākļiem.

# Kamera

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.


Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Tuvināt vai tālināt.
	Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.
	Atrod atbilstošos krāsu un gaismas iestatījumus pašreizējai videi.
	ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jūtīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Piemēro mākslinieciskus efektus jūsu attēliem.
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē. <b>PIEZĪME:</b> Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.
	Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
	Automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.
	Izvēlieties atmiņu attēlu saglabāšanai.
	Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.
	Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

## PIEZĪME!

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

## Fotoattēla uzņemšana

- 1 Aterviet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzstāt jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu uz šo punktu.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz  lai uzņemtu attēlu.

## Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties  lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.



Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.



Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.



Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

**PADOMS!** Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienā.

**PIEZĪME:** Ja multizīņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.

**Iestatīt attēlu kā** – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu**, sākuma ekrāna fona attēlu, **bloķēta ekrāna fona attēlu**.

**Pārvietot** – Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.

**Kopēt** – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

**Pārdēvēt** – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

**Rotēt uz kreiso/labo** – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.


**Apgriezt** – Apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

**Rediģēt** – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.

**Slīdrāde** – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

**Detāļas** – Uzzināt papildus informāciju par saturu.


## Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties **galerijas** pogai  lai atvērtu savu galeriju.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzstiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiat tos (satuviniet pirkstus, lai tālinātu).

# Videokamera

## Iepazīšanās ar skatu meklētāju

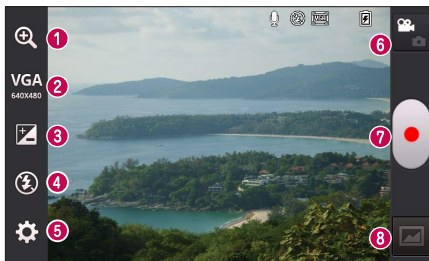









- 1 **Tālummaiņa** – Tuvināšanas vai tālināšanas iespēja.
- 2 **Video izmērs** – Pieskarities, lai uzstādītu ierakstā esošā video izmēru (pikseļos).
- 3 **Spilgtums** – Tas definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas nonāk video.
- 4 **Zibspuldze** – Varat ieslēgt zibspuldzi, ja filmējat tumšā.
- 5 **Iestatījumi** – Pieskarities šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 6 **Kameras režīms** – Lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarities šai ikonai.
- 7 **Sākt ierakstīšanu**
- 8 **Galerija** – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarities, un ekrānā tiks parādīta galerija.

**PADOMS:** Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.



# Videokamera

## Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.




	Pieskarieties, ja vēlaties mainīt skatu meklētāja izvēlni.
	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālruni lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.
	Izvēlieties <b>Izslēgt</b> , lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.
	Automātiski tiek parādīts tikko uzņemtais videoklips.
	Izvēlieties atmiņu video saglabāšanai.
	Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

## Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pāvērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .


## Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Pieskarieties , lai apskatītu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai dzēstu video.

**PIEZĪME:** Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

## Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiek atvērta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam un tas tiks demonstrēts automātiski.


## Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.

# LG Unikālā Funkcija


## QuickMemo funkcija

Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

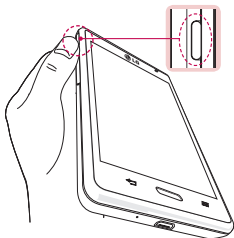


- 1 Ieejiet QuickMemo funkcijas ekrānā, nospiežot **Ātrās darbības** pogu.

VAI

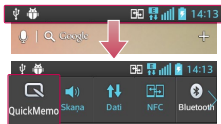



VAI

- Vai arī pieskarieties un pabīdiot statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

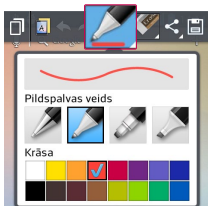

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids**, **Krāsa**, **Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.

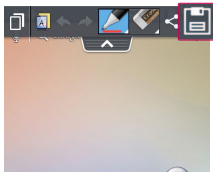








3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

**PIEZĪME:** Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

## QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot **QuickMenu** iespējas.

	Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.
	Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
	Atcelt / atatiestatīt.
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
	Saglabā atgādni ar pašreizējo ekrānu <b>Galerijā</b> .

## Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.

# LG Unikālā Funkcija


## LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālruna lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

### Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruna

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > uzstiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzstiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzstiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld daļību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamu saturu.

#### PIEZĪME: Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzstot ikonai .

### Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.



Meklēt saturu.



Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.).



Lejupielādējamā/atjaunojamā satura saraksts.

- Izmēģiniet ērtās "**Izvēlnes**" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.

**Programmas jums** – ieteicamais saturs, kas ieteikts, vadoties no jūsu iepriekšējām izvēlēm.

**Slestatījumi** – iestatīt Profilu un Displeju.

**Pieteikties** – iestatiet savu ID un Paroli.

- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

**PIEZĪME:** LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

# Multivide

## Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties pie  > **Galerija**.

Atveriet kataloga saraksta joslas, kur saglabāti Jūsu multivides faili.

### PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalsēti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

## Attēlu skatīšana

Palaizot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.



Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnkrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

### Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariet dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

## Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tiks palaista programma **Video**.

## Foto/video rediģēšana

Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet **izvēlnes** taustiņam  un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.

- **Slidrāde:** sāciet slidrādi ar attēliem pašreizējā mapē.

## Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Dzēst.
- Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet .

# Multivide


## Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  > **Iestatīt attēlu** kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

### PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

## Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > cilnē **Programmas** > **Video**.

### Videoklipa atskaņošana

1 Pieskarieties  > cilnē **Programmas** > **Video**.

2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.



Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.



Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.



Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.



Pieskarieties, lai bloķētu video ekrānu.


Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruna kreisajā pusē.

Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas **Izgriezt**, **Dzēst** un **Detaljas**.

## Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Mūzika**.

### Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube
	Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu
	Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārošanas režīmu
	Pieskarieties, lai pārvaldītu mūzikas skaļumu
	Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas
	Pieskarieties, lai iestatītu izlasē
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu
	Pieskarieties, lai apskatītu visu dziesmu sarakstu.

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot**, **Pievienot pie atskaņojumu saraksta**, **Iestatīt kā zvana melodiju**, **Izdzēst**, **Kopīgot**, **Meklēt un Detalizēti dati**.

# Multivide

## PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem.
- Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

## FM radio



Jūsu tālrunī LG-E460 ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.

**PIEZĪME:** Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet ās austiņu ligzdā.

## Staciju meklēšana

Jūs varat noregulēt radio stacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tad tās tiek saglabātas ar specifiskiem kanālu numuriem.

### Automātiskā meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **FM radio**.
- 2 Pieskarieties pie **Izvēlnes** taustiņa , tad izvēlieties **Skenēt**.
- 3 Automātiskās skenēšanas laikā pieskarieties Kanālam, ja vēlaties pārtraukt skenēšanu. Tiek saglabāti tikai skenētie kanāli pirms pārtraucāt skenēšanu.

**PIEZĪME:** Jūs arī varat noregulēt staciju manuāli, izmantojot disku uz ekrāna.


**PIEZĪME:** Lai uztvertu radio uztveršanu, pagariniet austiņu vadu, jo tas funkcionē arī kā radio antena.

Ja pievienojat austiņas, kas nav īpaši paredzētas radio uztveršanai, tā var būt vāja.




## Modinātāja iestatīšana

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Modinātājs/pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Signāla tonis**, **Signāla skaļums**, **Automātiskais programmas palaidējs**, **Puzles slēgs** un **Memo**. Pieskarieties **Saglabāt**.



**PIEZĪME:** Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam

 un atlasiet **iestatījumi**.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , pieskarieties pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzsitiet pa ikonu .





## Notikuma pievienošana kalendāram


- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena).
- 3 Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma** nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
- 6 Lai pievienotu piezīmi pie jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka **Apraksts** un ierakstiet detalizētus datus.
- 7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

## Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

### Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarities pie  > **Programmas** un pieskarities pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarities pie  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarities pie  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarities pie  lai noklausītos ierakstu.

**PIEZĪME:** Pieskarities pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus. Pieejamais ierakstīšanas laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

## Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

### Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarities  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarities **Konti** un **Sinhronizēšana** > **PIEVENOT KONTU**.
- 3 Pieskarities **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer ļauj Jums apskatīt dažādus elektronisko dokumentu veidus, piemēram, MS-Office, PDF, Text, utt.

- Pieskarities  > cilnē **Programmas** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Google+**.

**PIEZĪME:** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Balss meklēšana**.
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās "**Runājiet**". Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME:** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Lejupielādes**.

**PIEZĪME:** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

# Timeklis

## Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

**PIEZĪME:** Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > **cilne Programmas** > **Internets**.

## Timekļa rīkjoslas lietošana


Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.


	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu <b>Atpakaļ</b> , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

## Web lapu skatīšana


Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Aiziet**.

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  > .

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


## Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

**PIEZĪME:** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > **LAB!**

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

## Vēsture

Uzsitiet  > Vēsture, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapu saraksta. Lai notīrītu vēsturi, **uzsitiet**  > **Notīrīt visu vēsturi**.

## Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

**1** Pieskarieties  > **cilne Programmas** > **Chrome**.


**PIEZĪME:** Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

## Web lapu skatīšana


Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne  >  **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

## Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

## Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, **uzsitiet**  > **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

# Iestatījumi

## Piekļuve izvēlei Iestatījumi

1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam **Programmas**  > **Iestatījumi**  
vai

No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam Izvēle  > **Sistēmas iestatījumi**.

2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

## BEZVADU SAKARI UN TĪKLI


< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

### **PADOMS!** Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei **Programmas** > **Iestatījumi**

> **Wi-Fi**  > **Papildus** > **MAC adrese**.

< **Bluetooth** >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

< **Mobile data** >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

< **Zvans** >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

**Fiksēto zvanu numuri** – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

**Saglabāt nezināmos numurus** – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

**Balss pasta pakalpojums** – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

**Zvanu noraidīšana** – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties Deaktivizēta, Noraidīt zvanus no saraksta vai Noraidīt visus zvanus.

**Ātrās ziņas** – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

**Savienojuma vibrācija** – tālruņa vibrācija, ja saņēms atbild zvanam.

**Privātuma uzturētājs** – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

**Ieslēgšanas poga beidz zvanu** – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

**Zvanu pāradresācija** – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uzveršanas zonas.

**Zvanu liegums** – norādiet, kad liegt zvanus.

**Zvanu ilgums** – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

**Papildiestatījumi** – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

**Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

**Zvanu gaidīšana:** ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdina par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Vēl... >

**Lidojuma režīms** – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

**Portatīvs Wi-Fi tīklājs** – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jūs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

**Bluetooth tīkls** – ļauj iestatīt tālruni Interneta savienojuma koplietošanu kā ieslēgtu vai izslēgtu.

**NFC** – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskaraties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādis taga saturu jūsu ierīcē.

**Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC:** Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju, tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.

**PIEZĪME:** NFC var izmantot, ja ir aktivizēts lidojuma režīms.

**NFC izmantošana:** Lai izmantotu NFC, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.

# Iestatījumi

**Android Beam (Android stars)** – kad šī funkcija ir ieslēgta, jūs varat pārraidīt programmas saturu uz citu NFC iespējotu ierīci, turot ierīces cieši kopā.

Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam. Programma nosaka, kas tiek raidīts.

**VPN** – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN tipus.

**Mobilie tīkli** – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN) nosaukumiem, utt.

**PIEZĪME:** Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

## IERĪCE

< Skaņa >

**Skaņas profils** – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Klusums.

**Skaļums** – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

**Klusuma laiks** – iestatiet laikus, kad izslēgt visas skaņas, izņemot modinātāja un multivides satura skaņas.

**Zvana signāls ar vibrāciju** – vibrācija zvaniem un paziņojumiem.

**Tālruņa zvana signāls** – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

**Paziņojuma signāls** – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

**Ienākošā zvana vibrēšana** – ļauj Jums iestatīt noklusējuma ienākošā zvana vibrēšanu.

**Numuru sastādīšanas tastatūras signāli** – ļauj iestatīt, lai zvanišanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

**Skāriena skaņas** – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

**Ekrāna bloķēšanas skaņa** – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

## < Displejs >

**Spilgtums** – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

**Ekrāna taimauts** – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

**Automātiski pagrieziet ekrānu** – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

**Fonta tips** – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

**Fonta lielums** – mainiet fonta lielumu.

**Priekšējā taustiņa apgaismojums** – iestatiet priekšējā taustiņa apgaismojuma ilgumu.

**Sākuma pogas LED** – izvēlieties vienību, ko vēlaties izmantot LED apgaismojumam.

## < Sākuma ekrāns >

Iestatiet tikai **tēmu, ekrāna slidināšanas efektu, tapetes un portreta skatus**. Atlasiet opciju, lai iestatītu ritināšanas ekrānus cirkulāri un kā arī Sākuma dublēšanu un atjaunošanu.

## < Bloķēšanas ekrāns >

**Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargātu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu. **Iestatiet, Neviens, Slidināt, Raksts, PIN vai Parole**.

Ja esat iespējojis raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas rakstī, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu.

**Tapetes** – izvēlieties tapetes, ko parādīt uz jūsu bloķēšanas ekrāna.

**Pulksteņi un īsinājumi** – pielāgo pulksteņus un īsinājumi uz bloķēšanas ekrāna.

**Īpašnieka informācija** – parāda īpašnieka informāciju uz bloķēšanas ekrāna.

**Bloķēšanas taimeris** – iestatiet bloķēšanas laiku pēc ekrāna izdzišanas.

**Ieslēgšanas taustiņš nekavējoties tiek bloķēts** – neatkarīgi no iestatījuma Bloķēšanas taimeris jūsu tālrunis tiks nekavējoties bloķēts, kad tiek nospiests ieslēgšanas taustiņš.

## < Atmiņa >

**TĀLRUNA ATMIŅA** – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

**SD KARTE** – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes lielumu. Pieskarieties pie Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.

## < Akumulators >

Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus.

## < Programmas >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

## PERSONISKI

### < Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

### < Piekļuve atrašanās vietai >

**Piekļuve manai atrašanās vietai** – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo tīklu. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekristat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

**GPS satelīti** – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

**Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta** – Ļauj aplikācijām izmantot Google atrašanās vietas pakalpojumu, lai ātrāk novērtētu Jūsu atrašanās vietu. Anonīmas atrašanās vietas dati tiks savākti un nosūtīti Google.

### < Drošība >

**Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM PIN kodu.

**Redzama paroles ievade** – rādīt paroli, kad to ievadāt.

**Tālruna administratori** – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

**Nezināmi avoti** – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

**Uzticami akreditācijas dati** – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruna drošo sertifikātu, saistīto paroļu un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

**Instalēt no krātuves** – instalējiet šifrētās sertifikātus.

**Notīrīt akreditācijas datus** – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

### < Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruna teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

### < Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

**Dublēt manus datus** – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

**Dublējuma konts** – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

**Automātiska atjaunošana** – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē

**Rūpnicās datu atiestate** – atjaunojiet iestatījumiem rūpnicās noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.



# Datora programmatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

## Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

**PIEZĪME:** Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

## Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts** > **MOBILAIS ATBALSTS** > **LG mobilie tālruņi** > Atlasiet modeli vai dodieties uz **Atbalsts** > **Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC sinhronizācija** izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

## Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā.)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka.

### PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

### Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies **USB savienojuma veids**, tad izvēlieties **LG programmatūru**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **(Personiskā informācija)**.
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

**PIEZĪME:** Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

### Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet ierīce > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 Parādīsies laukus **kartējošs logs**, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasas vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

**PIEZĪME:** LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

## LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vīspirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju: **Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt**.

**PIEZĪME:** Jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupeļādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

**PIEZĪME:** Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālruni var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automatisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

# Piederumi

Lietošanai kopā ar jātālruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs



Akumulators



Stereo austiņas



Datu kabelis



Lietotāja rokasgrāmata



## PIEZĪME:

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

# Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālruni nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārļiecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst.	
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Skatiet jaunus ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

# Problēmu novēršana


Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārļiecinieties, vai tālrūnis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālrūni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt izziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrūnī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.
Saņemot zvānu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārkļāj tuvuma sensora zonu. Pārļiecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārļiecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.



EESTI

# Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puutetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

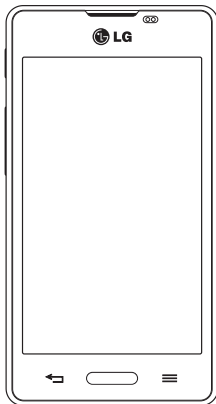

# Sisukord

<b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks .....</b>	<b>4</b>
<b>Olulised märkused.....</b>	<b>11</b>
<b>Oma telefoniga tutvumine .....</b>	<b>15</b>
Telefoni ülevaade .....	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....	17
Telefoni laadimine .....	19
Mälukaardi kasutamine .....	19
Ekraani lukustamine ja avamine .....	20
<b>Teie avaekraan.....</b>	<b>21</b>
Puutekraani näpunäited.....	21
Avaekraan.....	22
Avaekraani kohandamine.....	22
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine.....	23
Teadaanne .....	23
Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks .....	24
Kiirseeded .....	24
Olekuriba indikaatorikoonid.....	24
Ekraanil kuvatav klaviatuur .....	26
Rõhutatühtede sisestamine .....	26
<b>Google'i konto seadistamine.....</b>	<b>27</b>
<b>Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega ....</b>	<b>28</b>
Wi-Fi .....	28
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega .....	28
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine .....	28
Bluetooth .....	28
Telefoni andmesideühenduse jagamine .....	30
PC-ühendused USB-kaabli abil .....	31
<b>Kõned .....</b>	<b>32</b>
Helistamine .....	32
Helistamine kontaktidele .....	32
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine .....	32
Kõne helitugevuse reguleerimine .....	32
Teise kõne alustamine.....	33
Kõnelogide vaatamine .....	33
Kõneseaded .....	33
<b>Kontaktid.....</b>	<b>34</b>
Kontakti otsimine .....	34
Uue kontakti lisamine .....	34
Lemmikkontaktid .....	34
Grupi loomine.....	35
<b>Sõnumid .....</b>	<b>36</b>
Sõnumi saatmine .....	36
Ühendatud kaust.....	36
Sõnumiseadete muutmine.....	36
<b>E-post .....</b>	<b>37</b>
E-posti konto haldamine.....	37
Kontokaustadega töötamine .....	37
E-kirjade koostamine ja saatmine.....	37
<b>Kaamera.....</b>	<b>39</b>
Kaadrinäidikuga tutvumine .....	39
Lisaseadete kasutamine.....	40
Pildistamine .....	41
Pärast foto tegemist.....	41
Salvestatud fotode vaatamine .....	42
<b>Videokaamera .....</b>	<b>43</b>
Kaadrinäidikuga tutvumine .....	43
Lisaseadete kasutamine.....	44
Kiire video tegemine.....	44
Pärast video salvestamist .....	45
Salvestatud videote vaatamine .....	45

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal .....	45	Häälotsing .....	55
<b>LG Unikaalne Funktsioon.....</b>	<b>46</b>	Allalaadimised .....	55
Funktsioon QuickMemo .....	46	<b>Veeb.....</b>	<b>56</b>
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine ..	47	Internet .....	56
Salvestatud QuickMemo vaatamine .....	47	Veebi tööriistariba kasutamine .....	56
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>48</b>	Veebilehtede vaatamine.....	56
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni.....	48	Lehe avamine .....	56
Kuidas kasutada LG SmartWorld .....	48	Veebist otsing hääle abil .....	56
<b>Multimeedium.....</b>	<b>49</b>	Järjehoidjad.....	57
Galerii .....	49	Ajalugu.....	57
Piltide vaatamine .....	49	<b>Chrome .....</b>	<b>57</b>
Videote mängimine .....	49	Veebilehtede vaatamine.....	57
Fotode/videote redigeerimine.....	49	Lehe avamine .....	57
Piltide kustutamine .....	49	Veebi häälotsing .....	57
Taustapildi seadmine.....	50	Teiste seadmetega sünkroniseerimine .....	57
Videod.....	50	<b>Seaded .....</b>	<b>58</b>
Video mängimine .....	50	Ligipääs seadete menüüle.....	58
Muusika .....	51	<b>JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD .....</b>	<b>58</b>
Loo esitamine .....	51	SEADE.....	60
FM Raadio.....	52	ISIKLIK .....	61
Raadiojaamade otsing .....	52	SÜSTEEM .....	63
Automaatne otsing.....	52	<b>Arvuti tarkvara (LG PC Suite) .....</b>	<b>64</b>
<b>Rakendused .....</b>	<b>53</b>	<b>Telefoni tarkvara värskendamine .....</b>	<b>66</b>
Meeldetuletuse määramine .....	53	<b>Käesolevast kasutusjuhendist .....</b>	<b>67</b>
Kalkulaatori kasutamine .....	53	Käesolevast kasutusjuhendist.....	67
Sünnimuse lisamine kalendrisse .....	53	Kaubamärgid.....	67
Diktofon .....	54	<b>Tarvikud .....</b>	<b>68</b>
Heli või hääle salvestamine .....	54	<b>Törkeotsing .....</b>	<b>69</b>
Ülesanded .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-E460 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (shõtumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.867 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.632 W/kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus

### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadjat sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või pörutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikul teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaja pikendamaks.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-E460** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

## Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.

Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütled ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.



### Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

# Olulised märkused


## Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

## 1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

### Rakenduste desinstallimine:

- 1 Kategorias SEADE puudutage ikoon  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.


## 2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.


### Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

### Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**. Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

### Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seaded** > **Telefonist** valikus **SÜSTEEM** > **Aku** > **Aku kasutamine**. Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

# Olulised märkused

## 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist


### HOIATUS

Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.

### HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised torked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

## 4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukustada ekraan** menüüs **SEADE** > **Vali ekraani lukk** > **Muster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama.

**Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama.

### MÄRKUS.

**Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.**

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri:

< **Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt** >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri**. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< **Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt** >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

**Ettevaatus:** Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

**MÄRKUS.** Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.

## 5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all nuppu **Toide/Lukk + Helitugevus alla + QuickButton (Kiirvõti)**.
- 3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.



### HOIATUS

Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.


## 6. Rakenduste avamine ja vahetamine



Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda.

Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.


# Olulised märkused

## Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > Rakendused menüüs SEADE > **vahekaart TÖÖTAV**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta**.

**MÄRKUS.** MultitegumtöökS vajutage Avaekraani nuppu , et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi nuppu  pärast rakenduse kasutamist.

## 7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil SEADE ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Mälu**.
- 2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 5 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.

## 8. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

## 9. Kui ekraan tardub

**Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist:**

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**.

Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

# Oma telefoniga tutvumine

## Telefoni ülevaade

Kuular


Lähedussensor

Avaekraani nupp

Ükskõik millisel ekraanilt avaekraanile naasmine.

Tagasiliikumise nupp

Eelmisele ekraanile naasmine.

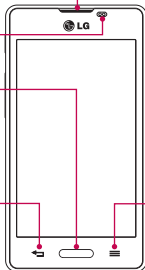

Toite-/lukustusnupp

- Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse-/väljalülitamine
- Vajutage lühiajaliselt ekraani lukustamiseks/ avamiseks.

Menüünupp

- Saadaolevate valikute vaatamine.

### MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.




### HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

# Oma telefoniga tutvumine

## Helitugevusnupud

- Avaekraanil: helina tugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev eguleerimine.

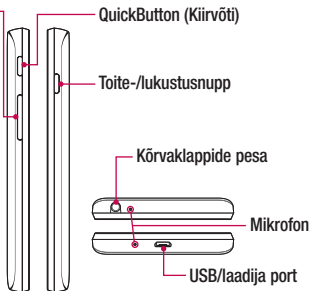


## microSD-mälukaardi pesa

## LED Väik

## Kaamera objektiv


## SIM-kaardi pesa

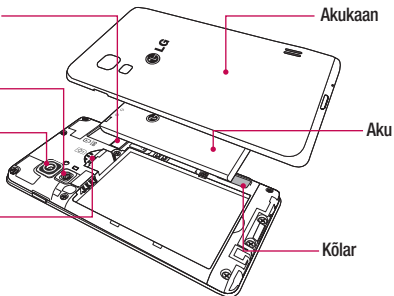

## SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:

- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

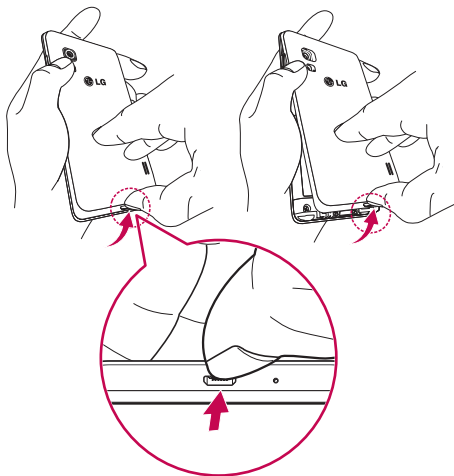


## Oma telefoniga tutvumine


2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

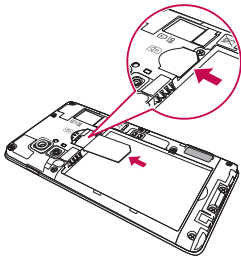

3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega omale kohale (2).

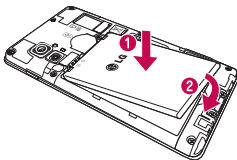


4 Seadke aku kaan aku ava kohale (1) ning vajutage sellele, kuni kaan paigutub klõpsuga omale kohale (2).

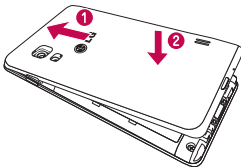

## Telefoni laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige akud. Akude laadimiseks kasutage laadijat. Samuti võib laadimiseks kasutada arvutit, mida on võimalik telefoniga läbi USB kaabli ühendada.

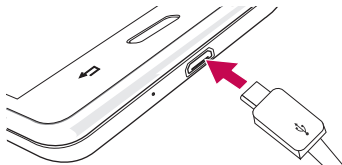


### MÄRKUS.

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.

## Mälukaardi kasutamine


Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage aku kaan. Sisestage mälukaart selle avasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

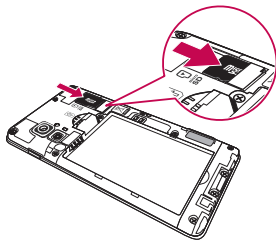

# Oma telefoniga tutvumine

## Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnappu** .

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnappu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

# Teie avaekraan

## Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis.

**Toksakge või puutuge** – Üksainus puudutus valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

**Puutuge ja hoidke all** – Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puududes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

**Lohistage** – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid kodulekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

**Pühkige või libistage** – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

**Topelt-toks** – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

**Näpistage suurenduseks** – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laiailükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

**Pöörake ekraani** – Paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

### MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi lahve.

# Teie avaekraan

## Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.

**MÄRKUS.** Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsalt, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puutekraani numbrivalimise klahve.



Puudutage **kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.



Puudutage **sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.




Puudutage ekraani allservas **rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

## Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

### Ikoonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.  
Või toksake  ülemises paremas nurgas.
- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

### Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

**NÄPUNÄIDE!** Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

## SOOVITUS! Kataoogide kasutamine

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoone ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.

## Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasi liikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.


## Teadaanne

Teadaadend annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised.

Teadaanne paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid.

Teadaanne laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

**MÄRKUS.** Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

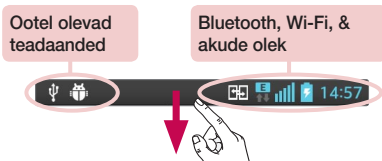

# Teie avaekraan

## Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks

Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all oleva paneelil üles.


**MÄRKUS.** Ekraani ülaosas oleva ikoonil pikalt vajutades kuvatakse seadetemenüü.

## Kiirseaded

Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheleduse seaded ja palju muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel soovitud seadel.

## Teadaannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks

Puutuge . Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.

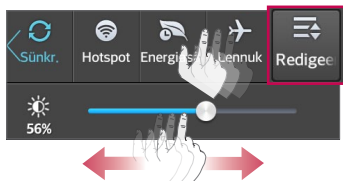

## Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.



Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Kõne ootel
	Kõlar
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	NFC on sees

Ikoon	Kirjeldus
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Andmeid sünkronitakse
	Uus Gmail
	Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Uus sõnum
	Loo esitamine
	Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB loastamine on sees.
	Nii USB-modem kui ka kaasaskantav kuumkoht on aktiivsed
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	P2P on sees

**MÄRKUS.** Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

# Teie avaekraan

## Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

### Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda.

  Toksake numברי- ja sümboliklaviatuurile lülitumiseks.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid.

Seejärel valige soovitud erimärk.

# Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

## Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

**VÕI**

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba interneti ilma lisatasudeta.


## Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

**MÄRKUS.** Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

## Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** vahekaart **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
  - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
  - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

## Bluetooth


Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitade vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

### MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistus, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

## Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES** vahekaart **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
  - 2 Toksake uuesti **Bluetoothi** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Toksake nüüd **Otsi seadmeid** et sirvida Bluetoothi tegevuspiirkonnas olevaid seadmeid.
  - 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
- Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

**MÄRKUS.** Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

## Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

**MÄRKUS.** Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

## Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES** ning puudutage käsku **Tee telefon nähtavaks**, et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

**MÄRKUS.** Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

# Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

## Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse pooleliloleva teavitusena. Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

### Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmise:

1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Veel...** vahekaart **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

**NÄPUNÄIDE!** Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurueerida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

### Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage valikut **Veel** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**
  - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
  - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
  - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurueerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
  - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
  - Puudutage käsku **Salvesta**.

**TÄHELEPANU!** Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsesena.

## PC-ühendused USB-kaabli abil

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides.

### Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded > Arvutiühendus > USB-ühenduse tüüp** ning seejärel valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

### Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.

- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
  - 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
  - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
  - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
  - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendis.
  - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.



# Kõned

## Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbril kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

**NÄPUNÄIDE!** Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

## Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele vastata. Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda. Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **Lükka sõnumiga tagasi** ikoonil ja libistage seda.






### **NÄPUNÄIDE!** Sõnumiga tagasilükkamine

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

## Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

## Teise kõne alustamine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbri, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .


**MÄRKUS.** Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

### NÄPUNÄIDE!

- Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
- Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **menüüklahvi** , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

## Kõneseaded

Saate konfigurioneerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.


- 1 Avaekraanil puudutage ikooni .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **kõneseadetelt** ning valige, mida soovite häälestada.

# Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

## Kontakti otsimine

### Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüü nupul** . Valige **Lisa kontaktidesse > Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Foto** või **valida pilt Galeriist**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

## Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

### Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

### Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

## Grupi loomine


- 1 Toksake  et avada oma **kontaktid**.
- 2 Toksake **valikut Grupid** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus Grupp**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

**MÄRKUS.** Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles.


# Sõnumid

Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

## Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni  to open a blank message.
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

**MÄRKUS.** Teilt võetakse tasu iga tekstisõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Sisestage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **Menüüklahvi**  Valikud on **Lisa teema, Loobu, Manusta, Lisa emotikon ja Kõik sõnumid**.

**NÄPUNÄIDE!** Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

### HOIATUS

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
- Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

## Ühendatud kaust

Lugemata sõnumid (SMS, MMS) paiknevad ülal. Teise osapoollega vahetatud sõnumeid saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage **Sõnumid** ikooni, puudutage  ning siis toksake valikut **Seaded**.

# E-post




Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange.

Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkuvalt või süsteemi administraatorilt.

## E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot. Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

### Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > puudutage  > **Lisa konto**.

### E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > puudutage  > **Täielikud sätted**.

### E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  > **Kontod** > puudutage  > **Eemalda konto** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.



## Kontokaustadega töötamine

Toksake  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > toksake  ja valige **Kataloogid**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

### Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Toksake **Cc/Bcc** väljal, et lisada Cc/Bcc ja toksake  et lisada vajadusel manus.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.

## E-post

### 5 Puudutage ikooni .


Kui teil pole võrguühendust (näiteks lennurežiimis), säilitatakse teie saadetavad sõnumid väljundkaustas nii kaua, kuni teil on taas võrguühendus. Kui teil on saatmist ootavaid sõnumeid, kuvatakse **Kontode** ekraanil väljundkaust.

**NÄPUNÄIDE!** Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga.

# Kaamera

Fotoparaadi rakenduse avamiseks toksake kodulekraani aparraadi märgil .

## Kaadrinäidikuga tutvumine

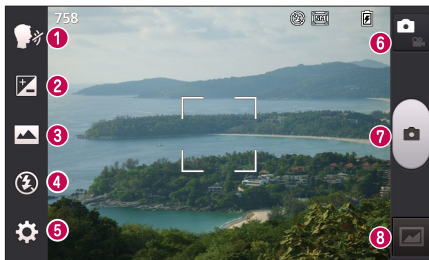















- 1 Häälkatik** – Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
- 2 Heledus** – See määratleb ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust.
- 3 Võtterežiim** – Valikud on **Tavaline**, **HDR**, **Panoraam** ja **Sarivõte**.
- 4 Väik** – Lülitab automaatselt välgu sisse kui pildistatakse pimedas keskkonnas.
- 5 Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
- 7 Jäädvusta** – Võimaldab teil teha pilti.
- 8 Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

**MÄRKUS.** Mälu maht võib erineda sõltuvalt pildistusstseenist või pildistustingimustest.

# Kaamera

## Lisaseadete kasutamine


Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake **Tagasilükkumise** klahvi.

	Toksake kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Suumida sisse või välja.
	Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.
	Leiab vastavale keskkonnale sobiva värvi ja valguse suhte.
	ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis teetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.
	<b>MÄRKUS.</b> See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.
	Valige katiku heli.
	Kui seadistate olekuks Automaatne ülevaade sees, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.
	Piltide salvestamiseks valige Salvestus.
	Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiata kiirjuhendi.

## MÄRKUS!




- Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

## Pildistamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et fokuseerida sellele kohale.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

## Pärast foto tegemist

Toksake  et vaadata viimati tehtud fotot.

	Toksake, et teha kohe veel üks foto.
	Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalsõrgustiku.
	Toksake, et pilti kustutada.

**SOOVITUS!** Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste SNS kogukonna liikmetega.

**MÄRKUS.** Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

# Kaamera

**Toksake ikooni**  et avada lisavalikuid.

**Seadke pilti kui** – Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona, avaekraani taustapildina** või **lukustusekraani taustapildina**.

**Liiguta** – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.

**Kopeeri** – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

**Nimeta ümber** – Toksake, et muuta valitud foto nime.

**Pööra vasakule/paremale** – Et pöörata vasakule või paremale.


**Kärbi** – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.

**Muuda** – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.

**Slaidishow** – Kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.

**Täpsustused** – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.


## Salvestatud fotode vaatamine

Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake **galerii** nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

- Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid laiali (väljasuimimiseks liigutage sõrmi üksteise poole).

# Videokaamera

## Kaadrinäidikuga tutvumine

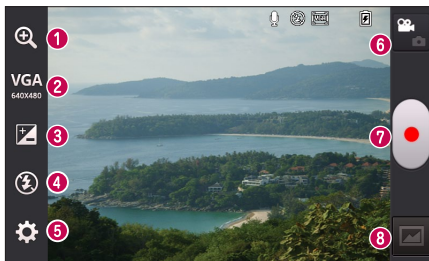




- 1 **Suum** – Saate suumida lähemale või kaugemale.
- 2 **Video suurus** – Toksake, et seada salvestatava video suurust (pikslites).
- 3 **Heledus** – Seadistage videole lisatava päevavalguse kogust.
- 4 **Välg** – Võimaldab kasutada pimedas video salvestamisel vätku.
- 5 **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 6 **Kaamerarežiim** – Puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
- 7 **Alusta salvestamist** – Saate alustada salvestamist.
- 8 **Galerii** – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

**SOOVITUS:** Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.



# Videokaamera

## Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.




	Toksake, kui soovite muuta vaateotsingu menüüd.
	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	Valige <b>Väljas</b> , et salvestada videot ilma helita.
	Akui seadistate olekuks Sees, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.
	Valige koht videote salvestamiseks.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

## Kiire video tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .


## Pärast video salvestamist

Puutuge , et näha viimast tehtud videot.

	Puudutage, et teha kohe veel üks video.
	Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
	Toksake video kustutamiseks.

**MÄRKUS.** Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

## Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile ilmub teie galerii.
- 3 Puudutage videot mängida automaatselt.


## Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

# LG Unikaalne Funktsioon


## Funktsioon QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo võimaldab** teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.

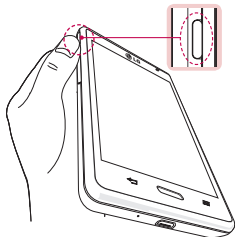


- 1 Sisenege QuickMemo funktsiooni ekraani vajutades **Kiirnappu** (QuickButton).

või

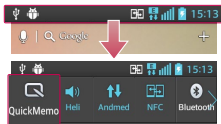



või

Võite puudutada ka olekuriba ja liibistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

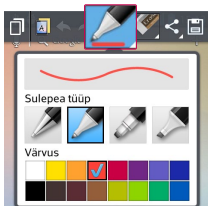

- 2 Valige menüüst soovikohane pliiatsi **tüüp**, **värv** või **kustukumm** ja looge memo.

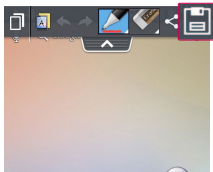








- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

**MÄRKUS.** Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

## Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

	Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvas kasutamiseks.
	Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
	Tagasisivõtmine ja uuestitegemine.
	Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.
	Loodud memo kustutamine.
	Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
	Memo salvestamine praeguse ekraaniga.

## Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.

# LG Unikaalne Funktsioon


## LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilte ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

### Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

- 1 Toksake  > **Rakendused** > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld-i**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
- 3 Laadige alla soovitud sisu.

#### MÄRKUS. Mis siis, kui puudub ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ning valige riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorld rakendus.
- 3 Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.
- 4 Juurdepääs LG SmartWorld-i toimub toksates ikooni .

### Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.

	Otsige sisu.
	Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne).
	Allalaetud/ Uuendamiseks sisu.

- Proovige lihtsaid "**Menüü**" nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.  
**Rakendused teie jaoks** – soovitatud sisu teie eelnevatel valikutel põhinedes.  
**Seadistused** – Seadke profiil ja kuva.  
**Logi sisse** – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

**MÄRKUS.** LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

# Multimeedium

## Galerii

Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtit  > **Galerii**.

Avage multimeedia faile hoiustav kataloogide riba.

### MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast.
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

## Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimise kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

### Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

## Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake  . Käivitub **videorakendus**.

## Fotode/videote redigeerimine

Fotode/ videote vaatamise ajal toksake  ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.

- **Slideshow:** käivitage jooksva kataloogi piltide slideshow.


## Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kustuta**.
- Foto/video vaatamisel toksake ikoonil .

# Multimeedium

## Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **menüüvõtmel**  > **seadke piilt** kas taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

### MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

## Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

### Video mängimine

1 Toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.


	Toksake, et video esitust peatada.
	Toksake, et video esitust taastada.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.
	Toksake, et hallata video helitugevust.
	Toksake, et muuta video pildi suurust.
	Toksake, et lukustada videoekraan.












Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe. Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kustuta** ja **Täpsustused**.

## Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

### Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Toksake **Lood**.
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.

	Toksake, et otsida faile YouTube-st.
	Toksake, et seada suvalise esituse režiimi.
	Toksake, et seada korduvat režiimi.
	Toksake, et hallata muusika helitugevust.
	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.
	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas.
	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse. Toksake kaks korda, et liikuda eelmisele loole.
	Toksake, et seada lemmikuid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
	Toksake, et näha kõikide lugude nimekirja.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe. Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi**, **Lisa nimekirja**, **Sea helinaks**, **Kustuta**, **Jaga**, **Otsi** ja **Detailid**.

# Multimeedium

## MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.
- Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega.
- Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

## FM Raadio

Teie LG-E460 omab sisseehitatud FM-raadiot mille abil võite häälestada lemmikraadiojaamadele ja kuulata neid liikumise ajal.

**MÄRKUS.** Raadio kuulamiseks peavad kõrvaklapid olema telefoniga ühendatud. Ühendage need kõrvaklapi pesa kaudu.

## Raadiojaamade otsing

Võite häälestada raadiojaamadele kas käsitsi või automaatselt otsides. Seejärel on need salvestatud spetsiifiliste kanali numbrite.

### Automaatne otsing

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Rakendused** > **FM Raadio**.
- 2 Toksake , seejärel valige **Skaneerima**.
- 3 Automaatse skaneerimise võite katkestada toksates Katkesta valikul. Ainult leitud kanalid salvestatakse.

**MÄRKUS.** Võite ka käsitsi raadiojaamasid otsida kasutades ekraanil olevat ketast.


**MÄRKUS.** Raadiojaamade vastuvõtu parandamiseks pikendage kõrvaklappide juhett kuna need toimivad samal ajal ka antennina.

Kui olete ühendanud kõrvaklapi, mis ei ole mõeldud vastuvõtuks, võib vastuvõtukvaliteet olla nõrgem.




# Rakendused

## Meeldetuletuse määramine



- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võitit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Kordumise**, **Uinaku kestused**, **Värin**, **Meeldetuletuse heli**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Auto rakenduse käivitus**, **Mustrilukk** ja **Memo**. Toksake **Salvesta**.

**MÄRKUS.** Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **menüünupp**  ja valige **Seadistused**.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbritre sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi** , ning seejärel valige **Täiustatud paneel** ja siis sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil .





## Sündmuse lisamine kalendrisse


- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Päevakord).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse** nimel ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukohale** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
- 6 Üritusele märkuse lisamiseks toksake **Kirjeldus** valikul ja sisestage täpsustused.
- 7 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

## Diktofon

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

### Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste võtit**  > ja toksake **Diktofoni** valikul.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

**MÄRKUS.** Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi. Olemasolev salvestusaeg võib erineda tegelikust.

## Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

### MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Seaded**.
- 2 Toksake Kontod & sünk.> **LISA KONTO**.
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete märgistanud Ülesanded sünkroniseerimiseks.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer võimaldab teil vaadata erinevaid digitaalse dokumendi tüüpe nagu MS-Office, PDF, Text jne.

- Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Toksake  > **Rakendused** > **Google+**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Häälotsing**.
- 2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse Räägi nüüd. Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Internet






Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

**MÄRKUS.** Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

## Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.

	Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
	Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt <b>tagasiliikumise</b> klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
	Toksake, et minna kodulehele.
	Puudutage, et avada uut akent.
	Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

## Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

## Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  > .

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

## Veebist otsing hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.



**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

## Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehete seast soovitud lehte. Ajaloo tühistamiseks toksake **Menüü**  > **Kustuta kogu ajalugu**.

## Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Chrome**.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

## Veebilehete vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

## Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  >  **Uus vaheleht**.


Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

## Veebi häälotsing

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ja valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

## Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  > **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

# Seaded

## Ligipääs seadete menüüle

1 Toksake kodulekraanil  > **Rakendused** > **Seaded**.

või

Toksake kodulekraanil  > **Seaded**.

2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.

## JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

### SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** >

 > **Veel** > **MAC aadress**.

< **Bluetooth** >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< **Mobiili-info** >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< **Kõne** >

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

**Püsinumbrid** – Valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

**Salvesta tundmatud numbrid** – Saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

**Kõnepost** – Saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

**Kõnest keeldumine** – Saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on Keeldu loendis olevatest kõnedest ja Keeldu kõikidest kõnedest.

**Kiirsõnumid** – Kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

**Ühendusvibra** – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

**Privaatsus** – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbrü.

**Toitenupp lõpetab kõne** – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

**Kõnesuunamine** – Valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

**Kõnepiirang** – Saate määrata oma kõnedele piirangu.

**Kõne kestus** – Saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

**Lisaseaded** – Saate muuta järgmisi seadeid:

**Helistaja tunnus:** Saate valida, kas väljuvatel kõnedeil kuvatakse teie number.

**Kõne ootel:** Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujust).

< Veel... >

**Lennurežiim** – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.

**Kaasaskantav WiFi tööpunkt** – Võimaldab teil jagada mobiilivõrku läbi WiFi ning te saate seadistada kaasaskantava WiFi tööpunkti seadeid.

**Bluetooth lõastamine** – Võimaldab teil seada, kas te jagate oma interneti ühendust või mitte.

**NFC** – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu teie telefonis.

**Et lülitada NFC sisse või välja:** Koduekraanil toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel valige NFC ikoon et see sisse lülitada.

**MÄRKUS.** NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.

**NFC kasutamine:** Veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.

**Android Beam (Android Kiir)** – Kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse hoides seadmeid kokakuti. Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.

**VPN** – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPNs tüüpe.

**Mobiilsidevõrgud** – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimeid (APNs) jne kohta.

# Seaded

**MÄRKUS.** Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

## SEADE

### < Heli >

**Heliprofiil** – Võimaldab teil seada heliprofiili olekusse Heli, ainult vibreering või vaikne.

**Helitugevused** – Reguleerige mobiiltelefoni helitugevusi vastavalt enda vajadustele ja ümbritsevale keskkonnale.

**Vaikne aeg** – Saate määrata ajad, millal lülitada välja kõik helid, v.a meeldetuletuse ja meediumi helid.

**Helin koos värinaga** – Saate määrata värina tagasiside kõnede ja teavituste jaoks.

**Telefoni helin** – Saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

**Teavitusheli** – Võimaldab teil seada vaikimisi teavitushelinat.

**Sissetuleva kõne vibratsioon** – Võimaldab teil seada sissetuleva kõne vibratsiooni tüüpi.

**Valimispadja puutetoonid** – Saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimispatja.

**Puutehelid** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

**Ekraaniluku helin** – Saate määrata, et telefon esitab helisid, kui lukustate ja avate ekraani.

### < Ekraan >

**Heledus** – Saate reguleerida ekraani heledust.

**Ekraani ajalõpp** – Saate määrata ekraani ajalõpu aja.

**Ekraani automaatne pööramine** – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

**Fondi tüüp** – Saate valida soovitud fondi tüübi.

**Fondi suurus** – Saate muuta ekraani suurust.

**Eesmise klahvi valgus** – Saate määrata eesmise klahvi LED-aja.

**Kodunupu LED** – Valige ühik mida soovite rakendada koos LED valgustusega.

### < Avaekraan >

Seadke **Teema**, **Ekraani libistuse efekt** või **Portree**, tehke valik kas kerida ekraane ringis ning **Kodu varundamise** ja **taastamise kohta**.

### < Lukustusekraan >

**Ekraanilukustuse valik** – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade kogu, mis juhatavaid teid läbi ekraanilukustusmustrist seadmise. Seadke **Puudub, Libista, Muster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster.

**Taustapilt** – Valige lukustatud ekraanil kuvamiseks taustapilt.

**Kellad & Otsetee** – Kohandage lukustatud ekraani kellasid ja otseteid.

**Omanikuinfo** – Kuvage lukustatud ekraanil omanikuinfot.

**Lukustustaimer** – Valige aeg ekraani lukustamiseks.

**Toitenupp lukustab koheselt** – Sõltumata lukustustaimeri seadistusest, lukustatakse ekraan koheselt, kui kasutaja vajutab toitenuppu.

### < Mälu >

**SISEMINE MÄLU** – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

**SD Kaart** – Olemasoleva SD kaardi vaba ruumi vaatamiseks. Toksake SD kaardi eemaldamisel, et see turvaliselt eemaldada. Kustutage SD kaart, kui soovite kogu sellel olevat informatsiooni kustutada.

### < Aku >

Hallake patareid ja vaadake energiasäästu ühikuid.

### < Rakendused >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

## ISIKLIK

### < Kontod ja sünkronimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

### < Asukoha juurdepääs >

**Ligipääs mu asukohale** – Kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsiduvõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

**GPS-satelliidid** – Kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.

# Seaded

**Wi-Fi & mobiilivõrgu asukoht** – Laske rakendustel kasutada Google'i asukohateenust, et leida kiiremini teie asukohta. Anonüümne asukohateave kogutakse ning saadetakse Google-sse.

## < Turvalisus >

**Seadke SIM kaardi lukk** – Avab ekraani seadmaks, kas soovite SIM kinnitust või, kui SIM PIN on seatud, siis seda muuta.

**Nähtav salasõnasisestus** – Märgitud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

**Telefoni administraatorid** – Lisa või eemalda seadme administraatoreid.

**Tundmatud allikad** – Lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

**Volitused** – Märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

**Paigalda salvestusest** – Töksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

**Kustuta volitused** – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

## < Keel ja sisestus >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

## < Varunda ja lähtesta >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

**Varunda minu andmed** – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

**Varukonto** – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

**Automaatne taastamine** – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstitakse teie seadmesse.

**Tehaseandmete lähtestamine** – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed. Initsialiseerides telefoni sellisel moel, palutakse teil sisestada informatsiooni nagu esmakordsel Androidi käivitamisel.

## SÜSTEEM

### < QuickButton (Kiirvõti) >

Valige rakendused, millistele soovite omada kiirjuurdepääsu läbi QuickButton.

### < Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Saate neid seadistusi kasutada ka selleks, et määrata oma soovitud aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgust edastatud.

### < Juurdepääs >

Saate kasutada valiku **Juurdepääsu** seadeid, et konfigurereida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

**MÄRKUS.** Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

### < Arvutiühendus >

**USB-ühenduse tüüp** – Saate määrata soovitud režiimi (Ainult laadimine, Massmälu, Media sync (MTB), USB-modem, LG tarkvara või Kaamera (PTP)).

**Küsi ühendamisel** – Arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

**Spikker** – Saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

**PC Suite** – Tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi.

**Spikker** – LG software.

### < Arendaja valikud >

Pidage meeles, et arendaja valikute sisse lülitamisel võib teie seade käituda ettenägematult. Arendaja valikuid soovitatatakse ainult edasijõudnud kasutajatele.

### < Teave telefoni kohta >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

# Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

"LG PC Suite" on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

## LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.

**MÄRKUS.** LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

## LG PC Suite'i tarkvara installimine

"LG PC Suite'i" tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

**1** Minge veebilehele [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valige soovitud riik.

**2** Liikuge **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Valige mudel** saamiseks  
toe  
Liikuge **Support > Mobile > Valige mudel.**

**3** Klõpsake **PC Sync** asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

## Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

### MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

### Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Kuvatakse **USB ühendustüüp**, valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

**MÄRKUS.** Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

### Kontaktide töstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüppiknäs ülemine menüü, seejäre **Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid**.
- 4 Kuvatakse hüppikaken faili tüübi ja faili valimiseks.
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail** ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmelt olemasolevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

# Telefoni tarkvara värskendamine

## LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS.** LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele oma valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

## LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded > Teave telefoni kohta > Tarkvara värskendamine > Kontrolli uusi värskendusi.**

**MÄRKUS.** Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

**MÄRKUS.** See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

# Käesolevast kasutusjuhendist

## Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud seadmetega või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärase tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkroonimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)**

Laadija




Aku



Stereo-peakomplekt



Andmesidekaabel



Kiirjuhend



## MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

# Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud..
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.

# Törkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.





CE0168