



**LG**

Life's Good

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

Användarhandbok  
Brukerhåndbok  
Brugermanual  
Käyttöopas

**LG-E460**






SVENSKA

# Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

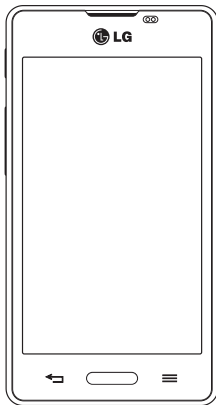

# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning</b> .....4	Justera samtalsvolymen.....32
<b>Viktigt!</b> .....11	Ringa ytterligare ett samtal .....33
<b>Så fungerar din telefon</b> .....15	Visa samtalshistorik .....33
Översikt över telefonen.....15	Samtalsinställningar.....33
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....17	<b>Kontakter</b> .....34
Ladda mobiltelefonen.....19	Söka efter en kontakt .....34
Använda minneskortet.....19	Lägga till en ny kontakt.....34
Låsa och låsa upp skärmen.....20	Favoritkontakter .....34
<b>Din startskärm</b> .....21	Skapa en grupp.....35
Tips för pekskrämen .....21	<b>SMS/MMS</b> .....36
Viloläge .....22	Skicka meddelanden.....36
Anpassa startskärmen.....22	Trådvä .....36
Återgå till senast använda program .....23	Ändra inställningar för meddelanden .....36
<b>Aviseringar</b> .....23	<b>E-post</b> .....37
Svep nedåt för aviseringar och inställningar.....23	Hantera ett e-postkonto.....37
Snabbinställningar .....24	Arbeta med kontomappar .....37
Indikatorikoner i statusfältet.....24	Skapa och skicka e-post.....37
Tangentbord på skärmen.....26	<b>Kamera</b> .....39
Skriva in tecken med accenter .....26	Så här fungerar kameran .....39
<b>Konfigurera ett Google-konto</b> .....27	Använda avancerade inställningar .....40
<b>Ansluta till nätverk och enheter</b> .....28	Ta ett foto .....41
Wi-Fi.....28	När du har tagit ett foto .....41
Ansluta till Wi-Fi-nätverk .....28	Visa sparade bilder.....42
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....28	<b>Videokamera</b> .....43
Bluetooth .....28	Så här fungerar videokameran .....43
Dela mobilens dataanslutning .....29	Använda avancerade inställningar .....44
Datoranslutningar med en USB-kabel.....31	Spela in ett videoklipp .....44
<b>Samtalsinställningar</b> .....32	När du har spelat in ett videoklipp.....45
Ringa ett samtal.....32	Titta på sparade videoklipp.....45
Ringa upp kontakter.....32	Justera volymen vid videouppspelning .....45
Svara på och avvisa samtal .....32	<b>Unik LG-funktion</b> .....46

QuickMemo.....	46	Använda webbverktygsfältet .....	56
Använda QuickMemo-alternativen.....	47	Visa webbsidor .....	56
Visa den QuickMemo som du sparat .....	47	Öppna en sida .....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Söka på webben med röstsökning.....	56
Öppna LG SmartWorld från telefonen .....	48	Bokmärken.....	57
Använda LG SmartWorld .....	48	Historik.....	57
<b>Multimedia.....</b>	<b>49</b>	<b>Chrome .....</b>	<b>57</b>
Galleri .....	49	Visa webbsidor .....	57
Visa bilder .....	49	Öppna en sida .....	57
Spela upp videoklipp .....	49	Söka på webben med röstsökning.....	57
Redigera foton/videoklipp .....	49	Synkronisera med andra enheter .....	57
Ta bort bilder .....	50	<b>Inställningar.....</b>	<b>58</b>
Använda som bakgrundsbild.....	50	Öppna menyn Inställningar.....	58
Video.....	50	TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR .....	58
Spela upp ett videoklipp .....	50	ENHET.....	60
Musik.....	51	PERSONLIGT .....	62
Spela upp en låt.....	51	SYSTEM .....	63
FM-radio .....	52	<b>Programvara (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Kanalsökning .....	52	<b>Uppdatering av telefonprogramvara.....</b>	<b>66</b>
Ställa in kanaler automatiskt.....	52	<b>Om användarhandboken .....</b>	<b>67</b>
Ställa in alarm .....	53	Om användarhandboken .....	67
Använda miniräknaren .....	53	Varumärken .....	67
Lägga till händelser i kalendern.....	53	<b>Tillbehör .....</b>	<b>68</b>
Röstmemo.....	54	<b>Felsökning.....</b>	<b>69</b>
Spela in ljud eller röstklipp.....	54		
Uppgifter .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Röstsökning .....	55		
Hämtningar .....	55		
<b>Webben .....</b>	<b>56</b>		
Webbläsare .....	56		

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-E460 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,867 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,632 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

## Skötsel och underhåll av produkten



### VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätooperatören.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

## REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-E460** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontaktkontor för den här produktens efterlevnad:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.



### Kassering av den gamla enheten

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



### Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Viktigt!


## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

**Så här avinstallerar du program:**

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.


### 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

**Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:**

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

**Så här kontrollerar du batterinivån:**

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

**Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:**

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEM > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

# Viktigt!

## 3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod


### VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

### VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

## 4. Använda ett upplåsningsmönster

Ange ett upplåsningsmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** från ENHET > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritar ett upplåsningsmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

**Varning!** Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

### VARNING

**Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.**

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

**Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:**

**< Om du har glömt mönstret >**

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt upplåsningsmönster på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

**< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >**

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

**Varning!** Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

**Obs!** Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

## 5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Tryck på och håll ned **ström-/låsknappen + volymsänkknappen + QuickButton.**
- 3 Släpp alla knappar när LG-logotypen visas på skärmen.

### **WARNING**


Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.



# Viktigt!

## 6. Öppna och växla mellan program


Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

**Så här avslutar du program:**

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET > **AKTIVA**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

**Obs!** Vid fleruppgiftskörning trycker du på Hemknappen  när du vill gå till ett annat aktivt program. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden på enheten. Använd knappen Tillbaka  när du vill avsluta programmet.

## 7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring** från ENHET för att se lagringsmedierna.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 En lista över USB-anslutningstyper visas på mobilskärmen. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp eller tvärtom.

## 8. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

## 9. Om skärmen låser sig

**Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:**

Stäng av telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

# Så fungerar din telefon

## Översikt över telefonen

Högtalare


Avståndssensor

Hemknapp

Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

Tillbakaknapp

Återgå till föregående skärmbild.

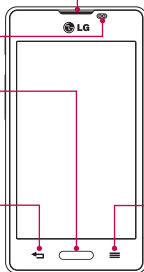

Ström-/låsknapp

- Slå på/av telefonen genom att hålla den här knappen nedtryckt.
- Kort tryckning för att låsa/låsa upp skärmen.

Menyknapp

Visa tillgängliga alternativ.

### Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.




### VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

# Så fungerar din telefon

## Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera hörlursvolymen.
- Medan en låt spelas: Reglera volymen kontinuerligt.

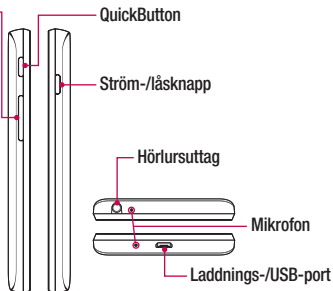

## MicroSD-kortplats

## Blixt


## Kameralins

## SIM-kortplats

## Bakstycke

## Batteri


## Högtalare

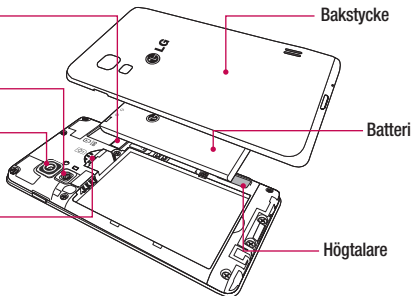

## Sätta i SIM-kortet och batteriet


Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja utforska den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet.

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handen lyfter du bort bakstycket med pekfingeret, som på bilden.

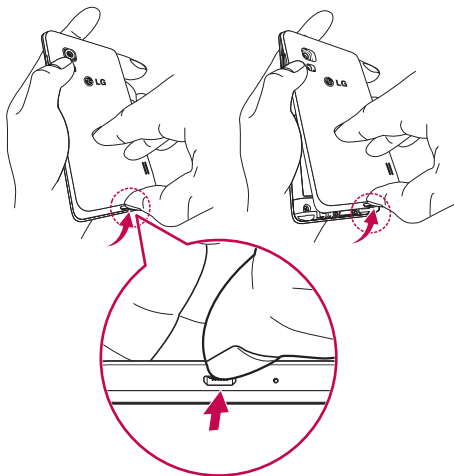


## Så fungerar din telefon


2 Skjut in SIM-kortet i kortplatsen som på bilden. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

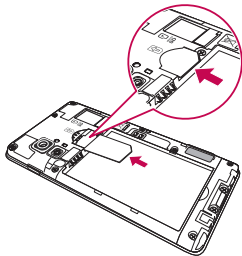

3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

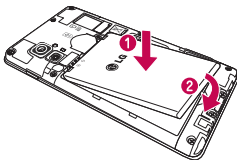


4 Passa in bakstycket över baksidan (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

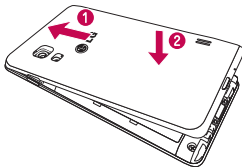

## Ladda mobiltelefonen

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Anslut ena änden av laddningskabeln till mobiltelefonen och anslut den andra änden till ett eluttag.

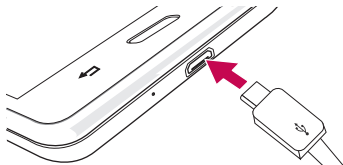


### Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte batteriluckan när telefonen laddas.

## Använda minneskortet

Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta av batterihöljet. Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

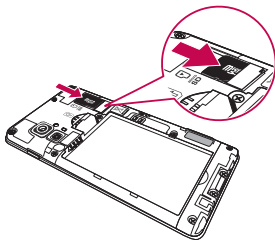

# Så fungerar din telefon

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

# Din startskärm

## Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

**Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

**Håll nedtryckt** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

**Dra** – tryck länge på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att ompositionera dem.

**Svep eller dra** – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

**Dubbeltryck** – dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du tar en bild (med kameran) och när du använder kartor.

**Tvåfingermetoden för att zooma** – använd pekfinger och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren, kartorna eller när du visar bilder.

**Rotera skärmen** – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

### Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.





# Din startskärm

## Viloläge

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa alla paneler med program, hämtningar, widgetar och bakgrundsbilder.

**Obs!** Vissa skärmbilder kan se olika ut, beroende på vilken mobiloperatör du använder.


Längst ned på startskärmen finns menyikoner. Med menyikoner kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

-  Om du trycker på **Samtal** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.
-  Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.
-  Om du trycker på **SMS/MMS** ikonen öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.
-  Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. När du gör det visas alla program som är installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


## Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgetar eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer användarvänlig om du lägger till dina favoritprogram och -widgetar på startskärmen.

### Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck en längre stund på startskärmens tomma del.  
Alternativt kan du trycka på  högst upp på höger sida.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

### Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Viloläge** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till 

**Tips!** Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

### Tips! Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en startskärm så kombineras de bägge ikonerna.

## Återgå till senast använda program

- 1 Håll **Hem**knappen nedtryckt. Skärmen visar en popurruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** för att återgå till föregående skärm.


## Aviseringar

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

Från meddelandepanelen kan du visa aktuell status för telefonen samt väntande aviseringar.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

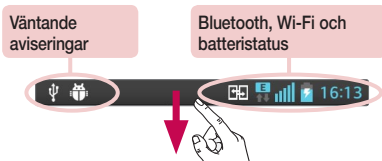

## Svep nedåt för aviseringar och inställningar

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Om du vill stänga meddelandepanelen sveper du fältet längst ned på skärmen uppåt.

**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.


# Din startskärm

## Snabbinställningar

Använd Snabbinställningar om du snabbt vill växla mellan inställningar för funktioner som Wi-Fi eller skärmens ljusstyrka. Använd snabbinställningarna genom att svepa nedåt från statusfältet så att meddelandepanelen öppnas och sedan svepa med fingret eller trycka på önskad inställning.

### Ordna om snabbinställningsobjekt på meddelandepanelen

Tryck på . Du kan sedan markera och ordna om objekten på meddelandepanelen.

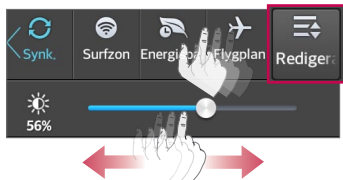

## Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Parkerat samtal
	Mikrofon
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Alarmering är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	NFC är på

Ikon	Beskrivning
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Hämtar data
	Överför data
	GPS söker
	Tar emot platsdata från GPS
	Data synkroniserar
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande
	Musik spelas
	Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller också är USB-delning aktivt
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	P2P är på


**Obs!** Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

# Din startskärm

## Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

### Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

### Skriva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

# Konfigurera ett Google-konto


När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

## Så här konfigurerar du ett Google-konto

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

### ELLER

- Tryck på  > **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.


### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller skyddade, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

**Obs!** Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

### Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Peka på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** och börja söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
  - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
  - Om nätverket är säkerhetsskyddat omdirigeras du till att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

## Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

### Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

## Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

**Obs!** Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

## Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

**Obs!** Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

## Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ** och tryck på **Göra enheten synlig** så att den blir synlig för andra enheter.

**Obs!** Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **synlighet timeout**.

- 2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

## Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

# Ansluta till nätverk och enheter

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan. Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.

## Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfpunkt:

1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Mer...** från fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR > **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

**Tips!** Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

## Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.

2 Tryck på **Mer...** på fliken Trådlösa inställningar och välj **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**.

3 Kontrollera att **Mobil Wi-Fi-surfpunkt** är markerat.

4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.

- Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
- Du kan ändra det **Nätverkets SSID** (namn) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
- Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
- Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppet** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.

5 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

## Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

### Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > PC Anslutning > USB-anslutningstyp** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

### Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
  - 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
  - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
  - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
  - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
  - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.



# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal


- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

**Tips!** Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 När du vill ringa trycker du på  i listan.

## Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att Acceptera det inkommande samtalet. Svep med  i valfri riktning om du vill Avböj ett inkommande samtal. Tryck på och dra ikonen **Avböj med meddelande** från skärmens nedre kant för att skicka ett meddelande.






### **Tips! Avböj med meddelande**

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

## Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Menyknappen** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja den kontakt du vill ringa.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalsskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtal. Eller tryck på , **Koppla ihop samtal**, om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta**. .


**Obs!** Du debiteras för alla samtal du ringer.

## Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

### Tips!

- Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på **Menyknappen**  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade poster.

## Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

# Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

### På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Menyknappen** . Tryck på **Lägg till i kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet.  
Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontaktypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.



## Favoritkontakter

Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.



### Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

### Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken  och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

## Skapa en grupp

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och tryck på **Meny**knappen . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn för den nya gruppen. Du kan också ställa in en ringsignal för gruppen du just skapat.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.


# SMS/MMS

Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

**Obs!** Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabb svar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

**Tips!** Om du vill dela en fil i ditt meddelande kan du trycka på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

### VARNING

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

## Trådvy

Olästa meddelanden (SMS, MMS) placeras överst.

Övriga meddelanden visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

## Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och sedan på **Inställningar**.

# E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

## Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

**Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:**

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Lägg till konto**.

**Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:**

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Alla inställningar**.

**Så här tar du bort ett e-postkonto:**

- Tryck på  > **Program** > **E-post** > tryck på  > **Konton** > tryck på  > **Ta bort konto** > tryck på ett konto som du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja**.



## Arbeta med kontomappar

Tryck på  > **Program** > **E-post**, tryck på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utikorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

## Skapa och skicka e-post

**Så här skapar och skickar du ett meddelande**

- I **E-post**programmet trycker du på .
- Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- Tryck på fältet kopia/hemlig kopia för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  för att lägga till filer vid behov.

# E-post

4 Skriv meddelandets text.

5 Tryck på .


Om du inte är ansluten till något nät, t.ex. när du arbetar i flygplansläge, lagras de meddelanden du skickar i utkorgen tills du ansluter till ett nät igen. Om utkorgen innehåller väntande meddelanden visas den på skärmen **Konton**.

**Tips!** När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

# Kamera

Om du vill öppna kameraprogrammet trycker du på **Kamera**  på startskärmen.

## Så här fungerar kameran

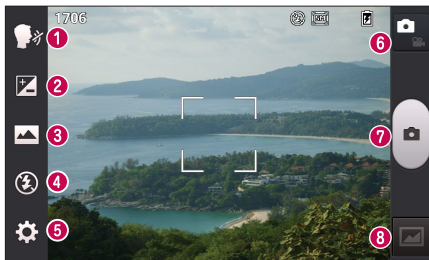
















- 1 Röst avtryckare** – Med den här funktionen kan du ta en bild med röstkommando. – Säg "cheese" när du är redo att ta bilden.
- 2 Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
- 3 Bildläge** – Välj **Normal**, **Panorama** eller **Kontinuerlig bild**.
- 4 Blixt** – Här kan du automatiskt aktivera blixten när du tar bilder i mörker.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Inställningar.
- 6 Videoläge** – Tryck på den här ikonen om du vill övergå till videoläge.
- 7 Ta bild** – Tar en bild.
- 8 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Här har du åtkomst till ditt galleri där du kan visa sparade foton i kameranläget.

**Obs!** Minneskapaciteten kan variera beroende på var du spelar in någonstans och vilka förhållanden som råder.

# Kamera

## Använda avancerade inställningar


Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i Kameravyn. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på knappen **Tillbaka**.

	Tryck för att ändra kamerainställningar.
	Zoomar in eller ut.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	Hittar de färg- och ljusinställningar som passar för den aktuella miljön.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivelningar när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta. <b>Obs!</b> Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS-funktionen är aktiv.
	Väljer ett avtryckarljud.
	Visar bilden du precis har tagit automatiskt.
	Välj lagring för att spara bilderna.
	Återställ kamerans standardinställningar.
	Tryck här om du vill veta hur en viss funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.


### Tips!




- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färg effekt, timer och scenläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över kameravyn, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

## Ta ett foto

- 1 Öppna **Kamera**programmet.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Ett fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 4 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Tryck på  när du vill ta fotot.

## När du har tagit ett foto


Tryck här  om du vill se den senast tagna bilden.

	Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.
	Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort bilden.

**Tips!** Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med din SNS-gemenskap.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

# Kamera

Tryck på **Menyknappen**  om du vill öppna alla avancerade alternativ.

**Ange bild som** – Tryck här om du vill använda bilden som **Kontaktbild**, **Startskärm** eller **Bakgrundsbild** för låsskärmen.

**Flytta** – Tryck här för att flytta bilden till en annan plats.

**Kopiera** – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

**Ändra** – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

**Rotera åt vänster/höger** – Rotera åt vänster eller höger.


**Beskär** – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.

**Redigera** – Visa och redigera fotot.

**Bildspel** – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

**Information** – Visa mer information om innehållet.


## Visa sparade bilder

Du kommer åt dina sparade bilder medan kameran är aktivt. Tryck på ikonen **Galleri**  så visas ditt galleri.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

# Videokamera

## Så här fungerar videokameran

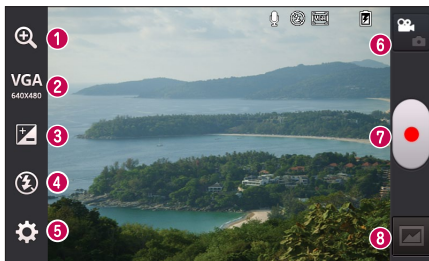

- 1 Zoom** – zooma in eller zooma ut.
- 2 Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in.
- 3 Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i videon.
- 4 Blixt** – Här kan du aktivera blixten när du spelar in video i mörker.
- 5 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 6 Kameraläge** – Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.
- 7 Spela in** – Startar inspelning.
- 8 Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp från videoläget.

**Obs!** När du spelar in en video kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.



# Videokamera

## Använda avancerade inställningar


Öppna alla avancerade inställningsalternativ i videoläge genom att trycka på .




	Tryck för att ändra sökarmenyn.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för din nya vy.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster.
	Välj <b>Av</b> om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.
	Med Autogranskning visas den video du precis spelat in automatiskt.
	Välj lagring för att spara videoklipp.
	Återställ videokamerans standardinställningar.

## Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna programmet **Kamera** och tryck på knappen för **Videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på  när du vill starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp till vänster i kameraläge och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.


## När du har spelat in ett videoklipp

Tryck på  om du vill se den senaste inspelningen.

	Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.
	Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.
	Tryck här om du vill ta bort ett videoklipp.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

## Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på en video för att spela den automatiskt.


## Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

# Unik LG-funktion


## QuickMemo

Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

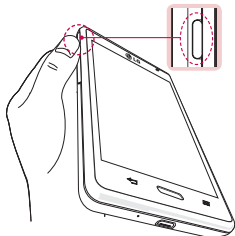


- 1 Gå till skärmen för QuickMemo genom att hålla ned **QuickButton**.

ELLER

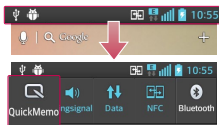


ELLER

Tryck och svep statusfältet nedåt och tryck på .

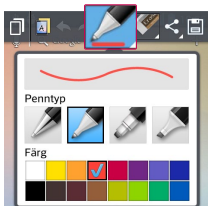

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.

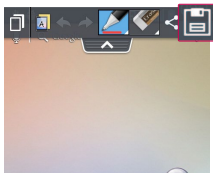








- 3 Tryck på  från menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm.

**Obs!** Använd fingertoppen för QuickMemo. Använd inte fingernageln.

## Använda QuickMemo-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder QuickMemo.

	Tryck här för att behålla anteckningen på skärmen samtidigt som du använder telefonen.
	Väljer om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.
	Ångra eller Gör om.
	Väljer penntyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Sparar anteckningen med aktuell skärm i <b>Galleri</b> .

## Visa den QuickMemo som du sparat

Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo.

# Unik LG-funktion


## LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

### Öppna LG SmartWorld från telefonen




- 1 Tryck på  > fliken **Program** > tryck på ikonen  för att öppna **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

### Obs! Vad gör jag om det inte finns någon -ikon?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

## Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).
	Lista över innehåll som hämtats/ska uppdateras.

- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av **Menyknapparna**.  
**Applikationer för dig** – Innehåll som rekommenderas baserat på dina tidigare val.  
**Inställningar** – Ange profil och visning.  
**Inloggning** – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

**Obs!** LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

# Multimedia

## Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**.

Öppna en lista över de katalogfält där alla multimediefiler lagras.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

## Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.



Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

## Zooma in och ut


Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

## Spela upp videoklipp

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den videoklipp som du vill se och tryck på . Programmet **Video** startar.

## Redigera foton/videoklipp

När du visar ett foto eller ett videoklipp kan du trycka på **Meny**knappen  om du vill använda de avancerade redigeringsalternativen.

- **Bildspel:** Starta ett bildspel med bilderna i den aktuella mappen.

# Multimedia

## Ta bort bilder

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videoklipp genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto eller ett videoklipp.

## Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **Meny**knappen  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

## Video

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Video**.

### Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  > **Program** > **Video**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.



Tryck här för att pausa videouppspelningen.



Tryck här för att återuppta videouppspelningen.



Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.



Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.



Tryck här om du vill hantera volymen i videoklipet.



Tryck här för att ändra skärmförhållandet för videoskärmen.



Tryck här om du vill låsa en videoskärm.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela**, **Ta bort** och **Detaljer** visas.

## Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.

### Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program** > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.

	Tryck här om du vill söka efter filer med YouTube.
	Tryck för att se blandningsläge.
	Tryck för att se upprepningsläge.
	Tryck här för att hantera musikvolymen.
	Tryck här för att pausa uppspelningen.
	Tryck här för att fortsätta uppspelningen.
	Tryck här för att hoppa till nästa spår på albumet eller i spellistan.
	Tryck här om du vill gå tillbaka till början av låten. Tryck här två gånger om du vill gå tillbaka till föregående låt.
	Tryck här för att ställa in favoriter.
	Tryck för att se aktuell spellista.
	Tryck här så visas hela låtlistan.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

# Multimedia

Tryck länge på en låt i listan. Alternativen **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Detaljer** och **Sök** visas.

## Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.
- Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar.
- Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

## FM-radio



LG-E460 har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är ute på stan.

**Obs!** Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

## Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer.

### Ställa in kanaler automatiskt

- 1 På startskärmen trycker du på  > fiiken **Program** > **FM-radio**.
- 2 Tryck på  och välj sedan **Sök**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.



**Obs!** Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

**Obs!** Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn.

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.




# Tillbehör

## Ställa in alarm



- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **Menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

## Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Avancerad panel** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.
- 5 Visa historik genom att trycka på ikonen .





## Lägga till händelser i kalendern


- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, Agenda).
- 3 Tryck på datumet då du vill lägga till en händelse och tryck på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.
- 6 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

## Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

### Spela in ljud eller röstklipp


- 1 Tryck på  > filiken **Program** och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen.

**Obs!** Tryck på  om du vill öppna ditt album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

## Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisera MS Exchange

- 1 Tryck på  > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Konton och synkronisering** > **LÄGG TILL KONTO**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

## Polaris Viewer 4

Med Polaris Viewer kan du öppna olika sorters elektroniska dokument som MS Office, PDF, textdokument etc.

- Tryck på  > **Program** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  > **Program** > **Google+**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  > **Program** > **Hämtningar**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

# Webben

## Webbläsare






Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > Program > Webbläsare.

## Använda webbverktygsfältet

Håll webbverktygsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på <b>Tillbakaknappen</b> , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

## Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

## Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Bokmärken

Tryck på  > **Spara i Bokmärken** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

## Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Rensa historiken genom att trycka på **Meny**  > **Rensa all historik**.

## Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.


1 Tryck på  > **Program** > **Chrome**.

**Obs!** Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökwillkor.

## Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  > **+** **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

## Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

## Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.



Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **Meny**  > **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  för att visa bokmärken.

# Inställningar

## Öppna menyn Inställningar

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.  
eller  
Tryck på  > **Systeminställningar** på startskärmen.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

## TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

#### Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >

 > **Avancerat** > **MAC-adress**.

### < Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

### < Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

### < Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

**Fasta nummer** – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

**Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

**Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

**Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** eller **Ignoreringslistan**.

**Avbölj med meddelande** – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avisa ett samtal under ett möte.

**Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

**Sekretess innehavare** – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

**Avstängningsknappen avslutar samtal** – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

**Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

**Samtals spärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

**Samtalslängd** – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, alla samtal, uppringda samtal och mottagna samtal.

**Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

**Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< Mer... >

**Flygplansläge** – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

**Mobil Wi-Fi-surfpunkt** – Gör att du kan dela mobilnätverk via Wi-Fi och konfigurera inställningarna för den mobila Wi-Fi-surfpunkten.

**Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

**NFC** – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

**Slå på eller av NFC:** På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

**Obs!** NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

**Använda NFC:** Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

# Inställningar

**Android Beam** – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra.

Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

**VPN** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

**Mobilnät** – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

**Obs!** Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

## ENHET

### < Ljud >

**Ljudprofiler** – Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

**Volym** – Här hanterar du volymen för telefonens ringsignal, signal för meddelande, återkoppling och system, musik, video, spel och andra medier.

**Tyst tid** – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, utom alarm och media.

**Ringsignal med vibration** – Vibrationssignal för inkommande samtal och aviseringar.

**Telefonens ringsignal** – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

**Ljud för notifieringar** – Du kan ange en standardringsignal för notifieringar.

**Inkommande samtal vibration** – Du kan ange vibration som standard för inkommande samtal.

**Knappsatsens tonval** – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du slår nummer med knappsatsen.

**Touch-ljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

**Skärmlåsljud** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du låser och låser upp skärmen.

### < Skärm >

**Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.

**Tidsgräns för skärm** – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

**Rotera skärmen automatiskt** – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

**Typsnitt** – Ändra typsnittet för skärmen.

**Teckenstorlek** – Ändra teckenstorleken på skärmen.

**Framlampa genom beröring** – Ange tiden för panelknappslyset.

**Hemknapp-LED** – Välj det du vill belysa med LED-lampan.

< Viloläge >

Ange **Tema, Skärmeffekter, Bakgrundsbild, Bläddra i skärmar cirkulärt, Endast stående format** och **Hem säkerhetskopiering & återställning**.

< Skärmlås >

**Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Ange **Öppen, Svep, Grafiskt lösenord, PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

**Bakgrundsbild** – Välj bakgrundsbilden för låsskärmen från **Galleri** eller **Galleri med bakgrundsbilder**.

**Klocka & Genvägar** – Anpassa klockor och genvägar på låsskärmen.

**Ägaruppgifter** – Visa ägarens information på låsskärmen.

**Låstimer** – Ställ in låstid efter tidsgräns för skärm.

**Strömbrytaren låser direkt** – Ställ in skärmlåset när strömknappen trycks ned.

< Lagring >

**LAGRING I TELEFONEN** – Visa användningen av intern lagring.

**MINNESKORT** – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Tryck på **Avaktivera SD-kort** om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

< Batteri >

Hantera batteriet och kontrollera energisparobjekt.

< Program >

Visa och hantera programmen.

# Inställningar

## PERSONLIGT

### < Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

### < Tillgång till position >

**Åtkomst till min position** – Om du väljer Googles positionstjänst hittar telefonen din ungefärliga position med hjälp av Wi-Fi och mobila nätverk. När du markerar det här alternativet frågas du om du vill låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

**GPS-satelliter** – Om du markerar GPS-satelliter hittar telefonen den gata du befinner dig på.

**Wi-Fi & mobil nätverksplats** – Med Googles lokaliseringstjänst kan du via appar beräkna var du är snabbare. Platsdata som samlas in anonymt skickas sedan till Google.

### < Säkerhet >

**Konfigurera SIM-kortslås** – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

**Inskrivning av lösenord synligt** – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

**Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

**Okända källor** – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Market.

**Betrodda referenser** – Visa betrodda CA-certifikat.

**Installera från lagring** – Välj att installera krypterade certifikat.

**Rensa lagring** – Ta bort alla certifikat.

### < Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

### < Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

**Säkerhetskopiera mina data** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

**Backup-konto** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

**Automatisk återställning** – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

**Återställ fabriksdata** – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

## SYSTEM

### < Snabbknapp >

Välj de appar som du vill kunna öppna snabbt med snabbknappar.

### < Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

### < Tillgänglighet >

Med **Tillgänglighet**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

**Obs!** Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

### < PC Anslutning >

**USB-anslutningstyp** – Ställ in önskat läge: **Endast laddning**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning via USB**, **LG-mjukvara** eller **Kamera (PTP)**.

**Fråga vid uppkoppling** – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

**Hjälp** – Hjälp för USB-anslutning.

**PC Suite** – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning.

**Hjälp** – Hjälp för LG-programvaran.

### <Utveckling>

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt vid användning av utvecklingsinställningarna. Utvecklingsinställningarna rekommenderas endast för avancerade användare.

### < Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

# Programvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

## Med programvaran LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) i din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa enhetens data.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

**Obs!** Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

## Installera programvaran LG PC Suite

Du kan hämta programvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell** eller gå till **Support > Mobil > välj modell**.
- 3 Klicka på **PC SYNC i HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

## Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

### Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

En LG-integrerad USB-drivrutin krävs för att koppla samman en LG-enhet och en dator och den installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

### Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Listan över **USB-anslutningstyper** visas. Välj sedan **LG-programvaran**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

**Obs!** Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

### Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabeln.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

# Uppdatering av telefonprogramvara

## Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Mer information om hur du använder funktionen finns på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarigt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppdateringen.

**Obs!** LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

## Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först programvaruversionen på mobilen: **Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering > Kontrollera uppdateringar.**

**Obs!** Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

**Obs!** Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

# Om användarhandboken

## Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuell olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

## Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

# Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter




Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Snabbstartsguide



## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

# Felsökning


Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/sicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



NORSK

# Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

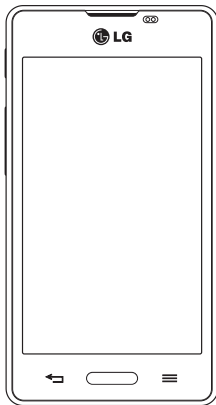

# Innholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk</b> .....4	Justere volumet for innkommende samtale.....32
<b>Viktig melding</b> .....11	Ringe en samtale nr. 2.....33
<b>Bli kjent med telefonen din</b> .....15	Vise anropsloggene.....33
Oversikt over telefonen.....15	Anropsinnstillinger.....33
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....17	<b>Kontakter</b> .....34
Lade opp telefonen.....19	Søke etter en kontakt.....34
Bruke minnekortet.....19	Legge til en ny kontakt.....34
Låse og låse opp skjermen.....20	Favorittkontakter.....34
<b>Startskjermen</b> .....21	Opprette en gruppe.....35
Tips for berøringsskjerm.....21	<b>Meldinger</b> .....36
Hjemmeskjerm.....22	Sende en melding.....36
Tilpasse hjemmeskjermen.....22	Sortert boks.....36
Gå tilbake til nylig brukte programmer.....23	Endre meldingsinnstillinger.....36
Varsler.....23	<b>E-post</b> .....37
Dra ned for å vise varsler og innstillinger.....24	Administrere en e-postkonto.....37
Hurtiginnstillinger.....24	Jobbe med kontomapper.....37
Indikatorer på statuslinjen.....24	Skrive og sende e-post.....37
Skjermstatur.....26	<b>Kamera</b> .....39
Skrive inn bokstaver med aksent.....26	Bli kjent med søkeren.....39
<b>Konfigurere Google-konto</b> .....27	Avanserte innstillinger.....40
<b>Koble til nettverk og enheter</b> .....28	Ta et raskt bilde.....41
WiFi.....28	Etter at du har tatt et bilde.....41
Koble til Wi-Fi-nettverk.....28	Vise de lagrede bildene.....42
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk.....28	<b>Videokamera</b> .....43
Bluetooth.....28	Bli kjent med søkeren.....43
Dele telefonens datatilkobling.....30	Avanserte innstillinger.....44
PC-tilkoblinger med en USB-kabel.....31	Videoopptak.....44
<b>Anrop</b> .....32	Når du har spilt inn en video.....45
Foreta anrop.....32	Se på de lagrede videoene.....45
Ringe til kontaktene dine.....32	Justere volumet når du viser en video.....45
Svare på og avvise et anrop.....32	<b>Egne LG-funksjoner</b> .....46

QuickMemo.....	46	Internett.....	56
Bruke QuickMemo-alternativene .....	47	Bruke verktøylinjen for Internett .....	56
Vise et lagret QuickMemo .....	47	Vise websider .....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Åpne en side .....	56
Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra		Søke på Internett med tale.....	56
telefonen.....	48	Bokmerker .....	57
Slik bruker du LG SmartWorld.....	48	Historie .....	57
<b>Multimedia.....</b>	<b>49</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>57</b>
<b>Galleri .....</b>	<b>49</b>	Vise websider .....	57
Vise bilder .....	49	Åpne en side .....	57
Spille av videoer.....	49	Søke på Internett med tale.....	57
Redigere bilder/videoer .....	49	Synkronisere med andre enheter .....	57
Slette bilder .....	50	<b>Innst.....</b>	<b>58</b>
Angi som bakgrunn.....	50	Åpne menyen Innstillinger .....	58
<b>videoter.....</b>	<b>50</b>	<b>TRÅDLØST OG NETTVERK.....</b>	<b>58</b>
Spille av en video .....	50	<b>ENHET.....</b>	<b>60</b>
<b>Musikk.....</b>	<b>51</b>	<b>PRIVAT .....</b>	<b>61</b>
Spille av musikk.....	51	<b>SYSTEM .....</b>	<b>63</b>
<b>FM radio.....</b>	<b>52</b>	<b>PC-programvare (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Søke etter stasjoner .....	52	<b>Oppdatering av telefonprogramvare.....</b>	<b>66</b>
Automatisk innstilling .....	52	<b>Om denne brukerhåndboken.....</b>	<b>67</b>
<b>Verktøy.....</b>	<b>53</b>	Om denne brukerhåndboken .....	67
Stille alarmen.....	53	Varemerker .....	67
Bruke kalkulatoren .....	53	<b>Tilbehør .....</b>	<b>68</b>
Legge til en hendelse i kalenderen .....	53	<b>Problemløsning.....</b>	<b>69</b>
Taleopptaker .....	54		
Spille inn lyd eller tale .....	54		
Oppgaver .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Talesøk .....	55		
Nedlastinger.....	55		
<b>Internett .....</b>	<b>56</b>		

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-E460, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,867 W/kg (10 g) og 0,632 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet



### ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbar materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystrommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt lydvolume fra hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

### **SAMSVARSERKLÆRING**

Herved erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-E460**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Merk: Programvare med åpen kildekode**

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av den gamle enheten bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene forvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Viktig melding


## Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

**Slik avinstallerer du programmer:**

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

### 2. Forleng batterilevetiden

Du kan forleng batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.


**Slik forlenger du batterilevetiden:**

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

**Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:**

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri**
- Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

**Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:**

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** fra SYSTEM > **Batteri** > **Batteribruk**.
- Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

## Viktig melding

### 3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode


#### ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

#### ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

### 4. Bruke et opplåsingsmønster

Still inn et opplåsingsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** fra ENHET > **Velg skjermlås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsingsmønsteret.

**Forsiktig:** Opprett en Google-konto før du angir et opplåsingsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

#### ADVARSEL!

##### **Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.**

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

## Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

### <Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

### <Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

**Merk:** Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

**MERK:** Hvis du har glemt opplåsingsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

## 5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis telefonen ikke kan gjenoprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold på **av/på-/låsetast + tast for volum ned + QuickButton**.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe opp alle tastene.



### **ADVARSEL!**


Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.



# Viktig melding

## 6. Åpne og veksle mellom applikasjoner


Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

**Slik stopper du programmer:**

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

**MERK:** Hvis du vil kjøre flere programmer samtidig, trykker du på Hjem-tasten  for å gå til et program samtidig som du bruker et annet. Dette hindrer ikke at det forrige programmet kjører i bakgrunnen på enheten. Husk å trykke på Tilbake-tasten  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt den.

## 7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediasynkronisering (MTP)

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** fra fanen ENHET for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 En liste for USB Tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en til stasjonsmappen eller omvendt.

## 8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

## 9. Når skjermen låser seg

**Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:**

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

# Bli kjent med telefonen din

## Oversikt over telefonen

Høytaler


Infrarød sensor

Hjem-tast

Gå tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde du er i.

Tilbake-tast

Gå tilbake til forrige skjermbilde.

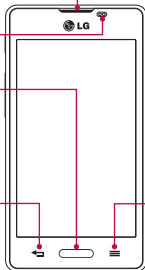

Av/på-/låsetast

- Slå telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.
- Kort trykk for å låse/låse opp skjermen.

Meny-tast

Vis tilgjengelige alternativer.

### MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.




### ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

# Bli kjent med telefonen din

## Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av sanger: kontinuerlig volumkontroll.

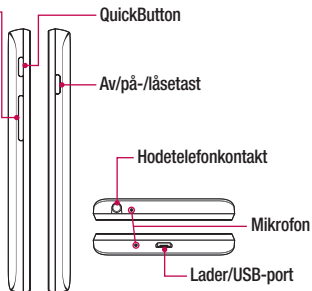

## Spor for microSD-kort

## Blits


## Kameralinse

## SIM-kortspor

## Batterideksel

## Batteri


## Høytaler

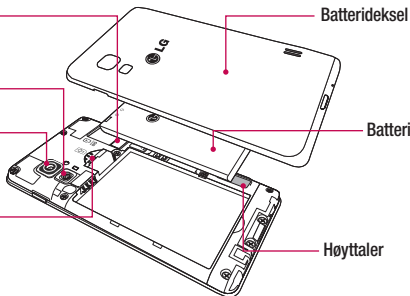

## Sette inn SIM-kortet og batteriet


Før du kan utforske den nye telefonen din, må den konfigureres. Slik setter du inn SIM-kort og batteri.

- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneflen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

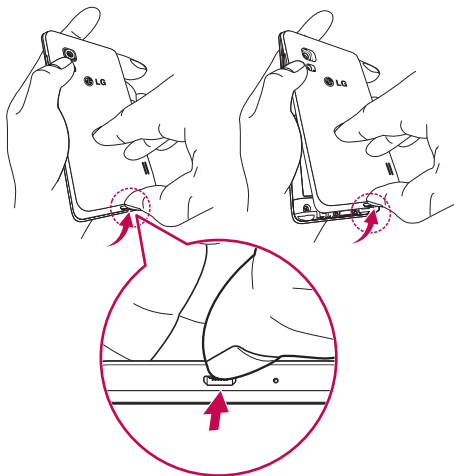


## Bli kjent med telefonen din


- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

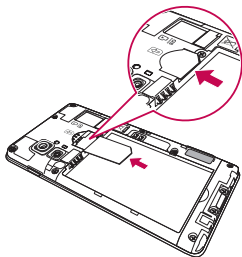

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

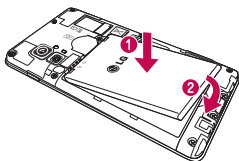


- 4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

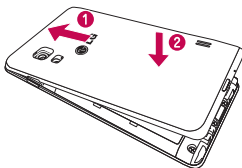

## Lade opp telefonen

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett en ende av ladekabelen inn i telefonen, og koble den andre til et strømnett.

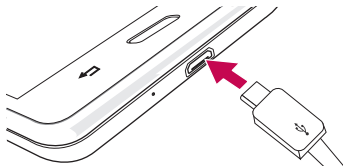


### MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.

## Bruke minnekortet


Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Ta av batteridekselet. Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

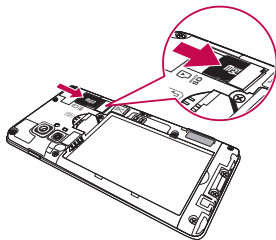

# Bli kjent med telefonen din

## Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse den.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **Av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

# Startskjermen

## Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

**Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermstastaturet.

**Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det uten å løfte fingeren før en handling er utført. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige valg for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i kontaktlisten til kontekstmenyen vises.

**Dra** – Trykk og hold på elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

**Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

**Trykk to ganger** – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart.

**Før fingrene sammen for å zoome** – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

**Roter skjermen** – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

# Startskjermen

## Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med programmer, nedlastinger, widgeter og bakgrunnsbilder.

**MERK:** Enkelte skjermbilder kan avvike avhengig av telefonleverandøren.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se menyikoner. Menyikoner gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.



Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.



Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.




Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Her vises alle installerte programmer. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

### Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.  
Du kan også trykke på  øverst til høyre.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

### Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

**TIPS:** Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

### TIPS: Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

## Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold **Hjem**-tasten. På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.


## Varsler

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlastinger.

Fra varslingspanelet kan du se telefonens gjeldende status og pågående varsler.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner som viser ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

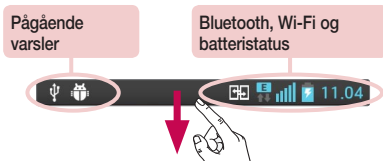

# Startskjermen

## Dra ned for å vise varsler og innstillinger

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet. Dra linjen som er nederst på skjermen opp for å lukke varslingsfeltet.


**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

## Hurtiginnstillinger

Ved hjelp av hurtiginnstillinger kan du enkelt bytte mellom funksjonsinnstillinger som Wi-Fi, justere lysstyrker på skjermen og mye mer. Hvis du vil åpne hurtiginnstillinger, drar du statuslinjen ned for å åpne varslingsfeltet og drar eller trykker på ønskede innstillinger.

## Slik flytter du på elementene for hurtiginnstillinger på varslingsfeltet

Trykk på . Deretter kan du kontrollere og flytte på elementer på varslingsfeltet.

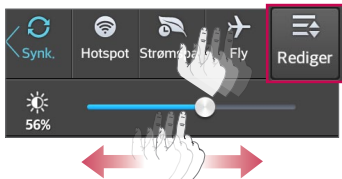

## Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Samtale på vent
	Høytaler
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarmer er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	NFC er på

Ikon	Beskrivelse
	Batteri fulladet
	Batteriet lades
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS hentes
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Google Talk-melding
	Ny melding
	En sang spilles av
	Telefonen er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-deling via USB er aktivt.
	Både Internett-deling via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	P2P er på

**MERK:** Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

# Startskjermen

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

### Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

 Trykk for å slette forrige tegn.

### Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

# Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

## Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

### ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **Ny** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett. Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

# Koble til nettverk og enheter

## WiFi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.


## Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

**MERK:** Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstrakostnader for datatrafikk.

## Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** under TRÅDLØST OG NETTVERK
- 2 Angi **WiFi** som **PÅ** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
  - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

## Bluetooth

Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøpe et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

## Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheter må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > angi **Bluetooth** som **PÅ** under TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre alternativet synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

**MERK:** Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.


## Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

**MERK:** Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

## Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > sett **Bluetooth** til **PÅ**, og trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

**MERK:** Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Par** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

# Koble til nettverk og enheter


## Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

### Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Mer...** under TRÅDLØST OG NETTVERK > **Portabelt WiFi tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

**TIPS:** Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

### Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på **Mer...** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at det er merket av for **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 4 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**.
  - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
  - Du kan endre **Nettverk SSID** (navn) som vises på andre datamaskiner når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
  - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
  - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpent** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.

## 5 Trykk på **Lagre**.

**OBS!** Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

## PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

### Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediesynkronisering (MTP)

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > USB Tilkoblingstype**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

### Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
  - 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
  - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
  - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
  - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.

# Anrop

## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

**TIPS:** Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder .

## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

## Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å Svar på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å Avvis et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.






### **TIPS: Avvis med melding**

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

## Justere volumet for innkommende samtale



Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

## Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .


**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger** .

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

### TIPS:

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.
- Trykk på Meny-tasten  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

# Kontakter




Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten . Trykk på **Legg til i Kontakter > Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.



## Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.



**Legge til en kontakt som favoritt**

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

**Fjerne en kontakt fra favorittlisten**

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på fanen  og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

## Opprette en gruppe

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Grupper**, og trykk på **Meny**-tasten . Vekg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn på den nye gruppen. Du kan også angi en ringetone for den nylig opprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.

**MERK:** Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.


# Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

**MERK:** Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding**, og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlagt sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

**TIPS:** Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

### **ADVARSEL!**

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

## Sortert boks

Uleste meldinger (SMS og MMS) er plassert øverst.

Alle andre meldinger som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

## Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst.**

# E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

## Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfiguringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

**Slik legger du til en annen e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Legg til konto.**

**Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Samtlige innstillinger.**

**Slette en e-postkonto:**

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Kontoer** > trykk på  > **Fjern konto** > trykk på kontoen du ønsker å slette > **Fjern** > velg **Ja.**



## Jobbe med kontomapper

Trykk på  > **Programmer** > **E-post**, trykk på , og velg **Mapper.**

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

## Skrive og sende e-post

**Skrive og sende en melding**

- Når **E-post**programmet er åpent, trykker du på .
- Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- Trykk på Til/Kopi for å legge til mottakere, og trykk på  for å legge til filer.
- Skriv inn meldingsteksten.

## E-post

5 Trykk på .

Hvis du ikke er koblet til et nettverk, hvis du for eksempel arbeider i flymodus, lagres meldingen du sender, i utboksen til du er koblet til et nettverk igjen. Hvis Utboks-mappen inneholder meldinger som venter, vises utboksen i skjermbildet **Kontoer**.

**TIPS:** Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

# Kamera

Du åpner programmet Kamera ved å trykke på **Kamera**  på hjemmeskjermen.

## Bli kjent med søkeren




- 1 Talestyrt utløser** – Ta bildet med en talekommando. Si Smiiil når du er klar til å ta bildet.
- 2 Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet.
- 3 Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Panorama** eller **Seriefoto**.
- 4 Blits** – Slår på blitsen når du tar bilder på et mørkt sted.
- 5 Innst.** – Trykk på dette ikonet for å åpne menyen Innstillinger.
- 6 Videomodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 7 Ta bilde** – Tar et bilde.
- 8 Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og de lagrede bildene fra kameramodus.

**MERK:** Minnekapasiteten kan variere avhengig av opptaksforholdene.

# Kamera

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på **Tilbake**-tasten når du har valgt et alternativ.



Trykk hvis du vil endre søkermenyen.



Zoom inn eller ut.



Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.



Finner innstillingene for lys og farge som egner seg best for omgivelsene.



ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.



Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.



Legger til kunstneriske effekter i bildene.



Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.



Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert.



Velger en lyd for lukkeren.



Viser automatisk bildet du nettopp tok.



Velg lager for å lagre bilder.



Gjenopprette alle kameraets standardinnstillinger.




Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.

### TIPS:

- Når du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, tidtakeren og Scene-modus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

## Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **Kamera**programmet.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Det vises en fokusboks midt på søkeren. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Trykk på  for å ta et bilde.

## Etter at du har tatt et bilde

Trykk på  for å vise det nyeste bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.



Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.




Trykk for å slette et bilde.

**TIPS:** Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på SNS-samfunnet.

**MERK:** Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

# Kamera

Trykk på **Meny-tasten**  for å åpne alle avanserte alternativer.

**Sett bilde som** – Trykk for å bruke bildet som et **Kontaktens bilde**, **Hjemmeskjerm** eller **Bakgrunn for låseskjerm**.

**Flytt** – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

**Kopier** – Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

**Gi nytt navn** – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

**Roter mot venstre/høyre** – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

**Beskjær** – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

**Rediger** – Vis og rediger bildet.

**Bildevisning** – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

**Detaljer** – Gir deg mer informasjon om innholdet.


## Vise de lagrede bildene

Du kan åpne de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på **Galleri**-ikonet  for å vise Galleriet.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem fra hverandre for å zoome ut eller mot hverandre for å zoome inn.

# Videokamera

## Bli kjent med søkeren

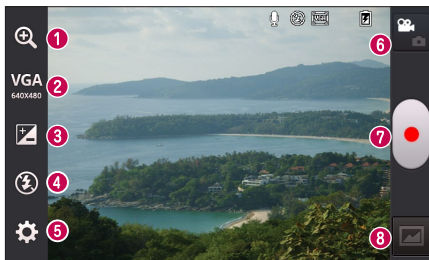









- 1 Zoom** – Zoom inn eller zoom ut.
- 2 Videooppløsning** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn.
- 3 Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for videoen.
- 4 Blits** – Du kan bruke blitsen når du tar opp video i mørke omgivelser.
- 5 Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 6 Kameramodus** – Trykk på dette ikonet for å bytte til kameramodus.
- 7 Ta opp** – Begynner opptaket.
- 8 Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet og kan vise de lagrede videoene fra videomodus.

**MERK:** Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem fra/mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.



# Videokamera

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.




	Trykk hvis du vil endre søkermenyen.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes for videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester.
	Velg <b>Av</b> for å spille inn en video uten lyd.
	Automatisk visning viser videoen du nettopp har tatt opp, automatisk.
	Velg lager for å lagre videoer.
	Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

## Videoopptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og trykk på knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk én gang på  for å starte opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.


## Når du har spilt inn en video

Trykk på  for å vise den nyeste videoen du har tatt opp.

	Trykk for å ta opp en ny video med én gang.
	Trykk for å sende videoen til andre, eller del den via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette et videoen.

**MERK:** Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

## Se på de lagrede videoene

- 1 Trykk på  i søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.


## Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolümet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

# Egne LG-funksjoner


## QuickMemo

Bruk **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale, med et lagret bilde eller på gjeldende skjermbilde.

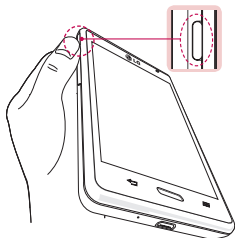


1 Åpne QuickMemo ved å trykke på **QuickButton**.

ELLER

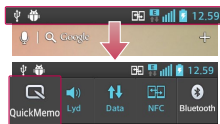


ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .

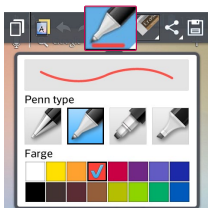

2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Penn type**, **Farge** eller **Slett**, og lag et notat.

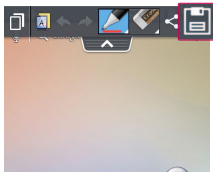








- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

**MERK:** Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo. Ikke bruk neglen.

## Bruke QuickMemo-alternativene

Du kan enkelt bytte mellom og bruke ulike alternativer for QuickMemo.

	Trykk for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke telefonen som vanlig samtidig.
	Velger om du skal bruke bakgrunns-skjermen.
	Angre eller gjør om.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å sende notatet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i <b>Galleri</b> .

## Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo-albumet.

# Egne LG-funksjoner

## LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

### Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen




- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

#### **MERK:** Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

## Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søk etter innhold.
	Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).
	En liste over innhold du har lastet ned / kan oppdatere.

- Prøv de enkle **Meny**knappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt.  
**Apps for deg** – Innhold som anbefales for deg, basert på tidligere valg.  
**Innstillinger** – Konfigurer profil og visning.  
**Logg inn** – Angi ID og passord.
- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

**MERK:** LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

# Multimedia

## Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > **Programmer** > **Galleri**.

Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.

### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

## Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

## Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

## Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **Videoer** startes.

## Redigere bilder/videoer



Når du viser bilder eller videoer, trykker du på **Meny**-tasten  og bruker de avanserte redigeringsalternativene.

- **Bildevisning:** Start en lysbildefremvisning med bildene i gjeldende mappe.


# Multimedia

## Slette bilder

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .

## Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

## videoer

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **videoer**.

## Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.



Trykk for å sette videoavspillingen på pause.



Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.



Trykk for å gå 10 sekunder fremover.



Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.



Trykk for å styre lydvolümet.



Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.



Trykk for å låse en videoskjerm.












Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen. Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Slett** og **Detaljer** vises.

## Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all forrittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Musikk**.

### Spille av musikk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å finne filene med YouTube.
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å angi gjentakelsesmodus.
	Trykk for å håndtere musikkvolumet.
	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta avspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten.
	Trykk for å gå tilbake til begynnelsen av sangen Trykk to ganger for å gå tilbake til forrige sang.
	Trykk for å angi favoritter.
	Trykk for å se den gjeldende spillelisten.
	Trykk for å vise alle sanger.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen. Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detalj** og **Søk** vises.

# Multimedia

## MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.
- Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.
- Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

## FM radio



LG LG-E460 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

**MERK:** Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

## Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. De lagres på de ulike kanalnumrene.

### Automatisk innstilling

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **FM radio**.
- 2 Trykk på , og velg deretter **Skann**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

**MERK:** Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.


**MERK:** Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne.

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.




## Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.



**MERK:** Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny**-tasten

 og velger **Innst.**

## Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner trykker du på , velger **Utvidet panel** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.
- 5 Når du skal vise historikk, trykker du på ikonet .

## Legge til en hendelse i kalenderen





- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 På skjermen finner du de ulike kalendervisningene (Dag, Uke, Måned, Dagsplan).
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet**, og angi navnet på begivenheten.
- 5 Trykk på **Plassering**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
- 6 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.


# Verktøy

## Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

### Spille inn lyd eller tale


- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer**, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

**MERK:** Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

## Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Innst.**
- 2 Trykk på **Kontoer og synkronisering** > **LEGG TIL KONTO**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

## Polaris Viewer 4

Med Polaris Viewer kan du vise ulike typer elektroniske dokumenter som MS Office, PDF, tekst osv.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Google+**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Nedlastinger**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

# Internett

## Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

**MERK:** Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Internett**.

## Bruke verktøylinjen for Internett


Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.

	Trykk for å gå en side tilbake.
	Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på <b>Tilbake</b> -tasten, nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

## Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > .


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.



**MERK:** Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Lagre til Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

## Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på **Meny**  > **Slett all historie**.

## Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Chrome**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

## Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  >  **Ny fane**.


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

## Synkronisere med andre enheter



Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny**  > **Andre enheter**.

Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil se bokmerker, trykker du på .

## Åpne menyen Innstillinger

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innst.**  
eller  
Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.


## TRÅDLØST OG NETTVERK

### < WiFi >

**WiFi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

#### TIPS: Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruten.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** >  > **Avansert** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

### < Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

### < Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

**Faste nummer** – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

**Lagre ukjente nummer** – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

**Mobilsvar** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

**Avviste nummer** – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg **Oppsett for anropsavvisning** eller **Liste for anropsnummer**.

**Avvise med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

**Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

**Personvernbeskytter** – Skjuler anroperens navn og nummer for innkommende anrop.

**Av/på-knappen avslutter samtaler** – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

**Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

**Nummersperre** – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

**Samtalevarighet** – Vis varigheten for alle anrop, inkludert siste anrop, alle anrop, utgående anrop og mottatte anrop.

**Generelle innstillinger** – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

**AnropsID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Samtale venter:** Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< Mer... >

**Flymodus** – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

**Portabelt WiFi tilgangspunkt** – Gjør at du kan dele mobilnettverk via Wi-Fi og konfigurere innstillingene for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

**Bluetooth deling** – Gjør at du kan dele din Internett-tilkobling.

**NFC** – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

**Slik slår du NFC av eller på:** Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

**MERK:** NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

**Bruke NFC:** Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

**NFC overføring** – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

**VPN** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

**Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

**MERK:** Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

## ENHET

### < Lyd >

**Lyd profiler** – Velg Lyd, enten Bare vibrer eller Stille.

**Volumer** – Du kan administrere volumet for ringetoner, varsler, tilbakemeldinger og system, musikk, video, spill og andre medier.

**Angi periode for lydstyring** – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

**Meldingslyder** – Vibrasjonssignal for samtaler og varsler.

**Telefonringetone** – Angi standardringetone for anrop.

**Ringetone for varsel** – Angi standardringetone for varsler.

**Innkommende anropsvibrering** – Angi standardvibrering for innkommende anrop.

**Tastetoner for tastatur** – Angi bruk av toner når du bruker tastaturet til å angi numre.

**Berøringslyder** – Angi bruk av lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer du kan trykke på.

**Skjermlåsllyder** – Angi at telefonen skal spille av en lyd når du låser eller låser opp skjermen.

### < Skjerm >

**Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skjermen.

**Skjermsparer** – Angi tiden før skjermsparereren aktiveres.

**Roter skjermen automatisk** – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

**Fonttype** – Endre skrifttypen på skjermen.

**Skriftstørrelse** – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

**Front-trykk tastaturlys** – Angi varighet for fronttastelys.

**Start-knapp LED-enheter** – Velg hvilket element du vil bruke LED-belysning for.

## < Hjemmeskjerm >

Angi **Tema**, **Skjermeffekt**, **Bakgrunn**, **Rull skjermbilde sirkulært**, **Kun stående visning** eller **Start backup & tilbakestilling**.

## < Lås skjerm >

**Velg skjermlås** – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

**Bakgrunn** – Angi bakgrunnsmotiver for låst skjerm fra **Galleri** eller **Galleri for bakgrunner**.

**Klokke & Snarveier** – Tilpass klokke og snarveier på låst skjerm.

**Eierinfo** – Viser eierinfo på låst skjerm.

**Tidslås** – Angi tiden før låsen aktiveres.

**Strømknappen låser umiddelbart** – Angi skjermlås ved å trykke på strømknappen.

## < Lager >

**LAGRING I TELEFONEN** – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

**SD-KORT** – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

## <Batteri>

Her kan du styre batteriet og kontrollere strømsparingsenhetene.

## <Programmer>

Vise og styre programmer.

## PRIVAT

### < Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrom og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

## < Lokaliseringstilgang >

**Tilgang til min lokalisering** – Hvis du velger Googles lokaliseringstjeneste, beregner telefonen omtrentlig posisjon ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk. Når du merker av for dette alternativet, blir du spurt om du samtykker i at Google kan bruke plasseringen din i forbindelse med disse tjenestene.

**GPS-satellitter** – Hvis du velger GPS-satellitter, beregner telefonen plasseringen din helt ned til gatenivå.

**Wi-Fi & mobile nettverk plasseringer** – La programmer bruke Googles plasseringstjeneste til å finne plasseringen din raskere. Anonyme stedsdata sendes til Google.

## < Sikkerhet >

**Angi SIM-lås** – Angi SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

**Synlig skrivning av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

**Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukjente kilder** – Standardinnstilling for installering av ikke-Market-programmer.

**Pålitelig legitimasjon** – Viser pålitelige CA-sertifikater.

**Installer fra lagringsenhet** – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

**Slett berettigelsesbevis** – Fjern alle sertifikater.

## < Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermstaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

## < Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

**Sikkerhetskopier mine data** – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

**Sikkerhetskopikonto** – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

**Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

**Gjenopprett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

## SYSTEM

### < Hurtig knapp >

Velg programmer du vil knytte til hurtigtaster for rask tilgang.

### < Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

### < Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

**MERK:** Kan bare velges med flere programtillegg.

### < PC-tilkobling >

**USB Tilkoblingstype** – Angi ønsket modus: **Kun lading**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-delning via USB**, **LG programvare** eller **Kamera (PTP)**.

**Be om tilkobling** – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

**Hjelp** – Hjelp for USB-tilkobling.

**PC Suite** – Merk av for dette alternativet hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling.

**Hjelp** – Hjelp for LG-programvare.

### < Utvikleralternativer >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet. Utvikleralternativer anbefales bare for avanserte brukere.

### < Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

# PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

## Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopierte programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopierte og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopierte, opprette og redigere notater på enheten

**MERK:** Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

## Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > velg modell, eller gå til **Support** > **Mobile (Mobil)** > velg modell.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

## Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

### **MERK: LGs integrerte USB-driver**

LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC og installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

### **Synkronisere enheten med en datamaskin**

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Listen **USB Tilkoblingstype** vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

**MERK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

### **Flytte kontakter fra gammel til ny enhet**

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet** > **Import til enhet** > **Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

# Oppdatering av telefonprogramvare

## LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

**MERK:** LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

## Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innst. > Om telefonen > Programvareoppdatering > Sjekk nå for oppdatering.**

**MERK:** Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

**MERK:** Denne funksjonen er avhengig av nettkjernetjenesteleverandør, område og land.

# Om denne brukerhåndboken

## Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinwarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

# Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Kort startveiledning



## MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

# Problemløsing

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svalt signal	Signalet er svalt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskoden, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.

# Problemløsning


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Numeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen sfor å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



DANSK

# Brugermanual

- Skærmbvisninger og illustrationer kan variere fra dem du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

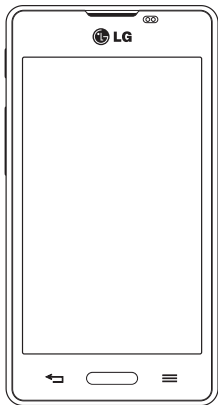

# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug</b> .....	<b>4</b>	Opkald til dine kontakter .....	32
<b>Vigtig bemærkning</b> .....	<b>11</b>	Besvarelse eller afvisning af et opkald .....	32
<b>Lær din telefon at kende</b> .....	<b>15</b>	Justering af opkaldslydstyrken .....	32
Oversigt over telefon .....	15	Foretagelse af et andet opkald .....	33
Installation af SIM-kortet og batteriet .....	17	Visning af dine opkaldslogs .....	33
Opladning af telefonen .....	19	Opkaldsindstillinger .....	33
Brug af hukommelseskortet .....	19	<b>Kontakter</b> .....	<b>34</b>
Sådan låser og oplåser du skærmen .....	20	Søgning efter en kontakt .....	34
<b>Din Startskærm</b> .....	<b>21</b>	Tilføjelse af en ny kontakt .....	34
Tip til touchskærmen .....	21	Favoritkontakter .....	34
Hjemmeskærm .....	22	Oprettelse af en gruppe .....	35
Tilpasning af startskærmen .....	22	<b>Beskeder</b> .....	<b>36</b>
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer .....	23	Afsendelse af en besked .....	36
Notifikationer .....	23	Forgrenet felt .....	36
Træk ned for at se notifikationer og indstillinger .....	24	Ændring af dine beskedindstillinger .....	36
Lynindstillinger .....	24	<b>E-mail</b> .....	<b>37</b>
Indikatorikoner på statusbjælken .....	24	Administration af en e-mail-konto .....	37
Skærm tastatur .....	26	Arbejde med kontomapper .....	37
Indtastning af bogstaver med accenttegn .....	26	Oprettelse og afsendelse af en e-mail .....	37
<b>Konfiguration af en Google-konto</b> .....	<b>27</b>	<b>Kamera</b> .....	<b>39</b>
<b>Tilslutning til netværk og enheder</b> .....	<b>28</b>	Lær søgeren at kende .....	39
Wi-Fi .....	28	Brug af avancerede indstillinger .....	40
Tilslutning til Wi-Fi-netværk .....	28	Sådan tages et hurtigt foto .....	41
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk .....	28	Når du har taget fotoet .....	41
Bluetooth .....	28	Visning af gemte fotos .....	42
Deling af din telefons dataforbindelse .....	30	<b>Videokamera</b> .....	<b>43</b>
Pc-forbindelser via et USB-kabel .....	31	Lær søgeren at kende .....	43
<b>Opkald</b> .....	<b>32</b>	Brug af avancerede indstillinger .....	44
Foretagelse af opkald .....	32	Optagelse af en lynvideo .....	44
		Efter optagelse af en video .....	45
		Visning af gemte videoer .....	45

Justering af lydstyrken ved visning af en video .....	45	Stemmesøgning .....	55
<b>LG unik funktion .....</b>	<b>46</b>	Downloads .....	55
QuickMemo .....	46	<b>Internettet .....</b>	<b>56</b>
Brug af indstillingerne for QuickMemo .....	47	Internet .....	56
Visning af den gemte QuickMemo .....	47	Brug af internetværktøjslinjen .....	56
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>48</b>	Visning af internetsider .....	56
Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen .....	48	Sådan åbner du en side .....	56
Sådan bruger du LG SmartWorld .....	48	Stemmestyret søgning på internettet .....	56
<b>Multimedie .....</b>	<b>49</b>	Bogmærker .....	57
Galleri .....	49	Historie .....	57
Visning af billeder .....	49	<b>Chrome .....</b>	<b>57</b>
Afspilning af videoer .....	49	Visning af internetsider .....	57
Rediger fotos/videoer .....	49	Sådan åbner du en side .....	57
Sådan slette du billeder .....	49	Stemmestyret søgning på internettet .....	57
Sådan opretter du et baggrundsbillede .....	50	Synkronisering med andre enheder .....	57
<b>Videoer .....</b>	<b>50</b>	<b>Indstillinger .....</b>	<b>58</b>
Afspilning af en video .....	50	Åbn menuen Indstillinger .....	58
<b>Musik .....</b>	<b>51</b>	<b>TRÅDLØS OG NETVÆRK .....</b>	<b>58</b>
Afspilning af en sang .....	51	ENHED .....	60
<b>FM-radio .....</b>	<b>52</b>	PERSONLIG .....	62
Søgning efter stationer .....	52	SYSTEM .....	63
Automatisk indstilling .....	52	<b>Pc-software (LG PC Suite) .....</b>	<b>64</b>
<b>Værktøjer .....</b>	<b>53</b>	<b>Opdatering af telefonprogrammer .....</b>	<b>66</b>
Indstilling af alarm .....	53	<b>Om denne brugervejledning .....</b>	<b>67</b>
Brug af lommeregneren .....	53	Om denne brugervejledning .....	67
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	53	Varemærker .....	67
Diktafon .....	54	<b>Tilbehør .....</b>	<b>68</b>
Optagelse af en lyd eller stemme .....	54	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>69</b>
Opgaver .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes. Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et softwareværktøj i enheden, der opretter en fejllog. Dette værktøj indsamler kun data, der er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). Denne mobiltelefonmodel LG-E460 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektiveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,867 W/kg (10 g) og 0,632 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæretui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader



For at forhindre høreskade, bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger hovedtelefoner, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenestudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladere for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpe elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

## BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-E460** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

## Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Bemærk: Open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>

Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.



### Bortskaffelse af din gamle enhed

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle enhed er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



### Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Vigtig bemærkning

## Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

### 1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** under ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.


### 2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladninger ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:


- Sluk for radiokommunikation, når du ikke bruger den. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

## Vigtig bemærkning

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

### 3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem


#### ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

#### ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

### 4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lås skærm** under **ENHED** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

**Advarsel:** Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønstret.

#### ADVARSEL

**Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.**

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

**Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:**

**< Hvis du har glemt dit mønster >**

Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen **Glemt mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

**< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >**

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

**Advarsel:** Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

**BEMÆRK:** Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto, og du har glemt dit oplåsningsmønster.

## 5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på **tasten Tænd/sluk-Lås/Lås op + Lydstyrke ned-tasten + QuickButton**, og hold dem nede.
- 3 Slip alle taster, når LG-logoet vises på skærmen.



### ADVARSEL


Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.



## 6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


## Vigtig bemærkning

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** under kategorien ENHED > **KREDSLØB**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

**BEMÆRK:** For at multitask tryk på tasten Hjem  for at flytte til et andet program, mens du bruger et program. Dette stopper ikke det tidligere program i at køre i baggrunden på enheden. Sørg for at trykke på tasten Tilbage  for at gå ud af et program efter at have brugt det.

## 7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** under ENHED for at kontrollere lagermediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Der vil blive vist en liste over USB-forbindelsestyper på din telefon, Vælg valgmuligheden **Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen eller modsat.

## 8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ride eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

## 9. Hvis skærmen fryser

**Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:**

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke din telefon.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

# Lær din telefon at kende

## Øversigt over telefon

Øresnegl


Nærhedssensor

Tasten Hjem

Vender tilbage til startskærmen fra enhver skærm.

Tasten Tilbage

Vender tilbage til den forrige skærm.

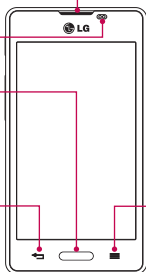

Tænd/sluk-Lås/lås op-tast

- Tænder/slukker din telefon, når du trykker på og holder tasten nede.
- Tryk kortvarigt for at låse/låse op for skærmen.

Tasten Menu

Vis tilgængelige indstillinger.

### BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.




### ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

# Lær din telefon at kende

## Lydstyrketaster

- På startskærmen: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af en sang: Indstiller kontinuerligt lydstyrken.

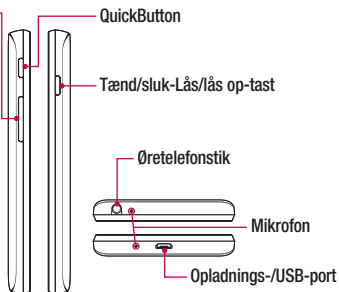

## Stik til microSD-kort

## Blitz


## Kameraobjektiv

## Stik til SIM-kort

## Batteridæksel

## Batteri


## Højtaler

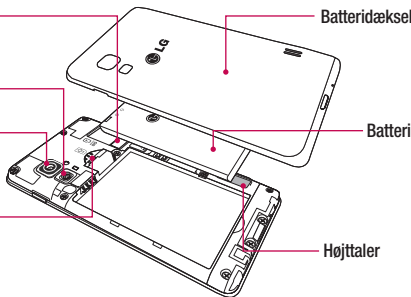

## Installation af SIM-kortet og batteriet


Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet.

- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med pegefingeren som vist i figuren.

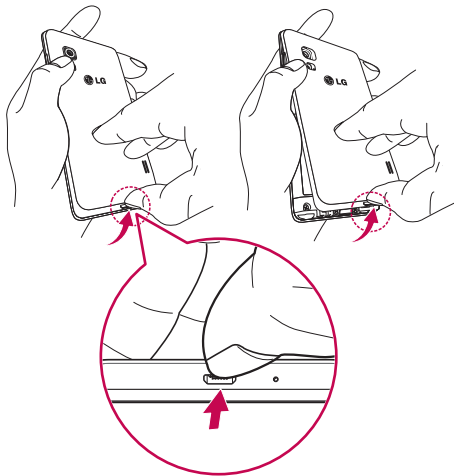


## Lær din telefon at kende


- 2 Skub SIM-kortet ind i dets stik som vist på figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

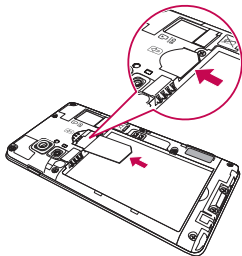

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

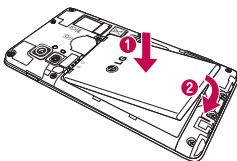


- 4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

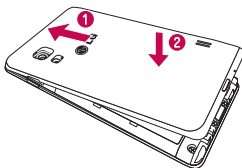

## Opladning af telefonen

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Indsæt den ene ende af opladerkablet i telefonen, og sæt den anden ende i en stikkontakt.

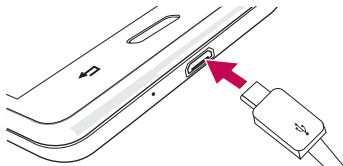


### BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- BEMÆRK: Undlad at åbne batteridækslet, mens telefonen oplades.

## Brug af hukommelseskortet

Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern batterilåget. Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

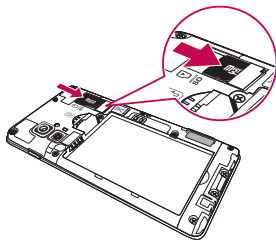

# Lær din telefon at kende

## Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på tasten **Tænd/sluk-Lås/lås op**  for at låse telefonen.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærmbillede, du fik vist, åbnes.

# Din Startskærm

## Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

**Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærm tastaturet.

**Tryk og hold** – Tryk og hold på et element på skærmen ved at røre det uden at løfte fingeren, indtil der sker en handling. For at åbne en kontakts tilgængelige indstillinger skal du f.eks. trykke på og holde kontakten på kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbnes.

**Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

**Stryge eller skyde** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

**Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en internetside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du tager et billede (ved brug af kameraet), og når du bruger kort.

**Knib for at zoome** – Brug pegefingeren og tommelfingeren ved at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du bruger browseren eller kort eller gennemser billeder.

**Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

### BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.





# Din Startskærm

## Hjemmeskærm

Stryk fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med programmer, downloads, widgets og baggrundsbilleder.

**BEMÆRK:** Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.


Du kan få vist menuikoner nederst på startskærmen. Med menuikonerne får du adgang til de funktioner, du bruger mest, med et enkelt tryk.

-  Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.
-  Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.
-  Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.
-  Tryk på ikonet **Apps** nederst på skærmen. Dette viser alle de programmer, du har installeret. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

## Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det mere praktisk at bruge telefonen, kan du tilføje dine foretrukne programmer og widgets til startskærmen.

### Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.  
Du kan også trykke på  i øverste højre hjørne.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

### Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Hjemmeskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

**TIP!** Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

### TIP! Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

## Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til den forrige skærm.


## Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder som download af video.

Fra notifikationspanelet kan du se din telefons aktuelle status og ventende notifikationer.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens system-ikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

**BEMÆRK:** Mængden af valgmuligheder kan variere fra område til område og afhænge af servicebyder.

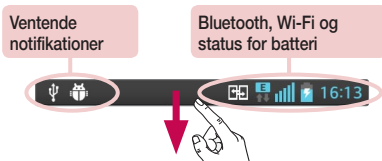

# Din Startskærm

## Træk ned for at se notifikationer og indstillinger

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer. For at lukke panelet med notifikationer skal du trække op i bjælken i bunden af skærmen.


**BEMÆRK:** Mængden af valgmuligheder kan variere fra område til område og afhænge af servicebyder.

## Lynindstillinger

Brug Lynindstillinger for nemt at slå funktioner som Wi-Fi til og fra, styring af skærmens lysstyrke mv. For at komme til Lynindstillinger skal du trække ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer og træk i eller tryk på den indstilling, du ønsker.

### For at flytte rundt på Lynindstillinger på notifikationspanelet.

Tryk på . Du kan derefter tjekke og flytte rundt på emner i notifikationspanelet.

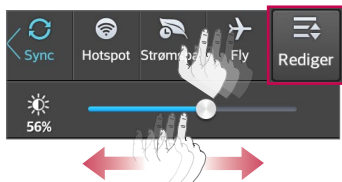




## Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Parker opkald
	Højtaler
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Vibrator tilstand
	NFC er aktiveret

Ikon	Beskrivelse
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Downloader data
	Uploader data
	GPS henter
	Modtager placeringsdata fra GPS
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Google Talk-besked
	Ny besked
	Sang afspilles
	Telefonen er koblet til en pc via et USB-kabel eller USB-modem er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive
	Wi-Fi-hotspot er aktivt
	P2P er aktiv

**Bemærk:** Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

# Din Startskærm

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

### Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje i beskedfeltet.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

### Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

## Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurations-skærm-billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

### ELLER

- Tryk på  > fanen **Apps** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

### Tilslutning til Wi-Fi-netværk


Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot".

Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

### Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Indstil **Wi-Fi** til **TIL**, og start scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
  - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

## Bluetooth


Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

## Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > indstil **Bluetooth** til **TIL** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg efter enheder** for at se enhederne i Bluetooth-rækkeviden.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.

Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

**BEMÆRK:** Visse enheder, navnlig håndsæt eller håndfri bilsæt, kan have faste Bluetooth-PIN-koder som f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

## Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

**BEMÆRK:** Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

## Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > indstil **Bluetooth** til **TIL**, og tryk på **Gør enheden synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

**BEMÆRK:** Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synligheds-timeout**.

- 2 Vælg **Par** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i notifikationsskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

### Sådan ændrer du indstillingerne for Wi-Fi-hotspot:

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Mere ...** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK > **Wi-Fi-hotspot** > vælg de indstillinger, du vil tilpasse.

**TIP!** Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

### Sådan omdøbes eller sikres dit hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** på startskærmen.
- 2 Tryk på **Mere ...** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Sørg for, at **Wi-Fi-hotspot** er markeret.
- 4 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
  - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
  - Du kan ændre **Netværkets SSID** (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
  - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
  - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.

## 5 Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK!** Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til Åben, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

## Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

### Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af **Medie sync (MTP)**

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg **Systemindstillinger**. > **PCforbindelse** > **USB Forbindelsestype**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

### Synkroniser med **Windows Media Player**

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
  - 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
  - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
  - 4 Rediger eller indtast navnet på din enhed i pop-up-vinduet (hvis det er nødvendigt).
  - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.


# Opkald

## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

**TIP!** Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 Tryk på  på listen for at foretage opkaldet.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at Svar det indgående opkald. Træk  i hvilken som helst retning for at Afvis et indgående opkald. Hold og træk ikonet **Afvis med besked** fra bunden, hvis du vil sende en besked.

### **TIP!** Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

## Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

## Foretagelse af et andet opkald


- 1 Under det første opkald skal du trykke på tasten **Menu** > **Tilføj opk.** og ringe til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og så trække notifikationslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Visning af dine opkaldslogs



På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik** .  
Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

### TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på tasten **Menu** () , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle optagelser.

## Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

# Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

### På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu** . Tryk på **Føj til kontakter** > **Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.



## Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.

### Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

### Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen , og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

## Oprettelse af en gruppe



- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på tasten **Menu** . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone til den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

**BEMÆRK:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.


# Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  startskærmen og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

**BEMÆRK:** Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked** og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg at sende**, **Tilføj emne** og **Kasser**.

**TIP!** Du kan trykke på ikonet  for at føje den ønskede fil til din besked.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

### ADVARSEL

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.


## Forgrenet felt

Ulæste beskeder (SMS, MMS) findes øverst.

Og de andre beskeder, der udveksles med en anden part, kan vises kronologisk, så du let kan få overblik over din samtale.

## Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** i startskærmen og tryk på  og derefter tryk på **Indstillinger**.

# E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

## Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

### Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Tilføj konto**.

### Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Alle indstillinger**.

### Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Konti** > tryk på  > **Fjern konto** > tryk på den konto, du ønsker at fjerne > **Fjern** > vælg **Ja**.



## Arbejde med kontomapper

Tryk på  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på , og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

### Sådan oprettes og afsendes en e-mail

- Tryk på  i programmet **E-mail**.
- Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- Tryk på feltet Cc/Bcc for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.

## E-mail

4 Skriv teksten i e-mailen.

5 Tryk på .

Hvis du ikke har forbindelse til et netværk, f.eks. hvis du arbejder i flytilstand, gemmes de e-mails, du sender, i udbakken, indtil du igen har forbindelse til et netværk. Hvis den indeholder ventende e-mails, vises udbakken på skærmen **Konti**.

**TIP!** Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

# Kamera

For at åbne programmet Kamera, tryk på **Kamera**  på startskærmen.

## Lær søgeren at kende


















- 1 Cheese funktion** – Med dette kan du tage et billede med en stemmekommando. Sig Appelsin, når du er klar til at tage et billede.
- 2 Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet.
- 3 Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Panorama** og **Kontinuerlig optagelse**.
- 4 Blitz** – Aktiverer blitzen automatisk, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Videotilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til videotilstand.
- 7 Optag** – Optager et foto.
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i videokameratilstanden.

**BEMÆRK:** Den ledige hukommelse kan afvige afhængigt af optagelsesscenen eller -forholdene.

# Kamera

## Brug af avancerede indstillinger


I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage**.

	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Zoom ind eller ud.
	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	Finder de farve- og lysindstillinger, der passer til det aktuelle miljø.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.
	<b>BEMÆRK:</b> Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.
	Vælger en lukkertyd.
	Viser dig automatisk det billede, du lige har taget.
	Vælg lager for at gemme billeder.
	Nulstil alle kameraets standardindstillinger.
	Tryk her, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.

### TIP!

- Når du slukker kameraet, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farvetone, timer og sceneindstilling. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændre på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

## Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage et foto.

## Når du har taget fotoet

Tryk på  for at få vist det foto, du sidst har taget.



Tryk for at tage et nyt billede med det samme.



Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.



Tryk her for at slette fotoet.

**TIP!** Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk.

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

# Kamera

Tryk på tasten Menu  for at åbne alle avancerede indstillinger.

**Indstil billed som** – Tryk her for at bruge billedet som **Billede af kontaktperson**, **Wallpaper på låseskærm** eller **Wallpaper på startskærm**.

**Flyt** – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

**Kopier** – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

**Omdøb** – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

**Roter til venstre/højre** – Roter til venstre eller højre.


**Beskær** – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

**Rediger** – Åbn og rediger fotoet.

**Slideshow** – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

**Detaljer** – Få flere oplysninger om indholdet.


## Visning af gemte fotos

Du kan gå ind på dine gemte billedere, når du er i kamera-tilstand. Tryk blot på ikonet **Galleri**  for at få vist galleriet.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

# Videokamera

## Lær søgeren at kende

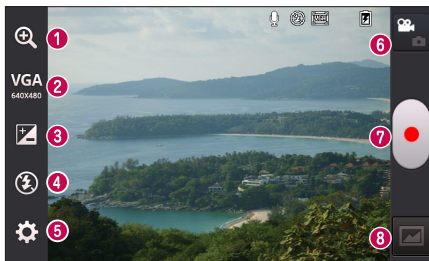

- 1 Zoom** – Zoom ind eller zoom ud.
- 2 Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
- 3 Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i videoen.
- 4 Blitz** – Giver dig mulighed for at aktivere blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- 5 Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 6 Kameratilstand** – Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.
- 7 Optager** – Starter optagelse.
- 8 Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

**BEMÆRK:** Når du optager en video, kan du sætte to fingre på skærmen og knibe dem sammen for at bruge zoom-funktionen.



# Videokamera

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.




	Tryk, hvis du vil ændre søgermenuen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg en farvetone til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester.
	Vælg <b>Fra</b> for at optage en video uden lyd.
	Automatisk visning viser automatisk den video, du netop har optaget.
	Vælg lager for at gemme videoer.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

## Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og tryk på knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret og peg objektivet mod det motiv, du ønsker at optage på video.
- 4 Tryk en gang på  for at starte optagelse.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.


## Efter optagelse af en video

Tryk på  for at få vist den video, du sidst har optaget.

	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk her for at slette videoen.

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

## Visning af gemte videoer

- 1 I søgeren skal du trykke på .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.


## Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

# LG unik funktion


## QuickMemo

Brug **QuickMemo** til praktisk og effektivt at oprette notater under et opkald, med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.

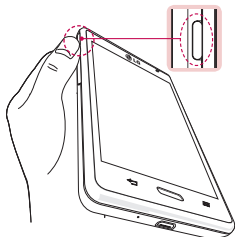


- 1 Gå til QuickMemo-funktionsskærmen ved at trykke på tasten **QuickButton**.

ELLER

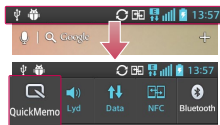


ELLER

Tryk på og træk statuslinjen nedad og tryk på .

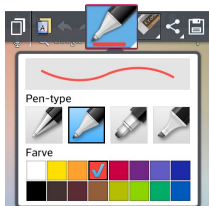

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.

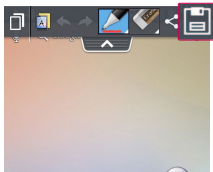








- 3 Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

**BEMÆRK:** Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

## Brug af indstillingerne for QuickMemo

Det er nemt at benytte valgmulighederne i QuickMenu, når du bruger QuickMemo.

	Tryk for at beholde det aktuelle notat på skærmen og samtidig bruge telefonen.
	Slår baggrundsskærm til og fra.
	Fortryd eller omgør.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i <b>Galleri</b> .

## Visning af den gemte QuickMemo



Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.

# LG unik funktion

## LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonejere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

### Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen




- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at åbne **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

#### **BEMÆRK:** Hvad nu hvis ikonet ikke vises?

- 1 Gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

### Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søg i indhold.
	Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).
	Liste over indhold, der er downloadet/skal opdateres.

- Prøv de brugervenlige **Menu**-knappe til hurtigt at finde det, du søger efter.  
**Apps for dig** – Anbefalet indhold på baggrund af dine tidligere valg.  
**Indstilling** – Angiv profil og visning.  
**Log på** – Angiv dit id og din adgangskode.
- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

**BEMÆRK** LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

# Multimedie

## Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediafiler som billeder og videoer.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**.

Åbn en liste over kataloglinjer, hvor dine multimediefiler er gemt.

### BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

## Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. Email, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

## Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

## Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i vis eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet **Videor** starter.

## Rediger fotos/videoer

Under visning af foto/video skal du klikke på tasten **Menu**  og brug de avancerede redigeringsmuligheder.

- **Slideshow:** Start et slideshow med billederne i den aktuelle mappe.

## Sådan slette du billeder

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Når du får vist et foto eller en video, trup på .

# Multimedie

## Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, tryk på tasten **Menu**  > **Indstil billed som** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.


### BEMÆRK:






- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

## Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Videoer**.

### Afspilning af en video


- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Videoer**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.

	Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.
	Tryk her for at genoptage videoafspilningen.
	Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.
	Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.
	Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.
	Tryk her for at ændre videoskærmens format.
	Tryk her for at låse et videoskærbillede.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.












Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Slet** og **Detaljer** vises.

## Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Musik**.

### Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk for at finde filerne med YouTube.
	Tryk for at aktivere blandet tilstand.
	Tryk på for at aktivere gentagelsestilstand.
	Tryk for at styre lydstyrken for musik.
	Tryk for at afbryde afspilningen midlertidigt.
	Tryk for at genoptage afspilningen.
	Tryk for at gå videre til næste nummer på albummet eller på playlisten.
	Tryk for at gå tilbage til begyndelsen af sangen. Tryk to gange for at vende tilbage til den forrige sang.
	Tryk for at angive favoritter.
	Tryk for at få vist den aktuelle playliste.
	Tryk for at se listen over alle sange.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

# Multimedie

## BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.
- Ophavsret på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.
- Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

## FM-radio

LG-E460 har en indbygget FM-radio, så du kan indstille dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

**BEMÆRK:** Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

## Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes derefter på bestemte kanalnumre.

### Automatisk indstilling

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **FM-radio** på startskærmen.
- 2 Tryk på , og vælg **Scanning**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på  **annuller**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.


**BEMÆRK:** Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

**BEMÆRK:** Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.




# Værktøjer

## Indstilling af alarm



- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmerne, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmerne går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibration**, **Alarmtone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærbilledet med alarmliste, skal du trykke på tasten **Menu**  og vælge **Indstillinger**.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , vælge **Avanceret panel** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.
- 5 Du får vist historikken ved at trykke på ikonet .





## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn** og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 7 Hvis alarmerne skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

### Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

## Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Tryk på  > **Indstillinger** på startskærmen.
- 2 Tryk på **Konti og synkronisering** > **TILFØJ KONTO**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mail-adresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

## Polaris Viewer 4

Med Polaris Viewer kan du se forskellige typer elektroniske dokumenter såsom MS-Office, PDF, tekstfiler osv.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Google+**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Downloads**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

# Internettet

## Internet






Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

**BEMÆRK:** Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Internet**.

## Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.

	Tryk for at gå en side tilbage.
	Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på <b>Tilbage</b> , som går tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

## Sådan åbner du en side

Tryk på  >  for at gå til en ny side.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Bogmærker

Tryk på  > **Gem til bogmærker** > **OK** for at oprette bogmærke ved den aktuelle internetside. For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

## Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. Tryk på **Menu**  > **Slet al historie** for at slette historikken.

## Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Chrome**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

## Sådan åbner du en side

Tryk på  >  **Ny fane** for at gå ind på en ny side.

For at gå til en anden internetside, tryk på  , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på  , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

## Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Tryk på **Menu**  > **Andre enheder** for at få vist åbne faner på andre enheder.

Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker, tryk på  .

# Indstillinger

## Åbn menuen Indstillinger

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** på startskærmen.  
eller  
Tryk på  > **Systemindstillinger**. på startskærmen.

- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.


## TRÅDLØS OG NETVÆRK

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

#### TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

### < Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

### < Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

**Faste opkaldsnumre** – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

**Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

**Mobil svar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

**Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis liste**.

**Afvis med besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare meddelelsen hurtigt under et møde.

**Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

**Privatlivsvogter** – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

**Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

**Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

**Opkaldsblokering** – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

**Opkaldsvarighed** – Viser varigheden af opkald, herunder det sidste opkald. alle opkald, udgående og indgående opkald.

**Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

**Opkalds-id:** Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

**Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< **Mere ...** >

**Flytilstand** – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

**Wi-Fi-hotspot** – Giver dig mulighed for at dele mobile netværk via Wi-Fi, og du kan konfigurere indstillinger for mobilt Wi-Fi hotspot.

**Bluetooth-tethering** – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

**NFC** – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC tag eller en anden NFC-understøttet enhed blot ved at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

**Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC:** Tryk på beskedpanelet på startskærmen, og træk det ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

**BEMÆRK:** NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

**Brug af NFC:** Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

# Indstillinger

**Android Beam** – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

**VPN** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

**Mobilnetværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

**BEMÆRK:** Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

## ENHED

### < Lyd >

**Lyd profiler** – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

**Lydstyrke** – Du kan styre lydstyrken for Ringtone for telefon, Meddelelseslyde, Berøringsfeedback & -system, Musik, video, spil og andre medier.

**Stilletid** – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

**Ringtone med vibration** – Vibrations-feedback for opkald og meddelelser.

**Telefonringtone** – lader dig indstille standardringtonen for indgående opkald.

**Notifikationslyde** – lader dig indstille standardringtonen for meddelelser.

**Vibration ved indkommende opkald** – Lader dig indstille standardvibrationen for indgående opkald.

**Lyd på opkaldstastatur** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre.

**Lydfeedback** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

**Lyd ved skærmlås** – Giver dig mulighed for at indstille telefonen til at afspille en lyd, når du låser skærmen eller låser den op.

### < Skærm >

**Lysstyrke** – Juster skærmens lysstyrke.

**Timeout for skærm** – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

**Roterskærm automatisk** – Indstil til automatisk retningskift ved drejning af telefonen.

**Skrifttype** – Skift skrifttypen på skærmen.

**Skriftstørrelse** – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

**Front touch-tast lys** – Skift varighed af fronttastlys.

**LED for hjemknappen** – Vælg det element, som du vil anvende LED-lys på.

< **Hjemmeskærm** >

Indstil **Tema, Skærmeffekt, Wallpaper, Scroll skærme cirkulært, Kun lodret visning og Backup & gendannelse af hjemmeskærm.**

< **Lås skærm** >

**Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode.**

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

**Wallpaper** – Vælg baggrundsbillede til din låste skærm fra **Galleri** eller **Wallpapergalleri.**

**Ur & Genveje** – Tilpas ure og genveje på låseskærmen.

**Ejeroplysninger** – Vis ejeroplysninger på låst skærm.

**Lås-timer** – Indstil låsetiden efter timeout for skærm.

**Afbryderknop låser øjeblikkeligt** – Indstil skærmlåsen, når der trykkes på afbryderknappen.

< **Lagring** >

**TELEFONHUKOMMELSE** – Vis det interne lagerforbrug.

**SD-KORT** – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< **Batteri** >

Administrer batteri og kontroller strømbesparende elementer.

< **Apps** >

Få vist og administrer dine programmer.

# Indstillinger

## PERSONLIG

### < Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteri og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

### < Placeringsadgang >

**Adgang til Min placering** – Hvis du vælger Googles placeringstjeneste, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og mobilnetværk. Når du markerer denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din placering ved levering af tjenesterne.

**GPS-satellitter** – Hvis du vælger GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

**Wi-Fi og mobilnetværk placering** – Tillader, at programmer bruger Googles placeringstjeneste for at bestemme din placering hurtigere. Anonyme placeringsdata indsamles og sendes til Google.

### < Sikkerhed >

**Konfigurer SIM-kortlås** – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM PIN-kode.

**Password vises under indtastning** – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

**Enhedsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukendte kilder** – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke kommer fra Market.

**Kendte legitimationsoplysninger** – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

**Installer fra lager** – Vælg at installere krypterede certifikater.

**Ryd oplysninger** – Fjern alle certifikater.

### < Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

### < Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

**Backup af mine data** – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

**Sikkerhedskonto** – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

**Automatisk gendannelse** – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

**Fabriksnulstilling af data** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

## SYSTEM

### < Quick Button >

Vælg de programmer, du ønsker hurtig adgang til med funktionstaster.

### < Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

### < Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

**BEMÆRK:** Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

### < PCforbindelse >

**USB Forbindelsestype** – Angiv den ønskede tilstand: **Kun opladning**, **Medie sync (MTP)**, **USB-modem**, **LG software** eller **Kamera (PTP)**.

**Spørg ved oprettelse af forbindelsen** – Spørg efter USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

**Hjælp** – Hjælp til USB-forbindelse.

**PC Suite** – Marker dette for at bruge LG PC Suite sammen med en Wi-Fi-forbindelse.

**Hjælp** – Hjælp til LG-programmer.

### < Udviklings muligheder>

Husk, at aktivering af disse udviklerindstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne. Valgmulighederne for udviklere anbefales kun til avancerede brugere.

### < Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

# Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

## Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

## Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support** > **MOBILSUPPORT** > **LG-mobiltelefoner** > Vælg modellen, eller gå til **Support** > **Mobiltelefon** > Vælg modellen.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

## Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

### **BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver**

LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc, og den installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

### **Synkronisering af din enhed med en pc**

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 **USB-forbindelsestypen** vises. Vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

### **Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed**

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

# Opdatering af telefonprogrammer

## Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

For at få flere oplysninger om brug af denne funktion skal du besøge <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge dit land og dit sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

**BEMÆRK:** LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

## Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Software opdatering > Tjek nu for opdatering.**

**BEMÆRK:** Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

**BEMÆRK:** Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

# Om denne brugervejledning

## Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere fra det endelige produkt og fra software, der leveres af service- eller telefoniudbydere. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester såsom SMS-beskeder, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

## Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

# Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter




Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Vejledning til lynstart



## BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

# Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du ændre din SIM-kode hos den nærmeste netværksudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.


# Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



# Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ja Play Store™ ovat Google Inc.:in tavaramerkkejä.

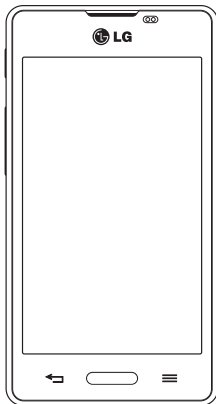

# Sisällys

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset</b> ....4	Yhteystiedon numeroon soittaminen.....32
<b>Tärkeä huomautus</b> .....11	Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....32
<b>Puhelimen ominaisuudet</b> .....15	Toisen puhelun soittaminen .....33
Yleiskatsaus puhelimesta .....15	Puhelutietojen tarkasteleminen .....33
SIM-kortin ja akun asentaminen.....17	Puhelusetukset.....33
Puhelimen lataaminen.....19	<b>Yhteystiedot</b> ..... <b>34</b>
Muistikortin käyttö .....19	Yhteystiedon etsiminen .....34
Näytön lukitseminen ja avaaminen .....20	Yhteystiedon lisääminen.....34
<b>Aloitussnäyttö</b> ..... <b>21</b>	Suosikkiyhteystiedot .....34
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....21	Ryhmän luominen .....35
Kotinäyttö.....22	<b>Viestitys</b> ..... <b>36</b>
Aloitussnäytön mukauttaminen .....22	Viestin lähettäminen.....36
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin .....23	Luetteloruutu.....36
Ilmoitukset .....23	Viestiasetusten muuttaminen .....36
Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin...23	<b>Sähköposti</b> ..... <b>37</b>
Pika-asetukset.....24	Sähköpostitilin hallinta .....37
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet.....24	Tilin kansiodien käyttäminen .....37
Virtuaalinäppäimistö.....26	Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen .....37
Erikoismerkkien kirjoittaminen .....26	<b>Kamera</b> ..... <b>39</b>
<b>Google-tilin määrittäminen</b> ..... <b>27</b>	Etsimen ominaisuudet.....39
<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin</b> ..... <b>28</b>	Lisäasetusten käyttäminen.....40
Wi-Fi.....28	Pikakuvaus .....41
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....28	Kuvan ottamisen jälkeen .....41
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon.....28	Tallennettujen kuvien tarkasteleminen.....42
Bluetooth .....28	<b>Videokamera</b> ..... <b>43</b>
Puhelimen datayhteyden jakaminen .....30	Etsimen ominaisuudet.....43
Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla .....31	Lisäasetusten käyttäminen.....44
<b>Puhelut</b> ..... <b>32</b>	Pikavideon kuvaus .....44
Puhelun soittaminen.....32	Videon tallentamisen jälkeen .....45
	Tallennettujen videoiden katselu.....45

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana.....	45	Lataukset.....	55
<b>LG:n oma toiminto .....</b>	<b>46</b>	<b>Web .....</b>	<b>56</b>
QuickMemo.....	46	Internet .....	56
QuickMemo-asetusten käyttö .....	47	Verkkotyökalurivin käyttäminen .....	56
Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu.....	47	Verkkosivujen katseleminen.....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Sivun avaaminen .....	56
LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa .....	48	Verkon valitseminen äänen avulla .....	56
LG SmartWorldin käyttäminen.....	48	Kirjanmerkit.....	57
<b>Multimedia.....</b>	<b>49</b>	Historia.....	57
Galleria .....	49	<b>Chrome.....</b>	<b>57</b>
Kuvien katselu.....	49	Verkkosivujen katseleminen.....	57
Videoiden katselu.....	49	Sivun avaaminen .....	57
Kuvien ja videoiden muokkaaminen.....	49	Verkon valitseminen äänen avulla .....	57
Kuvien poistaminen.....	49	Synkronointi muiden laitteiden kanssa.....	57
Taustakuvan asettaminen .....	50	<b>Asetukset .....</b>	<b>58</b>
<b>videota.....</b>	<b>50</b>	Asetusvalikon käyttäminen.....	58
Videon toistaminen .....	50	LANGATTOMAT JA VERKOT.....	58
<b>Musiikki.....</b>	<b>51</b>	LAITTEEN .....	60
Musiikkikappaleen toistaminen .....	51	HENKILÖKOHTAINEN.....	61
<b>FM-radio .....</b>	<b>52</b>	JÄRJESTELMÄ .....	62
<b>Kanavahaku .....</b>	<b>52</b>	<b>PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Automaattinen kanavahaku .....	52	<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>66</b>
<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>53</b>	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta .....</b>	<b>67</b>
Hälytyksen asettaminen .....	53	Tietoja tästä käyttöoppaasta .....	67
Laskimen käyttäminen .....	53	Tavaramerkit .....	67
Tapahtuman lisääminen kalenteriin .....	53	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>68</b>
Äänitallentaja .....	54	<b>Vianmääritys.....</b>	<b>69</b>
Äänen tai puheen tallentaminen.....	54		
Tehtävät.....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Puheshaku.....	55		

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-E460 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,867 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,632 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

## Huolto ja ylläpito



### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alltiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelintasi 0 °C - 40 °C:een lämpötiloissa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin vaiutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akku voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltooliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

### **Vaatimustenmukaisuusilmoitus**

**LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-E460**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus on osoitteessa <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen käyttöä koskevista kysymyksistä:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.**

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.



### Vanhan puhelimen hävittäminen

- 1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2 Vanhan puhelimen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



### Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Tärkeä huomautus


## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

#### Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.


### 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

#### Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.

#### Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.
- Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

#### Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettyä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettyä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on luettu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

## Tärkeä huomautus

### 3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista

#### VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

#### VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

### 4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitse näyttö** LAITTEEN-luokasta > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

**Varoitus:** Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.

#### VAROITUS

##### **Kuviolukituksen varoimenpiteet**

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaasi, toimi seuraavasti:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, valitse kohta **Unohtitko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohtat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

**Varoitus:** Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

**HUOMAUTUS:** Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopiointiin PIN-koodi.

## 5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä painettuna näppäinyhdistelmää **Virta- ja lukitusnäppäin + äänenvoimakkuuden vähennyspainike + QuickButton**.
- 3 Kun LG-logo näkyy näytössä, vapauta kaikki näppäimet.



### **VAROITUS**


Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.



## 6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.


# Tärkeä huomautus

## Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Seis**.

**HUOMAUTUS:** Paina monitoiminnon käyttämistä varten Koti  -näppäintä, kun haluat siirtyä toiseen sovellukseen. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. Napauta Takaisin  -näppäintä, kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

## 7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** (LAITTEEN-luokasta).
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan tai päinvastoin.

## 8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

## 9. Jos näyttö jumiutuu

### Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vieläkään toimi, ota yhteys huoltoiliikkeeseen.

# Puhelimen ominaisuudet

## Yleiskatsaus puhelimesta

Kuuloke


Etäisyysanturi

Koti-näppäin

Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Takaisin-näppäin

Palaa edelliseen näyttöön.

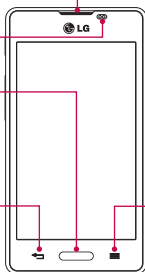

Virta- ja lukitusnäppäin

- Kytke ja katkaise puhelimen virta pitämällä tätä näppäintä painettuna.
- Paina tätä lyhyesti, kun haluat lukita tai avata näytön.

Valikkonäppäin

Näytä käytettävissä olevat vaihtoehdot.

### HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.





### VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

# Puhelimen ominaisuudet

## Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet


- Aloitusnäytössä: soittoäänien voimakkuuden hallinta.
- Puhelun aikana: voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- Toiston aikana: voit muokata äänenvoimakkuutta jatkuvasti.

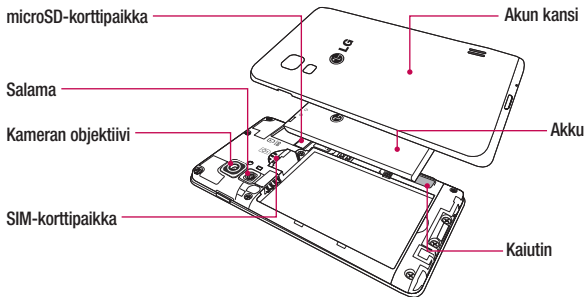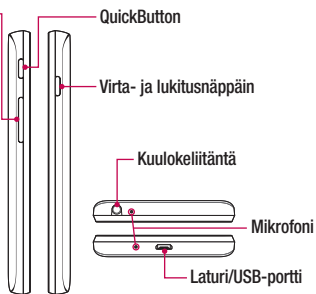

## SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti.

- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden etusormella kuvan osoittamalla tavalla.

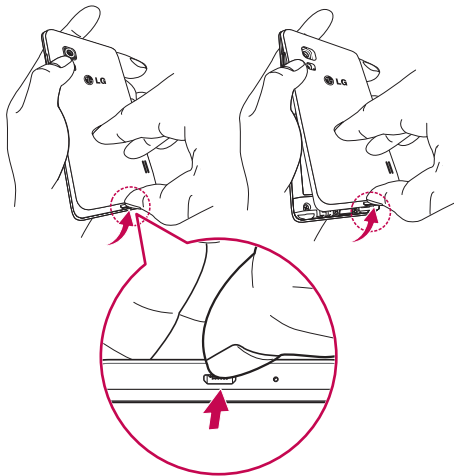


## Puhelimen ominaisuudet


- 2 Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

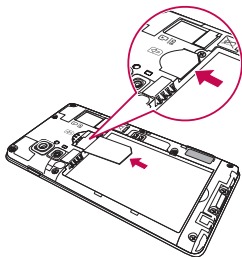

- 3 Aseta akku paikalleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

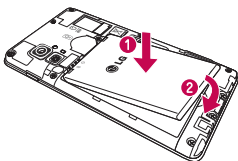


- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

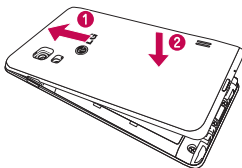

## Puhelimen lataaminen

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Kytke laturin johto ensin puhelimeen ja sitten pistorasiaan.

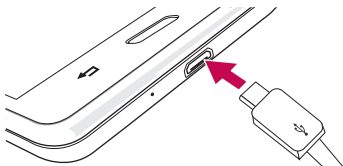


### HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa akun kantta puhelimen lataamisen aikana.

## Muistikortin käyttö

Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota akun kansi. Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

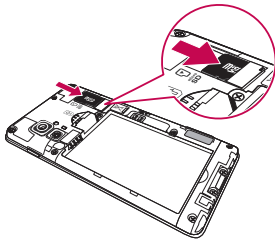


# Puhelimen ominaisuudet

## Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeasi johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

# Aloituspäyttö

## Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

**Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

**Pidä painettuna** – Tämä tarkoittaa sitä, että kosketat tiettyä kohdetta näytöllä etkä nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

**Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

**Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyvän pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

**Kaksoisnapauta** – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa. Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näytön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Kaksoisnapauttamalla voit myös zoomata (lähentää ja loitontaa) näkymää kuvien ottamisen yhteydessä (kameralla) ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä.

**Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

**Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

### HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

# Aloituspöytä

## Kotinäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketuspöydässä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

**HUOMAUTUS:** näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloituspöydän pikakuvakkeet näkyvät näyttöalareunassa. Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit soittaa puhelun kosketuspöydän avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.



Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.



Avaa viestitysvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.




Kosketa näyttöalareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Tällöin näyttöön ilmestyvät kaikki asentamasi sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

## Aloituspöydän mukauttaminen

Voit mukauttaa aloituspöytää lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksesi ja -widgettisi aloituspöydään.

### Voit lisätä kohteita aloituspöydään seuraavasti:

- 1 Paina pitkään aloituspöydän tyhjää kohtaa.  
Voit myös koskettaa oikealla olevaa -kohtaa.
- 2 Valitse Lisäytila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloituspöydässä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

### Voit poistaa kohteen aloituspöydästä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloituspöydässä** ja vedä se kohtaan 

**VIHJE** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloituspöydään Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

### VIHJE Kansioden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloituspöydässä, kuvakkeet yhdistetään.

## Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **Koti**-näppäin painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.


## Ilmoitukset

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja hälytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.

Voit tarkastaa puhelimen tilan ja odottavat ilmoitukset ilmoituspaneelista.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

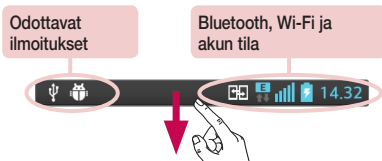

## Pyyhkäise alaspäin ilmoituksiin ja asetuksiin

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista. Voit sulkea ilmoituspaneelin pyyhkäisemällä ylöspäin näytön alareunassa olevaa palkkia.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.


# Aloitusnäyttö

## Pika-asetukset

Voit käyttää pika-asetuksia, kun haluat siirtyä nopeasti toimintojen, kuten Wi-Fi:n, asetuksiin tai säätää näytön kirkkautta. Pääset pika-asetuksiin pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista ja avaamalla ilmoituspaneelin. Pyyhkäise tai napauta sitten haluamaasi asetusta.

## Ilmoituspaneelin pika-asetuskohteiden järjestäminen uudelleen

Valitse . Voit nyt tarkistaa ilmoituspaneelin kohteet ja järjestää niitä uudelleen.

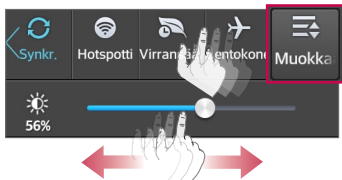

## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Pito
	Kaiutin
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Järjestelmävaroituis
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytin
	NFC-toiminto käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Haetaan tietoa
	Ladataan tietoa
	GPS etsii tietoja
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Google Talk -viesti
	Uusi viesti
	Musiikkia toistetaan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USB-jako on käytössä
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	P2P käytössä


**HUOMAUTUS:** Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

# Aloituspäätös

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

### Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

  Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi viestikenttään.

 Poista edellinen merkki.

### Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset ranskan tai espanjan kirjoituskieleksi, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (kuten "á"). Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.



# Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

## Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

**TAI**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**. Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Olemassa oleva**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse . Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa. Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesiasi.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.


### Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä tietoturvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

### Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -kohdasta.
- 2 Ota **Wi-Fi-toiminto Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
  - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

## Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimeissa.

### HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

## Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä** LANGATTOMAT JA VERKOT -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **Hae laitteita**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.

Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.


## Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset** -kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

**HUOMAUTUS:** Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

## Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä** ja laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla **Tee laite näkyväksi**.

**HUOMAUTUS:** Voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 2 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä pariksi**.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa. Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

### Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetusten muuttaminen:

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta > **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat asetukset.

**VIHJE** Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

### Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Lisää ... LANGATTOMAT JA VERKOT** -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Varmista, että **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** on valittuna.
- 4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
  - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
  - Voit muuttaa **Verkon SSID** (nimi), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
  - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
  - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppin, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasanakenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.

## 5 Valitse Tallenna.

**HUOMAA!** Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

## Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

### Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellei ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > PC-yhteys > USB Yhteys tyyppi**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

### Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
  - 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
  - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
  - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
  - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
  - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.

Osa	Vaatus
Käyttäjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.



# Puhelut

## Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **Loppuskuvaketta** .

**VIHJE** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä **[0+]**-näppäintä painettuna.

## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae kontakteja** -kohtaa.
- 3 Soita puhelu valitsemalla luettelosta kohta .

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit Vastaus puheluun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit Hylkää puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit lähettää viestin painamalla ja liu'uttamalla **Hylkää viestillä** -kuvaketta alareunasta.






### VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

## Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen



Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

## Toisen puhelun soittaminen


- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla  tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu valitsemalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai paina **Kotipainiketta**, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

**HUOMAUTUS:** Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .  
Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

### VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla valikkonäppäintä  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

# Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

### Aloituspäätöksessä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.

## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikko**-näppäintä . Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin > Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.



## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

### Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

## Ryhmän luominen



- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Ryhmät** ja napauta sitten **Valikko**-näppäintä . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit asettaa uudelle ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

# Viestitys

Voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

## Viestin lähettäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

**HUOMAUTUS:** Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Aikataulu lähettää**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

**VIHJE** Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

### VAROITUS

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

## Luettelu ruutu

Lukemattomat viestit (tekstiviestit ja multimediaviestit) sijaitsevat yläosassa. Loput viestit voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit seurata keskusteluja helposti.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta aloitusnäytön **Viestitys**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

**Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse  > **Lisää tili**.

**Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse  > **Kaikki asetukset**.

**Sähköpostitilin poistaminen:**

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Tilit** > valitse  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä**.



## Tilin kansioden käyttäminen

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  ja valitse sitten **Kansiot**.

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

**Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:**

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Valitse Kopio/piilokopio-kenttä ja lisää vastaanottajat, ja liitä tarvittaessa tiedostoja valitsemalla .

# Sähköposti

4 Kirjoita viestin teksti.

5 Valitse .

Jos verkkoyhteys ei ole käytössä – esimerkiksi silloin, kun olet lentokoneessa – lähettämäsi viestit tallennetaan Lähtevät-kansioon, kunnes verkkoyhteys muodostetaan uudestaan. Jos Lähtevät-kansiossa on odottavia viestejä, kansio näytetään **Tilit**-näytössä.

**VIHJE** Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

# Kamera

Avaa Kamera-sovellus valitsemalla aloitusnäytössä **Kamera** .

## Etsimen ominaisuudet



- 1 Cheese shutter-valinnat** – Voit käyttää valokuvan ottamiseen äänikomentoa: sano "cheese", kun olet valmis ottamaan kuvan.
- 2 Kirkkaus** – Määrittää ja hallitsee kuvaan tulevan auringonvalon määrää.
- 3 Kuvaustila** – Valitse **Normaali**, **Panoraama** tai **Jatkuva kuvaus**.
- 4 Salama** – Salama käynnistyy automaattisesti, kun kuvaat heikossa valaistuksessa.
- 5 Asetukset** – Avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 6 Videotila** – Siirry videotilaan koskettamalla tätä kuvaketta.
- 7 Ota kuva** – Tällä toiminnolla voit ottaa kuvan.
- 8 Galleria** – Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä oleva muistin määrä voi vaihdella kuvattavan kohteen ja kuvausolosuhteiden mukaan.

# Kamera

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Kun olet valinnut asetuksen, napauta **Takaisin**-näppäintä.



Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.



Lähennä tai loitonna kuvaa.



Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.



Säätää väri- ja valoisuusasetukset kuvaolosuhteiden mukaan.



ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.



Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.



Lisää kuviin tehosteita.



Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.



Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

**HUOMAUTUS:** Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on käytössä.



Valitsee sulkijan äänen.



Näyttää ottamasi kuvan automaattisesti.



Valitse kuvien tallennustila.



Palauttaa kameran oletusasetukset.




Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.

## VIHJE




- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja maisematila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

## Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Tarkennusruutu ilmestyy etsinnäkymän keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva valitsemalla .

## Kuvan ottamisen jälkeen

Voit tarkistaa viimeksi ottamasi kuvan koskettamalla -kuvaketta.

	Ota toinen kuva välittömästi.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisö verkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

**VIHJE** Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelut, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

**HUOMAUTUS:** multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

# Kamera

Voit avata kaikki lisäasetukset napauttamalla Valikko-näppäintä .

**Aseta kuva** – Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan **Yhteyshenkilön valokuva**, **Aloitussytyksen taustakuva** tai **Lukitusnäytön taustakuva**.

**Siirrä** – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

**Kopioi** – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

**Nimeä uudelleen** – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

**Kierrä vasemmalle/oikealle**: Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

**Rajaa** – Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormea näytön yli.

**Muokkaa** – Katsele ja muokkaa kuvaa.

**Kuvaesitys** – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

**Tiedot** – Näyttää lisätietoja sisällöistä.


## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Galleriasi näytetään, kun napautat **Galleria**-painiketta .

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

# Videokamera

## Etsimen ominaisuudet

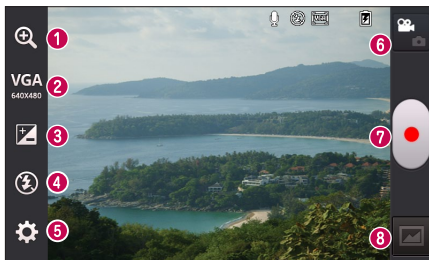









- 1 Zoom** – Loitonna tai lähennä kuvaa.
- 2 Videon koko** – Voit määrittää otettavan videon koon pikseleinä.
- 3 Kirkkaus** – Määrittää videon valotusarvon.
- 4 Salama** – Voit käyttää salamaa, kun tallennat videokuvaa hämärässä valaistuksessa.
- 5 Asetukset** – Voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 6 Kameratila** – Tällä kuvakkeella voit siirtyä kameratilaan.
- 7 Tallenna** – Aloita tallennus.
- 8 Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja videoita videotilassa.

**HUOMAUTUS:** Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.



# Videokamera

## Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .




	Voit vaihtaa etsimen valikon koskettamalla tätä.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta näkymää varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
	Voit kuvata videota ilman ääntä valitsemalla <b>Pois</b> .
	Automaattinen esikatselu näyttää automaattisesti juuri kuvaamasi videon.
	Valitse videotiedostojen tallennuspaikka.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

## Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja napauta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus valitsemalla .
- 5 Etsimen yläkulmaan sytty punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

## Videon tallentamisen jälkeen

Voit tarkastella viimeksi kuvaamaasi videota valitsemalla .

	Kuuaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

**HUOMAUTUS:** multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

## Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Napauta etsimessä -kuvaketta.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.


## Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

# LG:n oma toiminto


## QuickMemo

Voit luoda **QuickMemo** avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

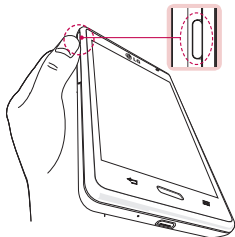


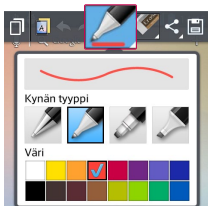
- 1 Siirry QuickMemo-näyttöön painamalla **QuickButton**.

TAI

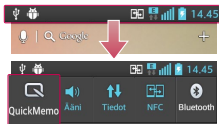


TAI

Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .



- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.

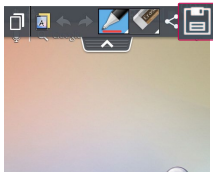








- 3 Valitse Muokkaa-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

**HUOMAUTUS:** Käytä QuickMemo sormenpäällä. Älä napauta kynnellä.

## QuickMemo-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät QuickMemo.

	Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää puhelinta samanaikaisesti napauttamalla.
	Valitsee käytetäänkö taustakuva vai ei.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Valitsee kynän tyyppin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön <b>Galleria</b> .

## Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo-albumi.


# LG:n oma toiminto


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoaaniäniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

### LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa




- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorld**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

**HUOMAUTUS:** toimi seuraavasti, jos  -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla .

## LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.

	Etsi sisältö.
	Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).
	Luettelo ladatusta/päivitetävästä sisällöstä.

- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä **Valikkopainikkeilla**.
- Sovellukset sinulle** – sisältöehdotukset aiemman käytön perusteella.
- Asetus** – profiilin ja näytön asetukset.
- Kirjaudu** – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

**HUOMAUTUS:** LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

# Multimedia

## Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

Voit näyttää multimediatiedostosi luettelopalkissa.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

## Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.



Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

## Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

## Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse  .  
**videota**-sovellus käynnistyy.

## Kuvien ja videoiden muokkaaminen

Kun tarkastelet kuvaa tai videota, napauta **Valikko**-näppäintä  ja käytä lisäasetuksia.

- **Kuvaesitys:** käynnistä nykyisen kansion kuvien kuvaesitys.


## Kuvien poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa  , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

# Multimedia

## Taustakuvan asettaminen

Napauta kuvaa tarkastellessasi **Valikko**-näppäintä ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla  > **Aseta kuva**.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.








## videota

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa musiikkisoinnin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **videota**.

## Videon toistaminen

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **videota**.

2 Valitse toistettava video.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa videon toistoa.
	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.
	Voit lukita videonäytön koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.












Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa**, **Poista** ja **Tiedot**.

## Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

### Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla
	Voit ottaa satunnaistoiston käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit ottaa toistotilan käyttöön koskettamalla tätä.
	Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa musiikin toistoa.
	Voit siirtyä albumin tai soittolistan seuraavaan kappaleeseen napauttamalla tätä.
	Voit siirtyä kappaleen alkuun napauttamalla tätä. Siirry edelliseen kappaleeseen koskettamalla kuvaketta kahdesti.
	Voit määrittää suosikkikappaleen valitsemalla tämän.
	Voit tuoda nykyisen soittolistan näkyviin koskettamalla tätä.
	Näyttää kaikki kappaleuettelot.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellesasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoaäneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

# Multimedia

## HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.
- Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on saatettu suojata kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.
- Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

## FM-radio

LG-E460:ssa on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

## Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Ne tallennetaan määriteltuihin kanavanumeroihin.

### Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.
- 2 Valitse , ja valitse sitten **Etsi**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Peruuta**. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

**HUOMAUTUS:** Voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.


**HUOMAUTUS:** Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.



# Apuohjelmat

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Värinä**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**. Valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkyessä valitsemalla **Valikonäppäimen**  ja sitten **Asetukset**.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin , valitse **Lisäasetuspaneeli** ja valitse sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.
- 5 Voit tarkastella historiatietoja napauttamalla  -kuvaketta.

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyytit (Päivätila, Viikko, Kuukausi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 6 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, valitse **Kuvaus** ja kirjoita tiedot.
- 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

# Apuohjelmat

## Äänitallentaja

Voit tallentaa äänimuistoja tai muita äänitiedostoja.

### Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Äänitallentaja**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla  .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla  .
- 4 Kuuntele nauhoitus valitsemalla  .

**HUOMAUTUS:** Avaa albumisi koskettamalla  . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

## Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

### MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Tilit ja synkronointi** > **LISÄÄ TILI**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

## Polaris Viewer 4

Voit tarkastella Polaris Viewerissä sähköisiä asiakirjoja, kuten esimerkiksi MS-Office-, PDF- ja tekstitiedostoja.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Google+**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Puhehaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Internet






Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikkäisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

## Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.

	Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas <b>Takaisin</b> -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

## Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulla napauttamalla  > .

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Tallenna kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

## Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**. Voit poistaa historiatiedot napauttamalla **Valikkonäppäintä**  > valitsemalla **Tyhjennä kaikki historiatiedot**.

## Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

**HUOMAUTUS:** Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

## Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

## Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **valikkonäppäintä**  > valitsemalla **Muut laitteet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Voit tarkastella kirjanmerkkejä valitsemalla .

# Asetukset

## Aetusvalikon käyttäminen

1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.

tai

Valitse aloitusnäytössä  > **Järjestelmän asetukset**.

2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.


## LANGATTOMAT JA VERKOT

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi:** ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

#### VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrittät yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** > 

> **Laajennettu** > **MAC-osoite**.

### < Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

### < Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

### < Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

**Kiinteän valinnan numerot** – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

**Tallenna tuntemattomat numerot** – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

**Vastaaja** – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

**Hylätyt puhelut** – Voit määrittää puhelujen hylkästoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää lista**.

**Hylkää viestillä** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puhelun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

**Yhteydentärinä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

**Yksityisyyden ylläpitäjä** – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

**Virtanäppäin sulkee puhelun** – Voit valita puhelun sulkemistavan.

**Puhelunsiirto** – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

**Puhelun esto** – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

**Puhelun kesto** – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

**Puheluiden lisäasetukset** – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Soittajan numero:** Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

**Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Lisää ... >

**Lentokonetila** – langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

**Kannettava langaton Wi-Fi-verkko** – Voit jakaa mobiiliverkon Wi-Fi-yhteydellä ja määrittää langattoman Wi-Fi-verkon asetukset.

**Internet-jako Bluetoothilla** – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

**NFC** – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos kosketat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

**NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:** Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

**HUOMAUTUS:** NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

**NFC-sovelluksen käyttö:** Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

**Android Beam** – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin.

Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolet vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

# Asetukset

**VPN** – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

**Matkapuhelinverkot** – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

**HUOMAUTUS:** kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

## LAITTEEN

### < Ääni >

**Sound profiles** – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

**Äänenvoimakkuudet** – Voit säätää puhelimen soittoäänen, ilmoitusten äänimerkkien, kosketusnäytön ja puhelimen järjestelmän, musiikin, videoiden, pelien ja muiden medioiden äänenvoimakkuutta.

**Hiljainen aika** – Määrittä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

**Soittoääni ja värinä** – Tämä on puheluiden ja ilmoitusten värinähälytys.

**Puhelimen soittoääni** – Voit määrittää saapuvan puhelun oletussoittoäänen.

**Ilmoitusäänet** – Voit määrittää ilmoitusten oletussoittoäänen.

**Tulevan puhelun värinä** – Voit määrittää saapuvan puhelun oletusvärinähälytyksen.

**Valintapaneelin kosketusäänet** – Voit määrittää näppäimistön merkkiäänä.

**Kosketusäänet** – Voit määrittää kosketusnäytön kosketuksesta ilmoittavat merkkiäänä.

**Näytön lukituksen äänet** – Voit määrittää puhelimen lukituksen ja lukituksen avaamisen merkkiäänä.

### < Näyttö >

**Kirkkaus** – Säädä näytön kirkkautta.

**Näytön pimennys** – Määrittä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

**Suunta** – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

**Fontin tyyppi** – Voit muuttaa käytettävän fontin tyyppiä.

**Fontin koko** – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

**Etupikanäppäinvalo** – Voit määrittää etunäppäimen merkivalon palamisajan.

**Etusivu-painikkeen LED-kohtat** – Voit valita kohteen, johon haluat lisätä LED-valoja.

### < Kotinäyttö >

Aseta **Teema**, **Näyttötehoste**, **Taustakuva**, **Vieritä näyttöä pyöreästi**, **Vain pystynäyttö** ja **Koti: varmuuskopio ja palautus**.

### < Lukitse näyttö >

**Valitse näytön lukitus** – Määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään**, **Pyyhi**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

**Taustakuva** – Valitse lukitusnäytön taustakuva **Galleria** tai **Taustakuvagalleria**.

**Kello & Pikanäppäimet** – Voit mukauttaa lukitusnäytön kellot ja pikanäppäimet.

**Omistajan tiedot** – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä.

**Lukitse ajastin** – Määrittää lukitusajan näytön pimennyksen jälkeen.

**Virtanäppäin lukkiutuu heti** – Määritä näytön lukitus, kun virtanäppäintä painetaan.

### < Tallennustila >

**TALLENNUS PUHELIMEEN** – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

**SD-KORTTI** – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

### < Akku >

Voit hallita akun käyttöä ja tarkistaa virransäästön asetukset.

### < Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

## HENKILÖKOHTAINEN

### < Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

### < Sijainnin käyttö >

**Käytä sijaintiani** – Jos valitset Googlen paikannuspalvelun, puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinverkon avulla. Kun valitset tämän asetuksen, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

# Asetukset

**GPS-satelliitit** – Jos valitset GPS-satelliitit, puhelin määrittää sijaintisi kadun tarkkuudella.

**Wi-Fi- ja mobiiliverkkosijainti** – Sovellukset voivat käyttää Googlen sijaintipalvelua sijaintisi arvioinnin nopeuttamiseen. Nimettömät sijaintitiedot kerätään ja lähetetään Googlelle.

## < Turvallisuus >

**Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – Ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

**Salasanan kirjoittaminen näkyvissä** – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

**Laitteen järjestelmänvalvojat** – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

**Tuntemattomat lähteet** – Oletusasetus tuntemattomien sovellusten asentamiselle.

**Luotetut tunnistetiedot** – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

**Asenna tallennusvälineestä** – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

**Tyhjennä tunnistetiedot** – Tyhjentää kaikki varmenteet.

## < Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

## < Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

**Varmuuskopioi tiedot** – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

**Varmuuskopioi tili** – Määritä tilin varmuuskopiointi.

**Automaattinen palautus** – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

**Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## JÄRJESTELMÄ

### < Pikanäppäin >

Valitse sovellukset, jotka haluat avata nopeasti pikanäppäimellä.

### < Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

### < Käytettävyys >

**Käytettävyys**-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helpokäyttölaajennusten asetukset.

**HUOMAUTUS:** On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

### < PCyhteys >

**USB Yhteys tyyppi** – Voit määrittää haluamasi yhteystilan: **Kategoria tallennettu**, **Median synkronointi (MTP)**, **USB-jako**, **LG-ohjelmisto** tai **Kamera (PTP)**.

**Kysy yhteyttä** – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

**Ohje** – USB-yhteyden ohje.

**PC Suite** – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä.

**Ohje** – LG-ohjelmiston ohje.

### < Kehittäjän asetukset >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä. Kehittäjän asetusten käyttöä suositellaan vain kokeneille käyttäjille.

### < Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

# PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella.
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

**HUOMAUTUS:** saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön ohjelman omasta Ohjevalikosta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > valitse malli tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

## LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

### **HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain**

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmistosovelluksen.

### **Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa**

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 **USB-yhteystyyppi** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

### **Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.**

- 1 Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6 Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

# Ohjelmistopäivitys

## LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta saa osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitsemalla maan ja kielen. Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

**HUOMAUTUS:** LG pitää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

## LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Ohjelmistopäivitys > Tarkista nyt päivitetty**.

**HUOMAUTUS:** Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

# Tietoja tästä käyttöoppaasta

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissä.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

# Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Akku



Stereokuuloke



Datakaapeli



Pikaopas



## HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

# Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.

# Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmaisin näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.



**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

**0770 LG LG LG (54 54 54)**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

<LG kundesenter>

**800 187 40**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

**8088 5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800 0 LG LG (54 54)**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



**CE0168**