

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LG SILTUMSŪKŅA ŽĀVĒTĀJS

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, pirms darba uzsākšanas ar savu žāvētāju un saglabāiet to atsaucēm nākotnē.

RC9055AP3Z / BP3Z

RC9055AP2Z / BP2Z

RC9055AP1Z / BP1Z

RC9055APZ / BPZ



MFL67708671


www.lg.com

Funkcijas



■ Īpaši lielas ietilpības tvertne

Īpaši lielā, 9,0kg ietilpības tvertne šajā LG žāvētājā, ļauj žāvēt vairāk veļas vienā reizē, ietaupot laiku!



■ Zems enerģijas patēriņš

LG siltumsūkņa žāvētāji patērē mazāk enerģijas nekā parastie žāvētāji, optimizētas karstuma maiņas un automatiskās tīrīšanas™ tehnoloģijas dēļ. Šis LG siltumsūkņa žāvētājs ir radīts, lai ietaupītu jūsu naudu.




■ Samazināti žāvēšanas laiki

Žāvēšanas laiki tagad ir īsāki, LG hibrīda sildīšanas sistēmas un optimizētā siltuma mainītāja dēļ šajā LG žāvētājā.



■ Samazināts troksnis

Mēs esam samazinājuši šī LG žāvētāja darbības troksni izmantojot inovatīvas skaņas absorbēšanas un trokšņu pārbaudes tehnoloģijas, padarot to klusāku par parastajiem žāvētājiem.

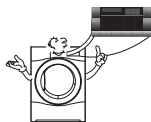

■ Vienkārša lietošana

Platais, elektroniski vadāmais LED displejs uz šīs iekārtas ir ļoti vienkārši lietojams. Vienkārši izvēlieties jums nepieciešamo ciklu un jūsu LG žāvētājs paveiks pārējo. Ir pieejama Viedā diagnostika™.

Saturs

Drošības instrukcijas3

Uzstādīšanas instrukcijas6

Izskats un dizains10

Jūsu žāvētāja lietošana11

Papildfunkcijas17

Jūsu žāvētāja apkope19

Papildus padomi gudrai
lietošanai21

Problēmu meklēšanas
ceļvedis26

Tehniskie dati29

Garantija30

Drošības instrukcijas

Jūsu drošībai, ir jāievēro šajā rokasgrāmatā iekļautā informācija, lai mazinātu ugunsgrēka vai eksplozijas, elektriskās strāvas trieciena, vai lai novērstu īpašuma bojājumus, personu savainošanu vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Neievērojot šos noteikumus var gūt smagus ievainojumus vai nāvi.
- Ir stingri aizliegts šo produktu izmantot citiem mērķiem, nekā tiem, kam paredzējis ražotājs. LG neuzņemas pilnu atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas un kļūdainas lietošanas gadījumā.
- Nelabojojiet un nemainiet nekādas žāvētāja daļas un nemēģiniet veikt nekādu apkopi, ja vien tas nav norādīts lietotāja apkopes instrukcijās vai publicētās lietotāja labošanas instrukcijās, kuras jūs saprotat un jums ir attiecīgās prasmes, lai šos darbus veiktu.

⊗ Briesmas




- Pirms strāvas vada iespraušanas, pārliecinieties, ka vads ir saņemts un savienots ar slēgiekārtu.

Sazemējuma neesamība var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.



- Neizmantojiet bojātu strāvas vadu un nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus.

Bojāts strāvas vad var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

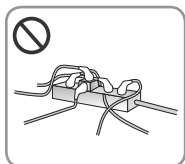

- Nespraudiet adapterā, Neizmantojiet ar pagarinātāju.

Kontakligzdas pārmērīga uzkaršana var izraisīt ugunsgrēku.




- Neaizskariet kontaktdakšu vai slēdzi ar slapjām rokām.

Var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.




- Nenovietojiet augšējo plāksni, kad uzstādiat žāvētāju.
- Nemodificējiet šo produktu.

Var izraisīt salūšanu, ugunsgrēku, vai elektriskās strāvas triecienu.

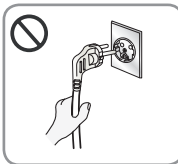

- Strāvas atvienošana satverot vadu nevis kontaktdakšu.

Var radīt vada bojājumus, kas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.

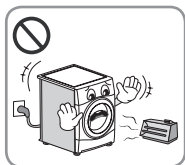

- Glabājiet žāvētāju prom no krāsnīm, atklātām liesmām vai citiem uzliesmojošiem objektiem.


Var izraisīt ugunsgrēku vai daļu kušanu.



- Noslaukiet netīrumus un traukus no strāvas vada un stingri ievietojiet kontaktdakšu kontakligzdā.

Netīrumi un slikti savienojumi var izraisīt ugunsgrēku.

Drošības instrukcijas

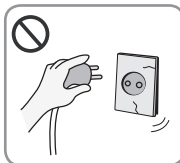

- Nelietojiet, ja strāvas vads, kontaktakša vai kontaktligzda ir bojāti.

Var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



- Turiet žāvētāju mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Mājdzīvnieki var bojāt žāvētāju vai saņemt elektriskās strāvas triecienu.



- Neuzstādi un neglabāji žāvētāju vietā, kur tas var tikt pakļauts laikapstākļiem.

Var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai darbības traucējumus.



- Nespiediet pogas izmantojot asus priekšmetus, kā piemēram, nažus un skrūvgriežus.

Var bojāt žāvētāju vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Neizmantojiet pagarinātāju vai adapteri, lai savienotu ar strāvu.

Var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



- Nežāvējiet veļu, kas ir tīrītas, mazgātas, mērcētas vai apraipītas ar viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (kā piemēram, vasku, eļļu, krāsu, benzīnu, attaukošanas līdzekli, šķīdinātājus, petroleju, utt.).

Var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.



- Neuzšļakstiet ūdeni uz žāvētāja.

Var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.




- Nenovietojiet viegli uzliesmojošus priekšmetus žāvētāja tuvumā.

Var radīt toksiskas gāzes, daļu bojājumus, ugunsgrēku vai eksploziju.



- Atvienojiet strāvas vadu, kad tīriet vai nelietojiet žāvētāju.

Ūdens vai netīrumi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

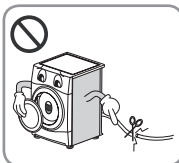

- Pirms iekārtas darbības beigšanas vai utilizācijas, atvienojiet iekārtu no strāvas, tad izjauciet durvis un nogrieziet strāvas vadu, lai novērstu nepareizu lietošanu.

Var izraisīt negadījumu vai savainojumus.



- Neļaujiet bērniem vai mājdzīvniekiem spēlēties žāvētāja iekšpusē.
- Iekārta nav paredzēta lietošanai maziem bērniem vai nespējīgiem cilvēkiem bez uzraudzības.
- Mazi bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

Bērni un mājdzīvnieki var savainoties vai nosmakt.



- Iepakojuma maiss nav rotālieta. Pēc atvēršanas likvidēt.

Lai izvairītos no nosmakšanas, glabāji iepakojumu mazuliem un bērniem nepieejamā vietā.

Drošības instrukcijas



- Ja šai iekārtai enerģiju pievada ar pagarinātāju vai elektrisko konektoru, pārvietojamajai kontaktdakšas ierīcei ir jābūt novietotai tā, lai to nepakļautu mitrumam vai šļakstiem.

Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku, darbības traucējumus vai deformāciju.



- Vienumiem, kas ir tikuši aptraipīti vai iemērkti augu vai cepamajā eļļā, ir ugunsdrošības risks, un tos nevajadzētu ievietot žāvētājā.
- Vienumiem, kas ir tikuši aptraipīti ar vielām, kā piemēram, cepamā eļļa, acetons, alkohols, degviela, petroleja, trauku noņēmēji, terpentīns, vaski un vasku noņēmēju, vajadzētu tikt mazgātiem karstā ūdenī ar papildus mazgāšanas līdzekli, pirms žāvēšanas žāvētājā.

Var izraisīt pēkšņu uzliesmojumu, kas var novest pie eksplozijas vai ugunsgrēka.




- Vienumiem, kas ir izgatavoti no putām, gumijas, plastmasas, vai citiem pret karstumu jutīgiem audumiem (kā piemēram, vannasistabas paklājiem, neslīdošiem kājslauķiem vai lietusmēteļiem) nevajadzētu tikt žāvētiem žāvētājā karstajā iestātijumā.
- Vienumiem, kā piemēram putu gumijai (lateksa putas), dušas cepurēm, ūdensizturīgiem audumiem, ar gumiju apstrādātiem vienumiem un apģērbiem, kuros ir putu gumijas polsteri, nevajadzētu tikt mazgātiem žāvētājā.

Var izraisīt pēkšņu uzliesmojumu, kas var novest pie eksplozijas vai ugunsgrēka.



- Plastmasas vienumiem, kā piemēram, dušas cepurēm vai ūdensizturīgiem palagiem nevajadzētu tikt ievietotiem žāvētājā.

Var izraisīt pēkšņu uzliesmojumu, kas var novest pie eksplozijas vai ugunsgrēka.

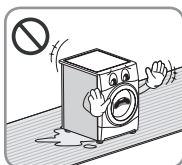

- Ja žāvētājs ir uzstādīts uz paklāja, tas var tikt bojāts sliktas ventilācijas dēļ.

Var izraisīt pēkšņu uzliesmojumu, kas var novest pie eksplozijas vai ugunsgrēka.

- Veļas mīkstinātājus vai līdzīgus produktus, vajadzētu lietot, kā norādīts veļas mīkstinātāja instrukcijās.
- Lai samazinātu cilvēku savainošanas risku, rīkojieties saskaņā ar visām ieteicamajām drošības procedūrām ieskaitot cimdus ar garām piedurknēm un aizsargbrīļļu lietošanu. Nesekošana visiem drošības brīdinājumiem šajā rokasgrāmatā var izraisīt īpašuma bojājumus, cilvēku savainojumus vai nāvi.

Uzstādīšanas instrukcijas

Sekojošās instrukcijas, jūs vadīs cauri sākotnējajiem soļiem, lai uzstādītu savu žāvētāju. Lūdzu, ievērojiet, ka katra šīs rokasgrāmatas sadaļa sniedz svarīgu informāciju, kas saistīta ar jūsu žāvētāja sagatavošanu un lietošanu un ir svarīgi, ka jūs pārskatāt visu šo rokasgrāmatu, pirms sākat uzstādīšanu vai lietošanu. Pārliecinieties, ka jūs ievērojat visus norādītos brīdinājumus un piesardzību. Šīs uzstādīšanas instrukcijas ir paredzētas kvalificētu uzstādītāju lietošanai. Pilnībā un uzmanīgi izlasiet šīs uzstādīšanas instrukcijas.

Drošības informācija

Savainojumu risks

Žāvētājs ir ļoti smags, tāpēc jums to nevajadzētu mēģināt pacelt vienatnē. Neceliet žāvētāju satverot kādu no izvirzītajām daļām, piem., pārslēgu vai durvis, tās var nolūzt.

Nokrišanas vai apkrišanas risks

Pārliecinieties, ka nav vaļīgu cauruļu vai vadu.

Pārbaudiet žāvētāju, vai nav transportēšanas laikā izraisītu bojājumu.

Nepievienojiet žāvētāju, ja tam ir redzamas bojājumu pazīmes.

Ja jūs neesat pārliecināts, sazinieties ar savu vietējo LG aģentu. Vienmēr iztukšojiet žāvētāju pirms tā transportēšanas.

Jūsu žāvētājam nevajadzētu atrasties pie gāzes mezgla, krāsns, sildītāja vai grila, tā kā liesmas no degļiem var bojāt jūsu žāvētāju. Kad žāvētājs ir uzstādīts zem darba virsmas atstājiet 30cm~50cm vietu katrā žāvētāja pusē, lai ļautu gaisam izplūst no aiz mugurējā radiatora. Gaisa plūsma ir ļoti svarīga ūdens kondensācijai žāvēšanas procesa laikā.

Ja jūs lietojat šo žāvētāju, blakus vai uz jūsu veļas mašīnas, katrai iekārtai ir jāizmanto atsevišķas kontaktdakšas un kontaktligzdas. Neizmantojiet 2 kontaktu adapteri vai pagarinātāju.

Jūs varat novietot žāvētāju uz savas veļas mašīnas, lai ietaupītu vietu. No jūsu vietējā iekārtu speciālista ir pieejams uzlikšanas komplekts.

■ Uzlikšanas uzstādīšanas instrukcijas

Jūsu LG žāvētājs, var tikt novietots uz pa priekšpusi iekraujamas veļas mašīnas un droši nostiprināts ar uzlikšanas komplektu (skatīt nākamo lapu instrukcijām). Šo uzstādīšanu jāveic pieredzējušam uzstādītājam, lai nodrošinātu tās pareizu uzstādīšanu.

Uzstādītājs pārliecināsies, ka jums ir pareizais uzlikšanas komplekts jūsu veļas mašīnas modelim un ka tas ir stingri nostiprināts. Šo iemeslu dēļ, speciālista uzstādīšana ir ļoti svarīga.

▲ UZMANĪBU

UZMANĪBU saistībā ar strāvas vadu


Vairums iekārtu iesaka, ka tās tiek novietotas atsevišķā ķēdē; tas ir ķēdē ar vienu kontaktligzdu, kas darbina tikai šo iekārtu, un kurai nav citu kontaktligzdu vai citas ķēdes. Pārbaudiet lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai būtu drošs.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas kontaktligzdas, vaļīgas vai bojātas kontaktligzdas, pagarinātāji, bojāti strāvas vadi vai bojātas vai saplaisājušas vadu izolācijas ir bīstamas. Jebkurš no šiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet savas iekārtas vadu, un ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai neveicošanu, atvienojiet to, pārtrauciet iekārtas lietošanu un nomainiet vadu ar precīzu maiņas daļu no autorizēta apkalpotāja. Aizsargājiet strāvas vadu no fiziskās vai mehāniskās ietekmes, kā piemēram, savērpsanu, saliekšanu, iespiešanu zem durvīm vai uzkāpsanu. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, no kuras vads iziet no iekārtas.

Uzstādīšanas instrukcijas

Uzlikšanas komplekts

Lai uzliktu šo žāvētāju, nepieciešams LG uzlikšanas komplekts.

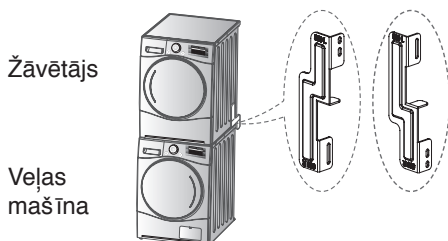


Žāvētāju var uzlikt tikai uz LG veļas mašīnas. Nemēģiniet šo žāvētāju uzlikt uz kādas citas veļas mašīnas, tā kā var rasties bojājumi, savienojumi vai īpašuma bojājumi.

Forma un uzstādīšanas virziens	Veļas mašīnas augšējās plāksnes izmērs	
	21,7 collas (550mm)	23,6 collas (600mm)

Uzstādīšanas procedūra

- Novietojiet LG žāvētāju uz LG veļas mašīnas.
- Noņemiet divas skrūves no aizmugures pārsega apakšas katrā pusē, kā redzams zemāk.

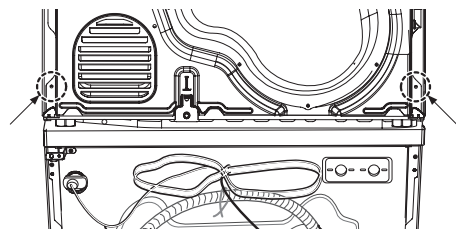


⚠️ BRĪDINĀJUMS

- Nepareiza uzstādīšana var radīt nopietnus negadījumus.
- Žāvētāja svars un uzstādīšanas augstums, uzlikšanas procedūru padara pārāk riskantu vienam cilvēkam. Šī procedūra būtu jāveic 2 vai vairākiem pieredzējušiem uzstādītājiem.
- Žāvētājs nav piemērots iebūvētai uzstādīšanai. Lūdzu, neuzstādiet kā iebūvētu iekārtu.
- Nelietojiet kad žāvētājs ir izjaukts.

- Nolīdziniet uzlikšanas komplekta caurumus un aizmugures pārsega caurules.


3-1) 23,6 collas(600mm)

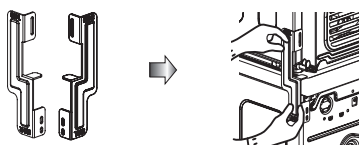

3-2) 21,7 collas(550mm)



- Nostipriniet 2 skrūves, kas tika izņemtas no žāvētāja, pie uzlikšanas komplekta.
- Izmantojiet 4 skrūves no piederumu kastes [0,6collas(16mm)], lai saliktu veļas mašīnas aizmugures pārsegu un uzlikšanas komplektu.
- Procedūra otrai pusei būs tāda pati.

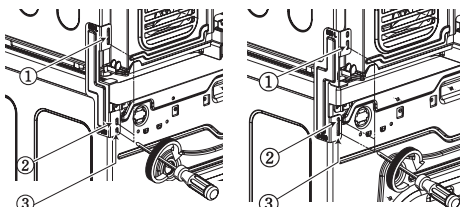

Uzstādīšanas instrukcijas

Sazemēšanas instrukcijas

Šī iekārta ir jāsazemē. Darbības traucējumu vai salūšanas gadījumā, sazemējums samazinās elektriskās strāvas trieciena risku, nodrošinot elektriskajai strāvai mazākās pretestības ceļu.

Šī iekārta ir aprīkota ar sazemētu vadu ar zemēšanas kontaktdakšu. Kontaktdakša ir jāievieto atbilstošā kontaktligzdā, kas ir pareizi uzstādīta un sazemēta, saskaņā ar vietējiem standartiem.

Papildus zemēšanas procedūra


Dažās valstīs var būt nepieciešamas atsevišķs zemējums. Šādos gadījumus, nepieciešamais piederums, zemēšanas vads, spaile un skrūve ir jāiegādājas atsevišķi.

Kondensētā ūdens noteka

Šī iekārta var tikt pievienota tieši galvenajā notekūdeņu sistēmā, ar piegādāto adapteri. Kondensētais ūdens noplūdis. Būs nepieciešams santehniķis.

⚠PIEZĪME

- Slāpētāja, durvju slēdzenes mehānismā un iepakojumam uzstādīšanai tvertnē vajadzētu tikt izņemtiem pirms lietošanas,
- Labākai žāvēšanas veikspējai, lūdzu nenovietojiet produkta aizmuguri tuvu sienai.
- Neuzstādiet žāvētāju vietā, kur ir sala vai putekļu risks..
 - Žāvētājs var pareizi nedarboties vai tik bojāts, sasilstot kondensētam ūdenim sūknī vai noplūdes caurulē.

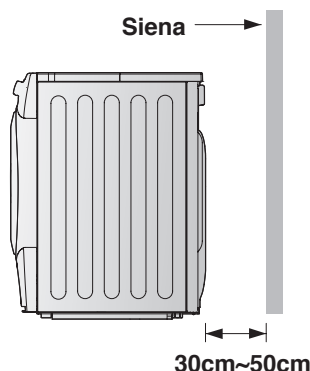

⚠BRĪDINĀJUMS

Žāvētāju nevajadzētu uzstādīt blakus ledusskapja iekārtai.

- Neuzstādiet siltumsūkņa žāvētāju blakus iekārtai ar augstu darba temperatūru, kā piemēram, ledusskapim, krāsnī, plītij, utt., kas var izraisīt sliktu žāvēšanas veikspēju un programmas ilgumu, un slikti ietekmēt kompresora pareizu darbību. Siltumsūkņa žāvētājs vislabāk darbojas istabas temperatūrā 23° C

⚠BRĪDINĀJUMS


Izvairieties no produkta lietošanas pie siltuma avota. Žāvētāja aizmugurei jābūt labi ventilētai. Ja nē, tas var radīt problēmas.

Uzstādīšanas instrukcijas

■ Nolīdziniet žāvētāju



1. Žāvētāja nolīdzināšana novērs nevajadzīgu troksni un vibrāciju. Novietojiet savu žāvētāju uz stingras, līdzenas grīdas. Novietojiet žāvētāju vietā, kur nav uzliesmojošu materiālu, kondensācijas, un kas nav pakļauta salam.

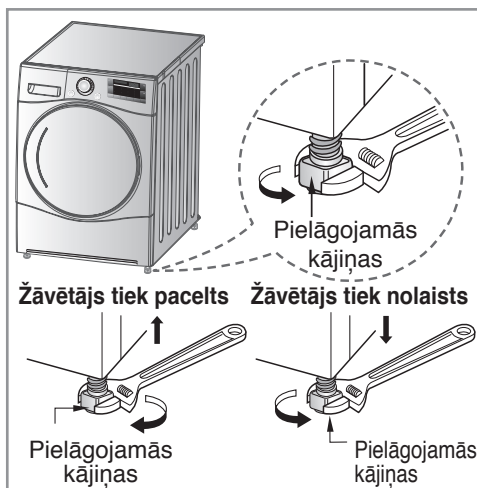

2. Ja žāvētājs nav pareizā līmenī, ja nepieciešams pielāgojiet priekšējās līmeņa kājiņas. Grieziet tās pulksteņrādītāja virzienā, lai paaugstinātu un pretēji lai pazeminātu, līdz žāvētājs, vairs nesvārstās, gan uz priekšu un atpakaļ, gan uz sāniem, gan stūros.




- * **Diagonālā pārbaude**
Spiežot uz mašīnas stūriem, mašīnai nevajadzētu vispār kustēties uz augšu un leju (lūdzu, pārbaudiet abus virzienus).
Ja mašīna šūpojas to spiežot diagonāli no augšas, atkal pielāgojiet kājiņas.

Izskats un dizains

Produkta izkārtojums

- RC9055AP3Z / BP3Z
RC9055AP2Z / BP2Z
RC9055APZ / BPZ

- RC9055AP1Z / BP1Z

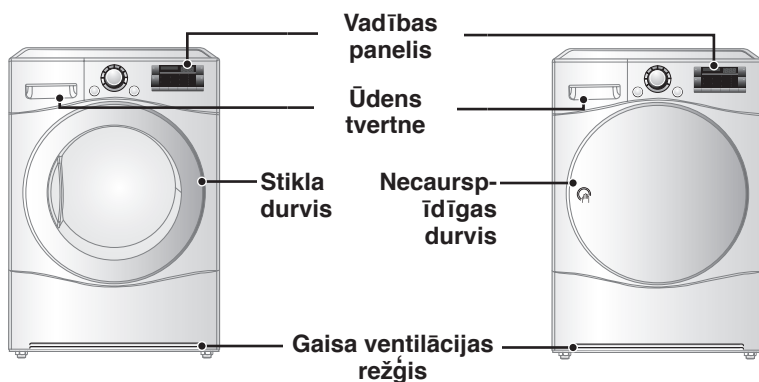

Vadības panelis

Viedās diagnostikas™ funkcija ir pieejama tikai produktiem ar Viedās diagnostikas™ marķējumu

Cotton
Mixed Fabric
Easy Care
Bulky Item
Jeans
Skin Care
Refresh
Sports Wear
Quick Dry
Delicate
Wool
*Timed Drying
Rack Dry
Cool Air
Warm Air



Iespējas

- Laika aizkave
- Anti-kroku
- Izlase
- Signāls

Papildus programma

- ▲
- Eko hibrīda iespēja
- Žāvēšanas līmenis (*Bērnu bloķēšana)
- Tvertnes gaisma
- ▼

Ieslēgt

Sākt/Pauze

Cikla izvēle

Jūsu žāvētāja lietošana

■ Cikla izvēles tabula

Sensor Dry Cycle			
Cikls	Veļas veids	Detāļas	Žāvēšanas līmenis
Kokvilna	Dvieļi, halāti un gultasveļa	Bieziem un vatētiem audumiem	Ekstra
	Frotē dvieļi, tējas dvieļi, dvieļi un gultasveļa	Bieziem un vatētiem audumiem, kas nav jāgludina.	Ļoti
	Vannas dvieļi, tējas dvieļi, apakšveļa un kokvilnas zeķes	Audumiem, kas nav jāgludina	Skapis
	Palagi, spilvendrānas un dvieļi	Audumiem, kas nav jāgludina	Viegls
	Gultasveļa, galdauti, dvieļi, T-krekli, polo krekli un darba drēbes	Audumiem, kas ir jāgludina	Gludināšana
Jaukti audumi	Gultasveļa, galdauti, treniņtērpi, vējjakas un segas	Bieziem un vatētiem audumiem, kas nav jāgludina	Ļoti
	Krekli un blūzes	Audumiem, kas nav jāgludina	Skapis
	Bikses, uzvalka krekli, krekli un blūzes	Audumiem, kas ir jāgludina	Gludināšana
Vienkārša aprūpe	Krekli, T-krekli, bikses, apakšveļā un zeķes	Poliamīda, akrila un poliestera audumiem, kas nav jāgludina	Skapis
	Krekli, T-krekli, apakšveļa, vējjakas un zeķes	Poliamīda, akrila un poliestera audumiem, kas ir jāgludina	Gludināšana

Jūsu žāvētāja lietošana

Sensor Dry Cycle			
Cikls	Veļas veids	Detaļas	Žāvēšanas līmenis
Biezs viens	Gultasveļa, palagi	Bieziem vienumiem	-
Džinsi	Džinsiem un apģērbiem, kas izbalē.	Džinsiem, kas nav jāgludina	-
Ādas aprūpe	T-krekli, spilvendrānas un dvieļi	Kokvilnas audumiem, kas nav jāgludina	-
Atsvaidzināt (Atsaucieties uz piezīmi)	Krekli un blūzes	Smaku noņemšana audumam (Audumiem, kuriem nepieciešams noņemt smakas)	-
Sporta apģērbi	Futbola formas un treniņtērpi	Poliestera materiāliem	-
Ātrā žāvēšana	Veļa un dvieļi, izņemot audumus, kas atbilst smalko, sporta apģērba, biezo vienumu ciklam.	Maziem veļas daudzumiem, līdztīgiem audumiem ar īsiem žūšanas laikiem	-
Smalki	Zīds smalki audumi un apakšveļa	Audumiem, kas ir jutīgi pret karstumu, kā piemēram, sintētiskie audumi	-
Vilna	Vilna	Vilnas audumiem	-
Žāvēšanas cikls ar laika kontroli			
Žāvēšana izkarot	Zīds, vilna, smalka apakšveļa	Atsvaidzināt veļu bez izgriešanas	-
Vēss gaiss	Visiem audumiem, kuriem vajadzīga atsvaidzināšana	Izgriež bez karstuma	-
Silts gaiss	Vannas dvieļi, halāti, trauku lupatas un vatēti audumi, kas izgatavoti no akrila	Mazi vienumi un mitrs apģērbs Ikdienas vienumu, kas piemēroti karstai žāvēšanai	-

▲ PIEZĪME

Kad izmantojiet “Atsvaidzināt” kursu, lūdzu, uzsmidziniet aukstu vai siltu ūdeni uz audumu, lai iegūtu svaigāku rezultātu. (Ieteicamais daudzums ir 20cc ūdens uz kreklu.)

▲ UZMANĪBU

Ja ir mazāk par 1kg veļas, lūdzu, izmantojiet “silts gaiss” ciklu žāvēšanas ciklā uz laiku. Vilnas vienumus vajadzētu žāvēt izmantojot “Vilna” ciklu un audumus, kas jutīgi pret karstumu, vajadzētu žāvēt izmantojot “Smalks” ciklu. Lūdzu, ievērojiet ieteicamo veļas daudzumu, kad jūs izvēlieties vēlamo ciklu, kas redzams 21, 22. lapaspusē. Citādi, jūsu veļa var tik sabojāta.

Jūsu žāvētāja lietošana

■ Lūdzu izlasiet, pirms pirmo reizi lietojat savu LG žāvētāju


- ※ Pēc iepakojuma noņemšanas, lūdzu, veiciet sekojošās pārbaudes, lai pārliedzināt, ka LG žāvētājs ir pareizi uzstādīts un gatavs lietošanai. (Skatīt uzstādīšanas instrukcijas)
1. Pārbaudiet vai žāvētājs ir labi līdzsvarots izmantojot spirta līmeņrādi. Ja nē, pielāgojiet LG žāvētāja kājiņas, līdz mašīna ir līdzsvarā.
 2. Pārbaudiet ūdens tvertni, filtru, vadības paneli un tvertni, lai pārliedzināt, ka viss ir savās vietās.
 3. Iestatiet mašīnu žāvēt 5 minūtes, lai uzsildītu tvertni.
 4. Kad pirmās pāris reizes lietojiet mašīnu, atveriet durvis, starp lietošanas reizēm, lai ļautu jebkādam smakām tikt izvēdinātām no LG žāvētāja iekšienes.

▲ PIEZĪME

Pēdējā žāvētāja cikla daļa notiek bez karstuma (atdzišanas cikls), lai nodrošinātu, ka vienumi paliek temperatūrā, lai nodrošinātu, ka vienumi netiktu bojāti.

1. Ieslēdziet strāvu.

Vispirms, nospiediet "ieslēgt" pogu. Virs pogas esošā indikatora gaisma iedegsies, norādot, ka mašīna ir iestatīta darboties.

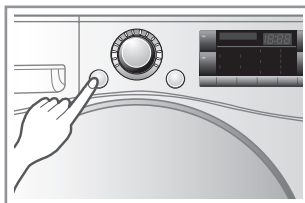


Ieslēdziet strāvu.

2. Atveriet durvis.

3. Pārbaudiet, vai filtrs un ūdens tvertne ir tīri.

Filtrs atrodas durvju gredzena iekšpusē, durvju aizmugurē. Tas ir jāiztīra pirms un pēc žāvēšanas.


Atveriet durvis un pārbaudiet vai filtrs ir tīrs. Ja tas nav tīrs, iztīriet to atsaucoties uz 19 lappusi. Pārbaudiet arī, vai nav nepieciešams iztukšot ūdens tvertni optimāliem žāvēšanas rezultātiem.

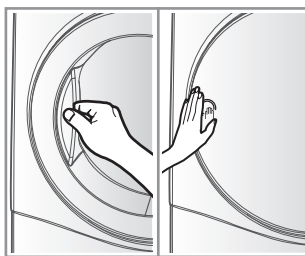

Atveriet durvis.

4. Pēc šķirošanas ievietojiet veļu tvertnē.

Veļai vajadzētu tikt šķīrotai pēc auduma veida un sausuma līmeņa, un visām veļas saitēm un siksnām vajadzētu būt labi nosietām, pirms ievietošanas tvertnē. Iestumiet veļu aizmugurē, lai tā atrastos nost no durvju blīves. Ja nē, var tikt bojāta durvju blīve un veļa.

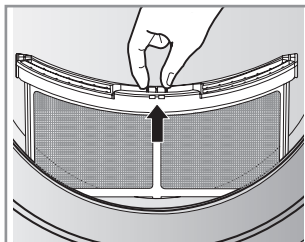

Stikla durvis Necaurspīdīgas durvis

Pārbaudiet filtru.

▲ UZMANĪBU

Nežāvējiet žāvētājā nemazgātus vienumus.


Jūsu žāvētāja lietošana

5. Aizveriet durvis.

Pirms jūs aizveriet durvis, pārliecinieties, ka veļa ir novietota iekšpusē, un ka durvīs netiek ievērti svešķermeņi, it sevišķi viegli uzliesmojoši.

⚠ UZMANĪBU

- Esiet uzmanīgs, lai neievērtu veļu starp durvīm un gumijas blīvi.

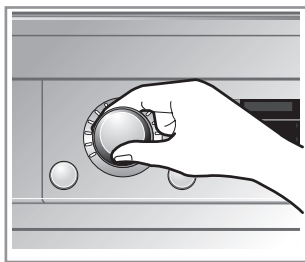


Izvēlieties vēlamo ciklu.

6. Izvēlieties vēlamo žāvēšanas ciklu.

Jūs varat izvēlēties ciklu griežot cikla izvēles slēdzi, līdz parādās vajadzīgais cikls.

Ja jūs nospiežat Sākt/Pauze pogu, neizvēloties ciklu, žāvētājs turpinās ar skapja ciklu. Lūdzu, atsaucieties uz ciklu izvēles tabulu (11, 12. lapaspuse), lai iegūtu sīkāku informāciju.

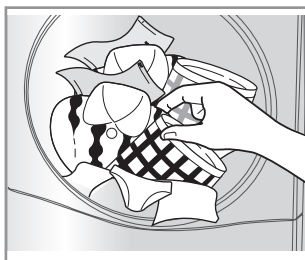

Izņemiet veļu.


7. Nospiediet sākt pogu.

Jūs dzirdēsiet kā griežas tvertne.

8. Pēc tam, kad cikls ir pabeigts, atveriet durvis un izņemiet veļu.

⚠ UZMANĪBU

Esiet uzmanīgs! Tvertnes iekšpuse var vēl būt karsta.

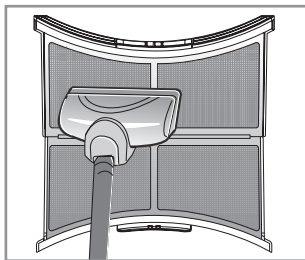

Iztīriet filtru.
(Mainiet filtru, ja tas ir bojāts.)

(Darbības laiks ir atkarīgs no jūsu cikla izvēles vai iespējām.)

Jūsu žāvētāja lietošana

⚠ PIEZĪME

Pēdējā žāvētāja cikla daļa notiek bez karstuma (atdzišanas cikls), lai nodrošinātu, ka vienumi paliek temperatūrā, kas vienumus nesabojās.

9. Iztīriet filtru un iztukšojiet ūdens tvertni.

Filtrs ir jāiztīra pēc katras lietošanas reizes.

10. Izslēdziet žāvētāju.

Nospiediet "Ieslēgt" pogu.

⚠ UZMANĪBU


- Esiet uzmanīgs tīrot filtru ar putekļsūcēju, jo to ir viegli sabojāt un saplēst. Ja uz filtra ir uzkrājušies nosēdumi, notīriet filtru ar birsti, lai tos noņemtu.
- Ja jūs vēlaties atvērt durvis, kamēr žāvētājs darbojas, lūdzu, vispirms nospiediet Sākt/Pauze pogu, pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas un tad atveriet durvis.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Nekad neapturiet žāvētāju, pirms cikla beigām, ja vien visi vienumi netiek ātri izņemti un izkļiedu, lai tiktu izkļieds karstums.

⚠ UZMANĪBU


Žāvētāju nedrīkst izmantot citiem mērķiem, izņemot tos, kam tas paredzēts.

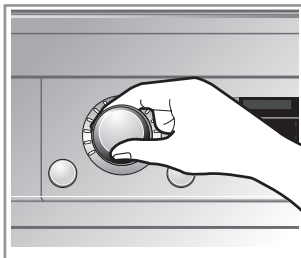

Izvēlieties vēlamo ciklu.

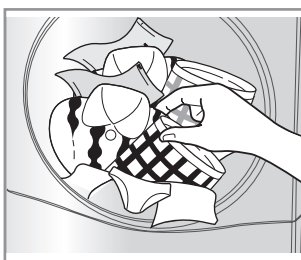

Izņemiet veļu.

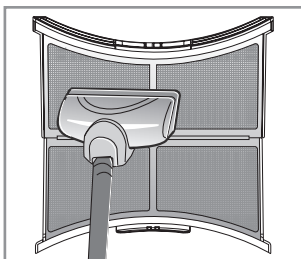

Iztīriet filtru. (Mainiet filtru, ja tas ir bojāts.)

Jūsu žāvētāja lietošana

■ Žāvēšana izkarot

Žāvēšanas statīvs ir novietots žāvētājā, kā redzams attēlā. Izņemiet un izmetiet iepakojuma materiālus pirms lietošanas. Žāvēšana izkarot ir izveidota lietošanai ar vienumiem, kas ir jāžāvē plakaniski, bez griešanas, ieskaitot svīterus un smalkus audumus.


Lai izmantotu žāvēšanu izkarot :

1. Atveriet durvis.
2. Nenoņemiet filtru.
3. Novietojiet žāvēšanas statīvu virs žāvētāja apakšējā durvju atvēruma. Atiestatiet statīvu uz žāvētāja aizmugures daļu. Spiediet uz leju uz rāmja, lai nostiprinātu uz filtra.
4. Novietojiet slapjos vienumus uz statīva. Atstājiēt vietu starp vienumiem, lai ļautu cirkulēt gaisam. Statīvs nekustas, bet tvertne griezīsies.
5. Aizveriet durvis.
6. Ieslēdziet strāvu un izvēlieties žāvēšanu izkarot.


▲PIEZĪME

Pārbaudiet filtru un izņemiet jebkādas savēlumus, kas uzkrājušies no vienumiem, kas žāvēti uz statīva. Ja vēlams, iestatiet Eko, nospiežot Eko hibrīda™ pogu.


1. Ievietojiet stieples malu tvertnes centrā.

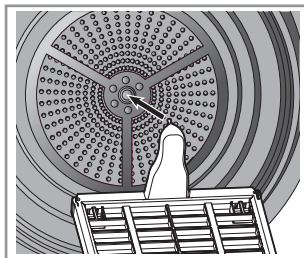

2. Novietojiet smalkus audumus vai sporta apavus.

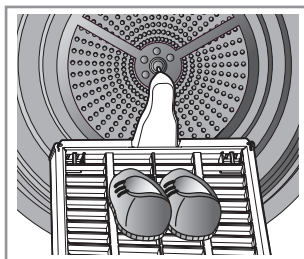

Papildfunkcijas

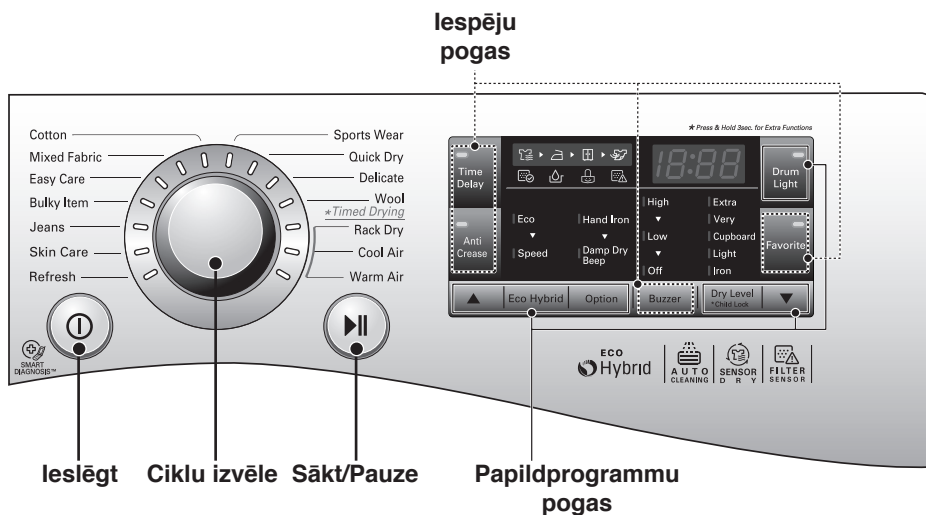

Ieslēgt

- Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu strāvu.
- Lai atceltu laika aizkaves funkciju, ir jānospiež ieslēgšanas poga.

Papildprogramma

- Izmantojiet šīs pogas, lai izvēlētos vēlāmās iespējas izvēlētajam ciklam.

Ciklu izvēle

- Cikli ir pieejami atkarībā no veļas veida.
- Lampa norādīs uz izvēlēto ciklu.

Iespējas

- Šis jums ļaus izvēlēties papildiespējas un iedegsies, kad tiks izvēlēts.

Sākt/Pauze

- Šī Sākt/Pauze poga, tiek izmantota, lai sāktu žāvēšanas ciklu vai pārtrauktu žāvēšanas ciklu.
- Nospiediet Sākt/Pauze pogu, lai uz laiku apturētu ciklu.
- Kad ir pauze, strāva tiek automātiski atslēgta pēc 4 minūtēm.

Papildfunkcijas

■ Laika aizkave

Jūs varat izmantot laika aizkaves funkciju, lai aizkavētu žāvēšanas cikla pabeigšanu. Maksimālā laika aizkave ir 19 stundas.

Minimālā laika aizkave ir 3 stunda.

1. Ieslēdziet žāvētāju.
2. Izvēlieties ciklu.
3. Iestatiet laika aizkavi stunda(s) nospiežot “▲”, “▼” pogu.
4. Nospiediet Sākt/Pauze pogu.

■ Panti kroku

Pret-kroku iespēja novērš krokas, kas rodas, kad veļa netiek uzreiz izņemta, pēc cikla beigām. Kad izvēlēts pret-kroku, žāvētājs atkārtoti ieslēdzas un tiek apturēts, dodot jums 2 stundas, lai izņemtu veļu. Ja pret-kroku iespējas laikā tiek atvērtas durvis, iespēja tiek atcelta.

■ Izlase

Izlases iespēja ļauj jums pielāgot pielāgotu žāvēšanas ciklu lietošanai nākotnē.

1. Ieslēdziet žāvētāju.
2. Izvēlieties ciklu
3. Izvēlieties ciklu vai papildprogrammu. (Pret-kroku, Eko hibrīds™ utt.)
4. Nospiediet un turiet izlases pogu uz 3 sekundēm.

Izlases iespēja ir saglabāta lietošanai nākotnē. Lai atkal izmantotu saglabātu ciklu, izvēlieties izlases ciklu un nospiediet Sākt/Pauze.

■ Tvertnes gaisma

Kamēr žāvētājs darbojas, ir iespējams redzēt tvertnes iekšpusi, ja jūs izvēlaties tvertnes gaismas iespēju.

- Gaisma ieslēgta : Durvis ir atvērtas.
- Gaisma izslēgta : Durvis ir aizvērtas.

Automātiski izslēgt.

■ Eko hibrīds™

Šī programma piedāvā iespēju ietaupīt enerģiju vai laiku.

- Eko: enerģijas taupīšanas iespēja. (Tikai siltumsūkņi)
- Ātrums: laika taupīšanas iespēja. (Siltumsūkņi + sildītājs) Jūs redzēsiet “ātrums” norādi uz LED.

■ Iespēja

Gludināšana ar roku

Šī funkcija saglabā apģērbu mitrāku nekā standarta gludināšanas žāvēšanas līmenis.

▲ PIEZĪME

Cikls	Žāvēšanas līmenis	Iespēja
Kokvilna		
Jaukti audumi	Gludināšana	Pieejama gludināšana ar roku
Vienkāršā aprūpe		


Mitrās žāvēšanas pīkstiens

Šī funkcija jums paziņo, kad apģērbs ir gatavs gludināšanai.

▲ PIEZĪME

Cikls	Žāvēšanas līmenis	Iespēja
Kokvilna	Ipaša / Ļoti skapis / Gāisma	Pieejams mitrās
Jaukti audumi	Ļoti / Skapis	žāvēšanas pīkstiens
Vienkāršā aprūpe	Skapis	

■ Bērnu bloķēšana (🔒 & 🔒)

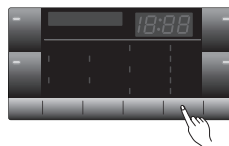

Jūsu bērnu drošībai, nospiediet žāvēšanas līmeņa pogu uz aptuveni 3 sekundēm.

Jūs redzēsiet “🔒” norādi uz LED.

Jūs redzēsiet “🔒” zīmi LED logā.

- Visas kontroles izņemot bērnu bloķēšanas un ieslēgšanas pogas būs atspējotas..
- Bērnu bloķēšana turpinās pēc cikla beigām.

▲ PIEZĪME

Lai “Bērnu bloķēšana izslēgta”, nospiediet žāvēšanas līmeņa pogu uz aptuveni 3 sekundēm.

■ Signāls

Šī ir iespēja, lai jums ļautu pielāgot signāla skaņas skaļumu.

Jūsu žāvētāja apkope

Jūsu žāvētāja apkope ir ļoti svarīga
Apkopt jūsu žāvētāju nav grūti, bet ir svarīgi, ka jūs to darāt, lai iegūtu labākos rezultātus.


Filtra tīrīšana

Tīriet filtru pēc katras lietošanas un pārbaudiet to pirms katras lietošanas. To vajadzētu tīrīt arī ja iedegas "Filtra tīrīšana" gaismā un žāvētāja darbības laikā atskan skaņas signāls. Filtra tīrīšana vai iztukšošanas samazinās žāvēšanas laikus un enerģijas patēriņu un paildzinās žāvētāja kalpošanas laiku.


⚠ UZMANĪBU

- Savēlumu savācējs ir bieži jātīra, ja tāds ir.
- Ap žāvētāju nedrīkst pieļaut savēlumu uzkrāšanos.
- Filtrs ir jātīra pēc katra cikla pabeigšanas.

1. Atveriet durvis.




2. Izvelciet filtru.



3. Iztīriet filtru, izmantojot putekļsūcēju vai noskalojot zem krāna.



4. Nomainiet filtru.
- Ievietojiet filtru līdž galam, lai izvairītos no durvju traucēšanas.

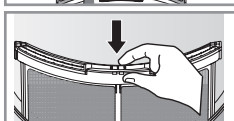

5. Aizveriet durvis.

⚠ UZMANĪBU

- **Pēc filtra mazgāšanas, lūdzu, kārtīgi izžāvējiet.**
- **Žāvētājā nedrīkst ļaut uzkrāties savēlumiem.**

⚠ PIEZĪME

Ja filtrs nav jūsu žāvētājā, jūs nevarat lietot žāvētāju.


Ūdens tvertnes iztukšošana

Kondensētais ūdens tiek savākts ūdens tvertnē.

Iztukšojiet ūdens tvertni pēc katras lietošanas reizes.

Tā nedarīšana ietekmēs žāvēšanas veiktspēju. Ja ūdens tvertne ir pilna, iedegas "Iztukšot ūdeni" gaismā un atskan skaņas signāls žāvētāja darbības laikā. Ja tas notiek, ūdens tvertne ir jāiztukšo nākamās stundas laikā.


1. Izvelciet ūdens tvertni.

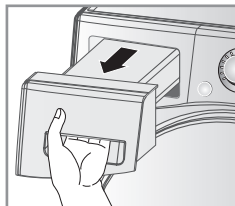

2. Iztukšojiet ūdens tvertni izlietnē.

3. Iestumiet to atpakaļ žāvētājā.

4. Nospiediet Sākt/Pauze pogu.

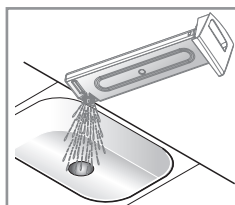

⚠ PIEZĪME

Augsta gaisa temperatūra un maza telpa var paildzināt žāvēšanas laiku, kā arī enerģijas patēriņu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nedzeriet kondensēto ūdeni.

⚠ UZMANĪBU

Ja veļa nav mazgāšanas laikā izgriezta lielā ātrumā, palielinās enerģijas patēriņš un žāvēšanas laiks. Dažos gadījumos LED logs var parādīt "🔥" (Iztukšot ūdeni simbolu) un žāvētājs var apstāties, jo ūdens tvertne ir pilna.



Ja darbības laikā parādās "Filtra tīrīšana" simbols, cik vien ātri iespējams iztīriet filtru.



1. Atdzesējiet žāvētāju un sekojiet augstāk redzamajiem soļiem.

2. Nospiediet Sākt/Pauze pogu.

Jūsu žāvētāja apkope

■ Ventilācijas režģis un augstā gaisa ieplūdes režģis

Izsūciet priekšējo ventilācijas režģi 3-4 reizes gadā, lai pārliecinātos, ka tur nav sakrājušies savēlumi vai netīrumi, kas var radīt nepietiekamu gaisa plūsmu.

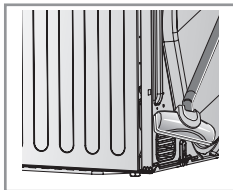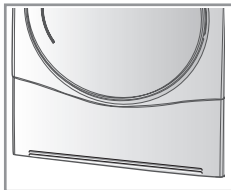


▲ PIEZĪME

- Caur ventilācijas režģi izplūst silts gaiss.
- Ir jānodrošina piemērota ventilācija, lai izvairītos no gāzu pretplūsmas istabā no vienībām, kas dedzina citas degvielas, kā piemēram, atklātas liesmas.


■ Kondensētā ūdens noplūde

Parasti kondensētais ūdens tiek iepumpēts ūdens tvertnē, īpaši, kur ūdens tiek uzkrāts līdz to manuāli iztukšo. Ūdens var tikt arī nopludināts tieši uz notekcauruli, it sevišķi kad žāvētājs ir uzlikts uz veļas mašīnas. Kad savienojat komplektu notekūdeņu galvenajai caurulei, vienkārši mainiet ūdens ceļu un novadiet to uz noplūdes vietu, kā redzams zemāk:


1. Izņemiet savienojuma komplektu.

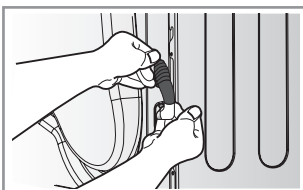

2. Atdaliet ūdens tvertnes cauruli no komplekta.

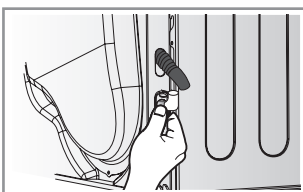


3. Pievienojiet noplūdes cauruli komplektam.

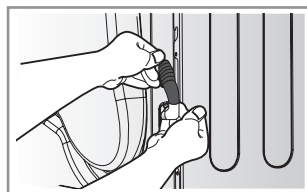

■ Mitruma sensors?

Ierīce uztver veļas mitruma līmeni darbības laikā, kas nozīmē, ka tā ir regulāri jātīra, lai noņemtu jebkādu kaļķu uzkrājumus no sensora virsmas.

Notīriet sensorus tvertnes iekšpusē. (kā redzams attēlā)

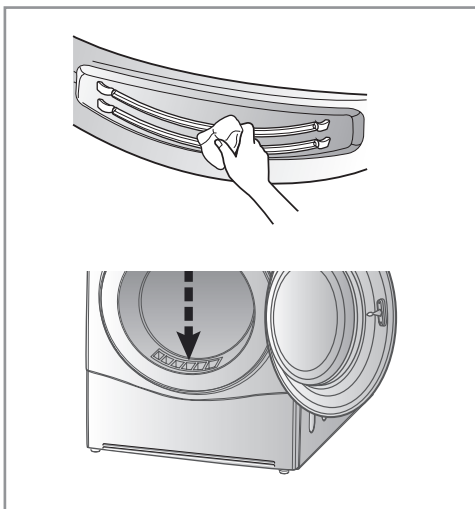

Papildus padomi gudrai lietošanai

■ Žāvēšanas ceļvedis

CIKLS		Žāvētāja ietilpība	Parādītais žāvēšanas laiks (ieskaitot atdzišanas laiku)	
			Eko	Ātrums
Kokvilna	Īpaši	9 kg	200 min	125 min
	Ļoti	9 kg	190 min	120 min
	Skapis	9 kg	180 min	115 min
	Gaisma	9 kg	170 min	103 min
	Gludināšana	9 kg	160 min	97 min
Jaukti audumi	Ļoti	4 kg	100 min	53 min
	Skapis	4 kg	90 min	48 min
	Gludināšana	4 kg	70 min	41 min
Vienkāršā aprūpe	Skapis	4 kg	70 min	41 min
	Gludināšana	4 kg	60 min	35 min
Biezs viensums		2 kg	120 min	70 min
Džinsi		3 kg	110 min	60 min
Ādas aprūpe		4,5 kg	-	135 min
Atsvaidzināšana		1,5 kg	-	39 min
Sporta apģērbs		2 kg	50 min	-
Ātrā žāvēšana		3 kg	-	50 min
Smalks		1,5 kg	48 min	-
Vilna		1 kg	29 min	

Papildus padomi gudrai lietošanai

Vilnas izstrādājumi

Žāvējiet vilnas izstrādājumus "vilna" ciklā. Pārliecinieties, ka vispirms sekojiet audumu aprūpes "simboliem". Vilna var pilnībā neizšūt no cikla, tāpēc neatkārtojiet žāvēšanu. Izklājiet vilnas izstrādājumus to oriģinālajā formā un žāvējiet tos plakaniski.

Austi un adīti materiāli

Daži austi un adīti materiāli var sarauties, atkarībā no kvalitātes.

Pastāvīgā prese un sintētika

Nepārslogojiet savu žāvētāju. Izņemiet pastāvīgās preses vienumus, tiklīdz žāvētājs apstājas, lai mazinātu krokas.

Mazuļu apģērbs un nakts tērpi

Vienmēr atsaucieties uz ražotāja instrukcijām.

Gumija un plastmasa

Nežāvējiet nekādus vienumus, kas izgatavoti vai satur gumiju vai plastmasas, kā piemēram:

- a) Priekšauti, priekšautiņi un krēslu pārvalki
- b) Aizkari un galdauti
- c) Vannasistabas paklāji

Stiklšķiedra

Nežāvējiet stiklšķiedras vienumus savā žāvētājā. Žāvētājā var palikt stikla daļiņas, un tās var pieķerties jūsu apģērbam nākamajā žāvētāja lietošanas reizē un kairināt jūsu ādu.

Audumu apkopes birkas

Apģērbam ir savas apkopes birkas, tādēļ ir ieteicama žāvēšanas saskaņā ar apkopes birku.

Ne tikai tas, veļai ir jābūt sašķīrotai pēc izmēra un auduma veida.

Vislabākajai žāvēšanas veikspējai un efektīvākajam enerģijas patēriņam, nepārslogojiet žāvētāju.

Zemāk ir audumu apkopes birkas.

Simboli	Instrukcijas
	Žāvēt
	Žāvēt izgriežot
	Pastāvīgā prese / noturīgs pret krokām
	Maigi / Smalks
	Nežāvēt izgriežot
	Nežāvēt
	Augsta apsilde
	Vidēja apsilde
	Zema apsilde
	Nekarsēt / gaisu
	Žāvēt uz auklas / izkārt lai žāvētu
	Žāvēt nopilino
	Žāvēt plakaniski
	Ēnā

Papildus padomi gudrai lietošanai

■ Produkta specifikācija

LG AUTOMĀTIKSAIS VEĻAS ŽĀVĒTĀJS		
Ražotājs		LG Electronics
Modelis		RC9055****
Nominālā ietilpība	kg	9kg
Žāvētāja veids		Kondensācijas mājsaimniecības žāvētājs
Energoefektivitātes klase		A++
Enerģijas patēriņš gadā (AEC)	kWh/yr	259
Automātiskais žāvētājs		Jā
ES ekomarķējuma balva		Nē
Edry	kWh	2,20
Edry1/2	kWh	1,15
Enerģijas patēriņš, pie pilnas jaudas		
- Izslēgšanas režīms (Po)	W	0,4
- Atstāt ieslēgtu režīms (Pi)	W	0,4
Atstāt ieslēgtu režīma ilgums	min	10
Standarta kokvilnas programma		Kokvilna skapis eko
Žāvēšanas laiks (Tt)	min	164
- Tdry	min	214
- Tdry1/2	min	127
Kondensācijas efektivitātes klase		A
- Ct	%	93
- Cdry	%	93
- Cdry1/2	%	93
Skaņas enerģijas līmenis	dB	64

Papildus padomi gudrai lietošanai

Programma / Žāvēšanas līmenis	Iespēja (Eko hibrīda™)	Veļas saturs	Ietilpība	Aprēķinātā veiktspēja			
				Energoefektivitāte (kWh)	Žāvēšanas laiks (min)	Atstāt ieslēgtu režīms (PI)(W)	Izslēgts režīms (Po)(W)
Kokvilna / Skapis	Eko	Kokvilna 100%	9kg	2,20	214	0.4	0.4
		Kokvilna 100%	4,5kg	1,15	127		
Jaukti audumi / Skapis	Eko	Poliesteris 65% + Kokvilna35%	4kg	0,72	84		
Vienkāršā aprūpe / Skapis	Ātrums	Poliesteris 65% + Kokvilna35%	4kg	1,14	75		

▲PIEZĪME

- Pārbaudīts saskaņā ar EN61121 un Direktīvu 932/2012
- Iestatiet programmu uz "Kokvilna Skapis Eko (pilna un puse jaudas)", lai pārbaudītu atbilstību ar EN61121 un Direktīvu 932/2012
 - Standarta kokvilnas programma : Kokvilna Skapis + eko iespēja (Noklusējuma) (Šī ir visefektīvākā no programmām, sakarā ar testa apstākļiem, ko nosaka EN61121 Direktīva 932/2012)
- Informācija par „standarta kokvilnas programmu” un nosaka, ka tā ir piemērota, lai žāvētu normālu, slapju kokvilnas veļu un ka tā ir visefektīvākā programma enerģijas patēriņa ziņā, slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai;
- Testa rezultāti ir atkarīgi no istabas temperatūras, veļas daudzuma un veida, ūdens cietības un ūdens padeves temperatūras.
- Ja produkts ir uzstādīts kā iebūvēts, tas var radīt veiktspējas samazināšanos.

Papildus padomi gudrai lietošanai

■ Rezerves daļas

Rezerves daļas, kas ir nepieciešamas saskaņā ar garantiju tiek nodrošinātas bez maksas. Ja garantija ir beigusies, tad rezerves daļas ir jāiegādājas no servisa centra.

■ Žāvētāja utilizācija

Ir vēlams, ka jūs droši utilizējat savu žāvētāju, lai aizsargātu bērnus un citus no iespējamajiem savainojumiem.

Durvis, vāks un citas izvirzītās daļas ir jānoņem un strāvas vads ir jānogriež pirms drošas utilizācijas.

■ Servisa kontakti

Ja ar jūsu žāvētāju ir problēmas, vispirms konsultējieties ar Problēmu meklēšanas ceļvedi. Ja jūs nevarat atrast kļūmi un jūs nespējat atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar apkalpošanas centru.


Klientu apkalpošanas pārstāvis jums uzdos sekojošos jautājumus:

1. Vārdu, adresi un pasta indeksu.
2. Tālruņa numuru.
3. Problēmas aprakstu.
4. Jūsu žāvētāja modeļa numuru un sērijas numuru.
5. Iegādes datumu.


■ Papildpiederumus.

- Jūsu žāvētājam līdzī nāk tādi piederumi kā:


1. Kondensācijas noplūdes caurule un caurules turētājs (legādei atsevišķi)

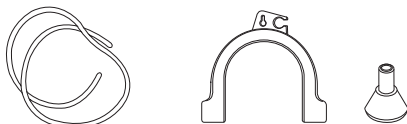

2. Žāvēšanas statīvs

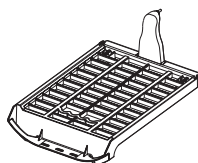

■ Uzlikšanas komplekts

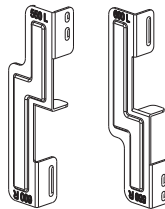

Turētājs : 2EA, Skrūve : 4EA
legādei atsevišķi

- Uzlikšanas komplekts var tikt izmantots veļas mašīnai ar augšējās plāksnes izmēriem 550mm un 600mm abiem.

Ja ir nepieciešama uzlikšana, jums ir jāuzliek žāvētājs uz LG veļas mašīnas. Uzlikšanas komplekts tiek pārdots atsevišķi.

Problēmu meklēšanas ceļvedis

■ Problēmu meklēšanas padomi

Lai jums ietaupītu laiku un naudu, sekojošā lapa palīdzēs atbildēt uz jūsu jautājumiem pirms zvanīt uz servisu.

Jautājumi	Ko darīt
Žāvētājs nedarbojas	1. Pārbaudiet vai žāvētājs ir pieslēgts elektrībai. 2. Pārbaudiet vai ir nospiesta "Sākt/Pauze" poga. 3. Pārbaudiet vai durvis ir kārtīgi aizvērtas. 4. Pārbaudiet vai istabas temperatūra nav zem 5°C. 5. Pārbaudiet vai nav izsists drošinātājs vai nav ieslēgusies slēgiekārtā un nomainiet tos. (Uzmanību : elektriskie žāvētāji parasti izmanto divus drošinātājus vai slēgiekārtas) Pēc ūdens tvertnes iztukšošanas un filtra tīrīšanas darbības laikā, jums ir jānospiež Sākt/Pauze poga, tad žāvētājs atkal darbosies.
Žāvēšana aizņem ilgu laiku.	1. Filtrs būtu jātīra, pēc katras lietošanas reizes. 2. Pārbaudiet vai ir iztukšota ūdens tvertne. 3. Izvēlieties pareizo cikla iestatījumu auduma veidam. 4. Pārbaudiet vai gaisa ventilācijas režģi vai aizmugures atveres nav aizsprostotas. 5. Pārbaudiet vai veļa nav pārāk slapja. 6. Pārbaudiet vai žāvētājs nav pārslogots.
Žāvētājs darbojas, bet "Atlikušais laiks" displejā nemainās.	Tā nav kļūme. Žāvēšanas laiks ir aptuvenš un tas cikla laikā tiks pārreķināts, tā kā tas uztver veļas sausumu.
	Pārbaudiet vai filtrs ir tīrs.
Veļa ir pārklāta ar pūkām	1. Pārbaudiet vai filtrs ir tīrs. 2. Pārbaudiet vai visi vienumi žāvētājā ir tīri. 3. Pārbaudiet vai visa veļa ir pariezi sašķirota pēc auduma veida. 4. Pārbaudiet vai žāvētājs nav pārslogots. 5. Pārbaudiet vai veļā nav kādi papīri, salvešu vai citi izjūkoši priekšmeiņi un izņemiet tos.
Žāvēšanas laiks nav konsistents	Žāvēšanas laiks veļai var atšķirties atkarībā no karstuma iestatījuma, veļas daudzuma, audumu veida, veļas slapjuma un filtra stāvokļa.
Tek ūdens	Pārbaudiet vai ūdens caurule vai noplūdes caurule ir pareizi savienotas.
Veļa ir sakrokota.	Pārbaudiet vai žāvētājs nav pārslogots. Izmēģiniet īsāku žāvēšanas laiku un izņemiet vienumus, kamēr tie vēl ir nedaudz mitri. Izmantojiet pret-kroku iespēju.
Veļa ir sarāvusies	Lai izvairītos no saraušanās, lūdzu, ievērojiet jūsu veļas apkopes un lietošanas instrukcijām, tā kā daži audumi dabīgi saraujas, kad tie tiek mazgāti un tos nevajadzētu ievietot žāvētājā.
	Lūdzu, pārliecinieties vai filtrs ir žāvētājā.

Problēmu meklēšanas ceļvedis

■ Kļūmju režīms

- **EE** : Durvīm ir jābūt aizvērtām un Sākt/Pauze pogai ir jātiek nospiestai atkārtotai darbībai. Ja turpina rādīties kļūmes ziņojums, atvienojiet strāvas vadu un zvaniet servisa centram, lai iegūtu padomu.

• **EE1, EE2, EE3, EE4, F1, OE**

: Ja turpina rādīties kļūmes ziņojums, atvienojiet strāvas vadu un zvaniet servisa centram, lai iegūtu padomu.


■ Tvertnes gaismas nedarbojas

- Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Problēmu meklēšanas ceļvedis

⚠ PIEZĪME


Viedā Diagnostika™ funkcija ir pieejama tikai produktiem ar Viedā Diagnostika™ marķējumu. Ja jums ir analogais tālrunis, viedās diagnostikas funkcija var nedarboties.

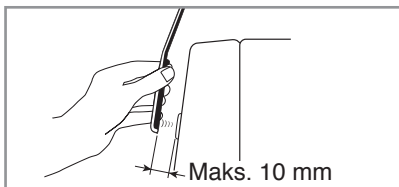



■ Viedās Diagnostikas™ lietošana

- Izmantojiet šo funkciju, kad jums to liek zvanu centrs. Pārtraide skan līdzi kā faksa aparāts un tai nav citas nozīmes, kā vienīgi zvanu centram.
 - Viedā diagnostika™ nevar tikt aktivizēta, ja žāvētāju nevar ieslēgt. Ja tas notiek, tad problēmu meklēšana ir jāveic bez Viedās Diagnostikas™.
- Ja jums ir problēmas ar savu žāvētāju, zvaniet klientu informācijas centram. Sekojiet zvanu centra aģenta instrukcijām, un veiciet sekojošos soļus, kā prasīts:

1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu žāvētāju. Nespiediet nekādas citas pogas un negrieziet ciklu izvēles slēdzi.

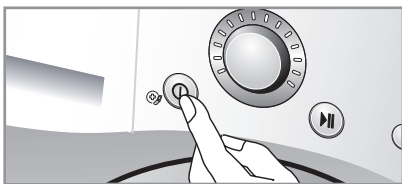

2. Kad jums to liek darīt zvanu centrs, novietojiet savu tālruna mikrofonu, pie "Viedās diagnostikas™" ikonas un ieslēgšanas pogas.

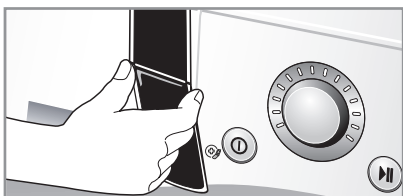

3. Nospiediet un turiet "▲ (Vēl)" pogu uz 3 sekundēm, turot jūsu tālruna mikrofonu tuvumā "Viedā diagnostika™" ikonai un ieslēgšanas pogai.
4. Turiet tālruni šajā vietā, līdz beigusies toņa pārtraide. Tas aizņem aptuveni 6 sekundes un displejs atskaitīs laiku.
 - Labākajiem rezultātiem, nepārvietojiet tālruni, kamēr tiek pārraidīti toņi.
 - Ja zvanu centra aģents nespēj iegūt pareizu datu ierakstu, jums var vaicāt mēģināt vēlreiz.
 - Ieslēgšanas pogas nospiešana pārtraides laikā izslēgs Viedo diagnostiku™.
5. Tiklīdz beigusies laika atskaite un toņi ir beigušies, turpiniet savu sarunu ar zvanu centra aģentu, kurš pēc tam jums varēs palīdzēt izmantojot analīzei pārraidīto informāciju uz klientu informācijas centru.


⚠ PIEZĪME

Viedā diagnostika ir problēmu meklēšanas funkcija, kas radīta lai palīdzētu, nevis aizvietotu tradicionālo problēmu meklēšanas metodi izmantojot servisa zvanus.

Šīs funkcijas efektivitāte ir atkarīga no dažādiem faktoriem, ieskatot, bet ne tikai, izmantotā tālruna signāla stipruma, jebkāda ārējā trokšņa, kas var būt pārtraides laikā, un telpas akustikas, kurā atrodas mašīna.

LG negarantē, ka Viedā diagnostika precīzi atradīs jebkādas problēmas risinājumu.

Tehniskie dati

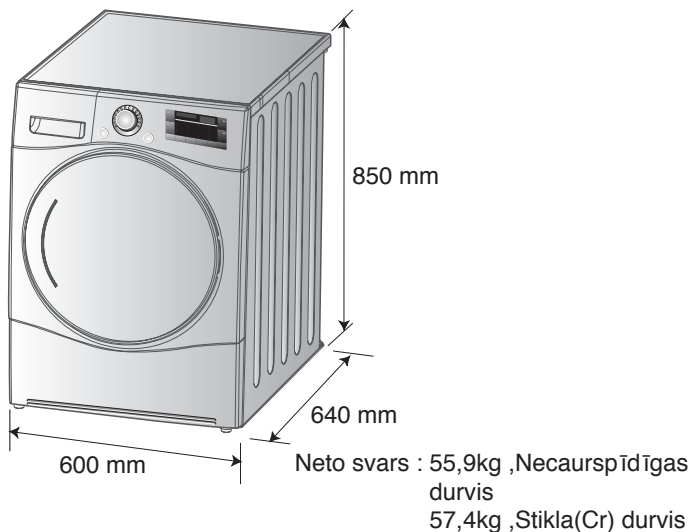

■ Elektriskās prasības

Volti	Herci	Vati
220 - 240 V	50 Hz	1800

Nodrošiniet, ka jūs savienojat žāvētāju ar pareizo elektriskās strāvas spriegumu. Reitingu plāksnīte uz jūsu žāvētāja parāda, kādam vajadzētu būt spriegumam

■ Maks. ietilpība : 9 kg

■ Pieļaujamā temperatūra : 5 ~ 35°C


■ Dziļums ar atvērtām durvīm : 1090mm

■ Ventilācijas prasības

Niša vai zem letes	Skapis
Nodrošiniet gaisa plūsmu 112 kubikpēdas/min (3,171 kubikmetri/min) caur žāvētāju	Skapja durvīm jābūt 2 (pazeminātām) atverēm, katrai ar laukumu vismaz 60 kvadrāt- collas (387 kvadr.cm), kas atrodas 3 collas (8 cm) no durvju augšpusē un apakšpusē.

Garantija

Jūsu vecās iekārtas utilizācija

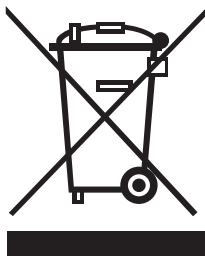

1. Kad produktam pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka produktu sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.
 2. Visiem elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem vajadzētu tikt utilizētiem atsevišķi no municipālās atkritumu plūsmas izmantojot īpašas ievākšanas vietas, ko iecēlusi valdība vai vietējās varas iestādes.
 3. Pareiza jūsu vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai.
 4. Sīkākai informācijai par jūsu vecās iekārtas utilizāciju, lūdz sazinieties ar savas pilsētas biroju, atkritumu izvešanas pakalpojumu vai veikalu, kurā jūs iegādājāties produktu.
- Informācija par fluorētām siltumnīcas efekta gāzēm, ko izmanto šī žāvētāja dzesēšanā.

Ķīmiskais nosaukums	Gāzu sastāvs	Kopējais GSP (kg CO ₂ –ekv.)
R – 134a	100% HFC – 134a	1300

▲ PIEZĪME

- Kad utilizējiet iekārtu, nogrieziet strāvas vadu, iznīciniet kontaktdakšu un izjauciet durvis, lai novērstu bērnu iespēju tikt iesprostotiem iekšpusē.

■ Kas netiek segts.

- Servisa braucieni uz jūsu mājām, lai jums pastāstītu par produktu.
Ja produkts ir pievienots citam spriegumam, nekā tam, kas ir uzrādīts uz reitingu plāksnītes.
- Kļūmes, kas radušies netīšu bojājumu, nolaidības, nepareizas lietošanas vai nepārvaramas varas dēļ.
Ja kļūmi ir izraisījuši iemesli, izņemot normālu lietošanu mājās vai lietošanu saskaņā ar lietotāja rokasgrāmatu.
- Kļūmes, kuras izraisījuši kaitēkļi, piemēram, žurkas, peles, utt.
- Troksnis vai vibrācija, kas tiek uzskatīti par normālu, piemēram, ūdens noplūdes skaņa, griešanās skaņa, brīdinājuma pīkstieni.
- Uztādīšanas labošana, piemēram, produkta līmeņošana, noplūdes pielāgošana.
- Normāla apkope, kas ieteikta lietotāja rokasgrāmatā.
- Svešķermeņu/vielu izņemšana no mašīnas, ieskaitot sūkni un ieklūdes cauruli, filtru, piemēram, smiltis, naglas, krūšturu stieples un pogas, utt.
- Drošinātāju maiņa, vadu labošana vai santehnikas labošana.
- Neautorizētu labošanas darbu labošana.
Nejauši vai secīgi bojājumi, personīgajam īpašumam, ko izraisījuši iespējamie defekti šajā iekārtā.
- Ja produkts tiek izmantots komerciāliem mērķiem, tā garantija zaudē spēku.
(Piemērs: publiskas vietas, kā piemēram, publiskā tualete, mājiņa, treniņu centrs, kopmītnes)
- Ja produkts ir uzstādīts ārpus normālās servisa zonas, jebkādas transporta izmaksas, kas saistītas ar produkta labošanu vai bojātas daļas nomaiņu būs jāsedz īpašniekam.

