LG
Life's Good

KAZAKH

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

Тоңазытқышты қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

G*-M602H**M
G*-M702H**M

EAC

www.lg.com

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ **87**

ОРНАТУ **95**

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР **96**

ЖҰМЫС ІСТЕТУ **98**

Іске қосу

Температураны реттеу алдында

Есік сигналы

Өзін-өзі тексеру

Тоңазытқыш камерасының басқару құралдары

Express Freeze (Жедел мұздату)

ҚҰЛЫП (ҚОСЫМША)

HYGIENE FRESH (қосымша)

Мұздатқыш камерасының басқару құралдары

Мұз жасау (қосымша)

Көкөніске арналған жылжымалы жәшік

Балғындық орталығы (қосымша)

Жасыл ионды есік салқындатқышы (қосымша)

Балғын өнім сақтайтын орын (қосымша)

Мұзды еріту

Иіссіздендіргіш (қосымша)

АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР **103**

ТАЗАЛАУ **104**

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР **105**

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ **105**


МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР **106**

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН **107**

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша) **108**

SMART DIAGNOSIS
(Тек қолданбалы үлгілер үшін) **109**

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ **111**

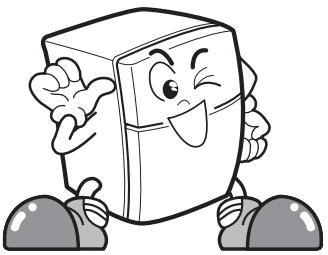

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

⚠ Құрылғының корпусында немесе кедергісі жоқ ішкі құрылысында вентиляцияны ашық ұстаңыз

⚠ Еріту процесін тездету мақсатымен, тек өндіруші ұсынған құрылғылардан басқа, әртүрлі механикалық құрылғыларды қолданбаңыз

⚠ Тоңазытқыш контурының зақымдалуын болдырмаңыз

⚠ Азық-түлікті сақтау бөлімінде өндірушімен ұсынылмаған болса электрқұрылғыларды қолданбаңыз

⚠ Хладагент және изоляция құрылғыда қолданылатын, арнайы басқару рәсімдерін қажет ететін көпіршікті газ. Утилизация кезінде агентке немесе білікті маманға хабарласыңыз

Осы құрылғыда аздаған мөлшерде жоғары экологиялы, жанғыш табиғи газ, изобутан хладогенті бар(R600a). Тасымалдау және орнату алдында суыту котурының бірден бір бөлігінің зақымдалмағаның тексеріңіз. Құбырдан шашырайтын хладогент жанып кету процесіне немесе көздің жарақатына алып келуі мүмкін. Егер газдың кемуі байқалса, құрылғы тұрған бөлмеде ашық от, жану көздері және ауа ағынының болмауын тексеріңіз

Тоңазытқышта газ кемуі болса, ауа және газ жанғыш қоспасын болдырмау үшін, құрылғы орнатылатын бөлме көлемі пайдаланатын хладагент мөлшеріне байланысты болады. Бөлменің әр 1 m^2 ауданына R600 хладагенттің 8 г болу кажет. Сіздің приборыңыздың хладагент мөлшері тоңазытқыш ішіндегі идентификациялық кестеде көрсетілген. Зақымдалуы бар құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласыңыз

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.

⚠ Бұл сізге немесе басқа адамдарға зиян келтіретін немесе бұйымның зақымдалуына әкелетін қауіптілік жөніндегі хаттарды сақтауды ескертеді мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба мен қауіп туралы белгі беретін «ЕСКЕРТУ» немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ Егер осы нұсқаулықтарды қатаң түрде сақтамасаңыз жарақат алуыңыз немесе зақымдалуыңыз мүмкін

⚠ ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.


Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, келесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.


1. Қуат көзі қосылған кезде

бір тармақтаушыда бірнеше розетканы қолдануға болмайды

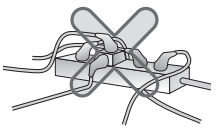

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.

Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

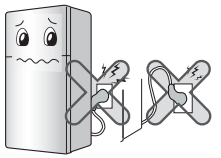


Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

Орнату кезінде қуат ашасы суырылғаннан кейін тоңазытқышты ішке қарай жылжытқан кезде қуат сымының қысылып немесе жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұл өрт шығуына немесе электр тогы соғуына себеп болады.

Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

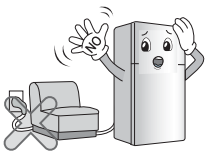


Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

1. Қуат көзі қосылған кезде

Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.

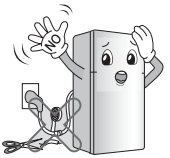

Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.

- Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының алдын алатын резеңке шеңбердің шығарылмағанына көз жеткізіңіз.




Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес,ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

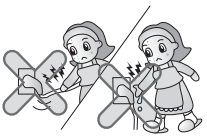


Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

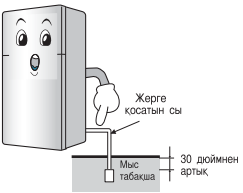

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

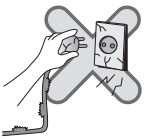

Тұйықталған ұзартқыштың бар болуына көз жеткізіңіз, себебі ұзартқыш сынуы мүмкін. Бұл өрт себебіне айналады

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне асылмаңыз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.



Балалардың құрылғыға жақындауына мүмкіншілік бермеңіз.

Бұл балалардың өміріне қауіпті болуы мүмкін

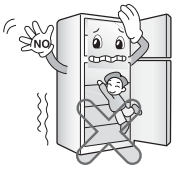

Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.


Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқыш есігін қатты ашып-жапқанда абай болыңыз, бұл жағдайда тоңазытқыш ішіндегі азық-түлік аяғыңызға құлауы мүмкін

Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

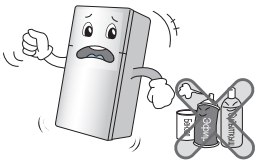


Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.


Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

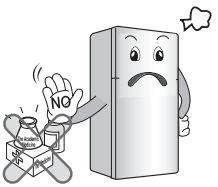

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Кептіргішті ішінде кептіру үшін қолданбаңыз, иісті кетіру үшін майшамды жақпаңыз,

бұл өртке немесе жарылысқа әкелуі мүмкін

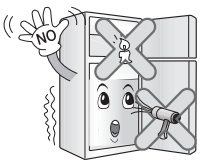


Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

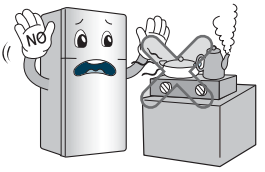


Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

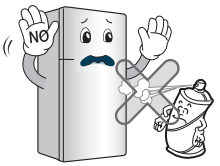


Тоңазытқыш суға батырылған болса, оны білікті электрші маман тексермегенше пайдаланбаңыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

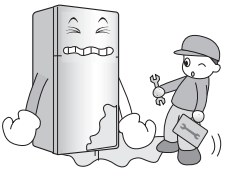


Күн күркіреп, найзағай жарқылдаған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, қуат ашасын ағытып қойыңыз.

Электр тогы соғуы немесе өрт шығу қатері бар.

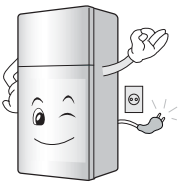


Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуынаәкеп соқтыруы мүмкін.

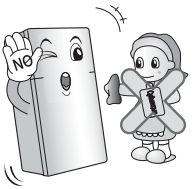

Газ сыртқа шыққанда, тоңазытқышқа немесе қуат көзіне тимей, бөлмені дереу желдетіңіз.


- Ұшқыннан пайда болған жарылыс өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Осы тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз суытқыш ретінде пайдаланылатын табиғи газдың тіпті кішкене мөлшерінің өзі жанғыш болып келеді. Тоңазытқышты тасымалдау, орнату немесе пайдалану кезінде қатты зақымдану нәтижесінде газ сыртқа шығып кеткен жағдайда кез келген ұшқыннан өрт шығуы мүмкін.

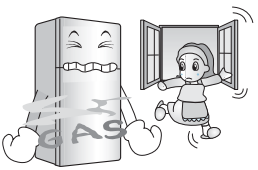

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

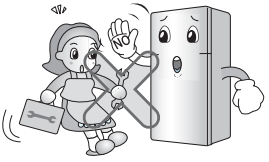

Тоңазытқыштан қандай да бір әдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

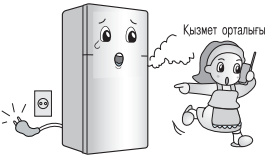


Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш заттарды алып тастаңыз.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

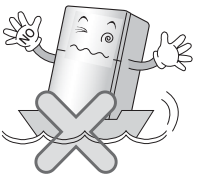


Тоңазытқышты берік әрі тегіс бетті еденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

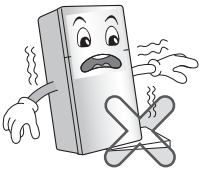


Ескі тоңазытқышпен не істеу қажет?

Сіздің тоңазытқышыныза қайта өңделетін материалдардан жасалған сұйық заттар бар(хладагент, жағармай). Осы барлық материалдар қалдықтарды утилизациялау полигонына жіберілуі керек, себебі бұл материалдар қайта өңделіп қолданылуы мүмкін. Жергілікті басқару органдарына хабарласыңыз




Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

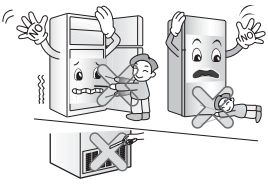


Есік себеттерін шығармас бұрын, ішін толықтай босатыңыз

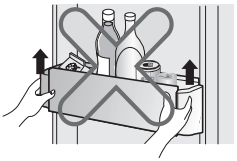


2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Артқы панельде қақпаны шешпеңіз

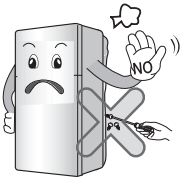


Барлық компоненттерді керекті жерлеріне қуат көзі қосылмай тұрып қойыңыз

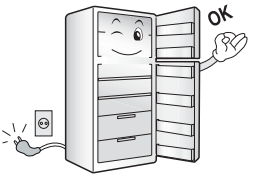

Артқы панель адаптерін қолданбаңыз



Жанып тұрған шамдарды ешқашан тоңазытқыш үстіне қоймаңыз, бұл өрттің пайда болуына немесе бұйымның зақымдалуына әкеледі

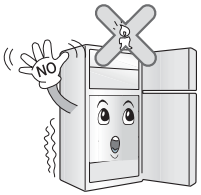

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиОЕОЕаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тимеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.




Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.



Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.

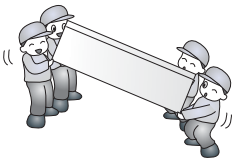


Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін.
Өнім ауыр болғандықтан оны бір адамның тасымалдауы жарақатқа немесе сәтсіз оқиғаға әкелуі мүмкін

Тоңазытқыштың ішіне тағамды қалай болса солай ретсіз салмаңыз.

Тоңазытқыш есігін ашып-жапқан кезде тағам құлап кетіп, адамдарды жарақаттауы мүмкін.


Тоңазытқыш ішіне қолыңызды салмаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.

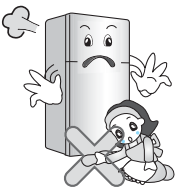

Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз.


Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.

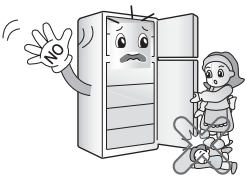


ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.

Бұл жануардың өліміне әкелуі мүмкін

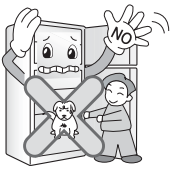


Жылтырату үшін тегістеуші ысқыш, темір немесе тот баспайтын болатты тазартуға арналған арнайы құралдарды, спирт, керосин, бензин, балауыз немесе еріткіш сияқты сабынды заттарды, немесе хлор, жуғыш заттар сияқты қатты химиялық материалдарды, сіркені қолданбаңыз. Бұл материалдар қорғаныш лагын зақымдайды және тоңазытқыш бетінде дақ қалтыруы мүмкін.

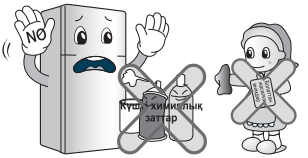

Майдың пластмассалы бөлшектерге тиуін болдырмаңыз, бұл бөлшектердің зақымдалуына әкелуі мүмкін


Қандай жағдай болмасын есіктің бірігу жерлерінде майлы заттарды қолданбаңыз. Бұл бөлшектердің зақымдалуына әкелуі мүмкін

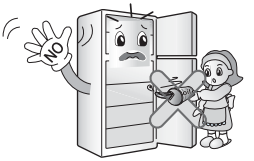

Қореккөз кабелі зақымдалған болса, арнайы маман төтенше жағдайды болдырмау үшін кабельді ауыстыруы қажет



Есікке сүйенбеңіз. Ілмектер орнынан жылжып, суытқыштың тығыз орналасуына зақым келтіріп, өндірісті нашарлатуы мүмкін

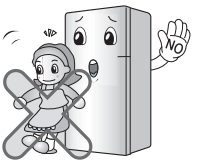

Бұл құрылғыда жарылғыш заттарды, сондай-ақ, өртке қауіпті жанармайы бар аэрозоль құтысын сақтамаңыз.

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Төменгі себеттерді ыдыс жуу машинасында жұмаңыз, бұл себеттерді қолдануға жарамсыз етеді

ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА ҰҚЫПТЫЛЫҚПЕН ДАЙЫНДАЛЫП, ОНДА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕҢ СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН.

ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНАТЫНЫҢЫЗҒА СЕНІМДІМІЗ.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

ОНДА ОРНАТУ, ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША НАҚТЫ НҰСҚАУЛАР, СОНДАЙ-АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛГЕН.

ОРНАТУ

1. Жақсы бір жерді таңдап алыңыз. Тоңазытқышты пайдалануға ыңайлы жерге орналастырыңыз.

2. Қрылғыны жылу көздеріне жақын, күн сәулесі тура түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.

3. Тоңазытқышыңыздың оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету үшін, ауа құрылғының айналасында тиісінше таралуы тиіс. Тоңазытқышыңыз қабырғаңыздағы қуыста орналасса, тоңазытқыштың жоғарғы жағында кем дегенде 10 дюйм (25 см) не одан артық аралықты және қабырғадан кем дегенде 2 дюйм (5 см) не одан артық аралықты қалдырыңыз. Тоңазытқыш еденнен 1 дюйм (2,5 см) жоғары орналастырылуы тиіс, әсіресе еденде кілем төселген жағдайда.

4. Дірілдің алдын алу үшін қрылғы орнықты тұруы керек. Егер қажет болса, еденнің кедірбұ дырының орнын толтыру үшін биіктік реттеу бұрандаларын баптаңыз. Есіктің ашылып-жабылуы оңай болу үшін алдыңы жағы артқы жағынан кішкене биігірек болуға тиіс.
Корпусты аздап итеріңкірей отырып биіктік реттеу бұрандаларын оңай баптауға болады. Қрылғыны көтеру үшін биіктік реттеу бұрандаларын сағат тілінің бағытына қарай ( ), ал төмендету үшін керісінше ( ) бұраңыз.


5. Бұл қрылғыны 5°C төмен қоймаңыз. Бұл тоңазытқыш сапасының нашарлауына әкелуі мүмкін.

СОДАН КЕЙІН

1. Тоңазытқышты түгел тазалап шығып, тасымалдау кезінде жинақталып қалған барлық шаңды сүртіп тастаңыз.
2. Мұз қораптары, т.б. сияқты керекжарақ тарын өздерінің тиісті орындарына орнатыңыз.Тасымалдау кезінде зақымданбау үшін олар бірге буыптү йілген.
3. Қорек сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Бір розеткаға басқа қрылғылармен бірге қоспаңыз.
4. Азық-түлік сақтар алдында тоңазытқышты қосулы күйінде 2-3 сағат тұрғызып қойыңыз.
Салқындатудың дұрыстығына көз жеткізу үшін мұздатқыш камерасындағы суық ауа ағынын тексеріңіз.
Тоңазытқышты енді пайдалануға болады.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР

❒ Ішкі басқару үлгісі

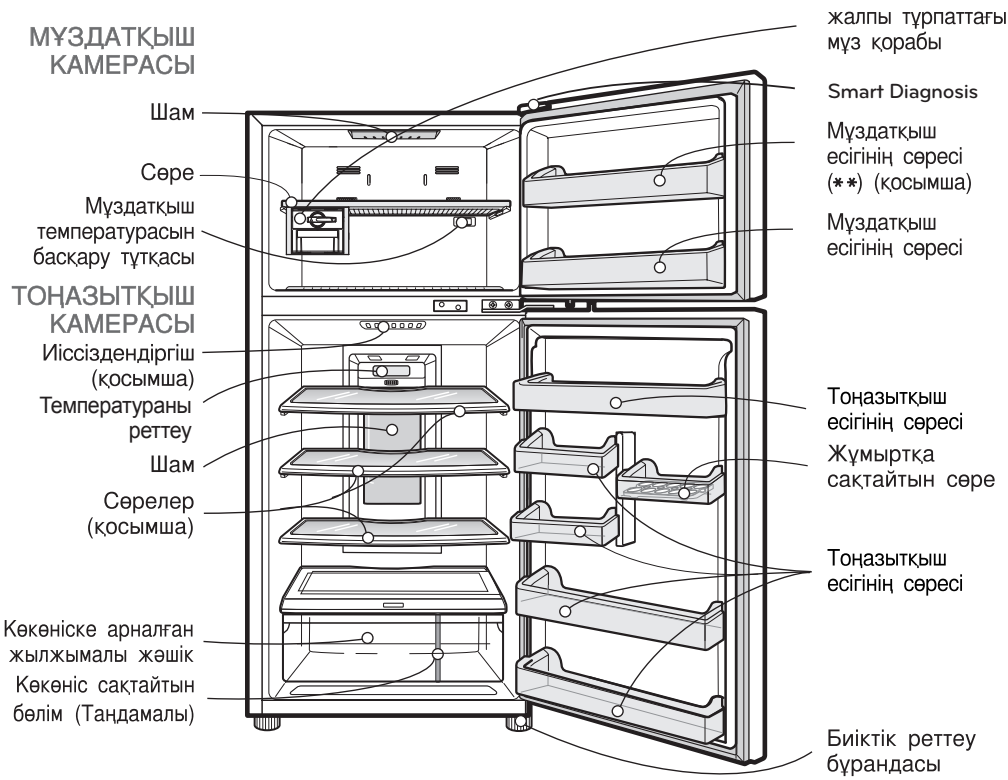

ЕСКЕРТУ


- Осы нұсқау әр түрлі бірнеше модельге арналған. Сіз сатып алған тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген ерекшеліктердің кейбіреулері немесе барлығы болуы мүмкін.
- **Тоңазытқыштық іші қндіруші тарапынан себетпен, жылжымалы жқшікпен жқне сқремен жабдықталқан болса, бқл энергияны қнемдеудік ең тиімді жолы болып саналады.**

Энергияны қнемдеудік ақыл-кеқесі

- Тоңазытқыштық есігін ашық қалпында қзақ қстамақыз, есікті аз уақыт ішінде жабуқа тырысықыз
- Тоңазытқышты тым кқп азық-тқлікпен толтырмақыз. Суың ауанық кедергісіз айналмасы қшін, тоқазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштық температурасын керекті мқлшерден тқсірмекіз. Азың-тқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймақыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоқазытқышқа қойықыз. Тоңазытқыштақы ыстық тақам басқа азық-тқлікті бқзуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштердік ауызын азық-тқлікпен жаппақыздар. Суың ауанық кедергісіз айналмасы тоқазытқыштық немесе мқздатқыштық температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштық есігін аша бермекіз. Есіктік ашылуы жылы ауанық тоқазытқыш пен мқздатқыштық ішіне кіріп температуранық жоқарлауына қкеп соқады.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕР

❒ Сыртқы басқару үлгісі

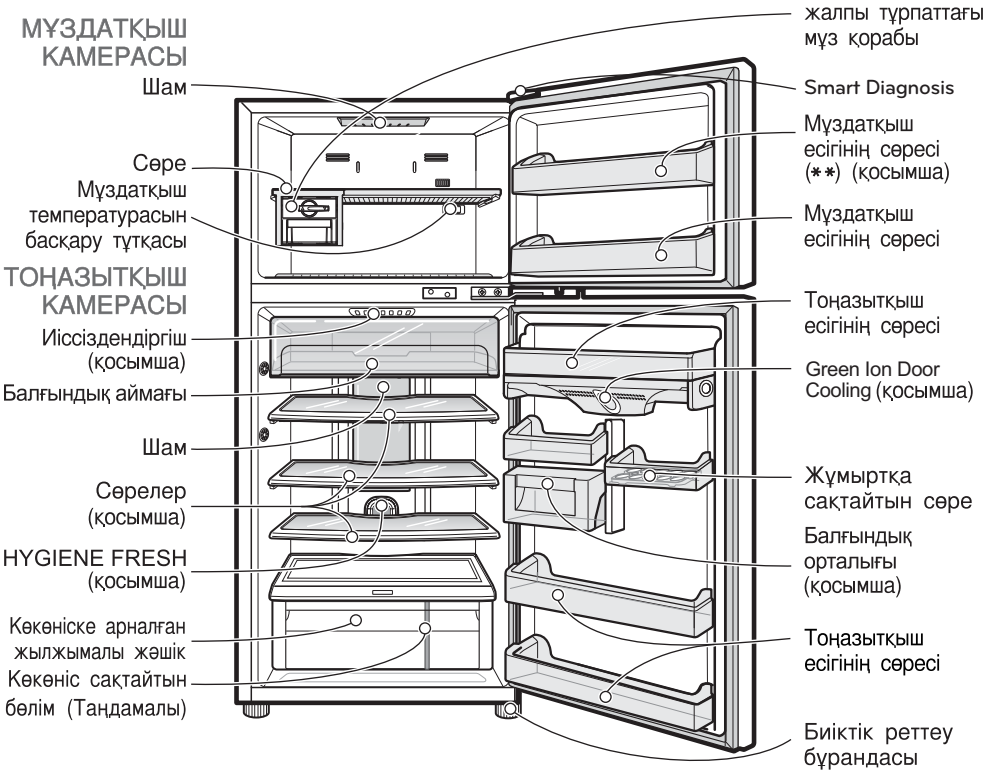

ЕСКЕРТУ

- Осы нұсқау әр түрлі бірнеше модельге арналған. Сіз сатып алған тоңазытқышта жоғарыда көрсетілген ерекшеліктердің кейбіреулері немесе барлығы болуы мүмкін.
- **Тоңазытқыштық іші қндіруші тарапынан себетпен, жылжымалы жқшікпен жқне сқремен жабдықталқан болса, бқл энергияны қнемдеудік ең тиімді жолы болып саналады.**

Энергияны қнемдеудік ақыл-кеқесі

- Тоңазытқыштық есігін ашық қалпында қзақ қстамақыз, есікті аз уақыт ішінде жабуқа тырысықыз
- Тоңазытқышты тым ккп азық-тқлікпен толтырмақыз. Суың ауанық кедергісіз айналмасы қшін, тоқазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштық температурасын керекті мқлшерден тқсірмеқіз. Азың-тқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймақыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоқазытқышқа қойықыз. Тоңазытқыштақы ыстық тақам басқа азық-тқлікті бқзуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштердік ауызын азық-тқлікпен жаппақыздар. Суың ауанық кедергісіз айналмасы тоқазытқыштық немесе мқздатқыштық температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштық есігін аша бермеқіз. Есіктік ашылуы жылы ауанық тоқазытқыш пен мқздатқыштық ішіне кіріп температуранық жоқарлауына ккеп соқады.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

ІСКЕ ҚОСУ

Тоңазытқыш алғаш орнатылған кезде оған жаңа және мұздатылған азық-түліктерді салар алдында қалыпты жұмыс температураларында тұрақтанып алу үшін оны 2-3 сағат бос жұмыс істетіп алыңыз.
Егер жұмыс үзіліп кетсе, қайтадан іске қосу үшін 5 минут күтіңіз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ АЛДЫНДА

- Тоңазытқыштың температурасы бөлме температурасына байланыссыз тұрақты болады. Температураны бірден реттеуге және (тоңазытқыш және мұздатқыш бөлімдерінің реттеу жүйесін) реттеу қашан қажет болған кезге дейін өзгертпеуге кеңес беріледі.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура реттеу түймесі және мұздату бөлімінде бір реттеу түймесі бар.
- Тоңазыту бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы ‘3°C’.
(У МОДЕЛЯХ ІЗ ЗОВНІШНЬОЮ ПАНЕЛЛЮ УПРАВЛІННЯ)
- Мұздату бөлімінің температура реттеу түймесінің әдепкі реттеу температурасы ‘3’.
- Бұл тоңазытқыштың тоңазыту бөлімінде температура сенсоры бар. Бұл қажетті кезде компрессорды автоматты түрде іске қосады және тоқтатады.

ЕСІК СИГНАЛЫ


Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігі 1 минут ашық тұрса, сигнал үш рет беріледі. Егер есік ашық қалса, сигнал әр 30 секунд сайын қайталанады.

ӨЗІН-ӨЗІ ТЕКСЕРУ

- Тоңазытқышта енгізілген тексеру мүмкіндігі бар. Белгілі бір жерде дұрыс жұмыс істемеу пайда болса бұл жөндеу маманына көмектесетін ақау кодын көрсетеді. Ақау коды көрсетіліп тұрған кезде басқа реттеу және көрсету қызметтері істемейді.
- Егер ақау коды көрсетілсе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Электр сымын розеткадан суырмаңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

❒ Ішкі басқару үлгісі

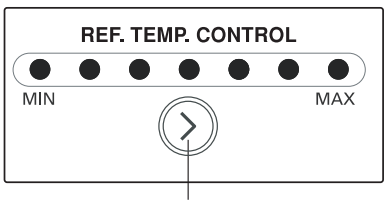

Электрондыє температура реттегіш


Тоңазытқыш бөлімнің температура басқару батырмасының алдын ала орнатылған орнатымы – **NORMAL (ҚАЛЫПТЫ)**.
Сіз тоңазытқыш температурасын **электрондық температура реттегішті** пайдаланып орната аласыз.Батырманы басқан кезде жарықты диод жарық береді.
Бөлімнің температурасы жарықты диод **MIN**-нен **MAX-**ке жылжыған сайын төмендеп отырады.
Сіз қалаған температураны минимум мен максимум арасындағы бес (7) қадам ішінен таңдай аласыз.
Электрондық электр қуаты үшін жарықты диодты **минимум** қалпына қойыңыз.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ


❒ СЫРТҚЫ КОНТРОЛЛЕР ҮЛГІСІНЕ АРНАЛҒАН

Дисплей графикасы тоңазытқыштың түріне байланысты өзгешеленуі мүмкін.

• A түрі

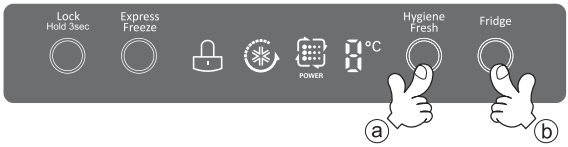

• B түрі

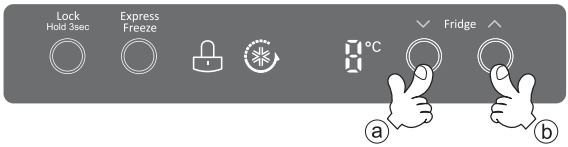

- Тоңазытқыш температурасын басқару үшін, Fridge (Тоңазытқыш) түймесін басыңыз.
- Түймені басқан сайын жарық диоды жарықты шығарады.
- Гигиеналық моторды (қосымша) іске қосу үшін, Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) түймесін басыңыз.
- Жарық диодында көрсетілген сан тоңазытқыш бөлімінің температурасын білдіреді.
- Қалаған орнату нүктесін жеті қадамға орнатуға болады – «0ºC» және «6ºC» аралығында.
  - A түрі
    - (b) түймесін бассаңыз, тоңазытқыш температурасы әр 1°C сайын төмендейді.
    - (a) түймесін бассаңыз, Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) моторы қосулы, ал қуат режимі өшірулі болады.
  - B түрі
    - (a) түймесін бассаңыз, тоңазытқыш температурасы әр 1°C сайын төмендейді.
    - (b) түймесін бассаңыз, тоңазытқыш температурасы әр 1°C сайын көтеріледі.

EXPRESS FREEZE (ЖЕДЕЛ МҰЗДАТУ)



- Express Freeze (Жедел мұздату) функциясы тоңазытқыш алғаш қосылған кезде жұмыс істейді. Тоңазытқыш температурасын жылдам төмендету үшін компрессор мен айналымға жауапты желдеткіш максималды суыту қуатында жұмыс істейді. Ол автоматты түрде өшеді.
- Тоңазытқышқа жылы азық-түлік қойылса, Express Freeze (Жедел мұздату) функциясын басқару панеліндегі түйме көмегімен іске қосуға болады. Температура тиісті деңгейге жеткен кезде, Express Freeze (Жедел мұздату) функциясы өшеді немесе оны Express Freeze (Жедел мұздату) түймесін басу арқылы қолмен өшіруге болады.

ҚҰЛЫП (ҚОСЫМША)

• ҚҰЛЫП

Құлыпты іске қосу үшін Lock (Құлып) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Құлыпталған кезде, Lock (Құлып) жарық диоды жанып, басқа түймелер істемейтін болады. Құлыптан босату үшін, Lock (Құлып) түймесін қайта 3 секунд басып тұрыңыз.



ЖҰМЫС ІСТЕТУ

HYGIENE FRESH (қосымша)


⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді орнату мен қолдану алдында нұсқаулықпен мұқият танысуды ұмытпаңыз және оны тек белгіленген мақсатпен ғана қолданыңыз.HYGIENE FRESH фильтрінде тоңазытқыш ішінде вирустар мен бактерияларды жоятын антибактериалды функциясы және иісті жоятын дезодораттау функциясы бар . Функция тесттеліп, тексерілген және уәкілетті мекемелермен сертификацияланған Intertek

- Қолдану режимине қосылыңыз

  Қолдану режимине қосылыңыз

  • HYGIENE FRESH фильтрін қолдану үшін HYGIENE FRESH басып AUTO немесе POWER режиміне көшіңіз.
  (Түймені басқан кезде,HYGIENE FRESH фильтрі Өшу режиміне OFF → AUTO → POWER →OFF).

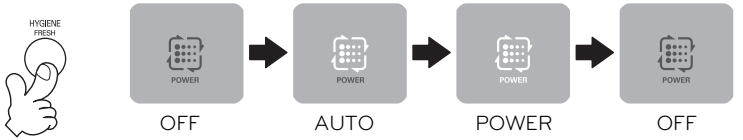

⚠ ЕСКЕРТУ


Пайдаланушы AUTO немесе POWER режиміне қосылғанда, фильтр жанындығы LED индикаторы жанып тұрады. LED индикаторы жанып тұрғанын тексеру үшін есікті ашыңыз. Саусақтарыңызды немесе басқа заттарды желдеткіш ішіне қоймаңыз. Бұл жарақатқа немесе ақауға әкелуі мүмкін

⚠ ЕСКЕРТУ

- HYGIENE FRESH (ГИГИЕНАЛЫҚ БАЛҒЫНДЫҚ) сүзгісін сумен жумаңыз, себебі ол ақаулықтарға апарып соғуы мүмкін.
- Бұл сүзгі бактериялар мен вирустардың барлық түрлері үшін тиімсіз болуы мүмкін.
- Ол тоңазытқыштағы азық-түліктегі емес бактерияларды жою үшін тиімді.

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ ҚРАЛДАРЫ

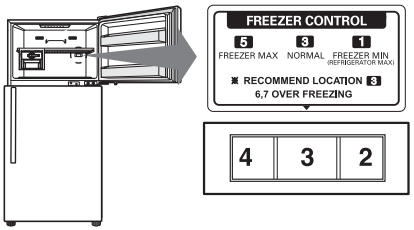


- Мұздатқыштағы температураны төмендету үшін тұтқаны оңға бұрып, одан жоғары мәнге қойыңыз. Мұздатқыштағы температураны жоғарылату үшін тұтқаны солға бұрып, одан төмен мәнге қойыңыз.
- Қыстыгүні мұздатқыштың температурасы жеткілікті мөлшерде суық болмаса, мұздатқыштың басқару тұтқасын High (Жоғарыға)(6 ~ 7) қойыңыз.
- Тұтқа 7 суыту камерасында тездетіп салқындату үшін. Тоңазытқыш әрдайым жұмыс істейді немесе тоңазытқыш камерасы жылынады. Тездетілген салқындату аяқталғаннан кейін, тұтқаны Normal қалпына келтіріңіз

- Мұздатқыштың тұтқасының 7 жағдайына қойылуы ✱✱✱ сәйкес келеді. Мұздатқыш тұтқасын NORMAL (Қалыптыға) қойса, мұздату әсері жеткілікті болады, сондықтан тұтқаны NORMAL жағдайына қоюға кеңес беріледі.
- Мұздатқыш температурасы суық күйге орнатылған кезде, тоңазытқыш температурасы жылы болады.


МҰЗ ЖАСАУ (ҚОСЫМША)

Бұрамалы мұз қорабы

- Мұз жасау үшін мұз науасына су толтырып, орнына салыңыз.

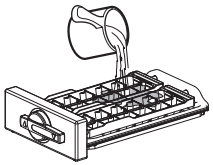


- Мұз текшелерін шығару үшін науашаның иінтірегін ұстап, аздап бұрсаңыз, мұз текшелері ыдысына түсе бастайды

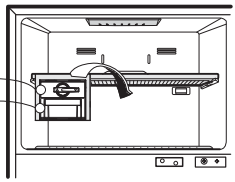

ЕСКЕРТУ Мұзгенераторын бөлшектеп мұздатқыш камерада кеңістікті үлкейтуге болады.

- **Бұралу механизмі бар мұз тарпасы:** 1 және 2 алып тастаңыз.
  1. Мұз тарпасы.
  2. Мұз текшелеріне арналған жәшік

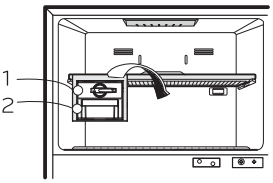

<Бұрылу механизмі бар мұз тартпасы>

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- Судан басқа ешнәрсені қолданбаңыз.
- Белгіленген сызыққа дейін сумен толтырыңыз


Көкөніске арналған жылжымалы жәшік

Көкөніс сақтайтын бөлім (Таңдамалы)

- Суретте көрсетілгендей етіп қораптың артқы жағына қалқаны қыстырыңыз.

Пайдалану


- Көкөніс жәшігімен тұтқа арқылы қолдануға болады
- Азық- түлікті сақтау үшін тұтқа позициясын тексеріңіз
- тұтқаны ортаңғы бөлігінде орналастырмаңыз

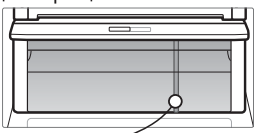

ЖҰМЫС ІСТЕТУ

Балғындық орталығы (ҚОСЫМША)


1. Еңкейіс: мөлдір есікті еңкейту үшін алдыңғы қалтаны ұстап, оны сәл көтеріңіз де алдыға тартыңыз
2. Жабылуы: шертпек естілгенше есікті бастапқы қалпына орнатыңыз

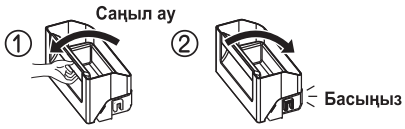

ЖАСЫЛ ИОНДЫ ЕСІК САЛҚЫНДАТҚЫШЫ (ҚОСЫМША)


- Арна қаптамасындағы аниондық жабын ауаны тазартып, азық-түліктердің ұзағырақ бұзылмай сақталуына көмектеседі.
- Егер тазалау кезінде салқын ауа арнасына су немесе бөтен заттар кіріп кетсе, өнімділік азаяды. Оған қоса, тығыздағыш зақымданған жағдайда салқын ауаның сыртқа шығып кетуіне байланысты өнімділік төмендейді.

Салқын ауа арнасы

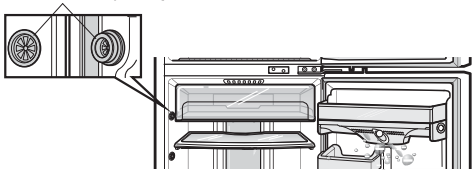

БАЛҒЫН ӨНІМ САҚТАЙТЫН ОРЫН (ҚОСЫМША)

- Есік ашылғанда, жылы ауа балғын өнім сақтайтын орынға әсер етпейді. Сондықтан жас тағамды ішінде сақтауға болады.

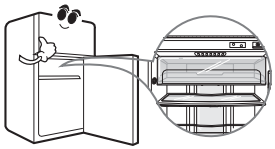


МҰЗДЫ ЕРІТУ

- Мұзды еріту автоматты түрде орын алады.
- Еріген су тоңазытқыштың төменгі артқы жағында орналасқан буландырғыш науаға ағып түсіп, автоматты түрде буға айналады.

ИІССІЗДЕНДІРГІШ (ҚОСЫМША)

- Жаңа азық-түлік бөліміндегі тамақтық жағымсыз иісі сізге және азық-түлікке зиянын тигізбестен кетіріледі.

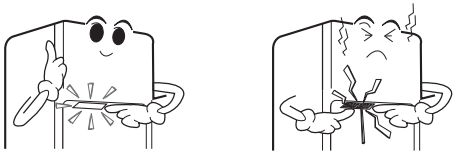


Пайдалану

- Катализатор жаңа азық-түлік бөліміндегі ауаны айналдыруға арналған салқын ауа тесігінің ішінде орналасқандықтан, оны жұмыс істетудің қажеті жоқ.
- Ауа мұздату кіріс тесігін өткір затпен тесіп алмаңыз, әйтпесе иістендіргішке зақым келуі мүмкін.
- Иісі қатты шығатын азықты сақтаған кезде оны ораңыз немесе қақпағы бар ыдысқа салып сақтаңыз, өйткені иіс басқа тамақтарға сіңуі мүмкін.

Иістендіргішті қайта пайдалану

- Шамалы қашықтықта және хош иісі өткір қалады, Дезодорант қайта қалпына келеді және қайта қолданылады.
- Тоңазытқыш камерасының төбесіндегі иіссіздендіргішті ажыратып алыңыз, ылғалды немесе жағымсыз иісті кетіру үшін шаш кептіргіш пайдаланыңыз және жағымсыз иісті ультракүлгін сәулелердің көмегімен ыдырату үшін күн сәулесінің астында тотықтырып алыңыз.

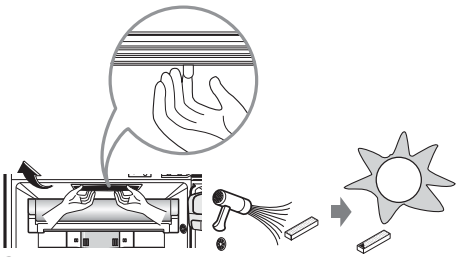


АЗЫҚ-ТҮЛІК САҚТАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

АЗЫҚ-ТҮЛІКТІ САҚТАУ

- Жаңа азық-түлікті тоңазытқыш камерасында сақтаңыз. Азық-түліктің қаншалықты мұздатылғаны және ерітілгені оның қалпы мен дәмін сақтау кезінде маңызды фактор болып табылады.
- Банан, ананас және қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын азықтарды сақтамаңыз.
- Сақтар алдында ыстық тамақты суытып алыңыз. Ыстық тамақты тоңазытқышқа қою басқа тамақтардың бұзып, қуаттың аса көп тұтынылуына әкелуі мүмкін!
- Тамақты сақтаған кезде оны винил орауышпен ораңыз немесе қақпағы бар ыдысқа салыңыз. Бұл ылғалдың булануының алдын алып, тамақтың дәмі мен қнарлылығын сақтауға көмектеседі.
- Ауа арналарын азық-түліктермен бөгемеңіз. Салқын ауаның біркелкі таралуы тоңазытқыштың температураларын біркелкі сақтайды.
- Есікті жиі аша бермеңіз. Есік ашылған кезде тоңазытқышқа жылы ауа кіріп, температураны көтеріп жібереді.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫ


- Мұздатқыштың ішінде бөтелкелерді сақтамаңыз. Мұз қатқан кезде олар сынып кетуі мүмкін.
- Ерітілген азықты қайтадан мұздатпаңыз. Бұл дәм мен қнарлылықтың жоғалуына себепші болады.
- Балмұздақ сияқты мұздатылған тамақты ұзақ мерзім сақтаған кезде оны есік сөресіне емес, мұздатқыштың өзіне қойыңыз.
- Тағамды мұздатқыш қабырғасының артынан кемінде 11 мм аралықта жүктеу ұсынылады, себебі бұл мұздатқыш бөлімінде жақсы ауа айналымын сақтайды.
- Мұздату үшін азық-түлік салу - Жаңа азық-түліктерді сақтаған кезде оларды келесідей жағдайда салуға кеңес беріледі:

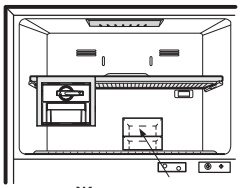

Жаңа салынған азық-түлік

- Мұздатқыш камераның есігіндегі көрзеңке (**) (-12 C белгіленген) тоңазытылған өнімдерді қысқа мерзімде сақтауға арналған **(қосымша)**

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫ

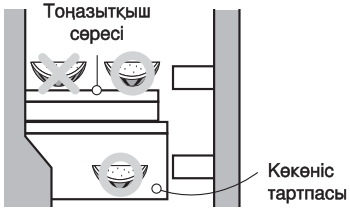

- Ылғалды азық-түліктерді тоңазытқыштың түпкі жағына қоюдан сақ болыңыз, ол салқын ауаның тікелей әсерінен қатып қалуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін тамақты жабық ыдысқа салып сақтаған дұрыс.
- Ылғалды азық-түлікті (әсіресе көкөністер мен жемістерді) көкөніс сақтайтын бөлімде сақтау керек. Егер тоңазытқыштың сөресінде сақтау қажет болса, тоңазытқыштың ішіндегі салқын ауа айналымының әсерінен қатып қалмау үшін оны есікке жақын, тоңазытқыштың артқы қабырғасынан алыс қойыңыз.
- Тоңазытар алдында азық-түліктерді әрдайым тазалап тұрыңыз. Көкөністер мен жемістерді жуып, сүрткен жөн, ал орамдағы азық-түліктің жанындағы тамақ бұзылмауы үшін оны тазалап сүрткен жөн.
- Жұмыртқаларды сақтау сөресіне сақтаған кезде олардың бұзылмағандығына көз жеткізіңіз және олар ұзағырақ сақталуы үшін тігінен қойыңыз.

ТАЗАЛАУ

Жағымсыз иістердің алдын алу үшін тоңазытқыштың таза ұсталуы маңызды. Төгілген тамақты дереу сүртіп алған жөн, өйткені ол қалып қоятын болса, қышқылданып, пластик беттерді тот басуы мүмкін.

Еш уақытта қандай да бір бетке металл тазалағыштар, щеткалар, түрпілі тазалағыштар немесе күшті сілтілі ерітінділер қолданбаңыз.

Тазалар алдында дымқыл заттар өте суық беттерге жабысып қалатынын есте сақтаңыз.
Сулы немесе дымқыл қолмен мұздап тұрған беттерді ұстамаңыз.

СЫРТҚЫ ЖАҒЫ - Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан қрғатыңыз.

Тот баспайтын беті бар құралдар үшін таза губканы немесе жұмсақ бұлды және жұмсақ Жуу Құралдарын жылы суда қолданған жөн. Абразивті немесе қатты тазарту құралдарын пайдаланбаңыз. Жұмсақ бұлмен ғана құрғатыңыз. Балауыз, ағартқыш немесе басқа да, тот баспайтын құрамында хлор құралдарын қолданбаңыз.

ІШКІ ЖАҒЫ - Ішкі жағын тұрақты түрде тазалап тұруға кеңес беріледі. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

ІШКІ БӨЛШЕКТЕРІ - Камералардың сөрелерін, есік сөрелерін, сақтау науаларын және магнитті есік тығыздағыштарын, т.б. жуыңыз. Тоңазытқыштың бетін тазалау үшін жылы сабын ерітіндісін немесе ыдыс жуатын ерітіндіні пайдаланыңыз. Таза, дымқыл шүберекпен сүртіп, артынан құрғатыңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Электр бөлшектердің (шамдар, ауыстырып қосқыштар, басқару қралдары т.б.) жан-жағын тазалар алдында әрқашан қорек сымын розеткадан ажыратыңыз.

Қандай да бір электр бөлшектерінің су немесе сұйықтықтың енуінің және ток соғуының алдын алу үшін артық ылғалды ысқышпен немесе шүберекпен сүртіп алыңыз. Жанғыш немесе уытты тазалағыш сұйықтықтар пайдаланбаңыз.

- Пайдалануға болмайды: Беттік белсенді заттек, автокөлік балауызы, тотығуға қарсы заттектер, майдың барлық түрлері, бензин, қышқылдар, балауыз.
- Тазалау кезінде ыдыс-аяқ жуатын ерітінді мен сабынды суды ғана қолданыңыз.
- Қатты тазалағыш заттарды пайдалану сыртқы беттердің түсін өзгертуі мүмкін.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ

Орташа мерзімді демалыс кезінде тоңазытқышты қосулы күйінде қалдырып кетуді жөн көруіңіз мүмкін. Ұзағырақ сақталуы үшін мұздатылатын заттарды мұздатқышқа салыңыз.Ұзақ уақытқа басқа бір жаққа кетуді жоспарлаған жағдайда барлық азық-түліктерді шығарып алып, қорек сымын ажыратыңыз, ішкі жағын мұқият тазалап, иіс түзілуінің алдын алу үшін әрбір есікті АШЫҚ күйінде қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҒЫ СӨНГЕН КЕЗДЕ

Электр жарығының сөну жағдайларының көпшілігі екі-үш сағатта түзетіледі және тоңазытқыштың температураларына әсер етпейді. Алайда, жарық жоқ кезде есікті ашуды сиреткеніңіз жөн. Электр жарығы ұзағырақ уақыт болмаған кезде мұздатылған орамдардың үстіне құрғақ мұз кесегін қойыңыз.

КӨШКЕН КЕЗДЕ

Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бекітілмеген заттарды шығарып тастаңыз немесе мықтап бекітіңіз.
Биіктік реттеу бұрандалары зақымданбас үшін олардың барлығын тоңазытқыштың түбіне қарай бұрап тастаңыз.

КОНДЕНСАТТАЛУДАН САҚТАЙТЫН ҚҰБЫР

Көбінесе орната салысымен тоңазытқыш корпусының сыртқы қабырғасы жылып кетуі мүмкін. Абыржымаңыз.
Бұл - корпустың сыртқы қабырғасының Ттерлеуінің У алдын алу үшін ыстық ауа айдайтын конденсатталудан сақтайтын құбырдың жұмысы.



Бұл құрылғыны тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттарда қолданылады, соның ішінде
- қызметкерлерге арналған кеңселердегі және басқа жұмыс ортасындағы ас үй;
- қала сыртындағы үйлер және қонақ үйлердегі, шағын қонақ үйлердегі және басқа да тұрғын ғимараттардағы келермендер ұшін арналады;
- таңғы ас қамтылған қонақ үйлер төңірегі;
- жеткізу мен ұқсас жеке құрылғылар.

ЕСКЕРТУ

Электр тогының соғу қауіпі

Күйіп кеткен электр лампасын ауыстырудан алдын, тоңазытқышты ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқыш немесе еріп кететін сақтандырғыш арқылы қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: Ажырату күйіне ауыстыру жарық желісін қуат көзінен ажыратпайды.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

ЕСКЕРТУ

- Осы өнімде пайдаланушы өзбетімен ауыстыра алмайтын LED шамдары қолданылады. Шамды ауыстыру үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ҰЗАРТҚЫШ СЫМ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Егер мүмкін болса, тоңазытқыш немесе басқа тұрмыстық техника шамадан тыс артық жүктеме тудырып, электр қуаты өшіп қалмау үшін тоңазытқыштың өзін жеке электр розеткасына қосыңыз.

ҚОРЕК АШАСЫНЫҢ ЖАҚЫНДЫҒЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыш төтенше оқиғалар бола қалған жағдайда қорек ашасы қуат көзінен тез ажыратылу үшін қол жететіндей етіп орналастырылуға тиіс.

ҚОРЕК СЫМЫН АУЫСТЫРУ

Егер қорек сымы зақымданса, қауіпті оқиғалар болмау үшін оны дайындаушы, не оның қызмет көрсетуші агенті, не болмаса сол сияқты білікті тұлға ауыстыруға тиіс.

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ


Қысқаша тұйықталу орын алған жағдайда жерге қосқыш электр тогын басқа жаққа бұрып әкететін сымның арқасында ток соғу қаупін азайтады.

Ток соғу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс.

Жерге қосу ашасының дұрыс пайдаланылмауы ток соғуына әкелуі мүмкін. Егер жерге қосу туралы нұсқаулар түсініксіздеу болса немесе құрылғының дұрыс қосылғанына күмәніңіз бар болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетуші кісімен кеңесіңіз.

норек сымын ззгертуші немесе езартушы болмакыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

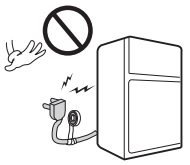

АСА ҚАУІПТІ ҚАҚПАН

Бос тұрған тоңазытқыш балалар үшін аса қауіпті қақпан болуы мүмкін. Оның зияны тимеу үшін пайдаланусыз тұрған құрылғының не тығыздағыштарын, ысырмаларын, қақпақтарын, не болмаса түгелдей есігін шығарып алыңыз немесе басқа шаралар қолданыңыз.

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс.

КҮТІП ТҰРМА! ҚАЗІР ІСТЕ!

Тоңазытқыштың ішінде жанғыш, жарылғыш немесе химиялық заттар сақтамаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ

Аталған құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдармен сонымен қатар балалармен қолдануға арналмаған, тек қана олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды қолдану нұсқаулығын берген жағдайда ғана қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.

Ескі бұйымды тастау.

Бұл бұйымның құрамында (жағар май, мұздатқыш) сияқты сұйықтық бар және бұл қайта өңделетін және пайдаланатын бөлшектерден мен материалдардан жасалған.

Барлық маңызды қажетті заттар қалдық материалдарды жинау орталығына жіберілуі тиіс және бұл өңделгеннен кейін қайта пайдаланылады. Кері қайтарып алу үшін жергілікті анеңттікке хабарласыңыз.

Балалардың құрылғыға жақындамағанына көз жеткізу үшін оларды қадағалау керек.


" Берілген құрылғы " электрлі және электродды құрылғыларда қауіпті заттарды қолдану техникалық регламентіне сәйкес барлық талаптарға сәйкес келеді "

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН

КӨП ЖАҒДАЙДА ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ!

ЕГЕР СІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, АЛДЫМЕН КЕЛЕСІДЕЙ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРДІ ТЕКСЕРІҢІЗ:


ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰР	• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе ажыратқыш ажырап қалған жоқ па? • Қорек сымының ашасы қабырғадағы электр розеткасынан суырылып немесе босап қалған жоқ па?
ТОҢАЗЫТҚЫШ НЕМЕСЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТЫМ ЖЫЛЫ	• температура басқару құралы тиісті жағдайға қойылмаған. • құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын орналасқан. • Жылы ауа райы - есіктің жиі ашылуы. • Есіктің ұзақ уақыт ашық күйде қалуы. • Тоңазытқышта көп мөлшерде азық-түлік сақтаулы.
ӘДЕТТЕН ТЫС ДЫБЫС(ТАР)	• Тоңазытқыш әлсіз немесе тегіс емес жерге орналасқан немесе биіктік реттегіш бұрандаларды реттеу қажет. • Тоңазытқыштың арт жағына керексіз заттар салынған.
ТОҢАЗЫТҚЫШТА ИІС БАР	• Өткір иісті азық-түліктерді тығыздап жауып немесе орап сақтаған жөн. • Ішкі жағын тазалау қажет.
КОРПУСТЫҢ БЕТІНДЕ ШЫҚ ТҮЗІЛЕДІ	• Жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты қбылыс. • Есік ашық қалған болуы мүмкін.

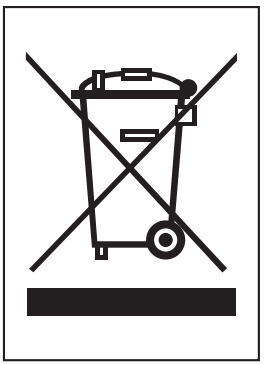

Өздерікіздік ескі аспаптарыкыздан летылу

1. Егер қққ шелегі үстінен сызып тастаған мынандай белгі ө бетінде ккрсетілген болса, онда бұл ө 2002/96/EC Еуропалық нұсқауына кіреді деген сөз.
2. Барлық электірлік және электрондық өнімдер қалалық әкімшілік қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы тасталуы тиіс.
3. Өңң ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы мен қоршаған айналаға тигізуі мүмкін зиянды ә болғызбауға себін тигізеді.
4. Өңң ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала әкімшілігімен, қоқыс шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған дүкенмен байланысыңыз.

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша)

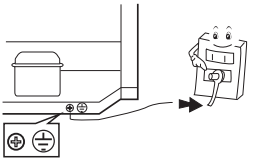

Электр тогының ағымынан зақымдану қауіптілігін болдырмау үшін жерге тұйықтау қондырғысын орнатқан жөн

Тұйықтау сымын қалай қосу.

- тұйықтау сымының металдық шығыршығын тоңазытқыштың артқы панелінде орналасқан тұйықтау винтіне жалғаңыз.
- Тұйықтау сымының екінші шетіндегі кабель қабықшасын/ изоляцияны шешіңіз. Тазартылған сымды металдық винтке орналастырыңыз, бұдан кейін қабырға немесе жерге өткізіңіз.

Тұйықтау сымдарын келесі жерлерде орнатпаңыз.

- **газ құбыры**
  бұл өрт шығаратын ұшқынның пайда болуына әкелуі мүмкін.
- **Тұйықтаудың телефонды өткізулері және жай тартқыш**
  бұл найзағай кезінде өте қауіпті.
- **Су құбырлары**
  тұйықтау пластикалық құбырда жұмыс істемейді. Егер ол металдық су құбырына қосылған болса, бұл тоқпен зақымдалу қаупін төндіреді

Құралығыны ылғалды немесе сулы жерде орнатсаңыз, қосымша тұйықтау сымын орнатуыңыз қажет.

Мысалы
- еденсіз бөлме немесе бетонды еден
- қол жуу орындарының жанында сияқты тез суланатын жерлер
- үй төлесі сияқты су ағатын жерлер
- Басқа сулы немесе ылғалды жерлер

Бөлек жағдайларда, мейрамханада қол жуатын орын сияқты жерлерде заң бойынша тұйықтаушы сымға қосымша автоматты өшіргіш орнатуыңыз қажет.

Сатушының немесе электр компаниясының кеңесінен кейін, жерге тұйықтау қондырғысын алуыңыз қажет (3 түрлі тұйықтау қондырғылары) . Назар аударыңыз, жерге тұйықтау қондырғылары қосымша төлемді қажет етеді.

SMART DIAGNOSIS (Тек қолданбалы үлгілер үшін)

❒ ІШКІ КОНТРОЛЛЕР ҮЛГІСІНЕ АРНАЛҒАН


Smart Diagnosis функциясы...

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулық пайда болған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласып, ақаулықтың нақты себебін білу үшін осы функцияны пайдаланыңыз. Оны тек кеңесшімен хабарласу үшін ғана пайдаланыңыз, қалыпты жағдайда осы функцияны пайдаланбаңыз.

Функцияны пайдалану әдісі

1. Тоңазытқыштың барлық есіктерін жабыңыз, дисплейді құлыптау түймесін құлыптаулы күйге орнатылғанша басып тұрыңыз.


Дисплей құлыптаулы күйде тұрса, құлыпты қалпына келтіру үшін құлыптау түймесін басып тұрыңыз және құлыптаулы күйге орнату үшін құлыптау түймесін қайта басыңыз.



⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Егер ол құлыптаулы күйде 5 минут тұрса, Smart Diagnosis функциясы іске қосылмауы мүмкін, сондықтан сақ болыңыз.

2. Тоңазытқыш температурасы түймесін 3 секунд немесе одан ұзақ басып тұрыңыз. (Барлық дисплей экрандары өшіп тұрған кезде, тоңазытқыш температурасы дисплейінің бөлігінде 3 көрсетіледі.)




< Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі бар үлгі >



< Hygiene Fresh (Гигиеналық балғындық) сүзгісі жоқ үлгі >

3. Тоңазытқыш бөлім мен мұздатқыш бөлімнің есігін ашыңыз, телефонды жоғарғы оң жақтағы динамик саңылауының жанына қойыңыз.

Телефонның кіріс бөлігі (микрофоны) динамик саңылауына бағытталып тұрғандығын қадағалаңыз.

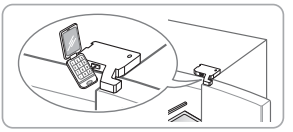

4. Дерек алмасу процесі жүріп жатқанда телефонды алшақтатпаңыз.

Smart Diagnosis функциясы үшін дерек алмасу процесі жүріп жатқанда, телефонды жоғарғы оң жақтағы динамик саңылауына жақын қойып, күтіңіз.

Дисплей экранында дерек алмасу процесінің аяқталуына қанша уақыт қалғаны көрсетіліп тұрады.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Дерек алмасу процесі кезіндегі дауыс жағымсыз болуы мүмкін. Диагностиканың дұрыс орындалуы үшін телефонды дауыс тоқтағанға дейін алмаңыз.

5. Дерек алмасу процесі аяқталған соң, кеңесшінің Smart Diagnosis нәтижесі туралы айтқандарын тыңдаңыз.

Дерек алмасу процесі аяқталған кезде, дерек алмасу процесі аяқталғандығы туралы көрсетіледі және тоңазытқыш автоматты түрде өшіп, бірнеше секундтан кейін қайта қосылады.

Талдаудан өткен диагностика нәтижесі туралы айтқан кеңесшінің түсіндірмелерін тыңдаңыз және нұсқаулары бойынша әрекет етіңіз.

Есіңізде болсын!

- Аймақтық қоңырау сапасының айырмашылығы функцияға әсер етуі мүмкін.
- Егер үй телефонын пайдаланса, байланыс сапасы жақсы болып, қызмет көрсету сапасы да жоғары деңгейде болады.
- Қоңырау сапасының нашарлығына байланысты Smart Diagnosis әрекеті кезіндегі дерек алмасу процесі баяу жүруі мүмкін, ондай жағдайда, Smart Diagnosis қызметі де қиындай түседі.

SMART DIAGNOSIS (Тек қолданбалы үлгілер үшін)

❒ СЫРТҚЫ КОНТРОЛЛЕР ҮЛГІСІНЕ АРНАЛҒАН

SMART DIAGNOSIS™


Smart Diagnosis функциясы...

Тоңазытқыш дұрыс жұмыс істемесе немесе ақаулық пайда болған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласып, ақаулықтың нақты себебін білу үшін осы функцияны пайдаланыңыз. Оны тек кеңесшімен хабарласу үшін ғана пайдаланыңыз, қалыпты жағдайда осы функцияны пайдаланбаңыз.


Функцияны пайдалану әдісі

1. Тоңазытқыштың барлық есіктерін ашып қойыңыз.

2. Камера ішіндегі жарық жыпылықтауы үшін, тоңазытқыш есігінің ашылуын анықтау қосқышын суретте көрсетілгендей 5 рет басыңыз.

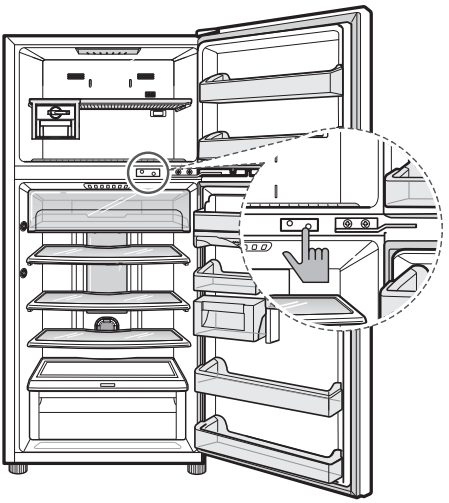

3. Телефонды динамик саңылауының жанына, жоғарғы оң жаққа қойыңыз.
Телефонның кіріс бөлігі (микрофоны) динамик саңылауына бағытталып тұрғандығын қадағалаңыз.

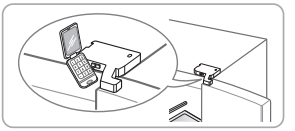

4. Дерек алмасу процесі жүріп жатқанда телефонды алшақтатпаңыз.
Smart Diagnosis функциясы үшін дерек алмасу процесі жүріп жатқанда, телефонды жоғарғы оң жақтағы динамик саңылауына жақын қойып, күтіңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ

Дерек алмасу процесі кезіндегі дауыс жағымсыз болуы мүмкін. Диагностиканың дұрыс орындалуы үшін телефонды дауыс тоқтағанға дейін алмаңыз.

5. Дерек алмасу процесі аяқталған соң, кеңесшінің Smart Diagnosis нәтижесі туралы айтқандарын тыңдаңыз.

Дерек алмасу процесі аяқталған кезде, дерек алмасу процесі аяқталғандығы туралы көрсетіледі және тоңазытқыш автоматты түрде өшіп, бірнеше секундтан кейін қайта қосылады.

Талдаудан өткен диагностика нәтижесі туралы айтқан кеңесшінің түсіндірмелерін тыңдаңыз және нұсқаулары бойынша әрекет етіңіз.

Есіңізде болсын!

- Аймақтық қоңырау сапасының айырмашылығы функцияға әсер етуі мүмкін.
- Егер үй телефонын пайдаланса, байланыс сапасы жақсы болып, қызмет көрсету сапасы да жоғары деңгейде болады.
- Қоңырау сапасының нашарлығына байланысты Smart Diagnosis әрекеті кезіндегі дерек алмасу процесі баяу жүруі мүмкін, ондай жағдайда, Smart Diagnosis қызметі де қиындай түседі.

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Модель			GN-M602H**M	GN-M702H**M
Өндіруші Санат			LG Electronics Тоңазытқыш-Мұздатқыш	
Сыйымдылығы (l)	ISO жалпы	Жалпы	515	546
		Мұздатқыш	144	144
		Екі жұлдызшалы бөлім	10	10
		Тоңазытқыш	361	392
	ISO сақтау	Жалпы	477	507
		Мұздатқыш	119	119
		Екі жұлдызшалы бөлім	10	10
		Тоңазытқыш	348	378
Салмағы (кг)	Таза / Жалпы		81/90	82/91
	Ені x Биіктігі x Тереңдігі	Өнім	780x1720x730	780x1800x730
		Жалпы	835x1785x767	835x1865x767
Жеке күйде / Орнатылған			Жеке күйде	
Мұзды еріту жүйесі			Мұз қатпайды	
Шу қуаты (дБ)			43	
Қуат класы			A+	
Энергияны тұтыну (кВ-с/жыл)			352	372
Температураның көтерілу уақыты (сағ)			15	
Мұздату сыйымдылығы (кг/24 сағ)			5.5	
Суыту сұйықтығы			R600a/ 64g	
Жұлдызшалар бойынша деңгейі			****	
Климат класс			T	

※ **Климат класс :** T (Бұл құрылғы температурасы 16°C-43°C болатын ортада пайдаланылауы тиіс.)


LG
Life's Good