

מדריך למשתמש

Micro Hi-Fi

מערכת

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר
ושמור אותו לשימוש עתידי.

CM2440 (CM2440, CMS2440F)

www.lg.com





זהירות: מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי. במידה והיחידה תזדקק לתחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר. שימוש בלחצני הבקרה, כיוונים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה. למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.

למשחה לבכל עגונב הרהז

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי, כלומר, מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתק ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. כדי לנתק את כבל החשמל מאספקת החשמל, משוך החוצה את התקע של כבל החשמל. בעת התקנת המוצר, ודא שהתקע נמצא במקום נגיש.

מידע בטיחות



זהירות

סכנת התחשמלות אין לפתוח

זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול להיות גדול דיו כדי לגרום להתחשמלות.

סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתרע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות: אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר

מהמכשיר: הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

זהירות: אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטים.

תוכן העניינים

3 הפעלה

פעולות בסיסיות	13
– הפעלת CD/USB	13
– בחירת תיקייה	14
– מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC	14
– הפעלת מכשיר אנדרואיד	15
– הפעלת רדיו	16
– האזנה לרדיו.	16
– הגדרת תחנות רדיו	17
– מחיקת כל התחנות השמורות	17
– שיפור קליטת FM בעלת איכות נמוכה	17
– פעולות נוספות	17
– נגינה מתוכנתת	17
– הצגת מידע אודות קובץ (ID3 TAG)	18
– השתקת הקול זמנית	18
– כיבוי אוטומטי	18
– כיוון קול	18
– הגדרת מצב הסראונד	18
– הגדרת השעון	19
– הגדרת השעון באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"	19
– הגדרת שעון המעורר	19
– הגדרת טיימר שינה	19
– עמעם	19
– שימוש בטכנולוגיית Bluetooth	20
– האזנה למוזיקה השמורה במכשיר Bluetooth	20
– פעולות מתקדמות	21
– הקלטה על USB	21
– לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה	21
– שימוש ביישום Bluetooth	22

1 תחילת העבודה

מידע בטיחות	2
תכונות מיוחדות	6
אביזרים	6
דרישות קבצי וידאו	6
– דרישות קבצי מוזיקה	6
– התקני USB תואמים	7
– דרישות התקני USB	7
שלט רחוק	8
פנל קדמי	9
פנל אחורי	10

2 חיבור

חיבור הרמקולים אל היחידה	11
– חיבור הרמקולים אל היחידה	11
חיבור לאנטנה	11
חיבור ציוד אופציונלי	12
– חיבור USB	12
– חיבור PORT. IN	12



4 פתרון בעיות

פתרון בעיות 24

5 נספח

מפרט 25

תחזוקה 26

– הערות על דיסקים 26

– טיפול ביחידה 26

סימנים מסחריים ורישיונות 27

תכונות מיוחדות

הקלטת USB ישירה

הקלטת מוזיקה אל התקן ה-USB שלך.

כניסה להתקן נייד

האזנה למוזיקה מהתקן נייד.
(MP3, Notebook, וכו')

Bluetooth


האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה-Bluetooth שלך.

שליטה מרחוק ב-Bluetooth LG


ניתן לשלוט ביחידה זו באמצעות מכשיר האנדרואיד שלך, באמצעות Bluetooth. יש לקשר בין יחידה זו למכשיר שלך באמצעות Bluetooth. גלוש אל חנות Google Android Market (חנות Google Play Store) לחיפוש אחר יישום "LG Bluetooth Remote". לפרטים נוספים, עיין בעמוד -.

אביזרים


אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.

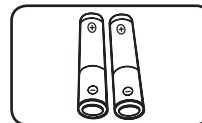

סוללה (2)

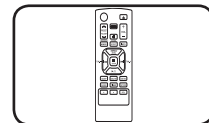

שלט רחוק (1)

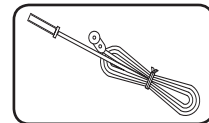

אנטנה (1)

דרישות קבצי וידאו

דרישות קבצי מוזיקה

תאימות קבצי MP3/ WMA/FLAC עם יחידה זו מוגבלת כמתואר להלן:

- תדר דגימה :
MP3 : 8 עד 48 kHz
WMA : 8 עד 48 kHz
FLAC : 8 עד 96 kHz (USB),
8 עד 48 kHz (CD)
- קצב ביט : 8 עד 320 kbps (MP3),
40 עד 192 kbps (WMA)
- מקסימום קבצים: פחות מ-999
- סיומות קבצים : "mp3"/ "wma"/ "flac."
- פורמט קובץ : CD-ROM / JOLIET / ISO9660
- ערוץ נתמך (FLAC) : עד שני ערוצים
- ביט יציאה נתמך/דגימה (FLAC) : 16 ביט
- (FLAC) bps : עד ל-2.5Mbps
- ה-DTS אינו נתמך. במקרה של פורמט אודיו DTS, האודיו לא מועבר לפלט.

יש להגדיר את אפשרות ליציאת הדיסק ל-[Mastered] על מנת לגרום לתאימות של הדיסקים לנגנים של LG בפרמוט של דיסקים לצריבה רב פעמית. בהגדרת האפשרות למערכת Live File, לא ניתן יהיה להשתמש בו בנגנים של LG. (מערכת Mastered/ Live File : מערכת פרמוט דיסק עבור Windows Vista)


התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB :
- מכשירים אשר תומכים ב-USB2.0 או USB1.1.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני ה-USB.


דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- עבור התקן USB בעל נפח גדול, חיפוש בו. עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- בשימוש בכבל מאריך USB או מרכז USB, התקן ה-USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצי NTFS אינו נתמך. (מערכת קבצי FAT(16/ 32 בלבד נתמך).
- מערכת זו אינה נתמכת כאשר המספר הכולל של קבצים הינו 1,000 או יותר.
- HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקנים נעולים או התקני USB קשיחים אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB אל מחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- ייתכן וחלק מהתקני ה-USB לא יפעלו עם יחידה זו.
- במצב מופעל, ניתן להטעין את מכשיר ה-iPhone/iPod/אנדרואיד שלך באמצעות יציאת USB. (זה זמין בבחירת פונקציית USB).

שלט רחוק

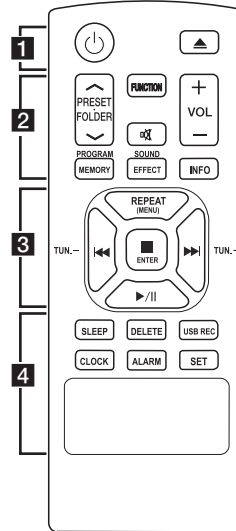

התקנת הסוללה

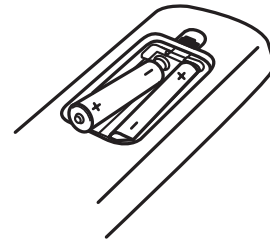

הסר את מכסה תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט הרחוק, והכנס שני סוללות (גודל AAA) כאשר + ו- מותאמים נכונה.

1. הפעלה או כיבוי של היחידה.

▲ : פתיחה או סגירה של מגש הדיסקים.

2. PRESET-FOLDER / V

- חיפוש תיקיית קבצי MP3/WMA/FLAC. כאשר דיסק USB המכיל קבצי MP3/WMA/FLAC במספר תיקיות נמצא בשימוש, לחץ PRESET.FOLDER / V לבחירת התיקיה הרצויה להפעלה.

- בחירת מספר קבוע מראש לתחנת רדיו.

FUNCTION : בחירת פונקציה ומקור כניסה.

⏏ : משתיק את הקול.

VOL + / - : כיוון עוצמת הרמקול

PROGRAM/MEMORY

- שמירת תחנות רדיו.
- יצירת רשימת השמעה אליו ברצונך להאזין.

SOUND EFFECT : בחירת הבעות קול.

INFO : הצגת מידע אודות המוזיקה שלך. קבצי MP3 לרוב מגיעים עם תגים של ID3. התג מכיל מידע אודות הכותר, האמן, האלבום או הזמן.

3. REPEAT(MENU)

האזנה למוזיקה/קבצים שלך שוב ושוב או באופן אקראי.

⏮ / ⏭ : (דלג/חפש) :

- דילוג מהיר אחורה או קדימה.
- חיפוש פרק בתוך קובץ/שיר.

TUN. +/- : בחירת תחנת רדיו.

ENTER

- עזירת הנגינה או ההקלטה.
- ביטול פונקציית DELETE.

▶ / ⏸ : (הפעל/השהה) :

- הפעלה או השהיה של נגינה.
- בחירת STEREO/MONO.

4. SLEEP

הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן מסוים. (עמעם : חלון התצוגה יתכהה בחצי).

DELETE : מחיקת קבצי MP3/WMA/FLAC.


USB REC : התחלת ההקלטה.

CLOCK : קביעת השעון ובדיקת השעה.

ALARM : שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר.

SET : אישור הגדרות השעון והשעון מעורר.

פנל קדמי

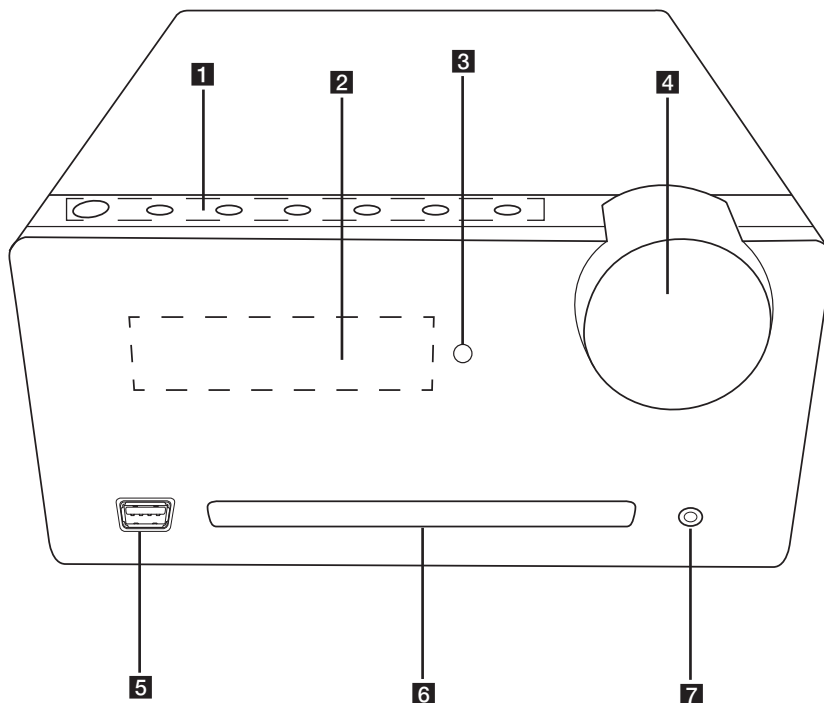

1 $\text{||} / \text{||}$ (הפעלה/כיבוי)

F (Function)
בחירת פונקציה ומקור כניסה.

|| << / >> || (דלג/חפש)
- חיפוש אחורה או קדימה.
דילוג אל הקובץ/שיר הקודם/הבא.
TUNING - / +
בחירת תחנות רדיו.

> || (נגן/השהה)
התחלה או השהיה של הנגינה.

□ (stop)
- עצירת הנגינה או ההקלטה.
- ביטול פונקציית DELETE.

△ (פתיחה/סגירה)
פתיחה או סגירה של מגש הדיסקים.

2 חלון התצוגה

3 חיישן השלט הרחוק

4 חוגת עוצמת הקול

כיוון עוצמת הרמקולים.

5 כהיסת USB

- הפעלה והקלטה של קבצי אודיו על ידי חיבור התקן USB.
- הפעלת קבצי אודיו על ידי שימוש בכבל USB עבור אנדרואיד.

6 מגש דיסקים


7 PORT IN

האזנה למוזיקה מהתקן נייד.

פנל אחורי

1

תחילת העבודה

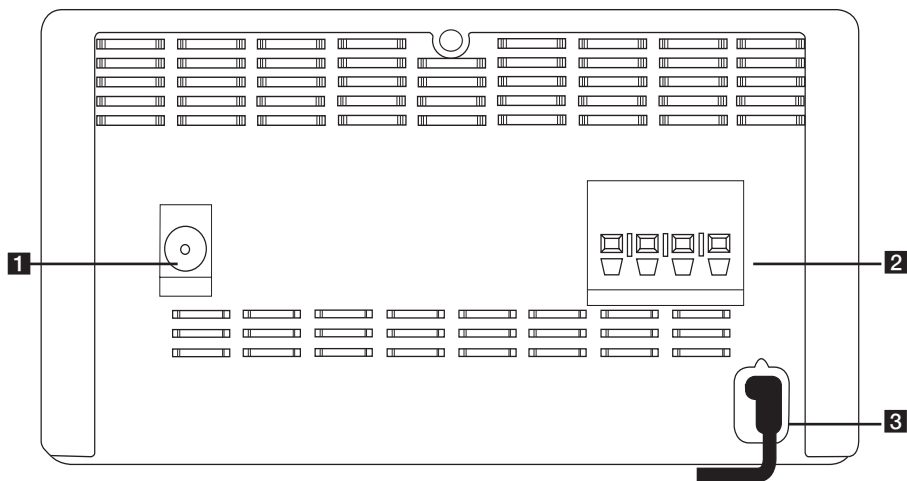

1 כניסת אנטנת FM

2 כניסת רמקולים

3 כניסת כבל חשמל


חיבור לאנטנה

חבר את האנטנה אל כניסת האנטנה בחלקו האחורי של היחידה. הקפד להאריך במלואו את אנטנת ה-FM.



2

חיבור

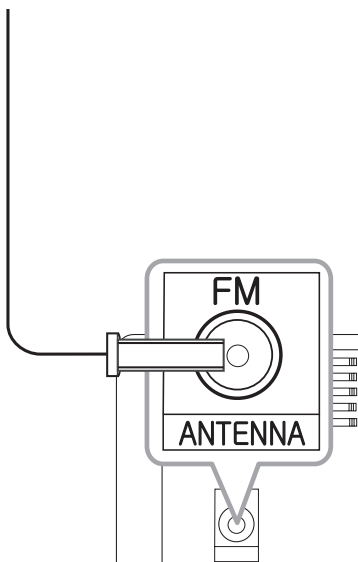


חיבור הרמקולים אל היחידה

חיבור הרמקולים אל היחידה

לחיבור הכבל אל היחידה, לחץ על משטחי האצבעות מפלסטיק לפתיחת כניסות החיבורים של היחידה. הכנס את חוט החשמל ושחרר את משטח האצבע.

חבר את הפס השחור של כל חוט חשמל אל הכניסות המסומנות -(מינוס) ואת הקצה השני את הכניסות המסומנות + (פלוס).

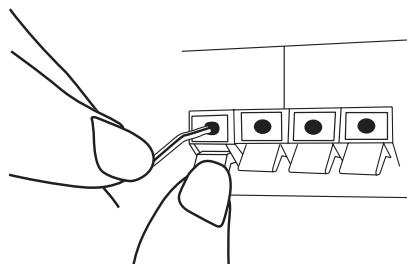


⚠️ זהירות

הרמקולים מכילים רכיבים מגנטיים, כך שייכתנו שינויים בצבעים של מסך הטלוויזיה או מסך המחשב. אנא הרחק את הרמקול ממסך הטלוויזיה או המחשב.

חיבור PORT. IN

חבר יציאה (אוזניות או line out) של מכשיר נייד (MP3 או PMP, וכו') אל כניסת ה-PORT. IN.

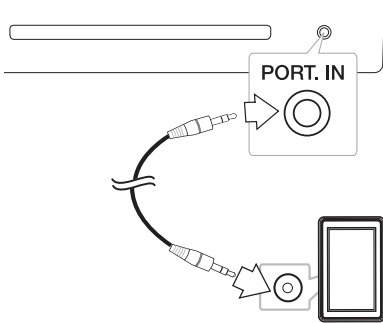

האזנה למוזיקה מהתקן נייד.


ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים של מכשירים חיצוניים.

1. חבר את ההתקן הנייד אל כניסת ה-PORT. IN של היחידה.
2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על בשלט הרחוק או על / ביחידה.
3. בחר בפונקציית PORTABLE על ידי לחיצה על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה.
4. הפעל את ההתקן הנייד והתחל לנגן.

חיבור ציוד אופציונלי

חיבור USB

חבר מכשיר USB (או גנן MP3, וכו') אל כניסת ה-USB בחלקו הקדמי של היחידה.

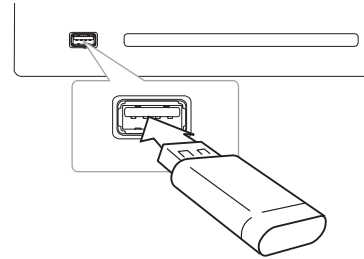

2

לוחית

הערה !

הסרת התקן USB מהיחידה:

1. בחר מצב/פונקציה אחר או לחץ על **ENTER** בשלט הרחוק או על ביחידה פעמיים ברצף.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

הפעלת CD/USB

1. הכנס את הדיסק על ידי לחיצה על ▲ בשלט הרחוק או על ▲ ביחידה או חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציית CD או USB על ידי לחיצה על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה.
3. בחר בשיר/קובץ הרצוי ולחץ על <</>> בשלט הרחוק או על <</>> ביחידה.

כדי	בצעו זאת
עצור	לחץ על ENTER ■ בשלט הרחוק או על □ ביחידה.
הפעלה	לחץ על </> בשלט הרחוק או על > ביחידה.
השהה	במהלך הפעלה, לחץ על </> בשלט הרחוק או על > ביחידה.
דילוג לשיר/ קובץ הבא/ הקודם	לחץ על <</>> בשלט הרחוק או על <</>> ביחידה לדילוג על השיר/קובץ שנמצא במצב עצירה.
	במהלך ההפעלה, לחץ על >> בשלט הרחוק או על >> ביחידה למעבר לשיר/קובץ הבא.
	לאחר פחות מ-2 שניות של הפעלה, לחץ על << בשלט הרחוק או על << ביחידה לחזרה לשיר/קובץ הקודם.
חיפוש פרק בתוך שיר	לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על << בשלט הרחוק או פעמיים על << ביחידה לחזרה לתחילת השיר/הקובץ.
	לחץ והחזק על <</>> בשלט הרחוק או על <</>> ביחידה במהלך הפעלה ושחרר בנקודה ממנה ברצונך להאזין.
הפעלה חוזרת או אקראית.	לחץ על REPEAT(MENU) בשלט הרחוק שוב ושוב, והתצוגה תשתנה על פי הסדר הבא. RPT1 -> RPT DIR (MP3/ WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

הערה !

הפעלה של דיסק שרשרת ילווה ברעש והיחידה לא תוכל לקרוא את הדיסק.

פעולות בסיסיות

בבחירת פונקציית USB, יופיעו ההודעות הבאות;

הודעה	גורם
CHARGE	המכשיר שלך אינו נתמך על ידי AOA 2.0 (טעינה בלבד)
מספר הקבצים	יחידה זו מזהה את ה-USB שלך.
ANDROID	יחידה זו מזהה את מכשיר האנדרואיד שלך הנתמך על ידי AOA 2.0 כהתקן מוכר.
NO USB	לא מחובר מכשיר אל כניסת ה-USB. יחידה זו מזהה את מכשיר האנדרואיד שלך כהתקן מוכר.

הערה !


בהתאם לסוג המכשיר, הודעות יופיעו בצורות שונות.

בחירת תיקייה

1. לחץ על **PRESET-FOLDER** $\wedge$ / **V** בשלט הרחוק שוב ושוב עד להופעת התיקייה הרצויה.
2. לחץ על **||** / **>** בשלט הרחוק או על **||** / **>** ביחידה להפעלה. הקובץ הראשון בתיקייה יופעל.

הערה

- תיקיות/קבצי USB ו-CD מזהים כמתואר להלן.

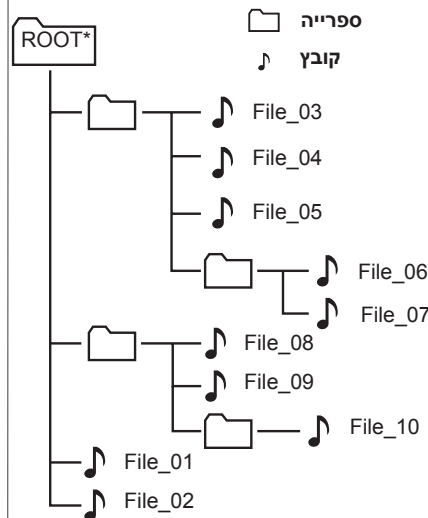

- קבצים ותיקיות יוצגו על פי הסדר בו הם הוקלטו וניתן יהיה להציגם בסדר אחר בהתאם לתנאי ההקלטה.

- **ROOT*** : המסך הראשון שיופיע כאשר מחשב מזהה את ה-USB הינו "ROOT"

- תיקיות יוצגו על פי הסדר הבא;

FAT(USB) / CD : **FILE_01 -> FILE_02 -> FILE_03 -> FILE_04 -> FILE_05 -> FILE_06 -> FILE_07 -> FILE_08 -> FILE_09 -> FILE_10**

מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC

1. ניתן למחוק קובץ, תיקייה או פורמט על ידי לחיצה על **DELETE** בשלט הרחוק. פונקציה זו נתמכת במצב עזירה. (USB בלבד)
1. -בחר בקובץ שברצונך למחוק ולחץ על **DELETE**.

-בחר בתיקייה שברצונך למחוק על ידי לחיצה על **PRESET.FOLDER** $\wedge$ / **V** בשלט הרחוק. ואז לחץ על **DELETE**.

-לחץ והחזק על **DELETE** לפרמוט של התקן ה-USB.

או

לחץ על **DELETE** שוב ושוב לחיפוש בקובץ.

התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

- **DEL FILE** : מחיקת הקובץ
- **?DEL DIR** : מחיקת התיקייה
- **?FORMAT** : פרמוט USB

2. למחיקת קובץ/תיקייה או פורמט, לחץ על **||** / **>** בשלט הרחוק או על **>** / **>** ביחידה.


3. ליציאה מהמצב הנוכחי, לחץ על

ENTER ■ בשלט הרחוק או לחץ על $\square$ ביחידה.

3

הצגה

1. חבר מכשיר אנדרואיד אל כניסת ב-USB באמצעות כבל מכשיר האנדרואיד.

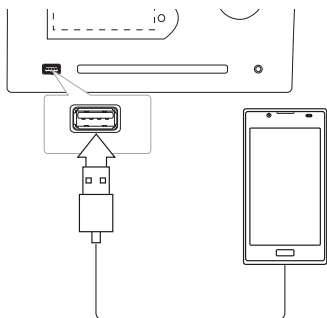

2. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה לבחירת פונקציית USB.

3. כאשר היחידה מחוברת היטב, 'ANDROID' יופיע בחלון התצוגה.

ניתן להפעיל את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות תצוגת מכשיר אנדרואיד על ידי שימוש בשלט הרחוק ושליטה במכשיר האנדרואיד שלך.

כדי	בצעו זאת
נגן	לחץ על > .
השהה	במהלך הפעלה, לחץ על > .
דלג	במהלך הפעלה, לחץ על << למעבר לקובץ הבא או לחזרה לתחילת הקובץ הנוכחי. במהלך הפעלה, לחץ על << פעמיים במהירות לחזרה לקובץ הקודם.

הפעלת מכשיר אנדרואיד

תהנה מהקול באמצעות מכשיר האנדרואיד שלך על ידי שימוש בכניסת USB. לפרטים אודות מכשיר אנדרואיד עיין במדריך למשתמש של מכשיר האנדרואיד.

להזרמת אודיו ממכשיר האנדרואיד שלך דרך יחידה זו, תזדקק ל:

- עם מערכת הפעלה של אנדרואיד : גרסה 4.1 (או עדכני יותר) ו-AOA 2.0 (או עדכני יותר)
- עם כבל מיקרו USB

! הערה

- ייתכן ויחידה זו לא תהיה תואמת למכשיר שאינו תומך בגרסה 2.0 של AOA* (Android Open Accessory). ייתכן שחלק מהמכשירים לא יתמכו או יתאמו לסטנדרט האודיו USB AOA2.0, אשר עלול לגרום למכשיר לקפוא או להתחיל מחדש לאחר חיבור וניתוק ממערכת הרמקולים. במקרה של בעיה כזאת, אנא פנה אל יצרן המכשיר שלך. ייתכן ויש צורך בעדכון המכשיר שלך עם תוכנת Jellybean העדכנית ביותר או עם סטנדרט האודיו USB AOA2.0 המתאים.

*אודות גרסה 2.0 של AOA (Android Open Accessory); יציאת אודיו ממכשיר האנדרואיד לאביזר (Human Interface Device) HID-ו

- מומלץ להסיר את המכסה של מכשיר האנדרואיד שלך (גרסה 4.1 או עדכנית יותר) לפני חיבור מכשיר האנדרואיד שלך אל כניסת USB באמצעות כבל.

הפעלת רדיו

האזנה לרדיו.

1. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה על להופעת **TUNER** בחלון התצוגה. התחנה האחרונה שנקלטה מופעלת.
2. כיוון אוטומטי : לחץ על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **||<</>>|** ביחידה למשך כ-2 שניות עד לתחילת שינוי התדר, ועזוב את הכוון. הסריקה נעצרת כאשר היחידה מתכוונת אל תחנה.
- כיוון ידני : לחץ שוב ושוב על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **||<</>>|** ביחידה.
3. כוון את עוצמת הקול על ידי לחיצה על **VOL +/-** בשלט הרחוק או על ידי סיבוב חוגת עוצמת הקול ביחידה.

! הערה

- אם החיבור מעיד על שגיאה, בדוק את הבעיות הבאות:
- מכשיר האנדרואיד שלך אינו מחובר היטב.
- יחידה זו מזהה את מכשיר האנדרואיד שלך כהתקן לא מוכר.
- מכשיר האנדרואיד שלך אינו מופעל.
- בדוק את הגדרת סוג חיבור ה-USB במכשיר האנדרואיד שלך.
- במקרה שלא בוקע קול מהיחידה, כוון את עוצמת הקול במכשיר האנדרואיד שלך.
- זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם למכשיר האנדרואיד שלך.
- ישנם מכשירי אנדרואיד שאינם ניתנים לטעינה.
- לא ניתן לשלוט במכשיר האנדרואיד שלך מיחידה זו בעקבות תקלה במכשיר האנדרואיד.
- בהתאם לגרסת תוכנת האנדרואיד שלך, ייתכן ולא תוכל לשלוט במכשיר האנדרואיד שלך מיחידה זו מומלץ להתקין את גרסת התוכנה העדכנית ביותר.
- אם מכשיר האנדרואיד שלך אינו תומך בגרסה 2.0 של AOA (Android Open Accessory), ניתן יהיה רק להטעין את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות יחידה זו, אפילו אם מכשיר האנדרואיד שלך הינו בעל גרסת OS 4.1 (או עדכני יותר).

3

הלחצת

פעולות נוספות

נגינה מתוכנתת

פונקציית התכנון מאפשר לך לשמור את הקבצים האהובים עליך מכל דיסק או התקן USB.

תוכנית יכולה לכלול 20 שירים/קבצים.

1. הכנס CD או חבר USB והמתן לטעינתו

2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עזירה.

3. לחץ על **◀◀/▶▶** בשלט הרחוק או על **◀◀/▶▶** ביחידה לבחירת שיר/קובץ.

4. לחץ שוב על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק לשמירה ובחר את השיר/קובץ הבא.

5. לחץ על **▶/||** בשלט הרחוק או על **▶/||** ביחידה להפעלת השירים/קבצי המוזיקה השמורים.

6. לניקוי הבחירה, לחץ פעמיים על **ENTER** ■ בשלט הרחוק או על ☐ ביחידה.

⚠ הערה

התוכניות נמחקות עם הסרת הדיסק או ה-USB, כיבוי היחידה או החלפת הפונקציה.

הגדרת תחנות רדיו

ניתן להגדיר 50 תחנות עבור FM. לפני הכיוון, הקפד להנמיך את עוצמת השמע.

1. לחץ על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה על להופעת **TUNER** בחלון התצוגה.

2. בחר בתדירות הרצויה על ידי לחיצה על **TUN. +/-** בשלט הרחוק או על **|<</>>|** ביחידה.

3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY**. מספר קבוע מראש יבהב בחלון התצוגה.

4. לחץ על **PRESET.FOLDER** $\wedge$ / $\vee$ לבחירה במספר מוגדר מראש רצוי.

5. לחץ על **PROGRAM/MEMORY**. התחנה תישמר.

6. חזור על צעדים 2 עד 5 לשמירת תחנות נוספות.

7. להאזנה לתחנות שמורות, לחץ על **PRESET.FOLDER** $\wedge$ / $\vee$.

מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחץ והחזק על **PROGRAM/MEMORY** למשך שתי שניות. "CLEAR" יבהב בחלון התצוגה.

2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** למחיקת כל תחנות הרדיו השמורות.

שיפור קליטת FM בעלת איכות נמוכה

לחץ על **▶/||** בשלט הרחוק. הכוון ישתנה מסטריאו למונו ולרוב ישפר את הקליטה.

3

הפעלה

כיוון קול

הגדרת מצב הסראונד

מערכת זו בעלת מספר שדות קול מוגדרים מראש. ניתן לבחור מצב קול רצוי באמצעות **SOUND EFFECT** בשלט הרחוק.

הפריטים המוצגים עבור האיקוילייזר עשויים השתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

תצוגה	תיאור
AUTO EQ (איקוילייזר אוטומטי)	קובע את קול האיקוילייזר למצב אשר דומה ביותר לז'אנר אשר נכלל בתג ה-MP3 ID3 של קבצי השירים.
פופ (POP) קלאסי (CLASSIC) רוק (ROCK) ג'אז (JAZZ)	תוכנית זו משרה אווירה נלהבת לקול, המעניקה תחושה של נוכחות ממשית בהופעת פופ, קלאסית או רוק.
MP3 -- OPT	פונקציה זו ממוטבת עבור קבצי MP3 דחיסים. זה משפר את צליל הטרבל.
פיצוץ באס (BASS) (BLAST) (BASS - באס)	מחזק את אפקטי הקול של הטרבל, הבאס והסראונד.
BYPASS (מעקף)	ניתן ליהנות מהקול ללא אפקט האיקוילייזר.

הערה !

לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה צורך לאפס את מצב הסראונד ואפילו ייתכן ויהיה צורך בכך לאחר החלפת שיר/קובץ.

הצגת מידע אודות קובץ (ID3 TAG)

במהלך נגינת קובץ MP3 המכיל מידע אודות קובץ, ניתן להציג את המידע על ידי לחיצה על **INFO**.

השתקת הקול זמנית

לחץ על **X** בשלט הרחוק להשתקת הקול. ניתן להשתיק את היחידה, לדוגמא, למענה לטלפון, סמל ההשתקה "X" יופיע בחלון התצוגה.

לביטול, לחץ שוב על **X** בשלט רחוק או שנה את עוצמת הקול.

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה, על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות. כך יעשה היחידה גם לאחר 6 שעות מחיבור היחידה למכשיר חיצוני באמצעות כניסה אנלוגית.

3

הפעלה

! הערה

- פונקציית שיעון המעורר פועל רק כאשר היחידה כבויה לאחר הגדרת שיעון המעורר.
- לאחר הגדרת השיעון ושיעון המעורר, ניתן לבדוק את השעה על ידי לחיצה על **CLOCK** או על שיעון המעורר על ידי לחיצה על **ALARM** גם כאשר היחידה כבויה.
- כאשר שיעון המעורר כבר הוגדר, לחץ על **ALARM** פעם אחת לביטול שיעון המעורר. להפעלת השיעון המעורר, לחץ על **ALARM** פעם נוספת.
- אם השעה או שיעון המעורר כבר מוגדרים, לחץ והחזק על **CLOCK** או **ALARM** במשך 2 שניות לפחות לאיפוס השיעון או שיעון המעורר.

3

הפעלה

הגדרת טיימר שינה

לחץ שוב ושוב על **SLEEP** לבחירת זמן ההשהייה מ-180 עד 10 דקות. בתום זמן ההשהייה, היחידה תכובה.

לביטול פונקציית השינה, לחץ שוב ושוב על **SLEEP** עד להופעת "SLEEP 10", ולחץ על **SLEEP** פעם נוספת כאשר "SLEEP 10" מוצג.

! הערה

- ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי היחידה.
- לחץ על **SLEEP**. הזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.

עמעם

לחץ על **SLEEP** פעם אחת. חלון התצוגה יתכבה בחצי. לביטול, לחץ שוב ושוב על **SLEEP** עד להתבהרות חלון התצוגה.

הגדרת השיעון

- הפעלת היחידה.
- לחץ על **CLOCK** למשך לפחות 2 שניות.
- בחר במצב השיעון על ידי לחיצה על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה.
- 12:00 - (עבור תצוגת 12 שעות)
0:00 (עבור תצוגת 24 שעות)
- לחץ על **SET** לאישור הבחירה.
- בחר בשעות על ידי לחיצה על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה.
- לחץ על **SET** לאישור הבחירה.
- בחר בדקות על ידי לחיצה על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה.
- לחץ על **SET** לאישור הבחירה.
- להגדרת השיעון מחדש, לחץ והחזק על **CLOCK**. ואז חזור על צעדים 3-8

הגדרת השיעון באמצעות

"LG Bluetooth Remote" יישום

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" במכשיר האנדרואיד שלך. (עיי' בעמודים -)

שיעון היחידה שלך יסונכרן באופן אוטומטי עם המכשיר שלך על ידי הפעלת חיבור Bluetooth דרך יישום "LG Bluetooth Remote".

הגדרת שיעון המעורר

ניתן להשתמש ביחידה כבשיעון מעורר. יש להגדיר את השיעון לפני הגדרת השיעון המעורר.

- הפעלת היחידה.
- לחץ על **ALARM**. הפונקציות האפשריות יתחלפו בהבזבים.
- לחץ על **SET** כאשר הפונקציה הרצויה מוצגת.
- "ON TIME" יוצג בחלון התצוגה. זהו הזמן הרצוי להפעלת היחידה. לחץ על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה לשינוי עוצמת הקול ולחץ **SET** לשמירה.
- לחץ על **||<</>>||** בשלט הרחוק או על **||<</>>||** ביחידה לשינוי עוצמת הקול ולחץ **SET** לשמירה.
- להגדרה מחדש של שיעון המעורר, לחץ והחזק על **ALARM**. ואז חזור על צעדים 3-5

פעולות מתקדמות

הקלטה על USB

1. חבר את התקן ה-USB אל היחידה.
2. בחר בפונקציה על ידי לחיצה על **FUNCTION** בשלט הרחוק או על **F** ביחידה.
הקלטת שיר אחד - ניתן להקליט שיר/קובץ על USB במהלך נגינת הקובץ הרצוי.
הקלטת כל השירים - ניתן להקליט שירים/קבצים על USB במצב עצירה.
הקלטת רשימה מתוכננת - לאחר הכנת רשימת קבצים, ניתן להקליטו על USB (ראה עמוד 3).
3. התחל את ההקלטה על ידי לחיצה על **USB REC** בשלט הרחוק.
4. לעצירת ההקלטה, לחץ על **ENTER** ■ בשלט הרחוק או על □ ביחידה.

השהיית ההקלטה

במהלך הקלטה, לחץ על **USB REC**. בשלט הרחוק להשהיית ההקלטה. לחץ עליו שוב להתחלת ההקלטה. (פונקציית רדיו, נייב בלבד)

לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה

1. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק למשל יותר מ-3 שניות.
2. השתמש ב-**◀▶/▶▶** בשלט הרחוק או ב-**◀◀/▶▶** ביחידה לבחירת קצב הביט:
96 kbps → 128 kbps → 192 kbps → 256 kbps
3. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק שוב לבחירת מהירות ההקלטה.
4. לחץ על **◀▶/▶▶** בשלט הרחוק או על **◀◀/▶▶** ביחידה לבחירת מהירות ההקלטה רצויה: (פונקציית CD בלבד)
X1 SPEED
- ניתן להאזין למוזיקה במהלך ההקלטה. (דיסק אודיו בלבד)
- X2 SPEED**
- ניתן להקליט קובץ מוזיקה בלבד.
5. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק לסיום ההגדרה.

! הערה

- נגינת מוזיקה מתוך מכשיר bluetooth אינו נתמך.
- ניתן לבדוק את רמת אחוזי ההקלטה בהקלטה אל USB בחלון התצוגה במהלך ההקלטה.
(MP3/ WMA CD בלבד)
- במהלך הקלטה של MP3/ WMA/ FLAC, ייתכן ולא יהיה קול.
- בעצירת הקלטה במהלך נגינה, הקובץ אשר היה בהקלטה יישמר. (מלבד קבצי MP3/ WMA/ FLAC)
- אין להסיר התקן USB במהלך הקלטה עליו. הסרתו במהלך הקלטה עלול ליצור קובץ בלתי שלם ולא יימחק מהמחשב.
- אם הקלטת USB אינו פועל, יופיע בחלון התצוגה הודעה כגון: "NO USB", "ERROR", "FULL", "NO SUPPO" או "NO REC".
- התקן קורא כרטיסים או HDD חיצוני לא ניתנים לשימוש במהלך הקלטת USB.
- בהקלטה ארוכה, ניתן להקליט עד 512 מגה בייט בקובץ.
- לא ניתן לשמור יותר מ-999 קבצים.
- זה יישמר כמתואר להלן.

מקור אחר*	MP3/ WMA/ FLAC	AUDIO CD
EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮	CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮

* TUNER, PORTABLE : * ודומיו.

יצירת העתקים לא מאושרים של חומר מוגן, כולל תוכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות קול, עלול להיות הפרה של זכויות יוצרים ומהווה פעילות פלילית.

אין להשתמש בציוד זה למטרות אלו.

**נהג באחריות
כבד זכויות יוצרים**

האזנה למוזיקה השמורה במכשיר Bluetooth

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות Bluetooth מופעלת במכשיר שלך. לפרטים נוספים ראה את המדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצענה שוב.

1. בחר בפונקציית BT על ידי שימוש ב-FUNCTION בשלט הרחוק או ב-F ביחידה. "BT READY" יופיע בחלון התצוגה.

2. הפעל את מכשיר ה-Bluetooth ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה במכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו, בהתאם למכשיר ה-Bluetooth אשר ברשותך. היחידה שלך תופיע כ: "LG MICRO(XX:XX)".

! הערה

הכוונה של XX:XX היא הארבע ספרות האחרונות של כתובת ה-Bluetooth. לדוגמא, אם כתובת ה-Bluetooth של היחידה הינה 9C:02:98:4A:F7:08, יוצג "LG MICRO (F7:08)" במכשיר ה-Bluetooth.

3. הזן סיסמת PIN.
סימת PIN : 0000

! הערה

בהתאם לסוג מכשיר ה-Bluetooth, ייתכן שחלק מהמכשירים מקושרים בצורה שונה.

4. כאשר יחידה זו מקושרת בהצלחה עם מכשיר ה-Bluetooth שלך, "BT PAIR" יופיע בחלון התצוגה.

5. האזן למוזיקה. להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה-Bluetooth שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-Bluetooth.

! הערה

- צליל מהיחידה הראשית עלול להיות מעוות בהגברת עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth לשני שליש או יותר.
- בשימוש בפונקציית ה-Bluetooth, כוונ את עוצמת הקול של מכשיר ה-Bluetooth אל רמה מתאימה להאזנה.

שימוש בטכנולוגיית Bluetooth

Bluetooth אודות

Bluetooth הוא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

ייתכן שהצליל יופסק כאשר יש הפרעות על ידי גלים אלקטרוניים אחרים הרצים בתדר דומה או אם חיברת התקן Bluetooth בחדרים קרובים אחרים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית לא עולה כסף. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

מכשירים זמינים: טלפון נייד, MP3, מחשב נישא, טאבלט וכדומה.

Bluetooth פרופיל

על מנת להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית, על מכשירים להיות תואמים לפרופילים מסוימים. יחידה זו תואמת לפרופיל הבא:

(Advanced Audio Distribution Profile) A2DP

שימוש ביישום Bluetooth

אודות יישום "LG Bluetooth Remote"

יישום "LG Bluetooth Remote" מביא מקבץ של מאפיינים חדשים ליחידה זו.

להנאה ממאפיינים נוספים, מומלץ להוריד ולהתקין חנים את יישום "LG Bluetooth Remote".

התקן את יישום "LG Bluetooth Remote" באמצעות חנות "Google Android Market" (Google Play Store)

1. הקש על סמל חנות Google Android Market (Google Play Store).
2. בשורת החיפוש, הקש "LG Bluetooth Remote" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא והקש על "LG Bluetooth Remote" להורדת יישום Bluetooth.
4. לחץ על סמל ההתקנה.
5. לחץ על סמל ההורדה.

! הערה

- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-Bluetooth שלך כולל חנות "Google Android Market" (Google Play Store).
- למידע נוסף, עיין בהסברים של יישום "LG Bluetooth Remote" בחנות "Google Android Market" (Google Play Store).

! הערה

- בשימוש בטכנולוגיית Bluetooth יש ליצור את חיבור בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה.
- אולם, במקרים הבאים ייתכן וזה לא יפעל:
 - ישנו מכשול בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth.
 - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר, בעל טכנולוגיית Bluetooth כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יש לחבר את מכשיר ה-Bluetooth ליחידה שוב לאחר אתחול.
- בחירה בפונקציית Bluetooth שוב לאחר ביצוע שינויים בפונקציות אחרות עלול לגרום לניתוק חיבור ה-Bluetooth. יש לחבר מחדש את מכשיר ה-Bluetooth לשימוש בפונקציה זו.
- ייתכן שהצליח יופסק עם החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרוניים אחרים.
- לא ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth עם היחידה הזאת.
- ניתן לקשר רק מכשיר Bluetooth אחד ליחידה. מולטי-קישור לא נתמך.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונות ה-Bluetooth.
- אתה יכול ליהנות ממערכות אלחוטיות ולהשתמש בטלפון שלך, Mp3, מחשב, נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-Bluetooth גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- חיבור ה-Bluetooth יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-Bluetooth מתרחק מדי מהיחידה.

הפעל את Bluetooth באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote"

"יישום LG Bluetooth Remote" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. הקש על סמל יישום "LG Bluetooth Remote" במסך הבית לפתיחת יישום "LG Bluetooth Remote" עבור אל התפריט הראשי.

2. הקש על [Setting] ובחר ביחידה הרצויה.

3. למידע נוסף בנוגע להפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

! הערה

- יישום "LG Bluetooth Remote" יהיה זמין בגרסת התוכנה המפורטת להלן;
- Android O/S : גרסה 2.3.3 (או עדכני יותר)
- יחידה זו אינה תומכת בקישור מרובה. אם יחידה זו מחוברת למכשיר Bluetooth אחר, נתק את המכשיר ונסה שוב.
- אם הנך משתמש ביישום "LG Bluetooth Remote" להפעלה, ייתכנו שינויים בין יישום "LG Bluetooth Remote" והשלט הרחוק המסופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-Bluetooth, ייתכן ויישום "LG Bluetooth Remote" לא יפעל.
- החיבור אשר יצרת עלול להתנתק בבחירה של יישום אחר או בשינוי של הגדרות המכשיר המחובר באמצעות יישום "LG Bluetooth Remote". במקרה כזה, אנא בדוק את מצב הקישור.
- למניעת תקלה, מומלץ לחבר מכשיר אחד בלבד אל היחידה.
- אין לחבר את המכשיר החכם שלך באמצעות כבל אל כניסת ה-USB. אחרת, חיבור ה-Bluetooth עלול להתנתק.
- לאחר חיבור יישום "LG Bluetooth Remote", ייתכן ויושמע מוזיקה מהמכשיר שלך. במקרה כזה, נסה שוב את תהליך החיבור.

פתרון בעיות

בעיה	סיבה ותיקון
אין חשמל.	- הכבל החשמלי אינו מחובר אל מקור החשמל. חבר את הכבל החשמלי. - בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
אין קול.	- בדוק אם בחרת את הפונקציה המתאימה. לחץ על FUNCTION בשלט הרחוק או על F ביחידה. ובדוק את הפונקציה שנבחרה. - כבלי הרמקולים אינם מחוברים כראוי. חבר את כבלי הרמקולים כראוי. - הרמקולים מוגדרים למינימום עוצמת קול. השתמש בחוגת עוצמת הקול או ב- VOL + / - לכיוונון עוצמת הקול.
היחידה אינה מתחילה את הנגינה.	- הוכנס דיסק אשר אינו ניתן לנגינה. הכנס דיסק הניתן לנגינה. - לא הוכנס דיסק. הכנס דיסק. - הדיסק מלוכלך. נקה את הדיסק (עיין בעמוד) - הדיסק מוכנס הפוך. הכנס את הדיסק כאשר התווית או הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
תחנות רדיו לא מתכוונות כראוי.	- האנטנה אינה ממוקמת נכונה. כוונן את מיקומו. - עוצמת אות הרדיו המגיע מתחנת הרדיו חלשה מדי. כוון את התחנה באופן ידני. - לא נקבעו תחנות או כל התחנות אשר נקבעו נמחקו (במהלך כיוונון על ידי סריקת ערוצים שמורים). הגדר מספר תחנות רדיו, לפרטים ראה עמוד .
השלט רחוק לא עובד כשורה.	- השלט הרחוק אינו מכון אל חיישן השלט הרחוק ביחידה. הקפד להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק של היחידה. - השלט רחוק רחוק מדי מהיחידה. הפעל את השלט רחוק בגבול של עד 5 מטרים (16-17 רגל). - קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. הסר את המכשול. - הסוללה בשלט רחוק חלשה או ריקה. הסר את הסוללה עם סוללה חדשה.
מכשיר האנדרואיד אינו פועל.	- בדוק אם גרסת המכשיר שלך הינה גרסה 4.1 O/S (או עדכני יותר) או AOA 2.0 (או עדכני יותר). - חבר היטב את מכשיר האנדרואיד שלך באמצעות כבל USB.
השעון אינו מוצג.	חבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה באמצעות יישום "Bluetooth Remote".

4

עוזר לטל

מפרט

General	
אספקת חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
משקל נטו	2.2 ק"ג
מידות חיצוניות (רוחב X גובה X עומק)	236 X 130 X 229 מ"מ
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C (41°F עד 95°F)
לחות הפעלה	5% עד 85%

כניסות	
PORT. IN	0.7 Vrms (כניסת סטריאו 3.5 מ"מ)

כוון	
טווח כיוון FM	87.5 MHz עד 108.0 MHz או 87.50 MHz עד 108.00 MHz

מגבר	
מתח יציאה	50W + 50 W
T.H.D	10%

CD	
תדר תגובה	20 kHz עד 40 Hz
יחס אות לרעש	70 dB
טווח דינמי	55 dB

USB	
גרסת USB	USB 1.1 או USB 2.0
אפיק אספקת חשמל	5 V $\equiv$ 500 mA

רמקולים	
סוג	2 Way 2 Speaker
עכבה	6 Ω
דירוג כניסת חשמל	50 W
מקסימום כניסת חשמל	100 W
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	150 X 251 X 150 מ"מ
משקל נטו (1 י')	1.8 ק"ג

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תחזוקה

הערות על דיסקים

טיפול בדיסקים

אין להדביק נייר או נייר דבק על הדיסקים

אחסון דיסקים

לאחר ההפעלה, אחסן את הדיסק באריזתו. אין לחשוף את הדיסק לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין להשאירו במכנית חונה או חשופה לאור שמש ישיר.

ניקוי דיסקים

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון: אלוהול, בנזין, מדללים, חומרי ניקוי מסחריים זמינים, או ספריי אנטי-סטטי המיועד לתקליטים ישנים.

טיפול ביחידה

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה.

הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.

אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.

תחזוקה של היחידה

היחידה הינה מכשיר היי-טק מדויק. אם העדשה האופטית וכוונן הדיסק הינם מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה עלולה להיפגע. לפרטים, אנא צור קשר עם מרכז השירות המאושר הקרוב אליך.

סימנים מסחריים ורישונות



טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית הינה מערכת המאפשרת קשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית אינו גורר חיוב כספי. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth®** אלחוטית.

השם סימן ולוגו **Bluetooth®** שייכים ל-**Bluetooth® SIG, Inc.** כל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הוא תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.

