

MANUAL DE UTILIZARE

Hi-Fi Sound Bar 4.1 ch

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

NB5540 (NB5540, S54A1-D)

NB4540 (NB4540, S44A1-D)

Informații privind siguranța



PRECAUTII
RISC DE ELECTROCUTARE NU
DESCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.



ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiilor SAU umezelii.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță. Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărilor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat. Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

OBSERVAȚIE: Pentru informații legate de identificarea produsului și eticheta de conformitate/ siguranță vă rugăm să consultați Eticheta principală din partea de jos a aparatului.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateria nu trebuie expusă la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similare.

Eliminarea vechiului aparat



1. Toate produsele electrice și electronice trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
2. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
3. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deșeurilor de baterii/acumulatoroare



Pb

1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatoroarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumulatoroare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoroare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Observație pentru Europa

CE 0197

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați următoarea adresă pentru a obține o copie a DoC (Declarației de conformitate).

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Numai pentru utilizare în interior.

Declarație privind expunerea la radiații RF

Acest echipament trebuie instalat și utilizat păstrând o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dvs.

Cuprins

1 Să începem

- 2 Informații privind siguranța
- 6 Caracteristici unice
- 6 Introducere
- 6 – Simboluri utilizate în acest manual
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 8 Panoul din spate
- 9 Instalarea barei de sunet
- 10 Montarea unității principale pe perete

2 Conectare

- 12 Conectarea adaptorului pentru priză
- 12 Conectarea subwooferului wireless
- 13 Conexiuni la televizor
- 13 – Folosirea unui cablu OPTIC
- 14 – Utilizând un cablu HDMI
- 14 – Bucurați-vă de un sunet bogat al canalului prin soundbar
- 15 – Ce este SIMPLINK?
- 15 – Funcție ARC (Canal retur audio)
- 16 – Informații suplimentare pentru HDMI
- 16 Conectarea echipamentului opțional
- 16 – Conectare HDMI
- 17 – Conexiune PORT. (Portabilă) IN
- 18 – Conexiune OPTICAL In
- 18 – Conexiune USB
- 18 – Dispozitive USB compatibile
- 18 – Cerințe pentru dispozitivele USB
- 19 – Fișier care poate fi redat

3 Operare

- 20 Operațiuni de bază
- 20 – Funcționare USB
- 21 Alte operațiuni
- 21 – DRC (Dynamic Range Control)
- 21 – AV Sync
- 21 – Oprirea temporară a sunetului
- 21 – Afișare fișier și sursă intrare
- 21 – Setarea opțiunii de oprire automată

- 22 – AUTO POWER pornit/oprit
- 22 – Comutarea automată a funcției
- 23 – Sincronizare sunet LG
- 25 Utilizarea tehnologiei Bluetooth
- 25 – Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth
- 26 Utilizarea aplicației Bluetooth
- 26 – Instalarea aplicației "LG Bluetooth Remote" pe dispozitivul dvs. Bluetooth
- 27 – Activarea funcției Bluetooth prin aplicația "LG Bluetooth Remote"
- 28 Ajustarea sunetului
- 28 – Setarea efectului de sunet
- 28 – Reglaj automat al volumului
- 28 – Ajustarea setărilor nivelului wooferului
- 29 Controlul unui televizor cu telecomandă furnizată
- 29 – Configurare telecomandă pentru a controla televizorul dvs.

4 Depanare

- 30 Depanare

5 Anexă

- 32 Védjegyek és licenszek
- 33 Specificații
- 35 Întreținere
- 35 – Manevrarea aparatului

1

2

3

4

5

Caracteristici unice

Închidere automată

Această unitate se poate închide automat pentru a reduce consumul de energie.

Intrare Portabil

Ascultați muzică la aparatul portabil. (MP3, notebook etc)

Setare difuzor ez (easy)

Ascultați sunete de la TV, DVD sau dispozitiv digital cu modul intens 4.1 ch.

Sincronizare sonoră LG

Volumul sonorului acestei unități se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG.

Introducere

Simboluri utilizate în acest manual


Notă

Indică notele speciale și caracteristicile de funcționare.

Precauție


Indică precauțiile pentru a preveni posibilele daune din cauza abuzului.

Telecomandă

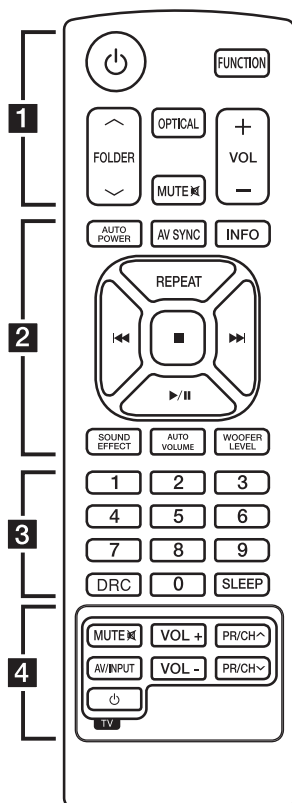

Înlocuirea bateriilor

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți două baterii R03 (tip AAA) cu simbolurile $+$ și $-$ aliniate corect.

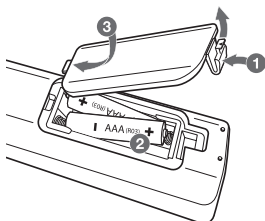

1

⏻ (Pornire): Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

FUNCTION : Selectează funcția și sursa de intrare.

FOLDER $\wedge$ / $\vee$: Caută un dosar în dispozitivul USB.

OPTICAL : Modifică sursa de intrare în mod direct la optic.

MUTE $\boxtimes$: Anulează sunetul.

VOL $+$ / $-$: Reglează volumul difuzoarelor.

2

AUTO POWER : Activează sau dezactivează funcția AUTO POWER. (Consultați pagina 22)

AV SYNC : Sincronizează modulele audio și video.

INFO : Afișează informațiile fișierului sau sursei de intrare.

REPEAT : Ascultați fișierele redade în mod repetat sau aleatoriu.

$\ll$ / $\gg$ (Salt/Căutare) :

- Salt rapid înapoi sau înainte.

- Caută secțiunea într-un fișier.

■ (Oprește) : Oprește redarea.

$\triangleright$ / $\parallel$ (Redare / Pauză) : Începe redarea. / Pauză în timpul redării.

SOUND EFFECT : Selectează modul de efect sunet.

AUTO VOLUME : Pornește și oprește modul AUTO VOLUME.

WOOFER LEVEL : Setează nivelul de sunet al wooferului.

3

Butoane numerice 0 - 9 : Selectează fișierele numerotate.


DRC : Activează sau dezactivează funcția DRC.

SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.

4

Butoane control TV: Consultați pagina 29.

Panoul frontal

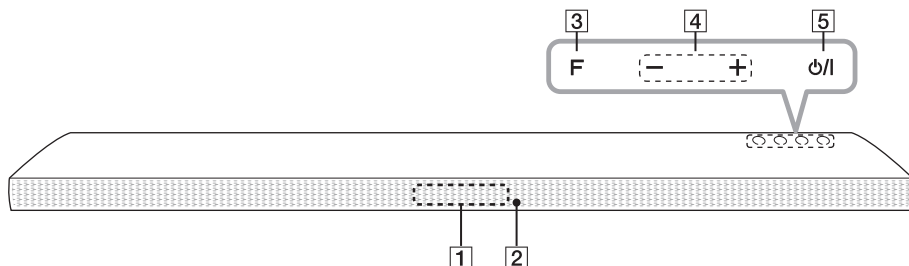

1 Fereastră de afișare

2 Senzor la distanță

LED Standby

Se aprinde în roșu pe modul standby.

3 **F** (Funcție)


Selectează funcția și sursa de intrare.

4 **- / +** (Volum sunet)

Ajustează volumul difuzoarelor.

5 **⏻ / ⏻** (Standby/Pornit)

Panoul din spate

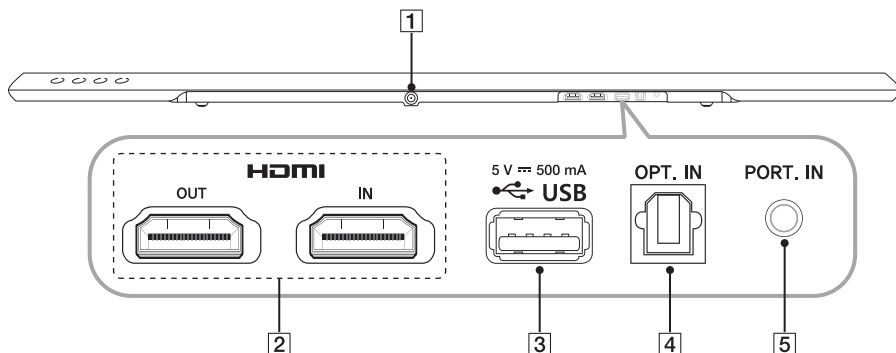

1 **DC. IN 25 V ⎓ 2 A**

2 **HDMI IN / OUT** : Intrare / ieșire HDMI

3 Port USB


4 **OPT. IN** : Alimentare optică

5 **PORT. IN** : Alimentare portabilă

Instalarea barei de sunet

Puteți asculta sunetele prin conectarea aparatului la celălalt dispozitiv: televizor, player de discuri Blu-ray, player DVD etc.

Așezați aparatul în fața televizorului și conectați-l la dispozitivul la care doriți. (Consultați pp.13 - 18)

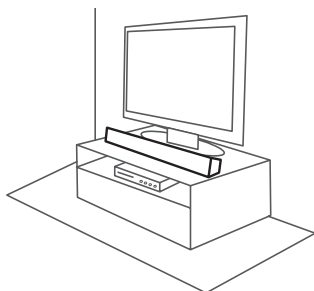


Precauție

Pentru a obține cele mai bune performanțe de conexiune wireless precum Bluetooth sau subwoofer wireless, nu instalați unitatea pe mobilier metalic, deoarece conexiunea wireless comunică printr-un modul poziționat pe partea inferioară a unității.


Montarea unității principale pe perete

Puteți monta unitatea principală pe perete.

Pregătirea materialelor

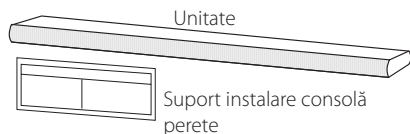


(Nu este furnizat)




! Notă


Trebuie să conectați conectorul USB înaintea montării aparatului pe perete pentru a folosi conexiunea USB.

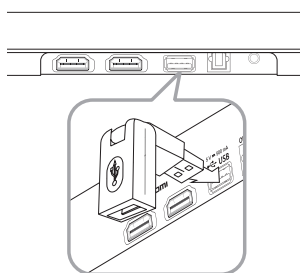

1. Potriveți partea denumită Partea de jos a televizorului de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.

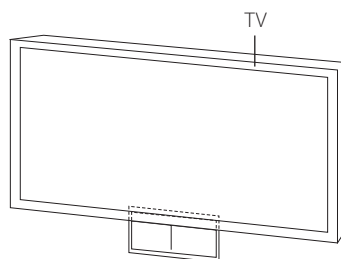


2. Dacă îl montați pe un perete (beton), folosiți fișele de perete. Trebuie să executați câteva găuri. Pentru a executa aceste găuri, vi se furnizează o foaie de ghidare (Suport instalare consolă perete) Folosiți foaia pentru a verifica punctul în care urmează să executați gaura.

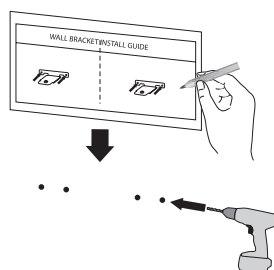

3. Îndepărtați WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

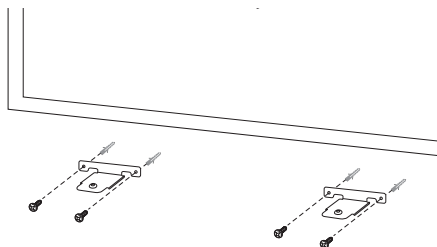


! Notă

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

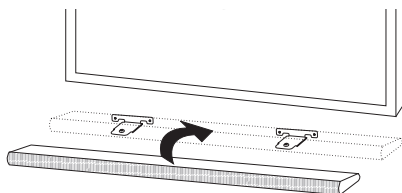

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

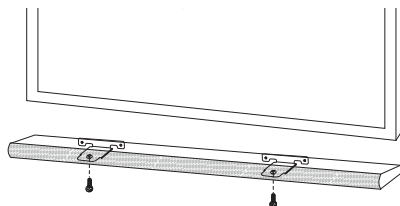

! Notă


Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.

! Precauție

- Nu instalați această unitate în poziție inversă. Poate avaria piesele acestei unități sau poate cauza rănirea persoanelor.
- Nu vă agățați de aparatul instalat și evitați orice impact al aparatului.
- Fixați bine aparatul de perete, astfel încât să nu cadă. Dacă aparatul cade, vă puteți răni sau produsul se poate deteriora.
- Dacă aparatul este instalat pe un perete, asigurați-vă că copiii nu trag de niciunul dintre cablurile de conectare, deoarece în acest fel aparatul ar putea cădea.

Conectarea adaptorului pentru priză

1. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.
2. Conectați cablul AC la ieșirea adaptorului DC. IN.
3. Conectați cablul de alimentare CA la o priză de curent alternativ.

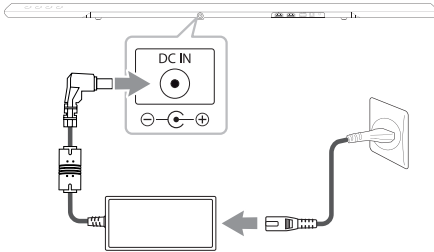

Precauție

Folosiți doar adaptorul furnizat împreună cu acest dispozitiv. Nu utilizați o sursă de energie de la alt dispozitiv sau furnizată de un alt producător. Utilizarea unui alt cablu de alimentare sau a unei alte surse de energie ar putea afecta dispozitivul și, ca urmare, ați pierde garanția.

Conectarea subwooferului wireless

Indicator LED subwoofer fără fir

Culoare LED	Stare
Galben-verde (iluminează intermitent)	Se încarcă conexiunea.
Galben-verde	Conexiunea este realizată.
Roșu	Subwoofer-ul wireless se află în modul standby sau conexiunea a eșuat.
Oprit (nicio afișare)	Cablul de alimentare al subwooferului fără fir este deconectat.

Setarea subwooferului fără fir pentru prima dată

1. Conectați ștecărul subwooferului fără fir la priză.
2. Porniți unitatea principală: Unitatea principală și subwooferul fără fir vor fi conectate în mod automat.

Conectare manuală subwoofer fără fir

Când conexiunea dvs. nu este realizată, puteți vedea LED-ul roșu sau LED-ul galben-verde clipind pe subwoofer-ul wireless și nu se aude nici un sunet din subwoofer. Pentru a remedia problema, urmați pașii de mai jos.

1. Reglați nivelul volumului unității principale la minim.
 - Pe fereastra de afișaj apare „VOL MIN”.
2. Apăsăți și țineți apăsat **MUTE** (Mute) pe telecomandă timp de aproximativ 3 secunde.
 - Pe fereastra de afișaj apare scurt timp „W RESET”.

3. Dacă LED-ul de pe subwoofer-ul wireless deja luminează intermitent în galben-verde continuu, puteţi omite acest pas.

Apăsaţi lung **PAIRING** în spatele receiverului wireless pentru mai mult de 5 secunde.

- LED-ul de pe subwoofer-ul wireless se aprinde alternativ în roşu şi galben-verde.
4. Deconectaţi cablul de alimentare al unităţii şi al subwoofer-ului wireless.
 5. Conectaţi-le din nou după ce LED-ul de pe unitatea principală şi subwoofer-ul wireless sunt complet stinse.

Unitatea şi subwoofer-ul wireless vor fi cuplate automat atunci când porniţi unitatea.

- Atunci când conexiunea este efectuată, puteţi vedea LED-ul galben-verde pe subwoofer.

! Notă


- Poate dura câteva secunde (dar poate dura chiar mai mult) până când unitatea şi subwooferul încep să comunice între ele.
- Cu cât unitatea şi subwoofer-ul sunt mai apropiate, cu atât calitatea sunetului este mai bună. Este recomandat să instalaţi unitatea şi subwoofer-ul cât mai aproape posibil unul de altul (mai puţin de 5 m) şi să evitaţi cazurile de mai jos.
 - Există un obstacol între unitate şi subwoofer.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă ca şi conexiunea aceasta, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.

Conexiuni la televizor

Vă rugăm să conectaţi acest aparat la televizor folosind cablul digital optic sau cablul HDMI în funcţie de tipul televizorului.

Folosirea unui cablu OPTIC

1. Conectaţi conectorul OPT. IN de pe spatele aparatului la conectorul OPTICAL OUT de pe televizor folosind un cablu OPTIC.

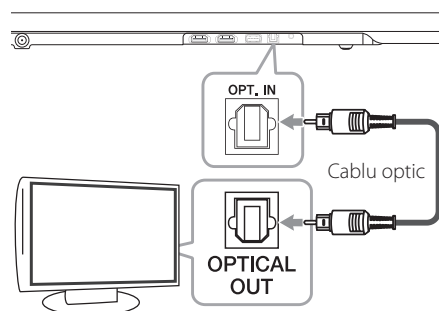

2. Setati sursa de INTRARE la OPTICAL. Apăsaţi în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcţia.


Pentru a selecta direct funcţia OPTICAL, apăsaţi **OPTICAL** pe telecomandă.

! Notă

- Vă puteţi bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuşi, în cazul unor modele TV, trebuie să selectaţi statusul difuzoarelo externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare al televizorului).
- Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi:
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieşire sunet TV] → [Difuzor extern (Optic)]
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanţii sau de modelele TV-ului dvs.

Utilizând un cablu HDMI

Dacă alegeți să conectați acest aparat la un televizor care suportă HDMI CEC și ARC (Canal retur audio), vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului fără conexiunea unui cablu optic.

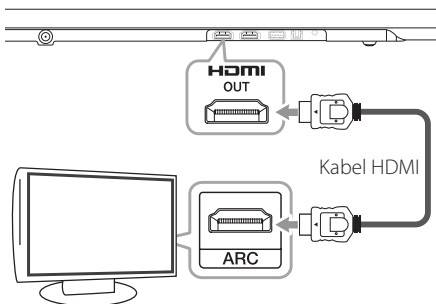


! Notă

- HDMI CEC (Control electric al consumatorului): funcționează cu o singură telecomandă. Aparat compatibile CEC (televizor, Sound Bar, Player Blu-ray etc.)
- Vă puteți bucura de asemenea de funcții suplimentare cum ar fi USB / Bluetooth cu **FUNCTION** de telecomandă sau **F** pe această unitate. După ce renunțați la utilizarea funcțiilor suplimentare (USB / Bluetooth) ale acestui sistem audio și reveniți la canalul TV live, ar trebui să alegeți difuzorul dvs. Preferat la TV pe care doriți să-l utilizați ca sursă a sunetului.

Listă cablu HDMI

Anumite cabluri HDMI nu suportă funcția ARC, sunetul poate crea probleme.

Când conectați acest aparat la televizor și nu există sunet sau sunetul este întrerupt sau bruiat, atunci există o problemă cu cablul HDMI. Conectați atunci aparatul la televizor după ce ați verificat Cablul cu Ethernet HDMI™ de viteză mare Tip A.

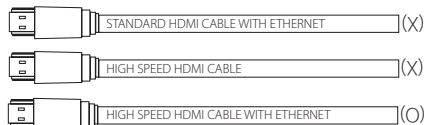

Bucurați-vă de un sunet bogat al canalului prin soundbar

Conexiunea prin cablu HDMI

TV Pentru a vă bucura pe deplin de canalul care emite live ascultând acest sistem audio conectați printr-un cablu HDMI, televizorul dvs. trebuie să sprijine cele mai noi funcții HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Canal retur audio)) Dacă televizorul dvs. nu sprijină aceste funcții HDMI, în loc de un cablu HDMI, acest sistem audio trebuie conectat la televizor prin intermediul unui cablu OPTIC pentru a vă putea bucura de sunetul live al canalului TV.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) reprezintă o funcție HDMI care a fost concepută ca utilizatorul să poată controla cu o singură telecomandă proprie lor aparate care sunt conectate prin HDMI și care au funcția CEC activată.

※ Numele comerciale pentru CEC sunt: Simplink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), etc.

Ce este SIMPLINK?



Unele funcții ale acestui aparat sunt controlate cu telecomanda televizorului, dacă acest aparat și televizorul LG cu SIMPLINK sunt conectate printr-o conexiune HDMI.

Funcțiile care pot fi controlate cu telecomanda televizorului LG : Pornit/oprit, volum ridicat/scăzut etc.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru detalii cu privire la funcția SIMPLINK.

Televizorul LG cu funcție SIMPLINK are afișat logo-ul de mai sus.

! Notă

- În funcție de starea aparatului, anumite operații SIMPLINK pot fi diferite de scopul dvs. și este posibil să nu funcționeze.
- În funcție de TV-ul sau player-ul care este conectat la această unitate, funcția SIMPLINK poate să nu corespundă cu așteptările dvs.

Funcție ARC (Canal retur audio)

Funcția ARC îi permite unui televizor cu capacitate HDMI să trimită flux audio la ieșirea HDMI OUT a acestui player.

Pentru a utiliza această funcție:

- Televizorul dvs. trebuie să suporte funcții HDMI-CEC și ARC, iar acestea trebuie activate (On).
- Metoda de configurare pentru HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii privind funcția ARC, consultați manualul televizorului.
- Trebuie să utilizați cablul HDMI (Cablul HDMI™ de mare viteză, de tip A, cu Ethernet).
- Trebuie să conectați HDMI OUT de pe aparat cu HDMI IN de pe televizor care acceptă funcția ARC, folosind un cablu HDMI.
- Puteți conecta o singură bară de sunet la un televizor compatibil cu ARC.

! Notă

- Funcția ARC este selectată automat atunci când semnalul ARC vine de la TV, indiferent de ce fel de funcție folosiți.
- Vă puteți bucura de sunetul televizorului prin difuzoarele aparatului. Totuși, în cazul unor modele TV, trebuie să selectați statusul difuzoare externe TV din meniu. (Pentru detalii, consultați manualul de utilizare al televizorului.)
- Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități:
Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Difuzor extern (HDMI ARC)]
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele TV-ului dvs.

Informații suplimentare pentru HDMI

- Când conectați un aparat compatibil HDMI sau DVI, asigurați-vă în privința următoarelor:
 - Încercați să opriți aparatul HDMI/DVI și acest player. Porniți apoi aparatul HDMI/DVI și lăsați-l circa 30 secunde, apoi porniți acest player.
 - Intrarea video a dispozitivului conectat este setată corect pentru acest aparat.
 - Dispozitivul conectat este compatibil cu intrarea video 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i sau 1920 x 1080p.
- Cu acest player nu funcționează orice aparat HDMI sau DVI compatibil HDCP.
 - Imaginea nu va apărea corect cu un aparat non-HDCP.

! Notă


- Dacă un dispozitiv HDMI conectat nu acceptă redarea audio de la receiver, este posibil ca sunetul dispozitivului HDMI să fie distorsionat sau să nu se redea.
- Modificarea rezoluției când conexiunea a fost deja stabilită poate duce la funcționare defectuoasă. Pentru a rezolva problema, opriți playerul și porniți din nou aparatul.
- Când conexiunea HDMI cu HDCP nu este verificată, ecranul televizorului se schimbă într-un ecran negru. În acest caz, verificați conexiunea HDMI sau deconectați cablul HDMI.
- Dacă se vede zgomot de imagine sau apar linii pe ecran, verificați cablul HDMI (de regulă, lungimea se limitează la 4,5 m (15 picioare)).
- Nu puteți schimba rezoluția video în modul HDMI IN. Schimbați rezoluția video a componentei conectate.
- Dacă semnalul de ieșire video este anormal în momentul în care computerul dvs. este conectat la mufa HDMI IN, schimbați rezoluția computerului la 576p, 720p, 1080i sau 1080p.

Conectarea echipamentului opțional

Conectare HDMI

Pentru a vă bucura numai de sunet

Vă puteți bucura de sunet de la dispozitivul extren pe care îl conectați.

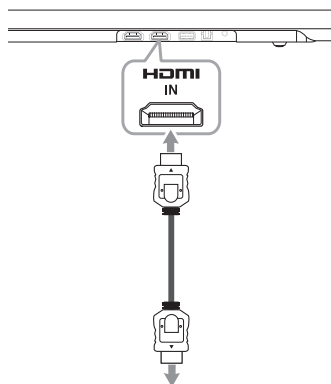


La playerul de discuri, playerul DVD etc.

1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Setati sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsati în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcția.

Pentru a vă bucura atât de sunet, cât și de imagine

Vă puteți bucura atât de sunet, cât și de imagine de la dispozitivul extern pe care îl conectați.

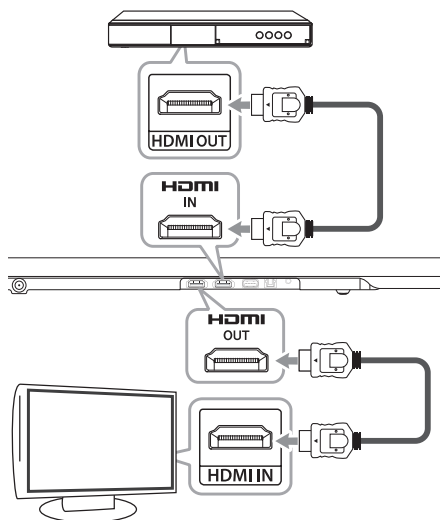


1. Conectați conectorul HDMI IN de pe spatele aparatului la conectorul HDMI OUT de pe dispozitivul audio cum ar fi un player de discuri Blu-ray, un player DVD etc.
2. Conectați conectorul HDMI OUT de pe spatele aparatului la conectorul HDMI IN de pe televizor.
3. Setați sursa de INTRARE la HDMI IN. Apăsăți în mod repetat **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** de pe aparat până când este selectată funcția.

! Notă

- Cu unitatea conectată la dispozitive externe și televizorul ca în imaginea de mai sus, televizorul va reda imagine și sunet de la dispozitivele externe când unitatea este oprită în modul HDMI IN.
- Mufa HDMI OUT este pentru conexiunea TV. Chiar dacă PCM multi-canal este transmis unității prin intermediul unui cablu HDMI, unitatea poate reda numai 2 canale la TV.
- Surse audio fără nici o transformare trec prin această unitate atunci când această unitate este oprită.

Conexiune PORT. (Portabilă) IN

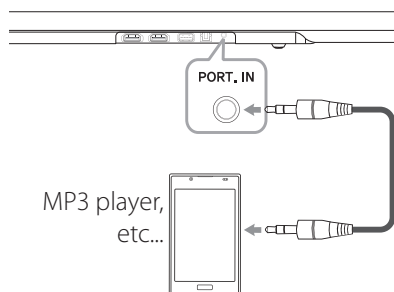


Pentru a asculta muzică de la playerul portabil

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectați playerul portabil la conectorul portabil PORT. (Portabilă) IN al aparatului.
2. Porniți aparatul, apăsând **ON** (Pornire).
3. Selectați funcția PORTABLE prin apăsarea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
4. Porniți playerul portabil sau dispozitivul extern și începeți redarea de pe el.

Conexiune OPTICAL In

Conectați o ieșire optică a aparatelor externe la conectorul OPT. IN

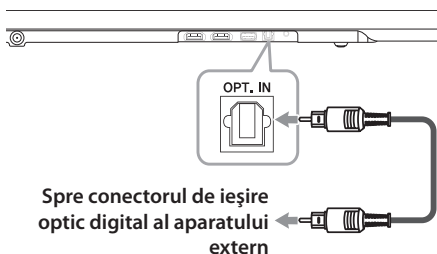


Setare boxă ez (ușor)

Ascultați sunetele de la dispozitivul TV, DVD sau cel digital cu modul 4.1 sau 4.0 ch.


1. Conectați mufa OPT. IN a aparatului la mufa de ieșire optică a televizorului (sau a aparatului digital etc.).
2. Selectați sursa de intrare OPTICAL prin apăsarea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
Pentru a selecta direct funcția OPTICAL, apăsați **OPTICAL** pe telecomandă.
3. Ascultați sunetul la difuzorul 4.1 sau 4.0 ch.
4. Apăsați **OPTICAL** pentru a părăsi OPTICAL. Funcția revine la cea anterioară.

Conexiune USB

Conectați dispozitivul de memorie USB la portul USB de pe spatele aparatului.

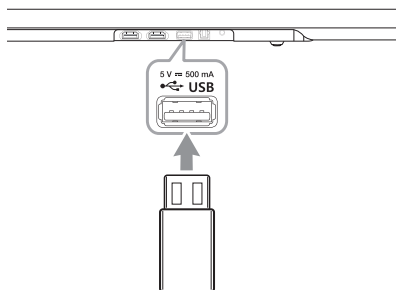

Conectați un USB la convertorul USB când unitatea este montată pe perete.

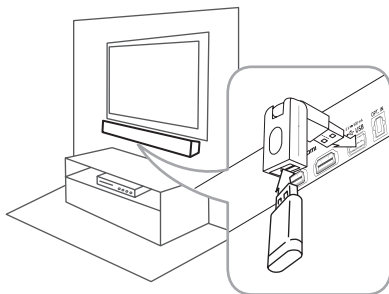

Pentru mai multe informații despre redarea fișierelor de pe un USB, consultați pagina 20.

Scoaterea dispozitivului USB din aparat.

1. Alegeți un mod de funcție diferit sau apăsați ■ de două ori la rând.
2. Scoateți dispozitivul USB din aparat.

Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player : MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive : Aparat care sprijină USB 1.1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.

Cerințe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program, când le conectați la un computer, nu sunt suportate.
- Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceți copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1 000 sau mai mult.
- Portul USB al unității nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Sistemul de fișiere exFAT nu este compatibil cu această unitate. (Sunt disponibile sistemele FAT16/FAT32/NTFS.)

- În funcție de anumite dispozitive, următoarele nu sunt disponibile pentru a fi recunoscute de această unitate.
 - HDD extern
 - Dispozitive de citire card-uri
 - Dispozitive blocate
 - Dispozitive USB de tip Hard
 - Platformă USB
 - Folosirea cablului de extensie USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Dispozitiv Android

Fișier care poate fi redat

Frecvența de eșantionare

MP3 : între 32 și 48 kHz

WMA : între 32 și 48 kHz

OGG : între 32 și 48 kHz

FLAC : între 32 și 192 kHz

WAV : între 32 și 48 kHz

Bitrate

MP3 : între 80 și 320 kbps

WMA : între 56 și 128 kbps

OGG : între 50 și 500 kbps


FLAC : între 500 și 5000 kbps

WAV : între 500 și 5000 kbps

- Număr maxim de fișiere: sub 999.
- Un fișier protejat de DRM (gestionarea drepturilor digitale) nu poate fi redat pe aparat.
- Fișierele video de pe dispozitivul de stocare USB nu pot fi redare.
- În funcție de performanțele aparatului dvs. USB, redarea poate fi necorespunzătoare.

Notă

- Directoarele/fișierele de pe USB sunt recunoscute după cum urmează.

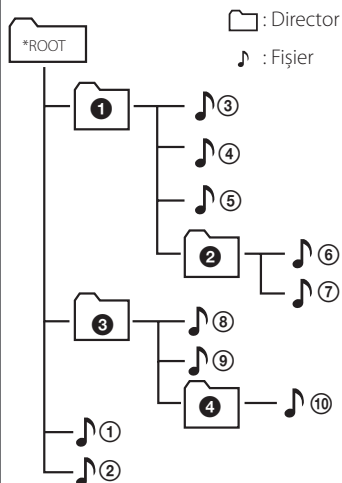

- Dacă directorul nu conține nici un fișier, acesta nu apare.
- Fișierele vor fi redare de la fișierul 1 la fișierul 10, unul câte unul.
- Fișiere și directoarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării și pot fi prezentate diferit în funcție de circumstanțele de înregistrare.
- Această unitate poate afișa numai acele nume de fișier sau de director care conține numere sau caractere engleze.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteți vedea atunci când un calculator recunoaște USB-ul va fi "ROOT".

Operațiuni de bază

Funcționare USB

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția USB prin apăsarea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.

Pentru	Procedați astfel
Oprire	Apăsați ■ .
Redare	Apăsați ▶/ .
Pauză	În timpul redării, apăsați ▶/ .
Salt la fișierul următor/ anterior	În timpul redării, apăsați ▶▶ pe telecomandă pentru a trece la piesa următoare. La o redare mai scurtă de 2 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a trece la fișierul precedent. La o redare mai lungă de 3 secunde, apăsați ◀◀ pe telecomandă pentru a merge la începutul fișierului.
Căutarea unei secțiuni dintr-un fișier	Țineți apăsat ◀◀/▶▶ în timpul redării și eliberați-l în punctul de unde doriți să ascultați. (cu excepția fișierelor FLAC și OGG)
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați REPEAT de pe telecomandă în mod repetat și afișajul se va modifica în următoarea ordine, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Selectarea în mod direct a fișierelor	Apăsați butoanele numerice de la 0 la 9 de pe telecomandă pentru a ajunge direct la fișierul dorit.
Căutarea unui dosar	Apăsați FOLDER ▲/▼ de pe telecomandă.
Reluarea redării	Această unitate memorează o melodie actuală care este redată înainte de schimbarea funcției sau oprirea unității.

! Notă

- Punctul de reluare poate fi șters când scoateți cablul de alimentare sau scoateți dispozitivul USB din unitate.
- Redarea Repetare/Aleatoriu funcționează în felul următor.

Pe display	Descriere
OFF	Redă piese muzicale stocate pe aparatul USB în ordine.
RPT1	Redă în mod repetat aceeași piesă muzicală.
RPT DIR	Redă piesele muzicale dintr-o directoare în mod repetat.
RPT ALL	Redă în mod repetat toate piesele stocate pe aparatul USB.
RANDOM	Redă aleatoriu piesele muzicale.

Alte operațiuni

DRC (Dynamic Range Control)

Face sunetul clar dacă volumul este redus (numai Dolby Digital). Setați la [DRC ON], utilizând **DRC**.

AV Sync

Este posibil ca atunci când primiți semnale audio de la TV, sunetul și imaginile să nu se potrivească. În acest caz, această funcție poate regla timpul de întârziere.

1. Apăsați **AV SYNC**.
2. Utilizați **◀◀/▶▶** pentru a derula sus și jos până la valoarea întârzierii, pe care o puteți seta între 0 și 300 ms.



Notă

Această funcție este indisponibilă la funcția USB.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **MUTE** pentru a opri sunetul.

Sunetul poate fi oprit temporar pentru a răspunde, de exemplu, la telefon; pe afișaj va apare semnul "MUTE".

Pentru a revoca comanda, apăsați din nou butonul **MUTE** de pe telecomandă sau modificați nivelul sunetului.

Afișare fișier și sursă intrare

Puteți afișa diverse informații ale surse de intrare apăsând **INFO**.

USB : Informațiile fișierului conținute pe un USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Format audio, canal audio

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați repetat **SLEEP** pentru a selecta opțiunile dorite referitoare la perioada de timp (în minute):

DISPLAY OFF (fereastra de afișare se va stinge) -> DIMMER (fereastra de afișare se va întuneca pe jumătate) -> Valoare temporizator repaus -> Afișaj pornit

Pentru a verifica timpul rămas, apăsați **SLEEP**.

Pentru a opri această funcție, apăsați repetat butonul **SLEEP** până când apare "10MIN" și apoi apăsați încă o dată **SLEEP**, în timp ce este afișat "10MIN".



Notă

Puteți verifica timpul rămas înainte ca aparatul să se oprească. Apăsați **SLEEP**, pe afișaj apare timpul rămas.

OPRIRE AUTOMATĂ

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică, în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern și nu este utilizată timp de 20 de minute.

Această unitate se va comporta la fel și după șase ore de la conectarea unității principale la un alt aparat prin intermediul intrării analogice.

AUTO POWER pornit/oprit

Această unitate pornește automat de o sursă de intrare, cum ar fi: Optic, LG TV sau Bluetooth.

Dacă porniți TV-ul dvs. sau un aparat extern conectat la această unitate, aceasta recunoaște semnalul de intrare și selectează funcția potrivită. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

În momentul în care încercați conectarea aparatului dvs. Bluetooth, unitatea pornește și este pregătită de asociere. Conectați aparatul dvs. Bluetooth și redați muzica.

Această funcție pornește sau se oprește de fiecare dată când apăsați butonul **AUTO POWER**.

! Notă

- După ce unitatea este pornită prin funcția AUTO POWER, va fi oprită automat dacă nu există semnal o anumită perioadă de timp de la televizorul conectat prin Sincronizare sunet LG (Optic/Fără fir).
- Dacă unitatea a fost pornită prin funcția AUTO POWER, aceasta va fi oprită automat dacă nu primește semnal o anumită perioadă de timp de la aparatul extern conectat.
- Dacă opriți direct aparatul, acesta nu poate fi pornit înapoi automat prin funcția AUTO POWER. Oricum, aparatul poate fi pornit prin funcția AUTO POWER când semnalul optic apare la 5 secunde de lipsă semnal.
- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În cazul în care întrerupeți conexiunea Bluetooth la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive Bluetooth să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de oprirea aparatului.
- Dacă doriți să utilizați AUTO POWER, SIMPLINK trebuie să fie oprit. Pornirea sau oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.

Comutarea automată a funcției

Această unitate recunoaște semnalele de intrare optice, Bluetooth și LG TV, apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Intrarea semnalului optic

La pornirea aparatului extern conectat la această unitate cu un cablu optic, această unitate comută funcția la cea optică. După aceasta puteți auzi sunetul provenit de la aparatul dvs.

Conectarea aparatului Bluetooth

Conectarea aparatului dvs. Bluetooth la această unitate presupune selectarea prealabilă a funcției Bluetooth. Redați muzica pe aparatul dvs. Bluetooth.

Intrarea semnalului LG TV

Când porniți televizorul dvs. LG TV conectat cu Sincronizare sunet LG această unitate comută funcția pe LG TV. Astfel, puteți auzi sunetul televizorului dvs.

Conectarea aplicației „LG Bluetooth Remote”

Când vă conectați aparatul Bluetooth prin folosirea aplicației „LG Bluetooth Remote”, aparatul menține și aceste funcții, în timp ce dvs. puteți opera aparatul prin folosirea aplicației.

! Notă

- Comutarea la funcția optică necesită o perioadă de 5 secunde fără semnal.
- Dacă utilizați funcția LG TV, această unitate nu reacționează la conexiunea Bluetooth.
- Dacă folosiți funcția Bluetooth, aparatul nu reacționează la conexiunea LG TV.
- Această unitate nu schimbă funcția la optic dacă SIMPLINK-ul TV-ului conectat este setat la pornit.
- Dacă doriți să utilizați funcția de schimbare automată, SIMPLINK trebuie oprit. Oprirea SIMPLINK durează aproximativ 30 de secunde.
- Modificarea din funcția Auto nu devine activă dacă dispozitivul dvs. Bluetooth sau televizorul dvs. LG încă nu a fost asociat cu acest aparat.
- În cazul în care întrerupeți conexiunea Bluetooth la această unitate, este posibil ca anumite dispozitive Bluetooth să încerce să se conecteze în continuare la această unitate. Din acest motiv recomandăm dezactivarea conexiunii înainte de modificarea funcției.
- În cazul în care dispozitivul Bluetooth este conectat prin aplicația „LG Bluetooth Remote” când aparatul este pregătit pentru asocierea cu televizorul LG, aparatul va comuta funcția în modul Bluetooth.

Sincronizare sunet LG



Unele funcții ale acestei unități se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu sincronizarea sunetului LG. Este compatibil cu televizorul LG care suportă sincronizarea sunetului LG. Asigurați-vă de prezența logo-ului sincronizare sunet LG pe televizorul dvs.

Funcție reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor

Pentru detalii privind sincronizarea sunetului LG, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.


În funcție de capacitatea echipamentului dvs., efectuați una din următoarele conexiuni.

! Notă

- Puteți utiliza telecomanda acestei unități în timp ce este activată sincronizarea sunetului LG. Dacă utilizați telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Atunci când conexiunile nu au fost efectuate cu succes, verificați starea televizorului și apoi nchideți-l.
- Verificați starea acestei unități și conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizați sincronizarea sunetului LG.
 - Opriți unitatea.
 - Schimbarea funcției la celelalte moduri.
 - Deconectarea cablului optic.
 - Deconectarea de la rețeaua fără fir din cauza interferențelor sau a distanței.
- Timpul alocat deconectării acestei unități poate fi diferit în funcție de televizorul dvs. atunci când setați funcția AUTO POWER pe modul activat.

Cu conexiune prin cablu

1. Conectați televizorul dvs. LG folosind un cablu optic.

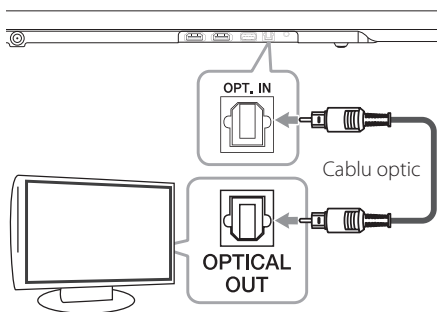

2. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Sincronizare sunet LG (Optic)]
3. Porniți unitatea apăsând (Pornit) pe telecomandă.
4. Selectați funcția OPTICAL prin folosirea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
În cazul unei conexiuni normale între această unitate și televizorul dvs., mesajul „LG OPT” va apărea pe fereastra de afișare.

Cu conexiune fără fir

1. Porniți unitatea apăsând (Pornit) pe telecomandă.
2. Selectați funcția LG TV prin folosirea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată.
3. Configurarea ieșirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unități: Meniul de setare a TV-ului → [Sunet] → [Ieșire sunet TV] → [Sincronizare sunet LG (Fără fir)]

Pe fereastra de afișaj va apărea mesajul „PAIRED” timp de 3 secunde, și apoi se poate observa mesajul „LG TV” pe fereastra de afișaj în cazul în care conexiunea între unitate și televizor a fost efectuată în mod normal.

! Notă

- Dacă opriți unitatea direct apăsând (Pornit), Sincronizare sunet LG (Fără fir) va fi deconectat. Pentru a folosi din nou această funcție, trebuie să reconectați televizorul la unitate.
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanții sau de modelele TV-ului dvs.
- Aparatul cu tehnologia fără fir **Bluetooth®** se va deconecta dacă va fi selectată funcția Sincronizare sunet LG. Aplicația “LG Bluetooth Remote” la care sunteți conectat, va fi deconectată de asemenea.

Utilizarea tehnologiei Bluetooth

Despre Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare fără fir pentru conectarea cu rază scurtă.

Sunetul poate fi întrerupt când există interferențe cu alte unde electronice care emit pe aceeași frecvență sau când conectați dispozitive bluetooth în alte încăperi alăturate.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth®** nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth®** poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth®**.

Dispozitive disponibile : Telefon mobil, MP3, Laptop, PDA.

Profiluri Bluetooth

Pentru a utiliza tehnologia **Bluetooth®** fără fir, dispozitivele trebuie să fie capabile să interpreteze anumite profiluri. Această unitate este compatibilă cu următorul profil.

A2DP (Profil Distribuție Audio Avansată)

Ascultarea muzicii stocate pe dispozitivele Bluetooth

Conectarea unității și dispozitivului Bluetooth

Înainte de a începe procedura de conectare, asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată în aparatul dvs. Bluetooth. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului Bluetooth. O dată ce se realizează operațiunea de conectare, nu mai este nevoie să o efectuați din nou.

1. Selectați funcția Bluetooth prin folosirea butonului **FUNCTION** de pe telecomandă sau **F** pe unitate până când funcția este selectată. "BT" și apoi "READY" apare în fereastra de afișare.
2. Funcționarea dispozitivului Bluetooth și efectuarea operațiunii de conectare. Atunci când căutați acest aparat cu dispozitivul Bluetooth, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afișajul dispozitivului Bluetooth în funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth .Unitatea dvs. apare ca „LG SOUND BAR (XX:XX)”.

! Notă

- XX:XX înseamnă ultimele patru cifre ale adresei Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul are o adresă Bluetooth ca 9C:02:98:4A:F7:08, veți vedea "LG SOUND BAR (F7:08)" pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- În funcție de tipul de dispozitiv Bluetooth, unele dispozitive au un mod diferit de conectare. Introduceți codul PIN (0000) la nevoie.

3. Când acest aparat este conectat cu succes cu dispozitivul dvs. Bluetooth, LED-ul Bluetooth de pe unitate se aprinde și apare „PAIRED”.
4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth, consultați ghidul de utilizare al dispozitivului Bluetooth.

! Notă

- Când folosiți tehnologia **Bluetooth®**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape posibil și păstrați distanța. Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în cazul în care:
 - Există un obstacol între unitate și dispozitivul Bluetooth.
 - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență ca tehnologia **Bluetooth®**, cum ar fi un dispozitiv medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Această unitate acceptă Bluetooth auto pairing. Cu toate acestea ea nu funcționează în cazurile de mai jos:
 - Atunci când reporniți această unitate.
 - Când reveniți la funcția Bluetooth după utilizarea funcției LG TV.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.
- Nu puteți controla dispozitivul Bluetooth cu acest aparat.
- Conectarea este limitată la un dispozitiv Bluetooth pe o unitate și multi-conectarea nu este acceptată.
- În funcție de tipul de dispozitiv, este posibil să nu puteți utiliza funcția Bluetooth.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir, folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc..
- Cu cât distanța este mai mare între unitate și dispozitivul Bluetooth, cu atât calitatea sunetului este mai mică.
- Conexiunea Bluetooth va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul Bluetooth este departe de unitate.
- Când conexiunea Bluetooth este întreruptă, conectați din nou dispozitivul Bluetooth la unitate.
- Atunci când Bluetooth-ul nu este conectat, "READY" apare pe afișaj.

Utilizarea aplicației Bluetooth

! Notă

Nu mai SO Android este disponibil pentru a utiliza aplicația "LG Bluetooth Remote" cu acest aparat.

Despre aplicația "LG Bluetooth Remote"

Aplicația "LG Bluetooth Remote" aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației "LG Bluetooth Remote".

Instalarea aplicației "LG Bluetooth Remote" pe dispozitivul dvs. Bluetooth

Aplicația "LG Bluetooth Remote" poate fi instalată pe aparatul dvs. Bluetooth în două moduri.

Instalarea aplicației "LG Bluetooth Remote" cu ajutorul codului QR

1. Instalați aplicația "LG Bluetooth Remote" cu codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR.



2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din "Google Android Market (Google Play Store)".

Instalați aplicația "LG Bluetooth Remote" din "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Atingeți pictograma "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tastați în bara de căutare "LG Bluetooth Remote" și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate "LG Bluetooth Remote" și porniți descărcarea aplicației Bluetooth.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

! Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs Bluetooth este echipat cu "Google Android Market (Google Play Store)".

Activarea funcției Bluetooth prin aplicația "LG Bluetooth Remote"

Aplicația "LG Bluetooth Remote" vă ajută să conectați dispozitivul Bluetooth la aparat.

1. Atingeți pictograma "LG Bluetooth Remote" de pe pagina de start pentru a deschide aplicația "LG Bluetooth Remote", și treceți la meniul principal.
2. Atingeți [Setare] și selectați aparatul dorit.
3. Dacă doriți să obțineți mai multe informații pentru modul de întreținere, atingeți [Setare] și [Ajutor].

! Notă

- Aplicația "LG Bluetooth Remote" va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
 - S/O Android: Ver 2.3.3 (sau ulterioară)
- Acest aparat nu acceptă asocierea multiplă. În cazul în care acest aparat este deja conectat cu un alt dispozitiv Bluetooth, deconectați acest dispozitiv și apoi încercați din nou.
- Dacă utilizați pentru funcționare aplicația "LG Bluetooth Remote", vor exista unele diferențe între aplicația "LG Bluetooth Remote" și telecomanda furnizată. Utilizați telecomanda furnizată după cum aveți nevoie.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, este posibil ca aplicația "LG Bluetooth Remote" să nu funcționeze.
- După conectarea aplicației "LG Bluetooth Remote", muzica poate fi redată de la aparatul dvs. În acest caz, repetați procedura de conectare.
- Dacă utilizați alte aplicații sau schimbați setările pe aparatul dvs. Bluetooth în timpul aplicației "LG Bluetooth Remote", aplicația "LG Bluetooth Remote" poate funcționa defectuos.
- Dacă aplicația "LG Bluetooth Remote" funcționează anormal, verificați aplicația dvs. Bluetooth și conectarea aplicației "LG Bluetooth Remote", după care încercați din nou conectarea.
- În funcție de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcționarea "LG Bluetooth Remote" poate să difere.
- Dacă selectați funcția Bluetooth după deconectarea aplicației "LG Bluetooth Remote", această unitate și aparatul dvs. Bluetooth vor fi asociate automat, dar dvs. nu veți putea controla această unitate prin intermediul aplicației "LG Bluetooth Remote". Dacă doriți să utilizați aplicația "LG Bluetooth Remote", reconectați aplicația.
- Chiar dacă conexiunea Bluetooth va fi deconectată, aplicația "LG Bluetooth Remote" poate fi utilizată în momentul comutării funcției la alte funcții, exceptând funcția LG TV.

Ajustarea sunetului

Setarea efectului de sunet

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround pre-programat. Puteți selecta modul de sunet dorit, utilizând **SOUND EFFECT**.

Elementele afișate pentru egalizor pot diferi în funcție de efectele și sursele de sunet.

Pe display	Descriere
STD (Standard)	Puteți beneficia de sunet fără efect egalizator.
NEWS	Acest program face sunetul vocii clar, îmbunătățind calitatea sunetului.
MUSIC	Puteți beneficia de un sunet plăcut și natural.
CINEMA	Vă puteți bucura de sunet surround mai imersiv și mai cinematic.
SPORTS	Puteți beneficia de un sunet mai dinamic.
BASS	BASS este Suflu bas. Îmbunătățiți înaltele, bașii și efectul de sunet surround în timpul redării.

! Notă

- În unele moduri surround, este posibil ca unele difuzoare să nu aibă sunet sau să aibă un sunet slab. Aceasta depinde de modul surround și de sursa audio, nu este un defect.
- Ar putea fi necesar să resetați modul surround după ce ați comutat intrarea, uneori chiar și după schimbarea fișierului sonor.
- Deoarece această unitate este dotată cu un efect sonor exclusiv pentru fișierele FLAC, acest efect apare la redarea unui fișier FLAC.

Reglaj automat al volumului

Această unitate suportă funcția volum automat care reglează automat nivelul volumului.

Dacă sunetul de ieșire este la un nivel prea ridicat sau prea scăzut, apăsați **AUTO VOLUME** de pe telecomandă. Astfel vă puteți bucura de un sunet la un nivel corespunzător.

Pentru a anula această funcție, apăsați butonul din nou .


Ajustarea setărilor nivelului wooferului

Puteți regla nivelul de sunet al subwoofer-ului de la - 40 dB la 6 dB.

1. Apăsați **WOOFER LEVEL**.
2. Apăsați **VOL +/—** pentru a regla nivelul de sunet al wooferului.

Controlul unui televizor cu telecomanda furnizată

Puteți controla televizorul dvs. folosind butoanele de mai jos.

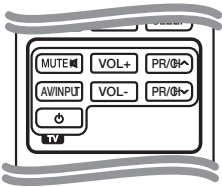

Buton	Operațiune
MUTE	Pornește sau anulează volumul televizorului.
AV/INPUT	Comută sursa de intrare TV între televizor și alte surse de intrare.
(TV Power)	Pornește sau oprește televizorul.
VOL +/-	Reglează volumul televizorului.
PR/CH ^ / V	Scanare în sus sau în jos prin canalele memorate.

Notă

- În funcție de unitatea conectată, este posibil să nu puteți controla televizorul dvs., folosind unele dintre butoane.
- Telecomanda unității poate efectua numai operațiunile de bază ale televizorului dvs. Vă rugăm să utilizați telecomanda televizorului dvs. pentru a vă bucura de funcțiile avansate ale acestuia.

Configurare telecomandă pentru a controla televizorul dvs.

Aveți posibilitatea să utilizați televizorul cu telecomanda furnizată.
Dacă televizorul dvs. este listat în tabelul de mai jos, setați codul producătorului corespunzător.

1. În timp ce țineți apăsat butonul (TV Power), și apăsați codul de producător pentru televizorul dvs., cu ajutorul butoanelor numerice (consultați tabelul de mai jos).

Producător	Numărul de cod
LG	1 (Implicit), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Eliberați butonul (TV Power) pentru a finaliza setarea.

În funcție de televizorul dvs., este posibil ca unele sau toate butoanele să nu funcționeze la TV chiar și după introducerea codului producătorului corect. Când înlocuiți bateriile telecomenzii, este posibil ca numărul de cod setat să fie resetat la setările implicite. Setati numărul de cod corespunzător din nou.

Depanare

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Unitatea funcționează anormal.	- Oprii alimentarea electrică a acestei unități și a aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care reporniți-le. - Deconectați cablul de alimentare de la această unitate și de la aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercați să le conectați din nou.
Nu există curent	- Cablul de alimentare este deconectat. Conectați cablul de alimentare. - Verificați starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet	- Sursă de intrare incorectă selectată. Verificați sursa de intrare și selectați sursa de intrare corectă. - Funcția fără sunet este activată. Apăsăți MUTE sau reglați nivelul volumului pentru a anula funcția fără sunet. - La utilizarea conexiunii cu un aparat extern (set top box, aparat Bluetooth, etc.), reglați la aparat nivelul volumului sunetului.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	- Cablul de alimentare al subwoofer-ului nu este conectat. Conectați bine cablul de alimentare la priză. - Conexiunea aparatului cu difuzorul se pierde. Conectați unitatea și subwoofer-ul. (Consultați pagina 12)
Fără afișaj	Funcția DISPLAY OFF este activată. Apăsăți în mod repetat SLEEP pentru a anula funcția. (Consultați pagina 21)
Telecomanda nu funcționează corect.	- Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m. - Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. - Bateriile din telecomandă sunt consumate. Înlocuiți bateriile cu altele noi.
Funcția AUTO POWER este inoperantă.	- Verificați conectarea aparatului extern, cum ar fi TV-ul, player-ul DVD/Blu-Ray sau aparatul Bluetooth. - Verificați starea SIMPLINK și opriți SIMPLINK. - În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
Sincronizare sunet LG nu funcționează.	- Verificați dacă TV-ul dvs. LG sprijină Sincronizare sunet LG. - Verificați conexiunea Sincronizare sunet LG (Optic sau fără fir). - Verificați setarea sunetului TV-ului dvs. și a acestei unități.

PROBLÉMA	OKA ÉS KIJAVÍTÁSA
Când simțiți că sunetul emis de unitate este prea mic.	Verificați detaliile de mai jos și reglați unitatea în funcție de ele. • Comutați statutul [ON] (Pornit) al funcției DRC la [OFF] (Oprit) cu ajutorul telecomenzii. • Având soundbar-ul conectat la TV, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a TV-ului de la [PCM] la [AUTO] sau la [BITSTREAM]. • Având soundbar-ul conectat la player, schimbați setarea AUDIO DIGITAL OUT (IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ) din meniul de configurare a playerului de la [PCM] la [PRIMARY PASS-THROUGH] sau la [BITSTREAM]. • Schimbați setarea Audio DRC din meniul de configurare a playerului la [OFF] (Oprit).

Védjegyek és licenszek



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Pentru brevete DTS consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de DTS Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS și Symbol împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă comercială ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Tehnologia **Bluetooth**® wireless este un sistem care permite contactul radio între dispozitivele electronice.

La conectarea dispozitivelor individuale în cadrul tehnologiei fără fir **Bluetooth**® nu se percep taxe. Un telefon mobil cu tehnologia fără fir **Bluetooth**® poate fi operat prin intermediul Cascade în cazul în care conexiunea a fost făcută prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**®.

Marca și logourile **Bluetooth**® sunt deținute de **Bluetooth**® SIG, Inc și orice utilizare a acestor mărci de către LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale sunt cele ale proprietarilor respectivi.



HDMI, logo-ul HDMI logo și Interfața Multimedia High-Definition sunt mărci sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

Specificații

NB5540

General (NB5540)	
Cerințe pentru adaptorul AC	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)	(1020 x 35 x 82) mm
Greutate netă (aprox.)	1,86 kg
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F)
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări/ieșiri	
OPT. IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
Frecvență disponibilă de eşalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Version	1,1
Alimentare curent Bus	5 V  500 mA

Amplificator	
Total	320 W
Față	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω la 80 Hz)
THD	10 %

Subwoofer fără fir (S54A1-D)	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	160 W
Putere absorbită maximală	320 W
Dimensiuni (L x H x A)	(296 x 332 x 296) mm
Greutate netă (aprox.)	7,6 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

NB4540

General (NB4540)	
Cerințe pentru adaptorul AC	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Dimensiuni (L x H x A)	(840 x 35 x 82) mm
Greutate netă (aprox.)	1,55 kg
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C (41 °F la 95 °F)
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări/ieșiri	
OPT. IN	3 V (p-p), mufă optică x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm mufă stereo) x 1
HDMI IN	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 pini (tip A, HDMI™ Connector) x 1
Frecvență disponibilă de eşalonare intrare audio digitală	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Versiune	1,1
Alimentare curent Bus	5 V  500 mA

Amplificator	
Total	320 W
Față	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Surround	40 W x 2 (8 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω la 80 Hz)
THD	10 %

Subwoofer fără fir (S44A1-D)	
Cerințe de alimentare	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Consum curent	Studiați eticheta principală de pe subwoofer.
Tip	1 cale 1 difuzor
Impedanță	3 Ω
Procentaj putere absorbită	160 W
Putere absorbită maximală	320 W
Dimensiuni (L x H x A)	(221 x 351,5 x 281) mm
Greutate netă (aprox.)	7,32 kg

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manevrarea aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.
- Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.
- Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța playerul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzenul sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

