

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

4.1 ch Hi-Fi Sound Bar

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādāt ar iekārtu un saglabāiet to informācijai turpmāk.

NB5540 (NB5540, S54A1-D)

NB4540 (NB4540, S44A1-D)

Drošības informācija



UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA DRAUDI
NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅĒMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTĀMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nonovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

BRĪDINĀJUMS attiecībā uz strāvas vadu

Lielāko ierīču daļu ir ieteicams pieslēgt atsevišķai tīkla pieslēgvietai

Tas nozīmē, ka katra atsevišķa ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un nozarojumu. Lai gūtu pārliedību, iepazīstieties ar specifikāciju šajā lietotāja rokasgrāmatā. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, valģigas vai bojātas sienas rozetes, tīkla pagarinātāji, pārkarsēti strāvas vadi vai bojāta, vai saplaisājusī izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Regulāri aplūkojiet savas iekārtas tīkla pieslēguma vadu un tīklīdz pamanāt bojājumu vai nodiluma pazīmes, atvienojiet to no tīkla, pārtrauciet iekārtas izmantošanu un sankcionētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet strāvas vadu no fiziskām vai mehāniskām pārslodzēm, tādām kā locīšana, samezglošanās, spaspēšana, iespiešana durvīs vai bradāšana ar kājām. Īpašu uzmanību pievērsiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur strāvas vads iziet no iekārtas. Lai atvienotu strāvu no elektrotīkla, izvelciet elektrotīkla vada kontaktdakšu. Uztādot ierīci, pārliedieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama.

PIEZĪME: Produkta identifikācijai un Atbilstības/ Drošības informācijai, lūdzu, atsaucieties uz galveno etiķeti Vienības apakša.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamus draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neiznīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Vecās iekārtas utilizācija



1. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
2. Pareiza vecās iekārtas utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
3. Lai iegūtu detalizētu informāciju par vecās iekārtas utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu utilizācijas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.

Vecu bateriju/akumulatoru utilizācija



Pb

1. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja baterija satur vairāk par 0.0005% dzīvsudraba, 0.002% kadmija vai 0.004% svina.
2. Visas baterijas/akumulatorus ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem paredzētajās savākšanas iekārtās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareiza veco bateriju/akumulatoru utilizācija palīdzēs novērst potenciālo negatīvo seku ietekmi uz vidi, dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu sīkāku informāciju par veco bateriju/akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

Eiropas paziņojums

CE 0197

Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/ šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC 2009/125/EC un 2011/65/EU galvenajām prasībām un citiem attiecīgiem nosacījumiem.

Lai saņemtu DoC (Declaration of Conformity) kopiju, lūdzu, vērsieties pēc norādītās adreses.

Birojs, ar kuru jāsazinās par šī produkta atbilstību:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas NAV klientu apkalpošanas punkts. Informāciju par klientu apkalpošanas punktiem skatiet Garantijas kartē vai jautājiert dīlerim, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Izmantošanai tikai telpās

Paziņojums par RF radiācijas starojumu

Šo ierīci jāinstalē un tai jādarbojas tā, lai minimālais attālums starp radiatoru un jūsu ķermeni būtu 20 cm.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

- 2 Drošības informācija
- 6 Unikālas iezīmes
- 6 Iepazīstināšana
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Skaņu joslas instalēšana
- 10 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

2 Pieslēgšana

- 12 Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 12 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
- 13 Savienojiet ar televizoru
- 13 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
- 14 – HDMI kabeļa izmantošana
- 14 – Baudiet kanālu bagātīgu skaņas apraidi, izmantojot skaņas paneli
- 15 – Kas ir SIMPLINK?
- 15 – ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls) funkcija
- 16 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
- 16 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 16 – HDMI pieslēgums
- 17 – PORT(Portatīvs). IN savienojums
- 18 – OPTICAL IN savienojums
- 18 – USB savienojums
- 18 – Saderīgas USB ierīces
- 18 – Prasības attiecībā uz USB ierīci
- 19 – Spēlējamais fails

3 Darbība

- 20 Pamatdarbības
- 20 – USB darbība
- 21 Citas darbības
- 21 – DRC (Dynamic range control)
- 21 – AV sinhronizācija

- 21 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 21 – Faila un ievades avota parādīšana
- 21 – Taimera iestatīšana miega režīmā
- 22 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
- 22 – Automātiskā izslēgšanās
- 23 – LG Sound Sync
- 25 Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju
- 25 – Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku
- 26 Bluetooth lietojumprogrammas lietošana
- 26 – Lietojumprogrammas „LG Bluetooth Remote” instalēšana Bluetooth ierīcē
- 27 – Bluetooth aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”
- 28 Skaņas noregulēšana
- 28 – Skaņas efekta iestatīšana
- 28 – Automātiski noregulē skaļuma līmeni
- 28 – Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus
- 29 TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti
- 29 – Pults iestatīšana TV darbības regulēšanai

4 Traucējumu novēršana

- 30 Traucējumu novēršana

5 Pielikums

- 32 Preču zīmes un licences
- 33 Specifikācijas
- 35 Tehniskā apkope
- 35 – Iekārtas pārvietošana

1

2

3

4

5

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai

Mūzikas klausīšanās no savas portatīvās iekārtas. (MP3, klēpjadators, utt.)

Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

Klausieties TV, DVD un digitālo ierīci dzīvā 4.1 ch režīmā

LG skaņas sinhronizācija

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG skaņas sinhronizācijai.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi


Ievērojiet

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.

Uzmanību


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults

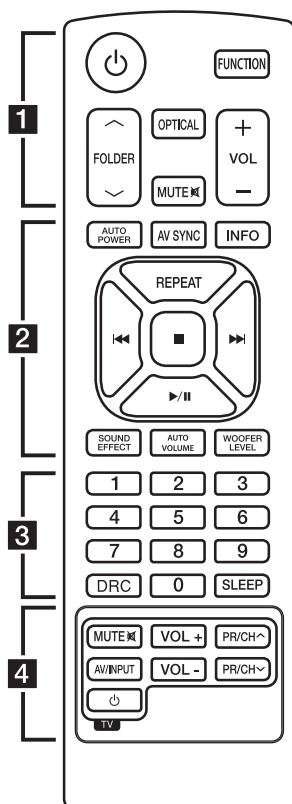

Baterijas nomaiņa

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults apakšpusē un ievietojiet nodalījumā divas R03 (izmērs AAA) baterijas pareizi orientējot **+** un **-**.

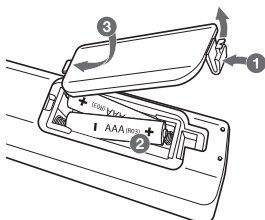

..... **1**

⏻ (Ieslēgšana) : IESLĒDZ vai IZSLĒDZ iekārtu.

FUNCTION : Izvēlas funkciju un ievades avotu.

FOLDER $\wedge$ / $\vee$: Meklē USB ierīces mapi.

OPTICAL : Maina tieši ievades avotu uz OPTICAL (Optisko).

MUTE $\boxtimes$: Nogriež skaņu.

VOL $+$ / $-$: Regulē skaļruņa skaļumu.

..... **2**

AUTO POWER : Ieslēdz vai izslēdz funkciju AUTO POWER. (Skatīt lpp. 22)

AV SYNC : Sinhronizē audio un video.

INFO : Parāda faila vai ievades avota informāciju.

REPEAT : Klausīties failus atkārtoti vai nejauši.

⏮ / ⏭ (Izlaist/Meklēt) :

- Ātri pārlec uz priekšu vai atpakaļ.

- Meklē nodalījumu faila ietvaros.

■ (Pārtraukt) : Atskaņošanas apstādināšana.

▶ / ⏸ (Atskaņot/Apturēt) : Sāk atskaņošanu. / Pauzes uzlikšana.

SOUND EFFECT : Izvēlas skaņas efektu režīmu.

AUTO VOLUME : Ieslēdz un izslēdz AUTO VOLUME režīmu.

WOOFER LEVEL : Uztāda pastiprinātāja skaņas līmeni.

..... **3**

No **0** līdz **9** ciparu pogai : Izvēlas failu uzreiz.


DRC : Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju DRC.

SLEEP : Noregulē sistēmu, lai automātiski izslēgtos noteiktā laikā.

..... **4**

TV vadības pogas : Skatīt lapu 29.

Priekšējais panelis

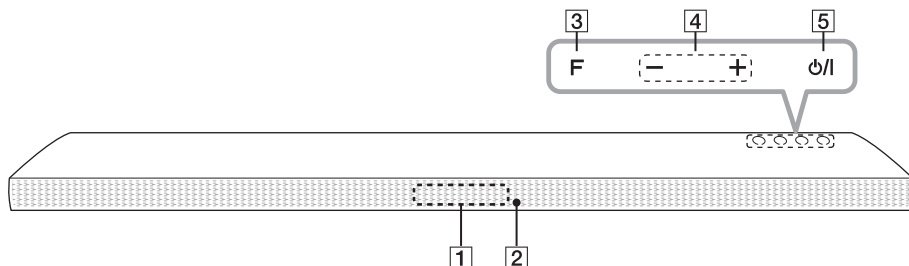

1 Displeja logs

2 Tālvadības sensors

Gaidstāves režīma gaismas diode
Ja deg sarkanā krāsā, ieslēgts gaidstāves režīmā.

3 **F** (Funkciju)


Izvēlas funkciju un ievades avotu.

4 **-/+** (Skaļuma)

Noregulē skaļuma līmeni.

5 **⏻/⏻** (Gaidstāves režīms/ieslēgts)

Aizmugurējais panelis

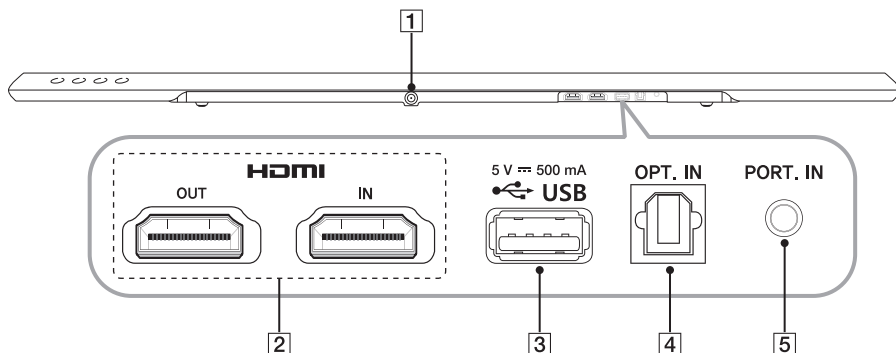

1 **DC. IN 25 V 2 A**

2 **HDMI IN / OUT** : HDMI ievade/izvade

3 USB pieslēgvietā


4 **OPT. IN** : Optiskā ievade

5 **PORT. IN** : Pārvietojamā ievada

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 13 – 18 lpp.)

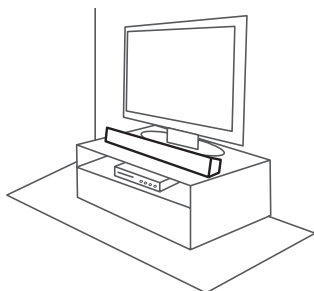

Uzmanību

Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, Bluetooth vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veikspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.

Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

Galveno iekārtu jūs varat piestiprināt pie sienas.

Sagatavošanas materiāli




(Neietilpst)




! Ievērojiet


Lai izmantotu USB savienojumu, komplektā ietverto USB lādētāju ar pārējo nepieciešams pievienot pirms ierīces uzstādīšanas pie sienas.

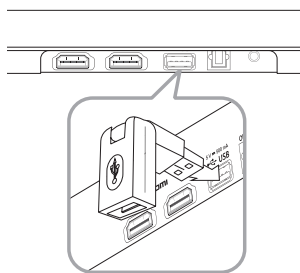

1. Pielīdziniet SIENAS KRONŠTEINA UZSTĀDĪŠANAS VADOTNES TV APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.

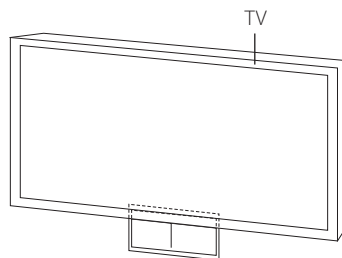


2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Sienā jāizurbj dažī caurumi. Pamācība (Sienas kronšteina uzstādīšanas rokasgrāmata) ir pievienota urbim. Izmantojiet pamācību, lai pārbaudītu urbšanas punktu.

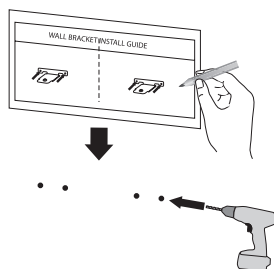

3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.


4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (A), kā parādīts attēlā tālāk.

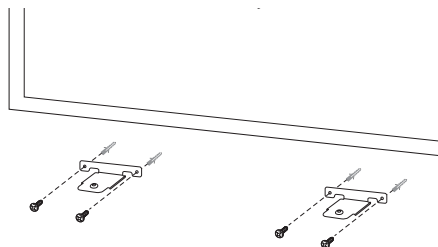


! Ievērojiet

Ierīces piestiprināšanai ir nepieciešamas sienas tapas un skrūves (A), kas neietilpst komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām lietot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet ierīci uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm ierīces aizmugurē.

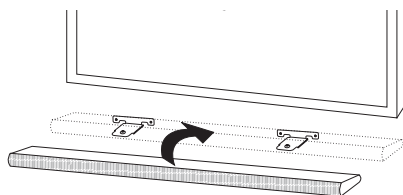

6. Stingri nofiksējiet ierīci ar skrūvēm.

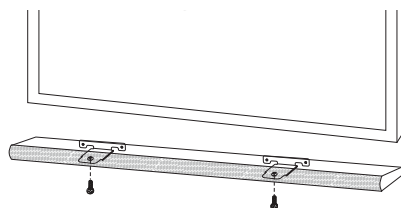

! Ievērojiet


Lai noņemtu ierīci, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.

! Uzmanību

- Neierīkojiet šo iekārtu otrādi. Tas var bojāt šīs iekārtas sastāvdaļas vai radīt personīgi jums savainojumus.
- Uz piestiprināta aparāta nedrīkst pakarināt citus priekšmetus un tas arī jāšargā no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja aparāts nokrīt, tas var sabojāties vai izraisīt traumu.
- Kad aparāts ir uzstādīts pie sienas, gādājiet, lai aparāta savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri pretējā gadījumā var izraisīt aparāta nokrišanu.

Mainstrāvas adaptera pieslēgšana

1. Savienojiet komplektā iekļauto mainstrāvas adaptera barošanas vadu ar mainstrāvas adapteri.
2. Pievienojiet mainstrāvas adaptera kabeli DC. IN adaptera ieejai.
3. Pieslēdziet AC strāvas vadu AC kontaktligzdai.

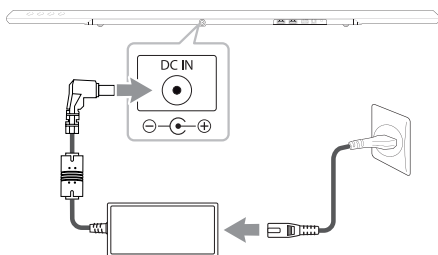

Uzmanību

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Dzelteni-zaļš (Mirgojoša)	Tiek mēģināts izveidot savienojumu.
Dzelteni-zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā, vai neizdevās izveidot savienojumu.
Izslēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.

Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet bezvadu basa apakšpastiprinātāja kabeli ligzdai.
2. Ieslēdziet galveno aparātu: automātiski tiek izveidots aparāta un bezvadu basa apakšpastiprinātāja savienojums.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Kad savienojums nav izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa varat redzēt sarkanu gaismas diodi vai mirgojošu dzelteni zaļu gaismas diodi un zemfrekvenču skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu problēmu, ievērojiet tālāk minētās norādes.

1. Galvenās ierīces skaņas līmeni noregulējiet uz minimālo.
 - Displeja logā redzams ziņojums "VOL MIN".
2. Nospiediet un aptuveni 3 sekundes turiet nospiestu tālvadības pults pogu **MUTE** (Mute).
 - Uz īsu brīdi displeja logā redzams ziņojums "W RESET".

- Ja zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode turpina mirgot dzeltenī zaļā krāsā, varat izlaist šo darbību.

Turiet nospiestu **PAIRING** bezvadu uztvērēja aizmugurē ilgāk par 5 sekundēm.

- Zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pārmaiņus deg sarkanā un dzeltenī zaļā krāsā.
- Atvienojiet ierīces un zemfrekvenču skaļruņa strāvas vadu.
 - Kad galvenās ierīces un zemfrekvenču skaļruņa gaismas diode pilnībā nodziest, atkārtoti pievienojiet strāvas vadu.
Ierīce un zemfrekvenču skaļrunis automātiski izveido savienojumu pāri, kad tiek ieslēgta ierīce.
- Kad savienojums ir izveidots, uz zemfrekvenču skaļruņa deg dzeltenī zaļā gaismas diode.

! Ievērojiet


- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvenču skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo ierīce un zemfrekvenču skaļrunis atrodas tuvāk viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams ierīci un zemfrekvenču skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk (5 m attālumā) un izvairīties no šķēršļiem starp tiem.
- Starp ierīci un skaļruni ir šķērslis.
- Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.

Savienojiet ar televizoru

Lūdzu, savienojiet šo ierīci un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

- Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.

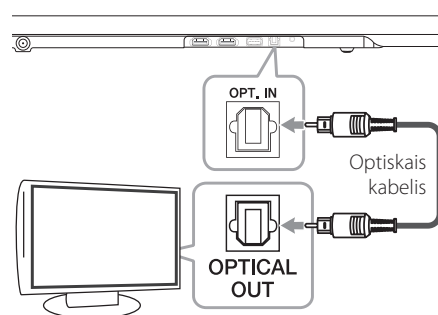

- Uzstādiet INPUT avotu OPTICAL. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.


Lai pa tiešo izvēlētos OPTICAL funkciju, nospiediet **OPTICAL** uz tālvadības pults.

! Ievērojiet

- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

HDMI kabeļa izmantošana

Ja savienojat šo ierīci un TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls), varat baudīt TV skaņu caur šīs ierīces skaļruņiem nepievienojot optisko kabeli.

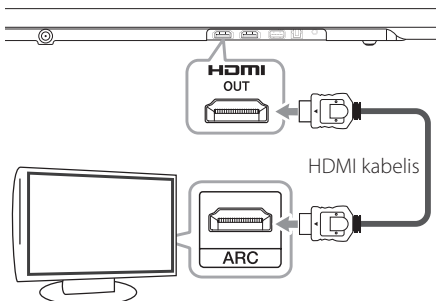


! Ievērojiet

- HDMI CEC (Consumer Electronics Control): iespējams darboties, izmantojot tikai tālvadības pulti. CEC saderīgas ierīces (TV, skaņas panelis, Blu-ray atskaņotājs, u.c.)
- Nospiežot ierīces tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, varat lietot arī papildfunkcijas, piemēram, USB/Bluetooth. Atgriežoties no sistēmas papildfunkcijām (USB/Bluetooth) uz tiešraides TV kanālu, lai skaņu atkal klausītos audio sistēmā, jāatlasa vēlams skaļrunis.

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Daži HDMI kabeļi neatbalsta ARC funkciju, skaņas izeja var radīt problēmas.

Ja, savienojot šo ierīci un TV, nav skaņas vai skaņa raustās un ir trokšņi, tad tā ir problēma ar HDMI kabeli. Tāpēc, savienojot šo ierīci un TV, pārbaudiet, vai tas ir Type A, High speed HDMI™ Cable with Ethernet.

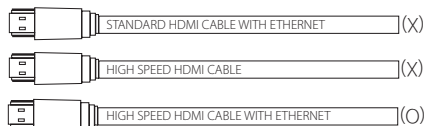

Baudiet kanālu bagātīgu skaņas apraidi, izmantojot skaņas paneli

Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

TV Lai pilnībā izbaudītu raidkanāla audio sistēmas sniegtās iespējas, izmantojot HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC¹⁾/ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls)). Ja jūsu televizors neatbalsta šīs HDMI funkcijas, lai izbaudītu televīzijas kanālu skaņu, šī audio sistēma ir jāpievieno televizoram, HDMI kabeļa vietā izmantojot optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeisu patērētāju elektronikas pārbaude)

CEC (Consumer Electronics Control) ir HDMI funkcija, kas ļauj lietotājam, lietojot vienu no ierīču tālvadības pultīm, pārvaldīt un vadīt ierīces, kurās ir aktivizēta CEC funkcija un kuras ir pievienotas, izmantojot HDMI kabeli.

※ CEC funkcijas tirdzniecības zīmes ir SimpLink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips) u.c.

Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs ierīces funkcijas tiek kontrolētas ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir savienoti ar HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas :
ieslēgt/izslēgt, skaļāk/klusāk utt.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par SIMPLINK funkciju, skatīt TV lietošanas instrukciju.

LG TV ar SIMPLINK funkciju ir augstāk parādītā firmas zīme.

! Ievērojiet

- Atkarībā no iekārtas stāvokļa, dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties
- Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots šai ierīcei, darbība SIMPLINK var atšķirties no jūsu ieceres.

ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Lai izmantotu šo funkciju :

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (Veids A, Lielā ātruma HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāpievieno HDMI OUT uz iekārtas ar HDMI IN uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas plūsmu.

! Ievērojiet

- Funkcija ARC tiek automātiski atlasīta, kad no TV pienāk ARC signāls, neatkarīgi no tā, kādu funkciju izmantojat.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (HDMI ARC)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot HDMI vai DVI saderīgu iekārtu, pārļiecinieties par sekojošo :
 - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu un šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet atskaņotāju.
 - Pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
 - Pievienotā iekārta ir savietojama ar 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP atbalstošās HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo atskaņotāju.
 - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, precīzu attēlu iegūt neizdosies.

! Ievērojiet


- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav verificēts, televizora ekrāns būs melns. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams troksnis vai ir redzamas melnas līnijas ekrānā, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m (15 ft)).
- HDMI IN režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Nomainiet pievienotā komponenta videosignāla izšķirtspēju.
- Ja video signāls nav normāls, kad jūsu dators ir pieslēgts ieejai HDMI IN spraudnim, pārslēdziet datora video izšķirtspēju uz 576p, 720p, 1080i vai 1080p.

Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

HDMI pieslēgums

Lai klausītos tikai skaņu

Jūs varat klausīties skaņu no pieslēgtās ārējās ierīces.

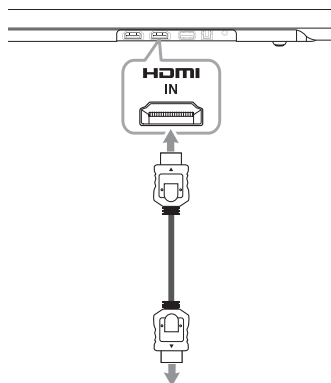


**Blu-ray disku
atskaņotājam, DVD
atskaņotājam utt.**

1. Pievienojiet HDMI IN spraudni iekārtas aizmugurē HDMI OUT spraudnim uz audio ierīces, tādas kā Blu-ray disku atskaņotājs, DVD atskaņotājs utt.
2. Uzstādiet INPUT avotu HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

Lai klausītos un skatītos

Jūs varat gan klausīties, gan skatīties attēlu no pievienotās ārējās ierīces.

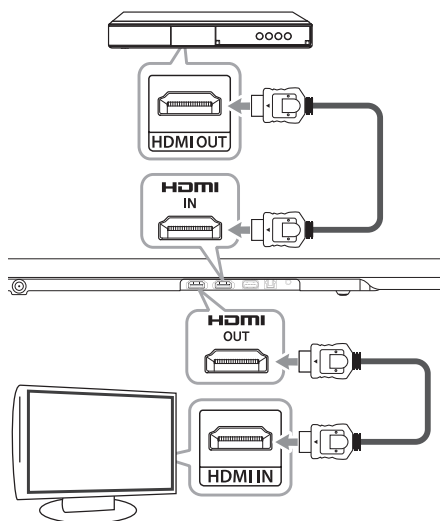


1. Pievienojiet aparātūras aizmugurē esošo HDMI IN spraudni ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray diska atskaņotāja, disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja un citu ierīču, HDMI OUT spraudnim.
2. Pievienojiet aparātūras aizmugurē esošo HDMI OUT spraudni TV HDMI IN spraudnim.
3. Uzstādiet INPUT avotu HDMI IN. Atkārtoti nospiediet **FUNCTION** uz tālvadības pults vai **F** uz iekārtas, līdz funkcija ir izvēlēta.

! Ievērojiet

- Ja aparātūra ir pievienota ārējām ierīcēm un televizoram, kā redzams attēlā iepriekš, televizorā tiks parādīts attēls un no ārējā ierīcēm atskanēs skaņa, kad aparātūra tiek izslēgta režīmā HDMI IN.
- HDMI OUT ligzda paredzēta savienošanai ar TV. Lai gan PCM vairāku kanālu režīms tiek ievadīts aparātūrā, izmantojot HDMI kabeli, aparātūra var izvadīt tikai 2 kanālus.
- Kad ierīce ir izslēgta, audio avoti bez jebkāda veida pārveidošanas tiek laisti caur šo ierīci.

PORT(Portatīvs). IN savienojums

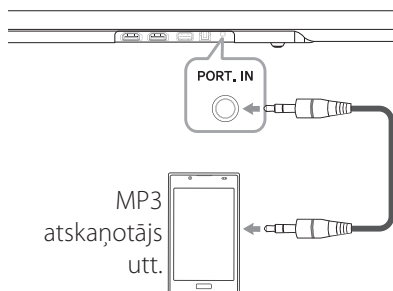


Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet portatīvo atskaņotāju PORT(Portatīvs). iekārtas IN savienotājs.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot  (ieslēgt).
3. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju PORTABLE.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPT. IN spraudnim.

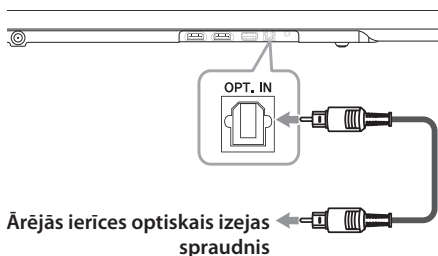


Skaļruņa ez (viegli) uzstādīšana

Mūzikas klausīšanās no TV, DVD, vai digitālās ierīces ar 4.1 vai 4 ch režīmu.


1. Pievienojiet OPT. IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet ievades avotu **OPTICAL**.
Lai tieši atlasītu funkciju **OPTICAL**, nospiediet tālvadības pults pogu **OPTICAL**.
3. Klausieties ar 4.1 vai 4 ch skaļruni.
4. Nospiediet **OPTICAL**, lai izietu no **OPTICAL** funkcijas. Tiek atgriezta iepriekšējā funkcija.

USB savienojums

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.

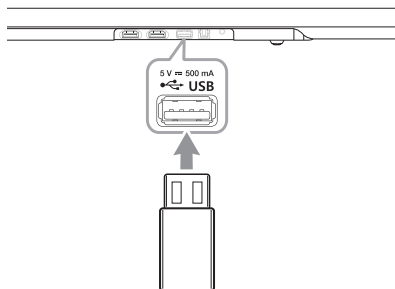

Pievienojiet USB pie USB lādētāja ar pārēju, kad ierīce ir uzstādīta pie sienas.

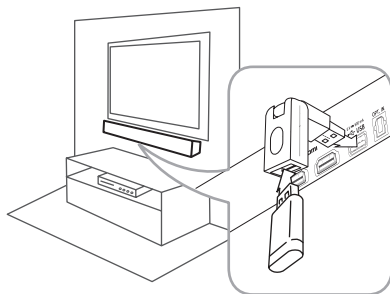

Detalizētāku informāciju par failu atskaņošanu, izmantojot USB, skatiet 20. lpp.

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu vai nospiediet ■ pogu divreiz pēc kārtas.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī iekārta netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 1000 vai vairāk.
- Iekārtas USB pieslēgvietai navar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- exFAT failu sistēma netiek atbalstīta šajā iekārtā. (Ir pieejamas FAT16/FAT32/NTFS sistēmas.)

- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
 - Ārējo HDD
 - Kartes nolasītāji
 - Slēgtās ierīces
 - Cietā tipa USB ierīces
 - USB centrmezgls
 - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android ierīce

Spēlējamais fails

Diskretizācijas frekvence

MP3 : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

WMA : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

OGG : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

FLAC : diapazonā no 32 līdz 192 kHz

WAV : diapazonā no 32 līdz 48 kHz

Bitu pārraides ātrums

MP3 : diapazonā no 80 līdz 320 kb/s

WMA : diapazonā no 56 līdz 128 kb/s

OGG : diapazonā no 50 līdz 500 kb/s


FLAC : diapazonā no 500 līdz 5000 kb/s

WAV : diapazonā no 500 līdz 5000 kb/s

- Maksimālais failu daudzums : Ne vairāk par 999
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.
- Atkarībā no USB ierīces veiktspējas atskaņošana var nedarboties pareizi.

! Piezīme

- Mapes un faili USB iekārtā tiek identificēti kā norādīts zemāk.

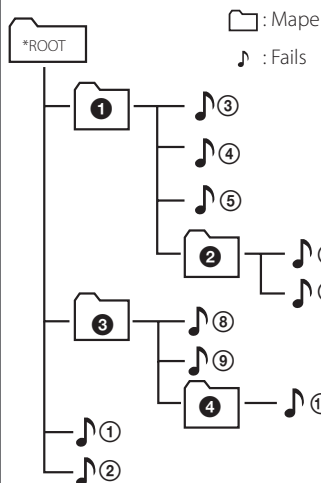

- Ja mapē nav failu, šī mape netiek rādīta.
- Faili pa vienam tiks atskaņoti no faila 1 līdz failam 10.
- Faili un mapes tiks parādītas secībā, kā tās ierakstītas, un tās var tikt parādītas atšķirīgi atkarībā no ierakstīšanas apstākļiem.
- Šī iekārta var attēlot failu vai mapju nosaukumus, kuros ir cipari un latīņu alfabēta burti.
- *ROOT: pirmais ekrāns, kas tiek uzrādīts, kad dators konstatē pievienotu USB, ir "ROOT".

Pamatsdarbības

USB darbība

- 1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
- 2. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju USB.

Kam	Dariet šādi
Apstādināt	Nospiediet ■ .
Atskaņošana	Nospiediet ▶/ .
Pauze	Atskaņošanas laikā nospiediet ▶/ .
Pāriet uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu ▶▶I , lai pārietu uz nākamo failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu I◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz iepriekšējo failu. Atskaņojot mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu I◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz sākuma failu.
Sadaļas meklēšana celiņa ietvaros	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet I◀◀/▶▶▶ un atlaidiet to vietā, no kuras vēlaties klausīties. (izņemot FLAC un OGG failus)
Atskaņojiet atkārtoti vai nejauši	Nospiediet atkārtoti REPEAT ouz tālvadības pults, displejs mainīsies sekojošā kārtībā: OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIREKTORIJS) → RPT ALL → RANDOM.
Izvēlēties pa tiešo	Nospiediet no 0 līdz 9 ciparu pogai uz tālvadības pults, lai pārietu uz vajadzīgo pa tiešo.
Meklēt mapi	Nospiediet tālvadības pults pogu FOLDER ^/V .
Turpināt atskaņošanu	Ierīcē tiek saglabātā pašreiz atskaņotā dziesma, kas tiek atskaņota pirms funkcijas maiņas vai ierīces izslēgšanas.

! Ievērojiet

- Atsākšanas vietu var dzēst, kad tiek atvienots strāvas vads vai USB ierīce tiek noņemta no aparātūras.
- Atkārtota atskaņošana/atkaņošana nejaušā secībā darbojas kā aprakstīts tālāk.

Displejā	Apraksts
OFF	Atskaņo USB iekārtā esošās dziesmas konkrētā secībā.
RPT1	Atskaņo vienu dziesmu atkārtoti.
RPT DIR	Atskaņo mapē esošās dziesmas atkārtoti.
RPT ALL	Atskaņo visas USB iekārtā esošās dziesmas atkārtoti.
RANDOM	Atskaņo dziesmas nejaušā secībā.

Citas darbības

DRC (Dynamic range control)

Lai padarītu skaidru skaņu, kad ir samazināts skaļuma līmenis (tikai Dolby Digital). Uztādiat [DRC ON] izmantojot **DRC**.

AV sinhronizācija

Saņemot audio signālus no televizora, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst šo nobīdi.

1. Nospiediet **AV SYNC**.
2. Izmantojiet **◀◀/▶▶**, lai rullētu uz augšu un uz leju atlikto daudzumu, kuru jūs varat uzstādīt kaut kur starp 0 un 300 ms.

! Ievērojiet

Šī funkcija nedarbojas, izmantojot USB funkciju.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet **MUTE**  lai izslēgtu iekārtu.

Varat izslēgt ierīces skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruna zvani; tad displeja logā tiek parādīts „MUTE”.

Lai atceltu to, piespiediet **MUTE**  uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

Faila un ievades avota parādīšana

Jūs varat parādīt dažādu ievades avota informāciju, nospiežot **INFO**.

USB : USB ietverto failu informācija (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Audio formāts, audio kanāls

Taimera iestatīšana miega režīmā

Nospiediet **SLEEP** atkārtoti, lai izvēlētos vēlamās laika perioda opcijas (minūtēs):

DISPLAY OFF (displeja logs tiek izslēgts) -> DIMMER (displejs daļēji tiek aptumšots) -> Miega taimera vērtība -> Displejs ieslēgts

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet **SLEEP**.

Lai atceltu miega funkciju, vairākkārtīgi spiediet **SLEEP**, līdz displejā parādīsies “10MIN”, un kamēr displejā redzams “10MIN”, vēlreiz piespiediet **SLEEP**.

! Ievērojiet

Varat pārbaudīt atlikušo laiku pirms aparāta izslēgšanās. Nospiediet **SLEEP**, un atlikušais laiks parādās displeja logā.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī ierīce izslēgsies pati, lai taupītu elektrības patēriņu gadījumā, ja galvenā ierīce nav pievienota ārējai ierīcei un netiek lietota ilgāk par 20 minūtēm.

Ierīce izslēdzas arī tad, ja galvenā ierīce sešas stundas no vietas ir pievienota pie citas ierīces ar analogā savienojuma palīdzību.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu: Optical, LG TV vai Bluetooth.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Ja jūs mēģināt pievienot savu Bluetooth ierīci, šī ierīce ieslēdzas un ir gatava savienojumam. Pievienojiet savu Bluetooth ierīci un atskaņojiet mūziku.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER**.



Ievērojiet

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas Bluetooth savienojumu, dažas Bluetooth ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Ja jūs gribat izmantot AUTO POWER, SIMPLINK ir jāizslēdz. Tas aizņem aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu SIMPLINK.

Automātiskā izslēgšanās

Šī iekārta atpazīst ievades signālus, piemēram, optiskos, Bluetooth un LG TV, un automātiski maina piemēroto funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt Bluetooth ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei Bluetooth ierīci, tiek atlasīta Bluetooth funkcija. Atskaņojiet mūziku uz Bluetooth ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad ieslēdzat savu LG TV, kas pievienots ar LG Sound Sync, šī iekārta maina funkciju uz LG TV. Varat dzirdēt skaņu no sava TV.

Pievienojot lietotni "LG Bluetooth Remote"

Kad pievienojat savu Bluetooth ierīci, izmantojot lietotni "LG Bluetooth Remote", šī iekārta turpina izmantot tobrīd aktivizēto funkciju, bet varat iekārtu vadīt, izmantojot lietotni.

! Piezīme

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Ja lietojat LG TV funkciju, šī ierīce uz Bluetooth pieslēgumu nereaģē.
- Ja izmantojat Bluetooth funkciju, šī iekārta nereaģē uz LG TV savienojumu.
- Šī iekārta nemaina funkciju uz optisko, ja ir ieslēgts pievienotā TV SIMPLINK.
- Ja vēlaties izmantot automātisko funkciju maiņu, SIMPLINK ir jāizslēdz. SIMPLINK izslēgšana aizņem aptuveni 30 sekundes.
- Automātiskā funkcijas maiņa nedarbojas, ja jūsu Bluetooth ierīce vai LG TV nekad nav bijis savienots ar šo iekārtu.
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas Bluetooth savienojumu, dažas Bluetooth ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms maināt funkciju.
- Ja pievienojat Bluetooth ierīci, izmantojot lietotni "LG Bluetooth Remote", kad iekārta ir gatava savienojumam ar LG TV, iekārta maina funkciju uz Bluetooth.

LG Sound Sync

Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārlicienieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.


Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.

! Ievērojiet

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
 - Izslēdziet iekārtu.
 - Funkcijas maiņa pret citu.
 - Optiskā kabeļa atvienošana.
 - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz ieslēgt.

Vadu savienojums

1. Prijunkite LG televizori pri elementu optiniu skaitmeniniu laidu.

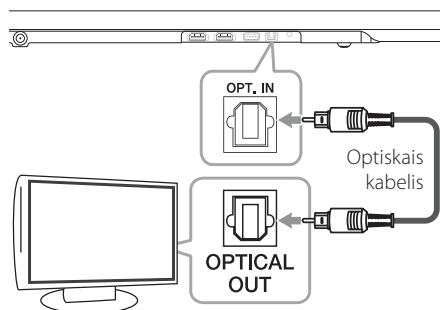

2. Iestatiet televizora skaņas ierīci, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Optiskais]]
3. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgt) uz tālvadības pults.
4. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju OPTICAL.
Jūs varat redzēt "LG OPT" displeja logā, ja notiek normāls savienojums starp iekārtu un TV.

Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet ierīci nospiežot (ieslēgt) uz tālvadības pults.
2. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju LG TV.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
TV iestatījumu izvēlnē → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu]]
"PAIRED" parādīsies displeja logā uz aptuveni 3 sekundēm un tad jūs varēsiet redzēt "LG TV" displeja logā, ja savienojums starp šo iekārtu un TV būs normāls.

! Ievērojiet

- Ja jūs izslēdzat ierīci tieši nospiežot (ieslēgt), LG Sound Sync (Bezvadu) tiks atvienots. Lai izmantotu šo funkciju atkārtoti, jums vajadzētu atkārtoti savienot televizoru un ierīci.
- Televizoriaus nuostatu menu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.
- Atlasot funkciju LG Sound Sync, **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģija tiks atvienota. Tiek atvienota arī pievienotā „LG Bluetooth Remote” aplikācija.

Izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Par Bluetooth tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar bluetooth ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu.

Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Pieejamās ierīces: Mobilais telefons, MP3, Portatīvais dators, PDA utt.

Bluetooth profili

Lai varētu lietot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties Bluetooth ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pāri ierīci ar Bluetooth ierīci

Pirms ierīču savienošanas pāri ieslēdziet Bluetooth funkciju savai Bluetooth ierīcei. Skatīt Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pāri ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Spiežot tālvadības pults pogu **FUNCTION** vai ierīces pogu **F**, kamēr tiek atlasīta funkcija, atlasiet funkciju Bluetooth. Parādās "BT" un tad "READY" displeja logā.
2. Izmantojot Bluetooth ierīci, veiciet savienošanu pāri. Veicot šī aparāta meklēšanu ar Bluetooth ierīci, ierīces displejā parādās atrasto Bluetooth ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no Bluetooth ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Ievērojiet

- XX:XX apzīmē pēdējos četrus Bluetooth adreses ciparus. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir Bluetooth adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG SOUND BAR (F7:08)" jūsu Bluetooth ierīcē.
- Dažādām Bluetooth ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pāri atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad aparātūra ir sekmīgi savienota ar Bluetooth ierīci, displeja logā tiek parādīts "PAIRED".
4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas Bluetooth ierīcē, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.

! Ievērojiet

- Izmantojot **Bluetooth®** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un Bluetooth ierīci cik tuvu iespējams un jā saglabā attālums. Tomēr tā var ļoti nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
 - Starp ierīci un Bluetooth ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth®** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Šī ierīce atbalsta Bluetooth savienošanu pāri. Tomēr tā nedarbojas tālāk aprakstītajos gadījumos :
 - Restartējot ierīci.
 - Ieslēdzot funkciju Bluetooth pēc funkcijas LG TV izmantošanas.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Bluetooth ierīci nav iespējams kontrolēt ar šo ierīci.
- Savienošanu pāri var veikt tikai ar vienu Bluetooth ierīci un vairāku ierīču savienošana pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot Bluetooth funkciju.
- Jūs varat baudīt bezvadu sistēmu izmantojot tālruni, MP3, Piezīmjdatoru utt.
- Jo tālāk ierīce atrodas no Bluetooth ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.
- Bluetooth savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad Bluetooth ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad Bluetooth savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet Bluetooth ierīci ar ierīci.
- Kad nav izveidots Bluetooth savienojums, displejā ir redzams uzraksts "READY".

Bluetooth lietojumprogrammas lietošana

! Piezīme

Lai izmantotu lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote” ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.

Par lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”

Lietojumprogramma „LG Bluetooth Remote” papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”.

Lietojumprogrammas „LG Bluetooth Remote” instalēšana Bluetooth ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „LG Bluetooth Remote” Jūsu Bluetooth iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „LG Bluetooth Remote”, izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”, izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.



2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
3. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārļiecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārļiecinieties, vai Bluetooth ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā Google Android Market (Google Play Store).

Lietojumprogrammas „LG Bluetooth Remote” instalēšana no pakalpojuma Google Android Market (Google Play Store)

1. Pieskarieties ikonai Google Android Market (Google Play Store).
2. Meklēšanas joslā ievadiet „LG Bluetooth Remote” un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiat un pieskarieties „LG Bluetooth Remote”, lai uzsāktu Bluetooth lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

! Piezīme

- Pārlicinieties, vai Bluetooth ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth ierīcē ir pieejams pakalpojums Google Android Market (Google Play Store).

Bluetooth aktivizēšana ar lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”

Lietojumprogramma „LG Bluetooth Remote” palīdz savienot jūsu Bluetooth ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „LG Bluetooth Remote” ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”, un atveriet galveno izvēlni.
2. Pieskarieties [Iestatījumi] un atlasiet vajadzīgo ierīci.
3. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par lietošanu, pieskarieties [Iestatījumi] un [Palīdzība].

! Piezīme

- Aplikācija „LG Bluetooth Remote” būs pieejama šādā programmatūras versijā;
 - Android operētājsistēma: Ver 2.3.3 (vai jaunāka)
- Šī ierīce neatbalsta vairākus vienlaicīgus savienojumus pāri. Ja ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci, tad atvienojiet to ierīci un vēlreiz mēģiniet izveidot vajadzīgo savienojumu.
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „LG Bluetooth Remote”, ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „LG Bluetooth Remote” un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „LG Bluetooth Remote” nedarbosies ar dažām Bluetooth ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „LG Bluetooth Remote” savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „LG Bluetooth Remote” aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas Bluetooth ierīces iestatījumus, „LG Bluetooth Remote” aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „LG Bluetooth Remote” aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu Bluetooth ierīci un „LG Bluetooth Remote” aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no vietālietu operētājsistēmas „LG Bluetooth Remote” darbībā ir dažas atšķirības.
- Ja pēc „LG Bluetooth Remote” aplikācijas atvienošanas jūs atlasāt Bluetooth funkciju, šī ierīce un jūsu Bluetooth ierīce automātiski tiks saslēgta, tomēr jūs šo ierīci nevarat regulēt, lietojot „LG Bluetooth Remote” aplikāciju. Lai lietotu „LG Bluetooth Remote” aplikāciju, atvienojiet šo aplikāciju.
- Nomainot funkciju uz citām funkcijām (izņemot LG TV funkciju), jūs varat lietot „LG Bluetooth Remote” aplikāciju arī tad, ja Bluetooth pieslēgums tiks atvienots.

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir daudz iepriekš iestatītu visaptverošo skaņas lauku. Varat atlasīt nepieciešamo skaņas režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

Displejā	Apraksts
STD (Standarta)	Jūs varat baudīt skaņu bez ekvalaizera ietekmes.
NEWS	Šajā režīmā balss skan dzidri, tiek uzlabots balss skanējums.
MUSIC	Varat izbaudīt ērtu un dabisku skaņu.
CINEMA	Varat baudīt dziļāku un kino telpisko skanējumu.
SPORTS	Varat baudīt vēl dinamiskāku skaņu.
BASS	BASS ir basa pastiprinātājs. Atskaņošanas laikā pastipriniet diskantu, basu un visaptverošo skaņas efektu.

! Ievērojiet

- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem nav skaņas vai ir zema skaņa. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Pēc ieejas režīma pārslēgšanas un reizēm pat pēc skaņu ieraksta maiņas, iespējams, jāveic telpiskā režīma atiestatīšana.
- Tā kā šai ierīcei ir īpašs FLAC failu skaņas efekts, skaņas efekts FLAC failu atskaņošanas laikā tiek fiksēts.

Automātiski noregulē skaļuma līmeni

Šī iekārta atbalsta auto skaļuma funkciju, kas automātiski noregulē skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk zema, nospiediet **AUTO VOLUME** uz tālvadības pults. Tā jūs varat klausīties skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, nospiediet šo pogu atkal.


Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus

Zemfrekvenču skaļruņa skaņas līmeni varat noregulēt no - 40 dB līdz 6 dB.

- Nospiediet **WOOFER LEVEL**.
- Nospiediet **VOL +/—**, lai noregulētu pastiprinātāja skaņas līmeni.

TV darbības regulēšana ar pievienoto tālvadības pulti

Jūs varat regulēt savu TV, izmantojot zemāk dotās pogas.

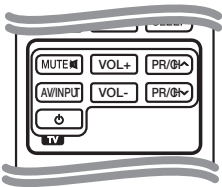

Poga	Darbība
MUTE	Ieslēdziet vai izslēdziet televizora skaņu.
AV/INPUT	Pārslēgt TV ieejas avotu starp TV un citiem ieejas avotiem.
(TV jauda)	Ieslēgt vai izslēgt TV.
VOL + / —	Regulēt TV skaņas stiprumu
PR/CH ^ / v	Pārlūkot uz priekšu un atpakaļ atmiņā saglabātos kanālus.



Ievērojiet

- Atkarībā no pievienotā TV, iespējams, nevarēsiet vadīt TV, izmantojot dažas pogas.
- Ar ierīces tālvadības pulti var izpildīt TV galvenās vadības funkcijas. Lai izmantotu papildu TV darbības, lietojiet TV tālvadības pulti.

Pults iestatīšana TV darbības regulēšanai

Jūs varat regulēt TV darbību ar pievienoto tālvadības pulti.

Ja jūsu TV ir uzskaitīts zemāk dotajā tabulā, iestatiet atbilstošo ražotāja kodu.

- Turot nospiestu (TV jauda) pogu, nospiediet jūsu TV ražotāja kodu ar ciparu pogām (skatīt zemāk doto tabulu).

Ražotājs	Koda numurs
LG	1 (Noklusējums), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Atlaidiet (TV jauda) pogu, lai pabeigtu iestatīšanu.

Atkarībā no jūsu TV dažas vai visas TV pogas var nefunkcionēt pat pēc pareizā ražotāja koda ievadišanas. Nomainot tālvadības pults baterijas, jūsu iestatīto koda numuru var pāriestatīt uz noklusēto iestatījumu. Iestatiet atbilstošo koda numuru vēlreiz.

Traucējumu novēršana

PROBLĒMA	CĒĻONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	- Izslēdziet šo iekārtu un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet to vēlreiz. - Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu.
Nav strāvas	- Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. - Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	- Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. - Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet MUTE vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. - Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, Bluetooth iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	- Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktakšu sienas kontaktligzdā. - Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (Skatiet 12. lpp.)
Nav displeja	Aktivizēta funkcija DISPLAY OFF. Spiediet SLEEP atkārtoti, lai atceltu funkciju. (Skatiet 21. lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	- Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. - Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērslī. - Baterijas tālvadības pulti ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	- Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai Bluetooth ierīces pieslēgumu. - Pārbaudiet SIMPLINK stāvokli un izslēdziet SIMPLINK. - Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
LG Sound Sync nedarbojas.	- Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. - Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu. - Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. • Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no [ON] uz [OFF], izmantojot tālvadības pulti. • Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. • Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. • Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz [OFF].

Preču zīmes un licences



Ražots atbilstoši Dolby Laboratories licencei. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.



Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izsniegto licenci. DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® bezvadu tehnoloģija ir sistēma, kas iespējo radio kontaktu starp elektroniskām ierīcēm.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, ir bez maksas. Ja mobilais tālrunis ir pievienots ar **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju, tad to var lietot ar Cascade, izmantojot **Bluetooth®** bezvadu tehnoloģiju.

Vārda **Bluetooth®** grafiskais attēls un logotipi pieder **Bluetooth®** SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

Specifikācijas

NB5540

Vispārējā informācija (NB5540)	
AC adaptera prasības	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Ārējie izmēri (P x A x D)	(1020 x 35 x 82) mm
Neto svars (Aptuveni)	1,86 kg
Darbības temperatūra	No 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade/Izvide	
OPT. IN	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Versija	1,1
Kopnes elektroenerģijas patēriņš	5 V  500 mA

Pastiprinātājs	
Kopējā	320 W
Priekšējais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Telpiskais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis	160 W (3 Ω pie 80 Hz)
THD	10 %

Basu bezvadu skaļrunis (S54A1-D)	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	160 W
Maks. ievades jauda	320 W
Ārējie izmēri (P x A x D)	(296 x 332 x 296) mm
Neto svars (Aptuveni)	7,6 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

NB4540

Vispārējā informācija (NB4540)	
AC adaptera prasības	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
Ārējie izmēri (P x A x D)	(840 x 35 x 82) mm
Neto svars (Aptuveni)	1,55 kg
Darbības temperatūra	No 5 °C līdz 35 °C (no 41 °F līdz 95 °F)
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %

Ievade/Izvade	
OPT. IN	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Versija	1,1
Kopnes elektroenerģijas patēriņš	5 V  500 mA

Pastiprinātājs	
Kopējā	320 W
Priekšējais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Telpiskais	40 W x 2 (8 Ω pie 1 kHz)
Zemfrekvenču skaļrunis	160 W (3 Ω pie 80 Hz)
THD	10 %

Basu bezvadu skaļrunis (S44A1-D)	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	160 W
Maks. ievades jauda	320 W
Ārējie izmēri (P x A x D)	(221 x 351,5 x 281) mm
Neto svars (Aptuveni)	7,32 kg

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiēt oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežot, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.

