

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

# 4.1 kanalų Hi-Fi Sound Bar kolonėlė

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

NB5540 (NB5540, S54A1-D)

NB4540 (NB4540, S44A1-D)

## Saugos informacija



**ATSARGIAI**  
ELEKTROS ŠOKO RIZIKA  
NEATIDARYTI



**ATSARGIAI:** SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiame trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamoje su gaminiu.

**ĮSPĖJIMAS:** SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

**ATSARGIAI:** Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

**ĮSPĖJIMAS:** Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

**ATSARGIAI:** Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

### ATSARGIAI dėl maitinimo kabelio

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klįbantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/sutrūkinėjusi kabelių izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį ir, jeigu šis atrodo pažeistas arba nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebenaudokite prietaiso ir pakeiskite kabelį lygiai tokiu pačiu, įsigytu įgaliotame priežiūros centre. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Tuomet sumontuokite prietaisą ir įsitikinkite, ar kištukas lengvai pasiekiamas.

**PASTABA:** Informacijos apie produkto identifikaciją ir atitikimo / saugos žymėjimą ieškokite ant Elemento apačioje esančios pagrindinės kortelės.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

**Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių:** Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietoje, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

### Seno prietaiso išmetimas



1. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo skyrius, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
2. Tinkamai utilizuodami nebenaudojamus prietaisus išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3. Dėl išsamesnės informacijos apie seno prietaiso utilizavimą kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

### Panaudotų baterijų/akumuliatorių tvarkymas



Pb

1. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) ženklais.
2. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo skyrius, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
3. Tinkamas senų baterijų/akumuliatorių tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senų baterijų/akumuliatorių tvarkymą prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

## Informacija Europos rinkai

# CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad šis gaminys (-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EB reikalavimus ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.

Jei norite gauti atitikties deklaracijos kopiją, rašykite toliau nurodytais adresais.

**Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.

Gaminys turėtų būti naudojamas tik patalpose.

**Pareiškimas dėl radijo dažnio spindulių poveikio**

Šį įrenginį reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

# Turinys

## 1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 6 – Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 Nuotolinio valdymo pultelis
- 8 Priekinis panelis
- 8 Galinis skydelis
- 9 Garso kolonėlės įdiegimas
- 10 Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

## 2 Prijungimas

- 12 KS adapterio prijungimas
- 12 Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas
- 13 Televizoriaus prijungimas
- 13 – OPTICAL kabelio naudojimas
- 14 – HDMI kabelio naudojimas
- 14 – Mėgaukitės „Sound Bar“ transliuojamu turiningu garsu
- 15 – Kas yra SIMPLINK?
- 15 – ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija
- 16 – Papildoma informacija apie HDMI
- 16 Papildomos įrangos prijungimas
- 16 – HDMI jungtis
- 17 – PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungtis
- 18 – OPTICAL IN jungtis
- 18 – USB jungtis
- 18 – Suderinami USB prietaisai
- 18 – Reikalavimai USB įrenginiui
- 19 – Atkuriamas failas

## 3 Valdymas

- 20 Pagrindinės operacijos
- 20 – USB valdymas
- 21 Kitos operacijos
- 21 – DRC (Dynamic Range Control)
- 21 – Garso ir vaizdo sinchronizavimas

- 21 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 21 – Failo ir įvesties šaltinio rodymas
- 21 – Miego laikmačio nustatymas
- 22 – AUTO POWER įjungimas/išjungimas
- 22 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 23 – LG Sound Sync
- 25 „Bluetooth“ technologijos naudojimas
- 25 – Klausymas muzikos, esančios Bluetooth prietaisuose
- 26 „Bluetooth“ programėlės naudojimas
- 26 – Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 27 – „Bluetooth“ suaktyvinimas su programėle „LG Bluetooth Remote“
- 28 Garso reguliavimas
- 28 – Garso efektų nustatymas
- 28 – Garsumo lygį nustatyti automatiškai
- 28 – Žemų dažnių garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas
- 29 Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu
- 29 – Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai televizoriui valdyti

## 4 Trikčių šalinimas

- 30 Trikčių šalinimas

## 5 Priedas

- 32 Prekių ženklai ir licencijos
- 33 Specifikacijos
- 35 Techninė priežiūra
- 35 – Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

5

# Išskirtinės funkcijos

## Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

## Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų įrenginių. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio ir pan.)

## Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas

Garso per televizorių, DVD leistuvą ar skaitmeninį įrenginį galima klausytis aiškiu 4.1 kanalų režimu.

## LG Sound Sync

Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.

## Įvadas

### Šioje instrukcijoje naudojami simboliai


#### Pastaba

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

#### Atsargiai


Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

# Nuotolinio valdymo pultelis

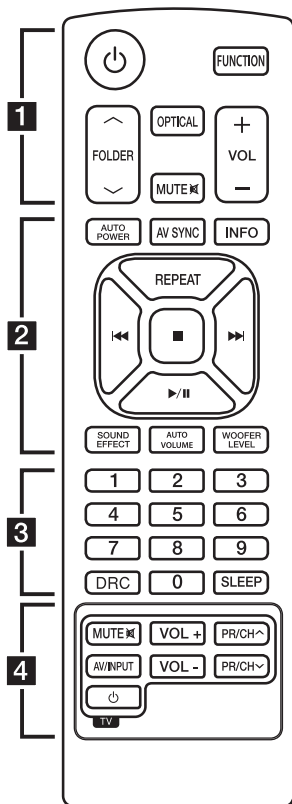

## Elemento pakeitimas

Nuimkite kitoje valdymo pulto pusėje esantį maitinimo elementų dangtelį ir įdėkite du R03 (AAA talpos) maitinimo elementus **+** bei tinkamai atitaisykite **-**.

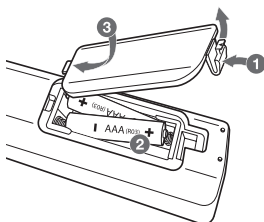

..... **1** .....

**⏻** (Maitinimas) : ON (įjungti) arba OFF (išjungti) įrenginį.

**FUNCTION** : Parenka funkciją ir įvesties šaltinį.

**FOLDER** **^** / **v** : USB įrenginyje ieškoma aplanko.

**OPTICAL** : Perjungti įvesties šaltinį tiesiai į OPTICAL.

**MUTE** **🔇** : Išjungia garsą.

**VOL** **+** / **-** : Reguluoti garsiakalbių garsą.

..... **2** .....

**AUTO POWER** : Įjungia arba išjungia AUTO POWER funkciją. (Žr psl 22.)

**AV SYNC** : Sinchronizuoja garsą ir vaizdą.

**INFO** : Pateikia failo arba įvesties šaltinio informaciją.

**REPEAT** : Failų atkūrimas juos pakartojant arba atkuriant atsitiktine tvarka.

**⏮** / **⏭** (Praleisti/Paieška) :

- Pereiti pirmyn arba atgal.

- Paieška atliekama pačiame faile.

**■** (Sustabdyti) : Stabdo atkūrimą.

**▶** / **⏸** (Atkurti/Pauzė) : Pradedą atkūrimą. / Laikinaai pristabdo atkūrimą.

**SOUND EFFECT** : Pasirenkamas garso efekto režimas.

**AUTO VOLUME** : Įjungia ar išjungia AUTO VOLUME režimą.

**WOOFER LEVEL** : Žemų dažnių garsiakalbio garso lygio nustatymas.

..... **3** .....

**0-9** skaitmenų mygtukai : Pasirinkite norimą failą.


**DRC** : Įjungia arba išjungia DRC funkciją.

**SLEEP** : Leidžia nustatyti automatinį sistemos išjungimą atitinkamu laiku.

..... **4** .....

**TV valdymo mygtukai** : Žr psl 29.


## Priekinis panelis

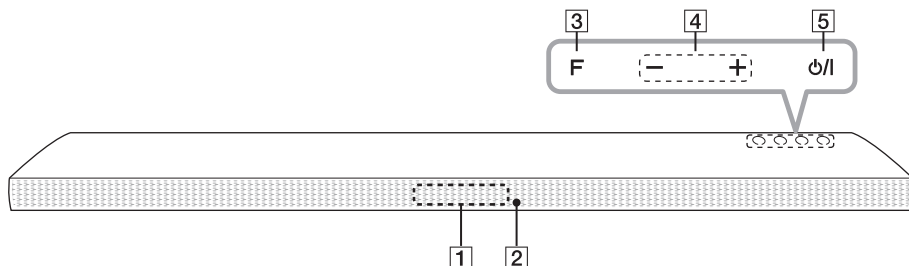

- 1** Ekranėlis
- 2** Nuotolinis daviklis  
Budėjimo režimo LED  
Įjungus budėjimo režimą ji degs raudonai.

- 3** **F** (Funkcija)  
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
- 4** **- / +** (Garsas)  
Reguliuojamas garso lygis.
- 5** **⏻ / ⏻** (Budėjimo režimas/Įjungta)

## Galinis skydelis

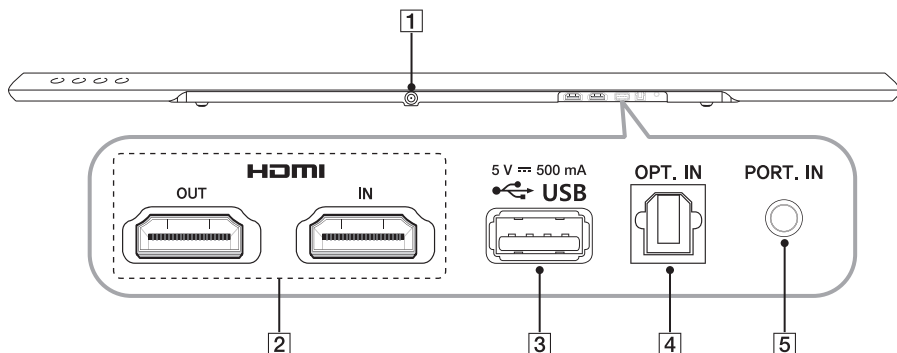

- 1** **DC. IN 25 V ⎓ 2 A**
- 2** **HDMI IN / OUT** : HDMI įvestis / išvestis
- 3** USB jungtis


- 4** **OPT. IN** : Optinė įvestis
- 5** **PORT. IN** : Nešiojamojo įrenginio įvestis.



## Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garsą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 13 - 18)

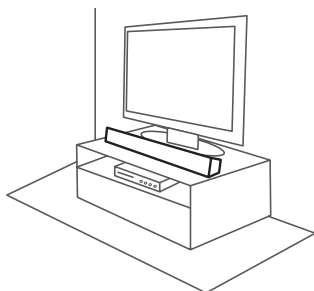

### Atsargiai

Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip Bluetooth ar belaidės žemų dažnių kolonėlės, kokybę įrenginio nedėkite ant baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžio ryšio modulis įtaisytas įrenginio apačioje.


# Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

Leistuvą galima montuoti prie sienos.

## Reikiamos medžiagos




(Nepridedamos)




### Pastaba


Turėtumėte prijungti pridedamą USB jungties tipo keitiklį prieš tvirtindami įrenginį prie sienos jei norite naudoti USB jungtį.

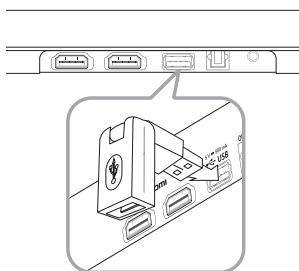

1. Suvienodinkite televizoriaus apačią su laikiklio apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.

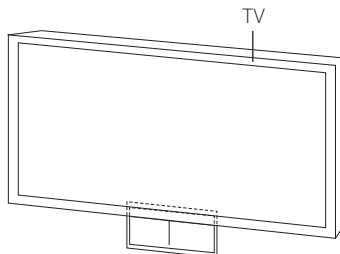


2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite sienos kaiščius (komplekte nėra). Reikės išgręžti skylės. Vadovo lapas (Tvirtinimo prie sienos vadovas) skirtas gręžimui. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.

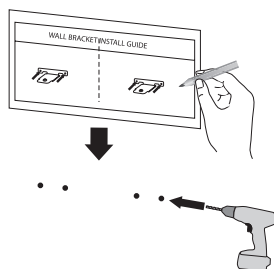

3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.


4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (A) kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

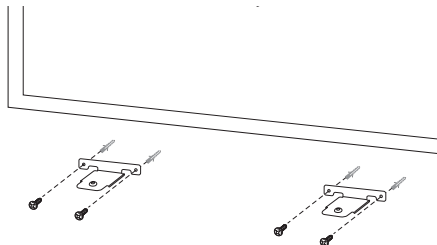


### ! Pastaba

Varžtai (A) ir sieniniai kaiščiai įrenginio tvirtinimui prie sienos nepridedami. Rekomenduojame tvirtinimui naudoti „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).

5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.

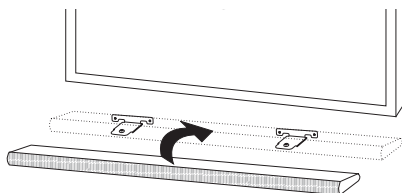

6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.

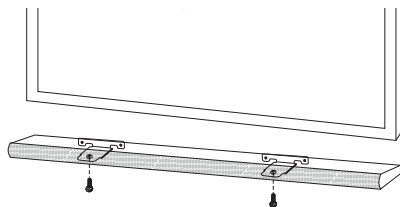

### ! Pastaba


Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus atgaline tvarka.

### ! Atsargiai

- Nesumontuokite įrenginio apversto žemyn. Galite sugadinti įrenginio dalis arba patys susižeisti.
- Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, tai gali jus sužeisti arba sugadinti įrenginį.
- Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos, užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už kabelių, kad jo nenumestų.

## KS adapterio prijungimas

1. Prijunkite KS kabelį prie AC adapterį.
2. Prijunkite KS adapterio kabelį prie NS adapterio įėjimo.
3. Prijunkite KS kabelį prie KS išvesties jungties.

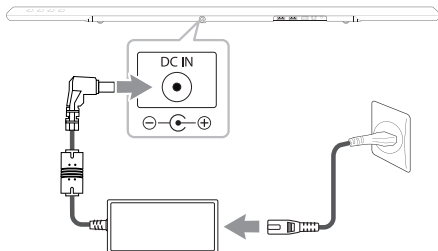

### Atsargiai

Su šiuo prietaisu naudokite tik kintamos srovės adapterį. Nenaudokite kito įrenginio ar gamintojo maitinimo. Kitų maitinimo kabelių ar maitinimo šaltinių naudojimas gali sukelti prietaiso gedimus ir padaryti jūsų garantiją negaliojančia.

## Belaidės žemų dažnių kolonėlės prijungimas

### Belaidžio žemų dažnių garsiakalbio šviesos diodų indikatorius

| Šviesos diodo spalva   | Būsena                                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Geltona-žalia (Mirksi) | Bandoma prisijungti.                                                    |
| Geltona-žalia          | Ryšys neužbaigtas.                                                      |
| Raudona                | Belaidė žemų dažnių kolonėlė veikia budėjimo režimu arba ryšys nutrūko. |
| OFF (Nerodoma)         | Žemų tonų belaidžio garsiakalbio maitinimo kabelis atjungtas.           |

### Pirmasis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio parametrų nustatymas

1. Prijunkite belaidžio žemų tonų garsiakalbį elektros maitinimo kabelį į tinklo.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį: Pagrindinis įrenginys ir belaidis žemų dažnių garsiakalbis bus automatiškai sujungti.

### Rankinis belaidžio žemų dažnių garsiakalbio poravimas

Jei ryšys neužbaigtas galite matyti raudoną LED arba mirksinčią geltoną-žalią belaidės žemų dažnių kolonėlės LED ir ji neskleidžia garso. Šiai problemai išspręsti atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Nustatykite minimalų garsumo lygį.
  - Ekrane pasirodys "VOL MIN".
2. Paspauskite ir laikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **MUTE** (Mute) maždaug 3 sekundes.
  - Ekrano lange greitai pasirodys "W RESET".

3. Jei žemų dažnių kolonėlės LED jau mirksi geltona-žalia spalva, galite šį veiksmą praleisti.  
Belaidės žemų dažnių kolonėlės gale paspauskite ir palaikykite **PAIRING** mygtuką ilgiau nei 5 sekundes.
  - Belaidės žemų dažnių kolonėlės LED pradės pakaitomis mirksėti raudona ir geltona-žalia.
4. Atjunkite pagrindinio įrenginio ir belaidės žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelius.
5. Prijunkite vėl kai pagrindinio įrenginio ir belaidės žemų dažnių kolonėlės LED visiškai užges.  
Pagrindinis įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė bus automatiškai susieti įjungus pagrindinį įrenginį.
  - Kai ryšys užbaigtas, galite matyti geltoną-žalią belaidės žemų dažnių kolonėlės LED.

### ! Pastaba


- Pagrindiniam įrenginiui ir žemų dažnių kolonėlei susijungti gali prireikti kelių sekundžių (arba daugiau).
- Kuo įrenginys ir belaidė žemų dažnių kolonėlė arčiau, tuo geresnė garso kokybė. Rekomenduojama pagrindinį įrenginį ir belaidę žemų dažnių kolonėlę įrengti kaip galima arčiau (5 m atstumu) norint išvengti šių atvejų.
  - Tarp įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės yra kliūtis.
  - Kitas įrenginys (medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN įrenginys) naudoja tą patį dažnį, kaip ir šio belaidžio ryšio.

## Televizoriaus priijungimas

TV su šiuo įrenginiu junkite naudodami optinį skaitmeninį laidą arba HDMI laidą, atsižvelgdami į TV versiją.

### OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite optinį kabelį prie OPT. IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje.

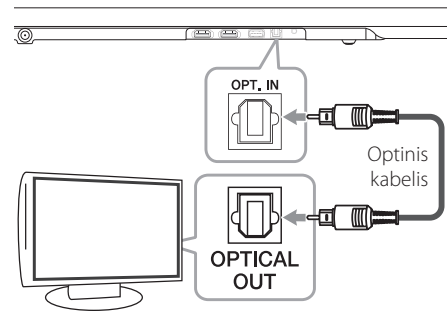

2. INPUT šaltinį nustatykite į OPTICAL. Kelis kartus nuspauskite **FUNCTION** nuotolinio valdymo pultelyje arba **F** įrenginyje, iki pasirinksite šią funkciją.


Norint tiesiai pasirinkti OPTICAL funkciją, nuspauskite **OPTICAL** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.

### ! Pastaba

- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garą :  
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optinį)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

## HDMI kabelio naudojimas

Jei šį įrenginį prijungiate prie TV, kuris palaiko HDMI CEC ir ARC (Garso grįžimo kanalas), galite mėgautis TV garsu šio įrenginio garsiakalbiuose neprijungdami optinio laido

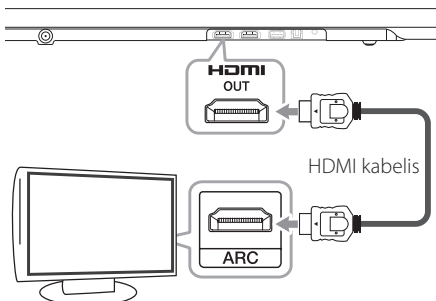


### ! Pastaba

- HDMI CEC („Consumer Electronic Control“): tai galimybė valdyti vienu nuotoliniu valdikliu. Su CEC suderinami įrenginiai (TV, „Sound Bar“, „Blu-ray“ grotuvas ir kt.)
- Taip pat galite mėgautis papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip USB / Bluetooth naudodami nuotolinio valdymo pultu mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio. Pasinaudojus papildomomis funkcijomis (USB / „Bluetooth“) ir grįžus į tiesioginės transliacijos TV kanalą, reikia vėl pasirinkti pageidaujamą kolonėlę, per kurią norima mėgautis šios garso sistemos garsu.

## HDMI laido tikrinimo sąrašas

Kai kurie HDMI laidai nepalaiko ARC funkcijos, garso išvestis gali kelti problemų.

Jei sujungus šį įrenginį ir TV negirdėti garso arba jis trūkineja ar girdėti triukšmas, vadinasi, kilo problemų su HDMI laidu. Todėl šį įrenginį su TVjunkite patikrinę A tipo, didelės spartos HDMI™ laidą su ethernet funkcija.

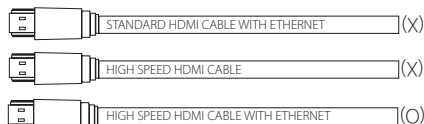

## Mėgaukitės „Sound Bar“ transliuojamu turiningu garsu

### Prijungimas naudojant HDMI laidą

Jūsų naudojamas televizorius turi palaikyti naujausias HDMI funkcijas (HDMI CEC<sup>1)</sup> / ARC (Garso grįžimo kanalas), kad galėtumėte naudotis tiesioginių transliacijų kanalu per garso sistemą, kuri prijungta HDMI laidu. Jei jūsų televizorius nepalaiko šių HDMI funkcijų, šią garso sistemą reikia prijungti naudojant OPTINĮ laidą, o ne HDMI laidą – tada galėsite klausytis TV kanalo garso.

1) HDMI CEC (buitinės elektronikos valdymas per didelės raiškos multimedijos sąsają)

Buitinės elektronikos valdymas (Consumer Electronics Control (CEC) – tai HDMI funkcija, kuri suteikia naudotojui galimybę CEC funkciją palaikančius įrenginius, prijungtus per HDMI, valdyti vienu iš nuotolinio valdymo pultų.

※ CEC prekybiniai pavadinimai yra „SimpLink“ (LG), „AnyNet+“ („Samsung“), „BRAVIA Sync“ („Sony“), „EasyLink“ („Philips“) ir kt.

## Kas yra SIMPLINK?



HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

LG televizoriaus valdomos funkcijos :  
Ijungimas/išjungimas, garso didinimas/mažinimas ir pan.

Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.

LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas atitinkamu logotipu, kaip pateikta aukščiau.

### ! Pastaba

- Priklausomai nuo įrenginio būsenos, kai kurios SIMPLINK operacijos gali skirtis nuo jūsų pageidautinų arba visai neveikti.
- Priklausomai nuo televizoriaus ar grotuvo, kuris prijungtas prie šio įrenginio, SIMPLINK veikimas gali skirtis nuo norimo.

## ARC (Garso grįžimo kanalas) funkcija

ARC funkcija leidžia HDMI jungtį turinčiam televizoriui siųsti garso signalus į šio įrenginio HDMI OUT.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją :

- Jūsų televizorius privalo turėti HDMI-CEC ir ARC funkciją, o HDMI-CEC ir ARC turi būti įjungti.
- HDMI-CEC ir ARC nustatymo metodas skiriasi priklausomai nuo televizoriaus. Daugiau informacijos apie „ARC“ funkciją žr. televizoriaus instrukcijose.
- Turite naudoti HDMI kabelį (A tipo didelės spartos HDMI™ kabelį su ethernetu).
- HDMI kabelį prijunkite prie HDMI OUT lizdo, esančio įrenginio galinėje pusėje ir prie televizoriuje esančio HDMI IN lizdo, palaikančio ARC funkciją.
- Galite prijungti tik vieną garso kolonėlę prie televizoriaus, suderinamą su ARC.

### ! Pastaba

- ARC funkcija pasirenkama automatiškai kai iš televizoriaus gaunamas ARC signalas, nesvarbu kokią funkciją naudojama tuo metu.
- Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)
- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso :  
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (HDMI ARC)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

## Papildoma informacija apie HDMI

- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
  - Pabandykite išjungti HDMI/DVI prietaisą ir šį leistuvą. Tada įjunkite HDMI/DVI prietaisą, palaukite apie 30 sekundžių ir įjunkite šį leistuvą.
  - Prijungto prietaiso vaizdo išvesties signalai yra tinkamai nustatyti šiam įrenginiui.
  - Prijungtas įrenginys suderinamas su 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ar 1920 x 1080p vaizdo įvestimis.
- Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI prietaisai veiks su šiuo įrenginiu.
  - Naudojant su HDCP nesuderinamą prietaisą, vaizdas nebus rodomas tinkamai.

### ! Pastaba


- Jei prijungtas HDMI prietaisas nepriima leistuvo garso signalo, galbūt iškraipomas HDMI prietaiso garsas arba jis išvis neperduojamas.
- Jei esant sujungtiems kabeliams keisite skyrą, gali kilti triukščių. Norėdami pašalinti šią problemą, išjunkite ir vėl įjunkite leistuvą.
- Kai HDMI jungtis su HDCP nesuderinta, televizoriaus ekranas bus juodas. Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti HDMI kabelį.
- Ekrane pastebėję triukšmą arba linijas, patikrinkite HDMI kabelį (jo ilgis paprastai ribojamas iki 4,5 m (15 pėdų)).
- Jūs negalite keisti vaizdo skyros HDMI IN režime. Pakeiskite prijungto prietaiso vaizdo skiriamąją gebą.
- Jeigu jūsų asmeninį kompiuterį prijungus prie HDMI IN lizdo gaunamas netinkamas vaizdo išvesties signalas, pasirinkite kitą savo asmeninio kompiuterio skiriamąją gebą : 576p, 720p, 1080i ar 1080p.

## Papildomos įrangos prijungimas

### HDMI jungtis

#### Tik mėgautis garsu

Galite mėgautis garsu iš prijungto išorinio įrenginio.

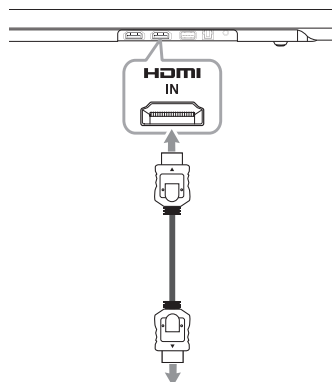


**Į „Blu-ray“ diskų leistuvą,  
DVD leistuvą ir pan.**

- Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio garso įrenginyje, tokiaime kaip „Blu-ray“ diskų leistuvai, DVD leistuvai ir pan.
- INPUT šaltinį nustatykite į HDMI IN. Kelis kartus nuspauskite **FUNCTION** nuotolinio valdymo pultelyje arba **F** įrenginyje, iki pasirinksite šią funkciją.



## Mėgautis garsu ir vaizdu

Galite mėgautis garsu ir vaizdu iš prijungto išorinio įrenginio.

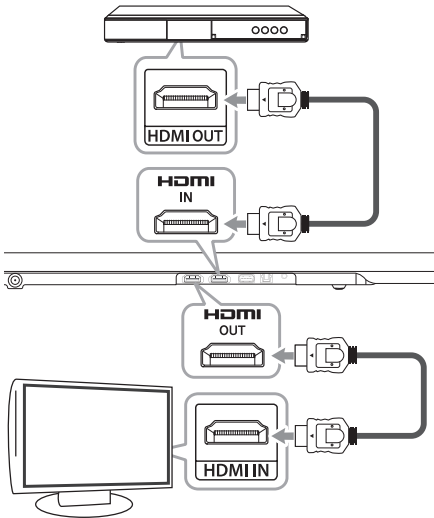


1. Prijunkite prie HDMI IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie HDMI OUT lizdo, esančio garso įrenginyje, tokiame kaip „Blu-ray“ diskų leistas, DVD leistas ir pan.
2. Prijunkite prie HDMI OUT lizdo įrenginio gale ir prie HDMI IN lizdo televizoriuje.
3. INPUT šaltinį nustatykite į HDMI IN. Kelis kartus nuspauskite **FUNCTION** nuotolinio valdymo pultelyje arba **F** įrenginyje, iki pasirinksite šią funkciją.



### Pastaba

- Kai įrenginys prijungtas prie išorinių įrenginių ir televizoriaus, kaip parodyta aukščiau esančioje iliustracijoje, televizorius pateiks vaizdą, o garsas skambės iš išorinių įrenginių, kai įrenginys yra išjungtas HDMI IN režime.
- HDMI OUT skaitmeninės išvesties jungtis skirta televizoriui prijungti. Net jeigu keli PCM kanalai perduodami į įrenginį HDMI kabelio pagalba, įrenginys gali atkurti tik 2 kanalus.
- Netransformuojamas garso signalas per šį įrenginį perduodamas, kai įrenginys išjungtas.

## PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungtis

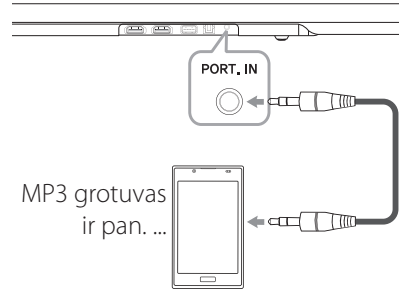


## Klausytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungties, esančios įrenginyje.
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite  (Maitinimo).
3. Pasirinkite funkciją PORTABLE spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

## OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPT. IN lizdu.

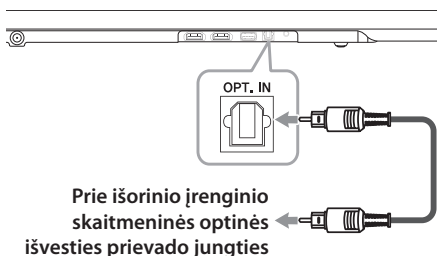

## Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas

Klausykitės garso iš televizoriaus, DVD arba skaitmeninio įrenginio 4.1 arba 4 kanalų režime.


1. Sujunkite OPT. IN lizdą, esantį įrenginio galinėje dalyje su televizoriaus optinio išvado lizdu (skaitmeniniu įrenginiu ir pan.)
2. Nustatykite OPTICAL įvesties šaltinį spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.

Norėdami OPTICAL įvesties šaltinio funkciją pasirinkti tiesiogiai spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OPTICAL**.


3. Klausykitės garso per 4.1 arba 4 kanalų garsiakalbį.
4. Norėdami išeiti iš **OPTICAL** funkcijos, nuspauskite OPTICAL mygtuką. Funkcija sugrįžta į prieš tai buvusią.

## USB jungtis

Prie įrenginio USB jungties, esančios įrenginio galinėje dalyje, prijunkite USB atmintinę.

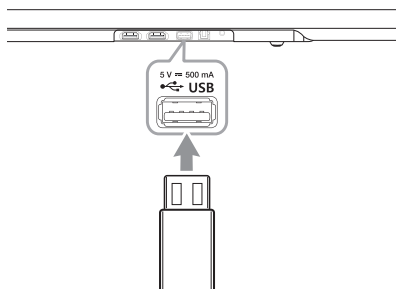

Prijunkite USB laikmeną prie USB jungties tipo keitiklio kai įrenginys pritvirtintas prie sienos.

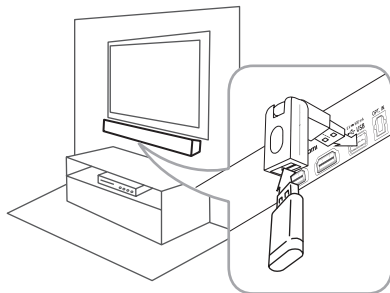

Norėdami gauti daugiau informacijos apie failų iš USB laikmenų atkūrimą, žiūrėkite 20 psl.

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Pasirinkite kitą funkciją/režimą arba du kartus iš eilės paspauskite ■.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

## Suderinami USB prietaisai

- MP3 grotuvas „flash“ atmintinės tipo MP3 grotuvas.
- USB „flash“ atmintinė : Įrenginys palaiko USB1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko tam tikrų USB įrenginių.

## Reikalavimai USB įrenginiui

- Nėra palaikomi įrenginiai, kuriems reikia įdiegti papildomą programą, kad prijungti prie kompiuterio.
- Prietaisui veikiant nemėginkite ištraukti USB prietaiso.
- Didelės atminties USB prietaisų atvejais gali prireikti ilgesnio laiko paieškai.
- Norint išvengti duomenų praradimo, sukurkite duomenų atsarginę kopiją.
- Šis prietaisas nepalaikomas, jeigu bendras bylų skaičius yra 1000 arba didesnis.
- Įrenginio USB jungtis negali būti prijungta prie kompiuterio. Prietaiso negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.
- Šis įrenginys nepalaiko „exFAT“ failų sistemos. (Palaikomos FAT16/FAT32/NTFS sistemos.)

- Kai kurie įrenginiai gali neatpažinti šių prietaisų.
  - Išorinio kietojo disko (HDD)
  - Kortelių skaitytuvų
  - Užrakintų įrenginių
  - Kietojo tipo USB įrenginių
  - USB koncentratorių
  - USB ilginimo kabelių naudojimo
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android įrenginys

## Atkuriamas failas

### Kvantavimo dažnis

MP3 : nuo 32 iki 48 kHz  
 WMA : nuo 32 iki 48 kHz  
 OGG : nuo 32 iki 48 kHz  
 FLAC : nuo 32 iki 192 kHz  
 WAV : nuo 32 iki 48 kHz


### Bitų sparta

MP3 : nuo 80 iki 320 kbps  
 WMA : nuo 56 iki 128 kbps  
 OGG : nuo 50 iki 500 kbps  
 FLAC : nuo 500 iki 5000 kbps  
 WAV : nuo 500 iki 5000 kbps

- Maksimalus failų skaičius : Iki 999
- Įrenginyje atkurti DRM (skaitmeninio teisių valdymo) apsaugotų rinkmenų negalima.
- Negalima atkurti USB įrenginyje esančių vaizdo įrašų failų.
- Priklausomai nuo jūsų USB įrenginio darbo, atkūrimas gali nevykti gerai.

### ! Pastaba

- Aplankai ir failai, esantys USB atpažįstami kaip pateikta žemiau.

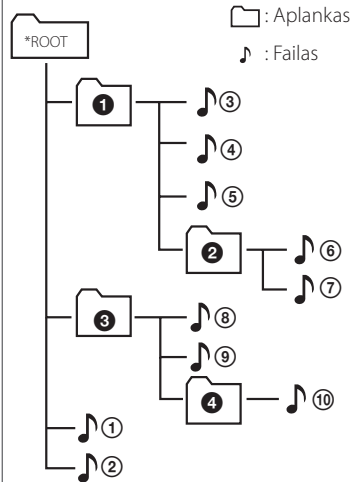

- Jeigu aplanke jokių failų nėra, aplankas nerodomas.
- Failai bus atkuriami nuo failo 1 iki failo 10 po vieną.
- Failai ir aplankai bus rodomi pagal įrašymo tvarką ir priklausomai nuo įrašymo aplinkybių gali būti rodomi skirtingai.
- Šis įrenginys gali rodyti tik failų ir aplankų pavadinimus, kuriuose yra skaičiai arba anglų raidės.
- \*ROOT: Pirmasis matomas ekranas, kurį pamatysite, kai kompiuteris atpažins USB, yra „ROOT“.

# Pagrindinės operacijos

## USB valdymas

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado.
2. Pasirinkite funkciją USB spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.

| Tikslas                                               | Veiksmas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustabdyti                                            | Nuspauskite <b>■</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Atkūrimas                                             | Paspauskite <b>▶/II</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pristabdyti                                           | Grojo metu paspauskite <b>▶/II</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pereiti į kitą/<br>ankstesnį failą                    | Atkūrimo metu spauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką <b>▶▶▶</b> norėdami pereiti prie kito failo.<br>Jei praėina mažiau nei 2 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką <b>◀◀◀</b> arba įrenginio mygtuką, bus sugrįžta į ankstesnį failą.<br>Jei praėina 3 sekundės, paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką <b>◀◀◀</b> arba įrenginio mygtuką, bus pereita į failo pradžią. |
| Tam tikros<br>atkarpos failo<br>ieškojimas            | Paspauskite ir palaikykite <b>◀◀◀/▶▶▶</b> atkūrimo metu, o atleiskite tada, kai norėsite klausytis. (išskyrus FLAC ir OGG failus)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Atkuria<br>atsitiktine<br>tvarka arba<br>pakartotinai | Nuotolinio valdymo pultelyje kelis kartus paspauskite <b>REPEAT</b> , ekrane rodomi užrašai pasikeis tokia tvarka: OFF (Išjungti) → RPT 1 → RPT DIR (Pakartoti aplanką) → RPT ALL → RANDOM (Atkūrimas atsitiktine tvarka).                                                                                                                                                                      |
| Tiesioginis failo<br>pasirinkimas                     | Spauskite nuo <b>0</b> iki <b>9</b> , naudodami nuotolinio pultelio mygtukus su skaičiais, kad tiesiogiai pereitumėte prie pageidaujamo failo.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ieškoti aplanke                                       | Nuotoliniame pulte paspauskite <b>FOLDER</b> <b>^/V</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tęsti atkūrimą                                        | Įrenginys įsimeina grojamą dainą prieš pasikeičiant funkcijai ar išsijungiant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ! Pastaba

- Atkūrimo pratęsimas negalimas, jeigu buvo ištrauktas maitinimo kabelis arba ištrauktas USB įrenginys.
- Pakartojimas/Atsitiktinis atkūrimas veikia taip.

| Užrašas ekrane | Aprašymas                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| OFF            | USB įrenginyje esančios dainos atkuriamos eilės tvarka.       |
| RPT1           | Pakartotinai atkuriamą ta pati daina.                         |
| RPT DIR        | Pakartotinai atkuriamos aplanke esančios dainos.              |
| RPT ALL        | Pakartotinai atkuriamos visos USB įrenginyje esančios dainos. |
| RANDOM         | Dainos atkuriamos atsitiktine tvarka.                         |

## Kitos operacijos

### DRC (Dynamic Range Control)

Sumažinus garsumą garsas tampa švaresnis (tik „Dolby Digital“). Naudodami **DRC** nustatykite [DRC ON].

### Garso ir vaizdo sinchronizavimas

Priimant televizoriaus garsinius signalus, garsas ir vaizdas gali nesutapti. Tokiu atveju, ši funkcija gali sureguliuoti delsos laiką.

1. Paspauskite **AV SYNC**.
2. Naudokite **◀◀/▶▶**, kad galėtumėte padidinti arba sumažinti delsos trukmę, kurią galima nustatyti nuo 0 iki 300 ms.



#### Pastaba

Ši funkcija USB funkcijoje neveikia.

### Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite **MUTE** .

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsiliepti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu rodoma „MUTE“.

Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką **MUTE**  arba pakeiskite garso lygį.

## Failo ir įvesties šaltinio rodymas

Nuspausdami **INFO** galite pateikti įvairių įvesties šaltinio informaciją.

USB : USB laikmenoje patalpintų failų informacija (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL/ARC/HDMI IN : Garso formatas, garso kanalas

### Miego laikmačio nustatymas

Paspauskite **SLEEP** kelis kartus, kad pasirinktumėte norimą laiko tarpą (minutėmis):

DISPLAY OFF (ekranas bus išjungtas) -> DIMMER (ekranas užtams perpus) -> Miego laiko vertė -> Ekranas šviečia

Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, spauskite **SLEEP**.

Norėdami miego režimo funkciją atšaukti, spauskite **SLEEP** mygtuką kelis kartus, kol ekrane bus pasirodys užrašas „10MIN“ ir po to nuspauskite dar kartą **SLEEP** mygtuką.



#### Pastaba

Galite patikrinti, kiek laiko liko iki išsijungimo. Paspaudus mygtuką **SLEEP**, ekrane lyje rodomas likęs laikas.

### Savaiminis išsijungimas

Šis prietaisas išsijungs savaime, siekiant tausoti energijos suvartojimą, kai pagrindinis prietaisas nėra prijungtas prie išorinio prietaiso arba nenaudojamas 20 minutes.

Taip prietaisas elgiasi, kai pagrindinis prietaisas yra šešias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį naudojančio prietaiso.

## AUTO POWER įjungimas/ išjungimas

Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties šaltinį: Optinį, LG TV arba Bluetooth.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jei bandote prijungti savo Bluetooth įrenginį, šis įrenginys įsijungia ir pasiruošia susiejimui. Prijunkite savo Bluetooth įrenginį ir galėsite groti savo muziką.

Ši funkcija įsijungia arba išsijungia, kai paspaudžiate **AUTO POWER**.

### ! Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant jungtįvą AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš LG Sound Sync (Optinį/Belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungė tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Jei nutrauksite „Bluetooth“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „Bluetooth“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš išjungiant šį įrenginį.
- Jeigu norite naudoti AUTO POWER, turi būti įjungta SIMPLINK. SIMPLINK įjungimas arba išjungimas trunka 30 sekundžių.

## Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta įvesties signalus, tokius kaip optinį, „Bluetooth“ ir „LG TV“ signalus ir automatiškai pakeičia tinkamą funkciją.

### Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

### Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti Bluetooth įrenginį, parenkama Bluetooth funkcija. Grotite savo muziką per Bluetooth įrenginį.

### Kai gaunamas „LG TV“ signalas

Kai įjungiate savo „LG“ televizorių, prijungtą per „LG Sound Sync“, šis įrenginys pakeičia funkciją į „LG TV“. Galite girdėti savo televizoriaus garso.

### Prisijungiant „LG Bluetooth Remote“ programą

Kai prijungiate „Bluetooth“ įrenginį naudodami „LG Bluetooth Remote“ programą, šis įrenginys išlaiko esamą funkciją ir taip pat galite jį valdyti naudodami programą.

### ! Pastaba

- Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
- Jei naudojate LG TV funkciją, šis įrenginys į Bluetooth ryšį nereaguoja.
- Jei naudojate „Bluetooth“ funkciją, šis įrenginys į „LG TV“ ryšį nereaguos.
- Šis įrenginys funkcijos į optinę nepakeičia jei prijungtame televizoriuje įjungta SIMPLINK funkcija.
- Norėdami naudoti automatinę funkcijos pakeitimą SIMPLINK išjunkite. SIMPLINK išjungimas užtrunka apie 30 sek.
- Automatinis funkcijos pakeitimas neveikia, jeigu jūsų „Bluetooth“ įrenginys ir „LG“ televizorius niekada nebuvo susieti su šiuo įrenginiu.
- Jei nutrauksite „Bluetooth“ ryšį šiuo įrenginiu, kai kurie kiti „Bluetooth“ įrenginiai nuolat bandys prie jo prisijungti. Taigi patariama atjungti ryšį prieš pakeičiant funkciją.
- Jei prijungsite „Bluetooth“ įrenginį per „LG Bluetooth Remote“ programą kai šis įrenginį pasirošęs susisietų su „LG“ televizoriumi, įrenginys pakeis funkciją į „Bluetooth“.

## LG Sound Sync



Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu) Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync. Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti

Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų įrenginio galimybių.

### ! Pastaba

- Naudodamiesi LG Sound Sync galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad televizorius yra išjungtas.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
  - Įrenginys išjungtas.
  - Pakeitus funkciją su kitais.
  - Optinio laido atjungimas.
  - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.

## Prijungimas kabelių pagalba

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laidu.

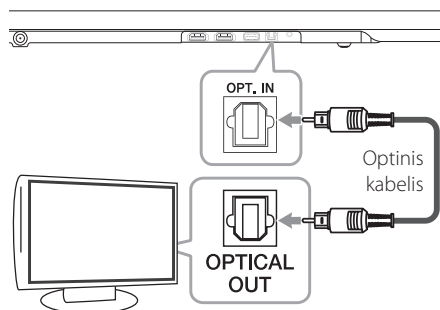

2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso :  
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Optin)]
3. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę (Maitinimo) mygtuką.
4. Pasirinkite funkciją OPTICAL spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.

Jeigu sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus pavyko, ekrane matysite užrašą „LG OPT“.

## Belaidis ryšys

1. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę (Maitinimo) mygtuką.
2. Pasirinkite funkciją LG TV spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garso :  
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Belaidžiu būdu)]

Ekrane 3 sekundėms atsiras užrašas „PAIRED“ (suporuota) ir jeigu pavyko sujungimas tarp įrenginio ir televizoriaus, pamatysite „LG TV“ ekrane.

### ! Pastaba

- Jei elementą išjungsėte paspausdami (Maitinimo), LG Sound Sync (Belaidžiu būdu) bus atjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turi iš naujo sujungti televizorių ir elementą.
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.
- Jei pasirinksite funkciją Sound Sync, įrenginys, palaikantis **Bluetooth®** belaidę technologiją bus atjungtas. „LG Bluetooth Remote“ programa, kurią jau prijungėte yra atjungta arba.



# „Bluetooth“ technologijos naudojimas

## Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų skleidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth®** bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su **Bluetooth®** bevieline technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laide **Bluetooth®** technologija.

Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninkas ir kita.

## „Bluetooth“ profiliai

Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth®** bevieline technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

## Klausymas muzikos, esančios Bluetooth prietaisuose

### Jūsų prietaiso ir Bluetooth sujungimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar Bluetooth bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų Bluetooth prietaise. Žr. Bluetooth prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite funkciją Bluetooth spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **FUNCTION** arba **F** ant šio įrenginio kol funkcija bus pasirinkta. Ekrane bus rodomas „BT“, po to „READY“.
2. Įjunkite Bluetooth prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį Bluetooth prietaiso pagalba, Bluetooth prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG SOUND BAR (XX:XX)“.

### ! Pastaba

- XX:XX reiškia paskutiniuosius keturis „Bluetooth“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite LG SOUND BAR (F7:08).
- Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).

3. Kai šis įrenginys bus sėkmingai prijungtas prie jūsų Bluetooth įrenginio, ekrane atsiras užrašas „PAIRED“.
4. Klausykite muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų Bluetooth įrenginyje, žr. savo Bluetooth įrenginio naudojimo instrukciją.

**! Pastaba**

- Naudodami **Bluetooth**® technologiją turite sujungtus elementą ir „Bluetooth“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
  - Yra kliūtis tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso.
  - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth**® technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Šis įrenginys palaiko automatinio Bluetooth susiejimo funkciją. Tačiau ji neveikia šiais atvejais:
  - Įrenginį paleidžiant iš naujo.
  - Kai grįžtate prie Bluetooth funkcijos po LG TV funkcijos.
- Garisas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Naudodami šį įrenginį, jūs negalėsite nustatyti „Bluetooth“ prietaiso.
- Sujungimas yra taikomas vieną „Bluetooth“ prietaisą jungiant su vienu įrenginiu; keli sujungimai nėra palaikomi.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
- Galite mėgautis bevielė sistema naudojant telefoną, MP3, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „Bluetooth“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „Bluetooth“ ryšys, prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie elemento dar kartą.
- Jeigu nėra sujungimo su Bluetooth, ekrane atsiranda „READY“.

## „Bluetooth“ programėlės naudojimas

**! Pastaba**

Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu su programėle „LG Bluetooth Remote“.

### Apie programėlę „LG Bluetooth Remote“

Programėlė „LG Bluetooth Remote“ šiam įrenginiui suteikia daug naujų funkcijų.

Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „LG Bluetooth Remote“.

### Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Yra du būdai įdiegti „LG Bluetooth Remote“ programą jūsų Bluetooth įrenginyje.

#### Įdiegiant „LG Bluetooth Remote“ programą naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „LG Bluetooth Remote“, naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.



2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
3. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

**! Pastaba**

- Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise įdiegta skanavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Play Store“.

## Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas per parduotuvę „Google Play Store“

1. Palieskite piktogramą „Google Play Store“.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG Bluetooth Remote“ ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti „Bluetooth“ programėlę, paieškos rezultatų sąrašą raskite ir palieskite „LG Bluetooth Remote“.
4. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
5. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

### ! Pastaba

- Užtikrinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaisas būtų prijungtas prie interneto.
- Įsitinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaise yra prieiga prie „Google Play Store“.

## „Bluetooth“ suaktyvinimas su programėle „LG Bluetooth Remote“

Programėlė „LG Bluetooth Remote“ padeda prijungti „Bluetooth“ prietaisą prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane palieskite programėlės „LG Bluetooth Remote“ piktogramą ir atverkite šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Palieskite [nustatymas] ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį.
3. Daugiau informacijos apie valdymą rasite palietę [nustatymas] ir [žinynas].

### ! Pastaba

- „LG Bluetooth Remote“ programa palaiko šią programinės įrangos versiją:
  - Android O/S : 2.3.3 versija (ar naujesnė)
- Šis įrenginys neleidžia vienu metu būti susiejus kelių prietaisų. Jei įrenginys jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ prietaiso, atjunkite tą prietaisą ir bandykite vėl.
- Jei programėlę „LG Bluetooth Remote“ naudojate valdymui, jos ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Atsižvelgiant į jūsų „Bluetooth“ prietaisą, programėlė „LG Bluetooth Remote“ gali neveikti.
- „LG Bluetooth Remote“ programai prisijungus, galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei naudojate kitas programas arba naudodami „LG Bluetooth Remote“ programą keičiate Bluetooth įrenginio nustatymus, „LG Bluetooth Remote“ programa gali veikti neįprastai.
- Jei „LG Bluetooth Remote“ programa veikia neįprastai, patikrinkite savo Bluetooth įrenginį ir „LG Bluetooth Remote“ programos ryšį ir bandykite prijungti vėl.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono operacinės sistemos, „LG Bluetooth Remote“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Jei pasirinksite Bluetooth funkciją po to kai atjungsite „LG Bluetooth Remote“ programą, šis įrenginys ir jūsų Bluetooth įrenginys bus susieti automatiškai, tačiau šio įrenginio, naudodami „LG Bluetooth Remote“ programą, valdyti negalėsite. Norėdami naudoti „LG Bluetooth Remote“ programą, prijunkite ją iš naujo.
- Nors ir atjungsite Bluetooth ryšį, galėsite naudoti „LG Bluetooth Remote“ programą pakeitę funkciją į kitą, išskyrus LG TV funkciją.

## Garso reguliavimas

### Garso efektų nustatymas

Ši sistema turi keletą iš anksto nustatytų erdvinio akustinių laukų. Pageidaujamas garso režimas nustatomas naudojantis parinktimi **SOUND EFFECT**.

Pavaizduoti ekvalaizerio nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

| Užrašas<br>ekrane      | Aprašymas                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STD (Budėjimo režimas) | Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.                                                   |
| NEWS                   | Su šiuo režimu balsas girdimas aiškiai, taip pat pagerinama jo kokybė.                          |
| MUSIC                  | Galite mėgautis maloniu ir natūraliu garsu.                                                     |
| CINEMA                 | Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdvinio garsu skirtu žiūrėti filmams.                      |
| SPORTS                 | Galėsite klausytis dinamiškesnio garso.                                                         |
| BASS                   | BASS yra „Bass Blast“. Atkūrimo metu sustiprina aukštus, žemus garsus ir erdvinio garso efektą. |



#### Pastaba

- Kai kuriuose erdvinio garso režimuose ir naudojant kai kuriuos garsiakalbių garso nebūna išvis arba jis būna tylus. Tai priklauso nuo erdvinio garso režimo bei garso šaltinio ir nereiškia gedimo.
- Perjungus įvadą, gali tekti atstatyti erdvinio garso režimą, kartais – net ir po failo pakeitimo.
- Šis įrenginys FLAC failams turi specialų garso efektą, taigi grojant šio formato failus garso efektų reguliuoti negalima.

### Garsumo lygį nustatyti automatiškai

Šis įrenginys palaiko automatinio garsumo funkciją, kuri automatiškai reguliuoja garso lygį.

Kai išėjime garsas yra per didelis arba per mažas, nuotolinio valdymo pultelyje **AUTO VOLUME**. Dabar galėsite mėgautis atitinkamo lygio garsu.

Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą nuspauskite mygtuką.


### Žemų dažnių garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas

Žemų dažnių kolonėlės garsumą galite nustatyti nuo -40 dB iki 6 dB.

- Nuspauskite **WOOFER LEVEL**.
- Norėdami sureguliuoti žemų dažnių garsiakalbio lygį, nuspauskite **VOL +/–**.

# Televizoriaus valdymas patektu nuotolinio valdymo pulteliu

Jūs galite valdyti savo televizorių toliau nurodytais mygtukais.

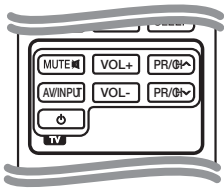

| Mygtukas                        | Veikimas                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| MUTE                            | Ijungia arba išjungia televizoriaus garsą.                          |
| AV/INPUT                        | Ijungiamas televizoriaus įvesties šaltinis (televizija arba kitas). |
| (TV) (Televizoriaus maitinimas) | Televizorius įjungiamas arba išjungiamas.                           |
| VOL + / -                       | Derinamas televizoriaus garsumas                                    |
| PR/CH ^ / V                     | Perjungiami įrašyti kanalai.                                        |

### ! Pastaba

- Priklausomai nuo prijungto televizoriaus, jo valdymas naudojant kai kuriuos mygtukus gali būti negalimas.
- Sistemos nuotolinio valdymo pultelis skirtas paprastoms funkcijoms televizoriuje atlikti. Norėdami mėgautis visomis televizoriaus funkcijomis, naudokite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.

## Nuotolinio valdymo pultelio nustatymai televizoriui valdyti

Jūs galite valdyti savo televizorių patektu nuotolinio valdymo pulteliu.

Jei jūsų televizorius patektas toliau nurodytoje lentelėje, pakanka nustatyti atitinkamą gamintojo kodą.

1. Laikydami nuspaustą mygtuką (Televizoriaus maitinimas), skaičių mygtukais įveskite savo televizoriaus gamintojo kodą (žr. lentelę toliau).

| Gamintojas | Kodo numeris       |
|------------|--------------------|
| LG         | 1 (numatytasis), 2 |
| Zenith     | 1, 3, 4            |
| GoldStar   | 1, 2               |
| Samsung    | 6, 7               |
| Sony       | 8, 9               |
| Hitachi    | 4                  |

2. Atleiskite mygtuką (Televizoriaus maitinimas) nustatymas baigtas.

Priklausomai nuo televizoriaus, kai kurie arba visi mygtukai su konkrečiu televizoriumi gali neveikti net ir įvedus teisingą gamintojo kodą. Pakeitus nuotolinio valdymo pultelio maitinimo elementus, gali būti atstatyta numatytoji gamintojo kodo nuostata. Nustatykite atitinkamą kodą iš naujo.

## Trikčių šalinimas

| PROBLEMA                                       | PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginys tinkamai neveikia.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų dažnių kolonėlę, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite.</li> <li>Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite.</li> </ul>                        |
| Nėra maitinimo                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį.</li> <li>Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Nėra garso                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą.</li> <li>Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite <b>MUTE</b> arba pakeiskite garso lygį.</li> <li>Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.</li> </ul> |
| Negroja žemų dažnių kolonėlė.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neprijungtas žemų dažnių kolonėlės maitinimo kabelis. Tvirtai įjunkite maitinimo laidą į maitinimo lizdą.</li> <li>Nutrūko įrenginio ir žemų dažnių kolonėlės ryšys. Sujunkite įrenginį ir žemų dažnių kolonėlę. (žr. 12 psl.)</li> </ul>                                                                                                                  |
| Neveikia ekranas                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Įjungta funkcija DISPLAY OFF. Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite <b>SLEEP</b>. (žr. 21 psl.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu.</li> <li>Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį.</li> <li>Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.</li> </ul>                                         |
| AUTO POWER funkcija neveikia.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistuvai arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas.</li> <li>Patikrinkite SIMPLINK būseną ir įjunkite SIMPLINK.</li> <li>Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.</li> </ul>                                                                          |
| „LG Sound Sync“ neveikia.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“.</li> <li>Patikrinkite „LG Sound Sync“ (Optinį arba Belaidžiu būdu) sujungimą.</li> <li>Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.</li> </ul>                                                                                                                             |

| PROBLEMA                                              | PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus. | <p>Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, perjunkite DRC funkciją iš [ON] į [OFF].</li> <li>• Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM].</li> <li>• Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM].</li> <li>• Leistuvo sąrankos meniu pakeiskite Garso DRC nustatymą į [OFF].</li> </ul> |

## Prekių ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS bei simbolis kartu ir DTS 2.0 Channel yra registruoti DTS, Inc. © DTS, Inc prekių ženklai. Visos teisės saugomos.



Belaidė **Bluetooth**® technologija – tai sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų.

Jungiant atskirus prietaisus per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologija gali būti valdomas per „Cascade“ tuomet, jeigu sujungimas atliekamas per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją.

**Bluetooth**® žodinis užrašas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.



HDMI, HDMI logotipas ir didelės raidės laikmenų sąsaja „High-Definition Multimedia Interface“ yra JAV ir kitose šalyse registruotieji bendrovės „HDMI Licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.



# Specifikacijos

## NB5540

| Bendrieji nurodymai (NB5540)        |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| KS adapterio reikalavimai           | Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę. |
| Energijos sąnaudos                  | Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę. |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | (1020 x 35 x 82) mm                     |
| Grynasis svoris (Apytiksliai)       | 1,86 kg                                 |
| Darbinė temperatūra                 | 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)            |
| Oro drėgnumas darbo vietoje         | 5 % – 90 %                              |

| Įėjimas/Išėjimas                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OPT. IN                                                   | 3 V (p-p), optinis lizdas x 1            |
| PORT. IN                                                  | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1      |
| HDMI IN                                                   | 19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1 |
| HDMI OUT                                                  | 19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1 |
| Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz         |

| USB                    |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versija                | 1,1                                                                                          |
| Magistralės maitinimas | 5 V  500 mA |

| Stiprintuvas         |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Iš viso              | 320 W                      |
| Priekis              | 40 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz) |
| Erdvinis             | 40 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz) |
| Žemų dažnių kolonėlė | 160 W (3 Ω esant 80 Hz)    |
| THD                  | 10 %                       |

| Belaidis žemų dažnių garsiakalbis (S54A1-D) |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Reikalavimai maitinimo šaltiniui            | Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę. |
| Energijos sąnaudos                          | Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę. |
| Tipas                                       | 1 takelis 1 garsiakalbis                            |
| Impedansas                                  | 3 Ω                                                 |
| Nominali įėjimo galia                       | 160 W                                               |
| Maks. galia įvade                           | 320 W                                               |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)         | (296 x 332 x 296) mm                                |
| Grynasis svoris (Apytiksliai)               | 7,6 kg                                              |

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

## NB4540

| Bendrieji nurodymai (NB4540)        |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| KS adapterio reikalavimai           | Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę. |
| Energijos sąnaudos                  | Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę. |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis) | (840 x 35 x 82) mm                      |
| Grynasis svoris (Apytiksliai)       | 1,55 kg                                 |
| Darbinė temperatūra                 | 5 °C – 35 °C (41 °F – 95 °F)            |
| Oro drėgnumas darbo vietoje         | 5 % – 90 %                              |

| Įėjimas/Išėjimas                                          |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| OPT. IN                                                   | 3 V (p-p), optinis lizdas x 1            |
| PORT. IN                                                  | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1      |
| HDMI IN                                                   | 19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1 |
| HDMI OUT                                                  | 19 kontaktų (A tipas, HDMI™ jungtis) x 1 |
| Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz         |

| USB                    |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versija                | 1,1                                                                                          |
| Magistralės maitinimas | 5 V  500 mA |

| Stiprintuvas         |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Iš viso              | 320 W                      |
| Priekis              | 40 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz) |
| Erdvinis             | 40 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz) |
| Žemų dažnių kolonėlė | 160 W (3 Ω esant 80 Hz)    |
| THD                  | 10 %                       |

| Belaidis žemų dažnių garsiakalbis (S44A1-D) |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Reikalavimai maitinimo šaltiniui            | Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę. |
| Energijos sąnaudos                          | Žiūrėkite pagrindinę žemų dažnių kolonėlės etiketę. |
| Tipas                                       | 1 takelis 1 garsiakalbis                            |
| Impedansas                                  | 3 Ω                                                 |
| Nominali įėjimo galia                       | 160 W                                               |
| Maks. galia įvade                           | 320 W                                               |
| Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)         | (221 x 351,5 x 281) mm                              |
| Grynasis svoris (Apytiksliai)               | 7,32 kg                                             |

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

# Techninė priežiūra

## Įrenginio tvarkymas

### Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

### Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

### Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

