

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

LED телевизор^{*}

* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате своя апарат, и го запазете за бъдещи справки.

MT35* MT30*
MT55* MT31*
MT75*

СЪДЪРЖАНИЕ

3 ЛИЦЕНЗИ

3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

4 АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

- 4 Разопаковане
- 7 Закупува се отделно
- 8 Части и бутони
- 10 Повдигане и преместване на телевизора
- 11 Настройка на телевизора
- 11 - Монтиране на стойката
- 13 Монтаж върху маса
- 14 Монтаж на стена
- 16 Подреждане на кабелите

16 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ

- 17 Свързване на антена
- 17 Свързване на сателитна чиния
- 17 Свързване чрез Euro Scart
- 18 Други връзки

21 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

22 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

23 ПОДДРЪЖКА

- 23 Почистване на вашия телевизор
- 23 - Екран, рамка, шкаф и стойка
- 23 - Захранващ кабел
- 23 Предотвратяване на проблема следствие разработването на плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.

24 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

25 СПЕЦИФИКАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако пренебрегнете съобщението за предупреждение, можете да причините сериозно нараняване и има опасност от злополука или смърт.



ВНИМАНИЕ

- Ако пренебрегнете съобщението за внимание, можете да причините леко нараняване или повреда на уреда.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази забележка ви помага да разберете продукта и да го използвате безопасно. Преди да използвате продукта, прочетете тази бележка внимателно.

ЛИЦЕНЗИ

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно лицензите посетете www.lge.com.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът двойно „D“ са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видеоформат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е преминало строги тестове, за да докаже, че възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com/vod, за допълнителна информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това, как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

“DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.”

“DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях логa са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

“В обхват на един или повече от следните американски патента:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”



Произведено по лиценз от номера на патенти в САЩ: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 и други издадени и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS, символът и DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS 2.0+Digital Out е търговска марка на DTS, Inc. Продуктът включва софтуер. © DTS, Inc. Всички права запазени.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството, което използвате.
- В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
- За да намалите консумираната електрическа енергия, можете да оставите телевизора в режим на готовност. Ако за известно време не гледате телевизия, трябва да го изключвате от захранващия му бутон, за да намалявате консумираната електрическа енергия.
- Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.

АСЕМБЛИРАНЕ И ПОДГОТОВКА

Разопаковане



Проверете дали в комплекта са включени следните елементи. Ако някои от аксесоарите липсват, се свържете с местния представител на мястото, откъдето сте закупили проектора. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт и артикул.

**ВНИМАНИЕ**

- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви неодобрени елементи.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на неодобрени елементи, не се обхващат от гаранцията.
- Някои модели имат поставено тънко покритие върху екрана, което не трябва да се сваля.


**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.
- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.

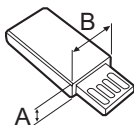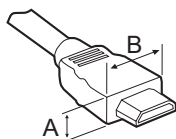

*A ≲ 10 mm


*B ≲ 18 mm




Дистанционно управление, батерии (AAA)
(Вижте стр.21)



Компакт-диск (ръководство на притежателя), карти

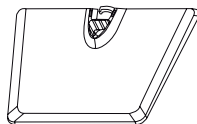


Основа на стойката
(Само за MT35*)
(Вижте стр.11)




Основа на стойката
(Само за MT55*, MT75*)
(Вижте стр.11)



Основа на стойката
(Само за MT30*)
(Вижте стр.11)




Основа на стойката
(Само за MT31*)
(Вижте стр.11)

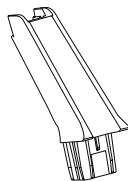


Корпус на стойката
(Само за MT35*, MT30, MT55*, MT75*)
(Вижте стр.11)




Държач на кабели
(Вижте стр.16)




Захранващ кабел
(Вижте стр.13)




AC-DC адаптер
(Вижте стр.13)



Компонентен кабел
(Вижте стр.18, 19, 20)



Композитен кабел
(Вижте стр.18, 19, 20)

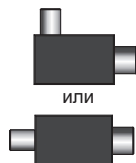


или

Изолятор
(в зависимост от модела)
(Вижте стр.6)



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ръководство за монтаж на антенен изолатор
 - Използвайте този инструмент за монтиране на телевизор на място, където има разлика в напрежението между телевизора и GND на сигнала на антената.
 - » Ако съществува разлика в напрежението между телевизора и GND на сигнала на антената, контактът ѝ може да се нагрее и да причини инцидент.
 - Можете да повишите защитата при гледане на телевизия, като свалите напрежението от телевизионната антена по ефективен начин. Препоръчително е да монтирате изолатора на стената. Ако не може да се монтира на стената, монтирайте го на телевизора. Избягвайте изключването на изолатора след монтаж.
 - Преди да започнете, проверете дали антената е включена.

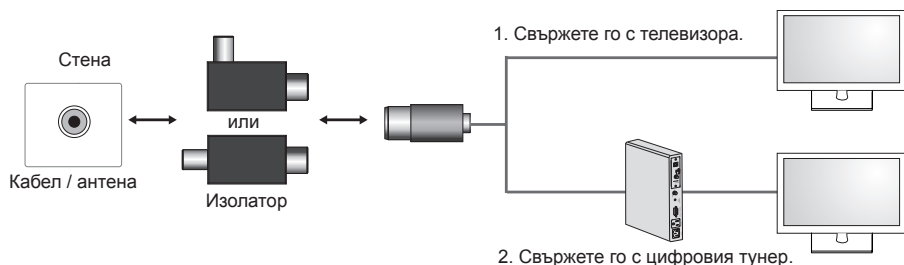

Свържете единия накрайник на изолатора с куплунга на кабела/антената, а другият накрайник с телевизора или цифровия тюнер.

“Оборудване, свързано със защитно наземно покритие в инсталацията на сградата посредством електрическата мрежа или друг тип оборудване с връзка към защитното наземно покритие - и с кабелна система чрез коаксиален кабел, може при определени обстоятелства да породи опасност от възникване на пожар. Затова връзката с кабелна система трябва да се осъществи чрез устройство, осигуряващо електрическа изолация под определен честотен обхват (гальваничен изолатор, вижте EN 60728-11)”

Когато прилагате РЧ изолатор, е възможно да се появи слаба загуба на чувствителността на сигнала.


Закупува се отделно

С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без предизвестие.


За да закупите такива, се обърнете към местния представител.

Тези устройства работят само с определени модели.

Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.

**AN-MR400**


Дистанционно
управление Magic

**AN-VC4****


Камера за видео
разговори

Части и бутони

MT35*

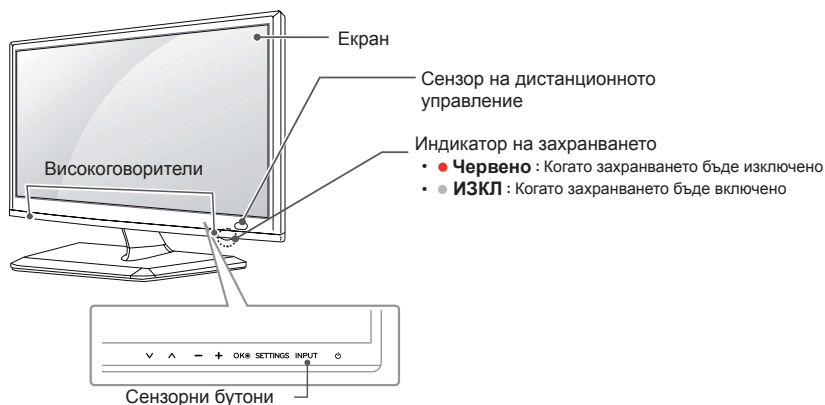


MT55*

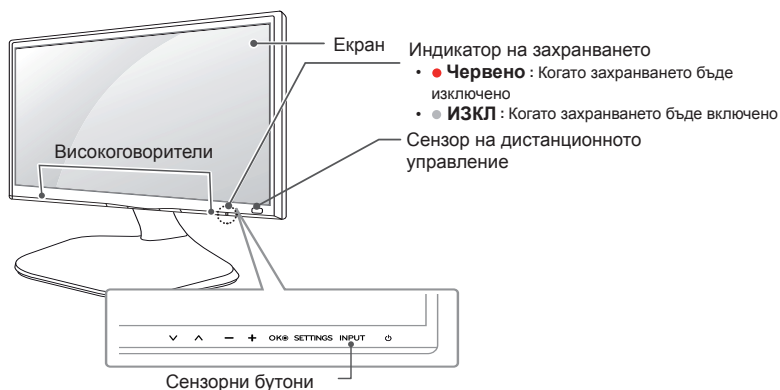


MT75*



MT30*

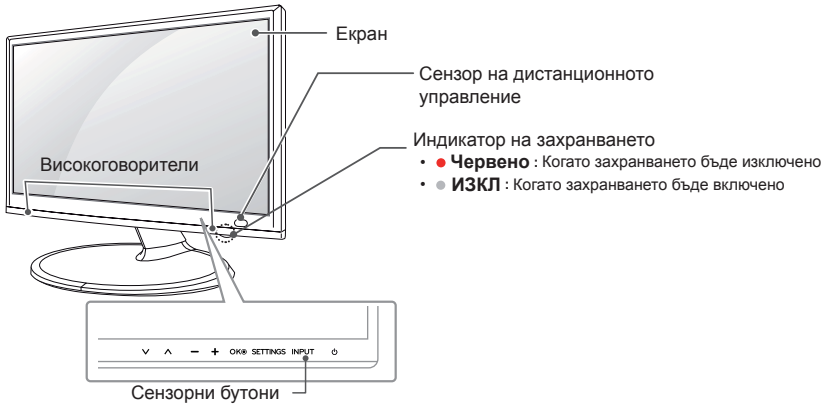

MT31*

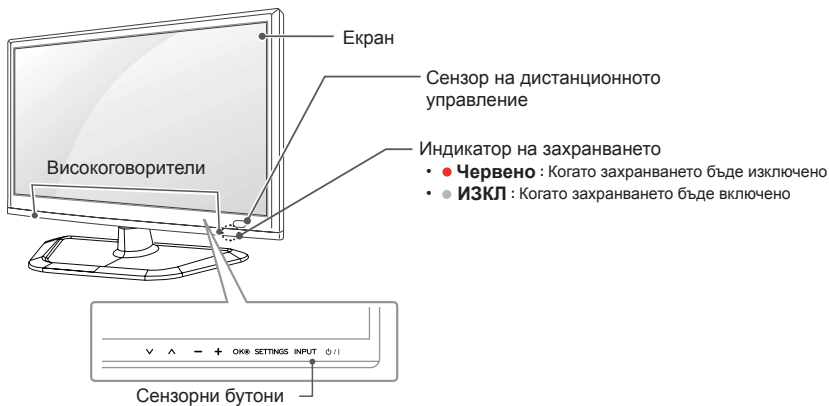

ЗАБЕЛЕЖКА

- Всички бутони са сензорни и могат да се активират чрез едно докосване с пръст.
- Бутоните на захранването и сензорното управление се намират отдолу. (Само за MT75*)
- Можете да настроите индикатора на захранването да се включва или изключва, като изберете **ОПЦИЯ** от началното меню.

Сензорен бутон	Описание
V ^	Превъртате през записаните програми.
- +	Регулира силата на звука.
OK	Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни.
SETTINGS	Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата.
INPUT	Сменя входния източник.
Power (P / I)	Включва или изключва захранването.

Повдигане и преместване на телевизора

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.




ВНИМАНИЕ

- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен с лице, не насочено към вас, за да го предпазите от надраскване.



- Придържайте добре горната и долната страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.

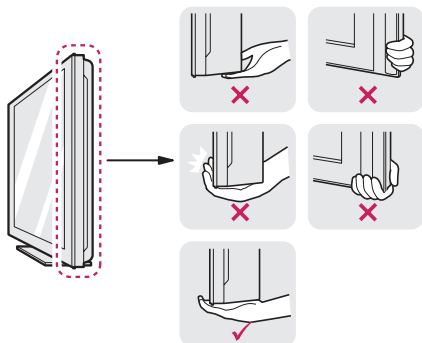




- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте вляво или вдясно.
- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.

Настройка на телевизора



Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

Монтиране на стойката

MT35*, MT55*, MT75*, MT30*

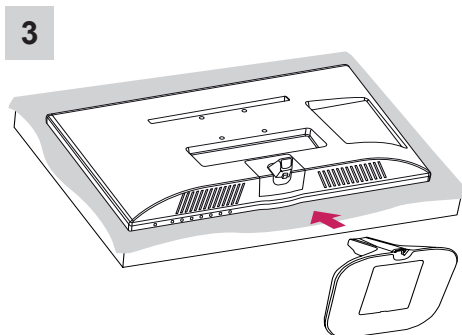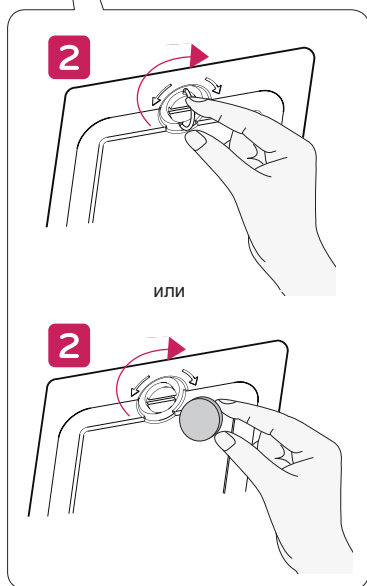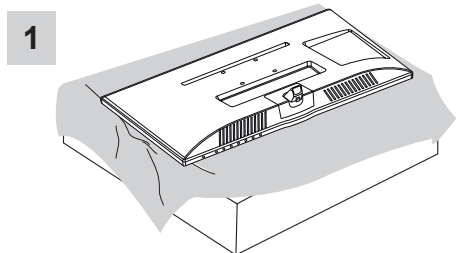

MT31*

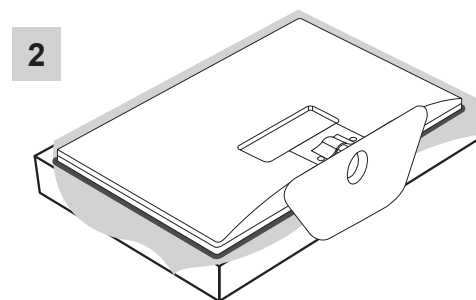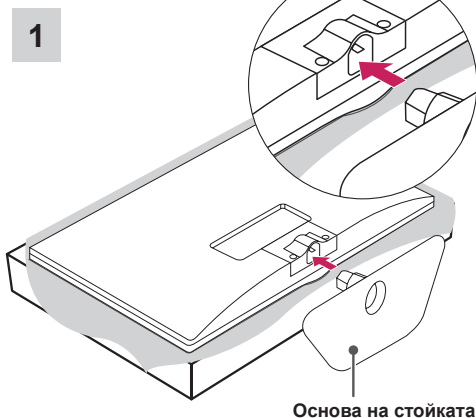

ВНИМАНИЕ







- Когато закрепяте стойката към телевизора, поставете екрана насочен надолу върху маса с мека подложка или хоризонтална повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Премахнете стойката преди да монтирате телевизора на конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в обратен ред.


**ВНИМАНИЕ**

- Не пренасяйте телевизора обърнат обратно държейки корпуса на стойката (или базата на стойката), тъй като това може да предизвика падането му, което да доведе до повреда или нараняване.
- Илюстрацията представя стандартен пример за провеждане на монтаж и може да изглежда по различен начин от действителния продукт.

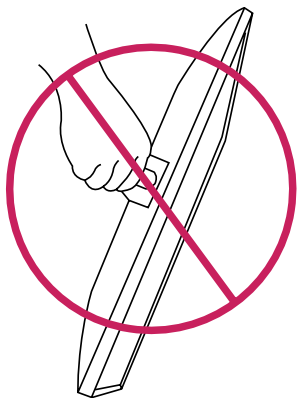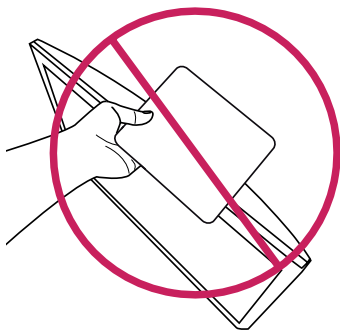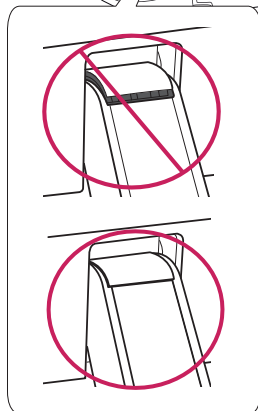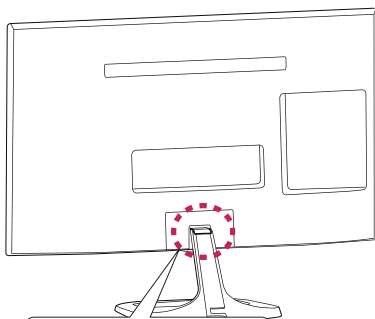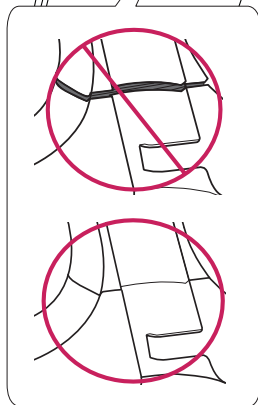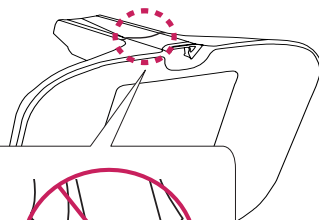
**ВНИМАНИЕ**

Монтаж върху маса

- 1 Повдигнете и наклонете телевизора така, че да застане изправен върху масата. Оставете разстояние от 10 cm (минимум) от стената, за да осигурите необходимата вентилация.

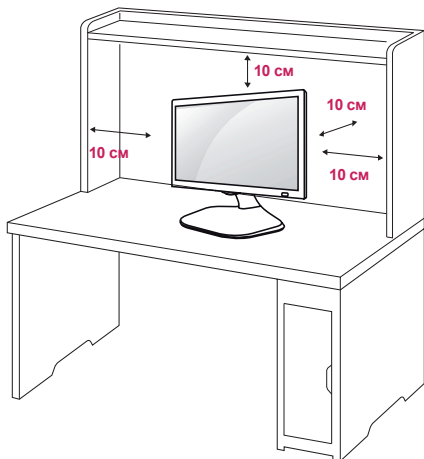

- 2 Включете **AC-DC адаптер** и **Захранващ кабел** в електрически контакт.

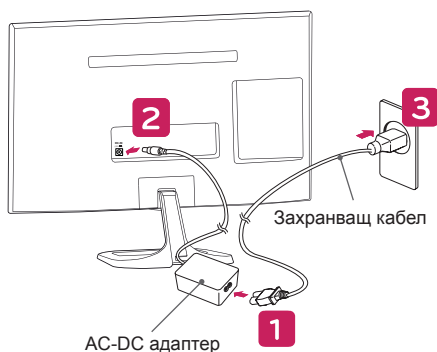

ВНИМАНИЕ


- Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни източници, тъй като това може да причини пожари или други щети.
- Преди да включите щепсела на захранващия кабел на телевизора в електрически контакт на стената, непременно свържете телевизора с AC/DC адаптера.

Настройте ъгъла на телевизора така, че да е подходящ за мястото, от което ще гледате

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.



Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла на телевизора така, че да ви е подходящо за гледане.

(Само за MT35*, MT55*, MT75*, MT30*)

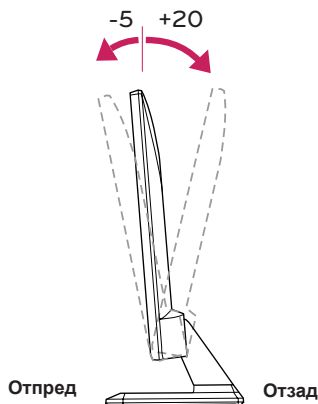


ВНИМАНИЕ

- Когато регулирате ъгъла, не хващайте телевизора за долната му рамка, както е показано на следната илюстрация, защото може да нараните пръстите си.

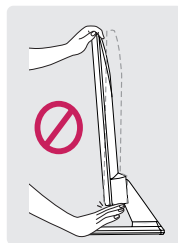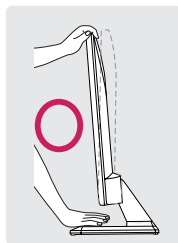

Използване на защитната система Кенсингтън

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение. Онекторът на защитната система Кенсингтън се намира на гърба на телевизора. За допълнителна информация относно инсталирането и употребата, разгледайте ръководството, предоставено към защитната система Кенсингтън или посетете <http://www.kensington.com>. Включете кабела на защитната система Кенсингтън между телевизора и масата.

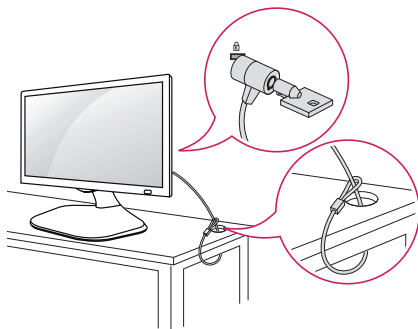


ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Кенсингтън не е задължителна. Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето стандартни магазини за електроника.

Монтаж на стена

За да осигурите добра вентилация, оставете разстояние от по 10 cm от всяка страна до стената. Можете да получите инструкциите за инсталация от вашия търговски представител, разгледайте допълнителните указания за монтаж на конзола под наклон на стена и ръководството за монтаж.

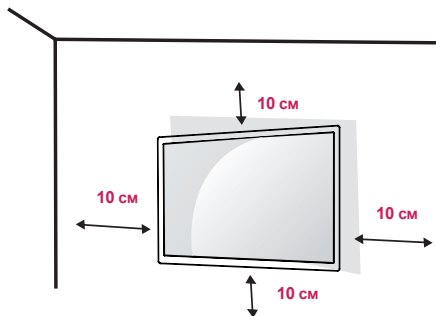


Ако планирате да монтирате телевизора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (допълнителни части) към гърба на телевизора. Когато монтирате телевизора с помощта на конзола за поставяне на стена (допълнителни части), поставяйте го внимателно, за да не го изпуснете.


- Ако използвате винта по-дълго, отколкото е указано по стандарт, телевизорът може да се повреди.
- Ако използвате неправилен винт, устройството може да се повреди и да се изпусне от окачването. Ако това се случи, LG Electronics няма да носи отговорност за последствията.

Закупува се отделно

(Конзола за монтаж на стена)


МОДЕЛ	24MT35* 27MT55* 27MT75* 24MT30* 29MT31*
Монтаж върху стена (A x B)	100 x 100
Стандартен винт	M4 x L10
Брой винтове	4
Конзола за монтиране на стена (допълнителна)	RW120 

- Монтаж върху стена (A x B)

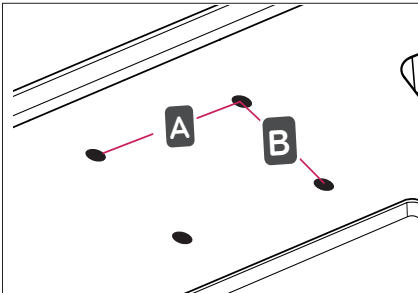

ВНИМАНИЕ

- Най-напред изключете захранването и след това преместете или монтирайте телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Ако монтирате телевизора на тавана или на стена под наклон, той може да падне и да причини сериозно нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да доведе до отпадане на гаранцията ви.
- Използвайте винтове и конзоли за стена, които отговарят на стандарта VESA. Всяка повреда или нараняване поради неправилна употреба или използване на неподходящ аксесоар не се обхващат от гаранцията.
- Дължината на винтовете от външната повърхност на задния капак трябва да е под 8mm.

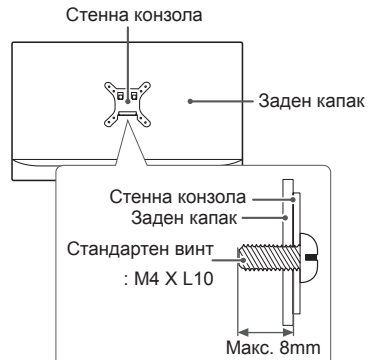


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте винтовете, които са посочени в спецификацията на винтовете на стандарта VESA.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена не е задължителна. Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето стандартни магазини за електроника.
- Дължината на винтовете може да е различна в зависимост от монтажа на стена. На всяка цена използвайте подходящата за целта дължина.
- Допълнителна информация ще откриете в ръководството към стойката за стена.

Подреждане на кабелите

- 1 Съберете и стегнете заедно кабелите с помощта на халката за придържане на кабели
- 2 Helyezze a kábelt a talpon található kampóra.

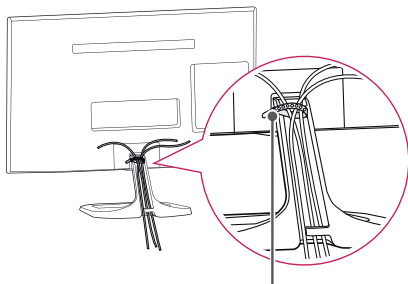

Държач на кабели

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВРЪЗКИ

Този раздел за **СВЪРЗВАНЕ** основно използва диаграми за моделите **27MT55S**.

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство.


Наличните външни устройства са: HD приемници, DVD плейъри, VCR, аудиосистеми, USB устройства за съхранение, компютри, устройства за игри и други външни устройства.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- Свържете външните устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизионните портове.
- Ако записвате телевизионна програма с DVD рекордер или VCR, непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности относно записването направете справка в ръководството на потребителя на свързаното устройство.
- За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.
- Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте кабела, предоставен с това устройство.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете режима компютър на вариант с друга резолюция, настройте различна норма на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню PICTURE, докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.

Свързване на антена

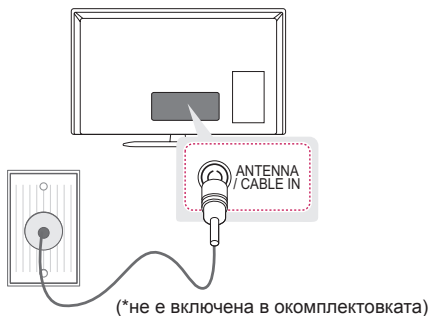

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω).




ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.
- Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

Свързване на сателитна чиния

(Само сателитни модели)

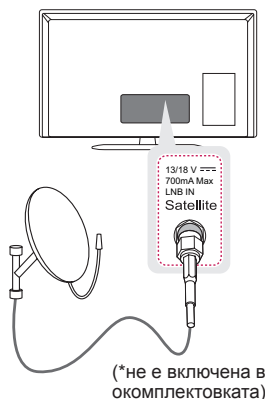

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).

Свързване чрез Euro Scart



Предава видео и аудио сигнали от външно устройство на телевизора. Свържете външно устройство с телевизора чрез Euro Scart кабел, както е показано на следната фигура.

Тип изход	
Текущ входящ режим	AV1 (TV изход ¹)
Цифрова телевизия	Цифрова телевизия
Аналогова телевизия, AV	Аналогова телевизия
Компонент	
HDMI	

1 TV изход: отвежда сигнали от аналогова или




ЗАБЕЛЕЖКА

- Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен сигнал.

Други връзки


Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на картината и звука, свържете външното устройство и телевизора с HDMI кабела, както е показано. Някои отделни кабели не са предоставени.

MT35*, MT55*, MT30*

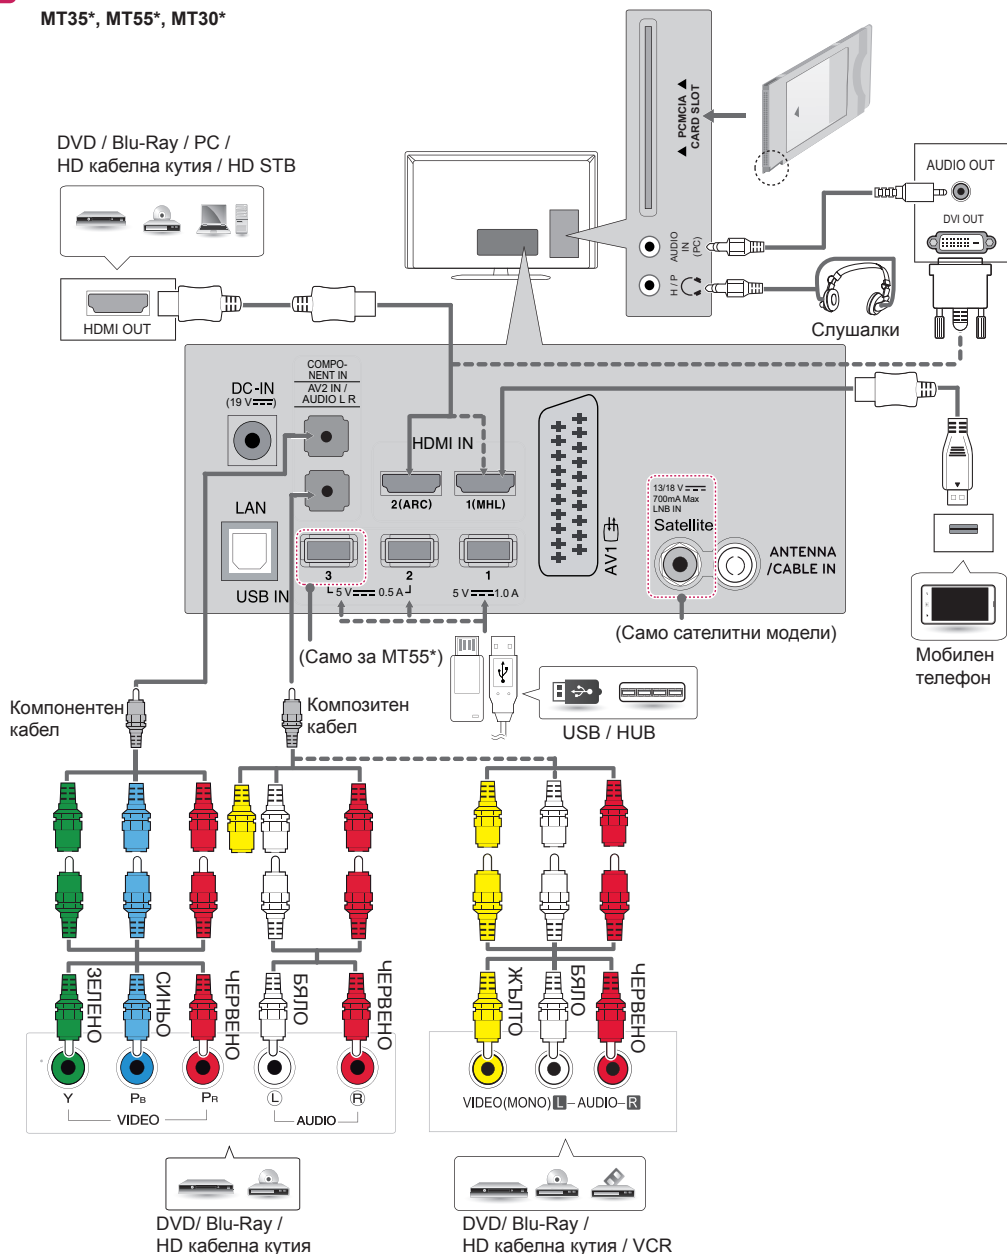


MT75*

БЪЛГАРСКИ

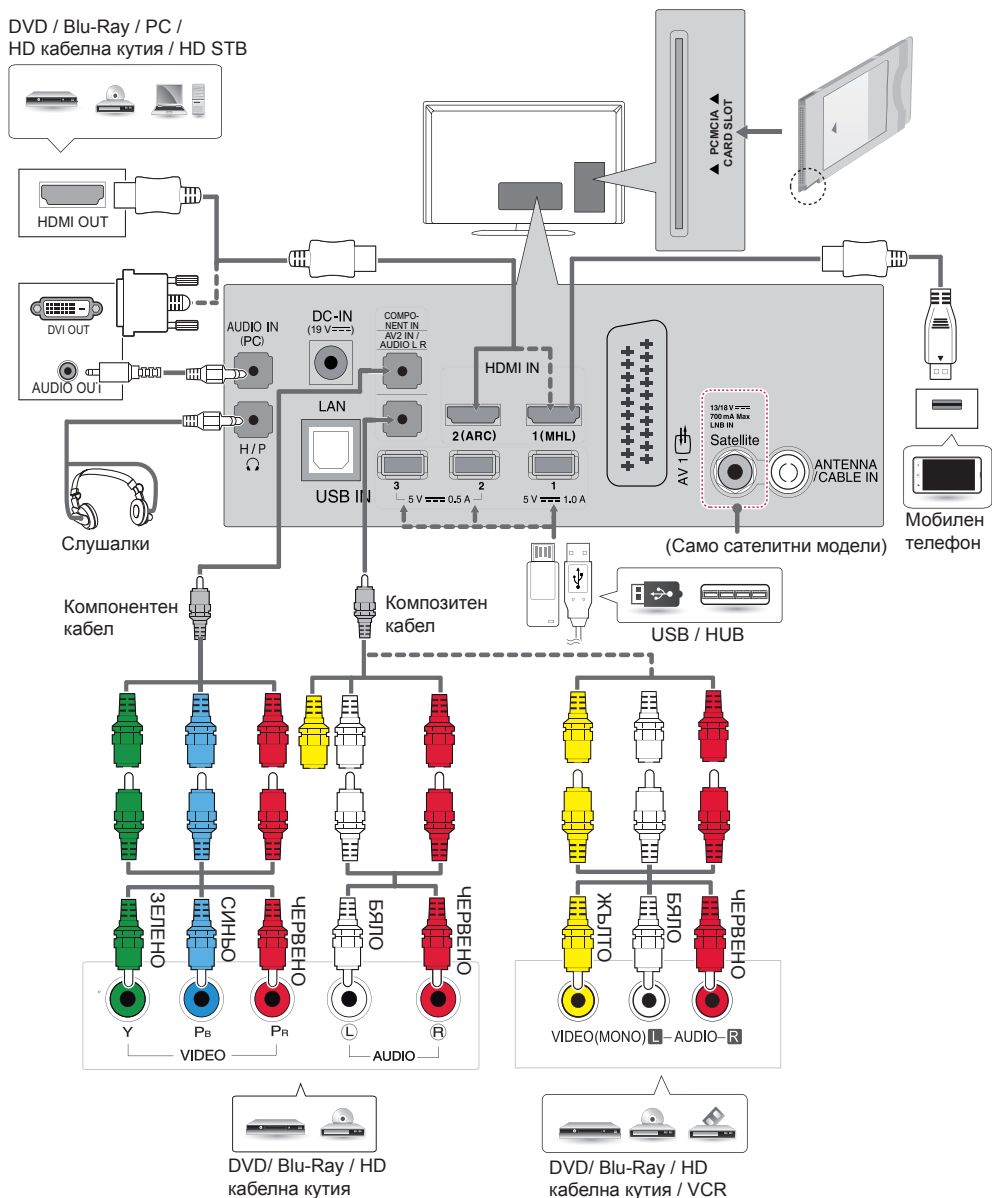DVD / Blu-Ray / PC /
HD кабелна кутия / HD STB

MT31*

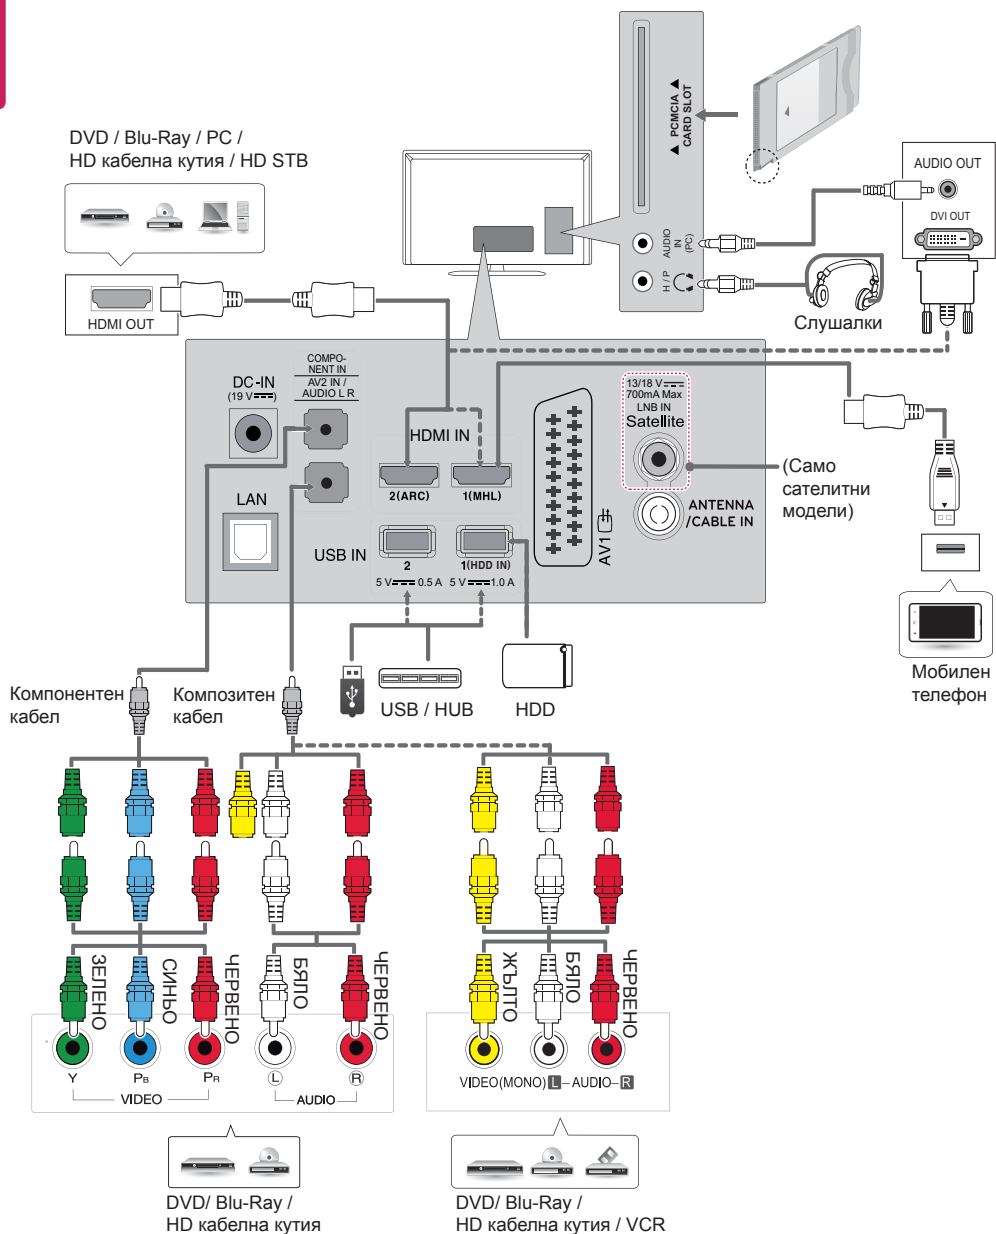


ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление.

Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

За да смените батериите, отворете капака на батериите, сменете батериите (1,5 V AAA), като внимавате краищата $\oplus$ и $\ominus$ да съвпадат, и затворете капака.


За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.

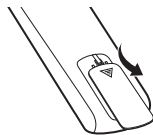

ВНИМАНИЕ

- Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.

Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.



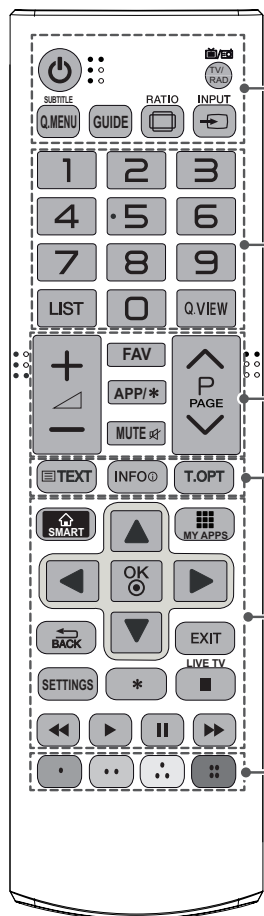


⏻ (ЗАХРАНВАНЕ) Включва или изключва захранването. TV/RAD Избира радио, телевизионни и DTV програма. Q.MENU Влизате в менютата за бърз достъп. SUBTITLE Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим. GUIDE Показва справочника за програми. RATIO Преоразмерявате изображение. INPUT Сменя входа.	Числови бутони Въвежда номера. LIST Влизате в списъка със записани програми. Q.VIEW Връща се на предишно прегледаната програма.
+ - Регулира силата на звука. FAV Влизате в списъка си с любими програми. APP/* Избира източник на MHP ТВ меню. (Само в Италия) (в зависимост от модела) MUTE Изключвате всички звуци. ^ P ^ Превърта през запазените програми или канали. ^ PAGE ^ Премествате се на предишния или на следващия екран.	Бутони за телетекст (TEXT / T.OPT) Тези бутони се използват за телетекст. INFO Преглеждате информацията на текущо избраната програма и екран.
SMART Предоставя достъп до менюто Дом. MY APPS Показва списъка с приложения.	Бутони за навигация (нагоре/надолу/вляво/вдясно) Превъртате през менюта или опции.
OK Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор. BACK Връщате се на предишното ниво. EXIT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим. SETTINGS Влизате в главните менюта. * Не функционира. LIVE TV Връщате се на LIVE TV.	Бутони за управление (■, ►, II, ◀, ▶) Управлявате менютата за платено съдържание, SmartShare или устройства, съвместими със SIMPLINK (USB или SIMPLINK).
Цветни бутони С тях влизате в специални функции на някои менюта. (■) : червен, (■) : зелен, (■) : жълт, (■) : син	

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.


- 1 Натиснете бутон **SMART** за да получите достъп до Меню Дом.
- 2 Изберете **Ръководство на потребителя** и натиснете **OK**.

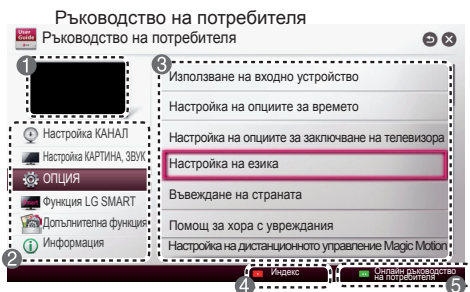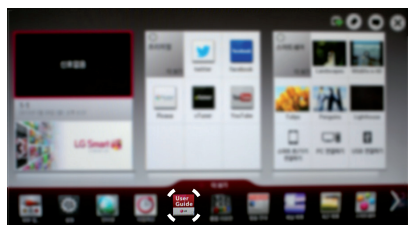

- 1 Показва програмата, която гледате в момента или екрана на входния източник.
- 2 Позволява да изберете желаната от вас категория.
- 3 Позволява да изберете желания от вас елемент. Можете да използвате $\wedge \vee$, за да се премествате между страниците.
- 4 Позволява ви да прегледате описанието на желаната от вас функция от индекса.

Предоставя подробна информация за функциите на LG Smart TV, когато има активна интернет връзка.

- 5 (В зависимост от страната/езика е възможно тази услуга да не предоставя.)

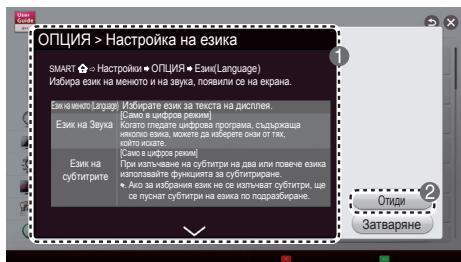

Показва описанието на избраното меню.

- 1 Можете да използвате $\wedge \vee$, за да се премествате между страниците.
- 2 Премества избраното меню директно от ръководството за потребителя.

ПОДДРЪЖКА

Почистване на вашия телевизор

Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да го поддържате в най-добра форма и да удължите максимално неговото полезно действие.



ВНИМАНИЕ

- Най-напред непременно изключете за-хранването и изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва продължително време, изключвайте захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по време на буря със светкавици или токови удари.

Екран, рамка, шкаф и стойка

- За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
- За да отстраните основните замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, напоена в чиста вода или разреден разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете със суха кърпа.






ВНИМАНИЕ

- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността на екрана с нокът или остър предмет, тъй като това може да причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
- Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да повреди продукта.
- Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора проникне вода, това може да причини пожар, токов удар или повреда.

Захранващ кабел

Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.

Предотвратяване на проблема следствие разработването на плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.

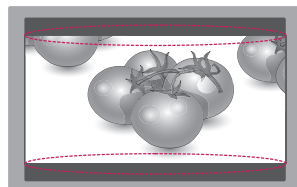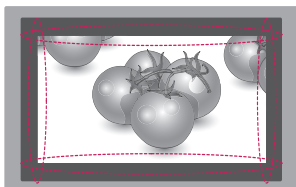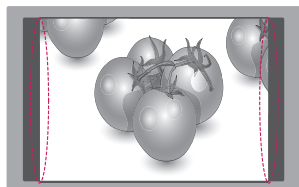

- Ако на екрана на телевизора се появи фиксирано изображение и остане там продължително време, то ще се вгради и ще причини трайна промяна на екрана. Този ефект на прогаряне на изображението или т.нар. burn in ефект не е включен в гаранционните условия.
- Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 продължително време, burn in ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
- Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително време (2 или повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори), за да предотвратите появата на ефекта burn in.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Решение
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.	• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново. • Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление. • Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (⊕ с ⊕, ⊖ с ⊖).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.	• Проверете дали телевизорът е включен. • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената. • Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.	• Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването. • Проверете дали функцията за Авто режим гот. (в зависимост от модела) / Време изкл. / Sleep Таймер е активирана в настройките за ВРЕМЕ. • Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.
Когато свързвате с компютър (HDMI / DVI), ще се появи съобщението "Няма сигнал" или "Невалиден формат".	• Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление. • Включете отново HDMI кабела. • Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.

СПЕЦИФИКАЦИИ

БЪЛГАРСКИ

Спецификации на модула за безжична LAN (TWFM-B006D)	
Стандартен	IEEE802.11a/b/g/n
Честотен обхват	от 2400 до 2483.5 MHz от 5150 до 5250 MHz от 5725 до 5850 MHz (За страни извън ЕС)
Изходяща мощност (макс.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10,5 dBm 802.11n - 2.4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12.5 dBm
- Тъй като честотният канал, използван в дадена страна, може да е различен, потребителят не може да променя или настройва работната честота, затова устройството е настроено спрямо регионалната честотна таблица. - Това устройство трябва да се инсталира и да се работи с него, като минималното разстояние между него и вашето тяло трябва да е 20 см. Това изречение се включва към общата декларация, във връзка с потребителската среда.	
CE0197ⓘ	

Поради надграждането на някои функции на устройството спецификациите може да се променят без предизвестие.

МОДЕЛ		24MT35S 24MT30S	27MT55S
Размери (Ш x В x Д)	Със стойка (mm)	556,5 x 414,7 x 180,9	641,2 x 489,1 x 213,2
	Без стойка (mm)	556,5 x 343,1 x 62,9	641,2 x 391,3 x 77,6
Тегло	Със стойка(kg)	4,0	5,3
	Без стойка (kg)	3,7	4,7
Консумация на енергия		29 W	35 W
Изискване за мощност		19 V --- 3,2 A	
AC/DC адаптер		Производител : APD Модел : DA-65G19	
		ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
		ИЗХОД: DC 19 V --- 3,42 A	
МОДЕЛ		27MT75S	29MT31S
Размери (Ш x В x Д)	Със стойка (mm)	622,7 x 476,2 x 213,2	669,0 x 456,0 x 182,0
	Без стойка (mm)	622,7 x 377,9 x 79,5	669,0 x 411,0 x 82,0
Тегло	Със стойка(kg)	4,9	6,0
	Без стойка (kg)	4,5	5,6
Консумация на енергия		34 W	40 W
Изискване за мощност		19 V --- 3,2 A	
AC/DC адаптер		Производител : APD Модел : DA-65G19	
		ВХОД: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz	
		ИЗХОД: DC 19 V --- 3,42 A	

Размер на CI модула (Ш x В x Д)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Условия на околната среда	Работна температура	10 °C до 35 °C
	Влажност	20 °C до 80 °C
	Температура на съхранение	-10 °C до 60 °C
	Влажност при съхранение	5 °C до 90 °C

	Цифрова телевизия	Аналогова телевизия
Система на телевизия	DVB-T(*DVB-T/T2) DVB-C DVB-S/S2	PAL/SECAM B/G/I/D/K, SECAM L/L'
Обхват на програма	VHF, UHF C-Band, Ku-Band	VHF: E2 до E12, UHF: E21 до E69, CATV: S1 до S20, HYPER: S21 до S47
Максимален брой програми, които могат да се съхранят	DVB-S/S2 : 6,000 DVB-T/T2/C & Аналогова телевизия : 1,500	
Импеданс на външна антена	75 Ω	

* : Поддържа се само от модела с готовност за DVB-T2

поддържани режими HDMI (PC)

(Само за MT35*, MT30*, MT31*)

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60,004
1152 x 864	54,348	60,053
1360 x 768	47,712	60,015

(Само за MT55*, MT75*)

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60,004
1152 x 864	54,348	60,053
1360 x 768	47,712	60,015
1280 x 1024	63,981	60,02
1920 x 1080	67,50	60,00

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Оптималната резолюция на дисплея е 1360 X 768 @ 60 Hz (MT35*, MT30*, MT31*), 1920 X 1080 @ 60 Hz (MT75*, MT55*).
- Оптималното времетраене във всеки режим е при вертикална честота 60 Hz.

Поддържани HDMI режими (DTV)

Резолюция	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)
640 x 480	31,469 / 31,50	59,94 / 60,00
720 x 480	31,469 / 31,50	59,94 / 60,00
720 x 576	31,25 15,625	50,00 50,00
1280 x 720	37,50 44,96 / 45,00	50,00 59,94 / 60,00
1920 x 1080	33,72 / 33,75 28,125 26,97 / 27,00 33,716 / 33,75 56,25 67,43 / 67,50	59,94 / 60,00 25,00 / 50,00 23,97 / 24,00 29,976 / 30,00 50,00 59,94 / 60,00

Информация за свързване на компонентен порт

Компонентни портове на телевизора	Y	P _B	P _R
-----------------------------------	---	----------------	----------------

Изходни видео портове на DVD плейъра	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Сигнал	Компонент
480i / 576i	O
480p / 576p	O
720p / 1080i	O
1080p	O (Само за 50 Hz / 60 Hz)

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Избягвайте задържането на фиксирано изображение на екрана на телевизора продължително време. Фиксираното изображение може да се вгради трайно на екрана. По възможност използвайте скрийнсейвър.
- Възможно е да възникнат смущения, свързани с резолюцията, вертикалния шаблон, контраста или яркостта в компютърен режим. Сменете компютърния режим на друга резолюция, нормата на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от менюто, докато получите ясна картина. Ако нормата на опресняване на графичната карта на компютъра не може да се променя, сменете графичната карта или се посъветвайте с производителя ѝ.
- Синхронизиращата форма на входа е отделна за хоризонталната и вертикалната честота.
- Включете аудио кабела на компютъра в аудио входа на телевизора. (Аудио кабелите не са включени в кутията на телевизора).
- Ако използвате звукова карта, регулира звук компютър, както се изисква.
- DOS режим може да не работи в зависимост от видео картата, ако използвате HDMI към DVI кабел.



Непременно прочетете тези предпазни мерки за безопасност, преди да използвате продукта.
Запазете ръководството за потребителя (CD) на достъпно място за бъдещи справки.
Моделът и серийният номер на телевизора са разположени на гърба и от едната страна на телевизора. Запишете го по-долу, за да го имате, ако ви се наложи да извършвате ремонтни дейности.

МОДЕЛ _____

СЕРИЕН НОМЕР _____