



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

КАЗАК ТІЛІ

ENGLISH

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Hi-Fi Мини система

Перед началом работы внимательно прочтайте и сохраните данное руководство.

CM4635T (CM4635T, CMS4630F)
CM4535T (CM4535T, CMS4530F, CMS4530W)
CM4435T (CM4435T, CMS4530F)
CM4335T (CM4335T, CMS4330F)



MFL67866466

Информация по технике безопасности



ВНИМАНИЕ

Не открывать, опасность
удара электрическим током



ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ. ОБРАТИТЕСЬ В СЛУЖБУ СЕРВИСА.

Символ молнии в треугольнике означает, что в корпусе находятся низолированные детали под напряжением, представляющие опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике обращает внимание пользователя на наличие важной информации по использованию (ремонту) в сопроводительной документации к устройству.



ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ВНИМАНИЕ: Запрещается устанавливать устройство в ограниченном пространстве, например, в книжном шкафу и т.п.

ВНИМАНИЕ: Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.



ВНИМАНИЕ: В целях надлежащего использования устройства внимательно прочтите и сохраните данное руководство пользователя. Для проведения ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Применение иных пультов управления, настроек и режимов работы, чем те, что указаны ниже, может привести к появлению вредного радиационного излучения. Для предотвращения прямого облучения лазерным пучком запрещается открывать корпус изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, связанные со шнуром питания

Для большинства приборов рекомендуется размещение на отдельной электрической цепи; То есть на цепи с одной розеткой, питающей исключительно данное устройство и не имеющей дополнительных розеток или разветвлений. См. страницу технических параметров данного руководства пользователя. Не перегружайте стенные розетки. Перегруженные, поврежденные, неплотно закрепленные стенные розетки, удлинители, потерянные шнуры питания, провода с поврежденной или растрескавшейся изоляцией могут представлять опасность. Любой из перечисленных фактов может стать причиной поражения электрическим током или пожара. Периодически проверяйте состояние шнура устройства. При наличии следов повреждения пользование устройством необходимо прекратить, шнур отсоединить и обратиться за его заменой в авторизованный сервисный центр. Избегайте механического воздействия на шнур питания: скручивания, сгибания, защемления дверью, частого наступания. Обращайте особое внимание на разъемы, стенные розетки и места выхода шнура из устройства. Для отключения питания от сети потяните за штепсель шнура сетевого питания. Устройство должно быть установлено так, чтобы штепсель находился в зоне быстрого доступа.

Устройство оборудовано с переносной батареей или аккумулятором.

Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования:

Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или аккумуляторы необходимо поместить в соответствующие контейнеры на пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы по утилизации батареи и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и подобных источников.

ВНИМАНИЕ: Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

Утилизация старого бытового прибора



1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/CE.
2. Все электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация старых батарея и аккумуляторов



1. Символ на батарее или аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2006/66/EC.
2. Данный символ может быть совмещен со значком химического элемента: ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005% ртути, 0,002% кадмия или 0,004% свинца.
3. Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Содержание

1 Начало работы

- 2 Информация по технике безопасности
- 6 Уникальные характеристики
- 6 Аксессуары
- 6 Воспроизводимые файлы
 - Требования к музыкальным файлам MP3/ WMA
 - 7 – Совместимые USB-устройства
 - 7 – Требования к USB-устройствам
- 8 Пульт управления
- 9 Передняя панель
- 11 Задняя панель (CM4535T)
- 12 Задняя панель (CM4635T)
- 13 Задняя панель (CM4435T/CM4335T)

2 Подключение

- 14 Подключение колонок
 - Подсоединение колонок к устройству
- 15 Подключение антенны
- 15 Подключение дополнительного оборудования
 - Подключение к разъему AUX IN
 - 16 – Подключение USB

3 Эксплуатация

- 17 Основные действия
 - CD/ USB Действий
- 17 Другие действия
 - Программирование воспроизведения
 - 17 – Отображение информации о файле
 - 17 – Поиск папки
 - 18 – Временное отключение звука
 - 18 – Удаление файла MP3/WMA
 - 18 – DEMO
 - 18 – Воспроизведение в режиме AUTO DJ
- 19 Работа с радио
 - Прослушивание радио
 - 19 – Программирование радиостанций
 - 19 – Удаление сохраненных радиостанций
 - 19 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 20 Настройка звука
 - Выбор режима объемного звучания
- 20 Установка времени
 - Установка будильника
- 21 – Программирование времени выключения устройства
- 21 – Затемнение
- 21 Дополнительные возможности
 - Прослушивание музыки с внешнего устройства
- 22 Использование беспроводной технологии Bluetooth
 - Прослушивание музыки с устройства Bluetooth

4 Устранение неисправностей

24 Устранение неисправностей

1

5 Приложение

25 Технические параметры
26 Колонка Технические параметры
27 Техническое обслуживание
27 – Доставка устройства
27 – О дисках
27 Торговые марки и лицензии

2

3

4

5

Уникальные характеристики

AUTO DJ

Накладывает конец одной композиции на начало следующей для непрерывного воспроизведения.

USB

Прослушивание музыки с USB-устройства

Радио


Прослушивание радиостанций.

Bluetooth®


Прослушивание музыки с Bluetooth-устройства.

Аксессуары


Пожалуйста, проверьте поставленные аксессуары и ознакомьтесь с ними.

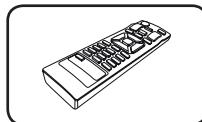

Пульт
дистанционного
управления (1)

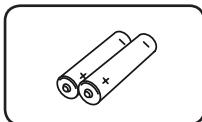

Батарейки(2)

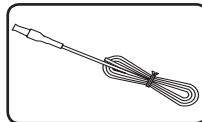

FM антenna (1)

Воспроизводимые файлы

Требования к музыкальным файлам MP3/ WMA

С устройством совместимы следующие файлы MP3/ WMA :

- Частота дискретизации: от 32 до 48 кГц (MP3), от 32 до 48 кГц (WMA)
- Скорость передачи: от 32 до 320 Кбит/с (MP3), от 40 до 192 Кбит/с (WMA)
- Максимальное количество файлов: до 999
- Расширение файлов «.mp3»/ «.wma»
- Файловый формат CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Рекомендуем использовать программу Easy-CD Creator, создающую файловую систему стандарта ISO 9660.
- Для того чтобы диски могли воспроизводиться на проигрывателях LG, необходимо установить вариант [Mastered] при форматировании перезаписываемых дисков. При выборе варианта Live File System последующее воспроизведение на проигрывателях LG невозможно. (Mastered /Live File System: система форматирования дисков для Windows Vista)


Совместимые USB-устройства

- MP3-плееры, MP3-флэш-плееры.
- Флэш-накопители USB. Устройства, поддерживающие USB 2,0 или USB 1,1.
- Проигрыватель может не поддерживать некоторые типы USB-устройств.


Требования к USB-устройствам

- Не поддерживаются устройства, требующие дополнительную установку программ при подключении к компьютеру.
- Не вынимать USB-устройство во время его работы.
- Чем больше емкость USB-устройства, тем больше времени займет поиск.
- Выполняйте резервное копирование данных во избежание их потери.
- USB-устройство не определяется при использовании USB-удлинителя или USB-концентратора.
- Файловая система NTFS не поддерживается. (Поддерживается файловая система FAT(16/32)).
- Количество поддерживаемых файлов: не более 1 000.
- Внешние жесткие диски, картридеры, блокируемые устройства, или USB-устройства с жестким диском не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство не может использоваться в качестве хранилища информации.

Пульт управления

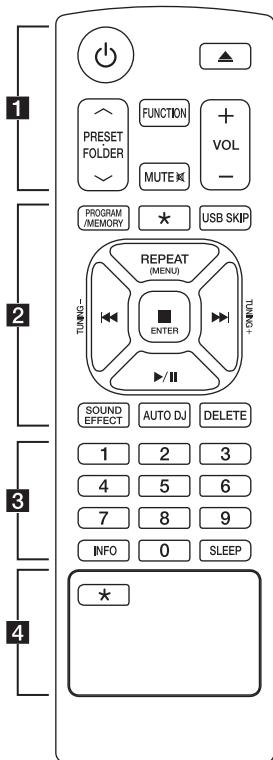

Tegye az elemet a távvezérlőbe

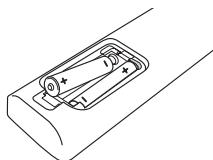

Снимите крышку отсека для батарей на задней части пульта дистанционного управления и вставьте две батареи (размера AAA), соблюдая полярность + и -.

• • • • • 1 • • • •

POWER : Включение и выключение устройства.

OPEN/CLOSE : Открытие и закрытие лотка дисков.

PRESET-FOLDER \wedge/\vee :

- Поиск нужной папки с файлами MP3/WMA. При воспроизведении CD/USB, содержащих файлы в формате MP3/WMA в разных папках, нажмите кнопку **PRESET-FOLDER** \wedge/\vee .

Чтобы выбрать папку для воспроизведения.

- Выбор нужной радиостанции осуществляется по присвоенному ей номеру.

FUNCTION : Выбор функции устройства или источника входного сигнала.

MUTE : Без звука.

VOL +/ - : Регулировка громкости колонок.

• • • • • 2 • • • •

PROGRAM/MEMORY :

- Сохранение радиостанций.

- Создание списка воспроизведения для прослушивания.

***** : Данная кнопка доступна не для любой функции.

USB SKIP : Переключение от USB 1 к USB 2.

REPEAT(MENU) :

REPEAT : Повторное воспроизведение записей или файлов, либо воспроизведение в случайном порядке.

MENU : Данная кнопка работает только при наличии в меню настроек функции iPod.

◀◀/▶▶ (Пропуск/Поиск) :

- Перемещение между частями проигрываемого файла.

- Поиск определенного места в композиции/файле

TUNING-/+ : Настройка нужной радиостанции.

■ **ENTER** :

- Остановка воспроизведения.

- Отмена функции удаления.

▶/II (Воспроизведение/Пауза) :

- Запуск или останов воспроизведения.

- Выбор СТЕРЕО/МОНО.

SOUND EFFECT : Выбор звуковых эффектов.

AUTO DJ : Выбор режима AUTO DJ. (Подробнее см. на стр. 18)

DELETE : Удаление файлов MP3/WMA.

• • • • • 3 • • • •

Кнопки с цифрами от 0 до 9

: Выбор пронумерованной композиции/файла или установленного номера.

INFO : Содержание сведений о вашей музыке.


SLEEP : Установка времени выключения системы.

(Светорегулятор: яркость дисплея уменьшается наполовину)

• • • • • 4 • • • •

***** : Данная кнопка доступна не для любой функции.


Передняя панель

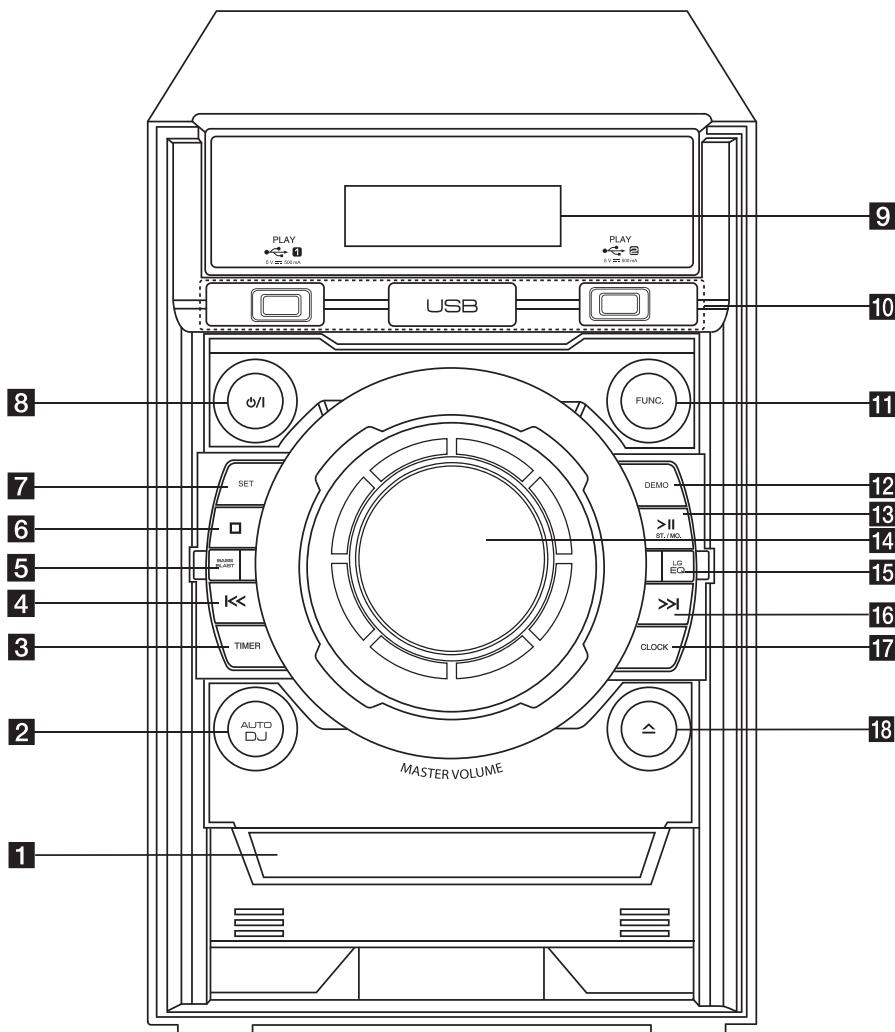

10 **Начало работы**

- 1** Лоток диска
Загружает диск.
- 2** **AUTO DJ**
Выбор режима AUTO DJ.
(Подробнее см. на стр. 18)
- 3** **TIMER**
Использование устройства в качестве будильника.
- 4** **KK** (Пропуск/Поиск)
- Прямой поиск.
- Переход к предыдущей записи/файлу.
- 5** **BASS BLAST**
Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания.
- 6** **□**(Остановить)
Остановка воспроизведения.
- 7** **SET**
Подтверждение настройки.
- 8** **⊕/| Power (Выключатель питания)**
Включение и выключение устройства.
- 9** Окно дисплея
- 10** **USB**
Воспроизведение аудиозаписей с подключенного USB-устройства.
- 11** **FUNC.**
Выбор функции устройства или источника входного сигнала.
- 12** **DEMO**
Демонстрация каждой функции.
- 13** **>|LIST./MO.**
- Запуск или остановка воспроизведения.
- Выбор СТЕРЕО/МОНО.
- 14** Регулятор громкости
Регулировка уровня громкости динамика.
- 15** **LG EQ**
Выбор звуковых эффектов.
- 16** **>>| (Пропуск/Поиск)
- Обратный поиск.
- Переход к следующей записи/файлу.**
- 17** **CLOCK**
Настройка часов и проверка времени.
- 18** **△ (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ)**
Открытие и закрытие лотка дисков.


Задняя панель (СМ4535Т)

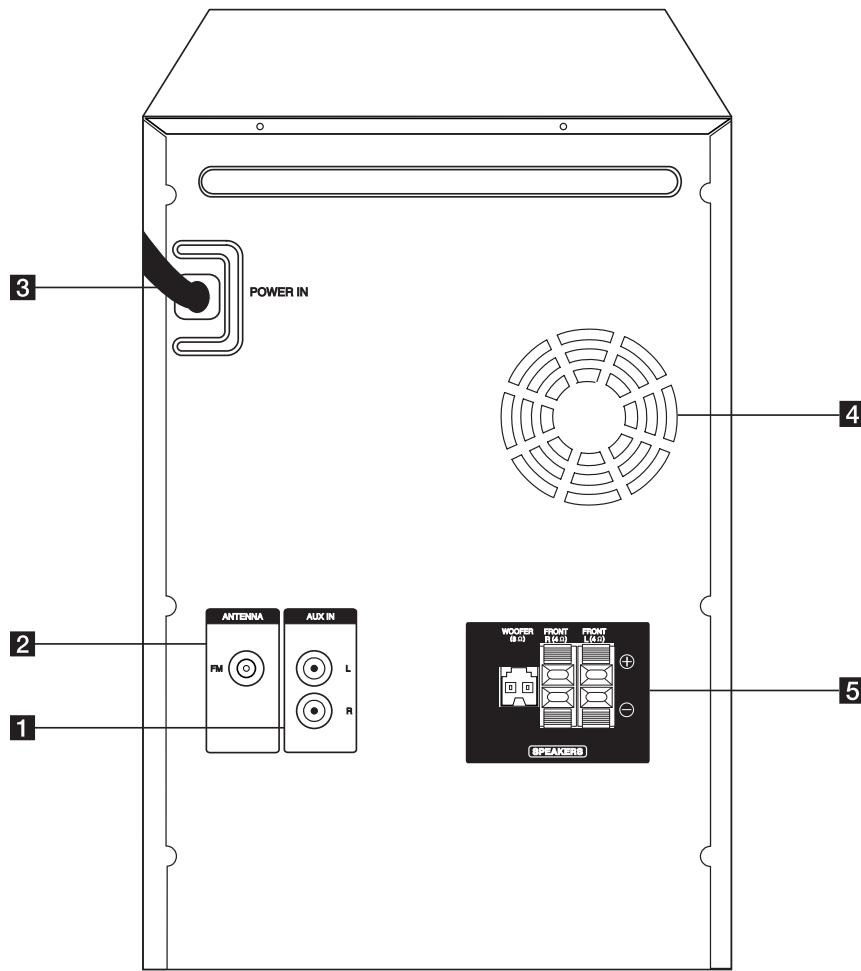

- 1** **AUX IN (L/R)** Охлаждающий вентилятор
- 2** **ANTENNA (FM)**
- 3** **POWER IN**

- 4** Охлаждающий вентилятор
- 5** **SPEAKERS** клемма/провод


Задняя панель (CM4635T)

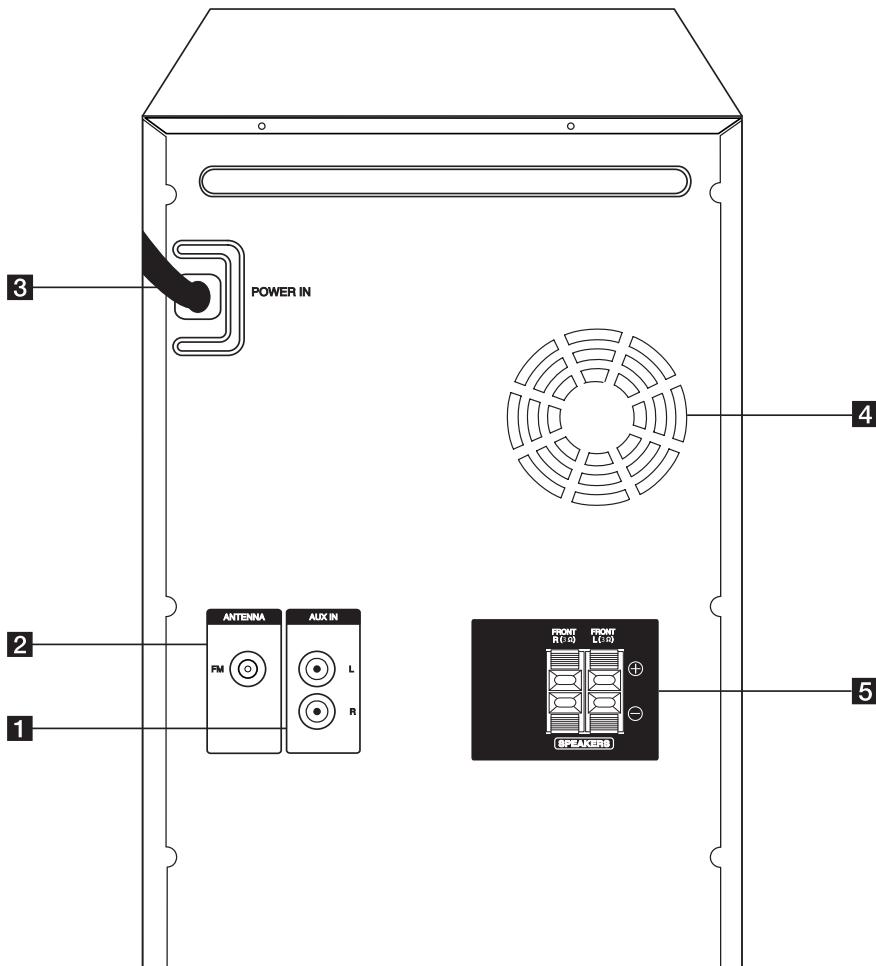

- 1** AUX IN (L/R)
- 2** ANTENNA (FM)
- 3** POWER IN

- 4** Охлаждающий вентилятор
- 5** SPEAKERS клемма

Задняя панель (СМ4435Т/СМ4335Т)

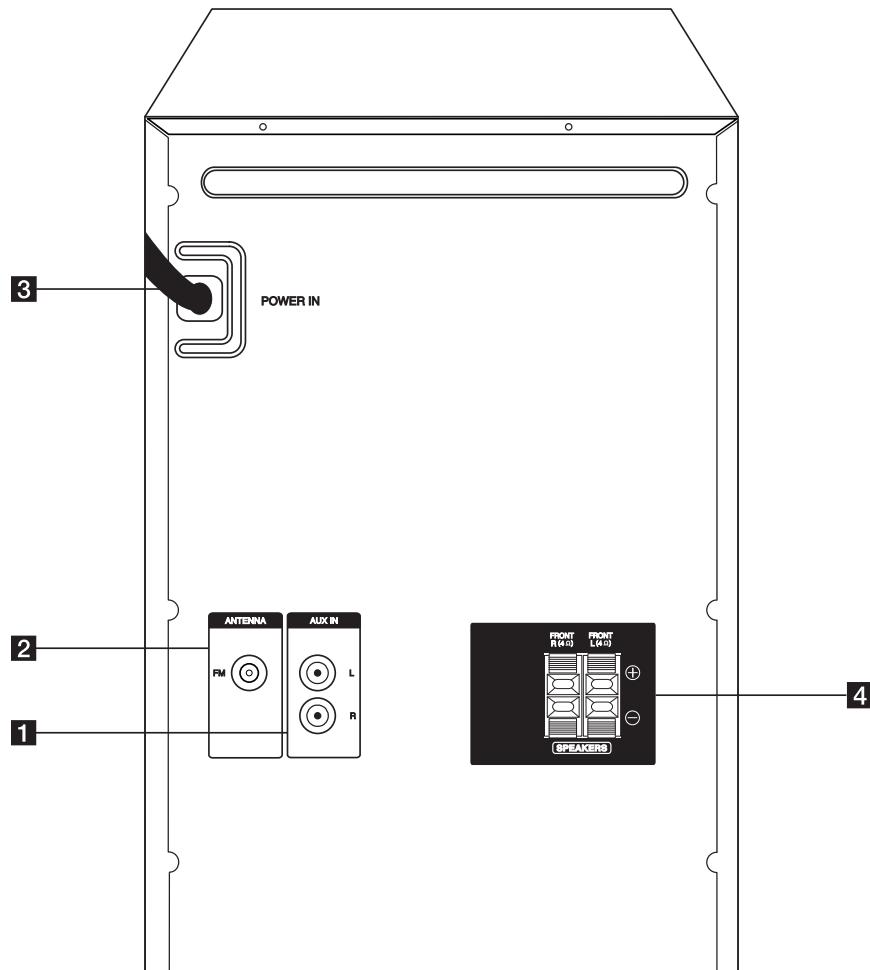

- 1** AUX IN (L/R) Охлаждающий вентилятор
2 ANTENNA (FM)

- 3** POWER IN
4 SPEAKERS клемма

Подключение колонок


Подсоединение колонок к устройству

2

Подключение


Почередно нажмите на пластиковые штырьки, чтобы открыть соединительные разъемы устройства и вставить в них кабель. После установки кабеля отпустите штырек.

Соедините конец с черной полосой каждого провода с клеммой, помеченной знаком - (минус), а другой конец провода – с клеммой, помеченной знаком +. (плюс)

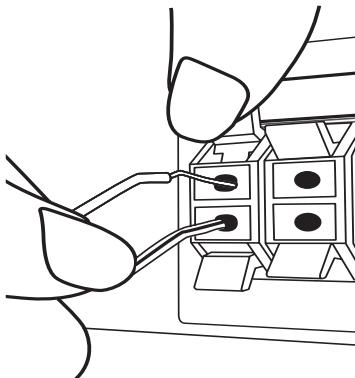

Присоедините кабель низкочастотного динамика к проигрывателю.

Присоединяя кабель низкочастотного динамика к проигрывателю, вставляйте коннектор до щелчка.

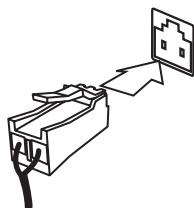

ВНИМАНИЕ

- Проследите, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в *воздуховод колонок.
*Воздуховод колонок – отверстие в корпусе колонки, придающее для более объемное звучание басам.
- В динамиках есть магнитные детали, поэтому на экране телевизора или экране монитора ПК может возникать неоднородность цвета. Располагать динамики подальше от экрана телевизора или монитора ПК.
- Не подключать в разъем сабвуфера на задней панели устройства никакие иные динамики, кроме сабвуфера.

CM4535T

Цвет	Динамик
Оранжевый	Сабвуфер
Красный	Спереди
Белый	Спереди


CM4635T/CM4435T/CM4335T

Цвет	Динамик
Красный	Спереди
Белый	Спереди

Подключение антенны

Для прослушивания радио подключите FM антенну, поставленную в комплекте.

Подключите проволочную FM антенну к разъему для FM антенн.

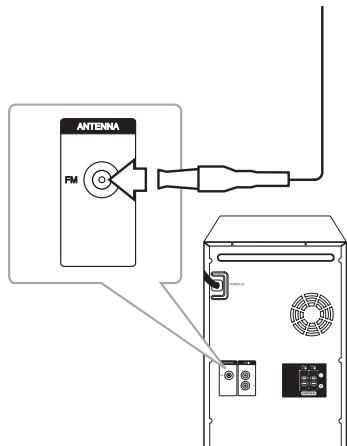

ПРИМЕЧАНИЕ


Убедитесь в том, что проводная FM-антенна полностью развернута и на ней отсутствуют сгибы.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение к разъему AUX IN

Соедините выход дополнительного устройства (видеокамера, телевизор, плеер, и т.д.) к разъему входа звука **AUX IN(L/R)**.

Если у вашего устройства есть только один выход аудио (моно), соедините его с левым (белым) гнездом звукового входа на устройстве.

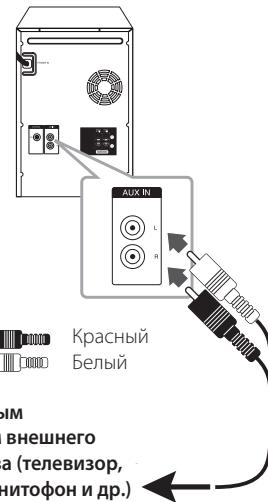

Красный
Белый

К выходным
разъемам внешнего
устройства (телевизор,
видеомагнитофон и др.)

2


Подключение

Подключение USB

Подключите разъем USB-устройства (MP3-плеера и т. п.) к разъему USB на передней панели устройства.

2

Подключение

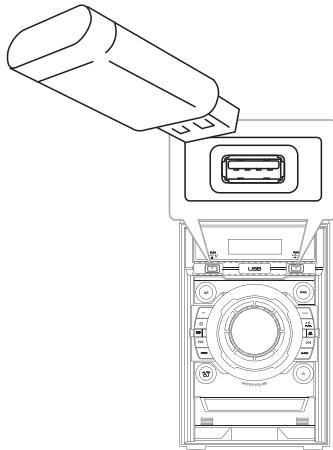

! ПРИМЕЧАНИЕ

Извлечение USB-устройства

1. Выберите другую функцию или режим, или дважды нажмите кнопку (Остановить) (ОСТАНОВ).
2. Извлеките USB из устройства.

Основные действия

CD/ USB Действий

- Установите диск, нажав кнопку **▲** на пульте ДУ или кнопку **△** на устройстве.
Подключите USB-устройство к порту USB 1/2.
- Нажмите **FUNCTION (FUNC.)** и выберите функцию CD или USB.
- Кнопками **◀◀/▶▶** на пульте ДУ или кнопками **|◀/▶|** на устройстве выберите запись/файл для воспроизведения.

Цель	Действия
Остановить	Нажмите кнопку ■ ENTER или □ .
Воспроизвести	Нажмите кнопку ▶/II или >II/ST./MO.
Приостановить	В режиме воспроизведения нажмите кнопку ▶/II или >II/ST./MO.
Переход к следующему/предыдущему треку/файлу	Для перехода к следующей записи/файлу или возврата к началу текущей записи/файла в режиме воспроизведения нажмите кнопку ◀◀/▶▶ или ◀/▶ . При воспроизведении менее 2 секунд для перехода к предыдущей записи/файлу нажмите кнопку ◀◀ или ◀ . При воспроизведении более 3 секунд для перехода к началу записи/файла нажмите кнопку ▶▶ или ▶ .
Непосредственный выбор композиции/файла	Для прямого перехода к нужному файлу или записи используйте цифровые кнопки от 0 до 9 .
Поиск по треку/файлу	Во время воспроизведения нажмите и удерживайте ◀◀/▶▶/ ◀/▶ , отпустите в том месте, с которого хотите начать прослушивание.
Циклическое или случайное воспроизведение	Нажмите кнопку REPEAT(MENU) . Сообщения на дисплее отображаются в следующем порядке: RPT1 -> RPT *DIR (только MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF. *DIR : Директория

Другие действия

Программирование воспроизведения

Функция программы позволяет хранить любимые файлы с любого диска или устройства USB.

Можно запрограммировать на воспроизведение до 20 композиций/файлов.

- Вставьте компакт-диск или USB-устройство и дождитесь, пока завершится загрузка.
- Не запуская воспроизведение, нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** на пульте управления.
- Для выбора записи/файла нажмите кнопку **◀◀/▶▶** на пульте ДУ.
- Снова нажмите кнопку **PROGRAM/MEMORY** для сохранения и выбора следующей композиции/файла.
- Повторите шаги 3-4 для выбора следующей записи/файла.
- Для воспроизведения заданных музыкальных композиций/файлов нажмите кнопку **▶/II**.
- Чтобы отказаться от выбора, дважды нажмите кнопку **■ ENTER**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Программа также удаляется при извлечении диска или USB носителя, выключении устройства или выборе другой функции.

Отображение информации о файле

При воспроизведении файла MP3 информация о котором записана в нем самом, Вы можете просмотреть эту информацию, нажав кнопку **INFO**

Поиск папки

- Нажмите кнопку **PRESET-FOLDER ▲/V** на пульте ДУ, выберите нужную папку в окне дисплея.
- Нажмите кнопку **▶/II** для ее воспроизведения. Начнется воспроизведение первого файла из этой папки.

3

Эксплуатация

Временное отключение звука

Нажмите **MUTE** на пульте ДУ, чтобы заглушить звук.

Звук на устройстве (например, для того, чтобы ответить на телефонный звонок) можно отключить, при этом на дисплее отображается мигающее сообщение: "MUTE".

Для включения звука повторно нажмите кнопку **MUTE** или измените уровень громкости.

Удаление файла MP3/WMA

Для удаления файла, папки или форматирования USB-устройства, нажмите кнопку **DELETE**. (только устройство USB)

- Нажимая кнопку **DELETE** выберите файл MP3/WMA. Данная функция поддерживается только в режиме СТОП. Сообщения на дисплее отображаются в следующем порядке.
 - DEL FILE : удаление файла.
 - DEL DIR : удаление папки.
 - FORMAT : FORMAT : форматирование USB.
- Для удаления файла/папки или для форматирования нажмите кнопку **▶/II** на пульте ДУ или кнопку **>II ST./MO.** на устройстве.
- Для выхода из текущего режима нажмите кнопку **■ ENTER** на пульте ДУ или **□** на устройстве.



ВНИМАНИЕ

- Не извлекайте USB-устройство при выполнении операций (воспроизведение, удаление и т.д.).
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- В зависимости от состояния устройства USB функция удаления может не поддерживаться.

DEMO

В отключенном состоянии один раз нажмите **DEMO** на устройстве. Устройство включится, и на экране появится каждая из функций. Для отмены режима **DEMO** снова нажмите кнопку **DEMO**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время режима **DEMO** вы можете воспользоваться другими функциями. После чего режим **DEMO** временно приостановится.
- Если в течение 10 секунд не нажата ни одна кнопка, режим **DEMO** запустится автоматически.

Воспроизведение в режиме AUTO DJ

В режиме AUTO DJ происходит наложение конца одной композиции и начала следующей для непрерывного воспроизведения. При этом выравнивается уровень громкости воспроизведения всех композиций.

Несколько раз нажмите кнопку **AUTO DJ** на пульте ДУ или устройстве. Надписи на дисплее будут меняться в следующем порядке: RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Режим	Окно дисплея	Описание
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	В данном режиме воспроизведение осуществляется в произвольном порядке.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	В данном режиме композиция воспроизводится повторно.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции поиска определенного места в композиции/файле, повторное воспроизведение и воспроизведение в произвольном порядке не поддерживаются в режиме AUTO DJ.
- В режиме AUTO DJ поиск файла при нажатии кнопки **PRESET-FOLDER ▲/▼** на пульте ДУ недоступен.
- Если вы перейдете к другим функциям или остановите музыку кнопкой **□** (ОСТАНОВ) на устройстве (или кнопкой **■ ENTER** на ПДУ) в режиме AUTO DJ (АВТО-ДИ-ДЖЕЙ), то функция AUTO DJ (АВТО-ДИ-ДЖЕЙ) отключится.
- Функция AUTO DJ не поддерживает воспроизведение треков продолжительностью менее 60 сек.
- Функция AUTO DJ также недоступна во время записи.
- Если вы меняете диск, в то время как функция AUTO DJ (АВТО-ДИ-ДЖЕЙ) включена, то функция отключается.

Работа с радио

Убедитесь, что FM антенны подключены.
(См. стр. 15)

Прослушивание радио

- Нажмите кнопку **FUNCTION** на пульте ДУ или кнопку **FUNC.** на устройстве, пока в окне дисплея не появится FM.
Настраивается радиостанция, которая была принята последней.
- Автонастройка : Нажмите и удерживайте кнопку **TUNING -/+** на пульте ДУ или кнопку **|<>|** на устройстве в течение двух секунд, до тех пор, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Поиск приостанавливается, когда устройство настраивается на станцию.
Ручная настройка : Или несколько раз нажмите кнопку **TUNING -/+** на пульте ДУ или кнопку **|<>|** на устройстве.
- Отрегулируйте уровень громкости с помощью кнопки **VOL +/-** на пульте ДУ или регулятором громкости на устройстве.

Программирование радиостанций

Вы можете установить 50 станций в диапазоне FM.

Перед настройкой уберите громкость.

- Нажмите кнопку **FUNCTION** на пульте ДУ или кнопку **FUNC.** на устройстве, пока в окне дисплея не появится FM.
- Нажмите кнопки **TUNING -/+** на пульте ДУ или кнопки **|<>|** на устройстве выберите нужную вам частоту.
- Нажмите **PROGRAM/MEMORY**. В окне дисплея начнет мигать номер канала сохраненной радиостанции.
- Выберите нужный номер настройки нажатием **PRESET-FOLDER \wedge/\vee**
- Нажмите **PROGRAM/MEMORY**. Радиостанция сохранена.
- Для сохранения других радиостанций повторите действия, п. 2 – 5.
- Для прослушивания установленной станции нажмите кнопку **PRESET-FOLDER \wedge/\vee** или кнопки с цифрами от **0** до **9**.

3

Эксплуатация

Удаление сохраненных радиостанций

- Нажмите и в течение двух секунд удерживайте кнопку **PROGRAM/MEMORY**. На экране начинает мигать сообщение "ERASEALL".
- Нажмите **PROGRAM/MEMORY** для удаления всех сохраненных радиостанций.

Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите **>/II** на пульте ДУ или **>II ST./MO.** на устройстве. Приёмник перейдет из режима стерео в режим моно. После этого сигнал будет приниматься лучше, чем раньше.

Настройка звука

Выбор режима объемного звучания

В системе предустановлено несколько режимов объемного звучания. Выбор нужного режима объемного звучания осуществляется нажатием кнопки **SOUND EFFECT** на пульте управления или кнопки **LG EQ** на проигрывателе.

Отображаемые пункты Эквалайзера могут различаться в зависимости от источника звука и звуковых эффектов.

Надпись на дисплее	Описание
NATURAL	Комфортный, естественный звук.
AUTO EQ	Настраивает звуковой эквалайзер в режим наиболее похожий на жанр, включенный в MP3 ID3 тег файлов с песнями.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Данная программа придает звуку воодушевляющий оттенок живого рок, поп, джазового или классического концерта.
MP3 -- OPT	Данная функция оптимизирована для проигрывания файлов в сжатом формате MP3. Она позволяет повысить качество воспроизведения высоких частот.
BASS	Во время воспроизведения звуковой дорожки усиливает высокие, низкие частоты и эффект объемного звучания.
LOUDNESS	Повышает качество воспроизведения высоких и низких частот.
BYPASS	Вы насладитесь звуком без эффектов эквалайзера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В некоторых акустических системах (АС) звук не слышен, или слышен плохо, в зависимости от звукового режима.
- Возможно, будет необходимо перезагрузить режим объемного звука после переключения входа, иногда даже после того, как звуковая дорожка сменится.
- Нажав кнопку **BASS BLAST** (МОЩНЫЙ БАС) на устройстве, вы можете непосредственно выбрать звуковой режим **BYPASS** (ОБХОД) или **BASS BLAST**. (МОЩНЫЙ БАС)

Установка времени

1. Включите устройство.
2. Нажмите **CLOCK**.
3. С помощью кнопки **|<< / >>|** выберите формат отображения времени.
- AM 12:00 (для отображения в формате AM/PM) или 0:00 (для отображения в формате 24 часов)
4. Нажмите **SET** (УСТАНОВИТЬ), чтобы подтвердить выбор.
5. Кнопками **|<< / >>|** задайте часы.
6. Нажмите **SET**.
7. Кнопками **|<< / >>|** задайте минуты.
8. Нажмите **SET**.
9. Если вы хотите приостановить настройку часов, нажмите и удерживайте **CLOCK**. Затем повторите шаги 3-8.

Установка будильника

Вы можете использовать устройство в качестве будильника.
До установки будильника, вам нужно настроить время.

1. Включите проигрыватель в розетку.
2. Нажмите **TIMER**.
3. Каждая функция при этом будет мигать. Кнопкой **SET** выберите источник звукового сигнала.
4. Будет отображена надпись "ON TIME" (время включения). Это - желательное время включения устройства. С помощью кнопки **|<< / >>|** изменяются часы и минуты. Нажмите кнопку **SET** для сохранения.

5. Отображается сообщение "OFF TIME". Это заданное время выключения устройства. Нажмите кнопку **◀◀/▶▶**, чтобы изменить показания часов и минут, затем нажмите кнопку **SET** для сохранения.
6. Будет отображена громкость, с которой включится будильник. С помощью кнопки **◀◀/▶▶** настройте громкость. Нажмите кнопку **SET** для сохранения. Значок часов "" указывает на то, что установлен будильник.
7. Нажмите кнопку **TIMER**. Вы можете проверить настройки.
8. Для сброса настройки времени нажмите и удерживайте кнопку **TIMER**. Затем повторите шаги 3-6.

Программирование времени выключения устройства

Нажмите **SLEEP** на пульте ДУ для выбора времени выключения от 10 до 180 минут. По окончании времени выключения устройство отключится. (Время выключения отображается в следующем порядке: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10). Для отмены функции отключения нажмите **SLEEP**, пока экран не станет ярким.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажмите кнопку **SLEEP**. На дисплее отобразится время, оставшееся до автоматического выключения проигрывателя.
- Функция выключения срабатывает после функции затемнения.

Затемнение

Однократно нажмите на кнопку **SLEEP**. Окно дисплея потемнеет наполовину. Для отмены функции отключения нажмите **SLEEP**, пока экран не станет ярким.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки часов, вы можете настроить будильник.
- После настройки времени и будильника вы можете проверить наличие значка времени и будильника "" нажав кнопку **CLOCK**, даже если устройство выключено.
- При отображении значка будильника "" нажмите дважды **TIMER** во время воспроизведения. Вы можете проверить состояние настроек.
- Если вы включили будильник, на экране появится значок будильника "".
- Если вы выключили будильник, с экрана пропадет значок будильника "".
- Функция будильника работает только при отключенном устройстве.
- При наступлении заданного вами времени устройство автоматически включается.

3

Эксплуатация

Дополнительные возможности

Прослушивание музыки с внешнего устройства

Проигрыватель способен воспроизводить файлы с различных типов внешних устройств. (См. стр. 15)

1. Подключите внешнее устройство к входу **AUX IN(L/R)**.
2. Включите питание, нажав кнопку **⊕/|** (Выключатель питания).
3. Нажмая на устройстве кнопку **FUNC.** выберите функцию **AUX**.
4. Включите внешнее устройство и запустите воспроизведение.

Использование беспроводной технологии Bluetooth

О технологии Bluetooth

Bluetooth® – это технология беспроводной связи для небольшого радиуса действия.

Радиус действия составляет до 10 м.

(Звук может прерываться при создании помех, создаваемых электронными устройствами на других частотах, или подключении Bluetooth-устройства в других комнатах).

Подключение отдельных устройств с беспроводной технологией **Bluetooth®** не требует оплаты. Мобильный телефон с беспроводной технологией **Bluetooth®** может подключаться через систему Cascade с помощью **Bluetooth®**. Допустимые устройства: мобильный телефон, MP3-плеер, ноутбук, карманный компьютер.

Профили Bluetooth

Для использования беспроводной технологии Bluetooth устройства должны обрабатывать определённые протоколы. Данное устройство совместимо со следующим протоколом.

A2DP (протокол улучшенной передачи аудиоданных)

Прослушивание музыки с устройства Bluetooth

Перед процедурой сопряжения устройств, включите режим Bluetooth на своём аппарате. См. руководство пользователя для устройства Bluetooth. После сопряжения повторное сопряжение устройств не требуется.

1. Выберите режим Bluetooth, нажав кнопку **FUNCTION** на пульте ДУ или кнопку **FUNC.** на аппарате. На дисплее отображается сообщение "BT READY". (Готовность Bluetooth)
2. Включите устройство Bluetooth и выполните операцию сопряжения. При поиске этого аппарата с устройства Bluetooth, может отобразиться список устройств, в зависимости от типа устройства Bluetooth. Ваш аппарат отображается, как LG MINI (XX:XX).

! Примечание

XX:XX указывают последние цифры BT-адреса. Например, если адрес Bluetooth вашего аппарата 9C:02:98:4A:F7:08, на устройстве Bluetooth отображается сообщение "LG MINI (F7:08)".

3. Введите PIN-код
PIN-код: 0000
4. При успешном сопряжении плеера с вашим устройством Bluetooth, на экране дисплея отображается сообщение "BT PAIR".

! Примечание

В зависимости от типа устройства Bluetooth, может использоваться другой способ сопряжения.

5. Прослушивание музыки.
Описание операции воспроизведения музыки, записанной на вашем Bluetooth-устройстве, см. в руководстве пользователя данного устройства.
В зависимости от уровня громкости, установленного на вашем устройстве Bluetooth, регулируется уровень громкости устройства Bluetooth.

! Примечание

- Звук с основной системы может искажаться, если вы увеличите уровень громкости на устройстве Bluetooth до двух третей или более.
- При использовании функции Bluetooth, отрегулируйте громкость устройства Bluetooth до того уровня, при котором можно слушать записи.

! Примечание

- После поиска этого аппарата на своём устройстве Bluetooth, подключите устройство Bluetooth к аппарату. Затем воспроизведите желаемый файл.
- При возникновении помех от другого источника электромагнитного излучения, звук может прерываться.
- С этого аппарата управление устройством Bluetooth невозможно.
- Сопряжение возможно только с одним устройством Bluetooth, сопряжение с несколькими устройствами Bluetooth невозможно.
- Хотя расстояние между вашим устройством Bluetooth и аппаратом составляет менее 10м, если между ними имеются препятствия, устройство Bluetooth может не подключиться.
- В зависимости от типа устройства, выполнение функции Bluetooth может оказаться невозможным.
- Вы можете использовать беспроводное соединение с мобильным телефоном, MP3-плеером, ноутбуком и другими устройствами.
- Если устройство Bluetooth не подключено, на экране дисплея отображается сообщение "BT READY".
- В случае электрического сбоя из-за устройств, использующих одну частоту, например медицинского оборудования, микроволновых печей или устройств беспроводной ЛВС, соединение будет прервано.
- Если между устройством Bluetooth и проигрывателем находится человек, затрудня тем самым соединение, соединение будет прервано.
- При увеличении расстояния между Bluetooth и аппаратом, качество звука ухудшается. Соединение будет прервано, когда расстояние между Bluetooth и аппаратом выйдет за пределы рабочего диапазона Bluetooth.
- При отключении основного аппарата или превышении расстояния между ним и устройством на более, чем 10 м устройство, работающее с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth, отключится.
- При отключении устройства Bluetooth следует возобновить подключение устройства Bluetooth к аппарату.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Питание отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> Шнур питания не включен в розетку. Включите в розетку шнур питания. Перебой в подаче энергии. Проверьте состояние с помощью других электронных устройств.
Звук отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> Неправильный выбор функции. Нажмите кнопку FUNC. и проверьте выбранную функцию. Разъемы кабелей AC подключены неправильно. Подключите правильно кабели динамиков.
Воспроизведение не начинается.	<ul style="list-style-type: none"> Вставлен поврежденный диск или диск неправильного формата. Вставьте другой диск. Отсутствует диск. Вставьте диск. Диск загрязнен. Очистите поверхность диска. (См. стр. 27) Диск вставлен неправильно. Вставьте диск логотипом или напечатанной стороной вверх.
Невозможно точно настроить радиостанцию.	<ul style="list-style-type: none"> Неправильно установлена антенна; антенна плохо подсоединенна. Плотно подсоедините антенну. Слишком слабый сигнал. Произведите настройку вручную. Не было предустановлено ни одной радиостанции, либо настройки были стерты (при настройке путем просмотра предустановленных каналов). Задайте несколько радиостанций в качестве предустановленных (подробнее см. на стр. 19)
Не работает пульт ДУ.	<ul style="list-style-type: none"> Пульт ДУ расположен слишком далеко от проигрывателя. При работе держите пульт ДУ на расстоянии не более 7 метров. Между пультом управления и устройством находится какой-либо объект. Устраните препятствие. В пульте управления сели батарейки. Замените батарейки новыми.

Технические параметры

Общие				
МОДЕЛИ	CM4635T	CM4535T	CM4435T	CM4335T
Требования по электропитанию	См. паспортную табличку.			
Энергопотребление	См. паспортную табличку.			
абаритные размеры (Ш x В x Г)	202 x 307 x 315 мм			
Вес (приблизит.)	3,15 кг			
Рабочая температура	5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F)			
Влажность при эксплуатации	5 % до 90 %			
Электропитание через шину	DC 5 В  500 мА			

Входы	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R) x 1

Тюнер	
Диапазон FM	от 87,5 до 108,0 МГц или от 87,50 до 108,00 МГц

Усилитель					
МОДЕЛИ		CM4635T	CM4535T	CM4435T	CM4335T
Стерео режиме		250 Вт + 250 Вт (3 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	160 Вт + 160 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	150 Вт + 150 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	90 Вт + 90 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)
Режим объемного звучания	Передний	250 Вт + 250 Вт (3 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	160 Вт + 160 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	150 Вт + 150 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	90 Вт + 90 Вт (4 Ω при 1 kHz, THD 10 %)
	Subwoofer	-	180 Вт (3 Ω при 1 kHz, THD 10 %)	-	-

CD	
Частотная характеристика	100 до 20 000 Hz
Отношение сигнал-шум	75 дБ
Динамический диапазон	80 дБ

Колонка Технические параметры

Передний динамик				
МОДЕЛИ	CMS4630F	CMS4530F (CM4535T)	CMS4530F (CM4435T)	CMS4330F
Тип	2 полоса 2 Колонка			
Импеданс	3 Ω	4 Ω		
Номинальная потребляемая мощность	250 Вт	160 Вт	150 Вт	90 Вт
Максимальная потребляемая мощность	500 Вт	320 Вт	300 Вт	180 Вт
Размеры без упаковки (Ш x В x Г)	245 x 452 x 275 мм	232 x 352 x 262 мм	232 x 352 x 262 мм	204 x 301 x 235 мм
Размеры без упаковки	5,55 кг	3,32 кг	3,32 кг	2,48 кг

Subwoofer динамик	
МОДЕЛИ	CMS4530W
Тип	1 полоса 1 Колонка
Импеданс	3 Ω
Номинальная потребляемая мощность	180 Вт
Максимальная потребляемая мощность	360 Вт
Размеры без упаковки (Ш x В x Г)	250 x 352 x 327 мм
Размеры без упаковки	5,58 кг

- Конструкция и технические требования могут изменяться без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание

Доставка устройства

При перевозке товара

Сохраняйте исходные упаковочные материалы и коробку. Если Вы хотите перевезти проигрыватель, для максимальной защиты упакуйте устройство так, как это было сделано на заводе.

Храните поверхности продукта чистыми

Не используйте летучие жидкости такие, как средство от насекомых, рядом с предметом.

Поверхность можно повредить, если вытираять пыль, сильно надавливая на предмет.

Не оставляйте на долгое время резиновые или пластиковые предметы рядом с проигрывателем.

Уход за проигрывателем

Для чистки проигрывателя используйте мягкую, сухую салфетку. Если поверхности очень загрязнены, используйте мягкую салфетку, слегка смоченную в мягком моющем средстве. Не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин или растворитель, так как можно повредить поверхность.

Ремонт и обслуживание домашнего кинотеатра

Данный проигрыватель – высокотехнологичное устройство. Если оптические линзы или части дисковода грязные или имеют истёртый вид, качество изображения может ухудшиться. За более полной информацией обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

О дисках

Уход за дисками

Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

Хранение дисков

После проигрывания убирайте диск в футляр. Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет или рядом с источниками тепла, не оставляйте их в Вашей машине, припаркованной на открытой стоянке, во избежание попадания солнечных лучей.

Чистка дисков

Для чистки не используйте сильные растворители такие, как алкоголь, бензин, растворитель, известные очистители и или антистатики, предназначенные для старых виниловых пластинок.

Торговые марки и лицензии



Bluetooth®

Технология беспроводной связи **Bluetooth®** является системой, которая обеспечивает радиосвязь между электронными устройствами с максимальным радиусом действия 10 метров.

Подключение отдельных устройств с использованием беспроводной технологии **Bluetooth®** не требует дополнительных затрат. Мобильный телефон с беспроводной технологией **Bluetooth®** можно использовать через канал Cascade при подключении с помощью беспроводной технологии **Bluetooth®**.

Слово **Bluetooth®** и логотипы являются собственностью компании **Bluetooth® SIG, Inc.**, и любое использование этих знаков компанией LG Electronics осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат соответствующим владельцам.

	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676		
Беларусь	8-820-0071-1111	Круглосуточно	
Латвия	8-0200-201		
Литва	8-800-08-081	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	http://www.lg.com
Казахстан	8-8000-805-805 2255 (GSM)	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	



	Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.	Символ Кедендейк одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасы азық-түлік өнімдерін сактау үшін пайдалануға тыбым салынады.
	Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.	Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д.9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатай, 516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Украина

Найменування та адреса імпортера
ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул.
Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел. : 044 201-43-50

Қазақстан Республикасы

Импортавши АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. Қекорай, 2А

Өндірушінің мекенжайы: 516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужо қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, Хутай Индустріялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түсken талаптар мен ұсыныстарды қарайтап және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қекорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мәғлұмматты “Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған