



BRUKSANVISNING

Micro Hi-Fi-System

NORSK

Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du betjener ditt apparat og behold den for fremtidig referanse.

CM2540DAB



MFL69187550

www.lg.com

Sikkerhetsinformasjon

1

Komme i gang



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK,
IKKE ÅPNE



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER, TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om faren at det er uisolert, farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk sjokk.



Utopstegnet i trekanten er ment å skulle varsle brukeren om at det er fare for viktige drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet skal ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ med mindre det er tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.



FORSIKTIG: Dette produktet bruker et lasersystem. For å sikre riktig bruk av dette produktet, vennligst les bruksanvisningen nøye og oppbevar det for fremtidig referanse. Dersom enheten krever vedlikehold, kontakt et autorisert servicesenter. Bruk av kontroller, justeringer eller utførelse av prosedyrer annet enn spesifisert heri kan resultere i skadelig strålingseksponering. For å hindre direkte eksponering til laserstrålen, ikke forsøk å åpne kapslingen.

FORSIKTIG med strømledningen

Det anbefales å plassere de fleste elektriske apparater på en dedikert krets;

Dvs., en egen elektrisk krets som kun gir strøm til apparatet og ikke har andre utganger eller uttak. Sjekk siden for spesifikasjoner i denne bruksanvisningen for å være sikker. Ikke overbelast stikkontakter. Overbelastede vegguttag, løse eller skadede stikkontakter, skjøteledninger, slitte kabler, skadd eller sprukket isolasjon er farlig. Alle disse forholdene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk ledningen til apparatet ditt med jevne mellomrom, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, koble den ut og unngå bruk av apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen mot fysisk eller mekanisk misbruk, som å bli vridd, bøyd, klemmt i en dør, eller trukket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, og punktet der ledningen kommer ut av apparatet. For å koble fra strømmettet, dra ut hovedstrømkabelen. Når du installerer produktet, påse at støpselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med et bærbart batteri eller en akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs helse, legg det gamle batteriet eller batteriet i riktig container på utvalgte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn, åpen flamme eller lignende.


FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut), heller ikke objekter fylt med væske, slik som vaser, må plasseres på apparatet.

Deponering av ditt gamle apparat



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes separat fra den kommunale avfallsstrømmen via utvalgte oppsamlingsfasiliteter oppnevnt av regjeringen eller de lokale myndigheter.
2. Riktig deponering av ditt gamle apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
3. For mer detaljert informasjon om deponering av ditt brukte apparat, vennligst kontakt ditt lokale bykontor, renovasjonsselskap eller butikken der du kjøpte produktet.

Deponering av brukte batterier/akkumulatorer

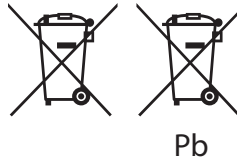

1. Dette symbolet kan bli forbundet med kjemiske symboler for kvikksølv(Hg), kadmium(Cd) eller bly(Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. For mer detaljert informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, ta kontakt med ditt lokale bykontor, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

For trådløst produkt EU-meddelelse

CE 1588

LG Electronics erklærer hermed at dette/ disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Kontaktkontor for dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Nederlands

- Legg merke til at dette er IKKE kontaktpunktet for kundeservice. For informasjon om kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF meddelelse om strålingseksponering.

Dette utstyret bør monteres og betjenes med minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og din kropp.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike funksjoner
- 6 – Smart Awake Lighting
- 6 – Direkte USB-opptak
- 6 – Radio
- 6 – Inngang for bærbar
- 6 – Laget for iPhone/iPod eller Android-telefon
- 6 – LG Bluetooth Remote
- 6 Tilbehør
- 7 Krav til avspillbare filer
- 7 – Musikkfilkrav
- 7 – Kompatible USB-enheter
- 7 – USB-enhetskrav
- 8 Fjernkontroll
- 10 Forsiden
- 11 Baksidepanel

2 Bruk

- 12 – Koble til strømledning
- 12 Grunnleggende bruk
- 13 – Bruk av iPod/iPhone
- 15 – Bruk av Android-telefon
- 16 – Bruk av USB
- 17 – Bruk av CD
- 18 – Velg en mappe
- 18 – Sletting av en MP3-/WMA/FLAC-fil
- 19 – Lytte til musikk fra din eksterne enhet
- 19 – Høre på musikk med høretelefonene dine.
- 20 Bruk av radio
- 20 – Lytte til radioen.
- 20 – Forhåndsinnstilling av Radiostasjoner
- 20 – Slette alle lagrede stasjoner.
- 20 – Forbedre dårlig FM-mottakelse.
- 20 – Se informasjon om en radiostasjon
- 21 – Å lytte til DAB
- 21 – Justering av servicenavnene
- 21 – DAB-skann

- 21 – Sletting av alle lagrede DAB-skannede stasjoner
- 21 Annen bruk
- 21 – Programmert avspilling
- 21 – Viser filinformasjon (ID3 TAG)
- 21 – Gå tilbake til avspilling
- 21 – Slå midlertidig av lyden.
- 22 Lydjustering
- 22 – Innstilling av lydmodus
- 22 Innstilling av klokken
- 23 – Innstilling av alarmen
- 23 – Smart oppvåkingslys
- 23 – Innstilling av sove-timeren.
- 23 – Demper
- 23 – Automatisk avslåing
- 24 Avansert bruk
- 24 – Opptak på USB
- 24 – For å velge opptaksbitrate og -hastighet
- 25 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 25 – Hør på musikk fra en Bluetooth-enhet
- 26 Bruk av LG Bluetooth Remote App

3 Feilsøking

- 28 Symptom

4 Vedlegg

- 29 Varemerker og lisenser
- 30 Spesifikasjoner
- 31 Vedlikehold
- 31 – Notater på disk
- 31 – Håndtering av enheten

1

2

3

4

Unike funksjoner

Smart Awake Lighting

Lyset på enheten blir gradvis lysere på 30 sekunder før alarmen går.

Direkte USB-opptak

Tar opp musikk til din USB-enhet.

Radio

Lytter til radioen.

Inngang for bærbar

Hører på musikk fra din bærbare enhet. (MP3, Notebook, osv)

Laget for iPhone/iPod eller Android-telefon


Nyt musikk fra en iPhone/iPod eller Android-enhet med en enkel tilkobling.

LG Bluetooth Remote


Du kan kontrollere denne enheten med din iPhone/iPod Touch eller Android-enhet via Bluetooth. Denne enheten og telefonen din må være koblet sammen via Bluetooth. Besøk "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)". For detaljert informasjon, henvis til side 26-27.

Tilbehør


Kontroller og identifiser medfølgende tilbehør.

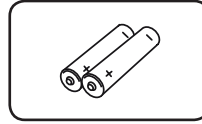

Batteries (2)

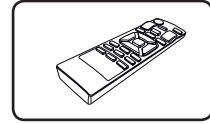

Fjernkontroll (1)

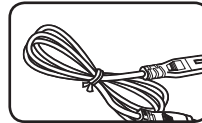

Strømledning (1)

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3/ WMA filkompatibilitet med denne enheten begrenses som følger:

- Samplingsfrekvens:
MP3: innen 8 til 48 kHz
WMA : innen 8 til 48 kHz
FLAC : innen 8 til 96 kHz (USB),
innen 8 til 48 kHz (CD)
- Bitrate: innen 8 til 320 kbps (MP3) 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer: Under 999
- Filutvidelser: ".mp3"/".wma"/".flac"
- Filformat CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Støttekanal (FLAC) : Opp til 2 kanaler
- Støtteutgangsbit/prøve (FLAC): 16bit
- bps(FLAC) : Opp til 2,5Mbps

DTS'en støttes ikke. I tilfeller med DTS-format, vil ikke lyden gå ut.

Du må stille inn diskformataalternativet til [Mestret] for å kunne gjøre diskene kompatible med LG-spillerne ved formattering av overskrivbare disk. Ved innstilling av alternativet til Live Filsystem, kan du ikke bruke den på LG-spillere. (Mestret/Live filsystem: Diskformatsystem for Windows Vista Vista)

Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller: Flashtype MP3-spiller.
- USB Flash Drive:
Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.


USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon når du har koblet de til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten mens den er i bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- For å forhindre tap av data, anbefales det å gjøre jevnlig back-up.
- Hvis du bruker en USB- forlengelseskabel eller USB- hub, vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) filsystem støttes.)
- Denne enheten støttes ikke når det totale antallet filer er 1000 eller mer.
- Ekstern harddisk, kortlesere, låste enheter eller fast type USB-enheter og mobiltelefoner støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter fungerer muligens ikke med denne enheten.
- Med strømmen på kan du lade iPoden/iPhonen/ Android-telefonen din via USB-porten. (Denne er tilgjengelig når du velger USB-funksjon.)


Fjernkontroll

1

Komme i gang

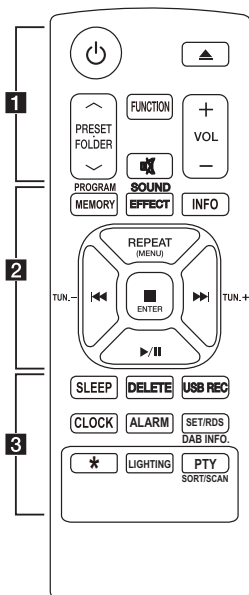

Batteriutskifting

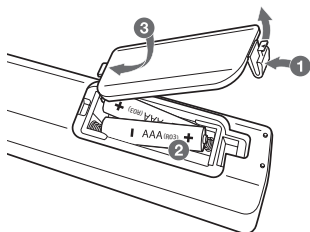

Fjern batterilokket på baksiden av fjernkontrollen og sett inn to (AAA) batterier med $+$ og $-$ satt riktig sammen.

..... **1**

⏻ (Strøm) : Skruer enheten PÅ eller AV.

⬆ (Setter inn/Mater ut) : Setter i eller mater ut en disk fra diskskuffen.

PRESET.FOLDER $\wedge/\vee$:

- Søker etter en mappe av MP3-/WMA-/FLAC- filer. Når du spiller av en CD/ USB som inneholder MP3-/ WMA- filer i flere mapper, trykk

PRESET.FOLDER $\wedge/\vee$ for å velge mappen du vil spille av.

- Velger et forhåndsinnstilt nummer for en radiostasjon.

FUNCTION : Velger funksjonen og inngangskilde.

$\boxtimes$ MUTE :Demper lyden

VOL ($+$ / $-$) : Justerer høyttalervolumet

..... **2**

PROGRAM/MEMORY :

- Lagrer radiostasjoner.

- Lager en spilleliste du ønsker å høre på.

SOUND EFFECT : Velger lydinstrykk.

INFO : Viser informasjon om din musikk. MP3/WMA- filer har som regel ID3-merking. Tag gir informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.

REPEAT(MENU) :

- Hører på dine spor/filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

- Gå til den forrige menyen når du velger USB-funksjon for å spille iPod/iPhone.

TUN.(-/+) :

- Velger radiostasjoner.

- Velger en DAB-displaymodus.

$\lll/\ggg$ (Hopp over/Søk) :

- Utlater hurtig bakover eller fremover.

- Søker etter en del i et spor / en fil.

■ ENTER :

- Stopper avspilling eller opptak.

- Bekrefter klokke- og alarminnstillinger.

$\triangleright/\parallel$ (PLAY/PAUSE) :

- Starter eller setter avspillingen på pause.

- Velger Stereo/Mono.

..... **3**

SLEEP: Stiller systemet til å slå seg av automatisk på et angitt tidspunkt. (Dimmer: Lysstyrken i displayvinduet vil halveres.)

DELETE : Sletter MP3-/WMA-/FLAC- filer. (Bare USB)

USB REC : USB direkte opptak.

CLOCK : Stiller inn klokken og sjekker tiden.

ALARM: Bruker spilleren din som alarmklokke.

SET/RDS:

- RDS (Radio Data System)
- Bekrefter klokke- og alarminnstillingen.

DAB INFO :

- DAB radiotype.
- Endrer visningsinformasjonen til DAB-kanal.

★ : Tasten er ikke tilgjengelig for noen funksjoner.

LIGHTING : Velger en LIGHTING ON / OFF modus på enheten.

PTY : Søker etter radiostasjoner etter radiotype.


SORT/SCAN:

- Søker etter radiostasjoner etter radiotype.
- Sorterer servicenavnene DAB bandscanning.

Forsiden

1

Komme i gang

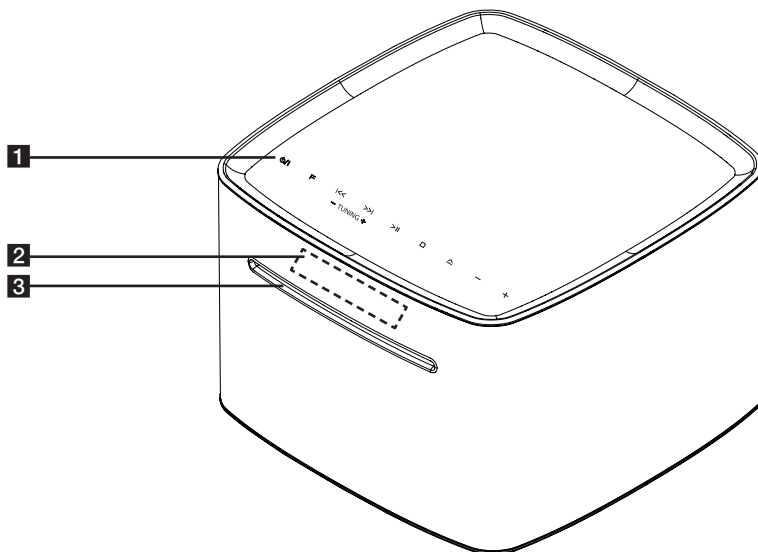

1

- Skruer enheten PÅ eller AV.
- Når du skruer på enheten vil bunnen av enheten lys opp.
- Lyset vil bli værende mens enheten er skrudd på.

F

Velger funksjonen og input kilde.

- Spoler hurtig bakover eller forover
- Søker etter en del i et spor/fil

TUNNING - / +

Velger radiostasjoner.

Starter og pauser avspilling.

Stopper avspilling.

Setter i eller mater ut en disk fra diskskuffen.

Justerer volumnivået

3 Displayvindu

4 Diskskuff Lader en disk




Forsiktig

Forholdsregler for bruk av touchknappene.

- Bruk touchknappene med rene og tørre hendene.
 - I fuktige omgivelser, tørk av all fuktighet på touchknappene før bruk.
- Ikke trykk hardt på knappene for å få de til å virke.
 - Dersom du bruker for mye kraft, kan det skade sensoren på touchknappene.
- Berør knappen du vil få til å virke for å operere funksjonen riktig.
- Vær forsiktig så du ikke har noe strømledende materialer som metall på touchknappene. Det kan føre til funksjonsfeil.

Baksidepanel

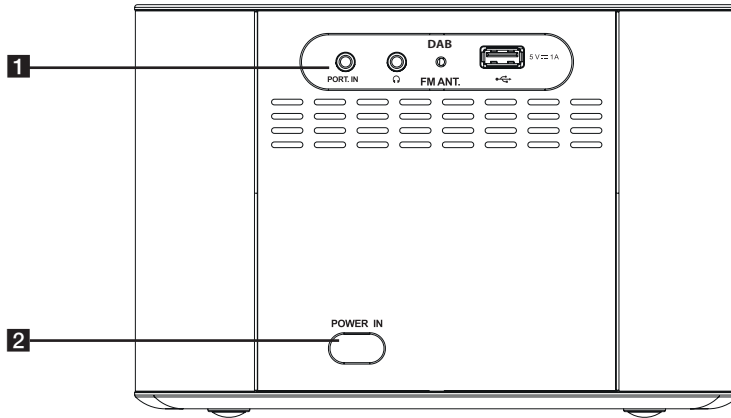

1 PORT. IN

Hører på musikk fra din bærbare enhet.



Hører på musikk med høretelefonene dine.
(3,5 mm)

DAB / FM ANT.

• (USB Port)

- Spiller og tar opp lydfiler ved å koble til USB-enheten.

- Spiller audiofiler ved hjelp av USB-kabelen for iPhone/iPod og Android.


2 POWER IN

1

Komme i gang

Koble til strømledning

1. Koble den ene enden av strømledningen (medfølger) til kontakten AC IN på baksiden av enheten.
2. Sett strømledningen i stikkontakten i veggen.

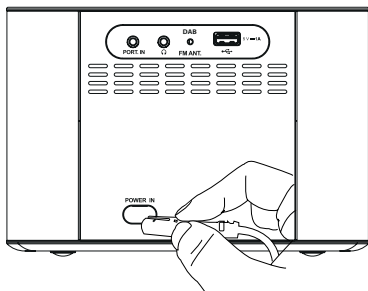

! Merk

Trekk ut strømledningen fra veggkontakten hvis systemet ikke skal brukes for en lengre periode.

Grunnleggende bruk

Når du velger USB-funksjone, kan du se følgende meldinger;

Melding	Årsak
CHARGE	Din enhet støttes ikke av AOA 2.0 (Kun lading)
Antall filer	Denne enheten gjenkjenner din USB.
IPOD	Denne enheten gjenkjenner din iOS-enhet som en ukjent enhet.
ANDROID	Denne enheten gjenkjenner din Android-enhet støttet av AOA 2.0 som en kjent enhet.
NO USB	En eller annen enhet er ikke koblet til USB-porten. Denne enheten kjenner igjen Android-enheten som en ukjent enhet.


! Merk

Avhengig av type enhet du har, vil meldingen kunne vises på en annen måte.

Bruk av iPod/iPhone

Du kan nyte lyden med din iPod/iPhone. For detaljer om iPod/iPhone, se bruksanvisningen for iPod/ iPhone.

1. Koble iPod/iPhone til USB-porten ved hjelp av ledningen til iPoden/iPhonen.

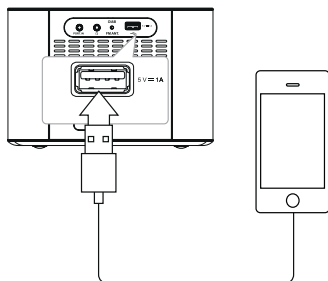

2. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten for å velge USB-funksjon.
3. Hvis enheten kobles riktig til, vil IPOD dukke opp i displayvinudet. Du kan styre din iPod-enhet gjennom en displayet på en iPod-enhet ved å bruke fjernkontrollen og styre den med den.

Til	Gjør dette
Pauser eller starter på nytt	Trykk ►/ på fjernkontrollen eller ► on på spilleren.
Hopp til neste/forrige spor/fil	Trykk ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller ◀◀/▶▶ på enheten for å hoppe til neste spor/fil når det er trykket på stopp. Under avspilling, trykk ▶▶ på fjernkontrollen eller ▶▶ på enheten for å gå til neste spor/fil. For å spille etter 3 sekunder, trykk ◀◀ eller ◀◀ for å gå til begynnelsen av sporet/filen.
Søk etter en del i et spor/fil	Trykk og hold ◀◀/▶▶ eller ◀◀/▶▶ under avspilling og slipp knappen på det punktet du vil høre fra.
Gå til den forrige menyen	Trykk REPEAT (MENU) på fjernkontrollen.
Flytt til det ønskede elementet	Trykk PRESET.FOLDER ^/V på fjernkontrollen.
Velger et element	Trykk ■ ENTER på fjernkontrollen eller □ på spilleren.

Kompatibel iPod/iPhone

Enheten kan brukes med følgende modeller:

iPod touch (3. og 5. generasjon)

iPod nano (4. og 7. generasjon)

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

Avhengig av programvareversjonen til iPoden/iPhonen din, kan du kanskje ikke kontrollere iPoden/iPhonen din fra enheten.

iPhone, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Lightning is a trademark of Apple Inc.

! Merk

- Dersom det oppstår feil på iPod-/iPhone-driften, sjekk følgende programmer som følger;
 - iPoden/iPhonen er ikke koblet godt nok til.
 - iPoden/iPhonen blir gjenkjent av denne enheten som en ukjent enhet.
 - iPoden/iPhonen har veldig lavt batteri.
 - ▶ Batteriet må lades opp.
 - ▶ Dersom du lader batteriet mens iPoden/iPhonen har veldig lite strøm, kan det ta lenger tid før den lades opp.
- Når du kobler fra iPhone/iPod mens du spiller musikk, vil musikken stanse.
- Når din iPhone/iPod er tilkoblet, kan du ikke kontrollere lyden med din iPhone/iPod.
- Det kan hende du ikke kan kontrollere iPhone/iPod fra denne enheten på grunn av feil ved iPhone/iPod.
- Avhengig av programvarefunksjonen på din iPod/iPhone, vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone fra denne enheten. Vi anbefaler at du installerer den nyeste programvareversjonen.
- Dersom du har et problem med din iPod/iPhone, kan du besøke www.apple.com/support.

Bruk av Android-telefon

Du kan nyte lyden fra din Android-enhet via USB-porten. Se bruksanvisningen for Android-telefonen for detaljer om bruk av den.


For å streame musikk fra Android-telefonen gjennom denne enheten trenger du:

- Med Android brukersystem: Ver 4.1(eller senere) og AOA 2.0 (eller senere)
- Med en mikro-USB-tilkobling

! Merk

- Denne enheten er ikke kompatibel med enheter som ikke støtter *AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0. Visse telefonmodeller støtter ikke lydstandarden AOA2.0 USB, og enheten vil dermed fryse eller starte på nytt etter å ha blitt satt i dokken og koblet fra høytalesystemet. Hvis du opplever dette problemet, må du kontakte telefonprodusenten. Telefonen din må sannsynligvis oppdateres til Jellybean og korrekt lydstandard AOA2.0 USB. *Om AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0 : Lydavspilling fra Android-enhet til Accessory og HID (Human Interface Device)
- Det anbefales å fjerne dekelet for Android-enheten din (Ver 4.1 eller senere) før du kobler til din Android-enhet til USB-porten med kabel.

1. Koble Android-enheten til USB-porten ved å bruke Android-enhetens ledning.

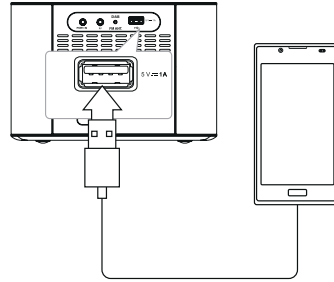

2. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten for å velge USB-funksjon.
3. Hvis enheten kobles riktig til, vil 'ANDROID' dukke opp i displayvinudet. Du kan styre din Android-enhet gjennom en displayet på en Android-enhet ved å bruke fjernkontrollen og styre den med den.


Til	Gjør dette
Spille	Trykk > .
Pause	Under avspilling, trykk >
Hopp over	Under avspilling, trykk << / >> for å gå til neste fil eller for å returnere til begynnelsen av nåværende fil. Under avspilling, trykk << fort to ganger for å gå tilbake til forrige fil.

! Merk

- Dersom det er en feil på USB-tilkoblingen, sjekk følgende;
 - Android-telefonen din ikke er ordentlig tilkoblet.
 - Denne enheten gjenkjenner Android-telefonen som en ukjent enhet.
 - Android-enheten din ikke er slått på.
 - Sjekk innstillingen på USB-tilkoblingen for Android-enheten din.
- Hvis det ikke kommer lyd fra denne enheten, må du justere volumet på Android-enheten din.
- Ladetiden kan variere, avhengig av Android-telefonen din.
- Noen Android-telefonen kan ikke lades.
- Du kan kanskje ikke styre Android-telefonen fra denne enheten, da dette kan føre til feil på Android-telefonen.
- Avhengig av Android-telefonens programversjon er det mulig at Android-telefonen ikke kan kontrolleres fra enheten. Vi anbefaler at du installerer den nyeste programversjonen.
- Hvis Android-enheten din ikke støtter AOA (Android Open Accessory) versjon 2.0, kan denne enheten bare lagt Android-enheten din selv om enheten bruker OS 4.1 eller senere.

Bruk av USB

Koble USB-kontakten til USB-minnet (eller MP3-spiller, etc.) til USB-porten på enheten.

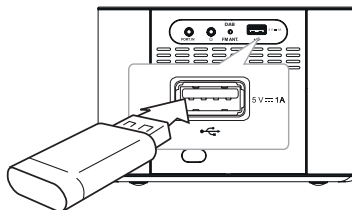

! Merk

Fjerning av USB-enheten fra enheten.


1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk **ENTER** på fjernkontrollen eller **□** på enheten to ganger etter hverandre.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

! Forsiktig

- Ikke ta ut USB-enheten under bruk. (spill, slett, etc.)
- Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av data.
- Slette-funksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen. (lås, etc.)

Bruk av CD

1. Sett i en disk i diskskuffen med etikettsiden opp.
2. Velg CD-funksjon ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten.
3. Velg et spor/fil du ønsker å spille ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.

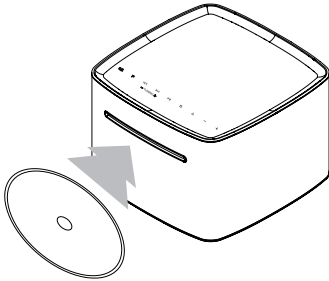

! Merk

Kun musikk-CDer eller CD-R/CD-RW i musikk-CD-format kan spilles. (12 cm disk)

USB / CD for å bruke


Til	Gjør dette
Stopp	Trykk ■ ENTER på fjernkontrollen eller □ på spilleren.
Avspilling	Trykk ▶/ på fjernkontrollen eller > på spilleren.
Pause	Under avspilling, Trykk ▶/ på fjernkontrollen eller > på spilleren.
Hopp til neste/forrige spor/fil	Trykk ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller ◀◀/▶▶ på enheten for å hoppe til neste spor/fil når det er trykket på stopp. Under avspilling, trykk ▶▶ på fjernkontrollen eller >> på enheten for å gå til neste spor/fil. Spiller mindre enn 2 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på enheten for å gå til det forrige sporet/filen. Trykk ◀◀ innen 3 sekunder under avspilling, på fjernkontrollen eller ◀◀ på enheten for å gå til forrige spor/fil.
Søk etter en del i et spor/fil	Trykk og hold ◀◀/▶▶ eller ◀◀/▶▶ under avspilling og slipp knappen på det punktet du vil høre fra.
Spille gjentatte ganger eller tilfeldig	Trykk REPEAT(MENU) på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayvinduet vil endres i følgende rekkefølge, RPT1 -> RPT DIR (kun MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Velg en mappe

1. I stoppstatus, trykk **PRESET.FOLDER ^/V** på fjernkontrollen gjentatte ganger til ønsket mappe vises.
2. Trykk **▶/||** for å spille den. Den første filen i en mappe vil bli spilt (hvis du velger den mappen du ønsker under avspilling, er ikke dette steget nødvendig).

! Merk

- USB-mapper/filer gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

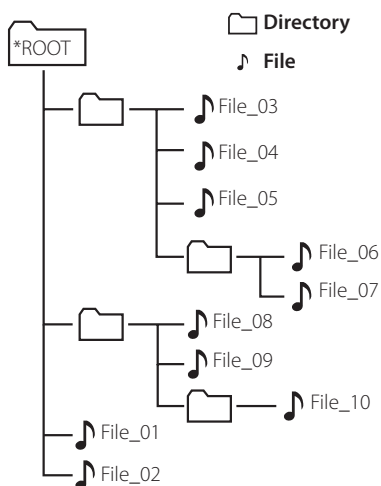

- Filer og mapper vil bli presentert i den rekkefølgen de er tatt opp, og kan bli presentert på annen måte i henhold til opptaksforholdene.
- *ROOT: Det første skjermbildet du kan se når en datamaskin gjenkjenner USB kalles "ROOT"
- Mapper vil bli presentert i følgende rekkefølge; FAT(USB)/CD : FIL_01 -> FIL_02 -> FIL_03 -> FIL_04 -> FIL_05 -> FIL_06 -> FIL_07 -> FIL_08 -> FIL_09 -> FIL_10

Sletting av en MP3-/WMA/FLAC-fil

Du kan slette en fil, mappe eller et format ved å trykke **DELETE** på fjernkontrollen. Denne funksjonen støttes bare i stoppmodus. (Kun USB)

1. -Velg filen du ønsker å slette og trykk **DELETE**.
-Velg mappen du ønsker å slette ved å trykke **PRESET.FOLDER ^/V**. Trykk så **DELETE**.
-Trykk og hold **DELETE** for å formatere USB-enheten.

Eller

Trykk **DELETE** gjentatte ganger mens du søker en fil.


Displayet vil endres i følgende rekkefølge.

- DEL FIL : Sletter fil
- DEL DIR? : Sletter mappe
- FORMAT? : Formaterer USB

2. For å slette fil/folder eller format, trykk **▶/||** på fjernkontrollen eller trykk **>||** på enheten.
3. Dersom du ønsker å gå ut av valgt modus, trykk **■ ENTER** på fjernkontrollen eller trykk **□** på enheten.

Lytte til musikk fra din eksterne enhet


Enheden kan brukes til å spille musikk fra mange typer bærbare enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med denne enheten.)

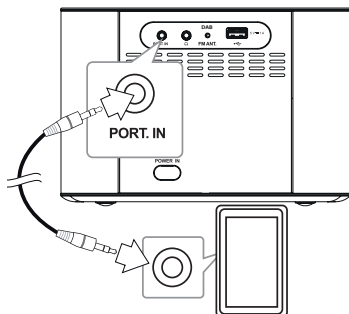

1. Koble den bærbare enheten til **PORT. IN**-kobleren på enheten.
2. Slå strømmen på ved å trykke **⏻/I**.
3. Velger den **PORTABLE** funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen.
4. Skru den bærbare enheten på, og start avspillingen fra den.

Høre på musikk med høretelefonene dine.

Koble til et par stereo-høretelefoner (Ø 3.5 mm plugg) til -kontakten på enheten for å høre på alene. (Høretelefoner følger ikke med på denne enheten.)

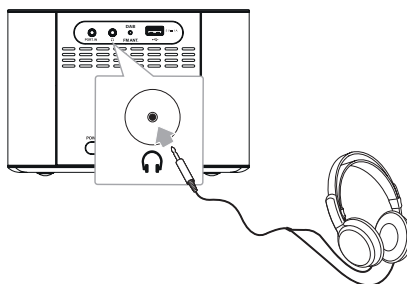

! Merk

Du kan ikke høre noe lyd fra høyttalerene, så lenge hodetelefonenpluggen er satt i -inngangen

Bruk av radio

Lytte til radioen.

1. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen til FM/DAB dukker opp i displayvinduet. .
Den siste mottatte stasjonen stilles inn.
2. **[FM]**
Autotuning: Trykk of hold **TUN.(-/+)** på fjernkontrollen eller **|<</>>|** på enheten i omtrent 2 sekunder til den ønskede frekvensen starter å endre, ta så hendene bort. Søking stopper når enheten mottar en stasjon.
Manuell tuning : Trykk **TUN.(-/+)** på fjernkontrollen eller **|<</>>|** gjentatte ganger på enheten.
[DAB]
Trykk **TUNING -/+** og trykk **▶/II** når søkingen stopper.
3. Juster volumet ved å trykke **—/+** gjentatte ganger.

Forhåndsinnstilling av Radiostasjoner

Du kan forhåndsinnstille 50 stasjoner for FM/DAB. Før du tuner, pass på å skru ned volumet.

1. Trykk **FUNCTION** til FM/ DAB vises i displayet.
2. **[FM]**
Velg ønsket frekvens ved å trykke **TUN.(-/+)** på fjernkontrollen eller **|<</>>|** på enheten.
[DAB]
Trykk **TUNING -/+** og trykk **▶/II**.
3. Trykk **PROGRAM/MEMORY**. Et forhåndsinnstilt nummer vil blinke i displayvinduet.
4. Trykk **PRESET.FOLDER ^/V** for å velge det nummeret du ønsker.
5. Trykk **PROGRAM/MEMORY**. Stasjonen er lagret.
6. Gjentag stegene 2 til 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å høre på en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **PRESET.FOLDER ^/V**.

Slette alle lagrede stasjoner.

1. Trykk og hold **PROGRAM/MEMORY** i to sekunder. "CLEAR" vil blinke i displayvinduet.
2. Trykk **PROGRAM//MEMORY** for å slette alle de lagrede radiostasjonene.

Forbedre dårlig FM-mottakelse.

Trykk **▶/II** på fjernkontrollen. Dette vil endre tuner fra stereo til mono. Mottakelsen vil være bedre enn før.



Merk

Sørg for å strekke FM-ledningsantennen helt ut.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren er utstyrt med RDS (Radio Data System) fasilitet. Dette viser informasjon om radiostasjonen som høres på. Trykk **SET/RDS** gjentatte ganger for å bla gjennom de ulike datatypene. :

PS	(Programme Service Name) Navnet på kanalen vil dukke opp i displayvinduet
PTY	(Programme Type Recognition) Programtypen e.g. Jazz or News) vil dukke opp i displayet.
RT	(Radiotekst) En tekstmelding inneholder spesiell informasjon fra kringkastingsstasjonen. Denne teksten kan rulle over skjermen.
CT	(Time controlled by the channel) Denne viser tiden og datoen som kringkastet av stasjonen.

Du kan søke på radiostasjoner etter programtype ved å trykke **SET/RDS**. Displayet vil vise den siste PTY i bruk. Trykk **PTY** én eller flere ganger for å velge ønsket programtype. Trykk samt håll nere **TUN.(-/+)** på fjernkontrollen eller på **|<</>>|** på enheten. Tuneren søker automatisk. Når en station hittas stoppar søkningen.

Å lytte til DAB

Du kan endre visningsinformasjonen for gjeldende sendinger for DAB-kanal. Trykk **DAB INFO** på fjernkontrollen gjentatte ganger og visningen endres i følgende rekkefølge: SERVICE -> PTY NAME -> FREQ -> DLS-> QUALITY -> ENSEMBLE Velg et visningsmodus og trykk så **TUNING-/+** initialene til servicenavnet vil vises.

SERVICE	Viser navnet på kanalen som kringkastes.
PTY NAME	Viser kanaltypen for gjeldende kringkasting.
FREQ	Viser frekvensen til kanalen som kringkastes.
DLS	Viser gjeldende liste for kanalen som er valgt.
QUALITY	Viser gjeldende signalstyrke for valgt kanal.
ENSEMBLE	Viser ensemblet til kanalen som kringkastes.

Justering av servicenavnene

Trykk **SORT/SCAN** på fjernkontrollen for å vise sorteringsmodusen for DAB-kringkastinger. Trykk så knappen en gang til for å endre modus.

Default sort: Servicenavnene sorteres i skanning-rekkefølge.

Name sort: Servicenavnene sorteres i alfabetisk rekkefølge.

DAB-skann

Trykk **SORT/SCAN** på fjernkontrollen i mer enn 3 sekunder, alle DAB-båndene vil da skannes. Trykk den en gang til, og skanningen vil avbrytes.

Sletting av alle lagrede DAB-skannede stasjoner

Trykk og hold **DAB INFO** på fjernkontrollen i 3 sekunder. "DAB INIT" vil vises. Trykk **DAB INFO** for å slette alle de lagrede stasjonene.

Annen bruk

Programmert avspilling

Programfunksjonen tillater deg å lagre dine favorittspor/-filer fra hvilken som helst disk eller USB-enhet.

Et program kan inneholde opptil 20 spor/filer.

1. Sett i en CD eller USB og vent på at den lades.
2. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stoppmodus.
3. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen for å velge neste spor/fil.
4. Trykk **PROGRAM/MEMORY** igjen for å lagre og velge neste spor/fil.
5. Trykk **▶/||** for å spille de programmerte musikkspor/filene.
6. For å tømme valget ditt, trykk to ganger **■ ENTER** på fjernkontrollen og **□** på enheten.

! Merk

Programmene er også slettet når disken eller USB-enheten fjernes, strømmen på enheten er skrudd av eller funksjonen endres.

Viser filinformasjon (ID3 TAG)

Mens en MP3-FLAC-fil avspilles som inneholder filinformasjon, kan du se informasjonen ved å trykke **INFO** på fjernkontrollen.

Gå tilbake til avspilling

Under avspilling, hvis du endrer til en annen funksjon, returner til USB/CD-funksjonen og så trykk, og du kan høre på musikk fra det siste stedet du spilte.

Slå midlertidig av lyden.

Trykk **⏏** på fjernkontrollen for å slå av lyden (mute) på enheten din.

Du kan for eksempel ha behov for å dempe lyden når du vil snakke i telefonen. "MUTE" vil dukke opp i displayvinduet. For å oppheve dempefunksjonen, trykk på **⏏** igjen eller trykk på **VOL(+/-)** på fjernkontrollen eller **-/+** på enheten

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har en rekke forhåndsinnstilte lydfelter. Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

De viste elementene for forsterkeren kan være forskjellige avhengig av lydkilder og effekter.

På display	Beskrivelse
NATURAL	Du kan nyte behagelig og naturlig lyd.
AUTO EQ	Stiller lydforsterkeren til modusen som er mest lignende sjangeren som er inkludert i MP3 ID3-etikettens lydfile.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette programmet gir en entusiastisk atmosfære til lyden, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
MP3 -- OPT	Denne funksjonen er optimert for MP3-filer som kan komprimeres. Den forbedrer diskanten.
BASS (BASS BLAST)	Forsterker diskant, bass og surround lydeffekten.
BYPASS	Du kan nyte lyden uten forsterkereffekt.

! Merk

Det er mulig du må nullstille surroundmodusen, etter å ha endret inngangen, noen ganger også etter lydsporet/-filer er endret.

Innstilling av klokken

Det finnes tre måter å stille inn klokken på.

Stille inn ved å trykke på knappene.

1. Skru på enheten.
2. Trykk **CLOCK** i minst 2 sekunder.
3. Velg tidsmodus ved å trykke **◀▶** på fjernkontrollen eller **◀▶** på enheten.
- AM 12:00 (for visning av AM og PM) eller 0:00 (for 24-timers visning)
4. Trykk **SET/RDS** for å bekrefte valget.
5. Velg timene ved å trykke **◀▶** på fjernkontrollen eller **◀▶** på enheten.
6. Trykk **SET/RDS** for å bekrefte valget.
7. Velg minuttene ved å trykke **◀▶** på fjernkontrollen eller **◀▶** på enheten.
8. Trykk **SET/RDS** for å bekrefte valget.
9. Dersom du ønsker å nullstille klokken, trykk og hold **CLOCK**. Gjenta så stegene 3-8.

Still klokken ved hjelp av "LG Bluetooth Remote" Appen

Installer "LG Bluetooth Remote" appen på din Android-enhet. (se side 26 - 27)

Klokka på denne enheten synkroniseres automatisk mot enheten din ved å aktivere Bluetooth gjennom "LG Bluetooth Remote" appen.

Stille inn klokken ved å synkronisere mot din iPod/iPhone.

Koble iPod/iPhone til USB-porten ved bruk av kablen til iPod/iPhone og velg USB-funksjon. Klokkeinnstillingen i displayvinduet vil da synkroniseres mot iPoden/iPhonen din.

Etter enheten synkroniseres med iPoden/iPhonen din for klokkeinnstilling, vil det være en tidsforskjell mellom iPoden/iPhonen din og enheten. I strømsavmodus, vil ikke klokken synkroniseres med iPoden/iPhonen din.

Innstilling av alarmen

Du kan bruke enheten som alarmklokke.

Du må stille inn klokken før du kan stille inn alarmen.

1. Skru på enheten.
2. Trykk **ALARM**. Hver funksjon blinker.
3. Trykk **SET/RDS** når funksjonen du ønsker bli vekket av vises.
4. "ON TIME" vil vises. Dette er din ønskede tid for å skru på enheten. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten for å endre timer og minutter og trykk **SET/RDS** for å lagre.
5. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten for å endre timer og minutter og trykk **SET/RDS** for å lagre.
6. Dersom du ønsker å nullstille alarmen, trykk og hold **ALARM**. Gjør så stegene 3-5.

! Merk

- Alarmfunksjonen fungerer kun når enheten er skrudd av etter å ha innstilt alarmen.
- Dersom du stiller klokketiden og alarmen, kan du sjekke tiden ved å trykke **CLOCK** eller alarmen ved å trykke **ALARM**, selv når enheten er skrudd av.
- Hvis alarmen allerede er satt på, trykk **ALARM** én gang for å oppheve den. For å aktivere alarmen, trykk **ALARM** igjen.
- Hvis klokken allerede er stilt eller alarmen satt på, trykk og hold **CLOCK** eller **ALARM** i minst 2 sekunder for å tilbakestille klokken eller alarmen.

Smart oppvåkningsslys

Lyset på enheten blir gradvis lysere på 30 sekunder før den innstille alarmtiden som brukeren brukte til alarmfunksjon på enheten eller alarmfunksjonen til LG Bluetooth-appen.

- Lyset går automatisk av etter 30 minutter dersom du har satt alarmtiden mellom 8:00 a.m. og 5:00 p.m.
- Lyset er fortsatt på til du trykker **LIGHTING** på fjernkontrollen dersom du har satt alarmtiden til mellom 5:00 p.m og 8:00 a.m.

Innstilling av sove-timeren.

Trykk **SLEEP** gjentatte ganger for å velge forsinkelsestid mellom 180 til 10 minutter.

For å avbryte sovefunksjon, trykk **SLEEP** gjentatte ganger inntil "SLEEP 10" vises, og trykk deretter på **SLEEP** igjen mens "SLEEP 10" vises.

! Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten skrur seg av.
- Trykk **SLEEP**. Den gjenværende tiden vises i displayvinduet.

Demper

Trykk **SLEEP** én gang. Displayvinduet vil bli halvparten så mørkt. For å skru den av, trykk **SLEEP** gjentatte ganger til displayvinduet blir lyst.

Automatisk avslåing

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern enhet og står ubrukt i 20 minutter. Det samme gjør denne enheten etter seks timer etter at hovedenheten er tilkoblet til andre apparater ved bruk av analog inngang.

Avansert bruk

Opptak på USB

1. Koble til USB-enheten til enheten.
2. Velg en funksjon ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten.
Ettspors opptak – Du kan ta opp ett spor/fil på USB mens du spiller den filen du ønsker.
Opptak av alle spor/filer- Du kan ta opp spor/ filer på USB i stoppmodus. .
Programlisteopptak -Etter å ha laget en programliste, kan du ta den opp på USB. .
(Henvis til side 21)
3. Start opptak ved å trykke **USB REC** på fjernkontrollen.
4. Stopp opptak ved å trykke **■ ENTER**.

Pause opptak

During recording, press **USB REC** to pause recording. Trykk en gang til starte opptaket igjen. (Kun FM/ Bærbar funksjon).

For å velge opptaksbitrate og -hastighet

1. Trykk **USB REC** i mer enn 3 sekunder.
2. Bruk **I<</>>I** for å velge bitrate.
3. Trykk **USB REC** igjen for å velge opptakshastigheten.
4. Trykk **I<</>>I** for å velge den ønskede opptakshastigheten. (Kun CD-funksjon)

X1 SPEED

- Du kan høre på musikk mens du tar opp. (Kun audio CD)

X2 SPEED

- Du kan bare spille inn musikkfilen.

5. Trykk **USB REC** for å gjøre ferdig opptaket.

! Merk

- Du kan sjekke opptakets prosenrate for USB-opptaket i displayet under opptaket. (Kun AUDIO CD, eller MP3/ WMA/ FLAC CD)
- Under opptak MP3/WMA/FLAC, er det ingen lyd.
- Når du stopper opptaket under avspilling vil filen som har blitt spilt inn til den tiden lagres. (Unntatt MP3-/WMA-/ FLAC- filer)
- Ikke trekk ut USB-enheten eller skru av enheten under USB-opptak. Hvis dette skjer kan en uferdig fil opprettes og vil ikke kunne slettes på PCen.
- Hvis USB-opptaket ikke fungerer vil beskjeder som "NO USB", "ERROR (USB ERR)", "FULL(USB FULL)", "NO SUPPO" eller "NO REC" vises i displayet.
- Utstyr for multikortlesing, ekstern harddisk, mobiltelefon kan ikke brukes for USB-opptak.
- En fil er innspilt med rundt 512 Mbyte når du tar opp over en lengre periode.
- Du kan ikke lagre mer enn 999 filer.
- Det vil lagres som følger.

AUDIO-CD:	MP3/ WMA/FLAC	Den andre kilden*
 CD_REC TRK_001 TRK_002 	 FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) 	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002

* : FM, PORTABLE og liknende.

DAB, BT, støttes ikke.

Dersom det lages uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkasting og lyopptak, kan dette være brudd på copyrighten og en kriminell handling.

Denne enheten bør ikke brukes til slik bruk.

**Vær ansvarlig,
respekter copyrighten.**

Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når tilkoblingen blir forstyrret av annet elektronisk utstyr eller elektroniske bølger, eller du kobler til Bluetooth i et annet rom.

Tilkobling av enkeltenheter under

Bluetooth® trådløs teknologi vil ikke medføre noen kostnader. En mobiltelefon med

Bluetooth® trådløs teknologi kan opereres via Cascade dersom tilkoblingen ble gjort via

Bluetooth® trådløs teknologi.

Tilgjengelige enheter: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetoothprofiler

For å kunne bruke **Bluetooth**® trådløs teknologi må enheter kunne lese visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Hør på musikk fra en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, vær sikker på at Bluetooth funksjonen er slått på på din Bluetooth-enhet. Henvis til bruksanvisningen til din Bluetooth-enhet. Når først en sammenkoblingen er utført, trenger den ikke å utføres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjon ved å bruke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten.
"BT READY" vil dukke opp i displayvinduet.
2. Betjen Bluetooth-enheten og fullføre sammenkoblingen. Ved søking etter denne enheten med Bluetooth-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på Bluetooth-enhetens display avhengig av type Bluetooth-enhet. Din enhet vil vises som "LG MICRO (XX:XX)"

! Merk

XX:XX betyr de siste fire tallene av BT-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en BT-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG MICRO (F7:08)" på din Bluetooth-enhet.

3. Skriv inn PIN-kode.
PIN kode: 0000
4. Når enheten er vellykket sammenkoblet med din Bluetooth-enhet, vil "BT PAIR" vises i displayvinduet.

! Merk

Avhengig av type Bluetooth-enhet, vil noen apparater ha en annerledes sammenkoblingsmåte.

5. Høre på musikk.
For å spille musikk lagret på din Bluetooth-enhet, henvis til din Bluetooth-enhets bruksanvisning. Etter din Bluetooth-enhets volumnivå, vil volumnivået på Bluetooth justeres.

! Merk

- Lyd fra hovedsettet kan bli forvrengt hvis du skruer opp volumet på Bluetooth-apparatet til 2/3 eller mer.
- Når du bruker Bluetooth-funksjonen må du alltid passe på å justere lydstyrken på Bluetooth-enheten til et passende nivå.

! Merk

- Ved bruk av Bluetooth® teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med Bluetooth® teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten med denne enhet.
- Sammenkobling er begrenset til en Bluetooth pr. en enhet og multi-kobling er ikke støttet.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet via telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Når Bluetooth ikke er tilkoblet, kommer "DISCONN""BT READY" til syne på displayvinduet.
- Når noen står og bryter kommunikasjonen mellom Bluetooth-enheten og spilleren, vil tilkoblingen kobles fra.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.

Bruk av LG Bluetooth Remote App

Om LG Bluetooth Remote app

LG Bluetooth Remote app bringer et stort antall nye funksjoner til din enhet. For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis "LG Bluetooth Remote" appen.

Installer "LG Bluetooth Remote app" ved hjelp av "Apple App Store" eller "Google Android Market"

1. Trykk på Apple App Store-ikonet eller Google Android Market(Google Play Store)-ikonet.
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Bluetooth Remote" og søker.
3. I resultatlisten for søket finn og trykk "LG Bluetooth Remote" for å begynne å laste ned Bluetooth-appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.
5. Trykk et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til internett.
- Sørg for at Bluetooth-enheten har "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".
- Dersom du ønsker mer informasjon, gå til forklaringen til BT-appen i "Apple App Store" eller "Google Android Market(Google Play Store)".

Installer " LG Bluetooth Remote app " ved bruk av QR-kode

1. Installer " LG Bluetooth Remote app " ved bruk av QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.
2. Trykk på et ikon for installasjon.
3. Trykk på et ikon for nedlasting.

! Merk

- BT-appen vil være tilgjengelig i programvareversjonen som følger; Android O/S: 2.3.3 (eller senere) iOS O/S: 4.3 (eller senere)
- Mens du bruker Bluetooth, vil du kanskje ikke kunne aktivere BT-appen. Koble fra Bluetooth-enheten du har koblet til før du bruker BT-appen ordentlig.
- Hvis du bruker Bluetooth-app for driften, vil det være noen forskjeller mellom Bluetooth-app og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk fjernkontrollen som følger med når dette er nødvendig.
- Dersom du bruker BT-appen med Bluetooth-enheten tilkoblet, kan det være at Bluetooth-tilkoblingen du har gjort tidligere blir frakoblet. (Avhengig av smarttelefonens O/S, denne prosessen har noen forskjeller.)
- Avhengig av Bluetooth-enheten, vil BT-appen kanskje ikke fungere.
- I Bluetooth-funksjon, dersom du bruker BT-appen, vil den medfølgende fjernkontrollen kanskje ikke fungere.
- Når du bruker BT-appen for fjernkontroll, vil driften variere fra den medfølgende fjernkontrollen.
- I følge smarttelefonens driftsystem, vil det være noen forskjeller for BT-appens bruk.
- Når Bluetooth-enheten din allerede har blitt tilkoblet med en annen enhet, koble fra Bluetooth-tilkoblingen først. Du kan da kontrollere spilleren din gjennom BT-appen.
- Tilkoblingen du har gjort vil kanskje bli frakoblet dersom du velger en annen applikasjon eller endre innstillingen til den tilkoblede enheten via BT-appen. I så tilfelle, vennligst sjekk tilkoblingsstatusen.
- For å forhindre at den ikke fungerer som den skal, anbefales det å kun koble til én enhet til denne enheten.
- Ikke koble til smarttelefonen din ved å bruke en ledning til USB-porten. Hvis ikke vil Bluetooth-tilkoblingen bli frakoblet.
- Etter tilkoblingen til BT-appen, vil musikk kunne komme ut fra din enhet. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.

Symptom

3

Feilsøk

Problem	Korreksjon
Ingen strøm.	• Plugg inn strømkabelen. • Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd.	Trykk F og sjekk den valgte funksjonen.
Enheten starter ikke avspilling.	• Sett inn en spillbar disk. • Rengjør disken. (Henvist til side 31) • Sett i disken med den merkede siden opp.
Radiostasjoner kan ikke stilles inn riktig.	• Koble til antennen forsvarlig. • Still inn stasjonen manuelt. • Forhåndsinnstill noen radiostasjoner, se side 20
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	• Bruk fjernkontrollen innenfor ca. 7 m. (23 ft). • Fjern hindringen som befinner seg på banen mellom fjernkontrollen og enheten. • Bytt ut batteriet med et nytt et.
iPod/iPhone virker ikke.	Koble til din iPod/iPhone ved å feste USB-kabelen godt. .
Android-enhet virker ikke.	• Sjekk om din enhets O/S er 4.1(eller senere) eller AOA 2.0(oeller senere). • Koble til din Android-enhet ved å feste USB-kabelen godt.
Klokka vises ikke.	• Koble din Bluetooth-enhet til enheten gjennom BT-appen. • Koble til din iPod/iPhone ved bruk av USB-kabelen godt festet for tidssynkronisering.

Varemerker og lisenser



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth**® trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

The **Bluetooth**® verdens merke og logoer er eid av **Bluetooth**® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømkraft	Referer til hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Referer til hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (W x H x D)	(212 x 144 x 212) mm
Nettovekt (ca)	2.4 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet	5 % til 85 %
Buss-strømtilførsel	5 V  1 A

Innganger	
PORT. IN	0,7 Vrms (3,5 mm stereoplugg)

Tuner	
FM Tuning Utvalg	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forsterker	
Stereomodus	10 W + 10 W
T.H.D	10 %

CD	
Frekvensrespons	40 Hz til 20 kHz
Signal-til-lyd forhold	60 dB
Dynamisk spekter	55 dB

Speaker	
Type	Innebygget
Motstand	8 Ω
Rangert inngangsstrøm	10 W
Maks. Inngangsstrøm	20 W

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Vedlikehold

Notater på disk

Håndtering av disk

Sett aldri papir eller tape på disken.

Oppbevaring av disk

Etter spilling, oppbevar disken i dens beholder. Ikke utsett disken for direkte sollys eller kilder med varme og forlat den aldri i en bil eksponert for direkte sollys.

Rengjøring av diskene

Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, benzen, tynner eller alminnelige rengjøringsmidler, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Håndtering av enheten

Når du sender enheten

Vennligst ta vare på den originale emballasjen og innpakningen. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimal beskyttelse, pakk inn enheten slik den opprinnelig var pakket på fabrikk.

Holde utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insektspray i nærheten av enheten.

Tørrking med sterkt press kan skade overflaten.

Ikke legg igjen gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheten over en lengre periode.

Rengjøring av apparatet.

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut, fuktet med mildt såpevann. Bruk ikke sterke rengjøringsmidler slik som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

Vedlikeholde av enheten

Enheden er en høyteknologisk, presisjonsenhet. Hvis den optiske pick-up linsen og diskstasjonendeler er skitne eller slitt, kan bilde kvaliteten bli redusert. For mer informasjon, vennligst kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	