



LG

Life's Good

Manual do Usuário

LG-E435



Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e do seu provedor de serviços. Todas as informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado a deficientes visuais devido ao teclado sensível ao toque.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo da LG são marcas registradas do Grupo LG e de suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ são marcas registradas da Google, Inc.



Conteúdo

Cuidados gerais	5	Ajustes rápidos	36
Coleta inteligente	12	Ícones do indicador na barra de estado .	36
Aviso importante	13	Teclado virtual	38
Conhecendo o seu telefone	21	Configuração da conta do Google	39
Visão geral do telefone	21	Conectar a redes e dispositivos	40
Inserindo os cartões SIM e a bateria	23	Wi-Fi	40
Carregando seu telefone.....	25	Conectando-se às redes Wi-Fi.....	40
Usando o cartão de memória	26	Ativar o Wi-Fi e conectá-lo a uma rede	
Bloquear e desbloquear a tela.....	28	Wi-Fi.....	40
Sua tela inicial	29	Bluetooth.....	41
Dicas para a tela sensível ao toque	29	Compartilhar a conexão de dados do	
Tela inicial	30	telefone	42
Visão geral da tela inicial.....	30	Conexões de PC com um cabo USB	44
Navegar pelas telas iniciais	30	Chamadas	46
Navegar pelos menus dos aplicativos.....	31	Realizar uma chamada	46
Navegar pelos submenus	31	Realizar uma chamada a partir de	
Personalizar a tela	32	Contatos.....	46
Alterar o papel de parede da tela inicial.	32	Atender e rejeitar uma chamada.....	46
Criar atalhos de aplicativos na tela inicial.....	32	Ajustar o volume de chamada recebida .	47
Adicionar e remover Widgets na tela		Fazendo uma segunda chamada.....	47
inicial.....	33	Visualizando registros de chamadas	47
Personalizar a tela do menu dos		Ajustes de chamadas.....	48
aplicativos	34	Contatos	49
Retornar para os aplicativos usados		Procurando um contato	49
recentemente	34	Adicionando um novo contato.....	49
Usando o SIM duplo.....	34	Contatos favoritos.....	49
Notificações	35	Criando um grupo.....	50
Deslizar para notificações e ajustes.....	36	Mover contatos do seu dispositivo antigo	
		para o novo	50

Mensagens.....	52	Multimídia.....	68
Enviando uma mensagem.....	52	Galeria.....	68
Caixa de conversa	53	Visualizar imagens.....	68
Alterando as configurações de mensagens.....	53	Reproduzir vídeos	69
E-mail.....	54	Editar fotos/vídeos	69
Gerenciar uma conta de e-mail.....	54	Apagar imagens	69
Trabalhar com as pastas de contas.....	54	Definir como papel de parede.....	69
Escrevendo e enviando e-mail	55	Reprodutor de vídeo	70
Câmera.....	56	Reproduzir um vídeo	70
Conhecendo o visor	56	Reprodutor de música.....	70
Usando as configurações avançadas	57	Transfira arquivos de música no telefone ..70	
Tirar uma foto rápida	58	Transfira música usando a sincronização multimídia (MTP).....	71
Após tirar a foto.....	59	Reproduzindo uma música	71
Câmera de vídeo.....	61	Utilitários.....	73
Conhecendo o visor	61	Configurando seu alarme.....	73
Usando as configurações avançadas	62	Usando a calculadora	73
Gravar um vídeo rápido.....	62	Adicionando um evento ao seu calendário	73
Após gravar um vídeo.....	63	Gravador de voz.....	74
Reproduzindo os vídeos salvos	63	Gravando um som ou uma voz.....	74
Ajustando o volume ao reproduzir um vídeo	63	Enviando a gravação de voz.....	74
Função Exclusiva LG.....	64	Polaris Viewer 4.....	75
Função QuickMemo™.....	64	Google+	75
Usando as opções do QuickMemo™.....	65	Pesquisa por voz.....	75
Visualizando o QuickMemo™ salvo	65	Downloads	75
LG SmartWorld	66	Internet.....	76
Como acessar o LG SmartWorld em seu telefone.....	66	Utilizando a barra de ferramentas	76
Como usar o LG SmartWorld	66	Visualizar páginas da Web	77
		Abrir uma página.....	77
		Procurando na Web por voz.....	77

Conteúdo

Favoritos	77
Histórico.....	77
Chrome	77
Visualizar páginas da Web	78
Abrir uma página.....	78
Procurando na Web por voz.....	78
Configurações.....	79
Acessar o menu Ajustes.....	79
REDES SEM FIO E OUTRAS	79
DISPOSITIVO	82
PESSOAL	84
SISTEMA.....	85
Atualização de software do telefone	87
Atualização de software do telefone.....	87
Sobre este guia do usuário	89
Sobre este manual do usuário	89
Marcas registradas.....	90
Acessórios	91
Termo de garantia limitada	92
Especificações técnicas	94
Endereços	95
Rede autorizada de serviços.....	96
Solução de problemas	97
Perguntas frequentes	101

Cuidados gerais

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo, ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.



Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.

- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado. Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos podem causar sérios danos à

Cuidados gerais

sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.

Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.

- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA: O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Cuidados gerais

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue caso ela não tenha sido usada por um longo período para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador de bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

Dados técnicos

Temperatura Ambiente:

Máxima: +50°C (descarga) /
+45°C (carga)

Mínima: -10°C

NOTA

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando a LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de reatuação, os objetos descartados.

⚠ ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à operadora de telefonia respectiva;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;
- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante


Leia este aviso importante antes de começar a usar seu telefone!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção antes de levá-lo para reparo ou de contatar uma assistência técnica.

1. Memória do telefone

Quando houver menos de 10% de espaço disponível na memória do seu telefone, ele não poderá receber novas mensagens. Será necessário verificar a memória do telefone e apagar alguns dados como aplicativos ou mensagens para liberar espaço na memória.

Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** em DISPOSITIVO.
- 2 Quando todos os aplicativos forem exibidos, role a tela e selecione o aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar**.

2. Otimizar a vida útil da bateria


Amplie a vida útil da sua bateria entre as cargas desligando os recursos que não são necessários estar em execução constantemente em segundo plano. É possível monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Ampliando a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue a comunicação por rádio que não estiver sendo usada. Se você não estiver usando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um limite de tempo menor para a tela.
- Desligue a sincronização automática do Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- Alguns aplicativos baixados podem reduzir a carga da bateria.


Aviso importante

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando (CA) ou não esta carregando) e o nível da bateria (porcentagem carregada) é exibido na parte superior da tela.

Para monitorar e controlar como a carga da bateria está sendo usada:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > guia **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é exibido na tela. Ele indica quanto tempo passou desde a última vez que você conectou seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se ele estiver conectado no momento, há quanto tempo o telefone esteve executando com a carga da bateria. A tela mostra os aplicativos ou os serviços que estão usando a carga da bateria, listados na ordem de maior para o menor uso.

3. Antes de instalar um sistema operacional e aplicativo de código aberto



AVISO


Se você instalar e usar um sistema operacional que não seja aquele fornecido pelo fabricante, isso poderá fazer com que o telefone não funcione corretamente. Além disso, seu telefone não será mais coberto pela garantia.



AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe aplicativos apenas de fontes confiáveis, como o Play Store™. Se houver aplicativos instalados inadequadamente em seu telefone, o telefone poderá não funcionar normalmente ou poderá ocorrer um erro grave. Você deverá desinstalar esses aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Usar um padrão de desbloqueio

Defina um padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Toque em  > guia **Aplicativos > Ajustes > Bloqueio de tela** em DISPOSITIVO > **Selecionar bloqueio de tela > Padrão**. Isso fará com que seja aberta uma tela que o orientará sobre como criar um padrão de desbloqueio de tela. Você pode criar um PIN da cópia de segurança como uma medida de segurança caso você se esqueça do seu padrão de desbloqueio. **Cuidado:** Crie uma conta Google antes de configurar um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN da cópia de segurança criado ao criar o padrão de bloqueio.



AVISO

Precauções ao serem tomadas ao usar o padrão de bloqueio.

É muito importante lembrar-se do padrão de desbloqueio configurado. Você não poderá acessar seu telefone se você usar um padrão incorreto cinco vezes. Você tem cinco chances de inserir o padrão, PIN ou senha de desbloqueio. Se você usou todas as cinco chances, poderá tentar novamente após 30 segundos.

Quando você não se lembrar do Padrão, do PIN ou da Senha de desbloqueio:

< Se você esquecer o padrão >

Se você se conectou à sua conta Google no telefone, mas não teve êxito ao inserir o padrão correto cinco vezes, pressione o botão **Esqueceu o padrão?** na parte inferior da tela. Então você deverá iniciar uma sessão com sua conta do Google ou terá que inserir o PIN da cópia de segurança, inserido ao criar o Padrão de bloqueio.

Se você não tiver criado uma conta Google no telefone ou se você tiver esquecido o PIN da cópia de segurança, terá que executar a restauração de fábrica.

< Se você esquecer seu PIN ou Senha >

Se você esquecer do seu PIN ou Senha, precisará executar a restauração de fábrica.

Cuidado: se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados.

Aviso importante

NOTA: se você não tiver feito login na sua Conta Google e tiver esquecido seu Padrão de desbloqueio, precisará inserir seu PIN da cópia de segurança.

5. Usar o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo (Restauração de fábrica) para inicializá-lo.

- 1 Desligue o telefone.
- 2 Toque continuamente a **Tecla Tela inicial**.
- 3 Mantenha pressionada as teclas **Tecla de volume para baixo + Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**.
- 4 Após aparecer o logotipo da LG, solte todas as teclas, e aguarde aparecer o utilitário de restauração do sistema Android.
- 5 Aguarde a conclusão da restauração do dispositivo.




AVISO



Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Lembre-se de fazer backup de dados importantes antes de executar a restauração de fábrica.

6. Abrir e alternar aplicativos

Realizar várias tarefas é fácil com o Android porque é possível manter mais de um aplicativo em execução ao mesmo tempo. Não há necessidade de sair de um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre os diversos aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-os conforme a necessidade para garantir que os aplicativos inativos não consumam recursos desnecessariamente.

Para parar os aplicativos:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Aplicativos** em DISPOSITIVO > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Role e toque no aplicativo desejado e toque em **Parar** para pará-lo.

NOTA: para realizar várias tarefas, pressione a tecla **Tela inicial**  para ir para outro aplicativo enquanto estiver usando um aplicativo. Isso não parará o aplicativo em execução em segundo plano no dispositivo. Certifique-se de pressionar a tecla **Voltar**  para sair de um aplicativo depois de usá-lo.

7. Instalar o software de PC (LG PC Suite)

O aplicativo de PC "LG PC Suite" é um programa que ajuda você a conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB ou Wi-Fi. Depois de conectado, você poderá usar as funções de seu dispositivo a partir do seu PC.

Com seu software de PC "LG PC Suite", você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdo de mídia (música, filmes, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agendas, contatos, favoritos) em seu dispositivo e no seu PC.
- Fazer backup dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar os softwares em seu dispositivo.
- Fazer backup e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia armazenado em seu PC em seu dispositivo.

NOTA: você pode usar o menu Ajuda no aplicativo para descobrir como usar o aplicativo de PC "LG PC Suite".

Instalar o aplicativo de PC "LG PC Suite"

O aplicativo de PC "LG PC Suite" pode ser baixado do site da LG.

- 1 Acesse www.lg.com/common/index.jsp e selecione um país.

Aviso importante

- Vá para **Suporte** > **Suporte para Celular** > **Celulares** > Selecione o modelo ou vá para **Suporte** > Digite o modelo (LGE435) ou parte dele no campo de pesquisa e inicie a procura pelo modelo.
- Clique em **PC SYNC** > **DOWNLOAD** para baixar o software de PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1.024 x 768, cores de 32 bits ou superior
- HDD: 100 MB ou mais de espaço livre em disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário, dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software obrigatório: drivers integrados da LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: Driver USB integrado da LG

O driver USB integrado da LG é necessário para conectar um dispositivo LG a um computador e é instalado automaticamente quando você instala o software do PC "LG PC Suite".


8. Sincronizar seu telefone ao computador

Os dados do seu dispositivo e PC podem ser sincronizados de modo fácil e conveniente usando o software de PC "LG PC Suite". Contatos, agendas e favoritos podem ser sincronizados.


O procedimento é:

- 1 Conecte o telefone ao PC. (Use um cabo USB ou conexão Wi-Fi.)
- 2 Depois da conexão, execute o software "LG PC Suite".
- 3 Clique na aba [Informações pessoais] e selecione os itens que desejar sincronizar.
- 4 Marque a caixa de seleção de conteúdo para sincronização e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar o telefone com seu PC por meio do cabo USB, você deve instalar o software LG PC Suite no computador. Consulte as páginas anteriores para instalar o LG PC Suite.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO para conferir os meios de armazenamento.
- 2 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
- 3 Uma lista de tipos de conexões USB será exibida na tela do seu telefone. Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 4 Abra a pasta da unidade do telefone no PC. Você poderá ver o conteúdo do armazenamento em massa em seu PC e também transferir arquivos.
- 5 Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade do telefone.
- 6 Selecione a opção **Apenas carregar** para desconectar o telefone.

Para desconectar seu telefone do computador:

Abra a barra de notificação e toque em  > **Apenas carregar** para desconectar o telefone do computador com segurança.

9. Segurar o telefone na posição vertical

Segure o celular na vertical como você faria com um telefone comum. Seu telefone tem uma antena interna. Tome cuidado para não riscar nem danificar a parte traseira inferior do telefone uma vez que isso pode afetar o desempenho.

Ao fazer/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde está a antena. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

10. Se a tela congelar


Se a tela congelar ou se o telefone não responder quando você tentar operá-lo:

Pressione e mantenha pressionada a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por 10 segundos para desligar o telefone.

Se mesmo assim não funcionar, entre em contato com uma assistência técnica.

Conhecendo o seu telefone

Visão geral do telefone

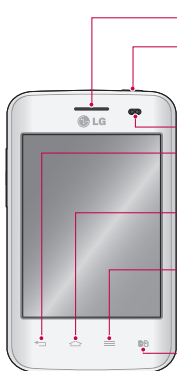

Alto-falante

Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Ligue/desligue o telefone pressionando e segurando a tecla.
- Pressione para bloquear/desbloquear a tela

Sensor de proximidade

Tecla Voltar

- Retorna para a tela anterior. Sai dos aplicativos após usá-lo.

Tecla Tela inicial

- Retorna para a tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Menu

- Verifique quais opções estão disponíveis.
- Vá para o Google Search™ tocando e segurando esta tecla.

Tecla Alternar SIM

Toque a tecla para selecionar SIM1/SIM2 (O SIM selecionado é marcado por uma caixa retangular no ícone RSSI). Toque e segure a tecla para ir até ajustes do Dual SIM.

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e fazer chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a tela sensível ao toque, pois percebe quando o telefone está próximo do seu ouvido. Isso amplia a vida útil da bateria e evita que a tela sensível ao toque seja ativada acidentalmente durante as chamadas.

AVISO

Colocar um objeto pesado sobre o telefone ou sentar nele pode danificar o LCD e as funções da tela sensível ao toque. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com uma película de proteção. Isso pode causar problemas no funcionamento.

Conhecendo o seu telefone

⚠ AVISO! Quando o telefone estiver no modo viva-voz, o som do telefone pode ser alto e para evitar danos à sua audição, não coloque o aparelho ao ouvido enquanto utilizar o modo viva-voz.



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear
Conector para fone de ouvido



Teclas de volume


- **Na tela inicial:** controla o volume do toque
- **Durante uma chamada:** controla o volume do fone receptor
- **Ao reproduzir uma música:** controla o volume continuamente

DICA! Função QuickMemo™

Pressione e segure as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo para usar a função QuickMemo™.



Microfone
Entrada para carregador/cabo USB

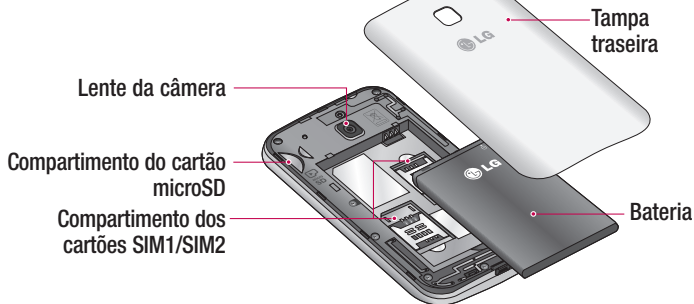


Inserindo os cartões SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar seu novo telefone, você precisa configurá-lo. Para inserir os cartões SIM e a bateria:

- 1 Segure o telefone firmemente em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa da bateria com o dedo polegar, conforme mostrado na figura.




- 2 Insira os cartões SIM em seus respectivos compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que a área de contato dourada do cartão esteja virada para baixo.

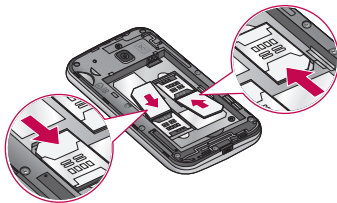

Conhecendo o seu telefone

- 3** Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar na posição (2).

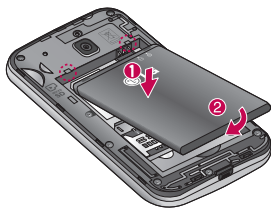


- 4** Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar (2).



Carregando seu telefone

O conector do carregador está localizado na parte de baixo do telefone. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada elétrica.

⚠ AVISO! Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. O uso de carregadores ou cabos não aprovados, pode causar lentidão no carregamento da bateria ou o aparecimento de uma mensagem sobre essa lentidão. Ou, ainda, pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo, e não são cobertos pela garantia.

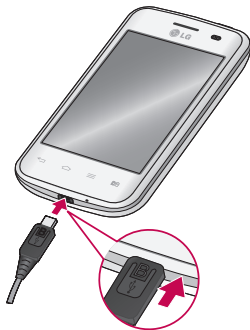

NOTA: A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

Usando o cartão de memória


Seu telefone oferece suporte ao uso de cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ de até 32 GB de capacidade. Esses cartões de memória foram especificamente projetados para celulares e outros dispositivos ultrapequenos, e são ideais para armazenar arquivos de mídia como músicas, aplicativos, vídeos e fotografias para serem usados com o telefone.

Para inserir um cartão de memória:

Insira o cartão de memória no compartimento exibido na figura. Certifique-se de que a área de contato dourada do cartão de memória esteja voltada para baixo.

Para remover com segurança o cartão de memória:

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO > **Desativar o microSD** > **OK**.

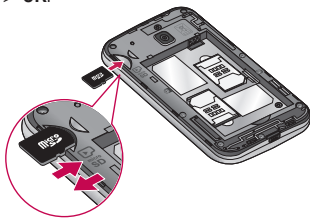

NOTA:

- Use apenas cartões de memória compatíveis com seu telefone. Usar cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados nele, bem como o telefone.
- Como o dispositivo usa FAT32, o tamanho máximo para qualquer arquivo é de 4 GB.


AVISO

Não insira nem remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Isso poderá danificar o cartão de memória, bem como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ser corrompidos.

Para formatar o cartão de memória:

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Se não estiver, você deverá formatá-lo antes de poder usá-lo.

NOTA: Todos os dados em seu cartão de memória são excluídos quando ele é formatado.

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicativos.
- 2 Toque em **Ajustes** > **Armazenamento** em DISPOSITIVO.
- 3 Toque em **Desativar o microSD** e toque em **OK** para confirmar.
- 4 Toque em **Apagar microSD** > **Apagar microSD** > **Apagar tudo**.
- 5 Se você configurar o padrão de bloqueio, insira o padrão de bloqueio e selecione **Apagar tudo**.

NOTA: Se houver conteúdo no cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente depois de formatar uma vez que todos os dados serão apagados.

Bloquear e desbloquear a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será automaticamente desativada e bloqueada. Isso evita toques acidentais e economiza bateria.

Quando você não estiver usando o telefone, pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear o telefone.

Se houver quaisquer programas em execução quando você bloquear sua tela, eles ainda poderão estar em execução no modo de bloqueio. Recomenda-se que você saia de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar gastos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à internet e comunicação de dados).

Para desbloquear seu telefone, pressione a **Tecla Ligar/Desligar/Bloquear** . A tela de bloqueio será exibida. Toque e deslize a tela de bloqueio em qualquer direção para desbloquear a tela inicial. A última tela visualizada será aberta.

Sua tela inicial

Dicas para a tela sensível ao toque

Aqui estão algumas dicas de como navegar no telefone.

Tocar – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado na tela.

Tocar e segurar – Toque e segure um item na tela, e não levante o dedo até que ocorra a ação. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis do contato, toque e segure sobre um contato da lista de Contatos até que o menu com as opções sejam abertas.

Arrastar – Toque e segure um item por um momento e, sem tirar o dedo, mova seu dedo na tela até atingir a posição desejada. Você pode arrastar aplicativos e widgets na tela inicial para reposicioná-los.

Deslizar – Para deslizar, mova rapidamente seu dedo pela superfície da tela, sem pausa, assim você não arrastará nenhum item. Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo por uma lista de contatos ou navegar pelas Telas iniciais, deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

Toque duplo – Toque duas vezes para aplicar zoom em uma página da Web ou em um mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes em uma página de internet, para ajustar essa página com a tela. Você também pode tocar duas vezes para aplicar mais ou menos zoom ao usar Mapas.

Pinçar para Zoom – Use o dedo indicador e polegar como pinça, e realize movimentos de separar ou juntar, para aplicar mais ou menos zoom. Amplie sobre o Navegador de internet, Fotos e Mapas.

Girar a tela – Na maioria dos aplicativos e menus, a tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione muito forte; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Use a ponta do dedo para tocar na opção desejada. Tenha cuidado para não tocar nenhuma outra tecla.

Tela inicial

Visão geral da tela inicial

A tela inicial principal é o ponto de início para muitos aplicativos e funções e permite adicionar itens como ícones de aplicativos, atalhos, pastas ou widgets para dar a você acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a página padrão e que pode ser acessada de qualquer tela tocando na tecla **Tela inicial**.

Na tela inicial, você pode visualizar os ícones na parte inferior da tela. Os ícones fornecem acesso fácil com um toque as funções mais usadas.



Toque no ícone **Telefone** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.



Toque no ícone **Contatos** para abrir seus contatos.



Toque no ícone **Mensagens** para acessar suas mensagens. É aqui que você pode criar uma nova mensagem.



Toque no ícone **Aplicativos** na parte inferior da tela. Na guia Aplicativos, serão exibidos todos os aplicativos instalados. Para abrir qualquer aplicativo, basta tocar no ícone de sua preferência.

NOTA

Algumas imagens da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.

Navegar pelas telas iniciais


Seu telefone possui algumas telas iniciais. Se você quiser, pode colocar aplicativos diferentes em cada uma das telas iniciais.

- 1 Na tela inicial principal, deslize a tela com seu dedo para qualquer direção. A tela inicial principal está localizada entre duas telas iniciais, uma de cada lado.




Navegar pelos menus dos aplicativos

Seu telefone possui algumas telas de aplicativos. Siga estas etapas para navegar e acessar as telas dos aplicativos:

- 1 Na tela inicial, toque em . A primeira tela dos aplicativos será exibido.
- 2 Deslize a tela para a esquerda ou direita para acessar as outras telas.
- 3 Toque em um dos ícones de aplicativos.

Navegar pelos submenus

As opções do Menu estão disponíveis quando você está na tela inicial ou quando selecionou um recurso ou aplicativo como Telefone, Contatos, Mensagens ou Internet.

- 1 Pressione  para que as opções do menu sejam exibidas na tela do telefone.
- 2 Toque em uma das opções.



Tecla Menu

Personalizar a tela

Você pode personalizar sua tela inicial fazendo o seguinte:

- Alterar o papel de parede
- Mover as telas iniciais
- Adicionar ícones de aplicativos
- Compartilhar aplicativos em uma pasta
- Adicionar e remover Widgets na tela inicial
- Personalizar a tela do menu dos aplicativos

Alterar o papel de parede da tela inicial



Você pode alterar o Papel de parede (fundo) das telas iniciais seguindo estas etapas:

- 1 Na tela inicial, toque e segure uma área vazia da tela.
- 2 Na tela **Selecionar papel de parede de**, toque em uma das seguintes opções:
 - **Galeria**: selecione um papel de parede a partir de fotografias tiradas com sua câmera.
 - **Papéis de parede animados**: selecione um papel de parede animado. Esta opção não está disponível para a tela de bloqueio.
 - **Galeria de papéis de parede**: selecione a partir dos diversos papéis de parede.

Criar atalhos de aplicativos na tela inicial



Os atalhos são diferentes dos Widgets que só iniciam um aplicativo. Os atalhos ativam um recurso, uma ação ou iniciam um aplicativo.

Adicionar um atalho a partir do menu de aplicativos

- 1 Toque em  para selecionar a tela inicial principal caso não esteja selecionada.
- 2 Navegue para a página inicial desejada.
- 3 Toque em  para exibir os aplicativos atuais.
- 4 Deslize pela lista de aplicativos e localize o desejado.

- 5 Pressione e segure o ícone de aplicativo. Isso cria um atalho imediato do ícone selecionado e fecha a guia **Aplicativos**.
- 6 Enquanto estiver pressionando o ícone na tela, posicione-o na página atual. Depois de concluído, solte a tela para fixar o novo atalho em sua nova posição na tela atual.

Excluir um atalho

- 1 Toque em  para selecionar a tela inicial.
- 2 Pressione e segure o atalho desejado. Isso soltará o ícone do seu local na tela atual.
- 3 Arraste o ícone sobre o ícone  **Remove** e solte-o.

Criar pastas de aplicativos na tela inicial


Você pode criar pastas de aplicativos para manter aplicativos semelhantes se você desejar.

- 1 Arraste um ícone de aplicativo sobre outro na tela inicial e os dois serão combinados. Repita esta etapa ou toque no ícone **Pasta** > **+** e você poderá combinar vários ícones de aplicativos em uma pasta.

Adicionar e remover Widgets na tela inicial

Os Widgets são aplicativos independentes que podem ser adicionados à tela inicial a partir da guia Widgets. Ao contrário de um atalho comum, o Widget é uma exibição dinâmica do aplicativo na tela.

Adicionar um Widget

- 1 Navegue até a página inicial desejada a partir da tela inicial principal.
- 2 Toque em .
- 3 Toque na guia **Widgets** na parte superior da tela.
- 4 Toque e segure um Widget disponível para posicioná-lo na tela atual.



Sua tela inicial

Remover um Widget

- 1 Toque e segure um Widget até que você possa movê-lo pela tela.
- 2 Arraste o Widget sobre o ícone  e solte-o.

NOTA: Esta ação não exclui na verdade o Widget, apenas o remove da sua tela inicial atual.

Personalizar a tela do menu dos aplicativos

- 1 Toque em  na tela inicial principal.
- 2 Toque na guia **Aplicativos** na parte superior da tela para ir para a tela dos aplicativos se ela ainda não estiver selecionada.
- 3 Toque em  para personalizar a tela do menu dos aplicativos usando as opções **Procurar**, **Classificar por**, **Papel de parede de Aplicativos**, **Ocultar/Exibir aplicativos**.

Retornar para os aplicativos usados recentemente

- 1 Toque e segure a tecla **Tela inicial**. A tela exibe um pop-up contendo os ícones de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque em um ícone para abrir o aplicativo. Ou toque na tecla **Voltar** para retornar para sua tela anterior.

Usando o SIM duplo

Quando houver cartões SIM inseridos em seu telefone, a informação dos cartões SIM1/SIM2 é exibida na barra de estado. Ao tocar a tecla **Alternar SIM**, o SIM ativo atualmente é trocado.

NOTA: Se apenas um cartão SIM estiver inserido, ou um dos cartões SIM estiver desativado, a troca entre os cartões SIM fica indisponível, e a tecla **Alternar SIM** fica inativa. Durante uma chamada, envio de mensagens ou uso de serviços de dados, o RSSI do outro SIM pode ser exibido como 'Sem serviço', devido ao estado de serviço da rede.

AVISO

Caso você esteja fora da área de serviço, pode ser que seu dispositivo consuma mais energia da bateria.


Notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como eventos em andamento, como downloads de vídeo.

Na barra de notificações, você pode visualizar as notificações pendentes e o estado atual do telefone.

Quando uma notificação chegar, seu ícone será exibido na parte superior da tela. Os ícones de notificações pendentes são exibidos à esquerda e os ícones do sistema como Wi-Fi ou intensidade da bateria à direita:

NOTA: As notificações disponíveis podem variar dependendo da região ou do provedor de serviços.

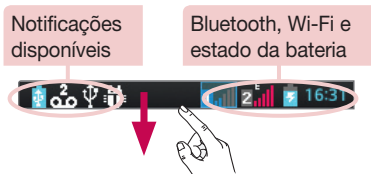

Sua tela inicial

Deslizar para notificações e ajustes

Deslize a barra de estado para abrir a barra de notificações. Para fechar a barra de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

Ajustes rápidos

Use os Ajustes rápidos para alterar facilmente as configurações das funções como Wi-Fi, Dados, Bluetooth e outras. Para acessar os Ajustes rápidos, deslize para baixo a partir da barra de estado para abrir a barra de notificações e toque na função desejada.

Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos no painel de notificação

Toque em . Você pode verificar e reorganizar itens no painel de notificação.














Ícones do indicador na barra de estado

Os ícones exibidos na barra de estado na parte superior da tela indicam sobre chamadas perdidas, novas mensagens, eventos de calendário, estado do dispositivo e outros.



Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são alguns dos mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Chamada perdida
	Bluetooth ativo
	Aviso do sistema
	Alarme configurado
	Novo correio de voz
	Modo Silencioso

Ícone	Descrição
	Modo de vibração
	Bateria carregando
	Recebendo dados
	Transferindo dados
	GPS adquirindo dados
	Recebendo dados de localização do GPS
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem do Google Talk
	Nova mensagem
	Música sendo reproduzida
	Telefone conectado ao PC via cabo USB
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativo

Sua tela inicial



Bateria totalmente carregada




Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil ativados


NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode ser diferente de acordo com a função ou do serviço.

Teclado virtual

Você pode inserir texto usando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto no qual você deseja inserir um texto.

Usar o teclado e inserir texto

 Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúsculas.

 Toque para alternar entre o teclado de números e símbolos. Você também pode tocar e segurar esta tecla para visualizar o menu de configurações.

 Toque para inserir um espaço.


 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.


 Toque para apagar o caractere anterior.

Configuração da conta do Google

Quando você ligar o telefone pela primeira vez, você terá a oportunidade de ativar a rede, configurar ou criar sua conta do Google e selecionar como você deseja usar determinados serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Inicie uma sessão de conta do Google a partir da tela de configuração exibida.
OU
- Toque em  > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo do Google, como **Gmail** > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, insira seu endereço de email e senha, em seguida, toque em .

Assim que você tiver configurado sua conta do Google, seu telefone será sincronizado automaticamente com sua conta do Google na Web.

Seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na Web são sincronizados com seu telefone. (Isso dependerá das suas configurações de sincronização.)

Depois de iniciar a sessão, você poderá usar o Gmail™ e tirar proveitos dos serviços Google do seu telefone.

Conectar a redes e dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você poderá usar o acesso à Internet de alta velocidade na cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Tire proveito da Internet sem fio usando Wi-Fi, sem custos adicionais.


Conectando-se às redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi em seu telefone, é necessário acessar um ponto de acesso sem fio ou 'hotspot'. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente se conectar a eles. Outros são ocultos ou usam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder se conectar a eles.

Desligue o Wi-Fi quando ele não estiver sendo usado para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Se você estiver fora da cobertura do Wi-Fi ou definir Wi-Fi como desligado, custos adicionais poderão ser aplicados por sua operadora pelo uso de dados móveis.

Ativar o Wi-Fi e conectá-lo a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Wi-Fi** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS.
- 2 Ative o Wi-Fi para iniciar a procura por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para atualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
 - Se a rede for segura, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da rede)
- 5 A barra de estado exibe ícones que indicam o estado da rede Wi-Fi.

Bluetooth


Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones celulares.

NOTA:

- A LG não é responsável por perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos por meio do recurso sem fio Bluetooth.
- Certifique-se sempre de compartilhar e receber dados com dispositivos que são confiáveis e que estejam devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância operacional deverá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aquele que não são testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG podem ser incompatíveis com seu dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando o telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear o dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bluetooth** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS. Ative o Bluetooth tocando o interruptor na parte superior da tela.
- 2 Toque em **Pesquisar dispositivos** para visualizar a lista com os dispositivos no alcance do Bluetooth.
- 3 Escolha o dispositivo que você deseja parear na lista. Assim que o pareamento for bem-sucedido, os dispositivos serão conectados.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente os fones de ouvido ou kits para carro com viva-voz, podem ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, você será solicitado a inseri-lo.



Conectar a redes e dispositivos


Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item como evento do calendário ou arquivo multimídia a partir de um aplicativo apropriado.
- 2 Selecione a opção para enviar dados via Bluetooth.
- 3 Procure e pareie com um dispositivo ativado por Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar um item pode variar a depender do tipo de dados.

Recebendo dados utilizando Bluetooth

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Bluetooth**, na guia REDES SEM FIO E OUTRAS. Ative o Bluetooth tocando  > toque em **Tornar o aparelho visível** para tornar seu aparelho visível em outros dispositivos

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo permanecerá visível, toque em  > **Tempo de visibilidade**.

- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhar a conexão de dados do telefone

O vínculo USB e o ponto de acesso Wi-Fi portátil são excelentes recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com um único computador por meio de um cabo USB (vínculo USB). Também é possível compartilhar a conexão de dados do seu telefone com outros dispositivos, transformando seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando seu telefone está compartilhando sua conexão de dados, um ícone é exibido na barra de estado e com uma notificação na barra de notificações.

Para obter as informações mais recentes sobre vínculos e ponto de acesso portátil, incluindo suporte aos sistemas operacionais e outros detalhes, visite o site <http://www.android.com/tether>.


Para alterar as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil:

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** > **Mais...** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS > **Ponto de acesso Wi-Fi** > escolha as opções que você deseja ajustar.

DICA! Se seu computador estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente de algumas versões do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar seu computador para vincular. Mas, se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou de outro sistema operacional, você poderá precisar preparar seu computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter as informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte com vínculo USB e sobre como configurá-los, visite o site <http://www.android.com/tether>.

Para renomear ou proteger seu ponto de acesso portátil

Você poderá alterar o seu nome de rede Wi-Fi do telefone (SSID) e proteger sua rede Wi-Fi.

- 1 Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes**.
- 2 Toque em **Mais...** na guia REDES SEM FIO E OUTRAS e selecione **Ponto de acesso Wi-Fi**.
- 3 Certifique-se de que **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** esteja marcado.
- 4 Toque em **Configure o ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configure o ponto de acesso Wi-Fi** será aberta.
 - Você pode alterar o **SSID de rede** (nome) que outros computadores veem ao pesquisar nas redes Wi-Fi.
 - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA/WPA2) usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
 - Se você tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o ponto de acesso Wi-Fi**. Se você

Conectar a redes e dispositivos

inserir uma senha, precisará inseri-la quando você se conectar ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. Você pode definir **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

5 Toque em **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não poderá impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas, e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, você terá que manter a opção de segurança ativa.

Conexões de PC com um cabo USB

Aprenda a conectar o dispositivo a um PC com um cabo USB nos modos de conexão USB. Conectando o dispositivo a um PC, você pode transferir dados diretamente para e do seu dispositivo e usar o software de PC (LG PC Suite).

Sincronizar o telefone ao seu computador

Para sincronizar o telefone ao seu PC por meio do cabo USB, você deve instalar o software de PC (LG PC Suite) no computador. Baixe o programa no site da LG (www.lg.com/common/index.jsp).

- 1 Use o cabo de dados USB para conectar o telefone ao PC. Será exibida a lista **Tipo de conexão USB**. Selecione **Software LG**.
- 2 Execute o programa LG PC Suite em seu PC. Consulte a ajuda do software de PC (LG PC Suite) para obter mais informações.

NOTA: O driver USB integrado da LG é necessário para conectar um dispositivo LG a um PC. Ele é instalado automaticamente quando você instalar o software LG PC Suite.

Transferir música, fotos e vídeos usando o modo de armazenamento USB

- 1 Conecte o telefone ao computador usando um cabo USB.

- 2 Se você não tiver instalado o Driver em seu PC, você precisará alterar manualmente as configurações. Escolha **Ajustes > Conexão PC > Tipo de conexão USB** e selecione **Sincronização multimídia (MTP)**.
- 3 Agora você poderá ver o conteúdo do armazenamento em massa em seu PC e também transferir arquivos.

NOTA: Se você instalou o Driver da Plataforma LG Android, você verá imediatamente uma janela informando as opções em tipo de conexão USB.

Sincronizar com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado em seu PC.





- 1 Use o cabo USB para conectar o telefone a um PC no qual o Windows Media Player foi instalado.
 - 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Quando conectado, uma janela será exibida no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
 - 4 Edite ou insira o nome do dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecione e arraste os arquivos de música que você deseja sincronizar no dispositivo.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Os requisitos a seguir devem ser atendidos para sincronizar com o Windows Media Player.


Itens	Requisito
Sistema operacional	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Windows Media Player versão	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.



Chamadas

Realizar uma chamada



- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Insira o número usando o teclado. Para apagar um dígito, toque em .
- 3 Toque em  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .

DICA! Para digitar “+” para fazer chamadas internacionais, toque e segure a tecla  .

Realizar uma chamada a partir de Contatos

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Deslize pela lista de contatos ou insira as primeiras letras do contato que você deseja chamar, tocando em **Buscar contatos**.
- 3 Na lista, toque no contato ou toque  para realizar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando você recebe uma chamada no estado de bloqueio, toque e deslize  em qualquer direção para atender a chamada recebida. Toque e deslize  em qualquer direção para recusar uma chamada recebida.

Toque e deslize  na parte inferior da tela se você desejar rejeitar com mensagem.






DICA! Mensagem rápida

Você pode enviar uma mensagem rapidamente usando esta função. Isso será útil se você precisar rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume de chamada recebida

Para ajustar o volume da chamada recebida durante uma chamada, use as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Fazendo uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque em **Menu > Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode ir para a lista de números discados recentemente tocando em  ou pode pesquisar contatos tocando em  e selecionando o contato para o qual você deseja ligar.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. A chamada inicial ficará bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número discado para alternar entre as chamadas. Ou toque em  **Unir chamadas** para iniciar uma conferência.
- 5 Para finalizar a chamada ativa, toque em **Finalizar** ou toque na tecla **Tela inicial** e deslize a barra de notificação para baixo e selecione o ícone  **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada que fizer.


Visualizando registros de chamadas

Na tela inicial, toque em  e escolha a guia **Registros** .

Visualize uma lista completa de todas as chamadas realizadas, recebidas e perdidas.



DICA! Toque em uma entrada de registro de chamada para ver a data, a hora e a duração da chamada.

Chamadas

DICA! Caso deseja apagar todos os registros de chamadas, toque , em seguida, toque **Apagar tudo**.

Ajustes de chamadas

É possível configurar as chamadas telefônicas como desvio de chamada e outros recursos especiais oferecidos por sua operadora.


- 1 Na tela inicial, toque em .
- 2 Toque em .
- 3 Toque em **Ajustes de chamada** e escolha as opções que você deseja ajustar para SIM1 e SIM2.

Contatos




Adicione contatos em seu telefone e sincronize com os contatos da sua conta Google ou de outras contas que ofereçam suporte à sincronização de contatos.

Procurando um contato

Na tela inicial

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato no teclado virtual.


Adicionando um novo contato

- 1 Toque em , insira o número de um contato, toque na tecla **Menu** . Toque em **Adicionar a Contatos > Criar novo contato**.
- 2 Selecione o tipo de contato, tocando em .
- 3 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contato, toque na área da imagem. Escolha **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Esta opção não estará disponível, caso o tipo de contato seja gravado no SIM.
- 4 Toque em uma categoria das informações de contato e digite os detalhes sobre o contato.
- 5 Toque em **Salvar**.

Contatos favoritos



Você pode classificar os contatos chamados com frequência como favoritos.

Adicionar um contato a seus favoritos



- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em um contato para ver seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Contatos

Remover um contato da lista de seus favoritos

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque na guia  e escolha um contato para ver seus detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contato. A estrela fica cinza, e o contato é removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

- 1 Toque em  para abrir seus contatos.
- 2 Toque em **Grupos** e toque na tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.
- 3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o grupo recém-criado.
- 4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você excluir um grupo, os contatos que foram atribuídos a ele não serão apagados. Eles permanecerão em seus contatos.

Mover contatos do seu dispositivo antigo para o novo



- 1 Exporte os contatos como um arquivo CSV ou vCard do dispositivo antigo para o computador usando o programa de sincronização de computador.
- 2 Primeiro instale o "LG PC Suite". Execute o programa e conecte o celular ao computador usando o cabo USB.
- 3 No menu superior do "LG PC Suite", selecione **Dispositivo > Importar informações pessoais > Importar contatos**.
- 4 Será exibida uma janela pop-up para selecionar o tipo do arquivo.
- 5 No pop-up, clique em **Escolha um arquivo** e o Windows Explorer será exibido.

- 6 Selecione o arquivo de Contatos a ser importado e clique em **Abrir**.
- 7 Clique em **OK**.
- 8 Um pop-up **Mapeamento de campo** para vincular os contatos em seu dispositivo e novos dados de contato será exibido. Se houver um conflito entre seus dados de PC e contatos de dispositivos, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.
- 9 Clique em **OK**.


Mensagens


Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de usar.

Enviando uma mensagem


- 1 Toque em  na tela inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira um nome de contato ou número de contato no campo **Para**. À medida que você insere o nome do contato, os contatos correspondentes são exibidos. Você pode tocar em um destinatário sugerido. É possível adicionar mais de um contato.


NOTA: Você será cobrado por uma mensagem de texto para cada pessoa que você enviar mensagem.

- 3 Toque no campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu Opções. Escolha **Mensagem rápida, Inserir emoticon, Programar envio, Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar no ícone  para anexar o arquivo que você deseja compartilhar em sua mensagem.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com sua mensagem e número do destinatário. À medida que você envia e recebe mensagens, é criada uma caixa de conversa.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres varia de país para país, dependendo do idioma e de como o SMS é codificado.

 **AVISO:** Se um arquivo de imagem, vídeo ou áudio for adicionado a uma mensagem SMS, ela será automaticamente convertida em uma mensagem MMS, e você será cobrado proporcionalmente.

Caixa de conversa

Mensagens (SMS, MMS) trocadas com outra pessoa podem ser exibidas na ordem cronológica para que você possa ter, de maneira conveniente, uma visão geral da sua conversa.

Alterando as configurações de mensagens

As configurações de mensagens do telefone são predefinidas para que você possa enviar mensagens imediatamente. Você pode alterar as configurações com base em suas preferências.

- Toque no ícone **Mensagens** na tela inicial, toque em  e toque em **Ajustes**.

E-mail

Você pode usar o aplicativo de **E-mail** para ler os e-mails de outros serviços além do Google Gmail. O aplicativo E-mail é compatível com os seguintes tipos de contas: POP3, IMAP e Exchange.

Seu provedor de serviços ou administrador de sistema poderá fornecer a você as configurações de conta necessárias.

Gerenciar uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo de **E-mail**, um assistente de configuração abrirá para ajudá-lo a configurar uma conta de e-mail.

Depois da configuração inicial, o E-mail exibirá o conteúdo da sua caixa de entrada. Se você tiver adicionado mais de uma conta, poderá alternar entre elas.

Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações de conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Todos os ajustes**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque em  > **Contas** > na tela **CONTAS**, toque em  > **Remover conta** > toque na conta que você deseja apagar > selecione **Remover** e confirme a solicitação.

Trabalhar com as pastas de contas




Toque em  > guia **Aplicativos** > **E-mail**, toque em  e selecione **Pastas**.

Cada conta tem as pastas Caixa de Entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos.

Dependendo dos recursos suportados pelo provedor de serviços da conta, você poderá ter pastas adicionais.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem

- 1 No aplicativo de **E-mail**, toque em .
- 2 Digite um endereço para o destinatário da mensagem. Enquanto você digita o texto, os endereços correspondentes de seus contatos serão propostos. Separe vários endereços usando ponto-e-vírgula.
- 3 Toque no campo Cc/Cco para adicionar contatos e toque em  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Digite o texto da mensagem.
- 5 Toque em .

Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando no modo avião, as mensagens enviadas serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você se conecte a uma rede novamente. Se houver mensagens pendentes, a Caixa de Saída será exibida na tela de **CONTAS**.

DICA! Quando um novo e-mail chegar à sua Caixa de entrada, você será notificado por um som ou uma vibração. Edite os ajustes de notificação de e-mail para parar de receber notificações.

Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque em **Câmera**  na tela inicial.


Conhecendo o visor











- 1 Zoom:** Aumente ou diminua o zoom.
- 2 Disparo no Cheese** – Para tirar uma foto, diga uma das seguintes palavras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- 3 Brilho** – Define e controla a quantidade de luz que entrará na imagem.
- 4 Resolução da imagem** – Selecione a resolução da foto. Se você optar pela alta resolução, o tamanho do arquivo aumentará, o que significa que você poderá armazenar menos fotos na memória.
- 5 Configurações avançadas** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações. Consulte as configurações avançadas.
- 6 Modo de vídeo** – Toque neste ícone para alternar para o modo de vídeo.
- 7 Capturar** – Tira uma foto.
- 8 Galeria** – Toque para visualizar a última foto capturada. Isso permite que você acesse sua galeria e veja as fotos salvas enquanto você está no modo câmera.



NOTA: Certifique-se de que as lentes da câmera estejam limpas antes de tirar as fotos.

Usando as configurações avançadas

No visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas. É possível alterar as configurações da câmera deslizando pela lista. Depois de selecionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

	Toque se deseja alterar o menu do visor.
	Encontra as configurações de luz e cor apropriados para o ambiente atual.
	A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto mais alto for o ISO, mais sensível a câmera será. Isso é útil em condições ambientais mais escuras quando você não pode usar o flash.
	Melhora a qualidade da cor em várias condições de iluminação.
	Aplica efeitos de cor às fotos.
	Define um atraso depois do botão de captura ser pressionado. Isso é ideal se você quiser ser incluído em uma foto.
	Seleciona um som do obturador.
	Ative esta opção para usar os serviços com base em localização do telefone. Tire fotos onde quer que você esteja e identifique-as com a localização geográfica. Se você carregar as imagens identificadas para um blog que oferece suporte à identificação geográfica, você poderá ver as imagens exibidas em um mapa.

NOTA: Essa função só está disponível quando o GPS está ativo.

	Mostra automaticamente a foto que você acabou de tirar.
	Selecione armazenamento e defina onde salvar as imagens.

Câmera



Restaurar todas as configurações padrão da câmera.



Toque para acessar um guia rápido da função **Disparo no Cheese**.


DICA!




- Quando você sai da câmera, algumas configurações retornam para seu padrão, como balanço de brancos, efeito de cor, temporizador e modo de cena. Verifique-as antes de tirar a próxima foto.
- O menu de configuração é sobreposto sobre o visor, de modo que, ao alterar os elementos de qualidade ou cor da foto, você terá uma visualização da imagem alterada atrás do menu de Configurações.

Tirar uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segurando o telefone na horizontal, aponte a lente em direção ao alvo que deseja fotografar.
- 3 Toque em para capturar uma foto.

Após tirar a foto

A foto tirada será exibida na tela se a Revisão automática estiver definida como Ligada (consulte nas configurações avançadas). Toque em  para visualizar a última foto tirada.

	Toque para voltar ao Modo câmera .
	Toque para enviar sua foto para outras pessoas ou compartilhá-la por meio dos serviços de rede social.
	Toque para apagar a foto.

DICA! Se você tiver uma conta SNS e configurá-la em seu telefone, poderá compartilhar sua foto com a comunidade SNS.

NOTA: Cobranças adicionais poderão ser aplicadas quando mensagens MMS forem baixadas, caso você esteja em roaming.

Toque na tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para usar a foto como **Fundo de tela inicial, Imagem do contato e Tela de bloqueio**.

Mover – Toque para mover a foto para outro álbum.

Copiar – Toque para copiar a foto selecionada e salve-a em outro álbum.

Renomear – Toque para editar o nome da foto selecionada.

Girar para esquerda/direita – Girar para esquerda ou direita.

Recortar – Recorte sua foto. Mova seu dedo pela tela para selecionar a área a ser recortada.

Editar – Visualize e edite a foto.

Câmera



Selecione e ajuste os efeitos de briho como **Reparo, Cheio de luz, Realçar e Sombras**.



Aplica efeitos artísticos nas fotos.



Aplica efeitos de cor nas fotos.



Aplica opções adicionais às fotos.

Apresentação – Exibe apresentação de slides das imagens no álbum.

Detalhes – Exibe as informações da imagem.

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor



- 1 Zoom:** Aumente ou diminua o zoom.
- 2 Resolução do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você está gravando.
- 3 Brilho** – Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará no vídeo.
- 4 Som** – Escolha **Desativar** para gravar um vídeo sem som.
- 5 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu de configurações.
- 6 Modo câmera** – Toque neste ícone para alternar para o modo de câmera.
- 7 Gravar** – Inicia a gravação.
- 8 Galeria** – Toque para visualizar o último vídeo gravado. Isso permite acessar sua galeria e visualizar seus vídeos salvos no modo de vídeo.








DICA!

Ao gravar um vídeo, você pode colocar dois dedos na tela e pinçar para usar a função Zoom.



Câmera de vídeo

Usando as configurações avançadas

No visor, toque em  para abrir todas as opções avançadas.




	Toque se deseja alterar o menu do visor.
	Melhora a qualidade da cor em várias condições de iluminação.
	Escolha um tom de cor para aplicar ao novo vídeo.
	Ative esta opção para usar os serviços com base em localização do telefone.
	A revisão automática mostra o vídeo que você acabou de gravar.
	Selecione armazenamento e defina onde salvar os vídeos.
	Restaurar todas as configurações padrão da câmera de vídeo.

Gravar um vídeo rápido


- 1 Abra o aplicativo **Câmera** e toque no botão **Modo de vídeo**.
- 2 O visor da câmera de vídeo é exibido na tela.
- 3 Segurando o telefone, aponte as lentes para o objeto que você deseja capturar no vídeo.
- 4 Toque em  uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha será exibida no canto superior do visor, com um relógio mostrando a duração do vídeo.
- 6 Toque em  na tela para parar a gravação.

Após gravar um vídeo

Uma imagem estática representando o vídeo será exibida na tela se Revisão automática estiver definida como Ativada.

	Toque para voltar para o Modo câmera .
	Toque para enviar o vídeo para outras pessoas ou compartilhá-lo por meio dos serviços de rede social.
	Toque para apagar o vídeo.

Reproduzindo os vídeos salvos

- 1 No visor, toque em .
- 2 Sua Galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque em um vídeo para reproduzi-lo automaticamente.


Ajustando o volume ao reproduzir um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante sua reprodução, use as teclas de volume no telefone.


Função Exclusiva LG

Função QuickMemo™

Use a função **QuickMemo™** para criar notas de maneira prática e eficiente durante uma chamada, com uma imagem salva ou na tela atual do celular.

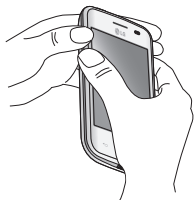

OU

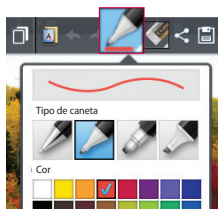


- 1 Entre na tela da função **QuickMemo™** pressionando as teclas de volume para cima e para baixo por um segundo na tela que você deseja capturar.

OU

Toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .

- 2 Selecione a opção do menu desejada, como **Tipo de caneta**, **Cor**, **Borracha** e crie uma nota.

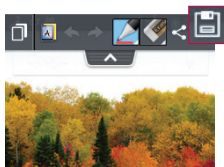








- 3 Toque em  no menu Editar para salvar a nota com a tela atual.

NOTA: Use a ponta do dedo ao usar a função QuickMemo™. Não use a unha.

Usando as opções do QuickMemo™.

Você pode usar facilmente as opções da função QuickMemo™.

	Toque para ativar o modo de sobreposição, para usar o telefone normalmente.
	Selecione se deseja usar ou não a tela de fundo.
	Desfazer ou refazer.
	Selecione o tipo de caneta e a cor.
	Apaga a nota criada.
	Toque para enviar a nota para outras pessoas ou compartilhá-la por meio dos serviços de rede social.
	Salva a nota com a tela atual na Galeria .



Visualizando o QuickMemo™ salvo

Toque  > guia **Aplicativos** > **Galeria** e selecione o álbum do QuickMemo™.


LG SmartWorld

O LG SmartWorld oferece uma variedade de conteúdo interessante - jogos, aplicativos, papel de parede e toques, fornecendo aos usuários de telefone LG a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências da vida móvel.

Como acessar o LG SmartWorld em seu telefone

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > toque no ícone  para acessar o **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em **Iniciar LG SmartWorld** e insira sua conta e senha nos campos **Conta LG** e **Senha**. Se você ainda não se registrou, toque em **Registrar** para se tornar membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

NOTA: E se não houver nenhum ícone ?

- 1 Usando um navegador de internet, acesse o LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selecione sua região e país..
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

Como usar o LG SmartWorld

- Participe das promoções mensais do LG SmartWorld.



Procure conteúdo (por exemplo, Jogos, Educação, Entretenimento, etc).



Encontre conteúdo por categoria.



Acesse a lista de conteúdos em **Download, Lista de desejo e Atualizações**.

- Experimente a facilidade da tecla **Menu** para encontrar o que você está procurando rapidamente.

Aplicativos para você – Conteúdo recomendado com base em suas escolhas anteriores.

Ajustes – Ajuste as configurações e seu perfil do SmartWorld.

Conectar – Conecte-se fornecendo sua Conta LG e Senha.

NOTA: O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as portadoras ou em todos os países.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória interna para acesso fácil a todos os arquivos multimídia. Use este aplicativo para visualizar os arquivos multimídia como imagens e vídeos.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Galeria**.

Selecione os álbuns que armazenam seus arquivos multimídia.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivos não são compatíveis, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles são codificados.

Visualizar imagens

Iniciar a Galeria exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, como E-mail, salva uma imagem, a pasta Email é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, fazer uma captura de tela cria automaticamente a pasta QuickMemo. Selecione uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação em uma pasta. Selecione uma imagem para visualizá-la na tela inteira. Deslize para a esquerda ou direita para visualizar a próxima imagem ou a anterior.

Aplicar mais e menos zoom

Use um dos métodos a seguir para aplicar mais zoom em uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer parte da imagem para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com dois dedos sobre a imagem, em movimento de pinçar, separe para aplicar mais zoom ou junte para aplicar menos zoom.

Reproduzir vídeos

Os arquivos de vídeo mostram o ícone  na visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em . O aplicativo **Vídeos** será exibido.

Editar fotos/vídeos

Ao visualizar uma foto/vídeo, toque na tecla **Menu**  e use as opções disponíveis:

- **Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.
- **Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.
- **Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la para outro álbum.
- **Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.
- **Girar para esquerda/direita** – Gire para a esquerda ou direita.
- **Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
- **Editar** – Visualize e edite a imagem.
- **Apresentação** – Inicie uma apresentação de slides com as imagens na pasta atual.
- **Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

NOTA:

As opções disponíveis para edição de vídeos e fotos podem ser diferentes.

Apagar imagens

Use um dos métodos a seguir:

- Em uma pasta, toque em  > selecione fotos/vídeos > **Apagar**.
- Ao visualizar uma foto/vídeo, toque em .


Definir como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque na tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como **Fundo de tela inicial**, **Imagem do contato** ou **Tela de bloqueio**.

NOTA:







- Alguns formatos de arquivo não são compatíveis, dependendo do software de dispositivo.

Reprodutor de vídeo

O seu telefone possui um reprodutor de vídeo integrado, que permite que você reproduza seus vídeos favoritos. Para acessar o reprodutor de vídeo, toque em  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.


Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Vídeos**.
- 2 Selecione o vídeo que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar a reprodução do vídeo.
	Toque para reproduzir o vídeo.
	Toque para avançar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	Toque para alterar a proporção do vídeo na tela.

Para alterar o volume enquanto está assistindo um vídeo, pressione as teclas de volume para cima e para baixo do telefone. Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar** e **Detalhes** serão exibidas.

Reprodutor de música

O seu telefone possui um reprodutor de música integrado, que permite que você reproduza seus áudios favoritos. Para acessar o reprodutor de música, toque em  > guia **Aplicativos** > **Música**.

Transfira arquivos de música no telefone


Formas de transferir os arquivos de música para seu telefone:








- Transfira música usando a sincronização multimídia (MTP).
- Baixe da Web sem fio.
- Sincronize seu telefone com um computador.
- Receba arquivos de música via Bluetooth.

Transfira música usando a sincronização multimídia (MTP)

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Sincronização multimídia (MTP)**. Seu telefone aparecerá como outra unidade de disco rígido em seu computador. Clique na unidade para visualizá-la. Copie os arquivos do PC para a pasta da unidade.
- 3 Quando terminar de transferir os arquivos, vá até a barra de notificações e toque em **USB conectado** > **Apenas carregar**. Agora você pode desconectar com segurança seu dispositivo.

Reproduzindo uma música

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.

	Toque para pausar a reprodução.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para pular para a próxima música da lista de reprodução.
	Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para retornar para a música anterior.
	Toque para localizar os arquivos com YouTube
	Toque para gerenciar o volume da música
	Toque para definir o modo de repetição

Multimídia



Toque para definir o modo aleatório



Toque para definir como favoritos



Toque para ver a lista de reprodução atual.

Para alterar o volume enquanto está ouvindo música, pressione as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Apagar**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:



- Alguns formatos de arquivo não são compatíveis, dependendo do software de dispositivo.


NOTA: Os direitos autorais do arquivo de música podem estar protegidos por tratados internacionais e leis nacionais de copyright.

Portanto, talvez seja necessário obter permissão ou uma licença para reproduzir ou copiar música.



Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia privada de material protegido pelas leis de direitos autorais. Antes de baixar ou copiar o arquivo, verifique as leis nacionais do país em questão sobre o uso de tal material.

Configurando seu alarme



- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Relógio/Alarme** > .
- 2 Defina **Repetir**, **Duração da soneca**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Aplicativo de execução autom.**, **Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**. Toque em **Salvar**.
- 3 Depois de definir o alarme, seu telefone permitirá que você saiba quanto tempo resta antes de o alarme ser desativado.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarmes, toque na tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

Usando a calculadora

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas de número para digitar números.
- 3 Para cálculos simples, toque na função que você deseja executar (+, -, x ou ÷), seguida por =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , selecione o **Painel avançado**, escolha sin, cos, tan, log, etc.

Adicionando um evento ao seu calendário

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Calendário**.
- 2 Na tela, você poderá encontrar os tipos diferentes de visualização para Calendário (Dia, Semana, Mês, Agenda).
- 3 Toque na data à qual você deseja adicionar um evento e toque em .
- 4 Toque em **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque em **Localização** e insira o local. Verifique a data e insira a hora desejada que seu evento comece e termine.





Utilitários


- 6 Se você quiser adicionar uma nota ao evento, toque em **Descrição** e insira os detalhes.
- 7 Se você quiser repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Salvar** para salvar o evento no calendário.

Gravador de voz


Use o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros arquivos de áudio.

Gravando um som ou uma voz

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação.
- 3 Toque em  para finalizar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: Toque em  para acessar o álbum. Você poderá ouvir a gravação salva. O tempo de gravação disponível poderá ser diferente do tempo de gravação real.

Enviando a gravação de voz

- 1 Assim que você terminar de gravar, poderá enviar o clipe de áudio tocando em .
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Notas** ou **Mensagens**. Quando você seleciona Bluetooth, E-mail, Gmail, Nota ou Mensagens, a gravação de voz é adicionada à mensagem. Então você pode gravar e enviar a mensagem como faria normalmente.

Polaris Viewer 4

O Polaris Viewer é uma estação de trabalho móvel profissional que permite que os usuários visualizem de maneira conveniente os diversos tipos de documentos do Office, incluindo arquivos do Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer momento, usando seus dispositivos celulares.

Toque em  > guia **Aplicativos** > **Polaris Viewer 4**.

Google+

Use o aplicativo para ficar conectado com pessoas por meio do serviço de rede social do Google.

• Toque em  > guia **Aplicativos** > **Google +**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

Pesquisa por voz

Use este aplicativo para procurar páginas da Web usando a voz.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Pesquisa por voz**.

2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** for exibido na tela. Selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

Downloads

Use este aplicativo para ver quais arquivos foram baixados.

Utilitários

- Toque em  > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

Internet

Use este aplicativo para pesquisar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais, diretamente em seu telefone móvel onde quer que você esteja.

NOTA: Existem custos adicionais para conexão com esses serviços e para o download de conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com sua operadora de rede.

- 1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Internet**.

Utilizando a barra de ferramentas

Toque e segure a barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com seu dedo para abrir.



Toque para voltar para página anterior.



Toque para avançar uma página.



Toque para ir para a página inicial.



Toque para adicionar uma nova janela.



Toque para acessar os favoritos.

Visualizar páginas da Web

Toque na barra de endereço, insira o endereço do site que desejar e toque em **Ir**.

Abrir uma página

Para abrir uma nova página, toque em  > 


Para acessar a nova página da Web, toque em , deslize para cima ou para baixo e toque na página que desejar para abrir.

Procurando na Web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra e selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.



NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página da Web atual nos favoritos, toque em  > **Salvar nos Favoritos** > **OK**.

Para abrir uma página da Web marcada como favorita, toque em  e selecione uma.

Histórico

Toque em  > guia **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página da Web da lista de páginas da Web visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque em  > **Apagar histórico**.

Chrome

Use o aplicativo Chrome para procurar informações e navegar para páginas da Web.

1 Toque em  > guia **Aplicativos** > **Chrome**.


NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou do provedor de serviços.

Visualizar páginas da Web

Toque na barra de endereço e insira um endereço do site que desejar ou os critérios de pesquisa.

Abrir uma página

Para abrir uma nova página, toque em  > + **Nova guia**.

Para acessar a nova página da Web toque em , deslize para cima ou para baixo e toque na página para selecioná-la.

Procurando na Web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra e selecione uma das palavras-chave sugeridas que são exibidas.

Configurações

Acessar o menu Ajustes

Na tela inicial, toque em  > guia **Aplicativos** > **Ajustes** ou na tela inicial, toque em  > **Ajustes do sistema**.

REDES SEM FIO E OUTRAS

Aqui, é possível gerenciar o Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode configurar redes móveis e alternar para o modo avião.

<Dual SIM>

É possível ajustar as configurações do **Dual SIM**. Quando dois cartões SIM estão inseridos no seu telefone, as informações dos cartões SIM são exibidas na tela. Toque para marcar, isso irá ativar o SIM selecionado.

NOTA: A conexão de dados 3G só pode ser habilitada para um dos Compartimentos de cartão SIM, não é possível utilizar o modo de conexão 3G nos Compartimentos 1 e 2 ao mesmo tempo, é necessário definir qual cartão SIM utilizará a conexão de dados 3G.

NOTA: Não é possível desligar ambos os cartões SIM simultaneamente.

Dados ativados – Selecione **Ativar**, isso habilita o acesso a dados pela rede móvel.

Rede de dados padrão – É possível alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços de pacote móveis (internet, MMS, e-mail etc.) usam o SIM selecionado nesta opção.

Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede de dados padrão é definida como sendo o SIM inserido, e isso não pode ser alterado.

NOTA: Quando o modo avião está ativo, as configurações do Dual SIM ficam indisponíveis.

Dados em roaming – Toque para marcar. Permite que você conecte serviços de dados enquanto estiver em roaming.


Configurações

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Ativa o Wi-Fi para se conectar com as redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtro MAC, talvez você precise inserir o endereço MAC do seu LG-E435 no roteador.

Você pode localizar o endereço MAC na seguinte interface do usuário: toque na guia **Aplicativos > Ajustes > Wi-Fi >  > Avançado > Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative o recurso sem fio Bluetooth para usar o Bluetooth.

< Uso de Dados >

Ative ou desative o uso de dados e defina o limite de uso de dados móveis.

< Chamadas >

Configure as chamadas telefônicas como desvio de chamada e outros recursos especiais oferecidos por sua operadora.

Guia SIM1/SIM2:

Números de discagem fixa – Ative e crie uma lista de números que podem ser discados do seu telefone. Você precisará do seu PIN2, que é fornecido por sua operadora. Apenas números incluídos na lista de discagem fixa podem ser discados do seu telefone.

Caixa postal – Permite que você selecione o serviço de caixa postal da sua operadora.

Desvio de chamada – Escolha se deseja desviar todas as chamadas quando a linha estiver ocupada, quando ninguém atender ou quando você não tiver nenhum sinal.

Restrição de chamadas – Bloqueia chamadas internacionais recebidas e realizadas.

Duração das chamadas – Visualize a duração das chamadas incluindo Última chamada, Todas as chamadas, Chamadas realizadas e Chamadas recebidas.

Ajustes adicionais – Permite alterar as configurações a seguir:

ID do emissor: Opte por exibir o número nas chamadas realizadas.

Chamada em espera: Se a chamada em espera estiver ativada, o aparelho o notificará de uma chamada recebida enquanto você estiver em uma chamada (dependendo do provedor de rede).

Guia Comum

Rejeição de chamada - Permite que você defina a função de rejeição de chamada. Escolha o modo de rejeição de chamadas ou lista de rejeição.

Rejeitar com mensagem – Quando você desejar rejeitar uma chamada, poderá enviar uma mensagem rápida usando esta função. Isso será útil se precisar rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Vibrar ao conectar – Vibra o telefone quando a outra pessoa atende à chamada.

Protetor de privacidade – Oculta o nome e o número de quem liga ao receber uma chamada.

Finaliz. chamada com botão Ligar/Desligar – Permite que você selecione seu encerramento de chamada.

Salvar números desconhecidos - Adiciona números desconhecidos a contatos após uma chamada.

< **Mais...** >

Modo avião – Depois de alternar para o modo avião, todas as conexões sem fio são desativadas.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite que você compartilhe uma rede móvel por Wi-Fi e defina configurações de ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite configurar o telefone para compartilhar ou não a conexão à Internet via Bluetooth.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) configuradas anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPNs.

Redes móveis – Defina o modo de rede preferido, operadora de rede e os nomes de pontos de acesso (APNs), etc.

DISPOSITIVO

< Som >

Perfil do som – Escolha o Som, Somente vibrar ou Silencioso.

Volumes – Gerencie o volume do toque de chamada, dos sons de notificações, do toque de resposta do telefone, de músicas, vídeos, jogos e outras mídias.

Período em silêncio – Defina os períodos para desativar todos os sons, exceto alarme e multimídias.

Toque com vibração – Retorno vibratório para chamadas.

Toque do telefone SIM1 – Permite definir o toque da chamada recebida do SIM 1.

Toque do telefone SIM2 – Permite definir o toque da chamada recebida do SIM 2.

Som de notificação SIM1 – Permite definir o som de notificação SIM 1.

Som de notificação SIM2 – Permite definir o som de notificação SIM 2.

Vibrar chamada recebida SIM1 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada no SIM1.

Vibrar chamada recebida SIM2 – Permite configurar o tipo de vibração ao receber uma chamada no SIM2.

Toque de marcação do teclado – Permite definir o telefone para reproduzir um som durante o uso do teclado para discar números.

Som do toque – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando você toca em botões, ícones ou em outros itens da tela.

Sons de bloqueio de tela – Permite definir o telefone para reproduzir um som ao bloquear ou desbloquear a tela.

< Tela >

Brilho – Ajuste o brilho da tela.

Limite de tempo de tela – Defina o tempo para o limite de tempo da tela.

Girar tela automaticamente – Defina para alternar a orientação automaticamente quando você gira o telefone.

Tipo de fonte – Altere o tipo de fonte da tela.

Tamanho da fonte – Altere o tamanho da fonte da tela.

< Tela inicial >

Personalize sua tela inicial definindo as opções de **Tema, Efeitos da tela, Papel de parede** e **Rolagem de telas em modo circular**. Você pode também definir **Cópia de segurança e Restauração de tela**.

< Bloqueio de tela >

Selecionar bloqueio de tela – Defina um tipo de bloqueio de tela para proteger seu telefone. Será aberto um conjunto de telas que o instruirá a configurar um padrão de desbloqueio de tela. Defina **Nenhum, Deslizar, Padrão, PIN** ou **Senha**.

Se você tiver definido um tipo de bloqueio padrão, você será solicitado a desenhar um padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Papel de parede – Selecione o papel de parede para sua tela de bloqueio em Galeria e Galeria de papéis de parede.

Relógios e atalhos – Personalize relógios e atalhos na sua tela de bloqueio.

Info. do proprietário – Mostre informações do proprietário na tela de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo da tela.

O botão Liga/Desliga bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando o botão Liga/Desliga é pressionado.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Veja o uso do armazenamento interno.

< Bateria >

Gerencie a bateria e verifique os itens de economia de energia. Você também pode verificar o uso da bateria.

< Aplicativos >

Veja e gerencie seus aplicativos.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados no plano de fundo, esteja você trabalhando ou não neles. Ao desmarcar essa configuração, você pode economizar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Acesso à localização >

Acessar minha localização – Se você selecionar o serviço de localização do Google, seu telefone determinará sua localização aproximada usando Wi-Fi e redes móveis. Quando você seleciona esta opção, você é solicitado a consentir que o Google use sua localização ao fornecer esses serviços.

Satélites GPS – Se você selecionar satélites GPS, seu telefone determinará sua localização com precisão de ruas.

Localização de Wi-Fi e da rede móvel – Permite que os aplicativos usem dados de fontes como Wi-Fi e redes móveis para determinar sua localização aproximada.

< Segurança >

Definir bloqueio do cartão SIM – Configure o bloqueio do cartão SIM1/SIM2.

Mostrar senha – Mostra o último caractere da senha oculta à medida que você digita.

Administradores do dispositivo – Visualize ou desative os administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Permite instalar aplicativos que não são do Play Store.

Credenciais confiáveis – Exibe certificados de CA confiáveis.

Instalar a partir do armazenamento – Opte por instalar certificados criptografados.

Apagar credenciais – Apague todos os certificados.

< Idioma e teclado >

Use as configurações **Idioma e teclado** para selecionar o idioma para o texto em seu telefone e configurar o teclado da tela, incluindo palavras adicionadas ao seu dicionário.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar a cópia de segurança e restauração de seus dados.

Fazer Cópia de segurança dos meus dados – Defina para fazer cópia de segurança de suas configurações e dados de aplicativos no servidor do Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicativos quando os aplicativos forem reinstalados em seu dispositivo.

Restaurar configurações – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

< Data e hora >

Use as configurações de **Data e hora** para definir como as datas serão exibidas. Você também pode usar essas configurações para definir seu próprio horário e fuso em vez de obter o horário atual da rede móvel.

< Acessibilidade >

Use as configurações de **Acessibilidade** para configurar os plug-ins de acessibilidade instalados em seu telefone.

NOTA: Exige plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

< Conexão PC >

Tipo de conexão USB – Defina o modo desejado: **Apenas carregar**, **Sincronização multimídia (MTP)**, **Vínculo USB**, **Software LG** ou **Câmera (PTP)**.

Configurações

Perguntar ao conectar – Perguntar o modo de conexão USB ao estabelecer conexão com um computador.

Ajuda – Ajuda para conexão USB.

PC Suite – Marque isso para usar o LG PC Suite com a sua conexão Wi-Fi.

Ajuda – Ajuda para software LG PC Suite.

< Opções de desenvolvedor >

Lembre-se que, ao ativar essas configurações de desenvolvedor, pode causar problemas em seu dispositivo. As opções de desenvolvedor são recomendadas apenas para usuários avançados.

< Sobre o telefone >

Veja as informações legais e verifique o status do telefone e a versão do software.

Atualização de software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selecione o país e o idioma.

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta utilidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

NOTA: A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um Cabo USB.

Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

Atualização de software do telefone

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho em **Ajustes > Sobre o telefone > Comum > Atualiz. de software.**

Caso esteja disponível uma atualização de software para seu aparelho, após o download da atualização, é possível configurar um lembrete para alertá-lo sobre a instalação da atualização mais tarde.

NOTA: Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA: O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

Sobre este manual do usuário

- Antes de usar seu dispositivo, leia este manual com cuidado. Isso garantirá que você use seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas imagens e telas fornecidas neste guia poderão diferir das mostradas em seu telefone.
- Seu conteúdo poderá diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou provedores de serviço. Este conteúdo poderá estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para obter a versão mais recente deste manual, visite o site da LG: www.lge.com.br.
- Os aplicativos do seu telefone e suas funções poderão variar de acordo com o país, a região ou as especificações do hardware. A LG não se responsabiliza por problemas de desempenho resultantes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não sejam a LG.
- A LG não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição de configurações de registro ou modificações do software do sistema. Qualquer tentativa de personalizar seu sistema operacional poderá fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos não funcionem corretamente.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se você extrair e usar esses materiais comercialmente ou de outra forma, poderá violar leis de direitos autorais. Como usuário, você é totalmente responsável pelo uso ilegal dessas mídias.
- Encargos adicionais poderão ser aplicados por serviços de dados, como envio de mensagens, carregamento e download de aplicativos, sincronização automática ou uso de serviços de localização. Para evitar encargos adicionais, selecione um plano de dados que seja adequado às suas necessidades. Contate seu provedor de serviços.

Marcas registradas


- LG e o logotipo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais pertencem a seus respectivos proprietários.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:
STA-U12BR;
STA-U12BS



Fone de ouvido

Fones de ouvido compatíveis:

EAB62209201;
EAB62808201;
EAB62808401;
EAB62808402;
EAB62808711;
EAB62808211;
EAB62209205



Bateria

Bateria compatível:
BL-44JN



Cabo de dados



NOTA:

- Use sempre acessórios originais da LG.
- O não-cumprimento dessas instruções poderá invalidar sua garantia.
- Os acessórios podem variar em outras regiões.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios. A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;

- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ Atenção: A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-E435

- ▶ **Nome Técnico:** LG-E435f
- ▶ **Terminal 2G (SIM1/SIM2):** 850/900/1800/1900 Mhz
- ▶ **Terminal 3G (SIM1/SIM2):** 850/2100 Mhz
- ▶ **Dimensões:** 102,9 x 61,3 x 11,9 mm
- ▶ **Peso:** 106 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros - CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG **SAC** serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*** 0800 707 5454** Demais
Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo lista alguns problemas que você pode encontrar enquanto usa seu telefone. Para alguns problemas, é necessário ligar para a operadora, mas a maioria é fácil de resolver.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas corretivas
Erro do SIM	Não existe um cartão SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Verifique se o cartão SIM está corretamente inserido.
Sem conexão de rede/rede perdida	O sinal está fraco ou você está fora da rede da operadora.	Vá para perto de uma janela ou para uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador executou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se sim, troque o cartão SIM na loja mais próxima de seu operador de rede. Entre em contato com o seu provedor de serviços.

Solução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas corretivas
Os códigos não correspondem	Para alterar o código de segurança, você deve confirmar o novo código digitando-o novamente.	Se você esquecer o código, entre em contato com o provedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não correspondem.	
Não é possível definir os aplicativos	Sem suporte pela operadora ou um registro é necessário.	Contate seu provedor de serviços.
Chamadas não disponíveis	Erro de discagem	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão SIM inserido.	Verifique se existem novas restrições.
Não é possível ligar o telefone	Tecla Liga/Desliga pressionada por muito pouco tempo.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carregamento na tela.


Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas corretivas
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando em uma temperatura normal.
	Problema de contato	Verifique a fonte de alimentação e a conexão com o telefone.
	Sem voltagem	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito	Substitua o carregador.
	Carregador incorreto	Use apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	A função de Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes e desative a função.
Não é possível receber/ enviar SMS e fotos	Memória cheia	Apague algumas mensagens de seu telefone.

Solução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas corretivas
Não é possível abrir arquivos	Formato de arquivo sem suporte	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não é ligada quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade esteja livre.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado das configurações no menu de som para garantir que você não esteja no modo de vibração nem no modo silencioso.
O telefone desliga ou congela	Problema intermitente de software	Tente atualizar o software pelo site.



Perguntas frequentes

Verifique se os problemas vivenciados com seu telefone estão descritos nesta seção antes de levá-lo para reparo ou de contatar uma assistência técnica.


Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
BT Bluetooth Dispositivos	Quais são as funções disponíveis pelo Bluetooth?	Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido estéreo/mono ou um kit para carro para compartilhar fotos, vídeos, contatos, etc. pelo menu Galeria/Contatos. Além disso, com o servidor FTP conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar o conteúdo existente na mídia de armazenamento.
BT Bluetooth Aparelho	Se o meu fone de ouvido Bluetooth estiver conectado, posso ouvir música com meus fones de ouvido com fio de 3,5 mm?	Quando um fone de ouvido Bluetooth está conectado, todos os sons do sistema são reproduzidos pelo fone de ouvido. Como resultado, você não poderá ouvir música com seus fones de ouvido com fio.
Dados Contatos Backup	Como posso fazer backup dos Contatos?	É possível sincronizar os dados de Contatos entre o seu telefone e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível configurar a sincronização unilateral com o Gmail?	Somente a sincronização bilateral está disponível.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de email?	A Caixa de entrada é sincronizada de forma automática. Você pode ver outras pastas pressionando a Tecla Menu  e tocando em Pastas para escolher uma pasta.

Perguntas frequentes

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Conta do Google™ Login no Gmail	Preciso fazer login no Gmail sempre que desejar acessar o Gmail?	Depois de fazer login no Gmail, você não precisará fazer login novamente no Gmail.
Conta do Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, a filtragem de e-mails não tem suporte pelo telefone.
Função do telefone E-mail	O que acontece quando executo outro aplicativo ao escrever um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como rascunho.
Função do telefone Toque	Há um limite de tamanho de arquivo para quando desejo usar um arquivo .MP3 como toque?	Não há limitação de tamanho de arquivo.
Função do telefone Cartão microSD	Qual é o tamanho máximo com suporte para um cartão de memória?	Cartões de memória de 32 GB são compatíveis.
Função do telefone Navegação	É possível instalar outro aplicativo de navegação em meu telefone?	Qualquer aplicativo disponível no Android Play Store™ e que seja compatível com o hardware pode ser instalado e usado.
Função do telefone Sincronização	É possível sincronizar meus contatos de todas as minhas contas de e-mail?	É possível sincronizar somente os contatos do Gmail e do MS Exchange Server (servidor de e-mails corporativo).



Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do telefone Aguardar e Pausar	É possível salvar um contato com Aguardar e Pausar nos números?	<p>Se você transferiu um contato com as funções Aguardar e Pausar salvas no número, não poderá usar esses recursos. Será necessário salvar cada número novamente.</p> <p>Como salvar com Aguardar e Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na tela inicial, pressione o ícone Telefone . 2. Disque o número e pressione a Tecla Menu . 3. Toque em Adic. pausa de 2 seg. ou Adicionar espera.
Função do telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	<p>Você pode definir o telefone de forma que ele exija a inserção de um Padrão de desbloqueio para que seja possível acessá-lo ou usá-lo.</p>


Perguntas frequentes

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do telefone Desbloquear Padrão	Como posso criar um Padrão de desbloqueio?	<ol style="list-style-type: none">1. Na tela inicial, pressione a Tecla Menu .2. Toque em Ajustes do sistema > Bloqueio de tela.3. Toque em Selecionar bloqueio de tela > Padrão. Na primeira vez que você fizer isso, será exibido um pequeno tutorial sobre como criar um Padrão de desbloqueio.4. Configure desenhando seu padrão uma vez e, para confirmá-lo, desenhe-o novamente. <p>Devem ser tomadas as devidas precauções ao usar o padrão de desbloqueio. É muito importante lembrar-se do padrão de desbloqueio configurado. Você não poderá acessar seu telefone se usar um padrão incorreto cinco vezes. Você tem cinco chances de inserir o padrão, o PIN ou a senha de desbloqueio. Se você usou todas as cinco chances, poderá tentar novamente após 30 segundos. (Ou, se você predefinir o PIN de segurança, poderá usar o código PIN de segurança para desbloquear o padrão => página 15)</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p data-bbox="96 611 208 736">Função do telefone Desbloquear Padrão</p>	<p data-bbox="244 598 503 746">O que devo fazer se eu esquecer o padrão de desbloqueio e não tiver criado minha conta Google no telefone?</p>	<p data-bbox="524 204 942 492">Se você esquecer o padrão: Se você se conectou à sua conta Google no telefone, mas não teve êxito ao inserir o padrão correto cinco vezes, toque no botão Esqueceu o padrão. Você será solicitado a fazer login na sua conta Google para desbloquear o telefone. Se você não tiver criado uma conta Google no telefone ou se você a tiver esquecido, terá que executar a restauração de fábrica.</p> <p data-bbox="524 500 951 638">Cuidado: se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados do usuário serão apagados. Lembre-se de fazer backup de dados importantes antes de executar uma restauração de fábrica.</p> <p data-bbox="524 645 942 670">Como executar uma restauração de fábrica:</p> <ol data-bbox="524 677 942 1054" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="524 677 735 702">1. Desligue o telefone. <li data-bbox="524 709 942 820">2. Mantenha pressionadas as teclas Tecla de volume para baixo + Tecla Ligar/Desligar/Bloquear + Tecla Tela inicial (tecla de toque). <li data-bbox="524 827 942 992">3. Aguardar pelo menos 3 segundos após aparecer o logotipo da LG, solte a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e pressione continuamente a Tecla Tela inicial até aparecer o utilitário de restauração do sistema Android. <li data-bbox="524 1000 942 1054">4. Solte todas as teclas, e aguarde a conclusão da restauração do dispositivo. <p data-bbox="524 1061 965 1140">Não use o telefone por, pelo menos, um minuto, durante a restauração de fábrica. Em seguida, você poderá ligar novamente seu telefone.</p>

Perguntas frequentes

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do telefone Memória	Saberei quando minha memória estiver cheia?	Sim, você receberá uma notificação.
Função do telefone Suporte a idiomas	É possível alterar o idioma do meu telefone?	O telefone tem recursos multilíngues. Para alterar o idioma: 1. Na tela inicial, pressione a Tecla Menu  e toque em Ajustes do sistema . 2. Toque em Idioma e teclado > Idioma . 3. Toque no idioma desejado.
Função do telefone VPN	Como configurar uma VPN?	A configuração de acesso a VPN é diferente em cada empresa. Para configurar o acesso a VPN em seu telefone, é necessário obter os detalhes com o administrador de rede da sua empresa.
Função do telefone Limite de tempo da tela	Minha tela é desligada após 15 segundos. Como posso alterar o tempo para que a luz de fundo seja apagada?	1. Na tela inicial, pressione a Tecla Menu  . 2. Toque em Ajustes do sistema > Tela . 3. Em ajustes de tela, toque em Limite de tempo de tela . 4. Toque no limite de tempo desejado da luz de fundo da tela.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do telefone Wi-Fi e 3G	Quando Wi-Fi e 3G estão disponíveis, qual serviço meu telefone usará?	Ao usar dados, o padrão do seu telefone poderá ser a conexão Wi-Fi (se a conectividade Wi-Fi no seu telefone estiver ativada). No entanto, não haverá notificação quando seu telefone alternar as conexões. Para saber qual conexão de dados está sendo usada, verifique o ícone 3G ou Wi-Fi na parte superior da tela.
Função do telefone Tela inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Basta tocar e segurar o ícone até que o ícone de lixeira apareça na parte superior e no centro da tela. Em seguida, sem erguer o dedo, arraste o ícone para a lixeira.
Função do telefone Aplicativo	Baixei um aplicativo que causa vários erros. Como o removo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na tela inicial, pressione a Tecla Menu . 2. Toque em Ajustes do sistema > Aplicativos > BAIXADOS. 3. Toque no aplicativo e, em seguida, em Desinstalar.
Função do telefone Carregador	É possível carregar meu telefone usando um cabo de dados USB sem instalar o driver USB necessário USB?	Sim, o telefone será carregado pelo cabo USB, estejam ou não instalados os drivers necessários.

Perguntas frequentes

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do telefone Alarme	Posso usar arquivos de música para meu alarme?	Sim. Depois de salvar um arquivo de música como toque, você poderá usá-lo como seu alarme. <ol style="list-style-type: none">1. Toque e segure uma música de uma lista de bibliotecas. No menu aberto, toque em Definir como toque.2. Na tela de configurações do alarme, selecione a música como um toque.
Função do telefone Alarme	Meu alarme poderá ser ouvido ou será disparado se o telefone for desligado?	Não, isso não é suportado.
Função do telefone Alarme	Se o volume de toque estiver definido como Desativado ou Vibrar, ouvirei meu alarme?	Seu alarme é programado para ser ouvido mesmo nessas situações.
Solução de recuperação Reiniciar completo (Restauração de fábrica)	Como posso executar uma restauração de fábrica se não posso acessar o menu de configurações do telefone?	Se seu telefone não for restaurado para sua condição original, use o reiniciar completo (restauração de fábrica) para inicializá-lo. =>página 16



LG

Life's Good