




LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-D686

Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“. 2014. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc“ prekių ženklai.

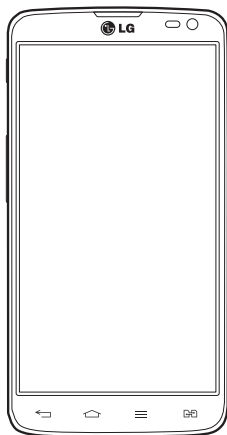

Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	7
Svarbus įspėjimas	16
Pažintis su telefonu	22
Telefono apžvalga	22
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	25
Telefono įkrovimas.....	28
Atminties kortelės naudojimas	29
Ekranu užrakinimas ir atrakinimas	31
KnockON.....	31
Jūsų pradžios ekranas	32
Patarimai dėl jutklio ekrano.....	32
Pradžios ekranas	33
Pradžios ekrano pritaikymas	33
Grįžimas į neseniai naudotas programas	34
Pranešimai	34
Bakstelėkite žemyn pranešimų ir	
nustatymų peržiūrai	35
Greiti Nustatymai	35
Indikacinės piktogramos Būsenos	
Juostoje	36
Ekrane rodoma klaviatūra.....	38
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas	39
„Google“ paskyros nustatymas	40
Prijungimas prie tinklų ir įrenginių.....	41
Wi-Fi	41
Prijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	41
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie	
„Wi-Fi“ tinklo.....	41
Bluetooth.....	42
Daliijimasis telefono duomenų ryšiu.....	43
Wi-Fi Direct	45
SmartShare	45
Mėgaukitės netoli esančių įrenginių	
turiniu.....	46
Prijungimas prie kompiuterio naudojant	
kompiuterio duomenų kabelį.....	47
Skambučiai	48
Skambinimas.....	48
Skambinimas jūsų adresatams	48
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....	48
Kai ekranas užrakintas	48
Kai ekranas atrakintas.....	48
Skambučio garsumo reguliavimas	49
Antrasis skambutis	49
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....	49
Skambučių nustatymai	50
Adresatai.....	51
Adresato paieška	51
Naujo adresato pridėjimas	51
Parankiniai adresatai	51
Grupės sukūrimas.....	52
Žinutės	53
Žinutės siuntimas	53
Pagal gijas sugrupuota dėžutė	54
Žinučių parametų keitimas	54

El. paštas.....	55	Multimedija.....	73
El. pašto paskyros valdymas.....	55	Galerija.....	73
Darbas su paskyrų aplankais.....	55	Paveikslų peržiūra.....	73
El. laiško kūrimas ir siuntimas.....	56	Video įrašų peržiūra.....	74
Fotoaparatas.....	57	Nuotraukų redagavimas.....	74
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	57	Nuotraukų / video šalinimas.....	74
Papildomų parametrų naudojimas.....	58	Darbalaukio tapetų nustatymas.....	74
Fotografavimas.....	60	Video įrašai.....	75
Padarius nuotrauką.....	60	Video failų peržiūra.....	75
Įrašytų nuotraukų peržiūra.....	61	Muzika.....	76
Vaizdo kamera.....	62	Muzikinių failų įkėlimas į telefoną.....	76
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu.....	62	Muzikos perkėlimas naudojant medijos	
Papildomų parametrų naudojimas.....	63	sinchronizavimą (MTP).....	76
Greitas vaizdo įrašymas.....	64	Dainos grojimas.....	76
Padarius vaizdo įrašą.....	64	Parankiniai.....	78
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas.....	65	Žadintuvo nustatymas.....	78
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo		Skaičiuotuvo naudojimas.....	78
įrašą.....	65	Įvykio įtraukimas į kalendorių.....	78
Funkcija.....	66	Balso rekorderis.....	79
Funkcija „QuickMemo“.....	66	Garso ar balso įrašymas.....	79
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas.....	67	Balso įrašo siuntimas.....	79
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra.....	67	FM Radijas.....	79
Funkcija „QSlide“.....	68	Užduočių valdiklis.....	80
Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas		Užduotys.....	80
Vertėjas).....	69	Polaris Viewer 4.....	80
Funkcija „QuickRemote“.....	70	LG Atsarginės Kopijos (LG Backup).....	81
LG SmartWorld.....	71	Apie atsargines kopijas ir išmaniojo	
Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų		telefono duomenų atstatymą.....	81
telefono.....	71	Išmaniojo telefono duomenų atsarginės	
		kopijos darymas.....	82

Turinys

Automatinių atsarginių kopijų tvarkaraštis	82
Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas	82
Google+	83
Paieška balso pagalba	83
Parsisiuntimai	84
Žiniatinklis	85
Internetas	85
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ..	85
Puslapių peržiūra	85
Puslapio atvertimas	86
Paieška žiniatinklyje balsu	86
Žymekliai	86
Istorija	86
Iššokančių langų naršyklės naudojimas ..	86
Naršyklė Chrome	87
Puslapių peržiūra	87
Puslapio atvertimas	87
Suderinamumas su kitais įrenginiais	87
Nustatymai	88
Kaip patekti į Nustatymų meniu	88
Tinklai	88
Garsas	91
Ekranas	92
Bendra	94
PK programa (LG PC Suite)	99
Telefono programinės įrangos naujinimas	102
Telefono programinės įrangos naujinimas	102
Apie šį vartotojo vadovą	104
Apie šį vartotojo vadovą	104
Prekiniai ženklai	104
DivX	105
Dolby Digital Plus	105
Priedai	106
Trikčių diagnostika	107
DUK	111

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Gedimų registravimui, įrenginyje yra integruota priemonė, registruojanti gedimus žurnale. Renkami tik duomenis apie gedimą tokie, kaip signal stiprumas ir paleistos programos. Šie įrašai tik leidžia nustatyti gedimų priežastis. Šie įrašai yra kodojuoami ir jais pasinaudoti gali tik specializuoti LG centrai, į kuriuos turite pristatyti sugedusį įrenginį.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D686 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamese dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė naudoti prie ausies 0.265 W/kg (10g) o laikant arti kūno is 0.611 W/Kg (10g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprąšę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Telefoną naudokite esant temperatūrai nuo 0°C iki 40°C, jeigu įmanoma. Jeigu telefoną veiks ypač žema arba aukšta temperatūra, jis gali sugesti, blogai veikti ir netgi sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojotoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulės leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumulatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

KAIP ATNAUJINTI IŠMANŪJĮ TELEFONĄ

Raskite naujausias mikroprogramas, naujas programines funkcijas bei patobulinius.

- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną nesinaudodami kompiuteriu.** Pasirinkite Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas.
- **Atnaujinkite telefonę prijungę ją prie PK.** Daugiau informacijos apie šią funkciją rasite tinklapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> pasirinkę šalį ir kalbą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „**LG Electronics**“ patvirtina, kad šis **LG-D686** gaminytis atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rast <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Pastaba: Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo

kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus įspėjimas


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Išdiegti**.


2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai


Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Google Mail“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius**. Rodoma akumuliatoriaus būseną (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Palieskite  > **Nustatymai** > **Apie telefoną** skirtuke SISTEMA > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



ĮSPĖJIMAS


Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.



ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablono. Lieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Užrakinti ekraną** iš ITAISO > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Šablonas**. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablono. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakinimo šablono.

Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šablono, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakinimo šablono.



ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablono.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šablono. Jei šablono penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablono, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:

< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablono, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šablono?** Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablono.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote Backup PIN, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakavimo Šabloną, turėsite įvesti Kopijos PIN.

5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą) tam reikia.

- 1 Jūsų telefono maitinimas
- 2 Nuspauskite ir palaikykite **maitinimo / užrakinimo mygtuką + garsumo tildymo mygtuką**.
- 3 Kai rodomas LG logotipas, atleiskite mygtukus, tuomet dar kartą nuspauskite ir palaikykite **maitinimo / užrakinimo mygtuką + garsumo tildymo mygtuką**.
- 4 Kai rodomas GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMO ekranas, atleiskite visus mygtukus.
- 5 „Android“ sistemos atkūrimo priemonėmis galėsite pasirinkti telefono gamyklinių nustatymo atkūrimo funkciją.
- 6 Nuspauskite **maitinimo / užrakinimo mygtuką**, bus atkurti telefono gamykliniai nustatymai. Norėdami atsaukti, nuspauskite bet kokią kitą mygtuką



ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas – ištrinami visi telefone esantys duomenys, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Įrenginio gedimo ir klaidos atveju, informaciją apie įrenginio būklę klaidos pradžioje įrenginys gali įrašyti klaidos žurnale. Klaidos žurnale įrašyta informacija gali apimti programų pavadinimų, naudojimo, telefono vietos ir numerio duomenis, GPS būklę, atminties naudojimą ir kitą neasmeninę įrenginio būklės


Svarbus įspėjimas



informaciją. Informacija yra saugoma telefone, ją gali pasiekti tik LG, jei telefonas LG yra grąžinamas remontui ir paslaugų suteikimui. Klaidos žurnalo informaciją naudoja tik LG nustatymo, remonto ir LG gaminių bei paslaugų gerinimo tikslais.

6. Programų atidarymas ir perjungimas


Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Programos** skirtuke ĮRENGINYS > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujama programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

PASTABA. Keleto užduočių vykdymui, spauskite mygtuką  perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianči įrenginyje. Nepamirškite paspausti Atgal  mygtuką išėjimui, pabaigę ją naudotis.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.


9. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną. Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Telefono apžvalga

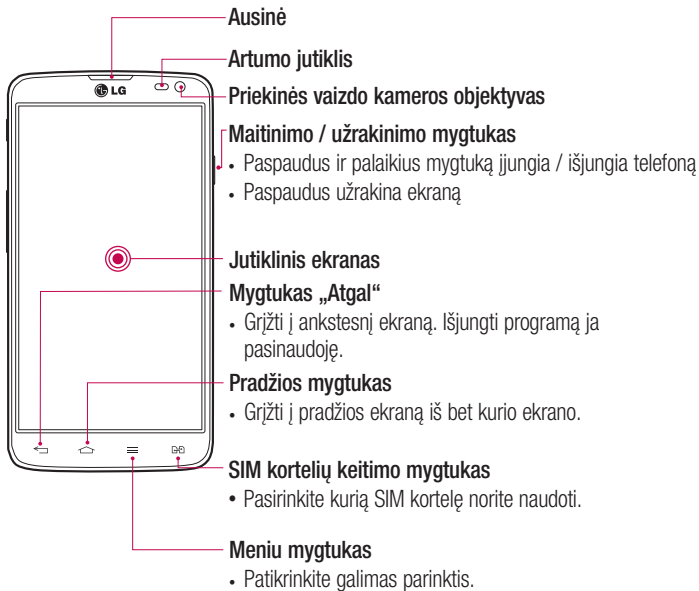

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridodate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.

⚠️ ĮSPĖJIMAS


Sunkaus daikto uždėjimas ant telefono arba sėdėjimas ant jo gali pažeisti LCD bei liečiamo ekrano funkcijas. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS


Telefono garsiakalbio režimu (laisvų rankų įrangos režimu) garsiakalbio garsas gali būti stiprus, todėl, siekiant išvengti žalos jūsų klausai, naudodami telefono garsiakalbio režimą, neglauskite telefono prie ausies.

Garsumo mygtukai

- **Pradžios ekrane:** reguliuojamas skambučio garsumas
- **Skambučio metu:** reguliuojamas ausinės garsumas
- **Kai leidžiamas garso takelis:** nuolat reguliuojamas garsumas

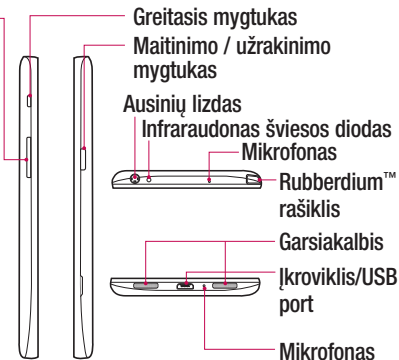


Pažintis su telefonu

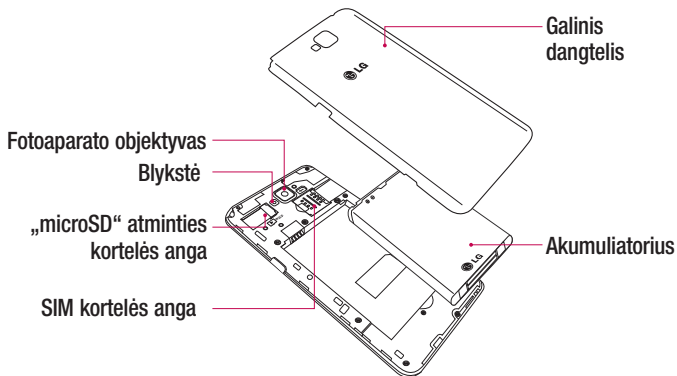

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Niumti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

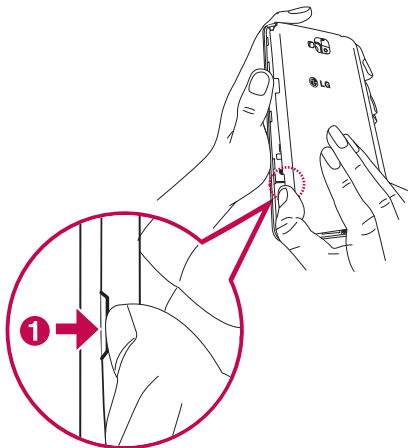


Pažintis su telefonu

- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

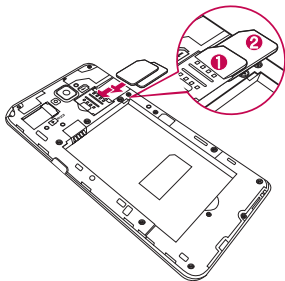

- 3 Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus 1 ir spustelėjus žemyn, kol ji atsидurs savo vietoje 2.

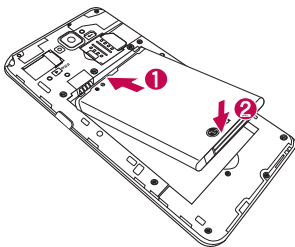

- 4 Sulyginkite baterijos dangtelio bei baterijos skyrelio kraštus ❶ ir spustelėkite jį žemyn, kol jis atsidurs savo vietoje ❷.



Pažintis su telefonu


Telefono įkrovimas

Pirmą kartą naudojant telefoną, prieš tai įkraukite telefono akumuliatorių. Akumuliatoriaus įkrovimui naudokite tam skirtą įkroviklį. Telefono akumuliatorių galima įkrauti ir kompiuteriu, prijungiant jį per USB kabelį.

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jeigu naudosite nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, dėl to gali įkrovimas tapti ilgesnis, arba gali atsirasti pranešimas apie lėtą įkrovimą, arba dėl to gali sprogti akumuliatorius, arba gali prietaisas būti sugadintas, garantija šito nepadengia.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

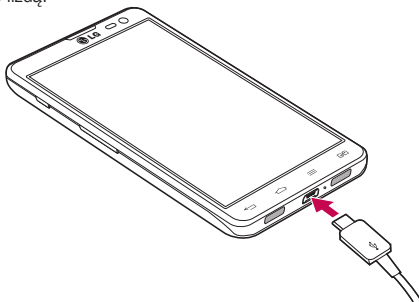

PASTABA.

Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti. Baterijos įkrovimo metu neatidarykite galinio telefono dangtelio.


Atminties kortelės naudojimas


Jūsų telefone galima naudoti mikroSD arba mikroSDHC atminties korteles, kurių talpa neviršija 32 GB. Šios atminties kortelės specialiai skirtos mobiliems telefonams bei kitiems mažiems prietaisams, ir jose labai patogiu saugot media failus: muziką, programas, video įrašus, bei nuotraukas ir jas naudoti telefone.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:

Palieskite  > **Programos** > **Nustatymai** > **Saugykla** dalyje ĮRENGINYS > **Atjungti SD kortelę**.

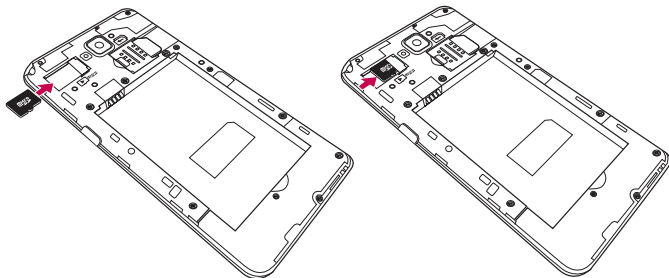

PASTABA.

Telefone naudokite tik pritaikytas atminties korteles. Netinkamų kortelių naudojimas gali sugadinti pačią kortelę bei joje esančius duomenis, o taip pat ir telefoną.

Kadangi naudojama FAT32 sistema, maksimalus failo dydis yra 4 GB.

Pažintis su telefonu

ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.


- 1 Lieskite  programų sąrašo atidarymui.
- 2 Raskite ir palieskite **Nustatymai** > **Saugykla** dalyje ĮRENGINYS.
- 3 Lieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Lieskite **Trinti SD kortelę** > **Trinti SD kortelę** > **Trinti viską**.
- 5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Trinti viską**.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsiras automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

KnockON

Galite užrakinti arba atrakinti ekraną tiesiog dukart paspausdami.

Norėdami įjungti KnockON funkciją

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Programos**  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **KnockON**.
- 2 **Įjungimo/išjungimo Ekране** uždėkite varnelę.

Norėdami atrakinti ekraną, greitai du kartus palieskite telefono ekrano centrą. Norėdami užrakinti ekraną, dukart palieskite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščią vietą Pagrindiniame ekrane.

PASTABA.

- Kai įjungiame ekraną, įsitikinkite, kad neuždengiate artumo jutiklio. Uždengus jutiklį, įjungiant ekraną, jis tuoj pat automatiškai bus išjungtas, kad būtų išvengta netyčinio ekrano įsijungimo telefonui esant kišenėje arba krepšyje.
- Ekranas įsijungia, kai laikydami telefoną, bakstelėjate ekrano centre, tačiau šis būdas gali sukelti nepatogumų, priklausomai, kur jį naudojate. Šiuo atveju, ekranų įjungimui naudokite maitinimo mygtuką.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Bakstelėjimas ar lietimasis – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašas to, kol atsivers kontekstinis meniu.

Tempti – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elementą). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapių padidinimui. Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiams, ar ieškant paveikslėlių

Persukti ekraną – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

PASTABA.

Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.

Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.






Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Pradžios ekranas

Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsisiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.

PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

-  Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.
-  Palieskite **Adresatai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
-  Naršymui internete, palieskite Interneto piktogramą.
-  Palieskite piktogramą **Žinutės**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.
-  Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiausias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
- 2 Meniu punkte **Pridėti Režimą**, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

Jūsų pradžios ekranas

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:



- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją 

PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

SVARBU! Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keletą programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

Grįžimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas** . Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**  kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.


Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.

Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Laukiantys
pranešimai

Bluetooth, Wi-Fi,
& baterijos būseną



Bakstelėkite žemyn pranešimų ir nustatymų peržiūrai

Bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį. Pranešimų skydelio uždarymu, bakstelėkite aukštyn juostą, esančią ekrano apačioje.


Greiti Nustatymai

Naudokite Greitus Nustatymus lengvam tokių funkcijų kaip Wi-Fi, perjungimui, ekrano apšvietimo valdymui ir kt. Tam, bakstelėkite žemyn būsenos juostą ir atidarykite pranešimų skydelį ir bakstelėkite arba palieskite norimą nustatymą.

Greitų Nustatymų elementų pertvarkymui Pranešimų skydelyje reikia

Paliesi . Tada galite atrinkti ir pertvarkyti Pranešimų skydelio elementus.

Jūsų pradžios ekranas

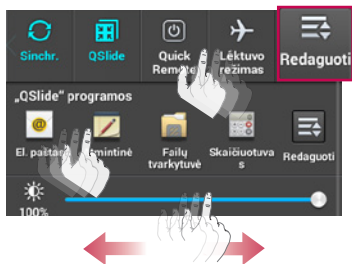

PASTABA. Ilgai laikant paspaudus ikoną ekrano viršuje, patenkama į Nustatymus.

Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.








Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės		Vibravimo režimas
	Nėra signalo		Akumulatorius visiškai įkrautas
	Skrydžio režimas		Akumulatorius kraunamas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Atsisiunčiami duomenys

Piktograma	Aprašymas
	Laidinės ausinės
	Vyksta skambutis
	Skambučio užlaikymas
	Garsiakalbis
	Praleistas skambutis
	Bluetooth įjungtas
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skambutis nutildytas
	Belaidė saugykla įjungta

Piktograma	Aprašymas
	Įkeliami duomenys
	Įjungta GPS
	Padėties duomenų gavimas iš GPS
	Sinchronizuojami duomenys
	Naujas Google Mail
	Daina grojama
	Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas
	Įjungimasis prie interneto per USB, ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra suaktyvinti
	VPN įjungtas
	Begarsis režimas aktyvuotas

Jūsų pradžios ekranas


Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Energijos taupymas įjungtas		Turinio bendrinimas yra įjungtas
	Nauja žinutė		DLNA leidžiama muzika
	Nauja „Hangouts“ žinutė		

PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.


Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičius arba simbolių klaviatūrą.

 Lieskite ir laikykite šią piktogramą, ir pasirinkite rašymą Balsu arba Rankiniu būdu ar pasirinkite Klaviatūros parametrus.

 Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.


„Google“ paskyros nustatymas


Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esanti**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Google Mail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukongigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumulatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTA**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametą **ĮJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Bluetooth


Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“ **ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Dar kartą bakstelėkite „Bluetooth“ meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **leškoti įrenginių** dar kartą.
- 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > Nustatyti „Bluetooth“  ir palieskite  **Padaryti telefoną matomą**, kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Matomumo trukmė**.

- 2 Pasirinkite **Susieti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių


Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus

- 1 Palieskite  > **Nustatymai** > **Ryšiai ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Ryšiai ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas**.
- 3 Patikrinkite, ar skirtukas **Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas** yra pažymėtas varnele.
- 4 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
 - Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
 - Galite pakeisti tinklą SSID (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
 - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

5 Palieskite **Išsaugoti**.

DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct (Tiesioginis Wi-Fi) palaiko tiesioginį ryšį tarp Wi-Fi palaikančių įrenginių be prieigos taško. Dėl to, kad tiesioginis Wi-Fi naudoja didelius akumuliatoriaus resursus, rekomenduojama tuo metu prijungti telefoną į elektros lizdą. Iš anksto patikrinkite savo Wi-Fi ir tiesioginį Wi-Fi tinklą ir įsitinkinkite, kad vartotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.


Norėdami įjungti Wi-Fi Direct:

- 1 Palieskite **Meniu**  > **Sistemos nustatymai** > **Wi-Fi**.
- 2 Palieskite **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Iš pateikto sąrašo pasirinkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.

SmartShare

„SmartShare“ funkcija galite lengvai naudotis Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose ir kitur.

Mėgaukitės turiniu naudodami įvairius įrenginius

Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelkite  kad galėtumėte bendrinti turinį galerijos, muzikos, vaizdo įrašų ir „POLARIS Viewer 4“ programose.


Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Paleidimas / siuntimas

Paleidimas: galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

Transliavimas: galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- **SmartShare Beam:** turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

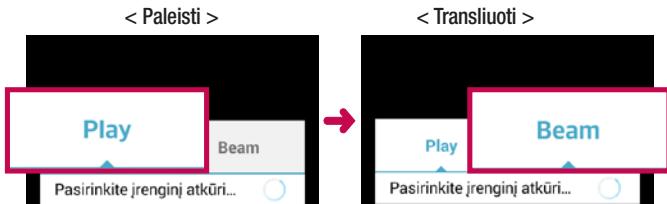

Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu

Galite mėgautis greta esančių įrenginių turiniu (pvz., AK, NAS, mobiliojo telefono) galerijos, muzikos, vaizdo įrašų programose.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite savo įrenginį prie kitų DLNA palaikančių įrenginių, esančių tame pačiame tinkle.

Kitų įrenginių ieškojimas

- 1 Bakstelkite „Artimi įrenginiai“ ir galėsite matyti DLNA palaikomus įrenginius.
- 2 Norėdami peržiūrėti turinį prisijunkite prie įrenginio.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai > Bendras mygt. > Kompiuterio jungtis >** Pasirinkite USB prijungimo būdą, tada pasirinkite **Media sync (MTP)** (Laikmenų sinchr. (MTP)).
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitinkinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
 - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
 - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
 - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
 - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.


Skambučiai

Skambinimas

- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .



PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti adresatų**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai ekranas užrakintas

- Braukite  et kuria kryptimi, kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį.
- Braukite  bet kuria kryptimi, kad atmetumėte skambutį.

Kai ekranas atrakintas

- Bakstelėkite  kad atsilieptumėte į įeinantį skambutį.
- Bakstelėkite  kad atmetumėte įeinantį skambutį.







PATARIMAS! Atšaukti su pranešimu

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyn ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis

- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu**  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite **Pradžios mygtukas** ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .


PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.

Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Adresatai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką .
Pasirinkite **Pridėti prie adresatų** > **Kurti naują adresatą**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį.
Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Rinktis iš Galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai



Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius



- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresatai

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Grupės sukūrimas



- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.


Žinutės


Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Lieskite Žinutė **SIM1/SIM2** laukelyje air pradėkite rašyti žinutę.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite, **Quick message**, **Įterpti šypsenėlę**, **Grafiko siuntimas**, **Pridėti temą** arba **Atmesti**.

PATARIMAS! Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.



ĮSPĖJIMAS:

160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.

Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telefone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Pradžios ekrane palieskite **Žinutės** piktogramą, palieskite  ir bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas



Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį.

Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > .

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > Veiksmo juosta .

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > palieskite  > ir pageidaujimą ištrinti paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.





Darbas su paskyrų aplankais

Liesti  > **Programos** > **El.paštas**, liesti  ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką


- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Nuspauskite  norėdami pridėti Cc/Bcc ir nuspauskite ir priedo rinkmenas .
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.

Fotoaparatas

Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **Fotoaparatas** .


Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

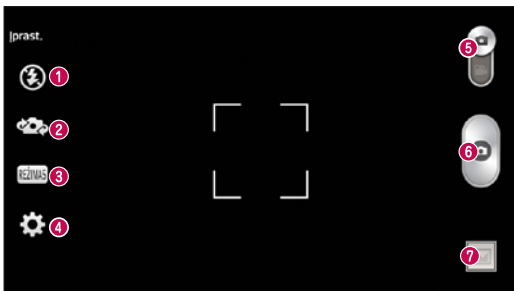















- 1 Blykstė** – Pasirinkite iš išjungta , įjungta , Auto .
- 2 Sukeisti fotoaparatą** – Leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.
- 3 Fotografavimo režimas** – Pasirinkite iš **Įprastas**, **Panorama**, **Nepertraukiamas fotografavimas**, **Beauty shot**, **Sportas** arba **Naktis**.
- 4 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametų meniu.
- 5 Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
- 6 Fotografavimas**
- 7 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

PASTABA. Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad aparato lęšiai yra švarūs.

Papildomų parametų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką „Atgal“.

	Fotografavimas pagal balso komandas.
	Nustato ir valdo saulės šviesos kiekį, patenkantį į vaizdą. Pastumkite ryškumo indikatorių išilgai juostos link „-“ kad nustatytumėte mažesnį vaizdo ryškumą arba „+“, kad nustatytumėte aukštesnį vaizdo ryškumą.
	Bakstelėdami nustatykite daromos nuotraukos dydį (pikseliais). Vaizdo elementų reikšmę rinkitės iš šių parinkčių: 8M (3264x2448) , W6M (3264x1836) , 5M (2592x1944) , 1M (1280x960) .
	Kontroliuokite fotoaparato jautrumą šviesai. Pasirinkite Automatinis , 100 , 200 ir 400 .
	Baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite Automatinis , Spindintis , Saulėta , Fluorescencinis ar Debesuota .
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai. Pasirinkite iš Niekas , Mono , Sepia , ir Negatyvas .
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite Išjungtas , 3 sek , 5 sek , arba 10 sek . Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.


	<p>Ijunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.</p>
<p>PASTABA: ši funkcija naudoja belaidžius tinklus. Turite aktyvuoti „Google“ vietos paslaugą. Pradžios ekrane bakstelėkite mygtuką „Meniu“  > „Sistemos nustatymai“ > „Vieta“ > „Režimas“ > „Didelis tikslumas (GPS ir tinklai)“.</p>	
	<p>Pasirinkite užrakto garsą.</p>
	<p>Nustatykite Volume (Garsumo) mygtuką ar naudoti Užfiksavimui, ar Priartinimui.</p>
	<p>Pasirinkite paveikslėlių saugojimo vietą.</p>
	<p>Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.</p>
	<p>Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.</p>

SVARBU!

Išjungus fotoaparata, bus grąžinti kai kurie numatytieji parametrai. Prieš darydami kitą nuotrauką patikrinkite fotoaparato parametrus. Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Fotoaparatas

Fotografavimas

- 1 Atidarykite programą „Fotoaparatas“.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir sufokusuoti aparatą į šį tašką.
- 4 Fotoaparatai sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 5 Spustelėkite  ir nufotografuokite vaizdą.

Padarius nuotrauką

Lieskite  paskutinei įrašytai nuotraukai peržiūrėti.



Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su **SmartShare** funkcija.



Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.



Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle.



Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.

SVARBU! Jei turite SNS paskyrą, nustatytą savo telefone, galite bendrai naudoti nuotraukas su SNS bendruomene.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Palieskite meniu mygtuką  **kad atidaryti visas išplėstines parinktis .**

Nustatyti Paveikslą Kaip – Bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti vaizdą kaip **adresato nuotrauką, pradžios ekrano foną, užrakinimo ekrano foną.**

Perkelti – Palieskite ir perkelkite nuotrauką į kitą vietą.

Kopijuoti – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

Kopijuoti į Cilp Tray – bakstelėkite kopijuoti nuotrauką ir parduotuvę Clip dėklo .

Pervardinti – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti kairėn/dešinėn – Pasukti į kairę ar į dešinę.

Apkarpyti – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

Redaguoti – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.

Skaidrių demonstravimas – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

Pridėti vietą – Kameros nustatymas yra išjungtas ,Geogairių , nuotraukos vietą informacijos nėra , gali būti pridedamainformacija apie vietą.

Detalės – Rasti daugiau informacijos apie turinį.


Jrašytų nuotraukų peržiūra




Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tik bakstelėkite galerijos mygtuką  ir bus parodyta Galerija.

- Kad pamatyti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę ar į dešinę.
- Padidinimui ar sumažinimui, dukart bakstelėkite ekrane arba uždėkite du pirštus ir juos suglauskite (sumažinimui, artinkite pirštus vieną prie kito).

Vaizdo kamera

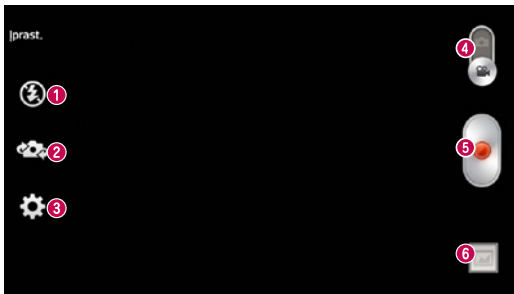Susipažinimas su vaizdo ieškikliu












- 1 Blysktė** – Pasirinkite iš **išjungta** , **įjungta** , **Auto** .
- 2 Fotoaparato jungiklis** – Leidžia perjungti priekinį ir galinį fotoaparatą.
- 3 Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
- 4 Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
- 5 Pradėti įrašymą**
- 6 Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

SVARBU!



Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.

Papildomų parametru naudojimas


Vaizdo ieškiklyje palieskite  kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

	Leidžia pakeisti video raišką į HD (1280x720) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Nustato ir valdo saulės šviesos kiekį, patenkantį į video įrašą. Pastumkite ryškumo indikatorius išilgai juostos link „-“ kad nustatytumėte mažesnę vaizdo ryškumą arba „+“, kad nustatytumėte aukštesnę vaizdo ryškumą.
	Baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite Automatinis , Spindintis , Saulėta , Fluorescencinis ar Debesuota .
	Pasirinkti spalvų toną. Pasirinkite iš Niekas , Mono , Sepia , ir Negatyvas .
	Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Darykite video įrašus bet kur ir susiekite juos su jūsų buvimo vieta. Jei perkelsite video įrašus į Internetą, kur palaikoma ši funkcija, žemėlapyje galėsite matyti šių video kūrimo vietą.
	Nustatykite Volume (Garsumo) mygtuką ar naudoti Užfiksavimui ar Priartinimui .
	Pasirinkite video medžiagos saugojimo vietą.
	Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
- 5 Paieškos langelio viršutiniame kairiajame kampe atsiras raudona šviesa ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę
- 6 Palieskite  jei norite sustabdyti įrašymą.

PATARIMAS!

 – Kad nustatytumėte pauzę, vaizdo įrašo įrašymo metu nuspauskite šį mygtuką.

Padarius vaizdo įrašą

Palieskite  paskutinio padaryto vaizdo įrašo peržiūrai.



Lieskite, norėdami naudoti video su **SmartShare** funkcija.



Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.



Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.



Nuspauskite norėdami ištrinti vaizdo įrašą.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite  > .


Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūredami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.



Funkcija

Funkcija „QuickMemo“

Naudodami „QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

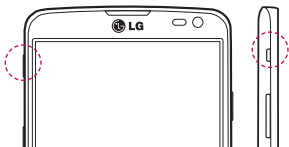

ARBA

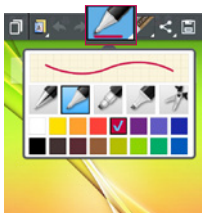



- 1 Įeikite į QuickMemo funkcinį ekraną, paspausdami **Greitąjį Mygtuką**.

ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.


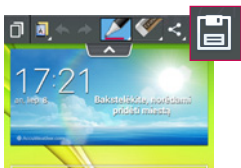







- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais arba Rubberdium™ pen. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

	Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
	Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Lieskite užrašų siuntimui kitiems arba dalinimuisi per socialinių tinkle paslaugą.
	Lieskite išsaugomi užrašai su esamu ekranu.

Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

Funkcija „QSlide“

Iš bet kurio ekrano įjunkite užrašinę, kalendorių ir kitas programas kaip langą ekrane.



1		Bakstelėkite, kad išeitumėte iš „QSlide“ ir grįžtumėte į visą langą.
2		Bakstelėkite, kad galėtumėte sureguliuoti skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad baigtumėte „QSlide“.
4		Bakstelėkite, kad reguliuotumėte dydį.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn > bakstelėkite „QSlide“ programas arba naudodamiesi programomis, kurios palaiko „QSlide“, bakstelėkite . Funkcija ekrane nuolat rodoma kaip mažas langelis ekrane.
- 2 Galite skambinti, naršyti internete arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po mažais langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta .

PASTABA: „QSlide“ vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.


Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas Vertėjas)

Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite suprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu.

Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.



- 1 Pagrindinė kalba.
- 2 Kalba, į kurią verčiamas tekstas.
- 3 Atskiro žodžio vertimas.
- 4 Sakinio vertimas.
- 5 Bloko vertimas.
- 6 Blykstė.

- 1 Lieskite  > **Programos** > **QuickTranslator**.
- 2 Lieskite **Žodis, Eilutė ar Blokas**.
- 3 Lieskite ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.
- 4 Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti.

PASTABA. Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyną, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

PASTABA. Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

Funkcija „QuickRemote“


QuickRemote paverčia jūsų telefoną į Universalų nuotolinį valdymo pultelį, kuriuo savo namuose galite valdyti televizorių.




- 1 Nusp.  > **Programų mygtukai** > **QuickRemote** > nusp. .

ARBA

Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn ir nuspauskite  > **PRIJUNGTI PRIETAISAI**.

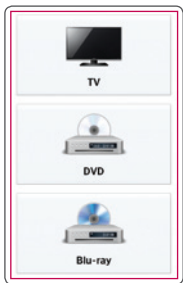

- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir rūšį, tada sekite ant ekrano esančius nurodymus, kad sukonfigūruotumėte įrenginį (-ius).

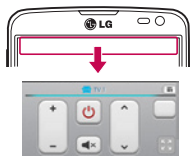

- 3 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn, nuspauskite ir naudokės QuickRemote funkcijomis.

Nuspauskite **Meniu mygtuką** (☰) norėdami pasirinkti **Magic Remote** nustatymą, **Edit remote name** (Redaguoti distancinio pavadinimą), **Move remote** (Perkelti nuotolinį), **Delete remote** (ištrinti nuotolinį), **Edit room** (redagavimo kamb.), **Settings** (Nustatymai) ir **Help** (Pagalba).

PASTABA. QuickRemote veikia taip pat kaip ir įprastas nuotolinis valdymo pultelis naudodamas infraraudonuosius signalus (IR). Kai naudojate „QuickRemote“ funkciją, neuždenkite infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma priklausomai nuo modelio, gamintojo arba aptarnaujančios kompanijos.

LG SmartWorld

„LG SmartWorld“ suteikia galimybę naudotis puikiu turiniu – šifrai, temos, žaidimai, programos.


Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Palieskite skirtuką  > „Programos“ > bakstelėkite  piktogramą, kad gautumėte prieigą prie „LG SmartWorld“.
- 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.
- 3 Parsisiųskite jus dominantį turinį.

* Naudojantis mobiliojo ryšio tinklu, duomenų mokestis gali būti taikomas pagal su ryšio bendrove pasirašytą duomenų planą.

* LG SmartWorld“ paslauga gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

PASTABA: ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Atsisiųskite „LG SmartWorld“ programą.
- 3 Paleiskite ir įdiekite atsisiųstą failą.
- 4 Gaukite prieigą prie „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

Specialūs privalumai tik „LG SmartWorld“

- 1 Savo išmaniajame telefone naudojant pradžios apipavidalinimą, klaviatūros apipavidalinimą ir šriftus, kurie yra pateikiami „LG SmartWorld“, susikurkite savo stilių. (Ši paslauga galima tam tikriems įrenginiams. „LG SmartWorld“ internetinėje svetainėje pasitikrinkite, ar ši paslauga yra galima).
- 2 Mėgaukitės specialia „LG SmartWorld“ paslauga pasinaudoję nuolat teikiamomis reklamomis.

Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite skirtuką > Galerija.

Galite valdyti ir bendrai naudoti visus video ir paveikslų failus Galerijoje.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriamas parsisiuntimų aplankas, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriamas Ekranų aplankas. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveiksłai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Multimedija

Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Video** įrašų peržiūros programa.



Nuotraukų redagavimas

Žiūrėdami nuotraukas/video, bakstelėkite **Meniu mygtuką**  ir naudokite papildomas redagavimo parinktis.

- Skaidrių peržiūra: esamo aplanko nuotraukų peržiūra skaidrių režime.

Nuotraukų / video šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Šalinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .

Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu mygtuką**  > **Nustatyti paveikslą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

PASTABA.

Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.











Video įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.

Video failų peržiūra

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Video įrašai**.

2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

	Bakstelkite, kad įjungtumėte „Qslide“ režimą.
	Bakstelėkite, norėdami bendrinti vaizdo įrašus per „SmartShare“ funkciją.
	Lieskite, kad užrakintumėte vaizdo įrašų ekraną.
	Bakstelkite, kad užfiksuotumėte ekrano vaizdus.
	Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.
	Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.
	Bakstelkite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių pirmyn.
	Bakstelkite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių atgal.
	Bakstelkite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.
	Bakstelėkite, norėdami pakeisti vaizdo įrašo formatą ekrane.

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrai naudoti**, **Apkarpyti**, **Šalinti** ir **Detalės** parinktys.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.

Muzikinių failų įkėlimas į telefoną

Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:

- Perkelkite failus, naudodami Media sync (MTP) programą.


Multimedija

- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
- 3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **Prijungtas USB > Tik įkrauti**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

Dainos grojimas

- 1 Lieskite  > **Programos** > **Muzika**.
- 2 Lieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.



Bakstelėkite, norėdami sustabdyti įrašo atkūrimą.



Bakstelėkite, norėdami tęsti įrašo atkūrimą.



Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.









Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.



Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą.



Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.

	Bakstelėkite, jei norite surasti rinkmenas „YouTube“ interneto svetainėje.
	Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
	Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
	Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
	Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą.
	Bakstelėkite, norėdami bendrinti muziką per „SmartShare“ funkciją.

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spausti ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Groti**, **Įtraukti į Grojaraštį**, **Nustatyti kaip skambutį**, **Pašalinti**, **Bendrinti**, **Ieškoti** ir **Detalės**.



PASTABA.


Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų. Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

PASTABA. Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais.



Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.

Žadintuvo nustatymas



- 1 Palieskite  > **Programos** > **Žadintuvas/Laikrodis** > .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios.
- 3 Nustatykite Kartojimas, Snaudimo trukmė, Vibracija, Signalo garsas, Signalo lygis, Auto App Start, Užrakinimas ir **Memo**. Lieskite **Išsaugoti**.

PASTABA. Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu mygtuką**  ir pasirinkite Nustatymai.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** > **Skaičiuotuvus**.
- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, -, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=".
- 4 Norėdami gauti daugiau sudėtingesnių paskaičiavimų, paslinkite į kairę ir pasirinkite sin, cos, tan, log ir kt.
- 5 Istorijos peržiūrai, bakstelėkite piktogramą .

Įvykio įtraukimas į kalendorių





- 1 Palieskite  > **Programos** > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Year (Metai), Agenda (Darbotvarkė), Life Square(Gyvybės ratas)).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.


- 6 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pasikartojimas**, ir nustatykite **Priminimus**, jeigu būtina.
- 7 Jeigu pageidaujate pridėti pastabą prie savo įvykio, nuspauskite .
- 8 Bakstelėkite **Saugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

Balso rekorderis

Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Bakstelėkite  > **Programos** > **Balso rekorderis**.
- 2 Bakstelėkite  įrašo pradžiai.
- 3 Bakstelėkite  įrašo užbaigimui.
- 4 Bakstelėkite  įrašo perklausai.

PASTABA. Bakstelėkite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Prieinamas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
- 2 Pasirinkite programą **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** ar **SmartShare Beam**. Kai pasirinkote **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail**, **Memo Messaging** ar **SmartShare Beam** balso įrašas yra pridedamas prie pranešimo. Tada galite įprastai parašyti žinutę ir ją išsiųsti.

FM Radijas

Jūsų LG-D686 turi integruotą FM Radijo imtuvą todėl galite įsijungti savo mėgstamą radijo stotį ir eidami jos klausytis.

PASTABA. Radijo stočių klausymuisi reikalingos ausinės, kurios jungiamos į ausinių lizdą.


Užduočių valdiklis

Jūs galite valdyti programas, naudodami Užduočių Valdiklį. Galite lengvai patikrinti šiuo metu veikiančias programas ir sustabdyti norimas programas. Taip pat galite išinstaliuoti įdiegtas jūsų įrenginyje programas.

Užduotys


Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užsuotį, jį peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

MS Exchange sinchronizavimas:

- 1 Pradžios ekrane, Lieskite  > **Nustatymai.**
- 2 Lieskite **Paskyros ir sinch.** > **PRIDĖTI PASKYRĄ.**
- 3 Lieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 yra profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.

Lieskite  > **Programos** skirtukas > **Polaris Viewer 4.**

Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Office, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

LG Atsarginės Kopijos (LG Backup)

Apie atsargines kopijas ir išmaniojo telefono duomenų atstatymą

Yra rekomenduojamas reguliariai daryti duomenų atsargines kopijas ir jas saugoti išorinėje laikmenoje, ypač prieš programų atnaujinimą. Atsarginės kopijos išlaikymas atmintyje gali leisti jums atstatyti išmanaus telefono duomenis, jeigu jūsų išmanusis telefonas buvo pavogtas, pamestas ar kitaip sugadintas.

Ši Atsarginių kopijų programa yra palaikoma tarp LG išmaniųjų telefonų, kitų S/W versijų ar OS. Todėl, kai įsigijate naują LG išmanųjį telefoną, Jūs galite perkelti duomenis iš senojo į naująjį telefoną.

Jei jūsų telefone yra **Atsarginių** kopijų programa, jūs galite daryti kopijas bei atstatyti didžiąją dalį išmaniojo telefono duomenų, **Pradžios ekraną**, **Asmeninius duomenis**, **LG Programas**, **Nustatymus** ir **Programas (Parsiųstas)**. Naudodami šią programą Jūs galite:


- Atlikti rankinį telefono duomenų kopijų darymą.
- Nustatyti automatinį atsarginių kopijų darymo tvarkaraštį.
- Atkurti išmaniojo telefono duomenis.

PASTABA. Įsidėmėkite, kad Atsarginių kopijų funkcija nepalaiko Vartotojo duomenų ir Media duomenų (Paveikslai/Video/Muzika) kopijų darymo. Šių failų atsarginių kopijų darymui naudokite Media sync (MTP). Prijunkite telefoną prie kompiuterio USB kabeliu ir palieskite Media sync.

ĮSPĖJIMAS


Apsisaugojimui nuo neplanuoto išsijungimo kopijavimo ar atkūrimo metu dėl nepakankamos baterijos įkrovos.

Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos darymas

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **LG atsarginė kopija** > **Atsarginė kopija**.
- 2 Pasirinkite varnelės žymę prie elemento, kurio atsarginę kopiją norite daryti, tada pasirinkite **Kitas**.
- 3 Kai bus padarytos visų pasirinktų failų atsarginės kopijos, pamatysite žinutę **Atsarginis kopijavimas baigtas**.


Automatinių atsarginių kopijų tvarkaraštis

Jūs taip pat galite nustatyti automatinį jūsų telefono duomenų kopijų darymo tvarkaraštį pagal tam tikrus nustatymus. Tam atlikti, vykdykite sekančius žingsnius:

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **LG atsarginė kopija** > **Planinė atsarginė kopija**.
- 2 Ekrane, atsarginės kopijos kūrimo vietoje palieskite **Vidinė atmintinė** arba **SD kortelė**.
- 3 Pasirinkite žymę su varnele prie duomenų, kurių atsarginę kopiją norite daryti, tada pasirinkite **Kitas**.
- 4 Sąrašė pasirinkite, kaip dažnai norite daryti savo įrenginio duomenų ir nustatymų atsargines kopijas, tada pasirinkite **Atlikta**, kad baigtumėte tvarkaraščio nustatymą.

Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas


PASTABA. Visi failai, esantys jūsų telefone yra ištrinami prieš atkūrimą.

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** > **LG atsarginė kopija** > **Failų atkūrimas ir valdymas**.
- 2 **Atkūrimo** ekrane pasirinkite Atsarginės kopijos failą su jūsų duomenimis, kuriuos norite atkurti.
- 3 Varnele pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti ir rinkitės **Atkurti** jūsų telefono duomenų atkūrimui.

PASTABA. Atminkite, kad Atsarginės kopijos duomenis bus įrašyti ant esančių planšetė duomenų viršaus.

- 4 Jeigu Atsarginės kopijos failas yra koduotas, įveskite slaptažodį, kuri sukūrėte darydami kopiją.
- 5 Kai visi pažymėti failai bus atkurti, telefonas automatiškai pasileis iš naujo.

PASTABA. Galite nustatyti Galimas kodavimas Atsarginių kopijų duomenų kodavimui saugumo sumetimais.

Lieskite  **LG Atsarginių kopijų ekrane** ir įveskite slaptažodį bei jo priminimą, jeigu kartais pamirštumėte slaptažodį. Įvedus slaptažodį, jo reikės kiekvieną kartą kuriant kopijas arba atkūriant duomenis iš Atsarginių kopijų.

Google+



Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Palieskite skirtuką  > **Programos** >  **Google+.**

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balso pagalba

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Palieskite skirtuką  > **Programos** >  **Paieška balsu.**
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **“Kalbėkite”**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Parsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Lieskite  > **Programos** skirtukas > **Parsisiuntimai**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Internetas






Internetu galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite  > Programos > Internetas.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ją pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką Atgal (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį).
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.


Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Pirmyn**.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žymekliai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Išsaugoti į žymeklius** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo.

Istorijos ištrynimui, bakstelėkite **Meniu**  → **Trinti visą istoriją**.

Iššokančių langų naršyklės naudojimas

Šią savybę naudokite priėjimui prie Interneto be veikiančios programos uždarymo.

Peržiūrėdami turinį, adresus ar pastabas, kuriose yra žiniatinklio adresas, pasirinkite šį adresą, ir tada bakstelėkite Iššokančių Langų Naršyklė naršyklės atidarymui.

Bakstelėkite ir nutempkite naršyklę į bet kurią kitą vietą.

Naršyklės peržiūrai visame ekrane, bakstelėkite .

Naršyklės uždarymui, bakstelėkite .

Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.




1 Lieskite  > **Programos** > **Chrome**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

Puslapio atvertimas


Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  →  **Naujas skirtukas**.
Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Menu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

Nustatymai

Kaip patekti į Nustatymų meniu

- 1 radžios ekrane palieskite skirtuką  > **Programos** > **Nustatymai**.
arba
Pradžios ekrane palieskite  > **Sistemos nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymų kategoriją ir parinktį.

Tinklai

Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Taip pat galite nustatyti mobilaus ryšio tinklą ir perjungti į lėktuvo režimą.

< Dvi SIM kortelės >

Galite pasirinkti SIM kortelę, kurią naudosite rankiniu būdu arba automatiškai.

Išlaidų mažinimo režimas

Kiekvienas į telefonų knygą pridėtas kontaktas pridedamas į priskirtą SIM. Skambučio metu yra identifikuojama atitinkamo operatoriaus SIM, procesas taip pat baigiamas naudojant atitinkamo operatoriaus SIM. Tokiu būdu galima pasinaudoti to paties operatoriaus privalumais.

Norėdami naudoti išlaidų mažinimo režimą, būtinai patikrinkite funkciją **[„Nustatymai“ > „Dvi SIM“ > „Išlaidų mažinimo režimas“]**

PASTBA: išlaidų mažinimo režimas neveikia priimant įeinančius skambučius.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – įjungiamas „Wi-Fi“ prisijungimas prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuvą.

MAC adresą galite rasti šioje naudotojo sąsajoje: palieskite skirtuką **Programos > Nustatymai > Wi-Fi > ☰ > Papildomos Wi-Fi funkcijos > MAC adresas.**

< Bluetooth >

Įjungama ir išjungama „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

< Mobiliojo ryšio duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< Skambutis >

Galima konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

< SIM1 arba SIM2 skirtukas >

Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN) – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Naudojantis šia SIM galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Skambučio peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Skambučių draudimas – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, visus skambučius ir priimtus skambučius.

Papildomi nustatymai – galėsite keisti tokius nustatymus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Nustatymai

Skambutis laukia: jei suaktyvinta „Skambutis laukia“ funkcija, telefonas įspės jus apie įeinantį skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo tiekėjo).

< Bendras skirtukas >

Įeinančio balso skambučio išskylantis langas – kai naudojama programa, rodomas įeinančio balso skambučio išskylantis langas.

Skambučių atmetimas – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš režimo **Atmetamas skambutis** arba **Atmesti visus skambučius iš**.

Atmesti su žinute – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Privatumo saugojimas – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Automatinis atsiliepimas – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į skambutį, kai naudojama laisvų rankų įranga. Pasirinkite iš „Išjungta“, 1 sekundė, 3 sekundės ir 5 sekundės.

Prisijungimo vibravimas – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.

Išsaugoti nežinomus numerius – baigę pokalbį kontaktuose išsaugokite nežinomus numerius.

Pokalbis baigiamas maitinimo mygtuku – paspaudę maitinimo / užrakinimo mygtuką neišjungę ekrano galėsite baigti skambutį.

< Bendrinti ir sujungti >

SmartShare Beam – leidžia gauti failus iš LG telefonų

Medijos serveris – bendrinkite medijos turinį su greta esančiais įrenginiais per DLNA.

Bevielė talpa – bendrinkite failus į kompiuterį „Wi-Fi“ ryšiu.

< Susiejimas & tinklai >

„Wi-Fi“ saitvietė – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiaujustį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu“.

„Bluetooth“ susiejimas – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

Skrydžio režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

Numatytojų žinučių programa – leidžia pasirinkti numatytąją žinučių sistemos programą.

VPN – parodo virtualių privačių tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

PASTABA: prieš naudodami kredencialų saugyklą, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

Garsas

Garso profiliai – pasirinkite „Garsas“, „Tik vibruoti“ arba „Tyliai“.

Garsumas – tvarkykite telefono skambėjimo tono, pranešimo garso, atsako į prisilietimą ir sistemos, muzikos, vaizdo įrašų ir kitų medijų garsumą.

Tylusis režimas – išjunkite pranešimus apie skambučius ir žinutes, kad galėtumėte susikaupti ir efektyviai leisti asmeninį laiką.

SIM1 telefono skambučio tonas – leidžia nustatyti SIM1 įeinančio skambučio skambėjimo toną.

Nustatymai

SIM2 telefono skambučio tonas – leidžia nustatyti SIM2 įeinančio skambučio skambėjimo toną.

Skambėjimo tonas su vibravimu – vibravimo atsakas skambučių metu.

SIM1 įeinančio skambučio vibravimas – leidžia nustatyti SIM1 įeinančio skambučio vibravimą.

SIM2 įeinančio skambučio vibravimas – leidžia nustatyti SIM2 įeinančio skambučio vibravimą.

SIM1 pranešimo garsas – leidžia nustatyti SIM1 pranešimo garsą.

SIM2 pranešimo garsas – leidžia nustatyti SIM2 pranešimo garsą.

Atsakas į lietimą ir sistema – leidžia nustatyti atsaką į lietimą (garsą ir (arba) vibravimą), kai naudojate įrenginį.

Ekranas

< Pradžios ekranas >

Pradžios ekrano parinkimas – nustatomas pradžios ekrano išdėstymas. Pasirinkite **Pradžios ekranas** arba **EasyHome**.

Tema – nustatoma jūsų įrenginio ekrano tema.

Darbalaukio fonas – nustatomas jūsų pradžios ekrano darbalaukio fonas. Jį galite pasirinkti iš **Galerija**, **Interaktyvūs darbalaukio fonai**, **Nuotraukos**, arba **Darbalaukių fonų galerija**.

Ekranos braukimo efektas – nustatomos ekrano braukimo efektų parinktys.

Leisti pradžios ekrano ciklą – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad ekranai būtų slenkami nepertraukiamai ir nereikėtų slinkti atgal, priešinga kryptimi, kai pasiekiamas kuris nors galinis ekranas.

Tik portreto rodinys – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad Pradžios ekranas visada būtų rodomas portreto rodiniu.

Pradžios atsarginė kopija ir atkūrimas – galite atkurti ir padaryti programų / valdiklių išdėstymo ir temų atsargines kopijas.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti pradžios ekrano pagalbos informaciją.

< Užrakinimo ekranas >

Pasirinkite ekrano užraktą – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Nustatykite **Nėra, Braukimas, Veido atpažinimas, Atrakinimo šablonas, PIN kodas** arba **Slaptažodis**.

Jei aktyvinote atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

Darbalaukio fonas – nustatomas užrakto ekrano darbalaukio fonas. Pasirinkite iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonas**“.

Valdikliai – užrakto ekrane rodomi valdikliai.

Sparčiosios nuorodos – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas braukiamame užrakto ekrane.

Informacija apie savininką – pažymėkite varnele, kad užrakto ekrane būtų rodoma informacija apie savininką. Įveskite žinutę, kad nustačius ji būtų rodoma užrakto ekrane.

Užrakto laikmatis – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekrano veikimo trukmei.

Akimirksniu užrakinantis maitinimo mygtukas – pažymėkite varnele, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

< Šviesumas >

Sureguliuojamas ekrano šviesumas. Kad akumuliatorius veiktų kaip galima geriau, naudokite mažiausią, koks tik yra patogus, ryškumą.

< Baigėsi ekrano laikas >

Baigėsi ekrano laikas – nustatomas laikas, po kurio ekranas išsijungia.

Nustatymai

< ĮJUNGTI EKRANĄ >

Pažymėkite, kad aktyvintumėte ekrano įjungimo funkciją, kuri įjungia ir išjungia ekraną. Norėdami įjungti ekraną, greitai dukart bakstelėkite ekrano centrą. Norėdami išjungti ekraną, dukart bakstelėkite Būsenos juostą, tuščią plotą Pradžios ekrane arba Užrakinimo ekraną. Norėdami užtikrinti geriausią veikimą, nejudinkite telefono, kai naudojotės „KnockON“ funkcija.

Automatinis ekrano pasukimas – pažymėkite varnelę, jei norite nustatyti, kad telefone būtų automatiškai pasukamas ekranas, priklausomai nuo telefono padėties (portretas arba gamtovaizdis).

Svajonė – bakstelėkite „Svajonės“ jungiklį, kad jį įjungtumėte arba išjungtumėte. Ši funkcija leidžia rodyti ekrano užsklandą telefonui esant miego režimu, kai jis yra prijungtas ir (arba) įkraunamas. Pasirinkite iš „Laikrodžio“, „Įkrovimo“, „Spalvų“, „Nuotraukų rėmo“ ir „Nuotraukų lentelės“.

< Šrifto tipas >

Nustatomas šrifto tipas, kuris naudojamas telefone ir meniu.

< Šrifto dydis >

Nustatomas šrifto dydis, kuris rodomas telefone ir meniu.

Bendra

< Valdymas viena ranka >

Numerio rinkimo klaviatūra – paspauskite rodyklę, kad nustatytumėte numerio rinkimo klaviatūros padėtį kairėn arba dešinėn.

LG klaviatūra – spustelėkite klaviatūrą arba paspauskite rodyklę, kad nustatytumėte LG klaviatūros padėtį kairėn arba dešinėn.

Užrakto ekranas – paspauskite rodyklę, kad nustatytumėte PIN padėtį kairėn arba dešinėn.

Pagalba – rodoma informacija apie telefono naudojimą viena ranka.

< Atmintis >

VIDINĖ ATMINTINĖ – peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

SD KORTELĖ – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Saugiam išėmimui palieskite „Atjungti SD kortelę“. Ištrinkite SD kortelę, jei norite ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumulatorius >

Akumulatoriaus informacija – patikrinkite akumulatoriaus naudojimo lygį ir išsamią informaciją.

Akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.

Energijos tausojimas – tvarkykite akumulatoriaus energiją tausojančius elementus.

Pagalba – patarimai kaip prailginti akumulatorius naudojimo laiką.

< Programos >

Galite peržiūrėti ir valdyti savo programas.

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atšaukdami šį nustatymą, galite sutaupyti akumulatoriaus energijos ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

< Svečio režimas >

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą. Kai savo telefoną skolinote kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktį.

< Vieta >

Režimas

Didelis tikslumas – vietai nustatyti naudokitės GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklais.

Nustatymai

Akumuliatoriaus taupymas – vietai nustatyti naudokitės „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklais.

Tik įrenginio jutikliai – savo vietai nustatyti naudokitės GPS.

PASKUTINĖS VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA – rodomos programos, kurios pastaruoju metu pateikė vietos informacijos užklausą.

VIETOS NUSTATYMO PASLAUGOS – leidžia peržiūrėti jūsų „Google“ vietos nustatymus.

< Sauga >

Užšifruoti telefoną – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifruoti SD kortelės atmintinę – leidžia užšifruoti duomenis SD kortelėje, kad jie būtų saugūs.

Užšifravę jūs negalėsite jos naudoti kituose įrenginiuose. Duomenys, kurie buvo sukurti arba atnaujinti išjungus šifravimą, bus neužšifruoti, tačiau duomenys, kurie buvo užšifruoti anksčiau, išliks užšifruoti.

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatykite SIM mikro kortelės užraktą arba pakeiskite SIM mikro kortelės PIN.

Matomas slaptažodžio rinkimas – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio simbolis.

Telefono administratoriai – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatytasis nustatymas diegti ne „Play Store“ programas.

Tikrinti programas – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

Atminties tipas – tik programinė įranga.

Patikimi įgaliojimai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Įdiegti iš atmintinės – pasirinkite, kad galėtumėte diegti užšifruotus sertifikatus.

Išvalyti įgaliojimus – pašalinti visus sertifikatus.

< Kalba ir įvestis >

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus pasirinkite kalbą bei teksto įvedimo į telefoną ir konfigūruokite ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

< Atsarginė kopija ir atkūrimas >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Atsarginė mano duomenų kopija – pasirenkama, kad būtų daroma atsarginė jūsų nustatymų ir programų duomenų kopija „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – nustatoma jūsų atsarginės kopijos paskyra.

Automatinis atkūrimas – nustatoma, kad būtų atkuriami jūsų nustatymai ir programų duomenys, kai programos iš naujo įdiegiamos jūsų įrenginyje.

LG atsarginės kopijos paslauga – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – vietoj jūsų nustatymų bus atkurtos numatytosios gamyklinės vertės ir ištrinti visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

< Spartusis mygtukas >

Pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti naudodami spartųjį mygtuką.

< Data ir laikas >

Naudokite **Datos ir laiko** nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data.

Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikyti neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

PASTABA: Kad būtų galima pasirinkti, turi būti įdiegti papildomi įskiepai.

Nustatymai

< Ryšys su kompiuteriu >

Pasirinkite USB prisijungimo būdą – nustatykite pageidaujama režimą: **Tik įkrovimas, Medijos sinchronizavimas (MTP), Prisijungimas prie interneto per USB, LG programinė įranga arba Fotoaparatas (PTP).**

Klausti jungiantis – esant USB ryšio režimui paklausti, prieš jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – USB prisijungimo pagalba.

PC Suite – iš AK gaunamos „Wi-Fi“ ryšio užklauskos.

Pagalba – LG programinės įrangos pagalba.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją, savo telefono būseną ir programinės įrangos versiją.

PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Sinchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** "LG PC Suite" programinę įrangą kompiuteriui.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM

PK programa (LG PC Suite)

- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **USB jungties tipas**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spausi **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausi **Atidaryti**.
- 7 Spausi **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spausi **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Apie telefoną > Bendra žyma > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinant programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

Apie ši vartotojo vadovą

Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje www.lg.com.
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

DivX **DIVX**

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai yra oficialus DivX Certified® įrenginys, praėjęs griežtus bandymus, kuriais buvo tikrinama, ar jis atkuria DivX vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki 640x480, leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.


Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Digital Plus, ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

Priedai

Su telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Stereofoninės ausinės




Naudotojo vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapi.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	

Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris.	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane.



Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema.	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos.	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis.	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis.	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna.	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas.	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.


Trikių diagnostika


Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Priimant skambutį neįsijungia ekranas	Artumo jutiklio gedimas.	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas.	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema.	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofoninės ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinas, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Google Mail™“.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar įmanoma nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Google Mail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu  ir Aplankai bei pasirinkę aplanką.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Google Mail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Google Mail“?	Prisijungti prie „Google Mail“ turėsite tik vieną kartą.
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Android Market™“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Google Mail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Laukimas ir pauzė</p>	<p>Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?</p>	<p>Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite telefono piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Meniu . 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.
<p>Telefono funkcija Sauga</p>	<p>Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?</p>	<p>Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p data-bbox="107 559 221 670">Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p data-bbox="285 588 539 645">Kaip sukurti atrakinimo šabloną?</p>	<ol data-bbox="565 202 957 583" style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Nustatymai > Užrakinimo ekranas. 3. Palieskite Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p data-bbox="565 588 957 1027">Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną. Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p>

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p>Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?</p>	<p>Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus. Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p>
<p>Telefono funkcija Atmintis</p>	<p>Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?</p>	<p>Jūs gausite pranešimą.</p>
<p>Telefono funkcija Kalbos palaikymas</p>	<p>Ar galima pakeisti kalbą?</p>	<p>Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu  tada Nustatymai. Palieskite Kalba ir įvestis bei pasirinkite pageidaujamą kalbą.


Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.
Telefono funkcija Ekranu skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu (☰). 2. Palieskite Nustatymai > Ekranas. 3. Ekranu parametruose palieskite Ekranu skirtasis laikas. 4. Palieskite norimą ekranu foninio apšvietimo trukmę.
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir 3G	Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 3G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekranu viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekranu pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekranu dalyje atsiras šiuokšlinė piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiuokšlinę.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu (☰). 2. Palieskite Nustatymai > Programos skirtuke ĮRENGINYS > Atsisiūsta. 3. Palieskite programą, tada Išdiegti.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	Taip, Žadintuvui galite naudoti Muzikinius failus. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pridėti Naują signalą 2. Žadintuvo nustatymo ekrane, bakstelėkite Žadintuvo signalas, tada bakstelėkite Muzika bei pasirinkite norimą failą.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametru atkūrimas)	Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametru meniu?	Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametru atkūrimas).

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no 1 tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienukrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

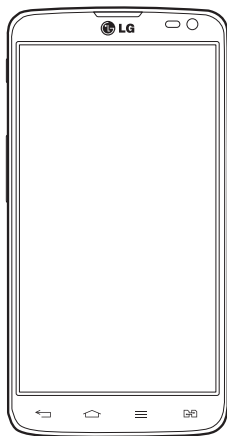

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	5
Svarīga piezīme	14
Iepazīšanās ar tālruni	20
Tālruņa pārskats	20
SIM kartes un akumulatora ievietošana	23
Tālruņa uzlādēšana.....	26
Atmiņas kartes izmantošana	27
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	29
KnockON funkcija	29
Sākuma ekrāns	30
Padomi par skārienekrāna lietošanu	30
Sākuma ekrāns	31
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	31
Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....	32
Paziņojumi.....	32
Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus.....	33
Ātrie iestatījumi.....	33
Indikatoru ikonas statusa joslā	34
Ekrāntastatūra	36
Diakritisko burtu ievadīšana	36
Google konta iestatīšana	37
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	38
Wi-Fi	38
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....	38
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....	38
Bluetooth.....	39
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana	40
Wi-Fi Direct	42
SmartShare	42
Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm	43
Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli	43
Zvani	45
Zvanišana	45
Zvanišana kontaktiem.....	45
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	45
Kad ekrāns ir bloķēts	45
Kad ekrāns ir atbloķēts.....	45
Zvana skaļuma pielāgošana.....	46
Otra zvana veikšana	46
Zvanu žurnālu apskate.....	46
Zvana iestatījumi	47
Kontakti	48
Kontakta meklēšana	48
Jauna kontakta pievienošana.....	48
Izlases kontakti.....	48
Grupas izveide	49
Ziņapmaiņa	50
Ziņas sūtīšana	50
Pavediena lodziņš	51

Ziņu iestatījumu maiņa	51	Kā tālruni piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld	68
E-pasts	52	Multivide	70
E-pasta konta pārvaldība	52	Galerija	70
Darbošanās ar kontu mapēm	52	Attēlu skatīšana	70
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana	53	Video atskaņošana	71
Kamera	54	Foto rediģēšana	71
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	54	Attēlu dzēšana	71
Papildu iestatījumu lietošana	55	Tapetes iestatīšana	71
Fotoattēla uzņemšana	57	Video	72
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	57	Videoklipa atskaņošana	72
Saglabāto fotoattēlu apskate	58	Mūzika	73
Videokamera	59	Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim	73
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	59	Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP)	73
Papildu iestatījumu lietošana	60	Dziesmas atskaņošana	73
Ātrā videoklipa uzņemšana	61	Utilitās	76
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	61	Modinātāja iestatīšana	76
Saglabāto videoklipu apskate	62	Kalkulatora lietošana	76
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā	62	Notikuma pievienošana kalendāram	76
Funkcija	63	Balss ierakstītājs	77
QuickMemo funkcija	63	Skaņas vai balss ierakstīšana	77
QuickMemo iespēju lietošana	64	Balss ieraksta nosūtīšana	77
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate	64	FM radio	77
QSlide	65	Uzdevumu pārvaldnieks	78
QuickTranslator funkcija	66	Uzdevumi	78
QuickRemote funkcija	67	Polaris Viewer 4	78
LG SmartWorld	68	LG Dublēšana	79

Saturs

Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu	79	Programmatūras atjaunināšana	99
Jūsu viedtālruņa datu dublēšana.....	80	Programmatūras atjaunināšana	99
Automātisko dublēšanu grafika iestatīšana.....	80	Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	101
Viedtālruņa datu atjaunošana.....	80	Par šo lietotāja rokasgrāmatu	101
Google+	81	DivX	102
Balss meklēšana	81	Dolby Digital Plus	102
Lejupielādes	82	Piederumi.....	103
Timeklis.....	83	Problēmu novēršana.....	104
Internets	83	Bieži uzdotie jautājumi	108
Timekļa rīkjoslas lietošana.....	83		
Web lapu skatīšana.....	83		
Lapas atvēršana	84		
Web meklēšana ar balsi	84		
Grāmatzīmes	84		
Vēsture	84		
Uznirstošā pārlūka izmantošana	84		
Chrome	85		
Web lapu skatīšana.....	85		
Lapas atvēršana	85		
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	85		
Iestatījumi	86		
Pieklūšana iestatījumu izvēlei	86		
Tīkli	86		
Skaņa.....	89		
Displejs	89		
Vispārēji	91		
Datora programmatūra (LG PC Suite)	96		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Kļūdu iespējamības gadījumiem Jūsu ierīcē ir iebūvēts rīks, kas apkopos kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai specifiskos datus, piemēram, signāla stiprumu un lejupeļādētās aplikācijas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūdas iemeslu. Šie žurnāli ir šifrēti un tiem var piekļūt tikai autorizēts LG apkalpošanas centrs, ja Jums nepieciešams atgriezt savu iekārtu labošanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate - SAR).

Šis mobilā tālruna modelis LG-D686 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa daļu.
- Pārbaudot tālruna lietošanu pie auss ir izmantojot datu analīzes sistēmu, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.265 W/kg (10g) un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.611 W/kg (10g).

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.

- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekšējās daļas vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruna lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažādu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams izmantojiet savu tālruni temperatūrā starp 0°C un 40°C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemām vai augstām temperatūrām var izraisīt bojājumus, darbības traucējumus un pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME: Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainīšanas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālrūni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

KĀ ATJAUNINĀT VIEDTĀLRUNI

Pieļūstiet jaunākajiem aparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Atjauniniet savu viedtālruni, neizmantojot datoru. Izvēlieties Atjauninājumu centrs > Programmatūras atjaunināšana.**
- **Atjauniniet savu tālruni, pievienojot to personālajam datoram.** Papildu informācijai par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, apmeklējiet <http://www.lg.com/common/index.jsp> izvēlieties valsti un valodu.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-D686** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodamā vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga piezīme


Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas** kategorijā IERĪCE.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.


2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:


- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Google Mail, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā **SISTĒMA** > **Baterija**.

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Aplikāciju cilne** > **Iestatījumi** > **Par tālrūni** sadaļā **SISTĒMA** > **Baterija** > **Baterijas izmantošana**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālrūņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālrūņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālrūņa garantija.



BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālrūni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Play Store™. Ja programmas tālrūnī netiek instalētas pareizi, tālrūnis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrūnī ir jāatinstalē.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  > cilnei **Programmas > Iestatījumi > Bloķēt ekrānu** no IERĪCES > **Atlasiet ekrāna bloķēšanu > Raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.



BRĪDINĀJUMS.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:

< Ja esat aizmirsis savu rakstu >

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsis rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

< Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

PIEZĪME: Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet savu tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.
- 3 Atlaidiet taustiņus, kad tiek parādīts LG logotips, pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.
- 4 Kad tiek parādīts RŪPNĪCAS ATIESTATĪŠANAS ekrāns, atlaidiet visus taustiņus.
- 5 Tālrunis ļaus jums izvēlēties rūpnīcas atiestatīšanas funkciju Android sistēmas atgūšanas utilitā.
- 6 Nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, un jūsu tālrunī tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi. Lai atceltu, nospiediet jebkuru citu taustiņu.



BRĪDINĀJUMS.


Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.



Rūpnīcas datu atiestate - izdzēš visus datus tālrunī, izņemot zemāk minētos. Ierīces nepareizas darbības vai kļūdas gadījumā jūsu ierīce var ierakstīt kļūdu žurnālā informāciju par ierīces statusu kļūdas notikuma laikā. Kļūdu žurnālā ierakstītā informācija var iekļaut datus par lietojumprogrammu nosaukumiem un lietošanu, mobilā tālruņa atrašanās vietu un numuru, GPS statusu, atmiņas lietošanu un citu nepersonīgu ierīces statusa informāciju. Šī informācija tiek glabāta jūsu tālrunī, un tai var piekļūt tikai LG, ja tālrunis fiziski tiek nodots LG, lai veiktu labošanu un apkopi. Kļūdu žurnāla informāciju LG izmanto tikai ar nolūku diagnosticēt, labot un uzlabot LG produktus un pakalpojumus.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšana


Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarities pie  > cilnē **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > **Programmas sadaļā IERĪCE** > cilnē **DARBOJAS**.
- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarities tai un pēc tam pieskarities pie **Apturēt**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

PIEZĪME: Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet sākuma  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospriests taustiņš **Atpakaļ**  lai izietu no programmas.

7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarities pie  > cilnē **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > **Krātuve** cilnē **IERĪCE**, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

8. Turiet tālrūni portretorientācijā

Turiet mobilo tālrūni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālrūni. Tālrūnim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālrūņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālrūņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālrūņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.


9. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrūnis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālrūni. Ja tas nepalīdz, lūdz, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Tālrūņa pārskats

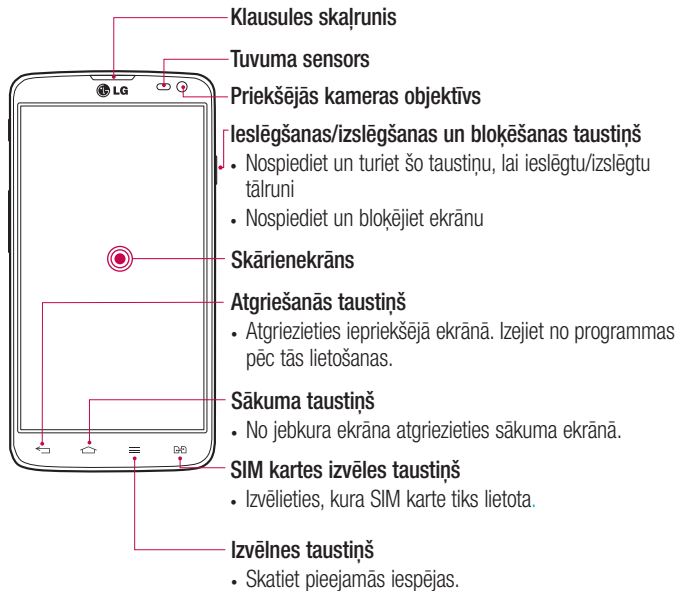

PIEZĪME: Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

⚠ BRĪDINĀJUMS.


LCD tuvuma sensoru aizliegts aizklāt ar aizsargplēvi. Šādi sensors var nedarboties pareizi. Uz tālruņa novietojot smagu priekšmetu vai sēžot uz tā, var tikt sabojāts LC ekrāns un skārienjūtīgā ekrāna funkcijas.

⚠ BRĪDINĀJUMS.


Atrodoties skaļruņa režīmā (bīvroku režīmā), tālruņa skaļrunis var būt ļoti skaļš, tādējādi, lai izvairītos no dzirdes bojājumiem, tālruni šī režīma laikā ieteicams neturēt tuvu ausij.

Skaļuma regulēšanas taustiņi

- **Sākuma ekrānā:** pielāgojiet zvana skaļumu
- **Sarunas laikā:** pielāgojiet klausules skaļumu
- **Ieraksta atskaņošanas laikā:** plūdeni regulējiet skaļumu

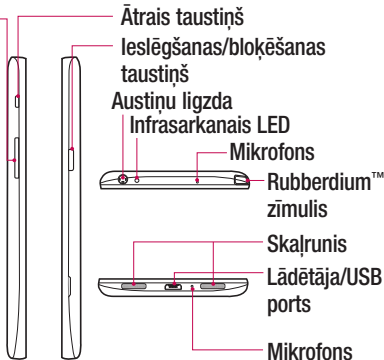


Iepazīšanās ar tālruni

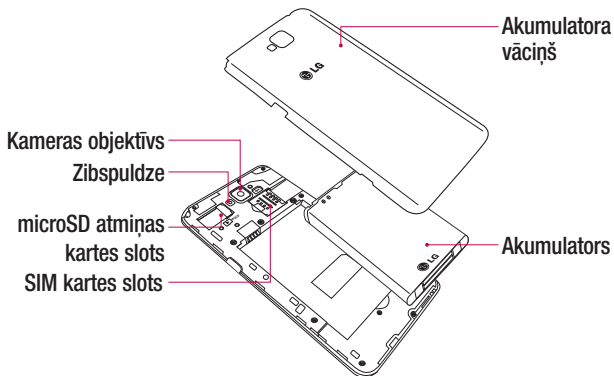

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jāsagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

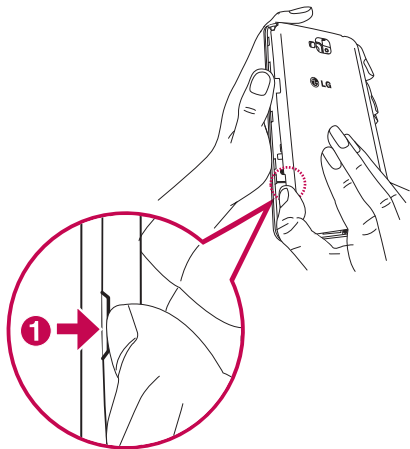


Iepazīšanās ar tālruni

- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

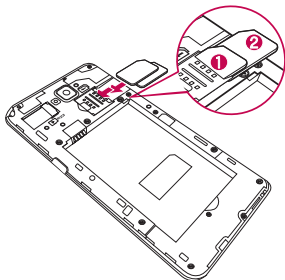

- 3 Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas 1 un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā 2.

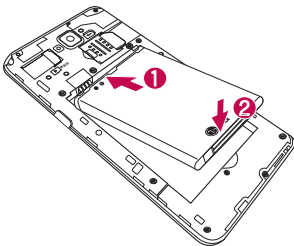

- 4 Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodalījuma un piespiediet katru no ❶ līdz tas nofiksējas savā vietā ❷.



Iepazīšanās ar tālruni

Tālruņa uzlādēšana


Uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos caur USB kabeli.



BRĪDINĀJUMS.

Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju, akumulatoru vai kabelu izmantošana var izraisīt lēnāku baterijas uzlādi vai arī tiks attēlots uznirostošais paziņojums saistībā ar lēnu uzlādi. Vai arī tas var izraisīt akumulatora eksplodēšanu vai ierīces bojājumus, kas netiek ietverti garantijā.

Lādētāja ports atrodas tālruņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru - elektrības kontaktligzdai.

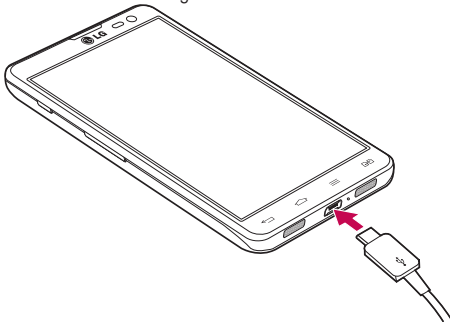

PIEZĪME:

Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

Neatveriet aizmugurējo vāciņu tālruņa uzlādes laikā.


Atmiņas kartes izmantošana


Jūsu tālrunis atbalsta SD™ vai micro SDHC™ ar maksimālo atmiņas ietilpību līdz 32 GB. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas izmantošanai mobilajos telefonos un citās kārtīgi mazās ierīcēs un tās ir lieliski piemērotas tādu mediju failu glabāšanai kā mūzika, programmas, video faili un fotogrāfijas.

Lai ievietotu atmiņas karti:

ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarities cilnei  > cilne **Programmas** > **Iestatījumi** > **Atmiņa** no IERĪCES > **Atvienot SD karti**.

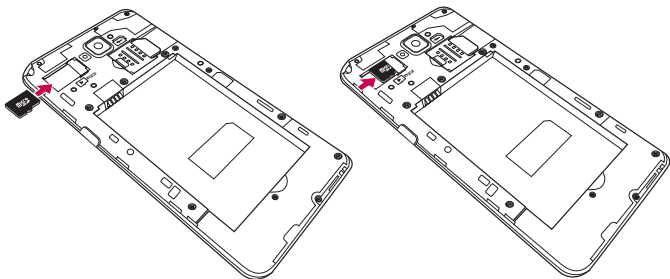

PIEZĪME:

Tālrunī atļauts ievietot tikai tam piemērotas atmiņas kartes. Nepiemērotas kartes izmantošanas gadījumā var tikt sabojāta karte, tālrunis un zaudēti kartē uzglabātie dati.

Tā kā ierīce izmanto FAT32 failu sistēmu, viena faila izmērs nedrīkst pārsniegt 4 GB

Iepazīšanās ar tālruni




BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Lai formātētu atmiņas karti

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.


PIEZĪME: Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu aplikāciju sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi > Atmiņa**, atrodoties IERĪCE sadaļā.
- 3 Pieskarieties **pie Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties pie **Dzēst SD karti > Dzēst SD karti > Dzēst visu**.
- 5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Dzēst visu**.


PIEZĪME: Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiēt to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

KnockON funkcija

Ekrānu iespējams ieslēgt/izslēgt, vienkārši tam ātri pieskaroties divas reizes.

Lai aktivizētu KnockON funkciju

1 Sākuma ekrāna pieskarieties **Pielikumi**  > **Iestatījumi** > **Ekrāns** > **KnockON**.

2 Ievietojiet atzīmi pie **Ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas**.

Ātri pieskarieties ekrānam divas reizes, lai to ieslēgtu. Ekrānu iespējams izslēgti, divreiz pieskaroties statusa līnijai, atrodoties jebkurā logā (izņemot kameras virziena logu) vai LG Sākuma ekrānā vai slēgšanas ekrāna tukšā laukumā.

PIEZĪME:

- Ieslēdzot ekrānu, pārliecinieties, vai neesat aizsedzis tuvuma sensoru. Šāda rīcība uzreiz izslēgs ekrānu, lai novērstu neparedzētu ieslēgšanos jūsu kabatā vai somā.
- Divreiz ātri pieskaroties ekrāna centrā, tas ieslēgsies, lai gan šī metode var būt apgrūtināta atkarībā no tā, kā Jūs to izmantosiet. Šajā gadījumā ekrāna ieslēgšanai izmantot tālruņa ieslēgšanas taustiņu.

Sākuma ekrāns

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saišnes un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkst – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkst vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkst, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

PIEZĪME:

Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centram.

Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.






Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

PIEZĪME: Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

-  Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.
-  Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **Kontaktu** sarakstu.
-  Pieskarieties tīmekļa ikonai, lai atvērtu tīmekļa pārlūku.
-  Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.
-  Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Programmas**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.

Sākuma ekrāna pielāgošana


Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

Sākuma ekrāns

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:



- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz .

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

PADOMS. Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums**  un turiet to. Ekrāna uznirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**  lai atgrieztos pašreizējā programmā.


Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.

Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

PIEZĪME: Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

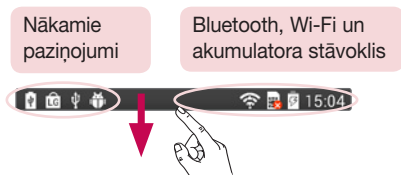

Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus

Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.


Ātrie iestatījumi

Izmantojiet funkciju Ātrie iestatījumi, lai ātri pārslēgtu funkcijas iestatījumus, piemēram, Wi-Fi, pārvaldītu displeja spožumu un citu. Lai atvērtu Ātrie iestatījumi, velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli, un velciet vai pieskarieties vēlamajam iestatījumam.

Lai pārkārtotu funkcijas Ātrie iestatījumi vienumus paziņojumu panelī

Pieskarieties . Tad varat mainīt un pārkārtot vienumus paziņojumu panelī.

Sākuma ekrāns

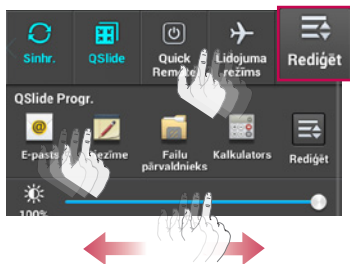

PIEZĪME: Turot nospiestu ikonu ekrāna augšdaļā, tiks atvērts iestatījumu logs.

Indikatoru ikonas statusa joslā












Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu

Ikona	Apraksts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu lejupielāde

Ikona	Apraksts
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Zvana aizturēšana
	Tālruņa skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Bezvadu atmiņa ieslēgta
	Enerģijas taupīšana ieslēgta
	Jauna ziņa
	Jauna Hangouts ziņa

Ikona	Apraksts
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauna Google Mail ziņa
	Dziesma tiek atskaņota
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs
	VPN ir ieslēgts
	Klusais režīms ir aktīvs
	Satura koplietošanas funkcija ir ieslēgta
	DLNA pašreiz atskaņotā mūzika

PIEZĪME: Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

  Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties un turēt simbolu nospiešanu, lai iestatītu balsis ievades vai rokkraksta režīmu un tastatūras iestatījumus.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á).

Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes.

Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties pie cilnes  > **cilne Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Mail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google kods, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Google Mail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Google Mail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.


Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME: Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī Izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas > Sistēmas iestatījumi > Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME:


Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.

Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.

Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas > Sistēmas iestatījumi** > cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.

Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME: Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME: Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvoklī leslēgts un pieskarieties pie , lai tālrunis būtu redzams citām ierīcēm.

PIEZĪME: Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības taimauts**.


- 2 Izvēlieties **Savienot pāri**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālrūņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālrūņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsiet tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsit vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci. Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā - paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

- 1 Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi** > **Savinošana & Tīkli** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** > **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

PADOMS! Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jā sagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jā sagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilnē **Programmas** > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** pieskarieties pie **Savinošana & Tīkli** un izvēlieties **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 3 Pārlicinieties, vai ir atzīmēta iespēja **Pārvietojamais Wi-Fi tīklājs**.
- 4 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
 - Tīks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
 - Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

UZMANĪBU! Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešo savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm bez piekļuves punkta. Wi-Fi direct lielā baterijas enerģijas patēriņa dēļ tiek rekomendēts iespraust tālruni strāvas kontaktligzdā, izmantojot Wi-Fi Direct funkciju.

Lai ieslēgtu Wi-Fi Direct:

- 1 Pieskarieties **Izvēlnes taustiņam**  > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties **Izvēlnes taustiņam**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu, no skenēto ierīču saraksta.

SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammām utt.

Satura baudīšana, lietojot dažādas ierīces


Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Pieskarieties  lai koplietotu galerijas, mūzikas, video un POLARIS Viewer 4 saturu.

Atskaņošana/sūtīšana

Atskaņot: saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.

Beam: saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

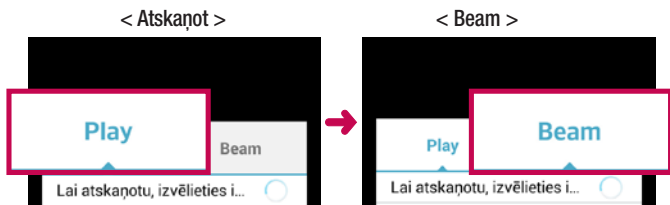

Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm

Jūs varat izbaudīt saturu no tuvumā esošām ierīcēm (t.i., datora, NAS, mobilā tālrunā), lietojot **galerijas, mūzikas un video** lietojumprogrammu.

Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci ar citām DLNA atbalstītām ierīcēm vienā Wi-Fi tīklā.

Citu ierīču meklēšana

- 1 Pieskarieties Tuvumā esošas ierīces, lai redzētu DLNA atbalstītas ierīces.
- 2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai skatītu saturu.

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > PC savienojums > Izvēlieties USB savienojuma veidu**, tad izvēlieties **Media sync (MTP)**.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

3 Datora ekrānā varat skatīt lielpojoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārlicinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālrūni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
 - 2 Izmēģiniet iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrūnis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
 - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
 - 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
 - 5 Izmēģiniet vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
 - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10 versiju, instalējiet 10 versiju vai jaunāku.

Zvani

Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  vai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigt sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .



PADOMS. Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Zvanišana kontaktiem



- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad ekrāns ir bloķēts

- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Pavelciet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošu zvanu.

Kad ekrāns ir atbloķēts

- Pieskarieties  lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
- Pieskarieties  lai noraidītu ienākošo zvanu.

PADOMS. Noraidīt ar paziņojumu







Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvani

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne**  > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu, abīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .


PIEZĪME: Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .
Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

PADOMS!

Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie **Dzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzsitiet uz **Zvana iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

Kontakti




Pievienojiet tālruni kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** .
Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.



Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.



Lai kontaktu pievienotu izlasei

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupas izveide



- 1 Pieskarieties  Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pieskarieties izvēlnes taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME: ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.


Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME: Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties Ziņojums caur **SIM1/SIM2** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** () lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: Pievienot tēmu, **Atmest**, **Pievienot**, **Grafika nosūtīšana**, **levietot smaidiņu vai Visas ziņas**.

TIP! Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS:

160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.

Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (isziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu E-pasts, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu.




Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > .



Lai mainītu e-pasta kontus un mapes:

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > rīkjosla .

Lai dzēstu e-pasta kontu.

- Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties  > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlēties **Jā**.





Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu


- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties  pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus .
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .


PADOMS! Kad iesūtītā tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums.

Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas > Kamera** .

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

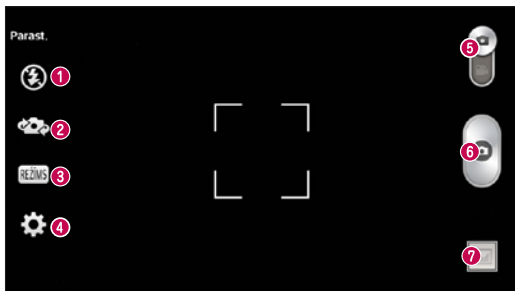








- 1 **Zibspuldze** – Izvēlieties no **Izslēgts** , **Ieslēgts** . **Auto** .
- 2 **Kameras pārslēgšana** – Ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 3 **Fotografēšanas režīms** – Izvēlieties no **Standarta**, **Panorāmas**, **Nepārtraukto uzņemšanu**, **Skaistuma uzņemšanu**, **Sporta** vai **Nakts režīmiem**.
- 4 **Iestatījumi** – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 **Video režīms** – Lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 6 **Fotografēt**
- 7 **Galerija** – Pieklūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PIEZĪME: Pirms attēlu uzņemšanas pārliecinieties, ka kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas.

Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ taustiņš**

	Ļauj uzņemt fotogrāfiju ar bals komandas palīdzību.
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts video. Slidiniet spilgtuma indikatoru pa joslu uz “-”, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+”, lai palielinātu video spilgtumu.
	Attēla lielums - pieskarieties, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no šīm pikseļu vērtību iespējām: 8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960) .
	Pārvaldiet kameras gaismas jutību. Izvēlieties Automātiski, 100, 200 vai 400 .
	Baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums attēlā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties Automātiski, Kvēlspuldze, Saulains, Dienasgaismas lampa vai Mākoņains .
	Ļauj iestatīt fotogrāfijai krāsas efektu. Izvēlies starp Nav, Mono, Sēpija un Negatīvs .
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties Izslēgts, 3 sekundes, 5 sekundes vai 10 sekundes . Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Kamera

Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.



PIEZĪME. Šī funkcija izmanto bezvadu tīklus. Nepieciešams aktivizēt Google atrašanās vietas pakalpojumu. Sākuma ekrānā pieskarieties **izvēlnes taustiņam** (☰) > **Sistēmas iestatījumi** > **Atrašanās vieta** > **Režims** > **Augsta precizitāte (GPS un tīkli)**.



Iestatīt skaņu, kāda dzirdama, uzņemot fotogrāfiju.



Izvēlēties kā tiks izmantoti skaļuma taustiņi - Uzņemt vai Pietuvināt.



Izvēlēties atmiņu fotogrāfiju saglabāšanai.



Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.




Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

PIEZĪME!





Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus. Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Fotoattēla uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turot tālruni, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzsist jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu uz šo punktu.
- 4 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 5 Noklikšķiniet uz  lai uzņemtu attēlu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties  lai apskatītu pēdējo uzņemto fotogrāfiju.

	Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

PADOMS. Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienā.

PIEZĪME: Ja multizīņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu papildu iespējas. Iestatīt attēlu kā – Pieskarieties, lai attēlu izmantotu kā **kontakta fotoattēlu, sākuma ekrāna fona attēlu, bloķēta ekrāna fona attēlu.**

Pārvietot – Pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.

Kopēt – Pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

Kopēt Cilp krātuvē – pieskarieties, lai kopētu fotoattēlu un veikalu Clip krātuvē.

Pārdēvēt – Pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

Rotēt uz kreiso/labi – Lai rotētu pa kreisi vai pa labi.

Apgriezt – Apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

Rediģēt – Skatīt un rediģēt fotoattēlu.

Slīdrāde – Automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

Pievienot vietu – kameras uzstādīšana ir izslēgta ,geotagging , attēla atrašanās vietas informācija netiek sniegta informācija,vietu var pievienot .

Detalās – Uzzināt papildus informāciju par saturu.


Saglabāto fotoattēlu apskate

Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties galerijas pogai  lai atvērtu savu galeriju.

- Lai apskatītu vairāk fotoattēlu, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai tuvinātu vai tālinātu, ar dubultpiesitienu uzsitiet ekrānā vai uzlieciet divus pirkstus un izplētiat tos (satuviniat pirkstus, lai tālinātu).

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

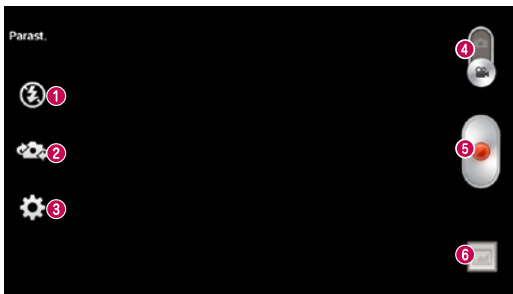

- 1 Zibspuldze** – Izvēlieties no **Izslēgts** , **Ieslēgts** , **Auto** .
- 2 Mainīt kameru** – Ļauj pārslēgties starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- 3 Iestatījumi** – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 4 Kameras režīms** – Lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
- 5 Sākt ierakstīšanu**
- 6 Galerija** – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.










PADOMS!

Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.



Videokamera

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai skatītu visas papildu iespējas.

	Vienmēr izmainīt video izšķirtspēju uz HD (1280x720) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts video. Slidiniet spilgtuma indikatoru pa joslu uz “-”, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+”, lai palielinātu video spilgtumu.
	Baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums attēlā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties Automātiski , Kvēlspuldze , Saulains , Dienasgaismas lampa vai Mākoņains .
	Ļauj iestatīt fotogrāfijai krāsas efektu. Izvēlies starp Nav , Mono , Sēpija un Negatīvs .
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Ierakstīt video jebkur un atzīmēt vietu, kur video ir ierakstīts. Augšupielādējot video ar atzīmētu atrašanās vietu blogā, kur funkcija tiek atbalstīta, saites uz attiecīgajiem video ierakstiem tiks parādītas kartē.
	Izvēlieties kā tiks izmantoti skaļuma taustiņi - Uzņemt vai Pietuvināt .
	Izvēlieties atmiņu fotoattēlu uzglabāšanai.
	Pieskarieties, ja vēlaties uzzināt, kā darbojas konkrētas funkcijas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.
	Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

Ātrā videoklipa uzņemšana





- 1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
- 5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .

PADOMS!

 – Pieskarieties, lai pauzētu video ierakstīšanas laikā.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Pieskarieties  lai apskatītu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai dzēstu video.

PIEZĪME: Ja multizīņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Saglabāto videoklipu apskate

Skatu meklētājā pieskarieties pie  > .


Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa kreisajā sānā.


Funkcija

QuickMemo funkcija

Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruna ekrānā.

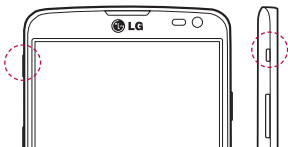

VAI

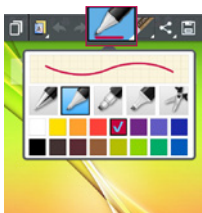



- 1 Atvērt **Ātro piezīmju** ekrānu, nospiežot **Ātro piezīmju** taustiņu, atrodoties logā, kuru vēlaties nofotografēt.

VAI

Vai arī pieskarieties un pabīdiat statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.

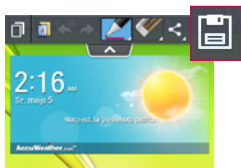








- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME: Ātro piezīmju funkcijas izmantošanas laikā, rīkieties ar pirksgalu vai Rubberdium™ zīmuli. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.


	Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.
	Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
	Atcelt / atatiestatīt.
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
	Saglabā atgādni ar pašreizējo ekrānu..

Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.

QSlide

Atrodoties jebkurā ekrānā, atveriet piezīmjbloku, kalendāru un citas funkcijas kā ekrāna logu.

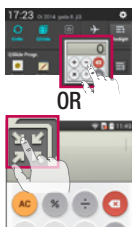

1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilna loga režīmā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai pārtrauktu QSlide darbību.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu lielumu.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju > pieskarieties QSlide programmām vai arī, lietojot QSlide atbalstītas programmas, pieskarieties . Funkcija ekrānā nepārtraukti rādīsies kā mazs logs.
- 2 Varat zvanīt, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot un pieskarieties ekrānam zem mazajiem logiem, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

PIEZĪME. QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

QuickTranslator funkcija

Vienkārši pavērsiet savu viedtālruni kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.

Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.



- 1 Avota valoda.
- 2 Mērķa valoda.
- 3 Katra vārda tulkošana.
- 4 Teikuma tulkošana.
- 5 Bloka tulkošana.
- 6 Zibspuldze

1 Pieskarieties  > cilnei **Programmas** > **QuickTranslator**.

2 Pieskarieties **Vārds, Rinda vai Bloks**.

3 Pieskarieties un atlasiet vēlamu valodu.

4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.

PIEZĪME: Bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

PIEZĪME: Var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

QuickRemote funkcija

QuickRemote funkcija ieslēdz jūsu tālruni universālā tālvadībā jūsu mājas TV, televizora pierīcei.




- 1 Pieskarieties  > cilne **Aplikācijas** > **QuickRemote** > pieskarieties .

VAI

Pieskarieties un bīdiēt statusa joslu uz leju un pieskarieties  > **PIEVENOT TĀLVADĪBU.**



- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, tad sekojiet ekrāna norādījumiem, lai konfigurētu ierīci(-es).

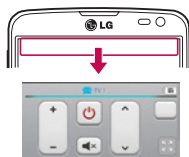

- 3 Pieskarieties un bīdiēt statusa joslu uz leju un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

Funkcija



Pieskarieties **Izvēlnes** taustiņam (☰) lai izvēlētos **Maģiskās tālvadības iestatījumu, Rediģēt tālvadības nosaukumu, Pārvietot tālvadību, Dzēst tālvadību, Rediģēšanas telpu, Iestatījumus un Palīdzību.**

PIEZĪME: QuickRemote darbojas tādā pašā veidā, kā parastie tālvadības infrasarkanie (IR) signāli. Esiet uzmanīgs, lai neaizsegtu infrasarkanā sensoru tālrūņa augšpusē, kad izmantojat QuickRemote funkciju. Šī funkcija var netikt atbalstīta, atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.


LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā pārsteidzošu dažāda veida saturu – fontus, dizainus, spēles, lietojumprogrammas.

Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** > pieskarieties ikonai  lai piekļūtu **LG SmartWorld.**
 - 2 Pieskarieties elementam Pierakstīties un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat pierakstījies, pieskarieties Reģistrēties, lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
 - 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.
- * Izmantojot mobilo tīklu, iespējams, jums būs jāmaksā par datiem atbilstoši datu plānam, kuru jums nodrošina pakalpojumu sniedzējs
- * Pakalpojumu LG SmartWorld var nenodrošināt visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

PIEZĪME. Kā rīkoties ja ikona nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai  .

Īpaši ieguvumi, ko piedāvā tikai LG SmartWorld

- 1 Izveidojiet savu stilu savā tālrunī, izmantojot sākuma motīvu, tastatūras izkārtojumu un fontu, ko piedāvā LG SmartWorld. (Šis pakalpojums ir pieejams atsevišķās ierīcēs. Skatiet LG SmartWorld tīmekļa vietnē, vai tas ir pieejams vai nē)
- 2 Izbaudiet LG SmartWorld īpašo pakalpojumu, pieņemot reklāmu, kas tiek regulāri piedāvāta.

Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarities pie  > cilne **Programmas > Galerija**.

Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus jūsu attēlu un video failus.

PIEZĪME:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tikš palaista programma Video.

Foto rediģēšana

Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet **izvēlnes** taustiņam  un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.

- Slīdrāde: sāciet slīdrādi ar attēliem pašreizējā mapē.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz **Dzēst**.
- Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet .


Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  > **lestatīt attēlu** kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

PIEZĪME:

Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras. Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > **Progr. > Videos.**

Videoklipa atskaņošana

1 Pieskarieties pie  > cilnē **Programmas > Video.**

2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Pieskarieties, lai ieslēgtu QSlide režīmu.



Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.



Pieskarieties, lai slēgtu video ekrānu.



Pieskarieties, lai izveidotu ekrānuzņēmumu.



Pieskarieties, lai apturētu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai atsāktu video atskaņošanu.



Pieskarieties, lai patītu 10 sekundes uz priekšu.



Pieskarieties, lai patītu 10 sekundes atpakaļ.



Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.




Pieskarieties, lai mainītu video ekrāna malu attiecību.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas **Koplietot**, **Izgriezt**, **Dzēst un Detaļas**.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilne **Programmas > Mūzika**.

Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim


Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:

- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivides sinhronizāciju (MTP).
- Lejupielādējiet no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP)

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.
- 3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie Pievienots **USB > Tikai uzlāde**. Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas > Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.













Pieskarieties, lai apturētu atskaņošanu.



Pieskarieties, lai atsāktu atskaņošanu.

Multivide

	Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai atgrieztos atpakaļ.
	Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa josla atskaņošanas skaļumu.
	Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.
	Pieskarieties, lai meklētu failus, izmantojot YouTube.
	Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
	Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
	Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
	Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtošanas režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtošanas režīmu.
	Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare.

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruna kreisajā pusē.



Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot**, **Pievienot pie atskaņojumu saraksta**, **Iestatīt kā zvana melodiju**, **Izdzēst**, **Kopīgot**, **Meklēt** un **Detalizēti dati**.


PIEZĪME:

Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras. Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.


PIEZĪME: Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

Modinātāja iestatīšana



- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Modinātājs/pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Signāla tonis**, **Signāla skaļums**, **Automātiskais programmas palaidējs**, **Puzles slēgs** un **Memo**. Pieskarieties **Saglabāt**.


PIEZĪME: Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties **izvēlnes** taustiņam  un atlasiet iestatījumi.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  > cilne **Programmas** > **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, −, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Sarežģītākiem aprēķiniem bīdiēt pa kreisi, tad izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai pārbaudītu vēsturi, uzstiet pa ikonu .

Notikuma pievienošana kalendāram





- 1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Darbadiena).
- 3 Uzstiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma** nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Vieta** un **ievadiet vietu**. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.

- 6 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 7 Ja vēlaties pievienot piezīmi Jūsu notikumam, pieskarieties .
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs


Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie  > **Programmas** un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME: Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties no **Bluetooth, E-pasts, Google Mail, Memo, Ziņas vai SmartShare pārraidīšana**. Kad **E-pasts, Google Mail, Memo vai Ziņas** pārraidīšana ir atlasīta, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.

FM radio

Jūsu tālrunī ir iebūvēts FM radio, lai jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.

PIEZĪME: Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet ās austiņu ligzdā.

Uzdevumu pārvaldnieks

Varat pārbaudīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Jūs varat viegli pārbaudīt pašreiz darbojošos programmu skaitu un izbeigt noteiktu programmu darbību.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Konti un Sinhronizēšana > PIEVIENOT KONTU**.
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cilne **Programmas > Polaris Viewer 4**.

Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Viewer 4, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

LG Dublēšana

Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams, lai jūs regulāri izveidotu un saglabātu dublējuma failu iekšējā glabātuvē, it sevišķi pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Pēdējo datu dublējuma faila uzturēšana glabātuves atmiņā ļauj atjaunot viedtālruņa datus, ja viedtālrunis ir pazudis, nozagts vai bojāts neparedzētu problēmu dēļ.

Šo dublējuma programmu atbalsta LG viedtālruni, citas programmatūras versijas vai operētājsistēmas. Tā rezultātā, iegādājoties jaunu LG viedtālruni, jūs varat dublēt jūsu pašreizējā tālruņa datus jaunajā tālrunī.

Ja esat ielādējis Dublējuma programmu savā viedtālrunī, jūs varat dublēt un atjaunot vairumu viedtālruņa datus, **LG sākumi ekrānu, personīgos datus, LG aplikācijas, iestatījumus un lejupielādētās aplikācijas**. Izmantojot šo programmu, jūs varat:

- Veikt manuālu viedtālruņa datu dublēšanu.
- Ieplānot automātiskas sava viedtālruņa datu dublēšanas.
- Atjaunot sava viedtālruņa datus.


PIEZĪME: Lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcija Dublēšana neatbalsta Lietotāja datu un Multivides (Attēli/Video/Mūzika) datu dublēšanu. Lūdzu, dublējiet šos datus, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP). Pievienojiet savu tālruni pie datora, izmantojot USB kabeli, vai pieskarieties Multivides sinhronizēšana (MTP).



BRĪDINĀJUMS


Lai pasargātu no negaidītas izslēgšanās dublējuma vai atjaunošanas darbības laikā nepietiekošas akumulatora jaudas dēļ, akumulatoru vienmēr vajadzētu uzturēt pilnībā uzlādētu.

Jūsu viedtālruņa datu dublēšana

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** > **LG Backup** > **Dublēt.**
- 2 tīmējiet izvēles rūtiņu blakus elementam, ko vēlaties dublēt, un atlasiet **Tālāk.**
- 3 Kad visi atlasītie faili ir dublēti, tiks parādīts ziņojums **Dublēšana pabeigta.**


Automātisko dublēšanu grafika iestatīšana

Varat ieprogrammēt arī automātisko jūsu viedtālrunī esošo datu dublēšanu saskaņā ar grafika iestatījumu. Lai to izdarītu, izpildiet sekojošos soļus:

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** > **LG Backup** > **Iepilānotā dublēšana.**
- 2 Dublējuma atrašanās vietas ekrānā pieskarietieslekšējā atmiņa vai **SD karte.**
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus datiem, ko vēlaties dublēt, un atlasiet **Tālāk.**
- 4 Sarakstā atlasiet, cik bieži vēlaties dublēt ierīces datus un iestatījumus, un atlasiet **Gatavs**, lai pabeigtu grafika iestatīšanu.

Viedtālruņa datu atjaunošana

PIEZĪME: Visi faili, kas ir saglabāti jūsu viedtālrunī, pirms dublējuma faila atjaunošanas tiek dzēsti.

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** > **LG Backup** > **Failu atjaunošana un pārvaldība.**
- 2 **Atjaunošanas** ekrānā atlasiet dublējuma failu, kurā ir dati, kurus vēlaties atjaunot.
- 3 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus vienumam, kuru vēlaties atjaunot, un atlasiet **Atjaunošanas**, lai atjaunotu to savā tālrunī.

PIEZĪME: Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu dublējuma saturs pārrakstīs tālruņa datus.

- 4 Ja dublējuma fails ir šifrēts, ievadiet jūsu izveidoto paroli, lai to atšifrētu.
- 5 Kad visas izraudzītās datnes ir atjaunotas, tālrunis automātiski atiestatīsies.

PIEZĪME: Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu dublējuma saturs pārrakstīs tālruņa datus.

Pieskarieties , atrodoties **dublēšanas** logā un ievadīt paroli un norādi, gadījumiem, ja parole tiek aizmirsta. Pēc tam, kad parole ir iesatīta, to vajadzēs ievadīt ikreizi, kad vēlēšities veikt dublēšanas/atjaunošanas darbības.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > **Progr.** >  **Google+.**

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  > **Progr.** >  **Balss meklēšana.**
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās **"Runājiet"**. Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Lejupielādes**.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME: Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > cilnē **Programmas > Internets.**

Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Web lapu skatīšana


Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Aiziet**.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 


Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.


PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Saglabāt grāmatzīmēs** > LABI.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lappušu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, **uzsitiet**  → **Notīrīt visu vēsturi**.

Uznirstošā pārlūka izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu Interneta, neaizverot pašreiz atvērto programmu.

Skatoties saturu, piemēram, kontaktpersonas vai piezīmes, kas satur web adreses, atlasiet web adresi un uzsitiet Uznirstošais Logs, lai atvērtu uznirstošo pārlūku. Uzsitiet un pārvelciet pārlūku, lai pārvietotu to citā vietā.

Lai skatītu pārlūku pilnekrāna režīmā, uzsitiet .

Lai aizvērtu pārlūku, uzsitiet .

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > cilne **Programmas** > **Chrome**.

PIEZĪME: Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne  → **+** **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, **uzsitiet**  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

Iestatījumi

Pieklūšana iestatījumu izvēlei

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Progr.** > **Iestatījumi.**
vai
Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Sistēmas iestatījumi.**
- 2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un izvēlieties opciju.

Tīkli

Šeit jūs varat pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un ieslēgt lidmašīnas režīmu.

< Divas SIM kartes >

Jūs varat izvēlēties, kuru SIM karti lietosiet manuāli vai automātiski.

Taupības režīms

Katrs kontakts tālrunī tiek saglabāts kopā ar piešķirtu SIM. Zvanišanas laikā tiek noteikts atbilstošā operatora SIM, un darbība tiek izpildīta, izmantojot atbilstošā operatora SIM. Tas ļauj būt ieguvējam, izmantojot vienu un to pašu operatoru.

Lai izmantotu taupības režīma funkciju, pārliecinieties, ka šī funkcija ir atzīmēta [**Iestatījumi > Divas SIM kartes > Taupības režīms**]


PIEZĪME. Taupības režīms nedarbojas ienākošo zvanu laikā.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi varat atrast šādi: pieskarieties **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese.**

< Bluetooth >

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju.

< Mobilie dati >

Skatiet datu lietojumu un iestatītos mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

< Zvans >

Konfigurējiet tādus tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

< SIM1 vai SIM2 cilne >

Fiksēto zvanu numuri – ieslēdziet un sastādiat sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. Izmantojot konkrēto SIM, var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

Balss pasts – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

Zvanu liegums – bloķējiet ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.

Zvana papildiestatījumi – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Vispārīgā cilne >

Ienākošā balss zvana uznirstošais logs – parāda ienākošā balss zvana uznirstošo logu lietojumprogrammas izmantošanas laikā.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvana noraidīšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.

Iestatījumi

Privātuma glabātājs – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvanu.

Automātiskais atbildētājs – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu. Izvēlieties Atspējot, 1 sekunde, 3 sekundes vai 5 sekundes.

Savienojuma vibrācija – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.

Saglabāt nezināmos numurus – pēc zvana saglabājiēt nezināmus numurus kontaktos.

Beigt zvanu, izmantojot ieslēgšanas pogu – nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/blokēšanas taustiņu, varat beigt zvanu, neizslēdzot ekrānu.

< **Koplietot un savienot** >

SmartShare Beam – ļauj saņemt failus no LG tālruniēm.

Multivides serveris – koplietojiēt multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojiēt DLNA.

Bezvadu atmiņa – koplietojiēt failus ar datoru, izmantojiēt Wi-Fi.

< **Piesaiste un tīkli** >

Wi-Fi tīklājs – varat arī izmantot tālrūni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiēt tīklāju un koplietojiēt savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "Tālruņa datu savienojuma koplietošana".

Bluetooth piesaiste – ļauj iestatīt tālrūni neskatoties uz to, vai koplietojiēt interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidmašinas režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējioti.

Noklusējuma ziņojumu programma – ļauj izvēlēties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Skaņa

Skaņas profils – izvēlieties skaņu, tikai vibrāciju vai bez skaņas.

Skaļums – pārvalda tālruņa zvana signāla, paziņojumu skaņas, atbildes uz pieskārienu un sistēmas, mūzikas, video, spēļu un citas multivides skaļumu.

Klusuma režīms – atspējojiet paziņojumus, ieskaitot zvanus un ziņas, lai efektīvāk izbaudītu privāto laiku.

SIM1 tālruņa zvana melodija – ļauj iestatīt SIM1 ienākošo zvanu melodiju.

SIM2 tālruņa zvana melodija – ļauj iestatīt SIM2 ienākošo zvanu melodiju.

Zvana signāls ar vibrāciju – saņemot zvanus, tālrunis vibrē.

SIM1 ienākošā zvana vibrācija – ļauj iestatīt SIM1 ienākošā zvana vibrāciju.

SIM2 ienākošā zvana vibrācija – ļauj iestatīt SIM2 ienākošā zvana vibrāciju.

SIM1 paziņojumu skaņa – ļauj iestatīt SIM1 paziņojumu skaņu.

SIM2 paziņojumu skaņa – ļauj iestatīt SIM2 paziņojumu skaņu.

Atbilde uz pieskārienu un sistēma – ļauj iestatīt atbildes funkciju (toņus un/vai vibrāciju), lietojot ierīci.

Displejs

< Sākuma ekrāns >

Izvēlieties Home – iestata sākuma ekrāna izkārtojumu. Izvēlieties **Home** vai **EasyHome**.

Tēma – iestatiet savas ierīces tēmu.

Fona attēls – iestata fona attēlu, kas parādīsies sākuma ekrānā. Izvēlieties to no **Galerija**, **Tiešie fona attēli**, **Fotoattēli** vai **Fona attēlu galerija**.

Iestatījumi

Ekrāna efekts – iestata ekrāna pārvilkšanas efektu no pieejamajām opcijām.

Atļaut sākuma ekrāna ciklisku atkārtošānu – atzīmējiet, lai iestatītu nepārtrauktu ekrānu ritināšanu, lai novērstu nepieciešamību ritināt ekrānus atkal atpakaļ, kad sasniegts pirmais vai pēdējais ekrāns.

Tikai portreta skats – atzīmējiet, lai sākuma ekrāns vienmēr tiktu rādīts portreta skatā.

Home dublējumkopēšana un atjaunošana – jūs varat dublēt un atjaunot programmu/logrīku izkārtojumus un motīvus.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par sākuma ekrānu.

< Ekrāna bloķēšana >

Izvēlieties ekrāna bloķēšanu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu.

Iestatiet **Nav, Vilkšana, Sejas atpazīšana, Atbloķēšanas raksts, PIN** vai **Parole**.

Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

Fona attēls – iestata bloķēta ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no **Galerija** vai **Fona attēls**.

Logrīki – rādīt logrīkus bloķētā ekrānā.

Īsceļi – ļauj mainīt īsceļus bloķētā ekrānā, kam iestatīta pārvilkšanas opcija.

Īpašnieka informācija – atzīmējiet, lai bloķētā ekrānā parādītu informāciju par īpašnieku. Ievadiet tekstu, ko rādīt bloķētā ekrānā.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

Tūlītēja bloķēšana ar ieslēgšanas pogu – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

< Spilgtums >

Regulē ekrāna spilgtumu. Lai akumulators darbotos ilgāk, noregulējiet pēc iespējas mazāk spilgtu ekrānu.

< Ekrāna taimauts >

lestata laiku, pirms iestājas ekrāna taimauts.

< KNOCKON >

Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Autom. displeja pagriešana – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim automātiski pagriezt ekrānu atkarībā no tā novietojuma (portreta vai ainavas režīma).

Ekrānsaudzētājs – pieskarieties ekrānsaudzētāja slēdzim, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ja šī funkcija ir ieslēgta, telefonam esot miega režīmā, kad tas atrodas dokstacijā un/ vai tiek uzlādēts, tiek parādīts ekrānsaudzētājs. Izvēlieties no Pulkstenis, Uzlāde, Krāsas, Fotorāmis un Fotogalds.

< Fonta veids >

lestata, kāda veida fontu lietot tālrunī un izvēlnēs.

< Fonta lielums >

lestata tālrunī un izvēlnēs redzamā fonta lielumu.

Vispārēji

<Darbība ar vienu roku>

Numura sastādīšanas tastatūra – nospiediet bultiņu, lai regulētu numura sastādīšanas tastatūras pozīciju pa kreisi vai pa labi.

LG tastatūra – pieskarieties tastatūrai vai nospiediet bultiņu, lai regulētu LG tastatūras pozīciju pa kreisi vai pa labi.

Ekrāna bloķēšana – nospiediet bultiņu, lai regulētu PIN pozīciju pa kreisi vai pa labi.

Palīdzība – da informāciju par ierīces lietošanu ar vienu roku.

Iestatījumi

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

SD KARTE – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu. Izdzēsiet SD karti, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< Akumulators >

Akumulatora informācija – pārbaudiet akumulatora lietošanas līmeni un akumulatora lietojuma informāciju.

Akumulatora uzlāde procentos statusa joslā – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.

Strāvas taupītājs – pārvaldiet akumulatoru un enerģijas taupīšanas elementus.

Palīdzība – padomi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai.

< Programmas >

Skatiet un pārvaldiet programmas.

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot šī iestatījuma izvēli, tiks taupīta akumulatora enerģija un samazināts (bet ne pilnībā pārtraukts) datu lietojums.

< Viesa režīms >

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu. Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas. Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

< Atrašanās vieta >

Režīms

Augsta precizitāte – izmantojiet GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrašanās vietu.

Akumulatora taupīšana – izmantojiet Wi-Fi un mobilos tīklus, lai noteiktu atrašanās vietu.

Tikai ierīces sensori – izmantojiet GPS, lai precīzi noteiktu jūsu atrašanās vietu.

NESENS VIETAS NOTEIKŠANAS PIEPRASĪJUMS – parāda programmas, kas nesniedz pieprasījušas informāciju par atrašanās vietu.

ATRAŠANĀS VIETAS PAKALPOJUMI – ļauj skatīt jūsu Google atrašanās vietas iestatījumus.

< Drošība >

Šifrēt tālrūni – ļauj šifrēt tālrūņa datus paaugstinātai drošībai. Katru reizi, kad ielēgsit tālrūni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD kartes atmiņu – ļauj šifrēt SD kartes datus, lai saglabātu to drošību.

Pēc šifrēšanas nevarēsiet to lietot citās ierīcēs. Jebkādi dati, kas būs izveidoti vai atjaunoti pēc šifrēšanas atspējošanas, vairs nebūs šifrēti, taču iepriekš šifrētie dati paliks šifrēti.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet Micro-USIM kartes bloķēšanu vai nomainiet Micro-USIM kartes PIN kodu.

Paroles ievadīšana redzama – ievadot paroli, rāda slēptās paroles pēdējo rakstzīmi.

Telefona administratori – skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Programmu pārbaudīšana – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Atmiņas veids – tikai programmatūra.

Uzticami akreditācijas dati – rāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no atmiņas – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – izdzēsiet visus sertifikātus.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu tālrūnī redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

Iestatījumi

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Dublēt manus datus – iestatiet savu iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.

Dublēt kontu – iestatiet, lai dublētu savu kontu.

Automātiska atjaunošana – iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu, kad ierīcē tiek atkārtoti instalētas programmas.

LG dublēšanas pakalpojums – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestatīšana – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaižot Android.

<Ātrās piekļuves taustiņš>

Atlasiet lietojumprogrammas, kurām ātri piekļūt, izmantojot ātrās piekļuves taustiņu.

< Datums un laiks >

Izmantojiet iestatījumu **Datums un laiks**, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

PIEZĪME. Lai to varētu izvēlēties, ir nepieciešami papildu spraudņi.

< Savienojums ar datoru >

Izvēlieties **USB savienojuma metodi** – iestatiet vēlamo režīmu: **Tikai uzlāde**, **Multivides sinhr. (MTP)**, **USB piesaiste**, **LG programmatūra** vai **Kamera (PTP)**.

Jautāt pieslēdzoties – par USB savienojuma režīmu tiek prasīts, pievienojot ierīci datoram.

Palīdzība – palīdzība saistībā ar USB savienojumu.

PC Suite – saņemiet Wi-Fi savienojuma pieprasījumu no datora.

Palīdzība – LG programmatūras palīdzība.

< **Drukāšana** >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< **Par tālruni** >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet savu tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datora programmatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

PIEZĪME: Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz Atbalsts > **MOILAIS ATBALSTS** > **LG mobilie tālruni** > Atlasiet modeli vai Dodieties uz Atbalsts > **Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC sinhronizācija** izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (3. servisa pakotne), Windows Vista Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies Izvēlieties **USB savienojuma veidu**, tad izvēlieties **LG programmatūru**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

Datora programmatūra (LG PC Suite)

PIEZĪME: Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Augšējā izvēlnē atlasiet **ierīce > Importēt ierīcē > Importēt kontaktus**.
- 4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7 Noklikšķiniet **OK**.
- 8 **Parādīsies laukus** kartējošs logs, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlases vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet **OK**.

Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju. Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME: LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālruni instalētās programmatūras versiju:

Sistēmas iestatījumi > Par tālruni > Kopējā cilne > Programmatūras atjaunināšana > Meklēt atjauninājumus tūlīt.

Programmatūras atjaunināšana

PIEZĪME: Jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

PIEZĪME: Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

DivX **DIVX**

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kam veikta rūpīga testēšana, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificēta ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 640x480, tostarp augstākās kvalitātes saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.


Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus, un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Piederumi

Lietošanai kopā ar jātālruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs



Stereo austiņas




Lietotāja
rokasgrāmata



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME:

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst.	

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Skatiet jaunus ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.



Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Saņēmot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda.	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā.
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsiet klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Google Mail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienusēju sinhronizāciju ar Google Mail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.
Dati Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne  un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Google™ pakalpojums Google Mail ieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Google Mail ikreiz, kad vēlos piekļūt Google Mail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Google Mail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Google Mail.
Google™ pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Android Market™ un ir saderīga ar aparatūru.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Google Mail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jāsaglabā. Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis  . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne  . 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu .
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
<p>Tālruņa funkcija</p> <p>Atbloķēšanas raksts</p>	<p>Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne (☰). 2. Pieskarieties pie Sistēma iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns. 3. Pieskarieties pie Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.</p> <p>Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p>

Bieži uzdotie jautājumi


Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?	Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas. Lai mainītu valodu. 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne (☰) un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi . 2. Pieskarieties pie Valoda un ievade Izvēlēties vajadzīgo valodu no valodu saraksta.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne (☰). 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displejs. 3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	<p>Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums.</p> <p>Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilais tīkls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti.

Bieži uzdotie jautājumi


Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	<ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne (☰).2. Pieskarieties pie Programmu iestatījumi > cilne Vispārīgi > Lejupielādētās.3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt.
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Jā, iestatot modinātāju, kā modinātāja zvānu iespējams izmantot mūzikas failu. <ol style="list-style-type: none">1. Ievadiet jaunu modinātāja ierakstu.2. Modinātāja iestatījumu izvēlnē, nospiežot Modinātāja skaņa, tad nospiežot uz Mūzika un izvēlēties attiecīgo modinātāja failu.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.

Kategorija Apakš- kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Jūsu modinātājs ir ieprogrammēts tā, lai būtu dzirdams pat šādās situācijās.
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

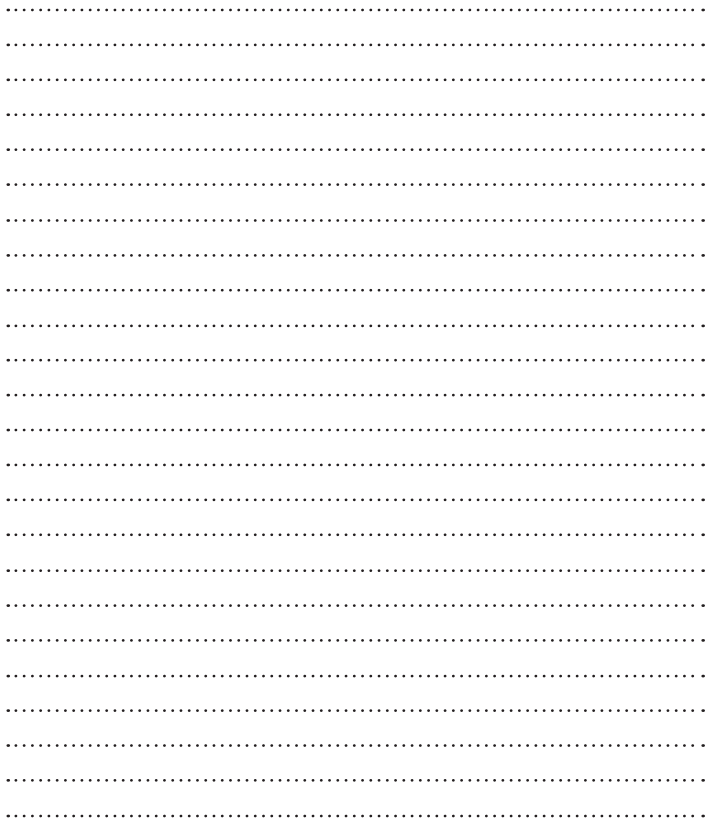

Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

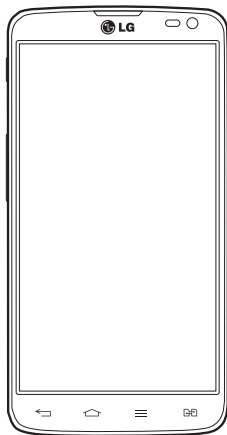

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5
Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	6
Olulised märkused.....	14
Oma telefoniga tutvumine.....	20
Telefoni ülevaade.....	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	23
Telefoni laadimine.....	26
Mälukaardi kasutamine	27
Ekraani lukustamine ja avamine	29
Kiire käivitatus (funktsioon KnockON)	29
Teie avaekraan.....	30
Puutekraani näpunäited	30
Avaekraan	31
Avaekraani kohandamine	31
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine	32
Teadaanne.....	32
Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks	33
Kiirseaded	33
Olekuriiba indikaatorikoonid	34
Ekraanil kuvatav klaviatuur.....	36
Rõhutähtede sisestamine	36
Google'i konto seadistamine.....	37
Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega	38
Wi-Fi	38
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	38
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	38
Bluetooth.....	39
Telefoni andmesideühenduse jagamine	40
Wi-Fi Direct	42
SmartShare	42
Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine	43
Arvutiühendused andmesidekaabliga.....	43
Kõned	45
Helistamine	45
Helistamine kontaktidele.....	45
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	45
Kui ekraan on lukustatud.....	45
ui ekraan ei ole lukustatud.....	45
Kõne helitugevuse reguleerimine	46
Teise kõne alustamine	46
Kõnelogide vaatamine.....	46
Kõneseaded.....	47
Kontaktid.....	48
Kontakti otsimine.....	48
Uue kontakti lisamine	48
Lemmikkontaktid.....	48
Grupi loomine	49
Sõnumid	50
Sõnumi saatmine.....	50
Ühendatud kaust	51

Sõnumiseadete muutmine	51	Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda	68
E-post	52	Multimeedium	70
E-posti konto haldamine	52	Galerii.....	70
Kontokaustadega töötamine.....	52	Piltide vaatamine	70
E-kirjade koostamine ja saatmine	53	Videote mängimine	71
Kaamera	54	Fotode / videote kustutamine.....	71
Kaadrinäidikuga tutvumine	54	Piltide kustutamine	71
Lisaseadete kasutamine	55	Taustapildi seadmine	71
Pildistamine	57	Videod	72
Pärast foto tegemist.....	57	Video mängimine.....	72
Salvestatud fotode vaatamine.....	58	Muusika	73
Videokaamera	59	Muusikafailide telefoni lisamine	73
Kaadrinäidikuga tutvumine	59	Muusika, edastamine meediumi sünkronimise (MTP) abil	73
Lisaseadete kasutamine	60	Loo esitamine.....	73
Kiire video tegemine	61	Rakendused	76
Pärast video salvestamist	61	Meeldetuletuse määramine	76
Salvestatud videote vaatamine	62	Kalkulaatori kasutamine	76
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal	62	Sündmuse lisamine kalendrisse.....	76
Funktsioon	63	Diktofon.....	77
Funktsioon QuickMemo	63	Heli või hääle salvestamine.....	77
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine	64	Häälsalvestuse saatmine	77
Salvestatud QuickMemo vaatamine	64	FM Raadio	77
QSlide.....	65	Ülesannete haldur.....	78
Kiirtõlge (funktsioon QuickTranslator).....	66	Ülesanded	78
Funktsioon QuickRemote	67	Polaris Viewer 4	78
LG SmartWorld	68	LG Varundamine	79
		Nutitelefoni andmete varundamisest ja taastamisest.....	79

Sisukord

Nutitelefoni andmete varundamine.....	80	Käesolevast kasutusjuhendist	100
Automaatse varundamise ajastamine	80	Käesolevast kasutusjuhendist.....	100
Nutitelefoni andmete taastamine.....	80	Kaubamärgid	100
Google+	81	DivX	101
Häälotsing	81	Dolby Digital Plus	101
Allalaadimised	81		
Veeb.....	82	Tarvikud	102
Internet.....	82	Törkeotsing	103
Veebi tööriistariba kasutamine	82	KKK.....	107
Veebilehtede vaatamine	82		
Lehe avamine.....	83		
Veebist otsing hääle abil.....	83		
Järjehoidjad	83		
Ajalugu	83		
Hüppikaknas brauser	83		
Chrome	84		
Veebilehtede vaatamine	84		
Lehe avamine.....	84		
Teiste seadmetega sünkroniseerimine...	84		
Seaded	85		
Juurdepääs seadete menüüle	85		
Võrgud.....	85		
Heli.....	88		
Kuva	88		
Üldine.....	90		
Arvuti tarkvara (LG PC Suite)	95		
Telefoni tarkvara värskendamine	98		
Telefoni tarkvara värskendamine	98		

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Kui peaks tekkima rike, tarkvara tööriist on sisse ehitatud teie seadmesse, mis kogub rikke logi. See tööriist kogub vaid rikke-spetsiifilisi andmeid, nagu näiteks signaali tugevus ja laaditud rakendused. Logi saab kasutada vaid aitamaks välja selgitada vea põhjust. Need logid on krüpteeritud ning nendele pääsevad ligi ainult volitatud LG remondikeskused, kui teil peaks olema tarvis oma seade parandada anda.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D686 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudedele kohta.
- Kõrgeim SAR väärtus sellele telefonimudeli kõrva juures kasutamisel 0.265 W/kg (10g) ning keha küljes kandes 0.611 W/Kg (10g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbriist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.

- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või vääraskasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Kui võimalik, kasutage oma telefoni temperatuuride vahemikus 0°C ja 40°C. Kui teie telefon on väga madalate või väga kõrgete temperatuuride käes, võib see põhjustada telefonile kahjustust, talitlushäiret või isegi purunemist.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadjat sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitage seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadmist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

KUIDAS OMA NUTITELEFONI VÄRSKENDADA

Juurdepääs kõige uuematele püsivara väljalasetele, uutele tarkvara funktsioonidele ning täiustustele.

- **Värskendage oma nutitelefoni arvuti abita. Valige suvandi Värskenduskeskus alt Tarkvaravärskendus.**
- **Uuendage oma telefoni ühendades selle oma PC-ga.** Rohkema informatsiooni saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta, palun vaadake <http://www.lg.com/common/index.jsp> valige riik ja keel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see LG-D686 vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiате aadressilt

<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>.

Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütllused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Olulised märkused


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

- 1 Kategorias SEADE puudutage ikoon  > **Süsteemi seaded** > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.


2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine:


- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Google Mail, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seaded** > **Teave telefoni kohta** menüüs **SÜSTEEM** > **Aku**.

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seaded** > **Telefonist** valikus **SÜSTEEM** > **Aku** > **Aku kasutamine**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist



HOIATUS


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Play Store™. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seaded** > **Lukustada ekraan** menüüs SEADE > **Vali ekraani lukk** > **Muster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhaks, kui peaksite avamismustri unustama. **Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhaks, kui juhtute avamismustri unustama.

MÄRKUS

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri:

< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri?** Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Ettevaatust: Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

MÄRKUS. Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.

5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage telefoni toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all **toite-/lukustusklahvi + helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 3 LG logo kuvamisel vabastage klahvid, seejärel vajutage veelkord ja hoidke all **toite-/lukustusklahvi + helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 4 TEHASE SEADETE LÄHTESTAMISE kuva esitamisel vabastage kõik klahvid.
- 5 Telefon võimaldab teil valida tehaseseadetele lähtestamise funktsiooni Androidi süsteemi taasteuillidis.
- 6 Vajutage **toite-/lukustusklahvi** ja teie telefonil taastatakse tehaseseaded. Tühistamiseks vajutage suvalist klahvi.



HOIATUS


Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.



Tehaseandmete lähtestamine - kustutatakse kõik telefoni andmed, v.a järgmised. Seadme tõrke või vea korral võib seade salvestada vealogi andmed seadme oleku kohta vea esinemise hetkel. Vealogisse salvestatud andmed võivad sisaldada teavet rakenduse nimede ja kasutamise, mobiiltelefoni asukoha ja numbri, GPS oleku, mälu kasutamise kohta ning muid seadme olekuga seotud mitteisiklikke andmeid. See teave salvestatakse teie telefoni ning juurdepääs sellele teabele on LG-l juhul, kui telefon tuuakse LG-sse parandusse ja hooldusse. LG kasutab vealogi andmeid ainult diagnoosimiseks, toote parandamiseks ning LG toodete ja teenuste parendamiseks.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine


Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > Rakendused menüüs SEADE > **vahekaart TÖÖTAV**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Lõpeta**.

MÄRKUS. Multitegumtööks vajutage Home  nuppu, et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi nuppu  pärast rakenduse kasutamist.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage  > **Rakendused** > **Seaded** > **Mälu** menüüs SEADE.
- 2 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**.
- 4 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

8. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.


9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist:

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni ülevaade

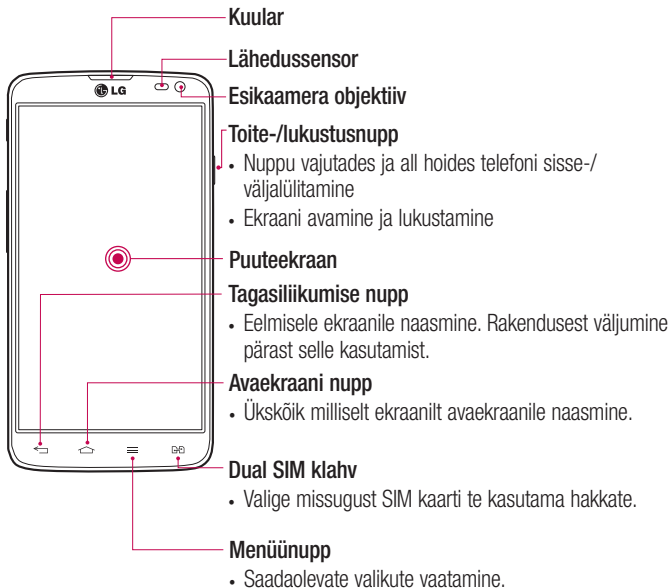

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puutekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puutekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

⚠ HOIATUS


Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puutekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

⚠ HOIATUS


Kõlarirežiimis (Käed-vabad režiimis) võib kõlari helitugevus olla vali, oma kuulmise kaitsmiseks ärge paigutage kuularit kõrva kõlarirežiimi kasutamise ajal.

Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev eguleerimine.

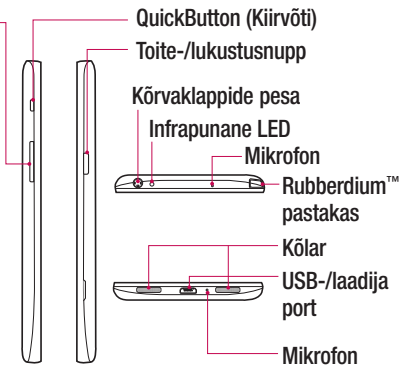


Oma telefoniga tutvumine

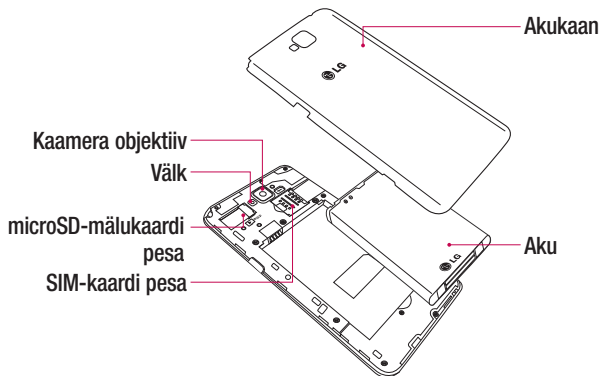

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:

- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

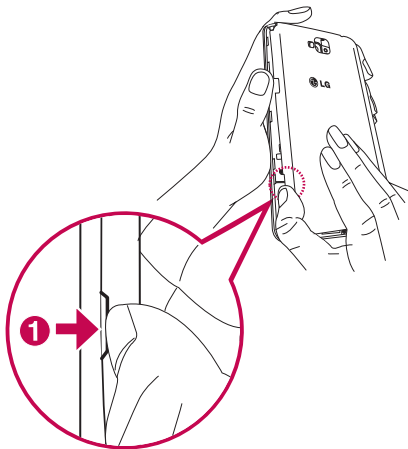


Oma telefoniga tutvumine

- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

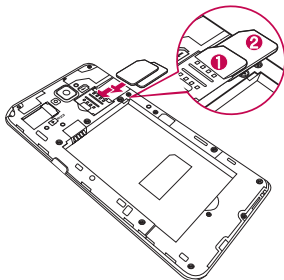

- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldset klemmid 1 surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega omaale kohale 2.

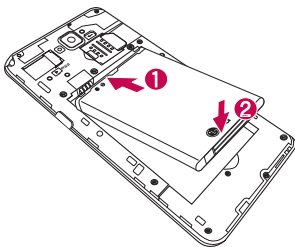

- 4 Seadke aku kaan aku ava kohale **1** ning vajutage sellele, kuni kaan paigutub klõpsuga omaale kohale **2**.



Oma telefoniga tutvumine


Telefoni laadimine

Laadige akut enne telefoni esmakordset kasutamist. Aku laadimiseks kasutage akulaadijat. Laadimiseks võib kasutada ka arvutit, ühendades selle seadmega USB kaabli abil.

HOIATUS

Kasutage ainult LG poolt aktsepteeritud laadijaid, akusid ja kaableid. Kui te kasutate kinnitamata laadijaid, akusid või kaableid, võib see põhjustada aku laadimise viivituse või ilmub teade seoses laadimise aeglusega. Samuti võib see põhjustada aku purunemist või seadme kahjustumist, mis ei ole kaetud garantii poolt.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

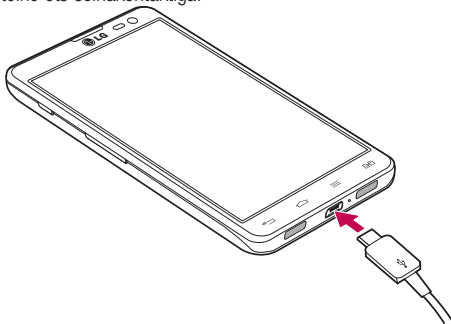

MÄRKUS.

Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Ärge avage tagakaant telefoni laadimise ajal.

Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab microSD™ või microSDHC™ mälukaarte kuni 32 GB mahuga. Sellised mälukaardid on loodud spetsiaalselt mobiiltelefonidele ning teistele ultra-väikestele seadmetele ja on ideaalsed meedia-rikaste failid salvestamiseks ja telefonis kasutamiseks, nagu näiteks muusika, prgrammid, videod ja pildid.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > vahekaart **Rakendused** > **Seaded** > **Mälu SEADMEST** > **Katkesta ühendus SD-kaardiga**.

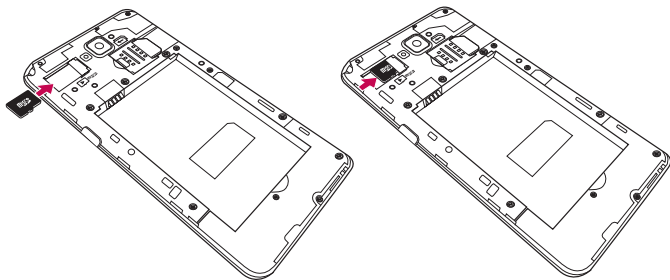

MÄRKUS.

Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaarte. Mitteühilduvate mälukaartid kasutamine võib kahjustada kaarti ja sellele salvestatud andmeid nagu ka telefoni ennast. phone. Kuna antud seade kasutab FAT32-e, on iga faili maksimaalne suurus kuni 4 GB.

Oma telefoniga tutvumine


HOIATUS

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake  et avada rakenduste nimekiri.
- 2 Kerige ja toksake **Seaded** > **Mälu SEADMEST**.
- 3 Toksake valikul **SD kaardi lahutamine**.
- 4 Toksake SD kaardi kustutamine > **SD kaardi kustutamine** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete määranud muustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.


MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnappu** 

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnappu** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Kiire käivitus (funktsioon KnockON)

Te saate ekraani lukustada või avada sellel vaid kaks korda toksates.

Kiire käivituse aktiveerimiseks

1 Avaekraanil puudutage ikooni **Rakendused**  > **Seaded** > **Ekraan** > **KnockON**.

2 Märgistage **Ekraan sees/väljas**.

Toksake kaks korda ekraani keskel et ekraan kiiresti avada. Ekraani lukustamiseks toksake kaks korda ükskõik millisel ekraani olekuribal (välja arvatud kaamera pildinäidikul) või avaekraani tühjal alal.

MÄRKUS.

- Kui te lülitate ekraani sisse, veenduge et te ei kata kinni lähedusandurit. Muidu lülitub ekraan pärast sisselülitamist kohe uuesti välja, et ennetada ekraani planeerimatut sisselülitumist kui telefon on teie taskus või kotis.
- Ekraan lülitub sisse, kui hoiate telefoni ning topelt-toksate ekraani keskel, kuid see meetod võib olla sõltuvat kasutamist ebamugav. Palume ekraani sisselülitamiseks kasutada toitenappu.

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Toksakge või puutuge – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

Puutuge ja hoidke all – Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid kodulekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

Toptelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks toptelt-toksake sellel. Näiteks toptelt-toksake veebilehe seksiooni, et häälestada see ekraani laiussega. Toptelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

Pöörake ekraani – Paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

MÄRKUS.

Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.

Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.

Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli rakenduste, allalaaditud üksuste, vidinate ja taustapiltidega.

MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage **telefoni** ikooni, et helistamise jaoks avada puutekraani numbrivalimise klahve.

 Puudutage **kontaktide** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.

 Internetis surfamiseks toksake Interneti ikoonil.

 Puudutage **sõnumite** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.

 Puudutage ekraani allservas **rakenduste** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.

Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

Ikonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

Teie avaekraan

NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

SOOVITUS! Kataoogide kasutamine.

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoone ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.


Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil . Ekraanile kuvatakse hüpinkaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasiliikumise** klahvi  et naasta aktiivsele rakendusele.

Teadaanne

Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised. Teadaannete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid. Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

MÄRKUS. Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

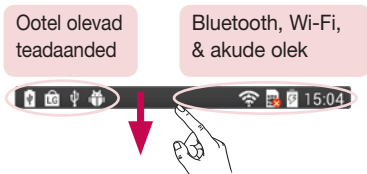

Libistage alla teadaannete ja seadistuste vaatamiseks


Libistage olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel. Teadaannete paneeli sulgemiseks pühkige ekraani all oleval paneelil üles.

Kiirseaded

Kasutage kiirseadeid, et lülitada kiirelt sisse funktsioone, nagu näiteks WiFi, ekraaniheleduse seaded ja palju muud. Kiirseadeteks pühkige olekuribalt alla, et avada teadaannete paneel ning pühkige või toksake seejärel soovitud seadel.

Teadannete paneelil oleva kiirseadete ühikute ümberpaigutamiseks

Puutuge . Seejärel on teil võimalik ühikuid teadaannete paneelil ümber seada.

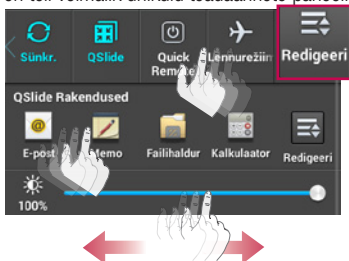

Teie avaekraan

MÄRKUS. Ekraani ülaosas oleval ikoonil pikalt vajutades kuvatakse seadetemenüü.

Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.











Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Kõne ootel
	Kõlar
	Vastamata kõne

Ikoon	Kirjeldus
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Andmeid sünkroonitakse
	Uus Google Mail

Ikoon	Kirjeldus
	Bluetooth on sees
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Helin on vaigistatud
	Juhtmevaba ladustamine on sisselülitatud
	Energiasääst on sisselülitatud
	Uus sõnum
	Rakenduse Hangouts uus sõnum


Ikoon	Kirjeldus
	Mängitakse lugu
	Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB lõastamine on sees.
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	VPN on sees
	Vaikne režiim on aktiveeritud
	Sisu jagamine on sees
	DLNA muusika esitamine

MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.


Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda või toksake ja hoidke sõrme peal.

 Toksake numbri- ja sümbolklaviatuurile lülitumiseks.

 Puutuge ja hoidke seda ikooni, et valida helisisend või Käsitsi kirjutamine, või valige klaviatuuriseaded.

 Toksake, et sisestada tühikut.

 Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

 Toksake, et kustutada eelmist tähemärki

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levalas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi levala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seaded** > **Wi-Fi** vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Bluetooth

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).


MÄRKUS.

LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest. Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.

Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks **SEES** vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD**.
- 2 Toksake uuesti **Bluetoothi** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadmeid**.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seaded** > määrake **Bluetoothi** olekuks SEES ning puudutage  et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp.**

- 2 Valige **Seo**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seaded** > **Jagamine ja võrgud** > vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** > **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigureerida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seaded**.
- 2 Puudutage **Jagamine ja võrgud** vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 3 Veenduge, et valitud on märkeruut **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
- 4 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**
 - Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
 - Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.
- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.



Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovime säilitada turvalisuse valiku aktiivsenä.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab otseühendust Wi-Fi poolt võimaldatud seadmete vahel ilma pääsupunktita. Wi-Fi Directi aku suure kasutamise tõttu on soovitatav et te lülitate oma telefoni vooluvõrku Wi-Fi Directi kasutamise ajaks.

Wi-Fi Directi sisse lülitamiseks:

- 1 Toksake **Menüünupul**  > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi**.
- 2 Toksake **Menüünupul**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valige skaneeritud seadmete loendist seade millega ühendada.

SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika, Video jne puhul.

Sisu mitmes seadmes nautimine


Saate oma telefoni sisu mitmed seadmes jagada. Puudutage  et jagada sisu rakenduses Galerii, Muusika, Videod, POLARIS Viewer 4.

Esitamine/saatmine

Esitamine: saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

Signaali saatmine: saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i Beam:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

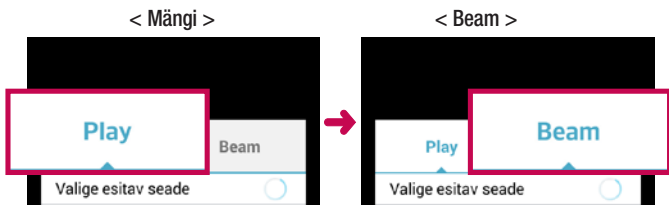

Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine

Saate sisu lähedaolevates seadmetes (nt arvuti, võrkupääsuserver, mobiil) nautida rakendustega **Galerii, Muusika, Videod**.

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teised DLNA-toega seadmed samasse Wi-Fi-võrku.

Teiste seadmete otsimine

- 1 Puudutage valikut Lähedaolevad seadmed, seejärel näete kõiki DLNA-toega seadmeid.
- 2 Sisu vaatamiseks looge seadmega ühendus.

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides.

Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemiseaded > Üldine > Arvutiühendus > Valige USB** ühenduse viis, seejärel valige **Media sync (MTP)**.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
 - 2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
 - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
 - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
 - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
 - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpetamise** ikooni .



NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui ekraan on lukustatud

- Saabuvale kõnele vastamiseks liigutage ikooni  mis tahes suunas.
- Saabuvale kõnele vastamiseks liigutage ikooni  mis tahes suunas.

ui ekraan ei ole lukustatud

- Saabuvale kõnele vastamiseks puudutage valikut .
- Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage valikut .

NÄPUNÄIDE! Sõnumiga tagasilükkamine







Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõned

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne alustamine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü**  > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbri, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **avaekraani** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.



NÄPUNÄIDE!

Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüüklahvi** , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operatori pakutavaid erifunktsioone.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Kõneseadetelt** ning valige, mida soovite häälestada.

Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüü nupul** . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Foto** või **valida pilt Galeriist**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.



Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujujutist. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud**  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Grupi loomine



- 1 Toksake  et avada oma kontaktid.
- 2 Toksake **valikut Grupid** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus Grupp**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

MÄRKUS. Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles.

Sõnumid


Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstisõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Toksake sõnumit kas **SIM1/SIM2** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi** . Valikud on **Lisa teema, Loobu, Manusta, Lisa emotikon ja Kõik sõnumid**.

NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

HOIATUS:

160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.


Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoollega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **menüüklahvi** ning siis toksake valikut **Seaded**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > Puudutage  > **Seaded** > .

E-posti konto seadete muutmise:

- Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > tegevusriba .

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > Puudutage  > **Seaded** > Puudutage  > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.





Kontokaustadega töötamine

Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage  ja valige **Kataloogid**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine


- 1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Puudutage  lisage koopia/pimekoopia ning vajadusel lisage manusfailid .
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi** > **Kaamera** 📷.


Kaadrinäidikuga tutvumine

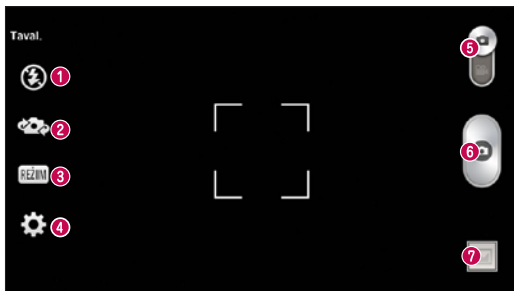








- 1 **Välk** – Valige **Väljas** ⚡, **Sees** ⚡, **Automaatne** 📷.
- 2 **Vaheta kaamerat** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 3 **Võtterežiim** – Valige kas **Tavaline**, **Panoraam**, **Jätkupilt**, **Ilupilt**, **Sport** või **Öö**.
- 4 **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 5 **Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimil.
- 6 **Pildistamine**
- 7 **Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

MÄRKUS. Enne pildi tegemist veenduge selles, et lääts on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake **Tagasiliikumise** klahvi.

	Tehke fotosid häälkäsklusega.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel. Libistage heleduse indikaator ribal vastavas suunas kas “-” madalama heledusega video jaoks või “+” suurema heledusega video jaoks.
	Toksake, et määrata pildistatava foto suurus (pikslites). Valige pikslite väärtus järgmistest valikutest: 8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960).
	Saate reguleerida kaamera tundlikkust valgusele. Valikud on Auto, 100, 200 and 400 .
	Valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav ja Pilves .
	Saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul. Valikud on Puudub, Mono, Seepia , ja Negatiiv .
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on Väljas, 3 sek, 5 sek ja 10 sek . See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Kaamera



Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt

TEATIS. See funktsioon kasutab juhtmevaba võrku. Peate aktiveerida Google'i asukohateenuse. Puudutage avakuval **menüüklahv** (☰) > **Süsteemi seaded** > **Asukoht** > **Režiim** > **Suure täpsusega (GPS ja võrgud)**.



Valige katiku heli.



Seadistage helitugevuse nupp kas ülesvõtte **tegemiseks** või **suumimiseks**.



Valige, kuhu pilte salvestada.



Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.




Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

NÄPUNÄIDE!

Kaamerast väljumisel taastuvad mõnede seadete vaikeväärtused. Kontrollige kaameraseadeid enne järgmise foto tegemist.

Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildistamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et fokuseerida sellele kohale.
- 4 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
- 5 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

Pärast foto tegemist

Toksake  et vaadata viimati tehtud fotot.

	Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil.
	Toksake, et teha kohe veel üks foto.
	Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalvõrgustiku.
	Toksake, et pilti kustutada.

NÄPUNÄIDE! Kui teil on SNS konto ning see on telefonis seatud, siis võite jagada oma fotot teiste SNS kogukonna liikmetega.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Toksake Menüünupul  et avada lisavalikuid.

Seadke pilti kui – Toksake, et kasutada pilti **kontakti fotona**, **avaekraani taustapildina** või **lukustusekraani taustapildina**.

Liiguta – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.

Kopeeri – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

Kopeeri CILP Tray – Tap kopeerida foto ja salvestada Clip Tray.

Nimeta ümber – Toksake, et muuta valitud foto nime.

Pööra vasakule/paremale – Et pöörata vasakule või paremale.

Kärbi – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.


Muuda – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.

Slaidishow – kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.

Lisa asukoht – Camera setup on välja lülitatud, geotagging, pildi asukoha kohta puudub, asukoha andmed võib lisada.

Täpsustused – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.


Salvestatud fotode vaatamine




Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt toksake galerii nuppu  ning ekraanile kuvatakse teie galerii.

- Enamate fotode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suumimiseks toksake ekraani kaks korda või asetage kaks sõrme ekraanile ning nihutage neid laiali (väljasuumimiseks liigutage sõrmi üksteise poole).

Videokaamera

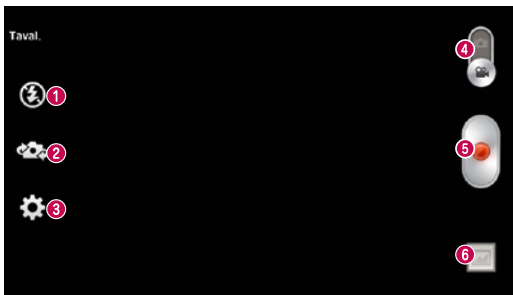Kaadrinäidikuga tutvumine












- 1 **Välk** – Valige **Väljas** , **Sees** , **Automaatne** .
- 2 **Kaamera vahetamine** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
- 3 **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
- 4 **Kaamerarežiim** – Puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
- 5 **Alusta salvestamist**
- 6 **Galerii** – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

SOOVITUS!



Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.

Lisaseadete kasutamine


Kaadrinäidikul toksake ikooni  et avada lisavalikuid.

	Võimaldab teil muuta videoresolutsiooni HD (1280x720) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel. Libistage heleduse indikaator ribal vastavas suunas kas “-” madalama heledusega video jaoks või “+” suurema heledusega video jaoks.
	Valge balans tagab valgete alade kuvamise realistlikkuse videotel. Et teie videokaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on Automaatne , Hõõguv , Päikseline , Kiiskav ja Pilves .
	Saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue video puhul. Valikud on Puudub , Mono , Seepia , ja Negatiiv .
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Tehke videoid kus iganes viibite ja tag-ige neid asukohtadega. Laadides neid geo-tag'i võimalusega blogidesse, saate näha videoid kaardil.
	Seadistage helitugevuse nupp kas ülesvõtte tegemiseks või suumimiseks .
	Valige, kuhu pilte salvestada.
	Puudutage, kui soovite teada, kuidas mõni funktsioon töötab. Siit leiate kirjuhendi.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

Kiire video tegemine



- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
- 4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

NÕUANNE!

 – Toksake pausi tegemiseks video salvestamise ajal.

Pärast video salvestamist

Toksake  et vaadata viimati tehtud videot.

	Toksake, et jagada oma videot SmartShare funktsiooniga.
	Puudutage, et teha kohe veel üks video.
	Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
	Toksake video kustutamiseks.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Salvestatud videote vaatamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  > .


Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.


Funktsioon

Funktsioon QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. **QuickMemo** funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.

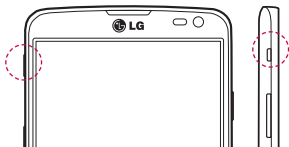


VÕI

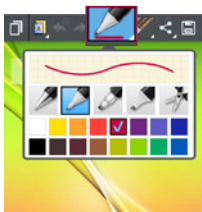


- 1 Minge Kiirmälu kuvale vajutades Kiirmälu nupp ekraanil, mida soovite salvestada.


VÕI

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

- 2 Valige menüüst soovikohane pliiatsi tüüp, värv või kustukumm ja looge memo.

Funktsioon

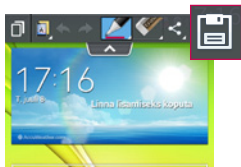








- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

MÄRKUS. Kasutage funktsiooni Rubberdium™ kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

	Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks.
	Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
	Tagasivõtmine ja uuestitegemine.
	Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.
	Loodud memo kustutamine.
	Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
	Memo salvestamine praeguse ekraaniga.





Salvestatud QuickMemo vaatamine



Avage Galerii ja valige QuickMemo album.

QSlide

Avage aknana ekraanil ükskõik millisest kuvast märkmik, kalender vms.



1		Koputage, et QSlide'ist väljuda ja täisaknavaatesse naasta.
2		Koputage, et läbipaistvust reguleerida.
3		Koputage QSlide'i lõpetamiseks.
4		Suuruse reguleerimiseks puudutage

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate rakendusi, mis QSlide'i toetavad, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.
- 2 Te saate helistada, veebi sirvida või valida teisi valikuid telefonis. Samuti saate kasutada ja puudutada kuva väikeste akende all, kui läbipaistvusriba pole täis .

MÄRKUS: QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.


Kiirtõlge (funktsioon QuickTranslator)

Lihtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaalaaja tõlget iga kell ja koht.

Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.



- 1 Kodune keel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Iga sõna tõlge.
- 4 Lause tõlge.
- 5 Lõigu tõlge.
- 6 Välk.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kiirtõlge**.
- 2 Toksake valikul **Sõna, Rida või Lõik**.
- 3 Toksake ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.

MÄRKUS. Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

MÄRKUS. Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

Funktsioon QuickRemote

QuickRemote muudab teie telefoni Universaalseks kaugjuhtimisseadmeks teie koduteleri, digiboksi.




- 1 Toksake  > **Rakendused** > **QuickRemote** > toksake .

VÕI

Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning toksake  > **LISA SEADE**.



- 2 Valige seadme tüüp ja bränd, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadme(te) seadistamiseks.

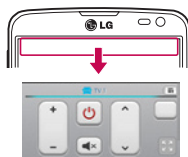

- 3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote funktsioone.

Funktsioon



Toksake **menüünupp** (☰) et valida **Magic Remote seaded, Muutke nime, Liigutage, Kustutage, Muutke ruumi, Seaded ja Abi**.

MÄRKUS. QuickRemote töötab samal viisil kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunased (IR) signaalid. Olge hoolikas, et mitte katta infrapunast andurit telefoni ülaosas sellel ajal kui te kasutate QuickRemote funktsiooni. Antud funktsioon ei pruugi olla toetatud, sõltuvalt seadme mudelist, tootjast või sideteenust pakkuvast ettevõttest.


LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub erinevat huvitavat sisu – fondid, teemad, mängud, rakendused.

Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Puudutage  > **Rakendused** vahekaart > puudutage ikooni  et avada **LG SmartWorld**.
 - 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te pole veel registreerunud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
 - 3 Laadige soovitud sisu alla.
- * Kasutades mobiilsidevõrku võivad andmed sideteenuse osutaja andmeplaanist olenevalt olla tasulised.
- * LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

TEATIS. Mida teha siis, kui puudub ikoon?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi (www.lgworld.com) ja valige riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installige allalaaditud fail.
- 4 Pöörduge LG SmartWorldi puudutades ikooni  .

Omane ainult LG SmartWorld'ile

- 1** Kasutage oma stiili oma nutitefonil, kasutage avaekraani teemat ja klaviatuuri teemat ja fonte, mida pakub LG SmartWorld. (Siiski saab seda teenust kasutada teatud seadmel. palun kontrollige LG SmartWorld veebilehelt, kas see on võimalik või ei).
- 2** Kasutage LG SmartWorld'i eriteenust liitudes pidevalt tehtava kampaaniapakkumisega.

Galerii

Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Toksake > Rakendused > Galerii.

Galerii abil saate hallata ja jagada kõiki oma pildi ja videofaile.

MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub videorakendus.

Fotode / videote kustutamine

Fotode/ videote vaatamise ajal toksake  ja kasutage edasijõudnud redigeerimisvalikuid.

- Slaidishow: käivitage jooksva kataloogi piltide slaidishow.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige Kustuta.
- Foto/video vaatamisel toksake ikoonil .

Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **menüüvõtmel**  > **seadke pilt** kas taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

MÄRKUS.

Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.

Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

Video mängimine

1 Toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.



Puudutage, et siseneda Qslide režiimi.



Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare.



Puudutage, et videoekraan lukustada.



Puudutage, et jäädvustada kuvatõmmis.



Puudutage, et taasesitus peatada.



Puudutage, et taasesitust jätkata.



Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda.



Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda.



Puudutage, et hallata video helitugevust.



Video ekraanisuhte muutmiseks puudutage.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Toksake ja hoidke videot nimekirjas. **Kuvatakse valikud Jaga, Kärbi, Kustuta ja Täpsustused.**

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

Muusika, edastamine meediumi sünkronimise (MTP) abil

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meediumi sünkronimine (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
- 3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB-ühendus** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Toksake **Lood**.
- 3 Valige ludu mida soovite esitada.













Puudutage, et taasesitus peatada.



Puudutage, et taasesitust jätkata.

Multimeedium

	Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhesisitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
	Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhesisitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
	Koputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust.
	Puudutage, et seadistada heliefektid.
	Puudutage, et leida YouTube'i kaudu faile.
	Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
	Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
	Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhesisitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
	Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada.
	Koputage, et jagada muusikat SmartShare'i funktsiooni abil.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi, Lisa nimekirja, Sea helinaks, Kustuta, Jaga, Otsi ja Detailid.**

MÄRKUS.

Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.

Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.


MÄRKUS. Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega.


Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba.

Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.



Rakendused

Meeldetuletuse määramine



- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võitit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Kordumise, Uinaku kestused, Vibra, Meeldetuletuse heli, Meeldetuletuse helitugevus, Auto rakenduse käivitus, Puzzle-lukk ja Memo.** Toksake **Salvesta**.


MÄRKUS. Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **menüünupp**  ja valige Seadistused.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage menüüklahvi, ning seejärel valige Täiustatud paneel ja siis sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo vaatamiseks toksake ikoonil .

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Päevakord).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse** nimel ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukohale** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.


- 6 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
- 7 Üritusele märkuse lisamiseks toksake .
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

Diktofon


Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakenduste võtit**  > ja toksake **Diktofoni valikul**.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

MÄRKUS. Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **Bluetooth, E-post, Google Mail, Memo, Sõnumid** või **SmartShare Beam**. Kui te valite **E-post, Google Mail, Memo** või **Messaging**, lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.

FM Raadio

Teie omab sisseehitatud FM-raadiot mille abil võite häälestada lemmikraadiojaamadele ja kuulata neid liikumise ajal.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peavad kõrvaklapid olema telefoniga ühendatud. Ühendage need kõrvaklapi pesa kaudu.

Ülesannete haldur

Võite hallata oma rakendusi Ülesannete Halduri abi. Võite kergesti vaadata jooksvaid rakendusi ning vajadusel neist konkreetseid välja lülitada.

Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Seaded.**
- 2 Toksake **Kontod & sünk.** > **LISA KONTO.**
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Viewer 4.**

Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Viewer 4 kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originiaaldokumentide sisupaigutusele.

LG Varundamine

Nutitelefone andmete varundamisest ja taastamisest

Soovitav on teha sisemistest andmetest regulaarselt varundusi, eriti enne mõne tarkvara paigaldamist. Varukoopia hoiustamine ladustusmälus võimaldab teil taastada nutitelefone andmed juhul, kui teie telefon on kaotatud, varastatud või kahjustatud ettenägematust juhtumist.

Antud varunduse rakendus on toetatud LG telefonide, teiste S/W versioonide ja OS-de üleselt. Selle tulemusena, juhul kui ostate uue LG nutitelefone, saate varundada oma olemasoleva telefoni andmed uute telefni.

Juhul kui olete eelkäivitanud **Varunduse** rakenduse oma nutitelefoni, saate varundada ja taastada enamuse oma nutitelefone andmetest, rakendustest sh kaitsmata rakendused, nende seadistused, **LG koduekraan**, Isikiikud andmed, LG Rakendusd, Seadistused ja Allalaetud rakendused. Seega antud rakendusega võite:

- Viia läbi oma nutitelefone andmete käsitsi varundamist.
- Ajastada nutitelefone andmete automaatset varundamist.
- Taastada oma nutitelefone andmeid.

MÄRKUS. Palume võtta arvesse, et varundamise funktsioon ei toeta Kasutaja andmete ja Meedia andmete (Pildid/ Videod/ Muusika) varundamist. Need failid palume varundada Media sünk. (MTP) abil. Ühendage arvuti USB kaabli abil ning käivitage rakendus.



HOIATUS

Et kaitsta ootamatu väljalülitamise eest varundamise ajal, peaksite hoidma telefoni akud varundamise ajal laetuna.

Nutitelefoni andmete varundamine

- 1 Puudutage  > **Rakendused** vahekaart > **LG Backup** > **Varukoopia**.
- 2 Valige märkeruut varundatava elemendi kõrval ja seejärel valige **Edasi**.
- 3 Pärast kõikide valitud failide varundamist kuvatakse teade **Varundamine lõpetatud**.


Automaatse varundamise ajastamine

Samuti võite ajastada oma nutitelefoni andmete automaatset varundamist vastavalt ajakava seadistustele. Selleks peate sooritama järgmised sammud:

- 1 Puudutage  > **Rakendused** vahekaart > **LG Backup** > **Ajastatud varundamine**.
- 2 Puudutage varunduse asukoha ekraanikuval **Sisemine mälu** või **SD kaart**.
- 3 Valige märkeruut varundatavate andmete kõrval ja seejärel valige **Edasi**.
- 4 Selles loendis valige, kui tihti soovite andmeid ja seadeid varundada ning valige ajakavastamise lõpetamiseks **Valmis**.

Nutitelefoni andmete taastamine


MÄRKUS. Enne taastamist kustutatakse kõik telefonis olevad failid.

- 1 Puudutage  > **Rakendused** vahekaart > **LG Backup** > **Faili taastamine ja haldamine**.
- 2 Valige taastamisaknas **varundusfail** mis sisaldab andmeid mida soovite taastada.
- 3 Linnutage kastike ühiku kõrval mida soovite taastada ning valige **Varundamine**, et taastada oma telefoni andmed.

MÄRKUS. Palume võtta arvesse, et telefoni andmed kirjutatakse taastamisel üle.

- 4 Kui varundusfail on krüpteeritud, sisestage selle loomise ajal määratud salasõna.
- 5 Kui kõik valitud failid on taastatud, telefon laeb ennast automaatselt ümber.

MÄRKUS. Lisaturvalisuseks võite valida Lubada Krüpteerida.

Toksake  varundusekraanil ja sisestage salasõna koos vihjega juhuks, kui juhtute salasõna ära unustama. Kui olete salasõna paigaldanud, peate seda igakordsel taastamisel sisestama.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Puudutage  > **Rakendused** vahekaart >  **Google+.**

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

- 1 Puudutage  > **Rakendused** vahekaart >  **Häälotsing.**
- 2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse **Räägi nüüd.** Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised.**

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust.

Internet

Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.



Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.



Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt **tagasiliikumise** klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.



Toksake, et minna kodulehele.



Puudutage, et avada uut akent.



Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

Veebist otsing hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Salvestada järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte. Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü**  → **Kustuta kogu ajalugu**.

Hüpinkas brauser

Kasutage seda võimalust et kasutada Internetti ilma jooksvat rakendust sulgemata. Linkidega sisu sirvimise ajal, nagu näiteks kontaktid või märkmed, valige veebiaadress ning toksake seejärel Hüpinkasna brauser et see avada. Brauseri mujale liigutamiseks toksake ja lohistage seda.

Brauseri täisaknas vaatamiseks toksake .

Brauseri sulgemiseks toksake .

Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  →  **Uus vaheleht**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

Teiste seadmetega sünkroniseerimine



Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

Juurdepääs seadete menüüle

- 1 Puudutage avakuval  > **Rakendused** vahekaart > **Seaded**.
või
Avakuval puudutage  > **Süsteemi seaded**.
- 2 Valige seadete kategooria ja tehke valik.

Võrgud

Siin saate hallata Wi-Fi ja Bluetoothi seadeid. Samuti saate seadistada mobiilsidevõrkusid ja lülitada lennurežiimi.

< Kaksik-SIM >

Saate manuaalselt või automaatselt valida kasutatava SIM-kaardi.

Rahasäästurežiim

Telefoniraamatusse lisamisel lisatakse iga kontakt koos määratud SIMiga. Helistamise ajal tuvastatakse sobiv operaatori SIM ja toiming lõpetatakse sobivat operaatori SIMi kasutades. See võimaldab rakendada sama operaatori kasutamisega kaasnevaid eeliseid.

Rahasäästurežiimi funktsiooni kasutamiseks veenduge, et vastav funktsioon on märgitud [**Seaded > Kaksik-SIM > Rahasäästurežiim**]

TEATIS. Rahasäästurežiim ei toimi kõne ajal.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Lülitab sisse Wi-Fi saadaolevate Wi-Fi võrkudega ühendamiseks.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiate järgmisest kasutajaliidesest: puudutage **Rakendused** vahekaart > **Seaded** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

Seaded

< Bluetooth >

Bluetoothi kasutamiseks lülitage Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

< Mobiilne andmekasutus >

Kuvab andmekasutuse ja määratud mobiilse andmekasutuse limiidid.

< Kõne >

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

< SIM1 või SIM2 vahekaart >

Püsinumbrid – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab seda SIMi kasutades helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbritest loendis.

Kõnepost – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.

Kõnede suunamine – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

Kõne blokeerimine – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

Kõne kestus – vaadake kõnede kestust, sh viimase kõne, kõikide kõnede, väljaminevate kõnede ja vastuvõetud kõnede kestust.

Täiendavad kõneseaded – selles menüüs saate muuta järgmisi seadeid.

Helistajatunnus: valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

Kõne ooteleseedmine: kui kõne ooteleseedmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on poolel olev kõne (sõltuvalt võrgupakkujast).

< Üldine vahekaart >

Sissetuleva kõne hüplikaken – sissetuleva kõne hüplikaken kuvatakse rakenduse kasutamisel.

Keeldu kõnest – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Valige **Kõnest keeldumise režiim** või **Keela kõned kontaktilt**.

Keeldu sõnumiga – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.

Privaatsuse tagaja – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbrit.

Automaatne vastamine – määrake aeg, enne mida ühendatud vabakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab. Valige väärtuste Keela, 1 sekund, 3 sekundit ja 5 sekundit vahel.

Ühenduse värin – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

Tundmatute numbrite salvestamine – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktiloendisse.

Toitenupp lõpetab kõne – toite-/lukustusklahvi vajutamine võimaldab teil kuva väljalülitamise asemel kõne lõpetada.

< Jaga ja ühenda >

SmartShare Beam – luba LG-telefonidest faile vastu võtta.

Meediumiserver – võimaldab meediumisisu lähiseadmetega DLNA abil jagada.

Juhtmevaba mäluseade – failide arvutis Wi-Fi abil jagamine.

< Sidumine ja võrgud >

Wi-Fi leviala – mobiili saate kasutada ka mobiilse lairibaühenduse pakkujana Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe saamiseks lugege jaotist „Telefoni andmeühenduse jagamine“ (“Sharing your phone’s data connection”).

Bluetoothi sidumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi pääsupunkti ja Bluetoothi sidumise funktsioonide kohta.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused inaktiveeritud.

Vaikimisi sõnumirakendus – võimaldab valida vaikimisi sõnumside rakenduse.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

Mobiilsidevõrgud – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

Seaded

MÄRKUS: enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskuva PIN-koodi või parooli.

Heli

Heliprofiil – valige Heli, kas siis Ainult vibratsioon või Hääletu.

Helitugevus – hallake oma telefoni helina, teate helide, puuteklahvide tagasiside ja süsteemi, muusika, video, mängude ja muu meedia helitugevust.

Vaikne olek – isikliiku aja nautimiseks lülitage teavitused, sh kõnede ja sõnumite teavitused, välja.

SIM1 telefoni helinatoon – saate määrata SIM1 saabuva kõne helinatoon.

SIM2 telefoni helinatoon – saate määrata SIM2 saabuva kõne helinatoon.

Vibratsiooniga helin – kõnede vibreerimise tagasiside.

SIM1 saabuva kõne vibratsioon – saate valida SIM1 saabuva kõne vibratsiooni.

SIM2 saabuva kõne vibratsioon – saate valida SIM2 saabuva kõne vibratsiooni.

SIM1 teate heli – võimaldab määrata SIM1 teate heli.

SIM2 teate heli – võimaldab määrata SIM2 teate heli.

Puudutuste tagasiside ja süsteem – võimaldab teil seadistada tagasiside (toonid ja/ või värin) seadme kasutamise ajal.

Kuva

< Avaekraan >

Valige avaekraan – määrab avaekraani paigutuse. Valige **Avaekraan** või **EasyHome**.

Teema – seab teie seadme ekraanile teema.

Taustpilt – määrab avaekraani taustapildi. Valige **Galerii**, **Liikuvad taustpildid**, **Fotod** või **Taustpildi galerii**.

Screen mõju – määrab kuva nipsamise efekti valikud.

Luba avakuva tsükliliselt kerida – tehke linnuke, et võimaldada ekraanide pidev liikumine, kõrvaldades vajaduse tagasiliikumiseks vastassuunas, kui olete jõudnud lõppu

Ainult portreevaade – tehke linnuke, kui soovite, et avaekraan oleks alati portreevaates.

Avakuva varundus ja taaste – võimaldab teil varundada ja taastada rakenduse/vidina paigutused ja teemad.

Spikker – puudutage, et vaadata avaekraani spikriteavet.

< **Lukustusekraan** >

Valige ekraanilukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Määrake väärtus **Puudub, Viipa, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

Taustpilt – määrab teie lukustuskuva tausta. Valige see kas **Galeriist** või **Taustpiltide** seast.

Vidinat – vidinate lukustuskuval kuvamine.

Otseteed – võimaldab teil muuta otseteid viipamise lukustuskuval.

Omaniku info – märgistage, et kuvada omaniku infot lukustuskuval. Sisestage tekst, mida kuvada lukustuskuval seadistamise ajal.

Lukustamise taimer – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

Toitenupp lukustab kohe – märgistage, et kuva toite-/lukustusklahvi vajutamisel kohe lukustada. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

< **Heledus** >

Reguleerib ekraani heledust. Aku jõudluse säilitamiseks kasutage kõige hämaramat heledust, mis veel mugav on.s.

Seaded

< Ekraani ajalõpp >

Määrab aja, enne kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

< Kuva sisselülitamine >

Märgistage, et määrata Kuva sisselülitamise olekuks sees ja väljas. Topeltkoputage kiiresti ekraani keskosa, et see sisse lülitada. Ekraani väljalülitamiseks koputage kaks korda olekuriba, avakuva tühja ala või lukustusekraani. Parimate tulemuste saavutamiseks ärge liigutage telefoni, kui funktsiooni KnockON kasutate..

Ekraani automaatne pööramine – märgistage, et panna telefon ekraani sõltuvalt telefoni suunast automaatselt pöörama (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Daydream – puudutage funktsiooni Daydream lülitit funktsiooni sisse või välja lülitamiseks. Sisselülitatud olekus lubab kuvada seadistatud ekraanisäästurit ajal, mil telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis. Valige Kell, Laadimine, Värvid, Fotoraam ja Fototabel.

< Fondi tüüp >

Määrab kirjatüübi, mida telefonis ja menüüdes kasutatakse.

< Fondi suurus >

Määrab telefonis ja menüüdes kuvatava fondi suuruse

Üldine

< Ühekäeline käsitsemine >

Klahvistik valimiseks – vajutage nooleklahvi, et reguleerida valimise klahvistiku asukohta vasakule või paremale.

LG klaviatuur – sirvige klaviatuuri või vajutage LG klaviatuuri asukoha vasakule või paremale nihutamiseks nooleklahvi.

Lukusta kuva – PINi asukoha vasakule või paremale nihutamiseks vajutage nooleklahvi.

Spikker – kuvab teabe ühekäelise käsitemine kohta.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU – vaadake sisemise mälu kasutamist.

SD-KAART – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti (Unmount SD card). Kustutage SD-kaart, kui soovite sellelt kõik andmed kustutada.

< Aku >

Akuteave – kontrollige aku kasutustaseme ja akukasutuse üksikasju.

Aku protsentuaalne tase olekuribal – märkige linnuke, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.

Energiasäästmine – hallake akut energiasäästmise elementide tarvis.

Spikker – nõuandeid aku tööea pikendamiseks.

< Rakendused >

Rakenduste vaatamine ja haldamine.

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Selle sätte tühistamine võib akut säästa ja vähendada (kuid ei kõrvalda täielikult) andmeside kasutamist.

< Külalisrežiim >

Külalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele. Telefoni väljalaenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata. Enne seadistage telefonis külalisrežiim ning kohandage valikud.

< Asukoht >

Režiim

Suur mõõtetäpsus – asukoha väljaselgitamiseks GPS-i, Wi-Fi ja mobiilvõrkude kasutamine.

Seaded

Aku säästmine – Wi-Fi ja mobiilvõrkude kasutamine asukoha väljaselgitamiseks.

Ainult seadme andurid – asukoha täpseks määramiseks kasutage GPS-i.

HILJUTINE ASUKOHA TAOTLUS – kuvatakse rakendused, mis on hiljuti soovinud saada asukohateavet.

ASUKOHATEENUSED – võimaldab teil vaadata oma Google'i asukohasätteid.

< Turvalisus >

Krüpti telefon – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD kaardi mälu krüptimine – saate SD-kaardi turvalisuse tagamiseks seda krüptida. Pärast krüptimist ei saa te seda teistes seadmetes kasutada. Pärast krüptimise desaktiveerimist loodud või uuendatud andmeid ei krüptita, kuid eelnevalt krüptitud andmed jäävad krüptituks.

SIM-kaardi luku seadistamine – seadistage Micro-USIM kaardi lukk või muutke Micro-USIM kaardi PIN-koodi.

Parooli nähtav tippimine – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

Telefoni administraatorid – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store rakenduste installimiseks.

Rakenduste kinnitamine – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Mälu tüüp – ainult tarkvara.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed CA-sertifikaadid.

Installi salvestist – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Tühista volitused – kõikide sertifikaatide eemaldamine.

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi sätteid, et valida telefoni tekstikeel ja konfigureerida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Varundamine ja lähtestamine >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

Varunda mu andmed – seadistage, et varundada oma sätteid ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varundus konto – määrake konto varundamiseks.

Automaatne taaste – seadistage, et taastada oma sätteid ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

LG varundamisteenus – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Tehaseseadete lähtestamine – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

< Kiirvalik >

Valige välja rakendused, millele soovite kiiret ligipääsu Kiirvaliku klahvi abil

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage **kuupäeva ja kellaaja** sätteid, et määrata aja kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaiega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

< Juurdepääsetavus >

Kasutage valiku **Juurdepääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginate konfigureerimiseks.

MÄRKUS. Selle valimiseks on vaja lisapluginaid.

< Arvutiühendus >

Valige **USB-ühendusviis** – määrake soovitud režiim: **Ainult laadimine**, **Meedia sünk (MTP)**, **USB modem**, **LG tarkvara** või **Kaamera (PTP)**.

Küsi ühendamisel – küsi USB-ühendusrežiimis arvutiga ühenduse loomisel.

Spikker – USB-ühenduse spikker.

Seaded

PC Suite – võtke arvutilt vastu Wi-Fi-ühenduse taotlus.

Spikker – LG tarkvara spikker.

< Printimine >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Telefonist >

Vaadake juriidilist teavet ning kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversiooni.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Dupleerige ning looge ja muutke memosid oma seadmes.

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Valige mudel toe saamiseks**
vai
Liikuge **Support > Mobile > Valige mudel.**
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **JUHENDID & ALLALAADIMINE**, ja klõpsake **LAE ALLA, et laadida alla** "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järgehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust).
- 2 Ilmub "**Valige USB ühenduse viis**", seejärel valige "**LG tarkvara**".
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks **klõpsake valikut [Isiklikud andmed]**.
- 5 Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, **seejärel Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid.**
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail** ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava.**
- 7 Klõpsake **OK.**
- 8 **Kuvatakse ala**, millel on nii teie seadmelt olemasolevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK.**

Telefoni tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitvut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Üldine** > **Tarkvara värskendamine** > **Kontrolli uusi värskendusi**.

MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Käesolevast kasutusjuhendist

Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti.
- Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärasest tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

DivX **DIVX**

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõtte) poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik DivX Certified® seade, mis on läbinud range testimise kinnitamaks, et ta mängib DivX videot. Külastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni 640x480, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.


Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Stereo-
peakomplekt




Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Törkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub/ Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud..
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.



Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.


Tõrkeotsing


Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth- seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu.
BT Bluetooth- peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Google Mail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas Google Mail on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate Menüüklahvi (☰) a seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad .

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Google™-i teenus Google Mail sisselogimine	Kas Google Mail juurdepääsuks peab alati Google Mail sisse logima?	Kui logite Google Mail ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google™'i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Android Market'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Google Mail ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada. Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt: <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Telefoni ikooni . 2. Valige number ja seejärel puudutage Menüüklahvi . 3. Puudutage käsku Lisa 2-sek paus või Lisa ooteaeg.
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuster	Kuidas saab luua avamismustrit?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukustusekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraanilukk > Muster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. <p>Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet muustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda muustri avamiseks.)</p>

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuste	Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?	<p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt.</p> <p>Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.</p> <p>Ettevaatust: Kui lähtestate tehaseseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseseaded.</p>
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	<p>Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.</p>
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	<p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaakraanil puudutage Menüüklahvi  ja seejärel valikult Süsteemi seaded. 2. Toksake Keel & Sisend ning valige nimekirjast soovitud keel.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi (☰). 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.
Telefoni funktsioonid Wi-Fi	Kui Wi-Fi on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserava keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi (☰). 2. Puudutage valikut > Seadme Rakendused > Allalaaditud üksused. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli.
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah, äratuse seadistades võite selle helinaks panna muusikat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Lisage uus äratus. 2. Valige äratuse seadistuse ekraanil Äratise heli. seejärel valige Muusika ning toksake soovitud muusikafailil.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja?	Ei, seda ei toetata.

Kategooria Alam- kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Väärin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.
Taastelahendused Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).



CE0168