



**LG**  
Life's Good

РУССКИЙ  
УКРАЇНСЬКА  
ҚАЗАҚША  
ENGLISH

Руководство пользователя  
Посібник користувача  
Қысқаша анықтамалық нұсқаулық  
Quick Reference Guide

# LG-D686



004



KZ.O.02.0561

MFL68586801 (1.0)


[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p>Wi-Fi (беспроводная локальная сеть)</p>	<p>Данное оборудование разрешено к эксплуатации во всех странах Европы. Беспроводная локальная сеть может использоваться в ЕС без ограничений внутри помещений, но не может использоваться вне помещений во Франции, России и Украине.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Цим пристроєм можна користуватися в усіх країнах Європи. WLAN можна використовувати у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонено для використання на вулиці у Франції, Росії та Україні.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Бұл жабдықты барлық Еуропалық елдерде пайдалануға болады. WLAN желісін Еуропалық Одақта ешбір шектеусіз ғимарат ішінде қолдануға болады, алайда Францияда, Ресейде және Украинада сыртта қолдануға тыйым салынған.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France,Russia and Ukraine.</p>



# Руководство пользователя

- Примеры отображений на экране и иллюстрации могут отличаться от того, что вы видите на реальном телефоне и ПО.
- Часть информации настоящего руководства может не относиться к вашему телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и оператора услуг мобильной связи. Любая информация в этом документе может быть видоизменена без предварительного предупреждения.
- Данный телефон не подходит для использования людям с ухудшенным зрением, т.к. он оснащен сенсорным дисплеем.
- ©2014 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

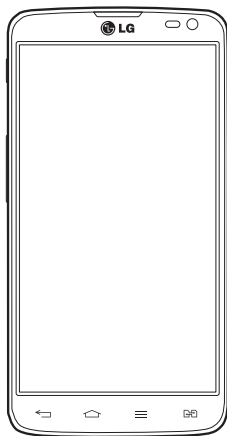

# Содержание

Содержание .....	2	Wi-Fi.....	41
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации .....	5	Подключение к сетям Wi-Fi.....	41
Важное примечание.....	15	Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi .....	41
Знакомство с телефоном .....	22	Bluetooth.....	42
Обзор телефона.....	22	Общий доступ к подключению для передачи данных .....	43
Установка SIM-карты и аккумулятора.....	25	Wi-Fi Direct.....	45
Зарядка аккумулятора телефона .....	27	SmartShare .....	46
Использование карты памяти.....	28	Использование содержимого близлежащих устройств .....	47
Блокировка и разблокировка экрана.....	30	Подключение к ПК при помощи USB-кабеля .....	47
Включить экран .....	31	Вызовы .....	49
Главный экран .....	32	Выполнение вызова.....	49
Советы по работе с сенсорным экраном .....	32	Вызов контактов .....	49
Главный экран.....	33	Ответ или отклонение вызова .....	49
Настройка главного экрана .....	34	Когда экран заблокирован .....	49
Переход к недавно использованным приложениям.....	34	Когда экран разблокирован .....	49
Уведомления .....	35	Настройка громкости вызова .....	50
Панель уведомлений и настроек .....	35	Выполнение второго вызова.....	50
Быстрые настройки .....	35	Просмотр журнала вызовов .....	51
Значки индикаторов в строке состояния .....	36	Параметры вызовов .....	51
Экранная клавиатура .....	39	Контакты .....	52
Ввод букв с диакритикой.....	39	Поиск контакта .....	52
Настройка аккаунта Google .....	40	Добавление нового контакта .....	52
Подключение к сетям и устройствам .....	41	Избранные контакты .....	52
		Создание группы.....	53
		Сообщения.....	54
		Отправка сообщений.....	54

В виде переписки .....	55	QuickTranslator .....	70
Изменение настроек сообщений .....	55	QuickRemote .....	71
<b>Эл. почта .....</b>	<b>56</b>	LG SmartWorld .....	72
Управление аккаунтом электронной		Как попасть в LG SmartWorld с	
почты .....	56	телефона .....	72
Работа с папками аккаунтов .....	56	<b>Мультимедиа .....</b>	<b>74</b>
Создание и отправка сообщения		<b>Галерея .....</b>	<b>74</b>
электронной почты .....	57	Просмотр изображений .....	74
<b>Камера .....</b>	<b>58</b>	Воспроизведение видео .....	75
Применение видеискателя .....	58	Редактирование фото .....	75
Расширенные настройки .....	59	Удаление фото/видео .....	75
Быстрая съемка .....	61	Установка в качестве обоев .....	75
Когда снимок сделан .....	61	<b>Видео .....</b>	<b>76</b>
Просмотр сохраненных фотографий .....	62	Воспроизведение видео .....	76
<b>Видеокамера .....</b>	<b>63</b>	<b>Музыка .....</b>	<b>77</b>
Применение видеискателя .....	63	Добавление музыкальных файлов в	
Расширенные настройки .....	64	телефон .....	77
Простая видеосъемка .....	65	Передача музыки с помощью	
После записи видеоклипа .....	65	синхронизации носителя (MTP) .....	77
Просмотр записанных видео .....	66	Воспроизведение аудиофайлов .....	77
Настройка громкости во время		<b>Инструменты .....</b>	<b>80</b>
просмотра видео .....	66	Будильник .....	80
<b>Функция .....</b>	<b>67</b>	Калькулятор .....	80
QuickMemo .....	67	Добавление события в календарь .....	80
Использование параметров		Диктофон .....	81
QuickMemo .....	68	Запись звука или голоса .....	81
Просмотр сохраненных заметок		Отправка записей диктофона .....	81
QuickMemo .....	68	Радио .....	82
QSlide .....	69	Диспетчер задач .....	82
		Задачи .....	82

# Содержание

<b>Polaris Viewer 4</b> .....	83	<b>Доступ к меню Настроек</b> .....	91
<b>LG Backup</b> .....	83	<b>Сети</b> .....	91
Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона	83	<b>Звук</b> .....	95
Резервное копирование данных смартфона .....	84	<b>Дисплей</b> .....	95
Создание расписания для автоматического резервного копирования .....	85	<b>Общие</b> .....	98
Восстановление данных смартфона .....	85	<b>Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)</b> .....	103
<b>Google+</b> .....	86	<b>Обновление ПО телефона</b> .....	106
<b>Голосовой поиск</b> .....	86	Обновление ПО телефона .....	106
<b>Загрузки</b> .....	87	<b>Сведения о данном руководстве пользователя</b> .....	108
<b>Интернет</b> .....	88	Сведения о данном руководстве пользователя .....	108
<b>Интернет</b> .....	88	Товарные знаки .....	109
Использование панели инструментов браузера .....	88	DivX .....	109
Просмотр веб-страниц .....	88	Dolby Digital Plus .....	110
Открытие страницы .....	89	<b>Аксессуары</b> .....	111
Поиск в Интернете с помощью голоса .....	89	<b>Устранение неисправностей</b> .....	112
Закладки .....	89	<b>FAQ</b> .....	116
История .....	89		
Использование браузера во всплывающем окне .....	89		
<b>Chrome</b> .....	90		
Просмотр веб-страниц .....	90		
Открытие страницы .....	90		
Синхронизация с другими устройствами	90		
<b>Настройки</b> .....	91		

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству. На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор данных, имеющих прямое отношение к возникшей ошибке: информацию об уровне сигнала, местоположении идентификатора соты и загруженных в момент возникновения ошибки приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним может получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-D686 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,258 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,654 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических предметов и они располагаются на расстоянии не меньше 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разному.

## Уход и техническое обслуживание



### ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.

- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- В случае намочения телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

## Эффективное и безопасное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности используйте телефон при температуре в пределах от 0°C до 40°C. Подвержение действию особо высоких или низких температур может привести к повреждению телефона, его некорректной работе и даже к взрыву.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

## Берегите слух



Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от батареи зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния батареи и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.

### КАК ОБНОВИТЬ СМАРТФОН

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Обновите смартфон, не пользуясь компьютером.** Выберите Центр обновлений > Обновление ПО
- **Обновите смартфон, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> и выберите страну и язык

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-D686** соответствует базовым требованиям и другим соответствующим предписаниям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Примечание: Программное обеспечение с открытым исходным кодом**

Чтобы получить исходный код, распространяемый по лицензиям GPL, LGPL, MPL и другим лицензиям на ПО с открытым исходным кодом, посетите <http://opensource.lge.com/>

Все условия лицензий, заявления об отказе от ответственности и уведомления можно загрузить вместе с исходным кодом.

## **Информация об импортере**

- 1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

## **Информация об изготовителе**

«ЛГ Электроникс Инк.»

Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГ Твин Тауэр



## Утилизация старого оборудования

- 1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.



## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

- 1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
- 2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Важное примечание


### Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

#### 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

**Удаление приложений:**

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** в разделе **УСТРОЙСТВО**.
- 2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
- 3 Коснитесь **Удалить**.

#### 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.


**Увеличение времени работы аккумулятора:**

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

## Важное примечание


- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

**Для проверки уровня заряда аккумулятора выполните следующие действия:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор**.

В верхней части экрана отображается заряд аккумулятора (идет зарядка или эксплуатация) и уровень заряда батареи (в виде процентной строки заряда).

**Отслеживание и управление зарядом аккумулятора:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **О телефоне** в разделе СИСТЕМА > вкладка **Общие** > **Аккумулятор** > **Расход заряда батареи**.

На экране отображается время использования аккумулятора. Данный параметр указывает либо время последнего подключения к источнику питания; если телефон подключен к электросети, параметр указывает количество времени, в течение которого устройство работало за счет аккумулятора. На дисплее отображаются приложения или службы, использующие заряд аккумулятора. Они перечислены в порядке от самого большого до самого малого потребленного тока.

## 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом



### ВНИМАНИЕ!


Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.



### ВНИМАНИЕ!

Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

## 4. Использование графического ключа

Установите графический ключ для защиты телефона. Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Блокировка экрана** в разделе УСТРОЙСТВО > **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. Откроется инструкция по составлению графического ключа. Потребуется создать резервный PIN-код в качестве меры безопасности на случай, если вы забудете графический ключ.

**Внимание!** Прежде чем задать графический ключ, создайте аккаунт Google и запомните PIN-код резервной копии, заданный при создании графического ключа.



### ВНИМАНИЕ!

Меры предосторожности при использовании графического ключа разблокировки. Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа 5 раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд.

**Если вы забыли графический ключ, PIN-код или пароль, выполните следующие действия:**

< **Если вы забыли графический ключ** >

Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки **Забыли граф. ключ?** в нижней части экрана. Затем

## Важное примечание

потребуется войти в аккаунт Google или ввести PIN-код резервной копии, который был задан при создании графического ключа.

Если учетная запись Google была создана не на телефоне, или вы забыли резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс.

### < Если вы забыли PIN-код или пароль >

Если вы забыли PIN-код или пароль, потребуется выполнить аппаратный сброс.

**Внимание!** При аппаратном сбросе настроек все пользовательские приложения и данные будут удалены.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы вошли в аккаунт Google и забыли графический ключ, потребуется ввести резервный PIN-код.

## 5. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

- 1 Выключите телефон.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **Питание/Блокировка + Уменьшить громкость**.
- 3 Отпустите кнопки, когда отобразится логотип LG, затем снова нажмите и удерживайте **кнопку Питание/Блокировка + кнопку Уменьшить громкость**.
- 4 Отпустите все кнопки после того, как отобразится экран АППАРАТНОГО СБРОСА НАСТРОЕК.
- 5 Телефон предоставит выбор функции аппаратного сброса с помощью утилиты восстановления системы Android.
- 6 Нажмите **клавишу Питание/Блокировка**, и телефон вернется к заводским настройкам. Для отмены нажмите любую другую клавишу..



## ВНИМАНИЕ!


При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

**Сброс настроек** -удаление всех данных на телефоне, за исключением приведенных далее. В случае некорректной работы устройства или ошибки устройством может быть создан отчет с данными об ошибке и о состоянии устройства на момент возникновения ошибки. Информация в отчете об ошибке может включать данные о названиях и использовании приложений, местоположении и номере телефона, данные GPS, использовании памяти и другую информацию о состоянии устройства неличного характера. Данная информация хранится на телефоне, и доступ к ней может получить только LG в том случае, если телефон будет непосредственно возвращен в центр LG с целью ремонта или сервисного обслуживания. Отчет с данными об ошибке может использоваться LG только для диагностики и улучшения работы устройства и предоставляемых сервисов.

## 6. Запуск и включение приложений



ОС Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

**Остановка приложений:**


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > вкладка **Настройки** > **Приложения** в разделе **УСТРОЙСТВО** > **РАБОТАЮЩИЕ**.

## Важное примечание

- 2 Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь **Стоп**, чтобы завершить его.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для выполнения нескольких задач коснитесь и удерживайте клавишу главного экрана  для перехода к другому приложению во время использования данного приложения. При этом первое приложение продолжает работать на устройстве в фоновом режиме. Коснитесь клавиши Назад  для выхода из приложения после его использования.

## 7. Передача музыки, фотографий и видео с помощью функции "Синхронизация носителя (MTP)"

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Карта SD и внутренняя память** в разделе **УСТРОЙСТВО**, чтобы выбрать носитель.
- 2 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 На экране телефона появится список типов USB соединения, выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 4 Откройте папку памяти на ПК. Можно просматривать содержимое устройства хранения большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

## 8. Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу.

Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

## 9. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание/Блокировка 10 секунд. Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

# Знакомство с телефоном

## Обзор телефона



### **ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения**

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

## ВНИМАНИЕ!


Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не закрывайте датчик приближения ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

## ВНИМАНИЕ!


В режиме громкой связи (режим Handsfree) уровень громкости динамиков может быть высоким, поэтому во избежание повреждения слуха не подносите телефон близко к уху при использовании этого режима.

### Кнопки регулировки громкости

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика
- При воспроизведении композиции: непрерывная регулировка громкости.

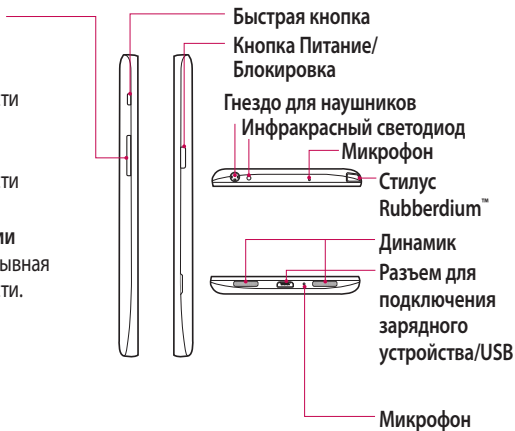


## Знакомство с телефоном

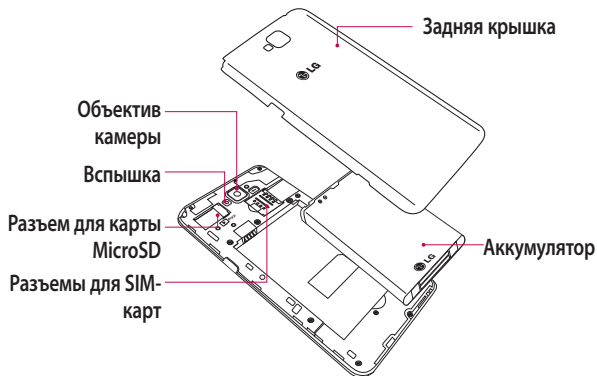

## Установка SIM-карты и аккумулятора


Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Чтобы установить SIM-карту и аккумулятор:

- 1 Для того чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Другой рукой приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке.

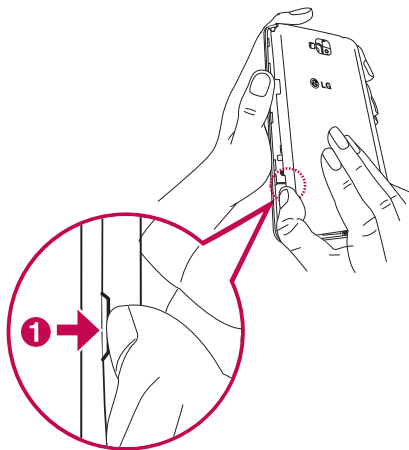


## Знакомство с телефоном

- 2 Вставьте SIM-карты в соответствующие гнезда, как показано на рисунке. Позолоченные контакты на SIM-карте должны быть обращены вниз.

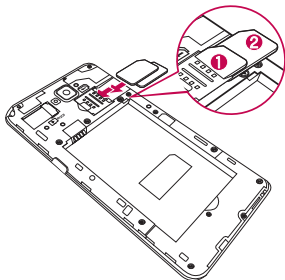

- 3 Установите аккумулятор в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и аккумулятора 1 и нажав на него до щелчка 2.

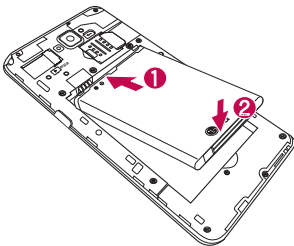

- 4 Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека ❶ и задвиньте ее вниз до щелчка ❷.



## Зарядка аккумулятора телефона

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Чтобы зарядить устройство, можно также подключить его к компьютеру через кабель USB.




### ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование не утвержденных компанией зарядных устройств или кабелей может привести к задержке зарядки аккумулятора или появлению сообщения о медленной зарядке. Кроме того, зарядные устройства и кабели, не утвержденные компанией к использованию, могут привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

## Знакомство с телефоном

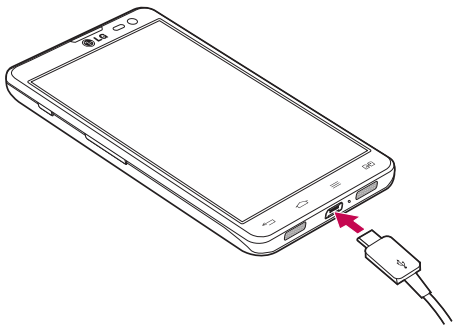

### ПРИМЕЧАНИЕ!

При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.

Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки телефона.

## Использование карты памяти


Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ объемом до 32 Гб. Данные карты памяти специально предназначены для использования в мобильных телефонах и других миниатюрных устройствах. Они идеально подходят для хранения на телефоне таких мультимедийных файлов, как музыка, программы, видеоролики и фотографии.

Чтобы установить карту памяти:

Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта памяти установлена позолоченными контактами вниз.

### Безопасное извлечение карты памяти:

Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > Карта SD и память телефона в разделе УСТРОЙСТВО > Извлечь карту SD.

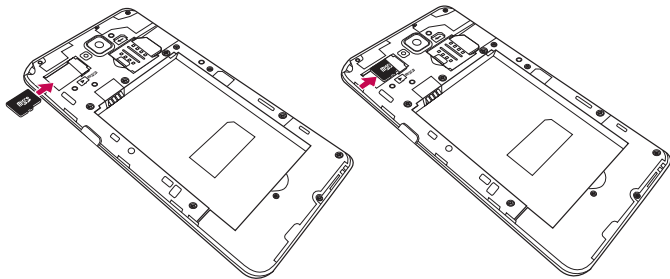

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

Устанавливайте в телефон только совместимые карты памяти. Установка несовместимой карты памяти может привести к повреждению карты, хранящихся на ней данных, а также самого телефона.

Поскольку устройство использует файловую систему FAT32, максимальный размер любого файла не может превышать 4 Гб.

#### ВНИМАНИЕ!


Не вставляйте и не извлекайте карту памяти, когда телефон включен, это может привести к поломке карты или телефона и повреждению данных на карте памяти.

### Форматирование карты памяти:

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

## Знакомство с телефоном


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании карты памяти все файлы с нее будут удалены.

- 1 Коснитесь , чтобы открыть список приложений.
- 2 Прокрутите список и нажмите **Настройки**. > **Карта SD и память телефона** на вкладке УСТРОЙСТВО.
- 3 Коснитесь **Отключить карту SD**.
- 4 Коснитесь **Очистить карту SD** > **Очистить карту SD** > **Стереть все**.
- 5 Если установлен графический ключ блокировки, введите его и выберите **Удалить все**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если на карте памяти сохранены файлы, после форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

## Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку **питания/блокировки**  для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу **Питание/Блокировка** .


Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран.

Откроется последний просматриваемый экран.

## Включить экран

Включить/выключить экран можно с помощью двойного касания.

### Активация функции "Включить экран"

- 1 На главном экране коснитесь **Приложения**  > **Настройки** > **Дисплей** > **Включить экран**.
- 2 Установите флажок напротив **Включить/выключить экран**.

Дважды быстро коснитесь центральной области экрана, чтобы включить его. Экран будет выключен при двойном касании строки состояния на любом экране (кроме видеосъемателя камеры) или пустой области главного экрана LG и экрана блокировки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- При включении экрана не закрывайте датчик приближения. В противном случае после включения экран моментально отключится для предотвращения нежелательного включения в кармане или сумке.
- Экран включается при двойном касании центральной части экрана смартфона, но этот способ может быть неудобен в зависимости от использования. В этом случае для включения экрана используйте кнопку питания.

## Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

**Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбрать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

**Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока действие не будет выполнено. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

**Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

**Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

**Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Двойное касание также можно использовать для увеличения или уменьшения изображения при просмотре.

**Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

**Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь этого значка.

Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.






Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.

-  Коснитесь значка **Телефон**, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.
-  Коснитесь **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
-  Коснитесь значка **Интернет** для доступа к Интернету.
-  Коснитесь значка **Сообщения**, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.
-  Коснитесь значка **Приложения** в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.

# Главный экран


## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и изменяя обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения и виджеты на главный экран.

### Добавление элементов на главный экран:

- 1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.
- 2 В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить. Затем добавленный элемент появится на главном экране.
- 3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

### Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:



- **Главный экран** > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на 

**СОВЕТ.** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

### СОВЕТ. Использование папок

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

## Переход к недавно использованным приложениям


- 1 Коснитесь и удерживайте **клавишу главного экрана** . На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
- 2 Коснитесь значка, чтобы открыть приложение. Либо коснитесь **клавиши Назад** , чтобы вернуться к предыдущему экрану.

## Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео. На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

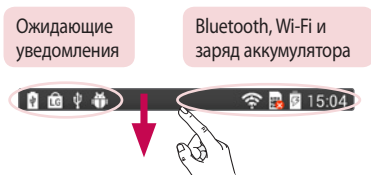

## Панель уведомлений и настроек


Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.


## Быстрые настройки

Используйте быстрые настройки для легкого переключения настроек таких функций, как Wi-Fi, управления функцией Тайм-аут экрана и многого другого. Для доступа к быстрым настройкам проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений, затем проведите пальцем и коснитесь нужной настройки.

# Главный экран

## Перестановка элементов быстрых настроек на панели уведомлений

Коснитесь . Затем вы можете просмотреть и поменять порядок размещения элементов на панели уведомлений.

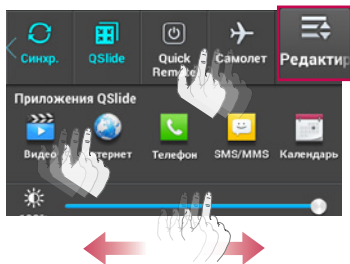

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При длительном нажатии значка в верхней части экрана происходит переход к настройкам.













## Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.










Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Подключение к сети Wi-Fi активно
	Проводная гарнитура
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Пропущенный вызов
	Bluetooth включен
	Системное предупреждение
	Оповещение установлено

Значок	Описание
	Режим вибрации
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Загрузка данных
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Выполняется синхронизация
	Новый Gmail
	Композиция воспроизводится
	Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля, или включен общий USB-модем
	Портативная точка доступа к Wi-Fi включена

## Главный экран

Значок	Описание
	Новая голосовая почта
	Звонок приглушен
	Включен накопитель по беспроводной связи
	Заставка включена
	Новое сообщение
	Новое сообщение Hangouts

Значок	Описание
	USB-модем и портативная точка доступа включены
	Включен VPN
	Тихий режим активирован
	Режим обмена данными включен
	Воспроизводится музыка DLNA

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.


## Экранная клавиатура


Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.


### Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

  Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.

 Коснитесь и удерживайте этот значок, чтобы выбрать функцию голосового ввода или Настройки клавиатуры.

 Коснитесь для ввода пробела.

 Коснитесь для создания новой строки.

 Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

### Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").


Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a", пока не появятся специальные символы других языков.


Выберите нужный специальный символ.

## Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

### Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.  
**ИЛИ**
- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > выбрать приложение Google, например, **Gmail** > выберите **СОЗДАТЬ**, чтобы создать аккаунт.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь **Существующий**, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google телефон автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт (зависит от параметров синхронизации)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP). Пользуйтесь беспроводным интернетом с помощью Wi-Fi без дополнительной платы.


### Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним.

Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите передатчик Wi-Fi, если он не используется.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За передачу данных при нахождении вне зоны доступа Wi-Fi или его **отключении**, поставщик услуг мобильной связи может взимать дополнительную плату.

### Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ**.
- 2 Установите **Wi-Fi** как **ВКЛ**, чтобы включить передатчик и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
- 3 Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
  - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
- 4 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
  - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)

## Подключение к сетям и устройствам

5 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

### Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

#### ПРИМЕЧАНИЕ!

LG не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth. Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.

Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > на вкладке **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** включите **Bluetooth**, нажав на переключатель.
- 2 Коснитесь меню **Bluetooth** еще раз. На экране появятся параметр, позволяющий сделать телефон видимым, и параметр поиска устройств. Коснитесь **Поиск устройств** для просмотра устройств в радиусе действия Bluetooth.
- 3 Из списка выберите устройство для соединения.

Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные наушники hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.



## Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth


- 1 Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе **Загрузки**.
- 2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных.

- 3 Найдите устройство, поддерживающее Bluetooth, и установите с ним сопряжение.

## Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > включите **Bluetooth** и коснитесь , чтобы сделать телефон видимым для других устройств.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > **Время видимости устройства**.

- 2 Выберите **Принять**, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

## Общий доступ к подключению для передачи данных


USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

## Подключение к сетям и устройствам

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.


### Изменение настроек Точки доступа Wi-Fi

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки** > **Общий модем & Сети** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** > **Точка доступа Wi-Fi** > выберите необходимые параметры.

**СОВЕТ.** Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

### Переименование портативной точки доступа или установка настроек безопасности

Можно изменить имя сети Wi-Fi телефона (SSID) и установить настройки безопасности сети Wi-Fi.

- 1 На Главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Общий модем & Сети** в разделе **БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ** и выберите **Точка доступа Wi-Fi**.
- 3 Убедитесь, что установлен флажок **Точка доступа Wi-Fi**.
- 4 Коснитесь **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Отобразится диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**.
  - Можно изменить имя **сети SSID**, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.

- Можно также коснуться меню **Безопасность**, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).
- При выборе элемента **WPA2 PSK** поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно **Создать точку доступа Wi-Fi**. После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр **Открыть** в меню **Безопасность**, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi.



## 5 Нажмите **Сохранить**.

**ВНИМАНИЕ!** Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддерживает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа. Из-за высокого расхода заряда аккумулятора функцией Wi-Fi direct рекомендуется подключать телефон к розетке питания при использовании функции Wi-Fi Direct.

### Чтобы включить Wi-Fi Direct:


- 1 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Настройки** > **Wi-Fi**.
- 2 Коснитесь **клавиши Меню**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Из списка найденных устройств выберите то устройство, к которому следует подключиться.

# Подключение к сетям и устройствам

## SmartShare

Функцией SmartShare удобно пользоваться в приложениях Галерея, Музыка, Видео и т.д.

### Использование содержимого нескольких устройств

Вы можете поделиться содержимым своего телефона с несколькими устройствами. Коснитесь  чтобы поделиться содержимым с помощью приложений Галерея, Музыка, Видео, POLARIS Viewer 4.

### Воспроизведение/Отправка


**Воспроизведение:** вы можете воспроизвести содержимое с помощью ТВ, через динамик с подключением по Bluetooth и т.д.

**Beam:** вы можете отправить содержимое на какое-либо устройство с поддержкой Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** быстрый обмен содержимым с помощью Wi-Fi Direct.

< Воспр >

< Beam >

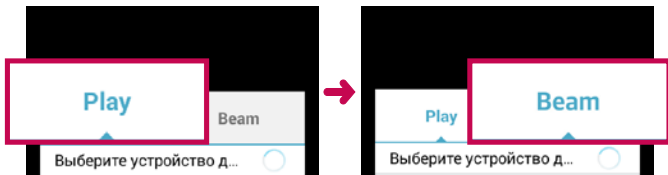

## Использование содержимого близлежащих устройств

Вы можете использовать материалы близлежащих устройств (таких как ПК, NAS, мобильные устройства) с помощью приложений **Галерея**, **Музыка**, **Видео**.

### Подключение устройств

Подключите свое устройство и прочие устройства с поддержкой DLNA к одной и той же сети Wi-Fi.

### Подключение прочих устройств

- 1 Коснитесь пункта Близлежащие устройства, чтобы просмотреть список устройств, поддерживающих технологию DLNA.
- 2 Подключитесь к выбранному устройству, чтобы ознакомиться с его содержимым.

## Подключение к ПК при помощи USB-кабеля

Подключение устройства к ПК при помощи USB-кабеля в режимах USB-соединения.

### Передача музыки, фото и видео с использованием режима запоминающего устройства USB

- 1 Подключите телефон к ПК с помощью USB-кабеля.
- 2 Если драйвер для платформы LG Android не установлен на ПК, выполните изменение настроек вручную. Выберите **Настройки** > **Подключение к ПК** > **Тип USB-соединения**, затем выберите **Синхронизация носителя (MTP)**.
- 3 Теперь можно просматривать содержимое съемного накопителя большой емкости на ПК и выполнять передачу файлов.

### Синхронизация с Windows Media Player

Убедитесь, что на вашем ПК установлен Windows Media Player.

- 1 С помощью USB-кабеля подключите телефон к ПК с установленным проигрывателем Windows Media Player.

## Подключение к сетям и устройствам





- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (МТР)**. При подключении на экране ПК появится всплывающее окно.
  - 3 Откройте Windows Media Player для синхронизации музыкальных файлов.
  - 4 Отредактируйте или введите имя устройства во всплывающем окне (при необходимости).
  - 5 Выберите и переместите нужные музыкальные файлы в список синхронизации.
  - 6 Запустите синхронизацию.
- Для синхронизации с проигрывателем Windows Media Player должны быть выполнены следующие требования.


Элементы	Требования
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или выше
Версия Windows Media Player	Windows Media Player 10 или выше

- Если версия Windows Media Player ниже 10, установите проигрыватель версии 10 или выше.



# Вызовы

## Выполнение вызова

- 1 Коснитесь  чтобы открыть клавиатуру набора номера.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
- 3 Коснитесь  чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь значка **Завершить** .



**СОВЕТ.** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте .

## Вызов контактов



- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь **Поиск контактов**.
- 3 Из списка коснитесь  чтобы позвонить на этот номер.

## Ответ или отклонение вызова

### Когда экран заблокирован

- Проведите пальцем по значку  в любом направлении, чтобы ответить на входящий вызов.
- Проведите пальцем по значку  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

### Когда экран разблокирован

- Коснитесь  чтобы ответить на входящий вызов.
- Коснитесь  чтобы отклонить входящий вызов.

## Вызовы







### СОВЕТ. Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

## Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь **клавиши Меню**  > **Добавить вызов** и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись , или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.
- 3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
- 4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  **Объединить** для выполнения конференц-вызова.
- 5 Для завершения активных вызовов коснитесь **Завершить** или нажмите клавишу **главного экрана** и прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок **Завершить вызов** .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.


## Просмотр журнала вызовов

На главном экране коснитесь  и выберите вкладку **Вызовы** .

Просмотрите полный список всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.



### СОВЕТ.

Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.

Коснитесь **клавиши Меню** , затем нажмите кнопку **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.


- 1 На главном экране коснитесь .
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Настройки вызовов** и выберите параметры, которые необходимо изменить.

# Контакты




Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

На основном экране

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.


## Добавление нового контакта

- 1 Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь **клавиши Меню** . Коснитесь **Добавить в контакты > Создать новый контакт**.
- 2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**.  
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
- 3 Коснитесь , чтобы выбрать тип контакта.
- 4 Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
- 5 Нажмите **Сохранить**.

## Избранные контакты



Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные



- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.

- 3 Коснитесь звездочки справа в углу от имени контакта. Звездочка окрашивается в желтый цвет.

### Удаление контакта из списка избранных

- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
- 3 Коснитесь желтой звездочки в правом углу имени контакта. Звездочка окрашивается в серый цвет, контакт удаляется из избранного.

## Создание группы



- 1  Коснитесь, чтобы открыть контакты.
- 2 Коснитесь **Группы** и клавиши **Меню** . Выберите **Новая группа**.
- 3 Введите название новой группы. Можно установить мелодию звонка для созданной группы.
- 4 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.


## Сообщения


В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

### Отправка сообщений

- 1 Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .
- 2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За отправку текстового сообщения каждому отдельному адресату с вас взимается плата.

- 3 Коснитесь поля **Сообщение с SIM1/SIM2** и напишите сообщение.
- 4 Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите **Быстрое сообщение**, **Вставить смайлик**, **Запланировать отправку**, **Добавить тему** или **Отменить**.

**СОВЕТ.** Коснитесь значка , чтобы вложить файл в сообщение.

- 5 Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить сообщение.
- 6 Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.**

Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.


При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

## В виде переписки

Сообщения (SMS, MMS), которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Коснитесь значка **SMS/MMS** на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь **Настройки**.

## Эл. почта




Для работы с электронной почтой (например, с адресами, зарегистрированными на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы учетных записей: POP3, IMAP и Exchange. Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

### Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения **Эл. почта** откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое папки "Входящие" вашей эл. почты.




**Чтобы добавить аккаунт электронной почты:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл.почта** > коснитесь  > **Настройки** > .



**Для изменения учетных записей электронной почты или папок:**

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > панель .

**Чтобы удалить аккаунт электронной почты:**





- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта** > коснитесь  > **Настройки** > коснитесь  > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > **Удалить** > выберите **Да**.

### Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Эл. почта**, коснитесь  и выберите **Папки**. Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

Чтобы создать или отправить сообщение электронной почты, выполните следующие действия:


- 1 Не закрывая приложения **Электронная почта**, коснитесь .
- 2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
- 3 Коснитесь поля , чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
- 4 Введите текст сообщения.
- 5 Коснитесь .

**СОВЕТ.** Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией.

# Камера

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь **Камера**  на главном экране.


## Применение видеоискателя

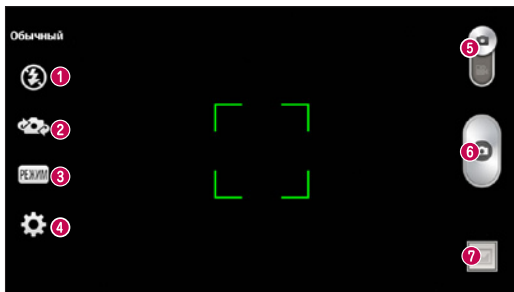








- 1 Вспышка** – Включение вспышки во время фотосъемки при плохом освещении.
- 2 Переключить камеру** – Переключение между передней и задней камерой.
- 3 Режим съемки** – выберите режим: **Обычный**, **Панорама**, **Серийная съемка**, **Крупный план**, **Спорт** или **Ночь**.
- 4 Настройки** – коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек.
- 5 Переключить режим** – коснитесь и потяните значок вниз, чтобы перейти в режим записи видео.
- 6 Фотосъемка**
- 7 Галерея** – коснитесь, чтобы просмотреть последний сделанный снимок. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные фото, находясь в режиме камеры.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед съемкой фотографий убедитесь, что объектив камеры чист.

## Расширенные настройки


В окне видеискателя коснитесь  для доступа к дополнительным настройкам. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора этого параметра коснитесь клавиши **Назад**.

	Позволяет сделать снимок с помощью голосовой команды.
	Определение и регулировка количества света, попадающего в объектив. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.
	Коснитесь, чтобы установить размер (в пикселах) снятого изображения. Выберите значения в пикселах из следующих вариантов: <b>8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960)</b> .
	Управление чувствительностью камеры к свету. Выберите один из параметров: <b>Авто, 100, 200</b> или <b>400</b> .
	Этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи изображения. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: <b>Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент</b> и <b>Облачно</b> .
	Позволяет задать цветовой эффект для фотографии. Выберите один из параметров: <b>Нет, Черно-белый, Сепия</b> и <b>Негатив</b> .
	Таймер автоспуска позволяет установить задержку срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска затвора. Выберите <b>Выкл., 3 сек., 5 сек.</b> или <b>10 сек.</b> Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

## Камера



Активируйте для использования вашим телефоном сервисов, поддерживающих геолокацию. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки. Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать снимки, отображенные на карте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Данная функция использует беспроводные сети. Требуется активировать сервис определения местоположения Google. На главном экране коснитесь клавиши Меню  > Настройки > Настройки > Местоположение > Режим > Высокая точность (GPS и сети).



Настройте звук срабатывания затвора при съемке.



Задайте способ использования кнопок громкости. Выберите Съемка или Масштаб.



Выбор устройства хранения фотографий.



Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.




Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

### СОВЕТ.





При выходе из режима камеры все значения параметров, например, баланс белого, цветовые эффекты, таймер и сюжетные программы, будут сброшены до значений по умолчанию. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок. Меню настроек отображается в окне видоискателя поверх картинки, так что при изменении параметров цвета или качества фотографии можно предварительно посмотреть полученное изображение, которое находится за элементами меню настроек.

## Быстрая съемка

- 1 Откройте приложение **Камера**.
- 2 Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении объекта съемки.
- 3 В центре экрана видоискателя отобразится рамка фокусировки. Также можно коснуться любой части экрана для фокусировки в этой точке.
- 4 Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 5 Коснитесь , чтобы сделать снимок.

## Когда снимок сделан

Коснитесь , чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

	Коснитесь, чтобы отправить фотографию с помощью функции <b>SmartShare</b> .
	Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку.
	Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**СОВЕТ.** Если у вас есть аккаунт в социальной сети, настроенный для использования на телефоне, то вы можете отправить свое фото в социальную сеть.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Камера

Коснитесь клавиши Меню (☰), чтобы открыть все параметры расширенных настроек.

**Установить изображение как** — Коснитесь, чтобы использовать снимок в качестве фотографии контакта, обоев главного экрана или экрана блокировки.

**Переместить** — коснитесь, чтобы переместить фотографию в другое место.

**Копировать** — коснитесь, чтобы копировать выбранную фотографию и сохранить ее в другой альбом.

**Переименовать** — коснитесь, чтобы изменить название выбранной фотографии.

**Повернуть влево/вправо** — поворот влево или вправо.


**Кадрирование** — кадрирование фотографии. Проведите пальцем по экрану, чтобы выделить область для обрезки.

**Редактирование** — просмотр и редактирование фотографии.

**Слайд-шоу** — автоматическое отображение снимков из текущей папки один за другим.

**Сведения** – просмотр дополнительной информации о содержимом.


## Просмотр сохраненных фотографий

В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Коснитесь значка Галерея  для отображения Галереи.

- Для просмотра остальных снимков прокрутите влево или вправо.
- Чтобы приблизить или отдалить изображение, дважды коснитесь экрана или поместите на экран два пальца и разведите их в стороны (сдвиньте пальцы, чтобы отдалить).

# Видеокамера

## Применение видеискателя

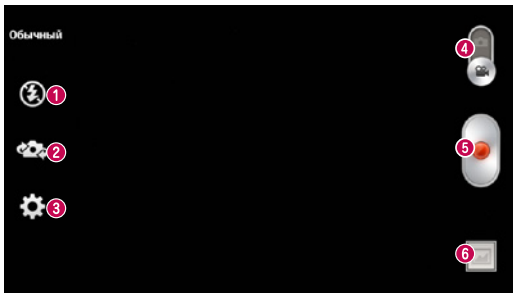


- 1** **Вспышка** – Коснитесь для **вкл.** или **выкл.** или **Авто** вспышки.
- 2** **Переключить камеру** – Переключение между передней и задней камерой.
- 3** **Настройки** – Коснитесь значка, чтобы открыть меню настроек.
- 4** **Режим камеры** – Чтобы перейти в режим камеры, коснитесь значка и перетащите его вверх.
- 5** **Начать запись**
- 6** **Галерея** – Коснитесь, чтобы воспроизвести последнее записанное видео. Данная функция позволяет получать доступ к галерее и просматривать сохраненные видео, находясь в режиме видеосъемки.










### СОВЕТ.

Во время записи видео, поместите два пальца на экран и соедините их, чтобы использовать функцию Масштаб.



# Видеокамера

## Расширенные настройки


В окне видеоискателя коснитесь  для доступа ко всем дополнительным настройкам.

	Позволяет изменить разрешение видео на <b>HD (1280x720)</b> , <b>QVGA (320x240)</b> и <b>QCIF (176x144)</b> .
	Определение и регулировка количества света, попадающего в объектив. Сдвиньте ползунок индикатора яркости в сторону "-" для затемнения видеоклипа или в сторону "+" для его осветления.
	Этот параметр гарантирует реалистичность цветопередачи видео. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите один из параметров: <b>Авто</b> , <b>Лампа накаливания</b> , <b>Солнечно</b> , <b>Флуоресцент</b> и <b>Облачно</b> .
	Позволяет задать цветовой эффект для фотографии. Выберите один из параметров: <b>Нет</b> , <b>Черно-белый</b> , <b>Сепия</b> и <b>Негатив</b> .
	Активируйте для использования вашим телефоном сервисов, поддерживающих геолокацию. Снимайте видео в любой точке мира и сохраняйте данные о месте съемки. Если загрузить видео с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать видео, отображенные на карте.
	Задайте способ использования кнопок громкости. Выберите <b>Запись</b> или <b>Масштаб</b> .
	Выбор типа памяти для сохранения видео.
	Коснитесь этой кнопки, чтобы узнать, как работает данная функция. Данный значок запускает краткое руководство пользователя.
	Восстановление всех параметров камеры по умолчанию.

## Простая видеосъемка





- 1 Откройте приложение **Камера** и коснитесь кнопки **Режим видеосъемки**.
- 2 На экране отобразится окно видоискателя.
- 3 Удерживая телефон, направьте объектив на объект съемки.
- 4 Коснитесь  один раз, чтобы начать запись.
- 5 В левом верхнем углу видоискателя появится красный индикатор, а также таймер, отображающий время видеозаписи.
- 6 Коснитесь  для остановки записи.

### СОВЕТ.

 – Коснитесь, чтобы приостановить запись видео.



## После записи видеоклипа

Коснитесь , чтобы воспроизвести последнее записанное видео.

	Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции <b>SmartShare</b> .
	Коснитесь, чтобы начать запись следующего видеоклипа.
	Коснитесь, чтобы отправить видео другим пользователям или опубликовать его в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы удалить фотографию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При загрузке сообщений MMS в роуминге возможно начисление дополнительной оплаты.

## Просмотр записанных видео

В видеоискателе коснитесь  > .


## Настройка громкости во время просмотра видео

Для регулировки громкости при воспроизведении видеоклипа используйте клавиши громкости на левой стороне телефона.

# Функция

## QuickMemo


Используйте функцию **QuickMemo** для практичного и удобного создания заметок во время телефонного разговора, используя сохраненные изображения или на текущем экране телефона.

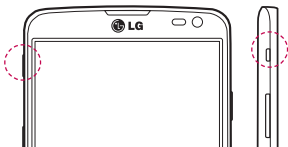


ИЛИ




ИЛИ


Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь .

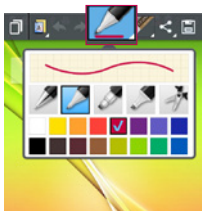

- 2 Выберите нужный пункт меню — **Тип карандаша, Цвет, Ластик** — и создайте заметку.

## Функция

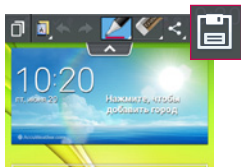








- 3 Коснитесь  в меню редактирования и выберите для сохранения заметки на текущем экране.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Пользуйтесь кончиками пальцев при использовании функции QuickMemo. Не касайтесь ногтем.

### Использование параметров QuickMemo

При использовании функции QuickMemo можно с легкостью пользоваться параметрами QuickMenu.

	Коснитесь, чтобы закрепить текущую заметку на экране и продолжить пользоваться телефоном.
	Позволяет выбрать, использовать или не использовать фоновый экран.
	Параметры Вернуть или Снова.
	Выбор типа и цвета карандаша.
	Удаление созданной заметки.
	Коснитесь, чтобы отправить заметку другим пользователям или опубликовать ее в социальной сети.
	Коснитесь, чтобы сохранить заметку на текущем экране.





### Просмотр сохраненных заметок QuickMemo



Коснитесь **Галерея** и выберите альбом QuickMemo.

## QSlide

Из любого экрана активируйте блокнот, календарь и некоторые другие приложения в виде окна внутри экрана.



1		Коснитесь для отключения функции QSlide и возврата к полноэкранному отображению окна приложения.
2		Коснитесь, чтобы настроить прозрачность.
3		Коснитесь для отключения функции QSlide.
4		Коснитесь, чтобы настроить размер.

- 1 Коснитесь и потяните вниз строку состояния > коснитесь приложения QSlide или во время использования приложения, поддерживающего QSlide, коснитесь . Функция отображается постоянно в виде маленького окошка на экране.
- 2 Вы можете выполнять звонки, просматривать веб-страницы в браузере, или выбирать другие параметры телефона. Вы также можете пользоваться экраном, который расположен под небольшими окнами, если ползунок регулировки прозрачности не сдвинут максимально .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Функция QSlide поддерживает отображение до двух окон одновременно.


## QuickTranslator

Просто наведите камеру смартфона на предложение на иностранном языке, которое вы хотите понять. Можно получать перевод в реальном времени всегда и везде.

Можно купить дополнительные словари для автономного перевода в магазине Google Play.



- 1 Язык оригинала.
- 2 Язык перевода.
- 3 Перевод слова.
- 4 Перевод строки.
- 5 Перевод пункта.
- 6 Настройки.


- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickTranslator**.
- 2 Коснитесь **Слово**, **Строка** или **Пункт**.
- 3 Коснитесь для выбора требуемого языка.
- 4 В течение нескольких секунд удерживайте телефон, направляя его на объект, который необходимо перевести.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Только один словарь предоставляется бесплатно. Дополнительные словари необходимо купить. Выберите из списка словарь, который следует установить бесплатно.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Процент распознавания может различаться в зависимости от размера, шрифта, цвета, яркости и угла наклона букв текста, который необходимо перевести.


## QuickRemote

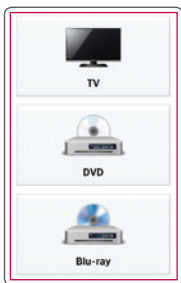Функция QuickRemote превращает ваш телефон в универсальный пульт ДУ, с помощью которого можно управлять телевизором, DVD-плеером и Blu-ray.




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **QuickRemote** > коснитесь .

ИЛИ

Коснитесь и потяните вниз строку состояния, а затем коснитесь  > **ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВА.**

- 2 Выберите тип и производителя устройства, затем следуйте указаниям на экране для завершения настройки устройства.

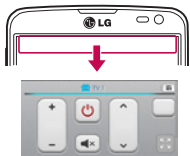

- 3 Коснитесь и потяните вниз строку состояния и воспользуйтесь возможностями QuickRemote.



Коснитесь клавиши Меню (☰), чтобы выбрать **Настройка Magic Remote**, **Редактировать имя ДУ техники**, **Перенести пульт ДУ**, **Удалить пульт ДУ**, **Редакт. комнату**, **Настройки** или **Справка**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** QuickRemote работает также как и обычный пульт ДУ с инфракрасным датчиком. При использовании функции QuickRemote старайтесь не закрывать инфракрасный датчик, расположенный на верхней части телефона. Поддержка данной функции зависит от модели, производителя или сервисного представителя.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld предлагает подборку прекрасного контента — шрифты, темы, игры и приложения.


### Как попасть в LG SmartWorld с телефона

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > коснитесь значка  для доступа к **LG SmartWorld**.
- 2 Коснитесь **Войти** и введите имя пользователя и пароль доступа в LG SmartWorld. Если вы еще не зарегистрированы, коснитесь **Регистрация**, чтобы стать полноправным членом LG SmartWorld.
- 3 Загружайте содержимое по собственному выбору.

\* При использовании сотовой сети может взиматься плата за передачу данных в соответствии с тарифным планом, который вы приобрели у поставщика услуг

\* LG SmartWorld может быть недоступен в определенных странах или в сетях некоторых операторов.

**ПРИМЕЧАНИЕ. Что делать, если значок  не отображается?**

- 1 Используя мобильный браузер, войдите в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и выберите свою страну.
- 2 Загрузите приложение LG SmartWorld.
- 3 Запустите и установите загруженный файл.
- 4 Войдите в LG SmartWorld, коснувшись значка .

**Специальные предложения, доступные только в LG SmartWorld**

- 1 Создайте уникальный стиль своего смартфона, используя темы главного экрана, клавиатуры и шрифтов, доступные в LG SmartWorld. (Данная услуга доступна не для всех устройств. Проверьте, подходит ли данная услуга для вашего устройства на веб-сайте LG SmartWorld).
- 2 Присоединяйтесь к постоянным рекламным акциям и наслаждайтесь специальными сервисами от LG SmartWorld.

## Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

**1** Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Галерея**.

При помощи приложения Галерея можно управлять и передавать изображения и видео.

### ПРИМЕЧАНИЕ!

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

## Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана". Выберите папку для открытия.



Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

### Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

## Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение **Видео**.



## Редактирование фото

При просмотре фото коснитесь **клавиши Меню**  и используйте дополнительные параметры редактирования.


- Слайд-шоу: запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь  и выберите фото/видео, отметив их флажками, а затем коснитесь **Удалить**.
- При просмотре фото/видео коснитесь .

## Установка в качестве обоев


При просмотре фото коснитесь **клавиши Меню**  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

### ПРИМЕЧАНИЕ!


В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

При открытии файлов может возникнуть ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

## Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.

### Воспроизведение видео

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Видео**.
- 2 Выберите видеофайл.



Коснитесь, чтобы перейти в режим Qslide.



Коснитесь, чтобы отправить видео с помощью функции SmartShare.



Коснитесь, чтобы заблокировать экран видео.



Коснитесь, чтобы сделать снимок экрана..



Коснитесь, чтобы приостановить воспроизведение видео.



Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение видео.



Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд вперед.



Коснитесь, чтобы перейти на 10 секунд назад.



Коснитесь для управления громкостью видео.




Коснитесь для изменения разрешения экрана видео.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Обмен**, **Обрезка**, **Удалить** и **Сведения**.

## Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.

### Добавление музыкальных файлов в телефон


Начните с передачи музыкальных файлов в память телефона:

- Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP).
- Загрузка из беспроводной сети.
- Синхронизация телефона с компьютером.
- Получение файлов через Bluetooth.

### Передача музыки с помощью синхронизации носителя (MTP)

- 1 Подключите телефон к ПК при помощи кабеля USB.
- 2 Выберите параметр **Синхронизация носителя (MTP)**. Телефон отобразится в качестве дискового накопителя на компьютере. Нажмите на диск для просмотра содержимого. Скопируйте файлы с ПК в папку драйвера.
- 3 После завершения передачи файлов, потяните вниз строку состояния и коснитесь **Устройство USB подключено** > **Только зарядка**. Теперь можно безопасно пользоваться устройством.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Музыка**.
- 2 Коснитесь **Песни**.
- 3 Выберите аудиофайл.



Коснитесь для приостановки воспроизведения.



Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение.

## Мультимедиа



Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед.



Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад.



Коснитесь для отображения регулятора громкости, затем отрегулируйте громкость воспроизведения на бегунке.



Коснитесь для настройки аудиоэффектов.



Коснитесь для поиска файлов с помощью YouTube.



Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения.



Коснитесь для добавления композиции в избранные.



Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке).



Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение.



Коснитесь, чтобы отправить музыку с помощью функции SmartShare.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания, воспользуйтесь кнопками регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры **Воспр.**, **Добавить в плейлист**, **Обмен**, **Уст. как сигнал вызова**, **Удал.**, **Сведения** и **Поиск**.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.

При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.


Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.



# Инструменты

## Будильник



- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Будильник** > .
- 2 После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
- 3 Установите параметры **Повтор**, **Повторение сигнала**, **Вибрация**, **Мелодия**, **Громкость будильника**, **Автозапуск приложений**, **Блокировка с загадкой** и **Заметка**. Нажмите **Сохранить**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь кнопки **Меню**  и выберите **Настройки**.

## Калькулятор

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Калькулятор**.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для выполнения более сложных вычислений проведите пальцем в левую сторону, затем выберите одну из функций: sin, cos, tan, log и т.д.
- 5 Чтобы просмотреть историю, коснитесь значка .

## Добавление события в календарь




- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Календарь**.
- 2 На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Повестка дня).
- 3 Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь .
- 4 Коснитесь пункта **Название мероприятия** и введите название мероприятия.


- 5 Коснитесь пункта **Местоположение** и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
- 6 Для того, чтобы будильник срабатывал не один раз, установите **ПОВТОР**, и при необходимости установите **НАПОМИНАНИЯ**.
- 7 Чтобы добавить заметку к событию, коснитесь **Добавить заметку** .
- 8 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить событие в календаре.

## Диктофон


Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** и выберите **Диктофон**.
- 2 Коснитесь , чтобы начать запись.
- 3 Коснитесь , чтобы завершить запись.
- 4 Коснитесь , чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Коснитесь  чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

### Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить файл, коснувшись .
- 2 Выберите **Bluetooth**, **Эл. почта**, **Gmail**, **Заметка**, **SMS/MMS** или **SmartShare Beam**. При выборе **Эл. почта**, **Gmail**, **Заметка** или **SMS/MMS** голосовая запись добавляется к сообщению. После этого можно написать и отправить сообщение обычным способом.

# Инструменты

## Радио

Устройство оснащено встроенным радио, который позволяет настраивать любимые радиостанции и слушать радио на ходу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.


## Диспетчер задач

Управлять приложениями можно с помощью диспетчера задач. Можно легко проверить запущенные приложения и завершить некоторые из них.

## Задачи

Данную задачу можно синхронизовать с учетной записью MS Exchange. В MS Outlook или MS Office Outlook Web Access можно создавать, изменять и удалять задачи.

### Синхронизация с MS Exchange

- 1 На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Коснитесь **Аккаунты и синхронизация** > **ДОБАВИТЬ АККАУНТ**.
- 3 Коснитесь **Microsoft Exchange**, чтобы создать адрес электронной почты и пароль.
- 4 Обязательно установите флажок "Синхронизировать задачу".

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer — это профессиональное решение для мобильной работы с офисными документами, которое всегда и везде обеспечивает удобный просмотр на мобильном устройстве различных типов документов, включая файлы Word, Excel и PowerPoint.

Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Polaris Office 4**.

### Просмотр файлов

Мобильные пользователи теперь могут легко просматривать разнообразные типы файлов, включая документы Microsoft Office и Adobe PDF прямо на своих мобильных устройствах. При просмотре документов с помощью Polaris Viewer объекты и макет остаются такими же, как и в исходных документах.

## LG Backup

### Сведения о резервном копировании и восстановлении данных со смартфона

Рекомендуется регулярно создавать и сохранять во встроенной памяти файл резервной копии, особенно перед обновлением программного обеспечения. Сохранение текущего файла резервной копии в памяти устройства хранения может позволить восстановить данные смартфона при его утере, краже и других непредвиденных обстоятельствах.

Данное приложение по резервному копированию поддерживается смартфонами LG, другими версиями программного обеспечения и операционных систем. Таким образом, при покупке нового смартфона LG можно скопировать данные предыдущего смартфона на новый.

Если на смартфоне имеется предварительно загруженное приложение **Backup**, вы можете выполнить резервное копирование и восстановление практически всех данных телефона: **LG Главный экран**, **Личные данные**, **Приложения LG**, **Настройки**

## Инструменты

и **Загруженные приложения**. Доступны функции:

- Выполнение резервного копирования данных смартфона вручную.
- Расписание автоматического резервного копирования данных смартфона.
- Восстановление данных смартфона.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратите внимание, что функция Резервного копирования не поддерживает копирование данных пользователя и медиа данных (изображения/видео/музыка). Выполняйте резервное копирование таких файлов с помощью функции Синхронизация носителя (MTP). Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и коснитесь Синхронизация носителя (MTP).



### **ВНИМАНИЕ!**


Во избежание непредвиденного отключения во время операций резервного копирования или восстановления из-за недостаточного заряда аккумулятора необходимо, чтобы аккумулятор всегда был полностью заряжен.

## Резервное копирование данных смартфона.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Резервное копирование**.
- 2 Установите флажок напротив данных, для которых вы хотите создать резервную копию, затем выберите **Далее**.
- 3 Когда все выбранные файлы будут скопированы, появится сообщение **Резервное копирование завершено**.


## Создание расписания для автоматического резервного копирования

Также можно запрограммировать автоматическое резервное копирование данных на смартфон в соответствии с установленным расписанием. Для этого выполните следующие действия:

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Запланированное создание резервной копии**.
- 2 На экране Резервная копия местоположения коснитесь **Внутренняя память** или **Карта SD**.
- 3 Установите флажок напротив данных, для которых вы хотите создать резервную копию, затем выберите **Далее**.
- 4 Выберите из списка, как часто вы хотите выполнять резервное копирование данных и настроек устройства, затем выберите **Готово** для завершения настройки расписания.

## Восстановление данных смартфона

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед восстановлением файлов резервного копирования со смартфона удаляются все файлы.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **LG Backup** > **Восстановление и управление файлами**.
- 2 На экране **Восстановление** выберите файл резервной копии, который содержит данные для восстановления.
- 3 Установите флажки рядом с элементами, которые необходимо восстановить, и выберите **Восст.** для восстановления на телефон.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратите внимание на то, что данные телефона будут заменены на содержание резервной копии.

- 4 Если файл резервной копии зашифрован, введите пароль, который был установлен для шифрования.

## Инструменты

- 5 После восстановления выбранных файлов телефон автоматически выполнит перезагрузку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для усиления защиты можно активировать шифрование для шифрования файлов резервного копирования.

Коснитесь  на экране резервного копирования и введите пароль или подсказку, если вы забыли пароль. После установки пароля необходимо будет вводить его каждый раз при выполнении резервного копирования/восстановления данных

## Google+



Используйте данное приложение, чтобы оставаться на связи с другими людьми при помощи сервиса социальной сети Google.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** >  **Google+**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

- 1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** >  **Голосовой поиск**.
- 2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Загрузки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Интернет

Используйте данное приложение для доступа к Интернет. Браузер открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого, прямо с мобильного телефона, где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Интернет**.

### Использование панели инструментов браузера

Коснитесь и удерживайте панель инструментов браузера, а затем пальцем сдвиньте ее вверх, чтобы открыть.



Коснитесь, чтобы вернуться назад на одну страницу.



Коснитесь, чтобы перейти к странице, которая была вызвана после текущей. Это действие обратно касанию клавиши **Назад**, которая используется для возврата к предыдущей странице.



Коснитесь для перехода на главную страницу.



Коснитесь, чтобы добавить новое окно.




Коснитесь, чтобы добавить закладки.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и нажмите **Ввод**.

## Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  → .


Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

## Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь поля адреса, коснитесь , произнесите ключевое слово, а затем выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > **Сохранить в Закладки** > **ОК**.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.


## История

Коснитесь  > **История** для открытия веб-страницы из списка недавно посещенных. Чтобы очистить историю, коснитесь **клавиши Меню**  → **Очистить историю**.

## Использование браузера во всплывающем окне

Используйте данную функцию для доступа к Интернет, не закрывая текущее приложение.


При просмотре содержимого, например, контактов или заметок, содержащих веб-адреса, выберите веб-адрес, и затем коснитесь **Браузер во всплывающем окне** для открытия браузера. Коснитесь и перетащите браузер, чтобы переместить его в другое местоположение.

Для просмотра браузера во весь экран коснитесь .

Чтобы закрыть браузер, коснитесь .

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Chrome**.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.


### Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  →  **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

### Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.



Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь **клавиши Меню**  → **Другие устройства**.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

Для добавления закладок коснитесь **клавиши Меню**  → .

# Настройки

## Доступ к меню Настроек

- 1 На главном экране, коснитесь  > вкладка **Приложения** > **Настройки**.  
или  
На главном экране коснитесь  > **Настройки**.
- 2 Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

## Сети

В данном разделе можно настроить параметры Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, здесь можно настроить мобильные сети и переключить телефон в режим "В самолете".

### < Настройки SIM >

Можно выбрать ручное или автоматическое переключение SIM-карт.

#### Режим экономии

При добавлении номера телефона в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора.

Для того, чтобы воспользоваться режимом экономии, убедитесь, что эта функция отмечена [**Настройки** > **Настройки SIM** > **Режим экономии**]

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для входящих вызовов режим экономии не работает.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

# Настройки

## СОВЕТ Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, в которых используется MAC-фильтр, может потребоваться ввод MAC-адреса вашего телефона в маршрутизатор.

Вы можете найти MAC-адрес в следующем пользовательском интерфейсе: коснитесь вкладки **Приложения > Настройки > Wi-Fi > ☰ > Дополнительно Wi-Fi > MAC-адрес**.

## < Bluetooth >

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

## < Мобильные данные >

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

## < Настройки вызовов >

Настройка таких параметров, как переадресация вызова, отложенный вызов и использование других специальных функций, предлагаемых поставщиком услуг связи.

## < Вкладка SIM1 или SIM2 >

**Разрешенные номера** – включение и составление списка номеров, на которые можно совершить вызов с вашего телефона. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате используя эту SIM-карту можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

**Голосовая почта** – позволяет выбрать службу голосовой почты оператора.

**Переадресация вызова** – выберите условия переадресации вызовов:

переадресовывать все вызовы, переадресовывать в случае занятости линии, переадресовывать в случае непринятия вызова или переадресовывать в случае недоступности.

**Запрет вызовов** – блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

**Продолжительность вызова** – просмотр длительности всех вызовов, в том числе длительности последнего вызова, общей длительности, длительности исходящих и принятых вызовов.

**Дополнительные настройки** – позволяет изменять следующие настройки:

**Определение номера:** выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Параллельный вызов:** если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

< Вкладка **Общие** >

**Всплывающее уведомление о входящем вызове** – отображается всплывающее уведомление о входящем вызове при использовании приложения.

**Отклонение вызова** – позволяет настроить функцию отклонения вызова. Выберите **Режим отклонения вызова** или **Отклонять вызовы от**.

**Отклонить и отправить сообщение** – данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.

**Хранитель конфиденциальной информации** – скрывает имя и номер вызывающего абонента при входящем вызове.

**Автоответчик** – установите время для автоматического ответа на входящий вызов на подключенном устройстве hands-free. Выберите один из вариантов: Откл., 1 секунда, 3 секунды и 5 секунд.

**Вибрация при соединении** – когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

**Сохранять незнакомые номера** – сохраняет незнакомые номера в контакты после вызова.

**Завершение вызова кнопкой питания** – нажатие клавиши питания/блокировки позволяет завершить вызов вместо отключения экрана.

## Настройки

### < Общий доступ & Соединение >

**SmartShare Beam** – разрешение получать файлы от телефонов LG.

**Медиасервер** – общий доступ к мультимедиа для близлежащих устройств по DLNA.

**Беспроводной накопитель** – Отправка файлов с компьютера по Wi-Fi.

### < Общий модем & Сети >

**Точка доступа Wi-Fi** – телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению. Обратитесь в раздел "Общий доступ к подключению для передачи данных" для получения дополнительной информации.

**Общий Bluetooth-модем** – позволяет настраивать телефон таким образом, чтобы он предоставлял или не предоставлял доступ к Интернету.

**Справка** – коснитесь для просмотра справки по функциям точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.

**Режим "В самолете"** – в данном режиме все беспроводные соединения будут отключены.

**SMS-приложение по умолчанию** – позволяет настраивать приложение SMS/MMS по умолчанию.

**VPN** – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее.

**Позволяет добавлять различные виды VPN.**

**Мобильные сети** – настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.

## Звук

**Профили** – можно выбрать Звук: Только вибрация или Без звука.

**Громкость** – управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

**Тихий режим** – отключение уведомлений, включая уведомления о вызовах и сообщениях, чтобы они не мешали сосредоточиться на важных делах.

**Мелодия звонка SIM1** – позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 1.

**Мелодия звонка SIM2** – позволяет настроить мелодию сигнала входящего вызова для SIM 2.

**Мелодия с вибрацией** – вибрация при входящих вызовах.

**SIM1 Вибрация на входящий вызов** – позволяет настроить режим вибрации при входящих вызовах для SIM1.

**SIM2 Вибрация на входящий вызов** – позволяет настроить режим вибрации при входящих вызовах для SIM2.

**Звуки уведомления SIM1** – позволяет настроить звук уведомления для SIM 1.

**Звуки уведомления SIM2** – позволяет настроить звук уведомления для SIM 2.

**Отклик на касание и система** – позволяет настроить отклик (сигналы и/или вибрацию) при использовании вашего устройства.

## Дисплей

< Главный экран >

**Выберите дом** – установка макета главного экрана. Выберите **Главный экран** или **EasyHome**.

**Тема** – установка темы экрана устройства.

**Обои** – установка обоев для использования на главном экране. Выберите их из **Галереи**, **Живых обоев**, **Фотографий** или **Галереи фоновых рисунков**.

## Настройки

**Эффекты на экране** – установите настройки эффектов на экране.

**Разрешить закольцовывание главного экрана** – установите флажок, чтобы настроить непрерывную прокрутку экранов и устранить необходимость их прокручивания в обратном направлении, когда вы достигнете конца.

**Только книжный формат** – установите флажок, чтобы главный экран всегда отображался в вертикальном положении.

**Резервное копирование и восстановление** – можно копировать и восстанавливать макеты приложений/виджетов и темы.

**Справка** – коснитесь, чтобы просмотреть справочную информацию на Главном экране.

### < Блокировка экрана >

**Способ блокировки экрана** – установка типа блокировки для защиты телефона.

Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Установка параметров **Нет**, **Провести пальцем**, **Фейсконтроль**, **Графический ключ**, **PIN-код** или **Пароль**.

Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.

**Обои** – установка обоев экрана блокировки. Выберите их в разделе **Галерея** или **Обои**.

**Виджеты** – отображение виджетов на экране блокировки.

**Ярлыки** – позволяют изменять клавиши быстрого доступа на Экране блокировки.

**Сведения о владельце** – установите флажок для отображения данных о владельце на экране блокировки. Введите текст в данной настройке для отображения на экране блокировки.

**Таймер блокировки** – позволяет задать время ожидания экрана перед его автоматической блокировкой.

**Мгновенная блокировка кнопок питания** – выберите этот параметр для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки Питание/Блокировка. Этот параметр отменяет настройку таймера блокировки.

#### < Яркость >

Регулировка яркости экрана. Чтобы продлить срок работы аккумулятора, используйте уровень яркости, который соответствует нижнему порогу комфортной работы.

#### < Время до отключения экрана >

Установка временного интервала до отключения экрана.

#### < ВКЛЮЧИТЬ ЭКРАН >

Установите флажок, чтобы активировать функцию "Включить экран" для включения и выключения экрана. Для включения экрана два раза быстро коснитесь центра экрана. Для выключения экрана дважды коснитесь строки состояния, пустой области на Главном экране или Экрана блокировки. Для получения наилучших результатов не двигайте телефон во время использования функции "Включить экран".

**Автоповорот экрана** – установите флажок для автоматического поворота экрана телефона в соответствии с ориентацией телефона (портретная или альбомная).

**Заставка** – коснитесь переключателя Заставка, чтобы включить или выключить. Можно установить отображение заставки, если телефон находится в спящем режиме в док-станции или в режиме зарядки. Выберите один из следующих вариантов: Часы, Идет зарядка, Цвет, Фоторамка и Таблица с фотографиями.

#### < Тип шрифта >

Выбор типа шрифта, используемого для телефона и меню.

#### < Размер шрифта >

Выбор размера шрифта, используемого для телефона и меню.

## Общие

### < Управление одной рукой >

**Клавиатура для набора номера** – нажмите стрелку для настройки положения клавиатуры для набора номера слева или справа.

**Клавиатура LG** – проведите пальцем по клавиатуре или нажмите стрелку для настройки положения клавиатуры LG слева или справа.

**Экран блокировки** – нажмите стрелку для настройки положения PIN-кода слева или справа.

**Справка** – отображает информацию, относящуюся к данному разделу.

### < Карта SD и внутренняя память >

**ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** – просмотр использования встроенной памяти.

**КАРТА SD** – проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

### < Аккумулятор >

**Сведения** – проверка уровня использования и подробные сведения о расходе заряда аккумулятора.

**Уровень заряда в процентах в строке состояния** – установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

**Энергосбережение** – управление аккумулятором для объектов энергосбережения.

**Справка** – советы по увеличению срока службы аккумулятора.

### < Приложения >

Просмотр и управление приложениями.

### < Аккаунты и синхронизация >

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет.

Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

### < Гостевой режим >

Чтобы защитить вашу конфиденциальность или ограничить некоторые приложения для своих детей, вы можете использовать гостевой режим.

Перед передачей телефона другим пользователям, вы можете ограничить отображаемые приложения. Заранее установите гостевой режим и настройте параметры.

### < Местоположение >

#### Режим

**Высокая точность** – использование GPS, Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.

**Экономия заряда аккумулятора** – использование Wi-Fi и сетей мобильной связи для определения местоположения.

**Только GPS** – использование GPS для определения местоположения.

**Последний запрос информации о местоположении** – отображение приложений, которые недавно запрашивали данные о местоположении.

**Определение местоположения** – возможность просматривать настройки местоположения Google.

### < Безопасность >

**Зашифровать телефон** – позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Зашифровать карту SD** – позволяет зашифровать данные на карте SD для обеспечения их безопасности.

После шифрования карту невозможно будет использовать в других устройствах. Все данные, созданные или обновленные после отключения шифрования, не будут зашифрованы, однако ранее зашифрованные данные останутся зашифрованными.

## Настройки

**Настройки блокировки SIM-карты** – Настройте блокировку MicroUSIM-карты или измените PIN-код MicroUSIM-карты.

**Отображать пароль при наборе** – отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

**Администраторы устройства** – просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники** – установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

**Верифицировать приложения** – запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.

**Тип хранилища** – только ПО.

**Доверенные сертификаты** – отображение доверенных сертификатов Центра Сертификации.

**Установить из памяти** – установка зашифрованных сертификатов.

**Удалить сертификаты** – удаление всех сертификатов.

### < Язык и клавиатура >

Используйте данные настройки для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

### < Резервная копия и сброс >

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**Резервное копирование данных** – выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

**Сохранить данные аккаунта** – сохранение данных вашего аккаунта.

**Автовосстановление** – восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

**Сервис LG Backup** – выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

**Сброс настроек** – сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

#### < QuickButton >

Выберите приложения, к которым необходим быстрый доступ с помощью QuickButton.

#### < Дата и время >

Используйте **Дата и время**, чтобы задать форму отображения дат. Также вы можете использовать эти параметры для установки времени и часового пояса, и для определения текущего времени с помощью сотовой связи.

#### < Спец. возможности >

Настройки **доступности** используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.

#### < Подключение к ПК >

**Тип USB-соединения** – установка нужного режима: **Только зарядка**, **Синхронизация носителя (MTP)**, **Общий USB-модем**, **Программное обеспечение LG** или **Камера (PTP)**.

**Запрос при подключении** – запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

**Справка** – справка по соединению USB.

**PC Suite** – получение запроса на подключение к Wi-Fi от компьютера.

**Справка** – справка по программному обеспечению LG.

## Настройки

### < Печать >

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

### < О телефоне >

Просмотр информации о модели и проверка версии программного обеспечения, установленного на телефоне.

## Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

Программное обеспечение ПК "LG PC Suite" — это программа, которая обеспечивает подключение вашего устройства к ПК с помощью кабеля USB и по Wi-Fi. Благодаря этому вы получите с компьютера доступ к функциям мобильного телефона на ПК.

**Приложение для ПК "LG PC Suite" позволяет...**

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Делать резервные копии данных и восстанавливать их на телефоне.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое вашего устройства на ПК.
- Создавать на вашем устройстве резервные копии заметок, а также создавать и редактировать их

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения ПК "LG PC Suite" приведена в меню Справка данного приложения.

**Установка приложения для ПК "LG PC Suite"**

Приложение для ПК "LG PC Suite" можно загрузить с веб-страницы LG.

- 1 Перейдите по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com) и выберите страну.
- 2 Перейдите к **Поддержка > МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА > Мобильные телефоны LG > Выберите модель**  
или  
Перейдите к **Поддержка > Мобильный > Выберите модель.**
- 3 Щелкните **Синхронизация с ПК в РУКОВОДСТВА И ЗАГРУЗКИ** и щелкните **ЗАГРУЗИТЬ** для загрузки программного обеспечения ПК "LG PC Suite".

# Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

## Системные требования ПО для ПК "LG PC Suite"

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: встроенные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздняя версия

### ПРИМЕЧАНИЕ: Встроенный драйвер USB LG

Встроенный драйвер USB LG необходим для подключения устройства LG к компьютеру и автоматически устанавливается при установке ПО LG PC Suite на компьютер.

## Синхронизация устройства с ПК

Для удобства данные с устройства и компьютера могут быть легко синхронизированы с помощью программного обеспечения ПК "LG PC Suite". Можно синхронизировать контакты, расписания и закладки.

Последовательность действий:

- 1 Подсоедините телефон к ПК. (для подключения используйте USB-кабель или Wi-Fi-соединение.)
- 2 Появится **Тип USB-соединени**. Выберите **Программное обеспечение LG**.
- 3 После подключения запустите программу и выберите раздел устройств из категории в левой части экрана.
- 4 Чтобы выбрать, щелкните **Личная информация**.
- 5 Установите галочки рядом с содержимым, которое требуется синхронизировать, а затем нажмите кнопку **Синхр**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы синхронизировать телефон с ПК через USB-кабель, на ПК необходимо установить программу "LG PC Suite". Процедура установки ПО LG PC Suite приведена на предыдущих страницах.

### Перемещение контактов со старого телефона на новый

- 1 При помощи программы синхронизации ПК выполните экспорт контактов, сохраненных в файле CSV, со старого телефона.
- 2 Сначала установите приложение LG PC Suite на ПК. Запустите программу и подключите телефон с ОС Android к ПК при помощи кабеля USB.
- 3 В верхнем меню выберите **Устройство > Импортировать в устройство > Импортировать контакты**.
- 4 Появляется всплывающее окно для выбора типа файла и файла для импорта.
- 5 Во всплывающем окне щелкните **Выбрать файл**, появляется окно браузера Windows Explorer.
- 6 Выберите файл контактов для импорта в Windows Explorer и щелкните **Открыть**.
- 7 Щелкните **ОК**.
- 8 Появится всплывающее окно **Сопоставление полей** для связи контактов в вашем устройстве с новыми контактами.
- 9 При возникновении конфликта между данными контактов на ПК и контактами на вашем устройстве, выберите и измените необходимые данные в приложении LG PC Suite.
- 10 Щелкните **ОК**.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, появляющиеся на экране на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG беспроводным способом (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО вашего мобильного телефона:

**Настройки > О телефоне > Вкладка Общие > Обновление ПО > Проверить наличие обновления.**

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

## Сведения о данном руководстве пользователя

### Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Ваше содержимое может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

## DivX **DIVX**

**ИНФОРМАЦИЯ О ВИДЕОФОРМАТЕ DIVX:** DivX® — это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, входящей в корпорацию Rovi. Данное устройство является официально сертифицированным DivX® и прошло серьезную проверку на возможность воспроизведения видео DivX. Более подробную информацию, а также программы для преобразования файлов в видеоформат DivX можно найти на сайте [divx.com](http://divx.com).

**ИНФОРМАЦИЯ О DIVX ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ.** Для воспроизведения приобретенного DivX® Video-on-Demand (VOD) данное DivX-сертифицированное устройство необходимо зарегистрировать. Для получения кода регистрации найдите раздел DivX VOD в меню настройки устройства. Посетите [vod.divx.com](http://vod.divx.com) и узнайте подробнее о том, как осуществляется регистрация.

Имеется сертификат DivX® для воспроизведения видео DivX® разрешения до 640x480, включая дополнительное содержимое.

DivX®, DivX Certified® и соответствующие логотипы являются товарными знаками корпорации Rovi или ее дочерних компаний и используются по лицензии.


**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" и символ из двух букв "D" являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

## Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. (Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).

Универсальный адаптер




Краткое руководство



Кабель передачи данных



Аккумулятор



### ПРИМЕЧАНИЕ!

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах в комплект поставки входят разные аксессуары.

## Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Сетевое подключение отсутствует/теряется	Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети.	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети.
	Оператором введены новые службы	Убедитесь, что SIM-карта была выпущена не ранее 6-12 месяцев назад. Если да, то смените SIM-карту в офисе поставщика услуг. Обратитесь к поставщику услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг.
	Введенные коды не совпадают.	

Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Невозможно установить приложения	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация.	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера	Новая сеть не авторизована.
	Установлена новая SIM-карта	Узнайте, не появились ли новые ограничения.
	Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты.	Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.
Телефон не включается	Плохо нажата кнопка включения/выключения.	Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее.



## Устранение неисправностей


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Ошибка зарядки	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Слишком высокая или низкая температура окружающей среды.	Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре.
	Проблемы с контактами	Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону.
	Отсутствует напряжение	Подключите зарядное устройство в другую розетку.
	Зарядное устройство повреждено	Замените зарядное устройство.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
Номер запрещен	Включена функция фиксированного набора.	Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию.


Сообщение	Возможные причины	Возможные меры по устранению
Не удается получить/отправить SMS-сообщения и фото	Память переполнена	Удалите часть сообщений из телефона.
Файлы не открываются	Неподдерживаемый формат файлов.	Проверьте поддерживаемые форматы файлов.
При входящем вызове не загорается экран.	Неправильная работа датчика расстояния	Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой.
Нет звука	Режим вибрации	Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим.
Завершение вызова или задержка вызова	Временная ошибка программного обеспечения	Загрузите обновления для программного обеспечения с веб-сайта.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
BT Bluetooth Устройства	Какие функции доступны по Bluetooth?	Возможность подключения устройства с поддержкой Bluetooth аудио, например, стерео- или моногарнитуру headset или автомобильный комплект. Также при подключении FTP-сервера к совместимому устройству вы можете открыть доступ к материалам, хранящимся во встроенной памяти устройства или на карте SD.
BT Bluetooth Наушники	Если моя гарнитура Bluetooth подключена, могу ли я слушать музыку через проводные наушники с разъемом 3,5 мм?	При подключенной гарнитуре Bluetooth все системные звуки воспроизводятся через гарнитуру Bluetooth. При подключении проводной гарнитуры все системные звуки воспроизводятся через проводную гарнитуру. В результате у вас будет возможность прослушивания с помощью последнего подключенного устройства.
Данные Контакты Резервное копирование	Как выполнить резервное копирование контактов?	Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и Gmail™.
Данные Синхронизация	Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail?	Поддерживается только двусторонняя синхронизация.
Данные Синхронизация	Можно ли синхронизировать все папки эл. почты?	Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись клавиши <b>Меню</b> (☰) и выбрав <b>Папки</b> для выбора папки.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Служба Google™</b> Вход в Gmail	Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте?	Если вы вошли в Gmail один раз, больше нет необходимости вводить учетные данные.
<b>Служба Google™</b> Аккаунт Google	Можно ли настроить фильтрацию входящей почты?	Нет, телефон не поддерживает фильтрацию входящей почты.
<b>Функции телефона</b> Эл. почта	Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма?	Письмо будет автоматически сохранено как черновик.
<b>Функции телефона</b> Сигнал звонка	Существует ли ограничение на размер файла, который я могу использовать в качестве МРЗ мелодии звонка?	Ограничений нет.
<b>Функции телефона</b> Время доставки сообщения	Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как это изменить?	Время доставки можно просмотреть только для сообщений, полученных в этот день.
<b>Функции телефона</b> Навигация	Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне?	Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Android Market™ и совместимое с устройством.

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Синхронизация	Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты?	Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер).
Функции телефона Ожидание и пауза	Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах?	<p>Если вы перенесли контакт с функциями с функцией "Ожидание и пауза", сохраненными в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется повторно сохранить каждый номер. Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь значка <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберите номер, затем коснитесь <b>клавиши Меню</b> .</li> <li>3. Коснитесь <b>Добавить двухсекундную паузу</b> или <b>Добавить паузу</b>.</li> </ol>
Функции телефона Безопасность	Каковы функции безопасности телефона?	Вы можете настроить телефон на запрос графического ключа разблокировки перед доступом к данным или использованием.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Как создать графический ключ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; Блокировка экрана</b>.</li> <li>3. Коснитесь <b>Способ блокировки экрана &gt; Графический ключ</b>. При первом использовании этой функции на экране появляется памятка о порядке создания комбинации разблокировки.</li> <li>4. Настройте ее, создав графический ключ, а затем подтвердив его.</li> </ol> <p><b>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки</b></p> <p>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверного ключа пять раз, доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа).</p>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
<b>Функции телефона</b> Разблокировка Графический ключ	Что делать, если я забыл(а) графический ключ и не создал(а) на телефоне аккаунт Google?	<p><b>Если вы забыли графический ключ:</b></p> <p>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверный графический ключ, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ?". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google был создан не на телефоне, или вы забыли данные для входа, потребуется выполнить аппаратный сброс.</p> <p><b>Внимание! При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных.</b></p>
<b>Функции телефона</b> Память	Узнаю ли я, что память заполнена?	Да, вы получите уведомление.
<b>Функции телефона</b> Поддержка языка	Можно ли изменить язык телефона?	<p>Интерфейс телефона доступен на разных языках.</p> <p>Чтобы сменить язык:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране коснитесь <b>клавиши Меню</b>  и коснитесь <b>Настройки</b>.</li> <li>2. Коснитесь <b>Язык и клавиатура</b> и выберите нужный язык в разделе <b>Язык</b>.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона VPN	Как настроить VPN?	Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN с вашего телефона необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании.
Функции телефона Время ожидания экрана	Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b> (☰).</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; Дисплей</b>.</li> <li>3. В разделе настроек "Дисплей" коснитесь <b>Время до отключения экрана</b>.</li> <li>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки.</li> </ol>
Функции телефона Wi-Fi и Мобильная сеть	Когда доступны Wi-Fi и Мобильная сеть одновременно, какую сеть будет использовать телефон?	<p>При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую вы не получите никакого уведомления.</p> <p>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана.</p>
Функции телефона Главный экран	Можно ли удалить приложение с Главного экрана?	Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центральной области сверху не появится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину.


Категория Подкатегория	Вопрос	Ответ
Функции телефона Приложение	Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На главном экране нажмите <b>клавишу Меню</b> .</li> <li>2. Коснитесь <b>Настройки &gt; Приложения из меню Устройство &gt; ЗАГРУЖЕННЫЕ</b>.</li> <li>3. Коснитесь приложения, затем коснитесь <b>Удалить</b>.</li> </ol>
Функции телефона Зарядное устройство	Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер?	Да, телефон будет заряжаться через кабель USB независимо от того, установлен ли драйвер.
Функции телефона Будильник	Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника?	<p>Да, при настройке будильника можно использовать музыкальные файлы в качестве мелодии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Добавить новый будильник</li> <li>2. На экране настроек <b>Установить будильник</b> коснитесь <b>Мелодия</b>, затем выберите <b>Музыка</b> и коснитесь нужного музыкального файла.</li> </ol>
Функции телефона Будильник	Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен?	Нет, такая возможность не поддерживается.
Функции телефона Будильник	Если громкость звонка отключена или телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник?	Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае.

Категория	Вопрос	Ответ
Подкатегория		
<b>Способы</b>		
<b>восстановления</b>		
Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)	Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню настроек телефона?	Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

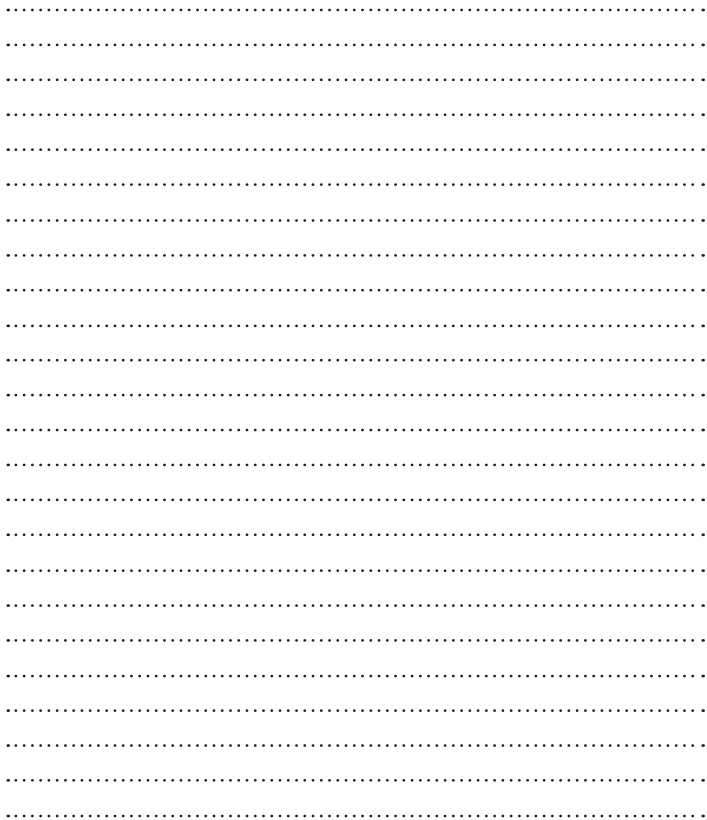

# Посібник користувача

- Зображення екрана й ілюстрації можуть відрізнятися від того, що ви бачите на реальному телефоні.
- Деякий зміст цього посібника може не стосуватися вашого телефону залежно від програмного забезпечення і постачальника послуг. Уся інформація в цьому документі може бути змінена без повідомлення.
- Цей телефон не рекомендується для використання особами з вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- © Компанія LG Electronics, Inc., 2014. Усі права застережено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.

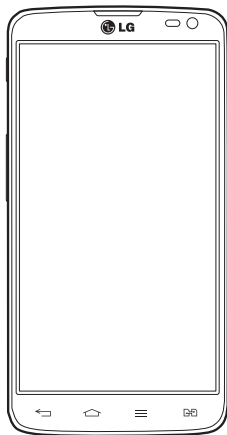

# Зміст

Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання .....	5
Важливе повідомлення .....	15
Ознайомлення з телефоном .....	22
Огляд телефону .....	22
Встановлення SIM-карти та акумулятора .....	25
Зарядження телефону .....	27
Використання карти пам'яті .....	28
Блокування та розблокування екрана .....	30
Включити екран .....	30
Головний екран .....	32
Поради щодо використання сенсорного екрана .....	32
Головний екран .....	33
Персоналізація головного екрана .....	34
Відкривання останніх використовуваних програм .....	34
Сповіщення .....	35
Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів .....	35
Швидкі налаштування .....	35
Іконки-індикатори в рядку стану .....	36
Екранна клавіатура .....	38
Введення літер із діакритичними знаками .....	39
Налаштування облікового запису Google .....	40
Під'єднання до мереж і пристроїв .....	41
Wi-Fi .....	41
Під'єднання до мереж Wi-Fi .....	41
Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi .....	41
Bluetooth .....	42
Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних .....	43
Wi-Fi Direct .....	45
SmartShare .....	45
Використання вмісту розміщених неподалік пристроїв .....	46
Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю .....	47
Дзвінки .....	49
Здійснення дзвінка .....	49
Дзвінки контактам .....	49
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка .....	49
Коли екран заблоковано .....	49
Коли екран розблоковано .....	49
Регулювання гучності під час дзвінка .....	50
Здійснення другого дзвінка .....	50
Перегляд журналу дзвінків .....	51
Налаштування викликів .....	51
Контакти .....	52
Пошук контакту .....	52
Додавання нового контакту .....	52
Вибрані контакти .....	52
Створення групи .....	53

<b>Обмін повідомленнями</b> .....	<b>54</b>
Надсилання повідомлення.....	54
Адресна скринька .....	55
Зміна налаштувань повідомлень .....	55
<b>Ел. пошта</b> .....	<b>56</b>
Керування обліковим записом	
електронної пошти.....	56
Робота з папками облікового запису .....	56
Створення і надсилання електронної	
пошти .....	57
<b>Камера</b> .....	<b>58</b>
Використання видошукача .....	58
Використання розширених налаштувань .....	59
Швидка фотозйомка .....	61
Після фотозйомки.....	61
Перегляд збережених фотографій.....	62
<b>Відеокамера</b> .....	<b>63</b>
Використання видошукача .....	63
Використання розширених налаштувань .....	64
Швидка відеозйомка .....	65
Після запису відео .....	65
Перегляд збереженого відео.....	66
Регулювання гучності під час перегляду	
відео.....	66
<b>Функція</b> .....	<b>67</b>
QuickMemo.....	67
Використання параметрів QuickMemo.....	68
Перегляд збереженої швидкої нотатки	
QuickMemo .....	68
QSlide.....	69
Функція "QuickTranslator" .....	70
QuickRemote.....	71
LG SmartWorld .....	72
Як отримати доступ до LG SmartWorld із	
вашого телефону.....	72
<b>Мультимедія</b> .....	<b>74</b>
Галерея.....	74
Перегляд зображень .....	74
Відтворення відео.....	75
Редагування фотографій.....	75
Видалення фотографій/відеофайлів .....	75
Налаштування знімка як шпалери .....	75
Відео .....	76
Відтворення відео.....	76
Музика .....	77
Додавання музичних файлів на	
телефон .....	77
Перенесення музики за допомогою	
функції "Синхронізація медіафайлів	
(MTP)" .....	77
Відтворення пісні .....	77
<b>Утиліти</b> .....	<b>80</b>
Налаштування будильника .....	80
Використання калькулятора .....	80
Додавання події до календаря.....	80
Диктофон.....	81
Запис звуку чи голосу .....	81

# Зміст

Надсилання голосового запису.....	81	Синхронізація з іншими пристроями ....	90
<b>FM-радіо</b> .....	<b>82</b>	<b>Налаштування</b> .....	<b>91</b>
Диспетчер завдань .....	82	Доступ до меню налаштувань .....	91
Завдання.....	82	Мережі .....	91
Polaris Viewer 4 .....	83	Звук .....	95
<b>Сервіс резервного копіювання LG</b> .....	<b>83</b>	Властивості дисплея .....	95
Про резервне копіювання даних і		Загальне.....	98
відновлення інформації смартфона .....	83	<b>Комп'ютерна програма (LG PC Suite) ....</b>	<b>103</b>
Резервне копіювання даних		<b>Оновлення програмного забезпечення</b>	
смартфону .....	84	<b>телефону</b> .....	<b>106</b>
Розклад автоматичного резервного		Оновлення програмного забезпечення	
копіювання .....	85	телефону.....	106
Відновлення даних смартфона .....	85	<b>Про цей посібник користувача</b> .....	<b>108</b>
<b>Google+</b> .....	<b>86</b>	Про цей посібник користувача .....	108
Голосовий пошук.....	86	Товарні знаки .....	109
Завантаження.....	87	DivX .....	109
<b>Веб</b> .....	<b>88</b>	Dolby Digital Plus .....	109
<b>Інтернет</b> .....	<b>88</b>	<b>Аксесуари</b> .....	<b>110</b>
Використання панелі інструментів для		<b>Усунення несправностей</b> .....	<b>111</b>
мережі .....	88	<b>Часті запитання</b> .....	<b>115</b>
Перегляд веб-сторінок.....	88		
Відкривання сторінки .....	89		
Голосовий пошук в Інтернеті .....	89		
Закладки.....	89		
Історія.....	89		
Використання функції "Pop-up Browser"			
(Спливний браузер) .....	89		
<b>Chrome</b> .....	<b>90</b>		
Перегляд веб-сторінок.....	90		
Відкривання сторінки .....	90		

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або суперечити законодавству.

у разі виникнення помилки пристрій має вбудований програмний інструмент, який фіксує помилки у журнал. Цей інструмент здійснює збір даних, які мають безпосереднє відношення до помилки, що виникла: інформація про рівень сигналу, місцерозташування ідентифікатора соти та завантажених додатків на момент виникнення помилки. Журнал реєстрації використовується лише для встановлення причини виникнення помилки.

Дані в журналі реєстрації зашифровані, доступ до них можна отримати лише в авторизованому сервісному центрі LG у разі звернення до нього з метою ремонту пристрою.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR). Мобільний телефон моделі LG-D686 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- У вказівках щодо рівня випромінювання використовується одиниця вимірювання, що називається коефіцієнтом питомого поглинання або SAR. Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.
- Гранічне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Найвищий рівень SAR для цієї моделі телефону, який було зафіксовано під час тестування, у разі використання біля вуха становить 0,258 Вт/кг (10 г), а якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,654 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ремня чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.
- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.

- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберегайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.
- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.
- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0°C до 40°C. Використання телефону за надто низької чи високої температури може призвести до пошкодження, несправності чи навіть вибуху.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.

- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.** Надмірний тиск звуку з навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

### Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

### Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

### Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

### У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливові прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, настройок телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберегайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

### ЯК ОНОВИТИ СМАРТФОН

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдосконалень.

- Оновлюйте смартфон, не використовуючи ПК. Виберіть Центр оновлень > Оновлення ПЗ.
- Оновлюйте смартфон, підключивши його до ПК. Докладніше про користування цією функцією читайте на сайті <http://www.lg.com/common/index.jsp>, виберіть країну і мову.

### ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-D686** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Примітка. Програмне забезпечення з відкритим кодом**

Щоб отримати відповідний вихідний код програмного забезпечення за ліцензіями GPL, LGPL, MPL тощо, відвідайте веб-сайт <http://opensource.lge.com/>. Усі відповідні умови ліцензійних угод, відмови від відповідальності та повідомлення можна завантажити з вихідним кодом.

### **Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ «ЛГ Електронікс Україна», Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6  
тел. +38(044)201-43-50,  
факс +38(044)201-43-73



### Правила утилізації вашого апарата

- 1 Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 2 Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 3 За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.



### Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

- 1 Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb) в тому випадку, якщо батарея містить частку ртуті понад 0,0005%, кадмію – понад 0,002% та свинцю – понад 0,004%.
- 2 Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
- 3 Правильно утилізувавши старі батареї/акумулятори, можна попередити можливі наслідки їхнього негативного впливу на довкілля, здоров'я тварин та людей.
- 4 Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де був придбаний виріб.

# Важливе повідомлення


## Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

### 1. Пам'ять телефону

Коли у пам'яті телефону залишиться менше 10% вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Слід перевірити пам'ять телефону та видалити певні дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

#### Видалення програм:

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ".
- 2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.
- 3 Натисніть "Видалити".

### 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Ресурс акумулятора можна збільшити між заряджаннями, вимикаючи функції, які не потрібні активними у фоновому режимі. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.


#### Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.
- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.

## Важливе повідомлення


- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, календаря, контактів та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть зменшувати ресурс акумулятора.

### Перевірка рівня заряду акумулятора:

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > вкладка "Загальний" > "Акумулятор".

Вгорі на екрані з'являться дані про стан акумулятора (зарядження, розрядження) і рівень його заряду (у відсотках).

### Перевірка та контроль використання заряду акумулятора:

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Про телефон" у меню "СИСТЕМА" > вкладку "Загальний" > "Акумулятор" > "Витрата заряду батареї".

На екрані з'являться дані про час використання акумулятора. Він вказує тривалість використання з часу останнього підключення до джерела живлення, а в разі підключення – найтриваліше останнє використання акумулятора. На екрані відображається список програм чи послуг, які споживають заряд акумулятора, починаючи із найвищого значення.

## 3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

## 4. Використання шаблону розблокування

Для захисту телефону встановіть шаблон розблокування. Торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Блокування екрана" в меню "ПРИСТРІЙ" > "Вибрати блокування екрана" > "Графічний ключ". Відкриється екран з інформацією про те, як намалювати шаблон розблокування екрана. Для безпеки потрібно створити резервний PIN-код на випадок, якщо ви забудете шаблон розблокування.

**Увага!** Перш ніж встановлювати шаблон розблокування, створіть обліковий запис Google та обов'язково запам'ятайте резервний PIN-код, створений під час створення шаблону блокування.



#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Застереження щодо використання шаблону блокування

Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є 5 спроб, щоб увести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд.

**Якщо ви забули свій шаблон розблокування, PIN-код або пароль:**

< **Якщо ви забули шаблон** >

Якщо ви ввійшли в обліковий запис Google на телефоні, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Forgot pattern?" (Забули

## Важливе повідомлення

**шаблон?**), що внизу на екрані. Після цього потрібно буде увійти в систему за допомогою облікового запису Google чи ввести резервний PIN-код, який ви вводили під час створення шаблону блокування.

Якщо ви не зареєстрували на телефоні обліковий запис Google або забули резервний PIN-код, вам доведеться виконати загальне скидання налаштувань телефону.

### < Якщо ви забули PIN-код чи пароль >

Якщо ви забудете PIN-код чи пароль, потрібно буде виконати загальне скидання налаштувань.

**Увага!** Якщо виконати загальне скидання налаштувань, усі програми та дані користувача буде видалено.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви не увійшли в обліковий запис Google та забули шаблон розблокування, потрібно буде ввести резервний PIN-код.

## 5. Використання функції загального скидання налаштувань (відновлення заводських налаштувань)

Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).

- 1 Вимкніть телефон.
- 2 Натисніть і утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування + клавішу зменшення гучності**.
- 3 Коли з'явиться логотип LG, відпустіть клавіші, після чого знову натисніть та утримуйте **клавішу увімкнення/вимкнення і блокування та клавішу зменшення гучності**.
- 4 Коли з'явиться екран **ЗАГАЛЬНЕ СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ**, відпустіть усі клавіші.

- 5 У програмі відновлення системи Android можна буде вибрати функцію відновлення заводських налаштувань.
- 6 Натисніть **клавiшу увiмкнення/вимкнення i блокування**, i заводськi налаштування телефону буде вiдновлено. Для скасування натиснiть будь-яку iншу клавiшу.



#### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Якщо виконати функцію загального скидання, усі програми, дані користувача та ліцензії DRM буде видалено. Перш ніж використовувати функцію загального скидання, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.


**Скидання налаштувань** - видалення всіх даних із телефону, за винятком наведених нижче. У разі збою чи помилки в роботі пристрою цей пристрій може записати в журнал помилок інформацію про стан пристрою на момент виникнення помилки. Інформація, записана в журналі помилок, може включати дані про назви і використання програм, місцезнаходження і номер телефону, стан GPS, використання пам'яті та іншу неперсональну інформацію про пристрій. Ця інформація зберігається на телефоні, і доступ до неї може отримати тільки компанія LG, якщо телефон фізично повернути до LG для ремонту чи обслуговування. Інформація з журналу помилок використовується спеціалістами компанії LG тільки для діагностики, ремонту і вдосконалення виробів і послуг LG.



## **6. Відкривання та перемикання програм**

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android дає змогу користуватися всіма програмами, закривати та запускати їх відповідно до потреби, це дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.


## Важливе повідомлення

### Закривання програм:

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Програми" в меню "ПРИСТРІЙ" > "Працюючі".
- 2 Прокрутіть список і торкніться потрібної програми, тоді виберіть пункт "Стоп", щоб її зупинити.

**ПРИМІТКА.** Для виконання кількох завдань натисніть клавішу переходу на головний екран , щоб перейти від одної програми до іншої. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Для виходу з програми після її використання натисніть клавішу "Назад" .

## 7. Перенесення музики, фотографій і відео за допомогою функції синхронізації медіафайлів (MTP)

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ", щоб перевірити дані на накопичувачі.
- 2 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 На екрані телефону з'явиться список типів USB-з'єднання. Виберіть параметр "Синхронізація медіафайлів (MTP)".
- 4 Відкрийте на комп'ютері папку карти пам'яті. На екрані ПК відкриється вікно, в якому можна переглянути вміст карти пам'яті та перенести потрібні файли.

## 8. Тримайте телефон вертикально

Тримайте мобільний телефон вертикально, як звичайний телефон. Цей телефон обладнано внутрішньою антеною. Будьте обережні, щоб не подряпати і не пошкодити задню панель виробу, оскільки це може негативно вплинути на роботу телефону.

Під час здійснення/отримання викликів і надсилання/отримання даних не тримайте телефон за нижню частину, де розташована антена. Це може негативно вплинути на якість зв'язку.

## 9. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає або телефон не реагує на ваші дії:

Натисніть та утримуйте клавішу **увімкнення/вимкнення і блокування** протягом 10 секунд, щоб вимкнути телефон. Якщо це не допоможе, зверніться у сервісний центр.

# Ознайомлення з телефоном

## Огляд телефону



### **ПРИМІТКА. Безконтактний датчик**

Пiд час отримання та здiйснення дзвiнкiв безконтактний датчик автоматично вимикає пiдсвiчування та сенсорний екран тодi, коли телефон знаходиться бiля вуха. Це продовжує термiн роботи акумулятора та попереджає неочiкуване вмикання сенсорного екрана пiд час дзвiнкiв.

# Ознайомлення з телефоном

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження РК-дисплея та функцій сенсорного екрана. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою чи кришкою. Це може призвести до порушення роботи датчика.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


У той час як телефон у режимі Динаміка (режим гучного зв'язку), звук може бути дуже гучним і може стати причиною пошкодження слуху. Особливо важливо не підносити телефон близько до вуха при використанні режиму гучного зв'язку.

### Клавіші гучності

- На головному екрані: налаштування гучності дзвінка
- Під час дзвінка: налаштування гучності динаміка.
- Під час відтворення доріжки: налаштування гучності

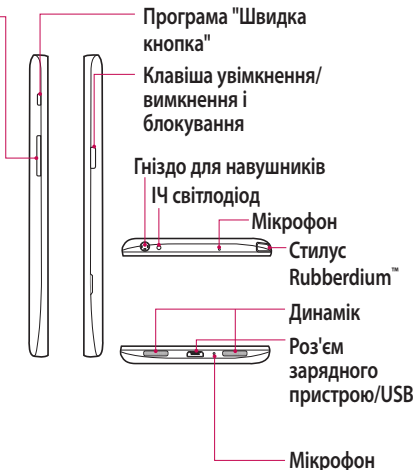


## Ознайомлення з телефоном

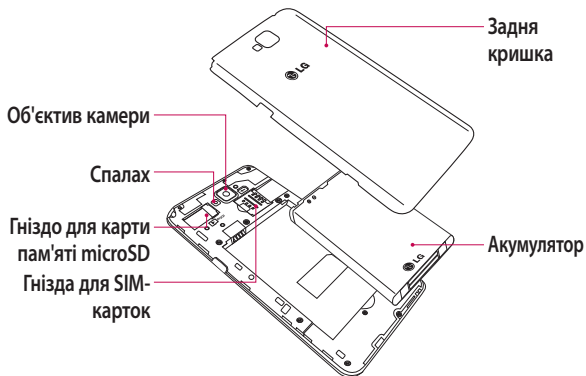

## Встановлення SIM-карти та акумулятора


Перш ніж користуватися своїм новим телефоном, його слід налаштувати. Як вставити SIM-карту та акумулятор:

- 1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Іншою рукою зніміть задню кришку, як зображено на малюнку.

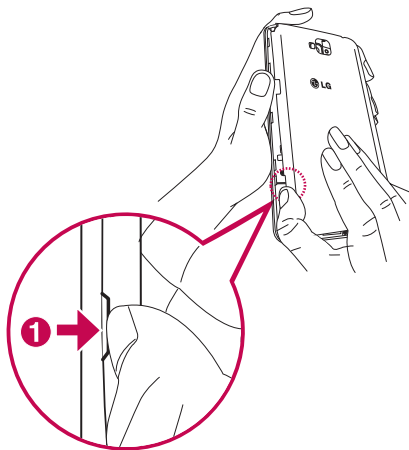


## Ознайомлення з телефоном


- 2 Вставте SIM-карти у відповідні гнізда, як показано на малюнку. SIM-карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

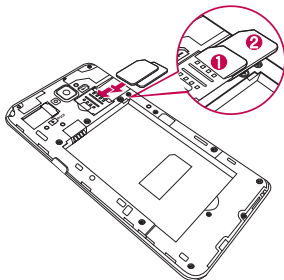

- 3 Вставте акумулятор на місце так, щоб золотисті контакти телефону та акумулятора доторкалися ❶, після чого притисніть акумулятор до фіксації ❷.

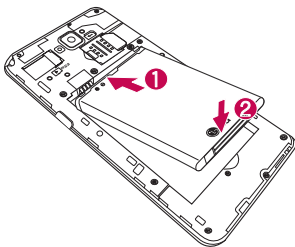

- 4 Припасуйте кришку відсіку акумулятора на місце ❶, після чого притисніть її до фіксації ❷.

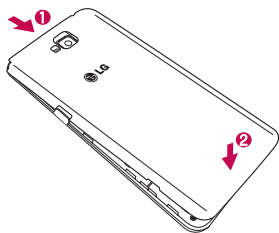

## Зарядження телефону


Зарядіть акумулятор перед його першим використанням. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Пристрій можна також заряджати за допомогою комп'ютера через кабель USB.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Якщо використовувати не схвалені зарядні пристрої або кабелі, це може призвести до затримок у заряджанні або появи повідомлення про повільне заряджання акумулятора. Використання зарядних пристроїв чи кабелів, які не схвалено компанією, може спричинити вибух акумулятора чи пошкодити пристрій, на що гарантія не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Підключіть зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

## Ознайомлення з телефоном

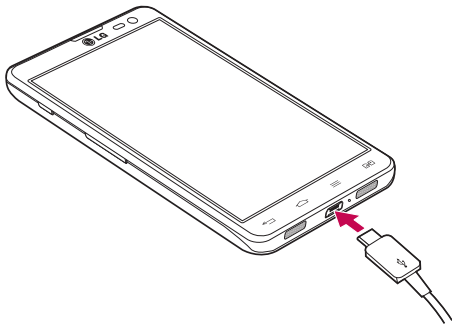

### ПРИМІТКА.

Для подовження терміну служби акумулятора перед першим використанням його слід повністю зарядити.

Не відкривайте кришку відсіку для акумулятора, коли телефон заряджається.


## Використання карти пам'яті


Телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ ємністю до 32 Гб. Ці карти пам'яті спеціально розроблено для мобільних телефонів та інших мініатюрних пристроїв. Вони чудово підходять для збереження мультимедійних файлів, таких як музика, програми, відео та фотографії, які використовуватимуться на телефоні.

Як вставити карту пам'яті:

Вставте карту пам'яті у гніздо. Карту пам'яті слід вставляти золотистими контактами донизу.

Як безпечно вийняти карту пам'яті:

Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Пам'ять" у меню "ПРИСТРІЙ" > "Відключ. карту SD".

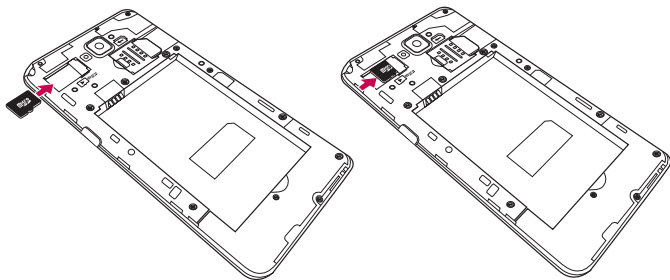

#### ПРИМІТКА.

Використовуйте з телефоном лише сумісні карти пам'яті. Використання несумісних карт пам'яті може пошкодити телефон, карту та дані, збережені на ній.

Оскільки пристрій використовує систему FAT32, максимальний розмір будь-якого файлу становить 4 Гб.




#### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не встановлюйте та не виймайте карти пам'яті, коли телефон увімкнено. Інакше можна пошкодити карту пам'яті та телефон, а також дані, збережені на карті пам'яті.

#### Форматування карти пам'яті:

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо це не так, її слід відформатувати, перш ніж починати використовувати.

**ПРИМІТКА.** Після форматування карти пам'яті всі файли на ній буде видалено.

- 1 Торкніться пункту , щоб відкрити список програм.
- 2 Виберіть і торкніться пункту "Налаштув." > "Пам'ять" на вкладці "ПРИСТРІЙ".


## Ознайомлення з телефоном

- 3 Виберіть пункт "Від'єднати SD-картку".
- 4 Натисніть **Очист. карту SD > Очист. карту SD > Стерти всі дані**.
- 5 Якщо встановлено шаблон розблокування, введіть його та виберіть пункт "Стерти всі дані".


**ПРИМІТКА.** Якщо на карті пам'яті є певний вміст, після форматування структура папки може змінитися, оскільки усі файли буде видалено.

## Блокування та розблокування екрана

Якщо якийсь час телефон не використовувався, екран автоматично вимкнеться і заблокується. Таким чином можна запобігти випадковим натисненням екрана та заощадити заряд акумулятора.

Якщо ви не користуєтесь телефоном, натисніть **кнопку увімкнення/вимкнення і блокування** , щоб заблокувати його.


Якщо на момент блокування екрана працюють якісь програми, вони можуть продовжувати працювати в режимі блокування. Рекомендовано перед активацією режиму блокування закрити всі увімкнені програми, щоб уникнути зайвої тарифікації (наприклад, за телефонний виклик, доступ до Інтернету чи обмін даними).

Щоб увімкнути телефон, натисніть **кнопку увімкнення/вимкнення і блокування** . З'явиться екран блокування. Щоб розблокувати головний екран, натисніть і проведіть пальцем по екрану блокування у будь-якому напрямку. Відкриється екран, який ви переглядали востаннє.

## Включити екран

Екран можна вмикати та вимикати простим подвійним доторком.

**Увімкнення функції "Включити екран"**

- 1 На головному екрані торкніться пункту "Програми"  > "Налаштув." > "Екран" > "Включити екран".
- 2 Позначте пункт "Увімкнений екран/Вимк.".

Двічі швидко торкніться екрана по центру, щоб увімкнути його. Екран вимкнеться, якщо двічі торкнутись панелі стану на будь-якому екрані (окрім видошукача камери) чи порожньої області на головному екрані LG та екрані блокування.

**ПРИМІТКА.**

- Коли вмикаєте екран, слідкуйте, щоб не закрити безконтактний датчик. Якщо закрити його, екран вимкнеться відразу ж після увімкнення; ця функція запобігає випадковому увімкненню екрана в кишені або сумці.
- Екран увімкнеться, якщо двічі торкнутись екрана по центру, тримаючи смартфон, проте цей спосіб може бути незручним залежно від використання. У такому разі щоб увімкнути екран, користуйтеся кнопкою живлення.

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

**Натискання або доторк** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.

**Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії. Наприклад, щоб відкрити параметри контакту, потрібно натиснути й утримувати цей контакт у списку, поки не відкриється контекстне меню.

**Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.

**Проведення пальцем** – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування). Наприклад, проводити пальцем можна для прокручування списку, переходу до іншого головного екрана (проведенням зліва направо і навпаки).

**Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти. Наприклад, двічі натиснувши на певну частину веб-сторінки, її можна збільшити до розміру екрана. Подвійне натиснення також можна використовувати для збільшення або зменшення зображення під час перегляду.

**Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.

**Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

### ПРИМІТКА.

Щоб вибрати елемент, натисніть в центрі іконки.

Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.


Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із ним.

## Головний екран

Для перегляду панелей просто пересувайте пальцем вліво або вправо. Кожну панель можна персоналізувати, використовуючи програми, завантаження, віджети та шпалери.


**ПРИМІТКА.** Деякі піктограми екрана можуть візнитися залежно від оператора мобільного зв'язку.


Унизу на головному екрані відображаються іконки меню. Піктограми меню забезпечують простий доступ одним натисненням до найчастіше використовуваних функцій.

 Піктограма **"Телефон"** дає змогу відкрити сенсорну клавіатуру для набору номера.

 Щоб відкрити список контактів, торкніться піктограми **"Контакти"**.

 Піктограма **"Інтернет"** дає змогу відкривати інтернет-сторінки.

 Піктограма **"Повідомлення"** дає змогу відкрити меню обміну повідомленнями. Тут можна створити нове повідомлення.

 Внизу екрана виберіть іконку **"Програми"**. З'являться усі встановлені програми. Щоб відкрити програму, просто торкніться її іконки у списку.

# Головний екран

## Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, завантаження, віджети чи шпалери. Для зручності розмістіть на головному екрані свої улюблені програми і віджети.

### Додавання елементів на головний екран:

- 1 Торкніться порожньої частини головного екрана і утримуйте її.
- 2 У меню режиму додавання виберіть елемент, який потрібно додати. Доданий елемент з'явиться на головному екрані.
- 3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

### Видалення елементів із головного екрана:



- **Головний екран** > торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у 

**ПОРАДА!** Щоб додати до головного екрана піктограму програми, у меню "Програми" натисніть та утримуйте програму, яку потрібно додати.

### ПОРАДА! Використання папок

Кілька піктограм програм можна об'єднати в одній папці. На головному екрані перетягніть одну іконку програми на іншу, відтак дві іконки буде об'єднано.

## Відкриття останніх використовуваних програм

- 1 Натисніть і утримуйте **клавішу головного екрана** . На екрані з'явиться спливне вікно з іконками програм, які нещодавно використовувалися.
- 2 Натисніть іконку потрібної програми, щоб її відкрити. Або торкніться **клавіші "Назад"** , щоб повернутися до попереднього екрана.

## Сповіщення

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад завантаження відео.

На панелі сповіщень можна переглянути поточний стан телефону та непрочитані сповіщення.

Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Іконки непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні іконки, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

**ПРИМІТКА.** Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.



## Проведення пальцем вниз для відображення сповіщень і параметрів


Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від рядка стану. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем вгору по рядку, що внизу на екрані.


## Швидкі налаштування

Використовуйте швидкі налаштування для легкого перемикання між параметрами функцій, наприклад Wi-Fi, керування часом вимкнення дисплея тощо. Для доступу до швидких налаштувань проведіть пальцем вниз від рядка стану, щоб відкрити панель сповіщень, та проведіть пальцем чи натисніть для доступу до потрібного параметра.

# Головний екран

## Упорядкування пунктів меню швидких налаштувань на панелі сповіщень

Натисніть . Тоді можна перевірити і змінити розташування елементів на панелі сповіщень.

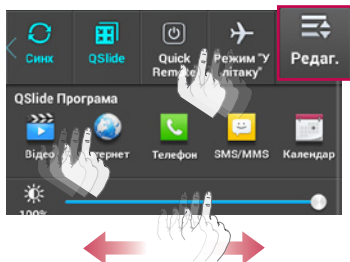



**ПРИМІТКА.** Довге натиснення піктограми вгорі на екрані забезпечує безпосередній перехід до налаштувань.



## Іконки-індикатори в рядку стану













Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.















Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.





Піктограма	Опис
	Немає SIM-карти
	Немає сигналу




Піктограма	Опис
	Увімкнено віброрежим
	Акумулятор повністю заряджено

Піктограма	Опис
	Активовано режим "У літаку"
	Встановлено з'єднання з Wi-Fi
	Підключено гарнітуру
	Активний виклик
	Утримування дзвінків
	Гучномовець
	Пропущений дзвінок
	Увімкнено Bluetooth
	Системне попередження
	Встановлено будильник
	Нове голосове повідомлення
	Дзвінок вимкнено

Піктограма	Опис
	Акумулятор заряджається
	Виконується завантаження даних на телефон
	Виконується завантаження даних в Інтернет
	Запит GPS
	Отримання даних про розташування від системи GPS
	Дані синхронізуються
	Нове повідомлення Gmail
	Пісня відтворюється
	Встановлено з'єднання із комп'ютером за допомогою USB-кабелю чи активний режим USB-модему
	Активна портативна гаряча точка Wi-Fi
	Активне і USB-з'єднання, і портативна гаряча точка
	Увімкнено VPN

## Головний екран

Піктограма	Опис
	Увімкнено бездротове сховище
	Увімкнено режим енергозбереження
	Нове повідомлення
	Нове повідомлення Hangouts


Піктограма	Опис
	Активовано тихий режим
	Увімкнено доступ до вмісту
	Відтворення музики DLNA

**ПРИМІТКА.** Розташування піктограм у рядку стану може відрізнитися залежно від функції чи послуги.


## Екранна клавіатура


За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється автоматично, коли потрібно ввести текст. Щоб вручну відобразити екранну клавіатуру, просто торкніться потрібного поля для введення тексту.

### Користування клавіатурою і введення тексту

 Натисніть один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

  Натисніть, щоб переключити на клавіатурі режим введення цифр та символів.

 Натисніть і утримуйте цю піктограму, щоб вибрати функцію голосового чи рукописного введення, або виберіть установки клавіатури.

 Торкніться, щоб ввести пробіл.

 Торкніться, щоб створити новий рядок.

 Торкніться, щоб видалити попередній символ.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, "á").


Наприклад, щоб ввести символ "á", натисніть та утримуйте клавішу "a", поки не збільшиться масштаб клавіатури, і не відобразяться символи різних мов.


Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

## Налаштування облікового запису Google

Під час першого увімкнення телефону можна активувати мережу, увійти в обліковий запис Google та налаштувати використання певних послуг Google.

### Налаштування облікового запису Google:

- Увійдіть в обліковий запис Google зі спеціального екрана налаштування.  
**АБО**
- Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > виберіть програму Google, наприклад Gmail > виберіть пункт "Створити", щоб створити новий обліковий запис.

Якщо у вас вже є обліковий запис Google, натисніть "**Existing**" (**Існуючий**), введіть свою адресу електронної пошти та пароль, після чого натисніть .

Після налаштування на телефоні облікового запису Google дані на телефоні буде автоматично синхронізовано з обліковим записом Google в Інтернеті.

Контакти, повідомлення пошти Gmail, події календаря та інші збережені в цих програмах і службах в Інтернеті відомості буде синхронізовано з телефоном. (Це залежатиме від параметрів синхронізації).

Після входу в систему можна користуватися службою Gmail™ і послугами Google на телефоні.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi

Завдяки Wi-Fi ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP). Оцініть переваги бездротового Інтернету без додаткової оплати, використовуючи Wi-Fi.


### Під'єднання до мереж Wi-Fi

Щоб використовувати функцію Wi-Fi на телефоні, слід отримати доступ до точки бездротового доступу, так званої "гарячої точки". Деякі точки доступу відкриті, і до них під'єднатися просто. Інші ж приховані або передбачають інші функції безпеки, тому слід відповідно налаштувати телефон, щоб під'єднатися до них.

Вимкніть Wi-Fi, якщо не користуєтеся цією функцією, щоб подовжити термін роботи акумулятора.

**ПРИМІТКА.** Якщо ви перебуваєте поза зоною дії Wi-Fi чи для функції Wi-Fi вибрано параметр "**Вимк.**", оператором мобільного зв'язку може стягуватися додаткова плата за передавання даних.

### Увімкнення Wi-Fi і підключення до мережі Wi-Fi

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > "Wi-Fi" у вкладці "БЕЗДРотовий зв'язок".
- 2 Встановіть для функції Wi-Fi значення "**Увімк.**", щоб її увімкнути і виконати пошук доступних мереж Wi-Fi.
- 3 Щоб переглянути список активних мереж Wi-Fi, а також мереж, в межах дії яких ви перебуваєте, торкніться меню Wi-Fi.
  - Захищені мережі позначено іконкою блокування.
- 4 Щоб під'єднатися до мережі, торкніться потрібної.
  - Якщо мережа захищена, з'явиться запит про введення пароля або інших ввірчих даних. (Детальну інформацію можна отримати у свого оператора мережі).
- 5 Панель стану відображає іконки, які повідомляють про стан Wi-Fi.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Bluetooth

Технологію Bluetooth можна використовувати для надсилання даних, увімкнувши відповідну програму, а не з меню Bluetooth, на відміну від більшості звичайних мобільних телефонів.

### ПРИМІТКА.


Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію бездротової передачі Bluetooth.

Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є достовірними та належним чином захищеними. Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.

Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Увімкнення Bluetooth і створення пари між телефоном і пристроєм Bluetooth

Перш ніж під'єднувати телефон до іншого пристрою, обидва вироби потрібно спарувати.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Налаштув." > і виберіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк." у вкладці "БЕЗДРотовий зв'язок".
- 2 Торкніться меню "Bluetooth" ще раз. З'явиться параметр, який дає змогу зробити телефон видимим, та функція пошуку пристроїв. Тоді натисніть "Пошук пристроїв", щоб переглянути пристрої у діапазоні дії з'єднання Bluetooth.
- 3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати паркування.

Після утворення пари ваш телефон буде під'єднано до іншого пристрою.

**ПРИМІТКА.** Деякі пристрої, особливо гарнітура або автомобільний комплект "Вільні руки", можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад "0000". Якщо інший пристрій потребує введення PIN-коду, з'явиться запит щодо його введення.



## Надсилання даних через бездротову функцію Bluetooth


- 1 Виберіть файл чи елемент, наприклад контакт, подію календаря або мультимедійний файл, у відповідній програмі чи в папці "Завантаж".
- 2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.

**ПРИМІТКА.** Спосіб вибору параметра може різнитися залежно від типу даних.

- 3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

## Отримання даних через бездротову функцію Bluetooth

- 1 Щоб ваш пристрій став видимим для інших, торкніться пункту  > "Програми" > "Налаштув." > встановіть для параметра "Bluetooth" значення "Увімк." і натисніть .

**ПРИМІТКА.** Щоб встановити час, протягом якого ваш пристрій буде видимим, натисніть  > "Час видимості пристрою".

- 2 Виберіть "Прийняти" для підтвердження свого наміру отримати дані з пристрою.

## Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних

За відсутності доступних бездротових мереж режим USB-модема і точка доступу Wi-Fi є дуже корисними. Мобільне з'єднання телефону для передачі даних можна спільно використовувати на одному комп'ютері через USB-кабель (режим USB-модема). З'єднання для передачі даних можна використовувати одночасно з кількома пристроями, перетворивши телефон на точку доступу Wi-Fi.


Під час спільного використання мобільного з'єднання для передачі даних відображається піктограма на панелі стану і постійне сповіщення у секції повідомлень.

Найновішу інформацію про мобільне підключення та портативні точки доступу, у

## Під'єднання до мереж і пристроїв

тому числі підтримувані операційні системи та інші деталі, можна отримати на сайті <http://www.android.com/tether>.


### Щоб змінити налаштування точки доступу Wi-Fi

- 1 Торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув." > "Прив'язка та Мережі" в меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" > "Точка доступу Wi-Fi" > виберіть параметри, які потрібно налаштувати.

**ПОРАДА!** Якщо на комп'ютері встановлено систему Windows 7 чи одну з останніх версій Linux (наприклад, Ubuntu), зазвичай не потрібно готувати комп'ютер для з'єднання. Проте якщо на комп'ютері встановлено ранішу версію Windows чи іншу операційну систему, можливо, потрібно буде підготувати комп'ютер до встановлення мережевого з'єднання через USB. Найновішу інформацію про операційні системи, які підтримують мобільне під'єднання через USB, а також про їх налаштування дивіться на сторінці <http://www.android.com/tether>.

### Перейменування або захист портативної точки доступу

Можна змінити ім'я мережі Wi-Fi вашого телефону (SSID) і захистити мережу Wi-Fi.

- 1 На головному екрані торкніться пункту  > вкладки "Програми" > "Налаштув."
- 2 Торкніться пункту "Прив'язка та Мережі" в меню "БЕЗДРОТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК" і виберіть пункт "Точка доступу Wi-Fi".
- 3 Пункт "Точка доступу Wi-Fi" має бути позначено.
- 4 Натисніть "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Відкриється діалогове вікно "Створити точку доступу Wi-Fi".
  - Можна змінити Ідентифікатор мережі (SSID) (ім'я мережі), який інші комп'ютери бачать під час пошуку мереж Wi-Fi.

- Також можна відкрити меню **"Безпека"** і налаштувати в мережі захист **"Wi-Fi Protected Access 2"** (WPA2) із попередньо повідомленим ключем (PSK).
- Якщо натиснути параметр безпеки **"WPA2 PSK"**, до діалогового вікна **"Створити точку доступу Wi-Fi"** можна додати поле для пароля. Якщо ви ввели пароль, його доведеться вводити щоразу у випадку підключення комп'ютера або іншого пристрою до телефону, як до точки доступу. Щоб зняти захист мережі Wi-Fi, виберіть пункт **"Відкрити"** у меню **"Безпека"**.


## 5 Натисніть **Зберегти**.

**УВАГА!** У разі вибору параметра безпеки "Відкр." неможливо запобігти несанкціонованому використанню Інтернет-послуг іншими особами, що може призвести до додаткових витрат. Щоб запобігти несанкціонованому використанню, рекомендується використовувати захищений режим.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct підтримує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу. Оскільки Wi-Fi Direct споживає багато енергії акумулятора, під час використання функції Wi-Fi Direct рекомендується під'єднувати телефон до розетки.

### Увімкнення Wi-Fi Direct:


- 1 Натисніть **клавiшу меню**  > **"Налаштування системи"** > **"Wi-Fi"**.
- 2 Натисніть **клавiшу меню**  > **"Wi-Fi Direct"**.
- 3 Виберіть зі списку знайдених пристроїв пристрій, до якого потрібно підключитися.

## SmartShare

Функцію SmartShare можна використовувати для роботи з галереєю, музикою, відеовмістом тощо.

## Під'єднання до мереж і пристроїв

### Обмін вмістом із різноманітними пристроями

Вмістом телефону можна обмінюватись із різноманітними пристроями. Торкніться  щоб поділитися вмістом папок "Галерея", "Музика", "Відео", "POLARIS Viewer 4".

### Відтворення/Надсилання

**Відтворити:** відтворення вмісту через динамік телевізора, пристрою Bluetooth тощо.

**Beam:** надсилання вмісту на пристрої, які підтримують Bluetooth і SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** функція швидкої передачі даних через Wi-Fi Direct.



## Використання вмісту розміщених неподалік пристроїв

Можна отримати доступ до вмісту розміщених неподалік пристроїв (тобто, комп'ютера, NAS, мобільного телефону) за допомогою програм **Галерея**, **Музика**, **Відео**.

### Під'єднання пристроїв

Під'єднайте телефон та інші пристрої, які підтримують функцію DLNA, до однієї мережі Wi-Fi.

### Пошук інших пристроїв

- 1 Виберіть розміщений неподалік пристрій, якщо він відображається у списку пристроїв, які підтримують функцію DLNA.

- 2 Під'єднайтеся до такого пристрою, щоб переглянути його вміст.

## Під'єднання до комп'ютера за допомогою USB-кабелю

Дізнайтеся, як під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю у режимах USB-з'єднання.

### Перенесення музики, фотографій та відеофайлів у режимі зовнішньої пам'яті USB

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Якщо на комп'ютері не встановлено драйвер LG для платформи Android, потрібно буде змінити налаштування вручну. Виберіть **"Налаштування системи"** > **"Підключення до ПК"** > **"Тип з'єднання USB"**, тоді виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**.
- 3 Тепер можна переглянути вміст накопичувача на екрані комп'ютера та перенести файли.

### Синхронізація із медіапрогравачем Windows

Перевірте чи на комп'ютері встановлено медіапрогравач Windows.

- 1 За допомогою USB-кабелю під'єднайте телефон до комп'ютера зі встановленим медіапрогравачем Windows.
  - 2 Виберіть пункт **"Синхронізація медіафайлів (MTP)"**. Після під'єднання на комп'ютері з'явиться спливне вікно.
  - 3 Відкрийте медіапрогравач Windows для синхронізації музичних файлів.
  - 4 У спливному вікні відредагуйте або введіть ім'я пристрою (якщо потрібно).
  - 5 Виберіть і перетягніть потрібні музичні файли у список синхронізації.
  - 6 Почніть синхронізацію.
- Для синхронізації з медіапрогравачем Windows необхідно дотримуватися поданих нижче вимог.





## Під'єднання до мереж і пристроїв


Елемент	Вимога
Операційна система	Microsoft Windows XP ПО2, Vista або пізнішої версії
Версія медіапрогравача Windows	Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії

- Якщо версія медіапрогравача Windows раніша, ніж 10, встановіть версію 10 або пізнішу.



# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть за допомогою клавіатури номер. Щоб стерти цифру, торкніться .
- 3 Щоб здійснити дзвінок, торкніться пункту .
- 4 Щоб закінчити розмову, торкніться піктограми "Кінець" .



**ПОРАДА!** Щоб ввести символ "+" для здійснення міжнародного дзвінка, торкніться та утримуйте пункт .

## Дзвінки контактам



- 1 Торкніться цієї іконки , щоб відкрити контакти.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, торкнувшись пункту "Пошук контактів".
- 3 У списку торкніться , щоб зателефонувати.

## Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

### Коли екран заблоковано

- Для відповіді на вхідний дзвінок проведіть пальцем по  в будь-якому напрямку.
- Для відхилення вхідного дзвінка проведіть пальцем по  в будь-якому напрямку.

### Коли екран розблоковано

- Для відповіді на вхідний дзвінок торкніться .
- Для відхилення вхідного дзвінка торкніться .

## Дзвінки







### ПОРАДА! Відхилити та відправити повідомлення

За допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик із повідомленням під час ділової зустрічі.

## Регулювання гучності під час дзвінка



Для налаштування гучності під час дзвінка використовуйте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

## Здійснення другого дзвінка

- 1 Під час першого виклику натисніть клавішу **меню**  > **"Додати виклик"** і наберіть номер. Також можна перейти до списку нещодавно набраних номерів, натиснувши , чи знайти контакти, натиснувши  та вибравши контакт, якому потрібно зателефонувати.
- 2 Натисніть , щоб здійснити дзвінок.
- 3 Обидва дзвінки відобразяться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 4 Натискайте відображуваний номер, щоб перемикати дзвінки. Або натисніть  **"Об'єднати виклики"**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
- 5 Щоб завершити активні виклики, натисніть **"Кінець"** або клавішу **переходу на головний екран**, посуňte донизу панель сповіщень і виберіть піктограму **"Завершити"** .


**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

## Перегляд журналу дзвінків

На головному екрані торкніться  і виберіть вкладку "Журнали викликів" . Перегляньте весь список здійснених, отриманих та пропущених викликів.



### ПОРАДА!

Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

Натисніть **клавівшу меню**  і виберіть пункт "Видалити все" для видалення усіх записів.

## Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.


- 1 На головному екрані торкніться пункту .
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть "Налаштування викликів" і виберіть параметри для налаштування.

# Контакти




Додавайте до телефону контакти та синхронізуйте їх із контактами в обліковому записі Google чи інших облікових записах із підтримкою функції синхронізації контактів.

## Пошук контакту

### З головного екрана

- 1 Торкніться цієї іконки , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть "Пошук контактів" і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.


## Додавання нового контакту

- 1 Торкніться , введіть номер нового контакту, після чого торкніться **клавіші меню** . Торкніться пунктів **Додати до контактів > Створити новий контакт**.
- 2 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакту, торкніться зони зображень.  
Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з галереї**.
- 3 Вкажіть тип контакту, торкнувшись іконки .
- 4 Натисніть потрібну категорію інформації про контакт і введіть детальну інформацію про нього.
- 5 Натисніть **Зберегти**.

## Вибрані контакти



Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

### Додавання контакту до вибраних



- 1 Торкніться цієї іконки , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Торкніться зірочки праворуч від імені контакту. Зірочка стане жовтого кольору.

## Контакти

### Видалення контакту зі списку вибраних

- 1 Торкніться цієї іконки , щоб відкрити контакти.
- 2 Натисніть вкладку  і виберіть контакт для перегляду детальної інформації про нього.
- 3 Натисніть жовту зірочку в куті праворуч від імені контакту. Зірочка стане сірого кольору і контакт буде видалено зі списку вибраного.

### Створення групи



- 1 Торкніться цієї іконки , щоб відкрити контакти.
- 2 Торкніться пункту "Групи" та **клавiші меню** . Виберіть пункт "Нова група".
- 3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити рингтон.
- 4 Натисніть "Зберегти", щоб зберегти групу.

**ПРИМІТКА:** у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.


## Обмін повідомленнями


У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для користування SMS і MMS.

### Надсилання повідомлення

- 1 На головному екрані натисніть , а потім натисніть , щоб відкрити порожнє повідомлення.
- 2 Введіть ім'я або номер контакту в полі "Кому". Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Якщо ви бачите потрібний контакт серед запропонованих, торкніться його. Можна додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА.** За кожне надіслане текстове повідомлення кожному адресату стягується оплата.

- 3 Торкніться поля **Повідомл. із SIM1/SIM2** і почніть писати повідомлення.
- 4 Натисніть , щоб відкрити меню параметрів. Виберіть потрібне з-поміж пунктів: "Швидке повідомлення", "Вставити смайлик", "Заплануйте відправку", "Додати тему" і "Відхилити".

**ПОРАДА!** Торкніться піктограми , щоб долучити потрібний файл до повідомлення.

- 5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт "Надіслати".
- 6 Відповіді також відображатимуться на екрані. Під час перегляду і надсилання додаткових повідомлень створюється потік повідомлень.

## Обмін повідомленнями



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Стандартне обмеження у 160 символів може бути дещо інакшим в різних країнах, залежно від мови та кодування SMS.

Якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на MMS, що відповідно вплине й на оплату.

## Адресна скринька

Повідомлення (SMS, MMS), написані або отримані від іншої особи, можна відображати у хронологічному порядку, що дає змогу зручно переглядати бесіду.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри повідомлень телефону налаштовано наперед, тому їх можна надсилати одразу. Ці параметри можна змінити на свій розсуд.

- На головному екрані торкніться піктограми "SMS/MMS", а тоді натисніть  та "Налаштув."

## Ел. пошта

Програму "Ел. пошта" можна використовувати для читання електронної пошти з таких служб, як Gmail. Програма "Ел. пошта" підтримує такі типи облікових записів: POP3, IMAP та Exchange.

Постачальник послуг чи системний адміністратор може надати вам потрібні налаштування облікового запису.

### Керування обліковим записом електронної пошти

Коли ви відкриваєте програму "Ел. пошта" вперше, запускається майстер налаштування, за допомогою якого можна налаштувати обліковий запис електронної пошти.

Після попереднього налаштування програма ел. пошти відображає вміст папки вхідних повідомлень.




**Щоб додати ще один обліковий запис електронної пошти:**

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Налаштув." > .



**Щоб змінити обліковий запис або папки ел. пошти:**

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > панелі дій .

**Щоб видалити обліковий запис електронної пошти:**

- Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта" > торкніться  > "Налаштув." > виберіть  > торкніться облікового запису, який потрібно видалити > "Видалити" > виберіть "Так".

### Робота з папками облікового запису





Торкніться  > вкладки "Програми" > "Ел. пошта", торкніться  та виберіть "Папки".

У кожному обліковому записі є папки "Вхідні", "Вихідні", "Надіслані" і "Чернетки".

Деякі служби електронної пошти можуть передбачати наявність додаткових папок.


### Створення і надсилання електронної пошти

Щоб створити та надіслати повідомлення:


- 1 У програмі "Ел. пошта" торкніться піктограми .
- 2 Введіть адресу одержувача повідомлення. Під час введення тексту пропонуватимуться відповідні адреси у списку контактів. У разі використання кількох адрес їх слід розділяти крапкою з комою.
- 3 Торкніться поля , щоб додати копію чи приховану копію; за потреби натисніть , щоб долучити файли.
- 4 Введіть текст повідомлення.
- 5 Натисніть .

**ПОРАДА!** Коли в папку "Вхідні" надійде нове повідомлення електронної пошти, пролунає звуковий сигнал чи активується вібросигнал.

# Камера

Щоб відкрити програму камери, на головному екрані натисніть "Камера" .


## Використання видошукача

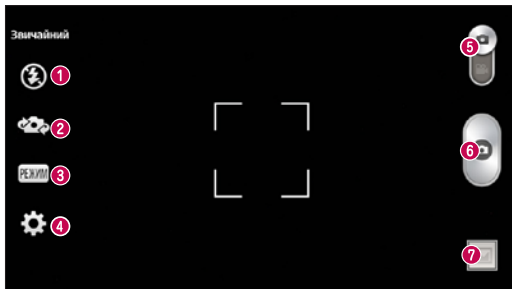








- 1 "Спалах" – використовується для увімкнення спалаху під час зйомки в темному місці.
- 2 "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 3 "Режим зйомки" – вибирайте з-поміж таких параметрів: "Звичайний", "Панорама", "Серійна зйомка", "Красивий знімок", "Спорт" або "Ніч".
- 4 "Налаштув." – торкнувшись цієї піктограми, можна відкрити меню налаштувань.
- 5 Зміна режиму – торкніться і посуньте цю піктограму донизу для переходу в режим відеозйомки.
- 6 Фотозйомка
- 7 "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останню зроблену фотографію. Можна перейти до галереї та переглянути збережені фотографії, не виходячи з режиму камери.

**ПРИМІТКА.** Слідкуйте, щоб перед зйомкою об'єктив камери був чистий.

## Використання розширених налаштувань


На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити додаткові параметри. Можна змінити параметри камери, прокручуючи список. Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу "Назад".

	Можливість зробити знімок за допомогою голосової команди.
	Регулювання обсягу сонячного світла, що потрапляє в об'єктив. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.
	Торкніться цього пункту, щоб вибрати розмір фотографій (у пікселях). Доступні значення розмірів: <b>8M (3264x2448)</b> , <b>W6M (3264x1836)</b> , <b>5M (2592x1944)</b> , <b>1M (1280x960)</b> .
	Регулювання світлочутливості камери. Доступні значення: "Авто", 100, 200 та 400.
	Параметр балансу білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на знімках. Для правильного налаштування балансу білого вам знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із параметрів: "Авто", "Лампа розжарювання", "Сонячно", "Флуоресцент" та "Хмарно".
	Можливість встановити колірні ефекти для фотографії. Доступні значення: "Немає", "Чорно-білий", "Сепія" та "Негатив".
	Таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки спуску та самою зйомкою. Доступні значення: "Вимк.", "3 сек.", "5 сек." та 10 сек. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

## Камера



Увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця розташування. Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки. При завантаженні зображень із мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати знімки на карті.

**ПРИМІТКА.** Ця функція передбачає використання бездротових мереж. Потрібно активувати послугу визначення місцезнаходження від Google. На головному екрані торкніться **клавiші меню**  > **Налаштування системи** > **Місцезнаходження** > **Режим** > **Висока точність (GPS та мережі)**..



Налаштування звуку спуску шторки під час фотографування.



Налаштування роботи клавiш гучності. Доступні варіанти: **"Зйомка"** або **"Масштаб"**.



Вибір місця для збереження знімків.



Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.




Відновлення всіх стандартних налаштувань камери.

### ПОРАДА!

Після виходу з режиму камери виконується скидання деяких налаштувань до значень за замовчуванням, зокрема балансу білого, колірного ефекту, таймера та сюжетного режиму. Перевірте їх перед наступною зйомкою.





Меню налаштувань накладається на видушукач, тому під час зміни кольору або якості зображення змінений знімок відобразатиметься на екрані позаду меню налаштувань.

## Швидка фотозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера**.
- 2 Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єktiv на об'єкт зйомки.
- 3 Посередині екрана видошукача з'явиться рамка фокусування. Можна також натиснути будь-де на екрані, щоб сфокусуватися на цій області.
- 4 Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 5 Натисніть , щоб сфотографувати.

## Після фотозйомки

Щоб переглянути останню зроблену фотографію, натисніть .

	Натисніть, щоб надати доступ до фотографії за допомогою функції "SmartShare".
	Натисніть, щоб одразу ж зняти інше зображення.
	Натисніть, щоб надіслати фотографію іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб видалити знімок.

### ПОРАДА!

Якщо у вас є обліковий запис соціальної мережі, який налаштовано на телефоні, фотографією можна поділитися зі спільнотою соціальної мережі.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

## Камера

Щоб відкрити усі додаткові параметри, торкніться клавiші меню .

"Установити зображення як" – використання фотографії як фотографії контакту, шпалери головного екрана чи шпалери екрана блокування.

"Перемістити" – переміщення фотографії в інше місце.

"Копіювати" – копіювання вибраної фотографії та збереження її в іншому альбомі.

"Перейменувати" – редагування назви вибраної фотографії.

"Повернути вліво/праворуч" – обернення ліворуч або праворуч.


"Обрізати" – обтинання фотографії. Щоб вибрати область для обтинання, проведіть пальцем по екрану.

"Редаг." – перегляд і редагування фотографій.

"Слайд-шоу" – автоматичне відображення знімків у поточній папці один за одним.

"Інформація" – перегляд докладних відомостей про вміст.


## Перегляд збережених фотографій

Можна перейти до збережених фотографій у режимі камери. Просто натисніть іконку "Галерея" , і на екрані відобразиться галерея ваших знімків.

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть ліворуч або праворуч.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, двічі клацніть пальцем по екрану або торкніться двома пальцями екрана і розведіть їх (щоб зменшити зображення, зведіть пальці до купи).

# Відеокамера

## Використання видошукача

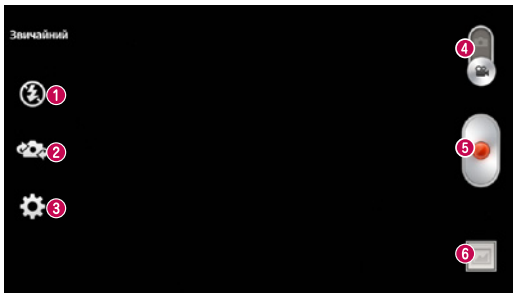

- 1 "Спалах" – щоб увімкнути або вимкнути спалах, торкніться відповідно пунктів Увімк. або Вимк. або Автом..
- 2 "Переключити камеру" – перемикайте між заднім і переднім об'єктивами камери.
- 3 "Налаштув." – натискайте цю піктограму для відкриття меню параметрів.
- 4 "Режим камери" – торкніться і пересуньте цю піктограму вгору, щоб вибрати режим камери.
- 5 Початок запису
- 6 "Галерея" – торкніться, щоб переглянути останні записані відео. Можна перейти до галереї та переглянути збережене відео, не виходячи з режиму відео.










### ПОРАДА!

Масштабуйте відео під час зйомки, зводячи чи розводячи два пальці на екрані.



# Відеокамера

## Використання розширених налаштувань


У видошукачі торкніться іконки  і відкрийте всі додаткові параметри.

	Можливість змінити роздільну здатність відеозаписів на <b>HD (1280x720)</b> , <b>QVGA (320x240)</b> або <b>QCIF (176x144)</b> .
	Регулювання обсягу сонячного світла, що потрапляє в об'єktiv. Пересувайте індикатор яскравості вздовж смуги: до позначки "-" для зменшення рівня освітлення відео та до позначки "+" для збільшення рівня освітлення.
	Параметр баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на відео. Для правильного налаштування балансу білого вам знадобиться визначити умови освітлення. Виберіть один із параметрів: <b>"Авто"</b> , <b>"Лампа розжарювання"</b> , <b>"Сонячно"</b> , <b>"Флуоресцент"</b> та <b>"Хмарно"</b> .
	Можливість встановити колірні ефекти для фотографії. Доступні значення: <b>"Немає"</b> , <b>"Чорно-білий"</b> , <b>"Сепія"</b> та <b>"Негатив"</b> .
	Увімкніть, щоб використовувати послуги телефону залежно від місця розташування. Знімайте відео та прив'яжуйте його до місця зйомки. Завантажуючи відео з мітками у блог, що підтримує геомітки, можна переглядати відео на карті.
	Налаштування роботи клавіш гучності. Доступні варіанти: <b>"Запис"</b> або <b>"Масштаб"</b> .
	Вибір місця для збереження відеофайлів.
	Натискайте, щоб дізнатися, як працює та чи інша функція. Ця піктограма відкриває коротку довідку.
	Відновлення усіх стандартних налаштувань відеокамери.

## Швидка відеозйомка

- 1 Відкрийте програму **Камера** та натисніть кнопку режиму "Відео".
- 2 На дисплеї відобразиться екран видошукача відеокамери.
- 3 Тримавши телефон, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 4 Один раз натисніть , щоб почати зйомку.
- 5 У верхньому лівому куті видошукача з'явиться червоний індикатор із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 6 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

### ПОРАДА!

 – торкніться, щоб призупинити запис відео.

## Після запису відео

Торкніться , щоб переглянути останнє записане відео.



Натискайте, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".



Натискайте, щоб одразу ж почати зйомку наступного відео.



Натискайте, щоб надіслати відео іншим чи поділитися ним у соціальних мережах.



Торкніться, щоб видалити відео.

**ПРИМІТКА.** У разі завантаження MMS-повідомлень у роумінгу може зніматися додаткова плата.

## Відеокамера

### Перегляд збереженого відео

На екрані видошукача натисніть  > .


### Регулювання гучності під час перегляду відео

Щоб відрегулювати гучність відео під час відтворення, скористайтеся клавішами гучності зліва на телефоні.

# Функція

## QuickMemo


Використовуйте функцію **QuickMemo** для зручного та ефективного створення нотаток під час виклику, зі збереженим зображенням чи на поточному екрані телефону.

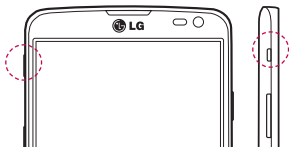


АБО




АБО


Натисніть і пересуньте рядок стану вниз, після чого натисніть .

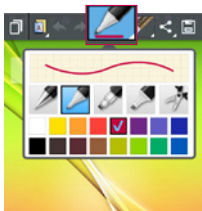

- 2 Виберіть потрібний параметр меню у пункті "Тип стилусу", "Колір" та "Гумка" і створіть нотатку.

## Функція

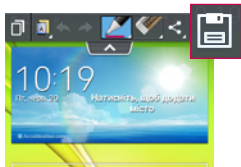








- Щоб зберегти нотатку з поточним екраном, натисніть  у меню "Редаг."

**ПРИМІТКА.** Користуючись функцією QuickМето, користуйтеся кінчиком пальця чи стилусом Rubberdium™. Не використовуйте нігтів.

### Використання параметрів QuickМето

Функція QuickМето дає змогу легко користуватися параметрами QuickMenu.


	Натискайте, щоб одночасно зберігати поточну нотатку на екрані та користуватися телефоном.
	Налаштування використання фонових екранів.
	Скасування чи відновлення дії.
	Вибір типу та кольору пера.
	Стирання створеної нотатки.
	Натискайте, щоб надіслати нотатку іншим чи поділитися нею у соціальних мережах.
	Торкніться, щоб зберегти нотатку з поточним екраном.





### Перегляд збереженої швидкої нотатки QuickМето

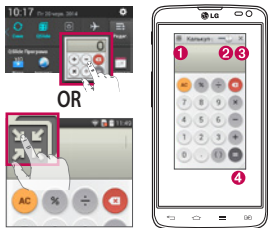

Торкніться пункту "Галерея" і виберіть альбом QuickМето.

## QSlide

Виведіть на будь-якому екрані блокнот, календар тощо як вікно в межах екрана.



1		Торкніться для виходу з режиму QSlide і повернення до повного вікна..
2		Натискайте для налаштування прозорості.
3		Торкніться, щоб вимкнути функцію QSlide.
4		Торкніться, щоб налаштувати розмір.

- 1 Торкніться і посуньте рядок стану вниз > торкніться "QSlide Програма" або, використовуючи програми, що підтримують функцію QSlide, торкніться . Функція постійно відображатиметься як маленьке вікно на екрані.
- 2 Можна здійснити дзвінок, виконати пошук в Інтернеті чи вибрати інші функції телефону. Можна також використовувати й торкатися екрана під малими вікнами, коли повзунок на панелі прозорості не дотягнуто до кінця .


**ПРИМІТКА.** Функція QSlide підтримує можливість відображення не більше двох вікон одночасно.

## Функція "QuickTranslator"

Просто спрямуйте камеру смартфона на речення іноземною мовою, яке хочете зрозуміти. Можна отримати переклад у режимі реального часу будь-де й будь-коли. Додаткові словники для перекладу в автономному режимі можна придбати в магазині Google Play.



- 1 Мова оригіналу.
- 2 Мова перекладу.
- 3 Переклад слова.
- 4 Переклад речення.
- 5 Переклад абзацу.
- 6 Налаштування.

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "QuickTranslator".
- 2 Торкніться пункту "Слово", "Лінія" чи "Block (Блок)".
- 3 Виберіть потрібну мову.
- 4 На кілька секунд спрямуйте телефон на те, що потрібно перекласти.



**ПРИМІТКА.** Безкоштовно доступний лише один словник. Додаткові словники необхідно придбати. Виберіть зі списку внизу словник, який потрібно встановити як додатковий.

**ПРИМІТКА.** Швидкість розпізнавання може різнитися залежно від розміру, шрифту, кольору, яскравості та кута нахилу літер, які потрібно перекласти.


## QuickRemote

Програма QuickRemote (швидке дистанційне керування) дозволяє використовувати телефон як універсальний пульт дистанційного керування для телевізора та приставки.




- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "QuickRemote" > торкніться .

АБО

Торкніться і посуňte рядок стану вниз, після чого торкніться  > "ДОДАТИ ПРИСТРОЇ".

- 2 Виберіть тип і марку пристрою, тоді налаштуйте пристрій(-ої), дотримуючись вказівок на екрані.

## Функція

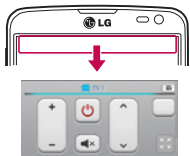

- 3 Торкніться і посуньте рядок стану вниз, після цього можна користуватися функціями "QuickRemote".



Торкніться клавіші меню (☰) і виберіть "Налаштування пульта ДУ Magic Remote", "Редагувати ім'я ДУ техніки", "Перенесіть пульт ДУ", "Видалити ДУ техніку", "Редагувати чат", "Налаштув." чи "Довідка".

**Примітка.** Функція "QuickRemote" працює так само як і звичайний пульт дистанційного керування з інфрачервоним сигналом. Стежте, щоб під час використання функції "QuickRemote" не закрити інфрачервоний сенсор у верхній частині телефону. Ця функція може не підтримуватись залежно від моделі, виробника або постачальника послуг.

## LG SmartWorld


LG SmartWorld пропонує багато цікавого вмісту – шрифти, теми, ігри, програми.


**Як отримати доступ до LG SmartWorld із вашого телефону**

- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** > піктограми  для доступу до **SmartWorld**.
- 2 Торкніться пункту "Увійти" та введіть свій логін і пароль для LG SmartWorld. Якщо ви ще не зареєструвалися, торкніться "Реєстрація" і станьте членом LG SmartWorld.
- 3 Завантажуйте будь-який вміст за своїм бажанням.

\* Якщо використовується стільникова мережа, може стягуватися плата за передачу даних відповідно до тарифного плану, угодженого з оператором.

\* Програма LG SmartWorld доступна не у всіх країнах і підтримується не всіма операторами.

**ПРИМІТКА. Що робити, якщо немає піктограми  ?**


- 1 Зайдіть на веб-сайт LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) через веб-браузер телефону і виберіть свою країну.
- 2 Завантажте програму LG SmartWorld.
- 3 Запустіть і встановіть завантажений файл.
- 4 Відкрийте LG SmartWorld, торкнувшись піктограми .

**Спеціальні переваги лише у програмі LG SmartWorld**

- 1 Встановіть власний стиль на смартфоні, використовуйте тему головного екрана і тему клавіатури, а також шрифт, що надається на LG SmartWorld. (Однак цей сервіс доступний лише на певних пристроях. Перевірте на веб-сайті LG SmartWorld, чи підтримується цей сервіс вашим пристроєм).
- 2 Скористайтеся спеціальними пропозиціями LG SmartWorld у рамках регулярних акцій.

## Галерея

Для легкого доступу мультимедійні файли можна зберігати у внутрішній пам'яті. Використовуйте цю програму для перегляду мультимедійних файлів, таких як файли із зображеннями та відеофайли.

**1** Торкніться  > вкладки **Програми** > **Галерея**.

Із вкладки "Галерея" можна управляти та обмінюватись всіма файлами із зображеннями і відео.

### ПРИМІТКА.

- Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів не підтримуються.
- Залежно від способу кодування деякі файли можуть не відтворюватися належним чином.

## Перегляд зображень

Запустивши програму "Галерея", можна побачити доступні папки. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як "Ел. пошта", автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана. Виберіть папку, щоб відкрити її.

У папці зображення відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

### Збільшення і зменшення


Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- розведіть два пальці на будь-якому місці. Зведіть їх для зменшення чи двічі натисніть для повернення.

## Відтворення відео

У режимі попереднього перегляду відеофайли відображаються іконкою . Виберіть відео для перегляду та натисніть . Запуститься програма **Відео**.



## Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії натисніть **клавiшу меню**  та скористайтеся додатковими параметрами редагування.


- "Слайд-шоу": запуск показу слайдів із зображень у поточній папці.

## Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- У папці натисніть  та виберіть фотографії чи відео, позначивши їх, після чого натисніть **"Видалити"**.
- Під час перегляду фотографії чи відео натисніть .

## Налаштування знімка як шпалери


Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, під час його перегляду натисніть клавiшу **клавiшу меню**  > **"Установити зображення як"**.

### ПРИМІТКА.


ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.











Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

## Відео

Телефон має вбудований відеопрогравач, за допомогою якого можна переглядати улюблені відеофайли. Щоб відкрити програвач, натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".

### Відтворення відео


- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Відео".
- 2 Виберіть відео для відтворення.

	Торкніться, щоб увійти в режим Qslide.
	Торкніться, щоб надати доступ до відео за допомогою функції "SmartShare".
	Торкніться, щоб заблокувати екран відео.
	Торкніться, щоб зробити знімок екрана.
	Торкніться, щоб призупинити відтворення відео.
	Торкніться, щоб продовжити відтворення відео.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд уперед.
	Торкніться, щоб перейти на 10 секунд назад.
	Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності.
	Торкніться, щоб змінити формат екрана відео.

Для регулювання гучності під час перегляду відео натискайте клавіші регулювання гучності на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте відео в списку. З'являться такі параметри: "Обмін", "Обрізати", "Видалити" та "Деталі".

## Музика

Телефон має вбудований музичний програвач, за допомогою якого можна слухати улюблену музику. Щоб відкрити музичний програвач, торкніться  > вкладки "Програми" > "Музика".

### Додавання музичних файлів на телефон


Почніть із перенесення музичних файлів на телефон:

- перенесіть музику за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)";
- виконайте завантаження за допомогою бездротової мережі;
- синхронізуйте телефон із комп'ютером;
- отримайте файли через Bluetooth.

### Перенесення музики за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)"

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 2 Виберіть пункт "Синхронізація медіафайлів (MTP)". Телефон з'явиться як інший жорсткий диск на комп'ютері. Клацніть на диск, щоб переглянути його вміст. Скопіюйте файли з комп'ютера у папку на диску.
- 3 Перенісши файли, проведіть пальцем вниз по рядку стану та натисніть "USB-з'єднання" > "Лише зарядка". Тепер пристрій можна безпечно від'єднати.

### Відтворення пісні

- 1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Музика".
- 2 Натисніть пункт Пісні.
- 3 Виберіть пісню для відтворення.













Торкніться, щоб призупинити відтворення.



Торкніться, щоб продовжити відтворення.

## Мультимедія

	Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити вперед.
	Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі, списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад.
	Торкніться, щоб вивести на екран повзунок гучності, та налаштуйте гучність відтворення.
	Торкніться, щоб налаштувати аудіоефекти.
	Торкніться, щоб знайти файли за допомогою YouTube.
	Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення.
	Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених.
	Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку).
	Торкніться, щоб перемикає між режимами повтору, а саме режимом повтору усіх пісень, повтору поточної пісні або вимкнення повтору.
	Торкніться, щоб надати доступ до музики за допомогою функції SmartShare.

Для регулювання гучності під час прослуховування музики натискайте клавіші регулювання гучності вгору та вниз, що на лівій бічній панелі телефону.

Натисніть та утримуйте будь-яку пісню у списку. З'являться **такі параметри**: "Відтвор.", "Додати в плейлист", "Обмін", "Встановити як рингтон", "Видалити", "Інформація" та "Пошук".

**ПРИМІТКА.**

ПРИМІТКА. Залежно від програмного забезпечення пристрою деякі формати файлів можуть не підтримуватись.



Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.


**ПРИМІТКА.** Авторське право на музичні файли може бути захищене міжнародними угодами та національними законами про захист авторського права.

Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія.



Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

## Налаштування будильника



- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Будильник/Годинник" > .
- 2 Коли будильник буде налаштовано, телефон повідомить, скільки часу залишилося до сигналу.
- 3 Налаштуйте параметри "Повтор", "Час відкладення", "Вібрація", "Мелодія будильника", "Гучність будильника", "Автозапускат програм", "Шифрований замок" та "Нотатка". Натисніть Зберегти.


**ПРИМІТКА.** Щоб змінити параметри будильника на екрані списку будильників, торкніться **клавші меню**  і виберіть "Налаштув."

## Використання калькулятора

- 1 Торкніться  > вкладки "Програми" > "Калькул-р".
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, -, x чи ÷), а потім натисніть =.
- 4 Для більш складних розрахунків посуньте екран ліворуч, тоді виберіть "sin", "cos", "tan", "log" тощо.
- 5 Щоб перевірити історію, натисніть іконку .

## Додавання події до календаря


- 1 Торкніться піктограми  > вкладки "Програми" > "Календар".
- 2 На екрані можна знайти різні типи вигляду календаря ("День", "Тиждень", "Розклад").
- 3 Натисніть дату, для якої потрібно додати подію, а потім натисніть .
- 4 Натисніть "Назва події" та введіть назву події.
- 5 Торкніться пункту "Місцезнаходження" і введіть місцезнаходження. Перевірте дату та введіть потрібний час початку і завершення події.


- Щоб повторювати сигнал будильника, скористайтесь параметром "ПОВТОРИТИ", а в разі потреби встановіть пункт "НАГАДУВАННЯ".
- Якщо до події потрібно додати нотатку, натисніть .
- Щоб зберегти подію в календарі, натисніть пункт "Зберегти".

## Диктофон


За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші аудіофайли.

### Запис звуку чи голосу

- Натисніть  > вкладку "Програми" та виберіть "Диктофон".
- Натисніть , щоб розпочати запис.
- Натисніть , щоб завершити запис.
- Натисніть , щоб прослухати запис.

**ПРИМІТКА.** Щоб перейти до альбому, торкніться . Тут можна прослухати збережені записи. Доступна тривалість запису може відрізнятись від фактичної тривалості запису.

### Надсилання голосового запису

- Після завершення запису аудіозапис можна надіслати, натиснувши .
- Виберіть з-поміж таких параметрів: "Bluetooth", "Ел. пошта", "Gmail", "Нотатка", "SMS/MMS" та "SmartShare Beam". Якщо вибрати "Ел. пошта", "Gmail", "Нотатка" чи "SMS/MMS", запис голосу додається до повідомлення. Потім можна написати та надіслати повідомлення так, як зазвичай.

### FM-радіо

Ваш телефон має вбудоване FM-радіо, яке дозволяє слухати улюблені радіостанції навіть на ходу.

**ПРИМІТКА.** Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда для навушників.


### Диспетчер завдань

Для управління програмами використовуйте диспетчер завдань. Можна легко перевірити кількість запущених програм і закрити деякі з них.

### Завдання

Це завдання можна синхронізувати з обліковим записом MS Exchange. Можна створити завдання, опрацювати його та видалити його в MS outlook або MS Office Outlook Web Access.

#### Для синхронізації MS Exchange

- 1 На головному екрані натисніть  > "Налаштув".
- 2 Натисніть "Облікові записи і синхронізація" > "ДОДАТИ ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС".
- 3 Натисніть "Microsoft Exchange" для створення адреси електронної пошти та пароля.
- 4 Не забудьте позначити синхронізацію завдання.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer – це професійне рішення для організації мобільного офісу, яке дозволяє користувачам зручно переглядати на мобільному пристрої різні типи офісних документів, зокрема файли Word, Excel і PowerPoint, у будь-якому місці та в будь-який час.

Торкніться  > вкладки "Програми" > Polaris Viewer 4.

### Перегляд файлів

Користувачі мобільних пристроїв можуть легко переглядати різноманітні типи файлів, включно з документами Microsoft Office та Adobe PDF, безпосередньо на пристрої. Під час перегляду за допомогою Polaris Viewer об'єкти та макети виглядають так само, як в оригінальних документах.

## Сервіс резервного копіювання LG

### Про резервне копіювання даних і відновлення інформації смартфон

Рекомендується регулярно створювати та зберігати резервну копію на внутрішньому запам'ятовуючому пристрої, особливо перед оновленням будь-якого програмного забезпечення. Зберігання поточної резервної копії на накопичувачі може допомогти вам відновити дані смартфон на випадок, якщо ви його загубите, його вкрадуть або ж його буде пошкоджено.

Програма резервного копіювання підтримується смартфонами LG, іншими версіями програмного забезпечення чи операційними системами. Тому в разі придбання нового смартфона LG можна буде виконати резервне копіювання даних із поточного телефону на новий телефон.

За допомогою попередньо завантаженої на смартфон програми "Резервне копіювання" можна створювати резервні копії та відновлювати більшість даних смартфон: "LG Домашній екран", "Особисті дані", "Програми LG", "Налаштув." і

## Утиліти

"Завантажені програми". Ця програма дозволяє:

- створювати резервні копії даних смартфона вручну;
- планувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона;
- відновлювати дані смартфона.


**ПРИМІТКА.** Функція "Резервне копіювання" не підтримує створення резервних копій даних користувача та мультимедійних даних (зображень/відео/музики). Створюйте резервні копії цих файлів за допомогою функції "Синхронізація медіафайлів (MTP)". Під'єднайте телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і натисніть "Синхронізація медіафайлів (MTP)".



### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Щоб запобігти несподіваному вимкненню телефону під час створення резервних копій чи відновлення через недостатній рівень заряду акумулятора, акумулятор має бути заряджено повністю.

## Резервне копіювання даних смартфона

- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** > **LG Резервне копіювання** > **Резервне копіювання**.
- 2 Позначте елемент, резервну копію якого потрібно створити, і виберіть "Далі".
- 3 Після створення резервних копій усіх вибраних файлів з'явиться повідомлення "Резервне копіювання завершено".


## Розклад автоматичного резервного копіювання

Можна також запрограмувати автоматичне створення резервних копій даних смартфона відповідно до розкладу. Для цього слід виконати такі дії:

- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** > **LG Резервне копіювання** > **Заплановане резервне копіювання**.
- 2 На екрані "Розташування резервної копії" торкніться пункту **Внутрішній запам'ятовувальний пристрій або Карта SD**.
- 3 Встановіть позначку біля даних, резервні копії яких потрібно створити, та виберіть **"Далі"**.
- 4 Виберіть зі списку, як часто ви хочете створювати резервні копії даних та налаштувань пристрою, після чого виберіть **"Далі"**, щоб завершити налаштування розкладу.

## Відновлення даних смартфона

**ПРИМІТКА.** Перед відновленням резервної копії усі файли, збережені на смартфоні, видаляються.


- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** > **LG Резервне копіювання** > **File restore & management (Відновлення файлів та керування ними)**.
- 2 На екрані **"Віднов."** виберіть резервну копію даних, які потрібно відновити.
- 3 Встановіть позначку біля пункту, який потрібно відновити, та виберіть **"Віднов."**, щоб відновити його на телефоні.

**ПРИМІТКА.** Дані телефону буде замінено резервною копією.

- 4 Якщо резервну копію зашифровано, введіть пароль, який використовувався для шифрування.
- 5 Після відновлення усіх вибраних файлів телефон автоматично перезавантажиться.

## Утиліти

**ПРИМІТКА.** Щоб зашифрувати резервні копії для додаткового захисту, можна налаштувати параметр "Увімкнути шифрування".

Торкніться  на екрані "Резервне копіювання" і введіть пароль та підказку на випадок, якщо ви забудете пароль. Встановивши пароль, його слід вводити щоразу для створення резервних копій чи відновлення даних.

## Google+



Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв'язку з людьми через соціальну мережу Google.

- Торкніться  > вкладки **Програми** >  **Google+**.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

- 1 Торкніться  > вкладки **Програми** >  **Голосовий пошук**.
- 2 Коли на екрані з'явиться повідомлення "Кажіть", промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Завантаження

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть  > вкладку "Програми" > "Завантаж".

**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Інтернет






Використовуйте цю програму для пошуку в Інтернеті. Браузер на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки – де б ви не були та що б ви не робили.

**ПРИМІТКА.** За підключення до цих послуг і за завантаження вмісту стягується додаткова оплата. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Інтернет".

### Використання панелі інструментів для мережі

Натисніть та утримуйте панель інструментів для мережі, а потім проведіть пальцем вгору по екрану, щоб відкрити.

	Натисніть, щоб повернутися на одну сторінку назад.
	Натисніть, щоб перейти вперед, на сторінку, на якій ви були після поточної. Ця дія протилежна до тої, що виконується натисненням клавіші "Назад", що забезпечує перехід на попередню сторінку.
	Натисніть, щоб перейти на головну сторінку.
	Натисніть, щоб додати нове вікно.
	Торкніться, щоб відкрити закладки.

### Перегляд веб-сторінок


Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть "Ввід".

## Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  → .


Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть  прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

## Голосовий пошук в Інтернеті

Натисніть поле введення адреси, , промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.



**ПРИМІТКА.** Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, натисніть  > "Зберегти у закладки" > "ОК".

Щоб відкрити додану до закладок веб-сторінку, натисніть  та виберіть її.

## Історія


Щоб відкрити веб-сторінку зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок, натисніть  > "Журнал". Щоб очистити історію, торкніться **клавіші меню**  → > "Очистити всю історію".

## Використання функції "Popur Browser" (Спливний браузер)

Використовуйте цю функцію для доступу до Інтернету без закривання поточної програми.

Щоб відкрити Popur Browser (Спливний браузер), під час перегляду вмісту, наприклад контактів чи нотаток з веб-адресами, виберіть веб-адресу та натисніть "Popur Browser" (Спливний браузер). Натисніть і перетягніть браузер для переміщення.

Щоб переглядати браузер у повноекранному режимі, натисніть .

Щоб закрити браузер, натисніть .

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

1 Натисніть  > вкладку "Програми" > "Chrome".


**ПРИМІТКА.** Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

### Перегляд веб-сторінок

Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.


### Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку натисніть  →  "Нова вкладка".

Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть , прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

### Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізуйте відкриті вкладки та закладки, щоб використовувати їх за допомогою браузера Chrome на іншому пристрої у разі входу в той самий обліковий запис Google.



Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться **клавiші меню**  → "Інші пристрої".

Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб додати закладки, торкніться **клавiші меню**  → .

# Налаштування

## Доступ до меню налаштувань

- 1 На головному екрані торкніться  > вкладки **Програми** > **Налаштув.** або на головному екрані торкніться  > **Налаштування системи.**
- 2 Виберіть категорію налаштувань і параметр.

## Мережі

Тут можна керувати з'єднаннями Wi-Fi та Bluetooth. Можна також налаштувати мобільні мережі та виконувати перехід у режим "У літаку".

### < Подвійна SIM >

Вибір SIM-карти може здійснюватися автоматично або вручну.

#### Режим заощадження коштів

У разі додавання контакту в телефонну книгу він додається із призначеною йому SIM-картою. Під час виклику спрацьовує SIM-карта вказаного для абонента оператора. Завдяки цьому ви маєте змогу користуватися перевагами тарифікації розмов у межах однієї мережі.

Щоб скористатися функцією режиму заощадження коштів, виберіть **[Налаштув > Дві SIM карти > Вартість режим економії]**

**ПРИМІТКА.** Режим заощадження коштів не стосується вхідних викликів.


### < Wi-Fi >

"Wi-Fi" – вмикайте функцію Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

## Налаштування

### ПОРАДА. Як отримати MAC-адресу

Для налаштування з'єднання у деяких бездротових мережах із MAC-фільтрами, можливо, потрібно буде ввести MAC-адресу телефону на маршрутизаторі.

MAC-адресу можна дізнатися так: торкніться вкладки **Програми** > **Налаштув.** > **Wi-Fi** >  > **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.

### < Bluetooth >

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

### < Мобільні дані >

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

### < Виклик >

Налаштування параметрів телефонних викликів, таких як переадресація виклику та інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

### < Вкладка SIM1 або SIM2 >

**"Номери зі списку фіксованого набору"** – увімкнення і складання списку номерів, за якими можна телефонувати з телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. Із цієї SIM-картки можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

**"Голосова пошта"** – вибір служби голосової пошти оператора.

**"Переадресація виклику"** – вкажіть, чи переадресувати усі виклики, якщо лінія зайнята, немає відповіді або ви поза зоною досяжності.

**"Заборона дзвінків"** – блокування вхідних, вихідних чи міжнародних дзвінків.

**"Тривалість дзвінка"** – перегляд тривалості дзвінків, зокрема всіх, набраних, отриманих та останнього дзвінка.

**"Додаткові настройки викликів GSM"** – зміна поданих далі параметрів.

**"Ідентифікатор абонента"**: налаштування відображення вашого номера під час здійснення викликів.

**"Очікування виклику":** якщо увімкнути послугу очікування виклику, телефон попереджатиме про новий вхідний виклик, коли ви розмовляєте по телефону (доступність послуги залежить від оператора мережі).

< Вкладка "Загальний" >

**"Спливне сповіщення про вхідний дзвінок"** – відображення спливного сповіщення про вхідний дзвінок під час роботи програми.

**"Відхилення виклику"** – встановлення функції відхилення виклику. Виберіть один з таких параметрів: **Режим відхилення виклику** або **Відхиляти виклики від**.

**Виберіть один з таких параметрів:** – відхиляючи виклик, можна за допомогою цієї функції швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

**"Зберігач конфіденційної інформації"** – приховування імені та номера абонента під час вхідного виклику.

**Автовідповідач** – час, за який під'єднана гарнітура відповість на вхідний виклик. Можливі такі налаштування: вимкнути, 1 секунда, 3 секунди і 5 секунд.

**"Вібрація при з'єднанні"** – вібрація телефону, коли інший абонент відповідає на виклик.

**"Зберегти незнайомі номери"** – додавання невідомих номерів до контактів після дзвінка.

**"Заверш. виклик кнопкою"** – завершення викликів натисненням кнопки живлення замість вимкнення екрана.

< Загальний доступ і з'єднання >

**"SmartShare Beam"** – можливість отримання файлів із телефонів LG.

**"Медіасервер"** – можливість обміну мультимедійним вмістом з іншими пристроями поблизу за допомогою технології DLNA.

**"Накопичувач по бездротовому зв'язку"** – надсилання файлів на комп'ютер через Wi-Fi.

## Налаштування

### < З'єднання та Мережі >

**Wi-Fi hotspot** – цей телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного ширококутового Інтернет-з'єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв. Додаткову інформацію шукайте в розділі "Спільне використання з'єднання телефону для передачі даних".

**"Прив'язка Bluetooth"** – налаштування на телефоні надання доступу до Інтернет-з'єднання.

**Довідка** – торкніться, щоб переглянути додаткову інформацію про функції прив'язки Wi-Fi hotspot і Bluetooth.

**"Режим "У літаку"** – у цьому режимі всі функції бездротового зв'язку буде вимкнено.

**"Програма повідомлень за замовчуванням"** – налаштування стандартної програми обміну SMS повідомленнями.

**"VPN"** – відображення списку попередньо налаштованих віртуальних приватних мереж (VPN). Дозволяє додавати різного роду мережі VPN.

**"Мобільні мережі"** – налаштування параметрів передачі даних у роумінгу, режиму мережі та операторів, назв точок доступу тощо.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж ви зможете користуватися сховищем облікових даних, слід встановити PIN-код чи пароль блокування екрана.

## Звук

"Профілі" – налаштування таких профілів: "Звук", "Тільки вібрація" чи "Тихий".

"Гучність" – регулювання гучності рингтону телефону, звуку сповіщення, відгуку на дотик і звуку системи, музики, відео, ігор та інших мультимедійних файлів.

"Тихий режим" – вимкнення сповіщень, зокрема викликів та повідомлень, для ефективного використання часу для особистих потреб.

"Рингтон телефону для SIM1" – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM1.

"Рингтон телефону SIM2" – дає змогу налаштувати рингтон для вхідних викликів через SIM2.

"Рингтон із вібрацією" – віброрежим для викликів.

"SIM1 Вібрація на вхідний дзвінок" – дає змогу налаштувати режим вібрації для вхідних дзвінків на SIM1.

"SIM2 Вібрація на вхідний дзвінок" – дає змогу налаштувати режим вібрації для вхідних дзвінків на SIM2.

"Звуки повідомлень для SIM1" – дає змогу налаштувати рингтон для повідомлень через SIM1.

"Звуки повідомлень для SIM2" – дає змогу налаштувати рингтон для повідомлень через SIM2.

"Відгук на дотик і система" – дозволяє налаштувати відгук (тони та/або вібрацію) для користування пристроєм.

## Властивості дисплея

< Головний екран >

Вибрати додому – налаштування вигляду головного екрана. Виберіть параметр Домашній або EasyHome.

Тема – встановлення теми екрану пристрою.

## Налаштування

**Шпалери** – встановлення шпалер на головний екран. Шпалери можна вибрати за допомогою пунктів **Галерея**, **Анімовані фонові малюнки**, **Фото**, або **Галерея шпалер**.

**Ефект екрана:** – налаштування параметрів ефекту екрана.

**Дозволити закріплювання робочого столу** – встановить позначку, щоб дозволити кругове прокручування головного екрана, щоб не доводилось прокручувати назад на початок.

**Тільки книжковий формат** – позначте цей пункт, якщо потрібно, щоб головний екран завжди відображався в книжковому режимі.

**Резервне копіювання та відновлення з резервної копії початкових налаштувань** – резервне копіювання та відновлення з резервної копії розкладки програм/віджетів та тем.

**"Довідка"** – торкніться, щоб переглянути довідкову інформацію на головному екрані.

### < Блокування екрана >

**Вибрати блокування екрана** – встановлення типу блокування екрана для захисту телефону. Відкриється послідовність екранів з інформацією про шаблон розблокування екрана. Виберіть параметр **Немає**, **Провести пальцем**, **Розблокування за обличчям користувача**, **Графічний ключ**, **PIN** чи **Пароль**.

Якщо ввімкнено тип блокування із графічним ключем, тоді для ввімкнення телефону чи активації екрана потрібно буде намалювати шаблон розблокування, щоб розблокувати екран.

**Шпалери** – налаштування шпалер з екрана блокування. Шпалери можна вибрати за допомогою пунктів **Галерея** або **Шпалери**.

**Віджети** – відображення віджетів на екрані блокування.

**Ярлики** – дозволяє змінювати ярлики на екрані блокування.

**Інф-ція про власника** – відображення інформації про власника на екрані блокування. Введіть текст для відображення на екрані блокування в параметрах.

**"Блокувальний таймер"** – встановлення проміжку часу до автоматичного блокування екрана після завершення часу очікування.

**"Кнопка живлення миттєво блокується"** – позначте цей пункт, щоб миттєво блокувати екран після натиснення клавіші увімкнення/вимкнення і блокування. Це налаштування переважає над налаштуванням таймера замка безпеки.

#### < Яскравість >

Налаштування яскравості екрана. Щоб продовжити строк служби акумулятора, використовуйте рівень яскравості, який відповідає нижньому порогу комфортної роботи.

#### < Час до відключення екрана >

Налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

#### < KNOCKON >

позначте цей пункт, щоб увімкнути функцію KnockON для вмикання та вимикання екрана. Швидко торкніться двічі в центрі екрана, щоб увімкнути його. Двічі торкніться панелі стану, у порожньому місці на головному екрані або на заблокованому екрані, щоб вимкнути екран. Щоб отримати найкращі результати, не пересувайте екран під час користування функцією "Включити екран".

**Автоповорот екрану** – позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону ("Портрет" або "Пейзаж").

**Заставка** – торкайтеся перемикача заставки для увімкнення або вимкнення цієї функції. Значення "Увімк." означає, що заставка буде відображатися в режимі сну, коли телефон перебуває на док-стації або заряджається. Виберіть одне з таких налаштувань: "Годинник", "Зарядження", "Colours (Кольори)", "Фоторамка" і "Таблиця з фотографіями".

#### < Тип шрифту >

Налаштування типу шрифту для телефону та меню.

# Налаштування

## < Розм. шрифту >

Налаштування розміру шрифту телефону та меню.

## Загальне

### < Операція для однієї руки >

**Клавіатура для набору номера** – натисніть стрілку, щоб перемістити клавіатуру для набору номера вліво або вправо.

**Клавіатура LG** – проведіть пальцем по клавіатурі або натисніть стрілку для переміщення клавіатури LG вліво або вправо.

**Блокування екрана** – натисніть стрілку для переміщення PIN-коду вліво або вправо.

**"Довідка"** – відображення інформації про операції для однієї руки.

### < Пам'ять >

**ВНУТРІШНІЙ ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ** – дає змогу переглянути дані про використання внутрішнього запам'ятовувального пристрою.

**КАРТА SD** – дає змогу перевірити загальний доступний об'єм пам'яті на карті SD.

Щоб виконати безпечне видалення карти пам'яті, натисніть "Від'єднати SD-картку".

Якщо потрібно видалити з картки SD всі дані, скористайтесь функцією "Очист. карту SD".

### < Акумулятор >

**"Відомості про акумулятор"** – перевірка рівня заряду акумулятора і даних про його використання.

**"Заряд батареї у відсотках"** – позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із піктограмою акумулятора.

**"Енергозбереження"** – керування акумулятором за допомогою параметрів енергозбереження.

**"Довідка"** – поради щодо раціонального використання ресурсу акумулятора.

## < Програми >

Перегляд і використання програм.

## < Облікові записи і синхронізація >

Надання дозволу програмам виконувати синхронізацію даних у фоновому режимі незалежно від їх використання. Вимкнувши цей параметр, можна заощадити ресурс акумулятора та зменшити (але не зупинити) використання даних.

## < Гостьовий режим >

Для захисту особистої інформації та обмеження доступу до певних програм дітьми використовуйте "Гостьовий режим". Позичаючи телефон, ви можете обмежити кількість відображуваних програм. Заздалегідь налаштуйте "Гостьовий режим" і встановіть спеціальні параметри.

## < Місцезнаходження >

### Режим

**Висока точність** – використання GPS, Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

**Заощадження акумулятора** – використання Wi-Fi та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

**Тільки сенсори пристрою** – використання GPS та мобільних мереж для визначення місцезнаходження.

**НЕЩОДАВНІ ЗАПИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ** – відображення програм, які нещодавно подавали запити щодо визначення місцезнаходження.

**ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ** – дає змогу переглянути параметри визначення місцезнаходження програм Google.

## < Безпека >

**Шифрування пристрою** – дозволяє шифрувати дані на телефоні для захисту. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

## Налаштування

**Шифрування SD картки** – дозволяє шифрувати карту SD для захисту.

після шифрування її неможливо буде використовувати на інших пристроях. Дані, створені або оновлені після скасування шифрування, не шифруватимуться, але дані, зашифровані до цього, такими і залишаться.

**"Налаштувати блокування SIM-картки"** – налаштування блокування картки Micro-USIM або зміни PIN-коду картки Micro-USIM.

**"Відобразити пароль під час набору"** – відображення останнього символу прихованого пароля під час введення.

**"Адміністратори пристрою"** – перегляд чи деактивація адміністраторів телефону.

**"Невідомі джерела"** – стандартний параметр для встановлення програм з інших джерел, ніж портал Play store.

**"Верифікувати програми"** – дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням імовірно шкідливих програм.

**"Тип накопичувача"** – "Тільки програмне забезпечення"

**"Перевірені облікові записи"** – відображення перевірених сертифікатів СА.

**"Встановити з пам'яті"** – встановлення зашифрованих сертифікатів.

**"Очистити сховище"** – видалення усіх сертифікатів.

### < Мова та введення >

Використовуйте параметри меню "Мова та введення", щоб вибрати мову для тексту на телефоні та налаштувати екранну клавіатуру, зокрема слова, додані до її словника.

### < Зробити резервну копію та скинути >

Змінійте налаштування для керування параметрами та даними.

**"Резервне копіювання даних"** – створення резервних копій параметрів і даних програм на сервері Google.

**"Резервний обліковий запис"** – налаштування резервної копії облікового запису.

**"Автоматичне відновлення"** – відновлення налаштувань і даних програм у разі перестановлення програм на пристрої.

"Сервіс резервного копіювання LG" – резервне копіювання усієї інформації на пристрої та їх відновлення у випадку втрати чи заміни.

"Скидання налаштувань" – скидання налаштувань телефону до заводських значень та видалення усіх даних. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи.

#### < QuickButton (Кнопка швидкого доступу) >

Виберіть програми, до яких ви бажаєте встановити швидкий доступ за допомогою швидкої кнопки.

#### < Дата та час >

Використовуйте "Налаштування дати та часу", щоб вибрати відображення дати. Цим меню можна також скористатися для самостійного налаштування часу та часового поясу замість автоматичного отримання даних від мережі мобільного зв'язку.

#### < Спеціальні можливості >

За допомогою пункту **Спеціальні можливості** можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

**ПРИМІТКА.** Щоб вибір став можливим, потрібні додаткові модулі.

#### < Підключення до ПК >

"Оберіть з'єднання по USB" – налаштування потрібного режиму: Лише зарядка, Синхронізація медіафайлів (MTP), Прив'язка USB, LG програмне або Камера (PTP).

"Запитати після підключення" – запитувати в режимі USB-з'єднання у разі підключення до комп'ютера.

"Довідка" – довідка для USB-з'єднання.

"PC Suite" – отримання запитів із ПК щодо під'єднання до Wi-Fi.

"Довідка" – довідка для програмного забезпечення LG.

## Налаштування

### < Друк >

Дозволяє друкувати вміст певних екранів (наприклад, веб-сторінок, відкритих у Chrome) на принтері, що знаходиться у тій же мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій Android.

### < Про телефон >

Перегляд юридичної інформації та перевірка стану телефону й версії програмного забезпечення.

## Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

Комп'ютерна програма LG PC Suite – це програма, яка допомагає під'єднати телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю і мережі Wi-Fi. Після під'єднання можна користуватися функціями телефону на комп'ютері.

**За допомогою комп'ютерної програми LG PC Suite можна:**

- керувати мультимедійним вмістом (музикою, відеофайлами, зображеннями) та відтворювати його на ПК;
- надіслати мультимедійний вміст на телефон;
- синхронізувати дані (розклади, контакти, закладки) на телефоні та ПК;
- створювати резервні копії програм на телефоні;
- оновлювати програмне забезпечення на телефоні;
- створювати резервні копії та відновлювати дані на телефоні;
- відтворювати на пристрої мультимедійний вміст із ПК;
- створювати, редагувати та зберігати копії нотаток на пристрої.

**ПРИМІТКА.** Дізнатися більше про використання комп'ютерної програми LG PC Suite можна в меню "Довідка".

### Встановлення комп'ютерної програми LG PC Suite

Комп'ютерну програму LG PC Suite можна завантажити з веб-сторінки LG.

- 1 Відвідайте сторінку [www.lg.com](http://www.lg.com) і виберіть свою країну.
- 2 Перейдіть до пункту "Підтримка" > "МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ" > "Мобільні телефони LG" > і виберіть модель  
чи  
перейдіть до пункту "Підтримка" > "Мобільний" > і виберіть модель.
- 3 У пункті "ПОСІБНИКИ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ" клацніть пункт "PC Sync" (Синхронізація з ПК), після чого натисніть кнопку "ЗАВАНТАЖИТИ", щоб завантажити комп'ютерну програму LG PC Suite.

## Комп'ютерна програма (LG PC Suite)

### Вимоги до системи для комп'ютерної програми LG PC Suite

- ОС: Windows XP (пакет оновлень SP 3) 32-розрядна, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Центральний процесор: 1 ГГц або потужніший
- Пам'ять: 512 Мб оперативної пам'яті або більше
- Відеокарта: роздільна здатність 1024 x 768, кольори 32 біти або вище
- Жорсткий диск: 500 Мб або більше вільного місця на жорсткому диску (залежно від об'єму даних, може знадобитися більше вільного місця на жорсткому диску).
- Необхідне ПЗ: вбудовані драйвери LG, медіапрогравач Windows 10 або новішої версії.

### ПРИМІТКА. Вбудований USB-драйвер LG.

Для з'єднання пристрою LG та комп'ютера потрібен вбудований USB-драйвер LG; він встановлюється автоматично разом із комп'ютерною програмою LG PC Suite.

### Синхронізація пристрою з комп'ютером

Для зручності дані пристрою та комп'ютера можна легко синхронізувати за допомогою програми "LG PC Suite". Можна синхронізувати контакти, розклади та закладки.

Процедура наступна:

- 1 Під'єднайте телефон до комп'ютера. (Скористайтеся USB-кабелем чи з'єднанням Wi-Fi).
- 2 З'явиться список "USB Тип з'єднання". Виберіть "LG програмне".
- 3 Встановивши з'єднання, запустіть програму і виберіть розділ пристрою з категорії ліворуч на екрані.
- 4 Щоб вибрати потрібний пункт, натисніть "Особиста інформація".
- 5 Встановіть позначки для вмісту, який потрібно синхронізувати, і натисніть кнопку "Синхронізація".

**ПРИМІТКА.** Щоб синхронізувати телефон із комп'ютером за допомогою кабелю USB, на комп'ютері необхідно встановити програму LG PC Suite. Про встановлення програми LG PC Suite читайте вище.

### Перенесення контактів зі старого телефону на новий

- 1 За допомогою комп'ютерної програми синхронізації експоруйте контакти, збережені на старому телефоні, на ПК у вигляді файлу CSV.
- 2 Спершу встановіть програмне забезпечення LG PC Suite на ПК. Запустіть програму і під'єднайте телефон із системою Android до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
- 3 У головному меню виберіть пункт "Пристрій" > "Import to device" (Імпортувати на пристрій) > "Import contacts" (Імпортувати контакти).
- 4 З'явиться спливне вікно, в якому слід вибрати тип файлу і файл, який слід імпортувати.
- 5 У спливному вікні клацніть **Select a file (Вибрати файл)**, з'явиться провідник Windows.
- 6 Виберіть файл контактів, який слід імпортувати у провідник Windows, і клацніть **Відкрити**.
- 7 Натисніть **Добре**.
- 8 З'явиться спливне вікно **Field mapping (Відповідність полів)**, щоб пов'язати контакти на пристрої з новими контактними даними.
- 9 Якщо між даними на ПК і даними на пристрої виник конфлікт, внесіть відповідні зміни за допомогою програми LG PC Suite.
- 10 Натисніть **Добре**.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Для отримання детальнішої інформації про використання цієї функції відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com/common/index.jsp> → виберіть країну та мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити вбудоване програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА.** Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спочатку потрібно перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: "Налаштув." > "Про телефон" > вкладка "Загальний" > "Оновлення ПЗ" > "Перевірити наявність оновлень".

**ПРИМІТКА.** Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програм, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.

**ПРИМІТКА.** Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантуватиме безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнитися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без попередження. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.
- За користування послугами передачі даних, такими як обмін повідомленнями, завантаження, автоматична синхронізація чи визначення місцезнаходження, може стягуватися додаткова плата. Для запобігання додатковим витратам виберіть тарифний план, який вам підходить. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Товарні знаки

- Назва та логотип LG є зареєстрованими товарними знаками LG Electronics.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

## DivX **DIVX**

**ПРО DIVX VIDEO.** DivX® – це цифровий відеоформат, створений DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Цей пристрій має офіційну сертифікацію DivX Certified® і пройшов прискіпливе тестування для підтвердження, що на ньому можна відтворювати відео у форматі DivX. Щоб отримати докладнішу інформацію та дізнатися про програмне забезпечення для конвертування відеофайлів у формат DivX, відвідайте сайт [divx.com](http://divx.com).

**ПРО DIVX VIDEO-ON-DEMAND.** Цей сертифікований DivX® Certified® пристрій слід зареєструвати, щоб мати змогу відтворювати вміст DivX Video-on-Demand (VOD – відео на вимогу). Для отримання реєстраційного коду виберіть розділ "DivX VOD" у меню налаштування пристрою. Докладнішу інформацію про виконання процедури реєстрації дивіться на веб-сайті [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Сертифікація DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до 640 x 480, включно з високоякісним вмістом.

DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є товарними знаками корпорації Rovi та її дочірніх компаній і використовуються згідно ліцензії.


## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. "Dolby", "Dolby Digital Plus" і символ подвійної літери "D" є товарними знаками Dolby Laboratories.

## Акcesуари

Ці акcesуари доступні для використання із телефоном. (Нижченаведені акcesуари можуть надаватися додатково.)

Портативний  
зарядний  
пристрій




Стислий посібник



Кабель даних



Акумулятор



### ПРИМІТКА.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятися у різних регіонах.

## Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка картки SIM	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею	Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора.	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора.
	Оператор застосував нові послуги.	Перевірте, чи термін використання SIM-картки більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть SIM-картку у найближчому представництві свого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову.	Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг.
	Два введені коди не співпадають.	

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається налаштувати програми	Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація.	Зверніться до свого постачальника послуг.
Виклики недоступні	Помилка набору номера	Нова мережа не авторизована.
	Вставлено нову SIM-картку.	Перевірте нові обмеження.
	Досягнуто попередньо оплаченого ліміту.	Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2.
Телефон не вмикається	Клавіша увімкнення/вимкнення натиснута дуже коротко.	Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./Вимк. понад 2 секунди.
	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор зарядження на дисплеї.

Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Помилка зарядження	Акумулятор не заряджений.	Зарядіть акумулятор.
	Надмірно висока або низька температура повітря.	Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури.
	Проблема з контактами	Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном.
	Немає напруги в електромережі.	Підключіть зарядний пристрій до іншої розетки.
	Несправний зарядний пристрій	Замініть зарядний пристрій.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
Не вдається зателефонувати за номером	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію.
Не вдається отримати/надіслати SMS-повідомлення і фотографії	Пам'ять заповнена	Видаліть декілька повідомлень із телефону.

## Усунення несправностей



Повідомлення	Ймовірні причини	Заходи з усунення несправностей
Не вдається відкрити файли	Непідтримуваний формат файлу.	Перевірте підтримувані формати файлів.
Екран не вмикається під час отримання дзвінка.	Проблема із безконтактним сенсором.	Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо безконтактного датчика. Вона має бути відкритою.
Немає звуку	Режим вібросигналу	Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або тихий режим.
Відбувається зависання чи призупинення	Епізодичні проблеми програмного забезпечення.	Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт.

## Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
BT Bluetooth Пристрої	Які функції доступні через Bluetooth?	Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. Також у разі підключення FTP-сервера до сумісного пристрою можна надати доступ до вмісту, збереженому на накопичувачі.
BT Bluetooth Гарнітура	Якщо підключено гарнітуру Bluetooth, чи можна прослуховувати музику через 3,5-мм дротові навушники?	Коли підключено гарнітуру Bluetooth, усі звуки системи відтворюються через неї. Коли підключено дротову гарнітуру, усі звуки системи відтворюються через неї. Звук відтворюється за допомогою останнього під'єданого пристрою.
Дані Контакти Резервне копіювання	Як можна створити резервну копію контактів?	Дані контактів можна синхронізувати між телефоном і Gmail™.
Дані Синхронізація	Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail?	Доступна лише двостороння синхронізація.
Дані Синхронізація	Чи можливо синхронізувати всі папки електронної пошти?	Папка "Вхідні" синхронізується автоматично. Можна переглянути інші папки за допомогою <b>клавiші меню</b> (☰) та вибрати "Папки", щоб перейти в потрібну папку.
Служба Google™ Вхід у Gmail	Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail?	Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно.

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Служба Google™ Обліковий запис Google	Чи можливо фільтрувати електронні листи?	Ні, фільтрування ел. листів телефоном не підтримується.
Функція телефону Ел. пошта	Що станеться, якщо запустити іншу програму під час написання електронного листа?	Електронний лист буде автоматично збережено в папці чернеток.
Функція телефону Рингтон	Чи є обмеження щодо розміру файлу MP3, який встановлюється як рингтон?	Обмеження розміру файлу немає.
Функція телефону Час повідомлення	Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як це можна змінити?	Ви зможете бачити лише час отримання повідомлень отриманих того ж дня.
Функція телефону Навігація	Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні?	Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Android Market™ і підтримується телефоном.
Функція телефону Синхронізація	Чи можливо синхронізувати мої контакти з усіх облікових записів електронної пошти?	Можна синхронізувати лише контакти в Gmail та на сервері MS Exchange (корпоративному сервері ел. пошти).


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Очікування та пауза</p>	<p>Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері?</p>	<p>У разі перенесення контакту з позначками очікування і паузи, збереженими в номері телефону, ці функції використовувати буде неможливо. Кожен номер необхідно буде повторно зберегти.</p> <p>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На головному екрані натисніть піктограму <b>"Телефон"</b> .</li> <li>2. Наберіть номер і натисніть <b>клавішу меню</b> .</li> <li>3. Натисніть <b>"Додати двосекундну паузу"</b> чи <b>"Додати паузу"</b>.</li> </ol>
<p><b>Функція телефону</b> Безпека</p>	<p>Які є функції безпеки телефону?</p>	<p>Можна налаштувати використання телефону після введення шаблону розблокування.</p>


## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Розблокування Графічний ключ	Як створити шаблон розблокування?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На головному екрані натисніть <b>клавiшу меню</b> .</li><li>2. Натисніть <b>"Налаштування системи" &gt; "Блокування екрана"</b>.</li><li>3. Натисніть <b>"Вибрати блокування екрана" &gt; "Графічний ключ"</b>. Під час першого використання цієї функції з'явиться короткий навчальний ролик про створення шаблону розблокування.</li><li>4. Встановіть шаблон розблокування, один раз його намалювавши та повторивши для підтвердження.</li></ol> <p>Застереження щодо використання шаблону блокування.</p> <p>Дуже важливо пам'ятати встановлений шаблон розблокування. Якщо 5 разів використати неправильний шаблон, користуватися телефоном буде неможливо. У вас є п'ять спроб, щоб ввести шаблон розблокування, PIN або пароль. Використавши всі 5 спроб, можна повторити спробу через 30 секунд. (Або, якщо ви встановили резервний PIN-код, то зможете використати резервний PIN-код, щоб розблокувати шаблон).</p>

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
<p><b>Функція телефону</b> Розблокування Графічний ключ</p>	<p>Що робити, якщо я забуду шаблон розблокування і не матиму облікового запису Google на телефоні?</p>	<p>Якщо ви забули шаблон (графічний ключ): Якщо ви відкрили на телефоні обліковий запис Google, але не змогли ввести правильний шаблон 5 разів поспіль, натисніть кнопку "Збули шаблон?". Щоб розблокувати телефон, після цього потрібно увійти на обліковий запис Google. Якщо ви не створили на телефоні обліковий запис Google чи забули його дані, потрібно виконати загальне скидання налаштувань. Увага! У разі відновлення заводських налаштувань телефону всі завантажені користувачем програми та дані буде видалено. Перш ніж використовувати функцію відновлення заводських налаштувань, слід обов'язково зробити резервну копію всіх важливих даних.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Пам'ять</p>	<p>Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено?</p>	<p>Так, ви отримаєте сповіщення.</p>
<p><b>Функція телефону</b> Підтримка мови</p>	<p>Чи можна змінити мову телефону?</p>	<p>Телефон підтримує кілька мов. Щоб змінити мову: 1. На головному екрані натисніть <b>клавішу меню</b> (☰) та <b>"Налаштування системи"</b>. 2. Торкніться <b>"Мова та введення"</b> і виберіть потрібну мову в розділі <b>Мова</b>.</p>

## Часті запитання

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону VPN	Як налаштувати VPN?	Налаштування доступу до VPN різняться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії.
Функція телефону Згасання екрана	Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На головному екрані натисніть <b>клавівшу меню</b> .</li><li>2. Натисніть <b>"Налаштування системи" &gt; "Екран"</b>.</li><li>3. У меню параметрів екрана виберіть <b>"Вимкнення екрана"</b>.</li><li>4. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана.</li></ol>
Функція телефону Wi-Fi і мобільна мережа	Коли є доступними обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон?	У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення "Увімк."). Проте, коли телефон перемикається з однієї функції на другу, сповіщень про це не надходитиме. Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана.
Функція телефону Головний екран	Чи можна видалити програму з головного екрана?	Так. Просто натисніть та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть іконку в кошик.

Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Функція телефону Програми	Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити?	<ol style="list-style-type: none"> <li>На головному екрані натисніть <b>клавішу меню</b> .</li> <li>Торкніться пункту <b>"Налаштування системи"</b> &gt; <b>"Програми"</b> у меню "Пристрій" &gt; <b>"Завантажені"</b>.</li> <li>Торкніться програми та натисніть <b>"Видалити"</b>.</li> </ol>
Функція телефону Зарядний пристрій	Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера?	Так, телефон буде заряджатися за допомогою USB-кабелю незалежно від того, чи встановлено потрібні драйвери.
Функція телефону Будильник	Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника?	<p>Так, музичні файли можна використовувати як сигнал будильника.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Додавання будильника</li> <li>На екрані <b>"Встанов. будильник"</b> торкніться пункту <b>"Мелодія будильника"</b> і виберіть <b>"Музика"</b>, а потім виберіть потрібний музичний файл.</li> </ol>
Функція телефону Будильник	Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено?	Ні, ця функція не підтримується.
Функція телефону Будильник	Якщо для гучності дзвінка буде вибрано значення "Вимк." або "Вібрація", чи можна буде почути сигнал будильника?	Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань.

## Часті запитання


Категорія Підкатегорія	Запитання	Відповідь
Рішення для відновлення Загальне скидання (відновлення заводських налаштувань)	Як можна відновити заводські налаштування, якщо неможливо отримати доступ до меню налаштувань телефону?	Якщо не вдається повернути телефон у вихідний стан, скиньте його параметри за допомогою функції загального скидання (відновлення заводських налаштувань).



ҚАЗАҚША

# Қысқаша анықтамалық нұсқаулық

- Экран дисплейлері мен суреттері нақты телефонда көретіндеріңізден басқаша болуы мүмкін.
- Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны бағдарламалық құралға немесе қызмет провайдеріне байланысты телефоныңызға қатысты болмауы мүмкін. Осы құжаттағы барлық ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Бұл телефон сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.

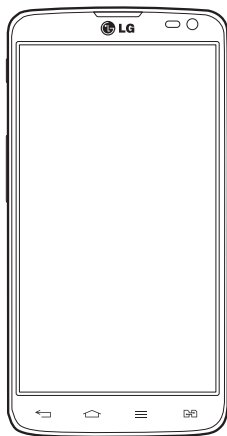

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін. Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

### Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-D686 ұялы телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті немесе МСК деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.
- Өртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.

- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСКХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,258 Вт/кг (10 гр), ал денеде тасып жүргенде — 0,654 Вт/кг (10 гр).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

### АБАЙЛАҢЫЗ!

Тек осы телефон үлгісіне бейімделген батареяларды, зарядтағышты және қосымша құралдарды пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).
- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.

- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тиеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефонның ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

## Телефонды тиімді түрде пайдалану

### Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0°C және 40°C аралығындағы температураларда пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі зақым келуіне, жұмыстың бұзылуына немесе тіпті жарылысқа себеп болуы мүмкін.

### Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.
- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу



Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Құлаққаптардан және құлақаспаптардан шығатын өте жоғары дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін

## Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

### Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

### Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

### Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

### Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Батарея жинағының темір түйіспелері таза болуы тиіс.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.

## Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.
- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

### СМАРТФОНЫҢЫЗДЫ ЖАҢАРТУ ЖОЛЫ

Соңғы микробағдарлама шығарылымдарын, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларын алыңыз.

- **Смартфонды компьютерсіз жаңартыңыз. Жаңарту орталығы > БҚ жаңартпасы тармағын таңдаңыз.**
- **Смартфонды компьютерге жалғау арқылы жаңартыңыз.** Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін <http://www.lg.com/common/index.jsp> торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осымен, **LG Electronics** компаниясы осы **LG-D686** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін жариялайды. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: <http://www.lg.com/global/declaration>

**Ескерту: ашық мәтінді бағдарламалық құрал**

GPL, LGPL, MPL және басқа да ашық мәтінді лицензиямен қорғалған тиісті мәтін кодын алу үшін <http://opensource.lge.com/> веб-торабына кіріңіз

Мәтін кодымен бірге тиісті лицензия шарттарын, жауапкершіліктен бас тарту мәлімдемелерін және ескертулерді жүктеп алуға болады.

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар



## Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

- 1 Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 2 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 3 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



## Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

- 1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005%, кадмий 0,002% немесе қорғасын 0,004% мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.
- 2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.
- 3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.
- 4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

# Телефонмен танысу

## Телефонды шолу



### ЕСКЕРТПЕ: Жақындық сенсоры

Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындау сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлық экранның қосылуын болдырмайды.

# Телефонмен танысу

## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!


Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның сұйық кристалды дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Сұйық кристалды дисплейдің жақындату сенсорын қорғаныш таспамен жабуға болмайды. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.


## ⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!

Спикерфон режимінде (хэндсфри режимі) динамик дыбысы қатты шығуы мүмкін, сондықтан құлақ зақымданбауы үшін спикерфон режимінде тұтқаны құлағыңызға жақын апармаңыз.

## Дыбыс деңгейін реттеу пернелері

- **Негізгі экранда:**  
Қоңырау дыбыс деңгейін басқарады
- **Байланыс барысында:**  
динамиктің дыбыс деңгейін басқару
- **Ән ойнап жатқанда:**  
Дыбыс деңгейін тұрақты басқарады

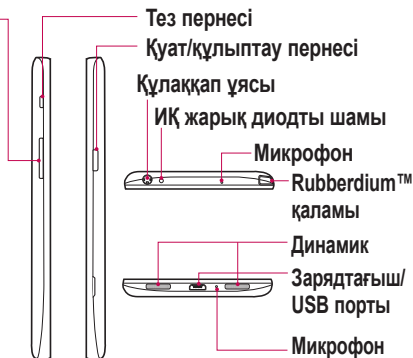

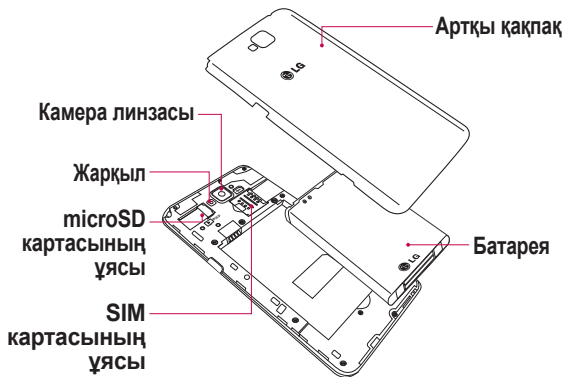


## Google есептік жазбасын орнату


Телефонды алғаш қосқанда желіні іске қосу, Google есептік жазбасына кіру және кейбір Google қызметтерін пайдалану жолын таңдау мүмкіндігі бар.

### Google есептік жазбасын орнату үшін:

- Нұсқау берілген орнату экранынан Google есептік жазбасына кіріңіз.

#### НЕМЕСЕ

- Жаңа есептік жазба жасау үшін  > **Қосымшалар** қойындысын түртіңіз > Google қолданбасын, мысалы, **Gmail** таңдаңыз > **Жаңа** пәрменін таңдаңыз.


Google есептік жазбаңыз бар болса, **Existing (Бар)** тармағын түртіп, электрондық пошта мекенжайын және кілтсөзді енгізіңіз, содан кейін  опциясын түртіңіз.

Телефонда Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін, телефоныңыз автоматты түрде интернеттегі Google есептік жазбасымен синхрондалады.


Контактілер, Gmail хабарлары, күнтізбе оқиғалары және Интернеттегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа мәліметтері телефонмен синхрондалады. (Бұл синхрондау параметрлеріне байланысты.)

Жүйеге кіргеннен кейін Gmail™ қолданбасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

# Камера

Камера қолданбасын ашу үшін негізгі экрандағы **Камера**  түймесін түртіңіз.

## Көрініс іздегішпен танысу

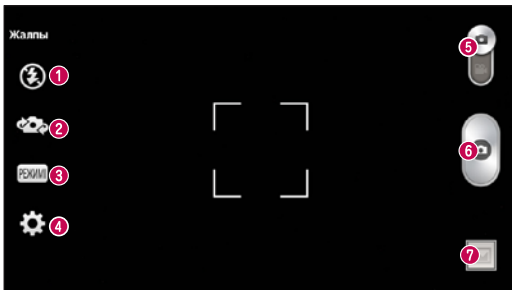


- 1 Жарқыл** – қараңғы жерде суретке түсіргенде, жарқылды қосуға мүмкіндік береді.
- 2 Камераны ауыстыру** – артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективін ауыстырыңыз.
- 3 Түсіру режимі** – Қалыпты, Панорама, Ұзақ кадр, Әдемі етіп түсіру, Спорт немесе Түнгі уақыт ішінен таңдаңыз.
- 4 Баптаулар** – Баптаулар мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 5 Режим қосқышы** – бейне режиміне ауысу үшін осы белгішені түртіп, төмен сырғытыңыз.
- 6 Фотосуретке түсіру**
- 7 Галерея** – соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, камера режимінде кезде сақталған фотосуреттерді көруге мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТПЕ.** Суреттерді түсірместен бұрын камера объективінің таза болуын қамтамасыз етіңіз.

# Бейне камера

## Көрініс іздегішпен танысу

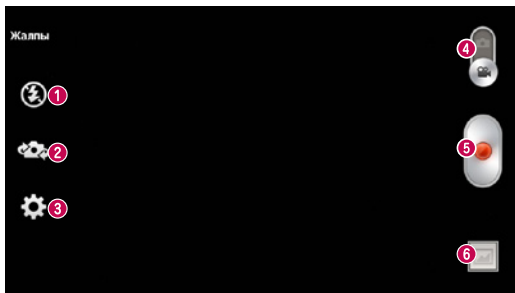

- 1 Жарқыл** – жарқылды **Қосулы** немесе **Өшіру** немесе **Автоматты** үшін түртіңіз.
- 2 Камераны ауыстыру** – Артқа қарайтын камера объективі мен алға қарайтын камера объективі арасында ауысыңыз.
- 3 Баптаулар** – Баптаулар мәзірін ашу үшін осы белгішені түртіңіз.
- 4 Камера режимі** – камера режиміне ауысу үшін осы белгішені жоғары сырғытыңыз.
- 5 Түсіруді бастау**
- 6 Галерея** – соңғы түсірілген бейнені көру үшін түртіңіз. Бұл галереяға кіріп, бейне режимінде кезде сақталған бейнелерді көруге мүмкіндік береді.


### КЕҢЕС!

Бейне түсіріп жатқанда, екі саусағыңызды экранға қойып, Ұлғайту функциясын пайдалану үшін шымшыңыз.



# Функция

## QuickMemo

Телефон арқылы сөйлесу кезінде ыңғайлы әрі тиімді сақталған суретпен немесе ағымдағы телефон экранында жаднамалар жасау үшін **QuickMemo** функциясын қолданыңыз.

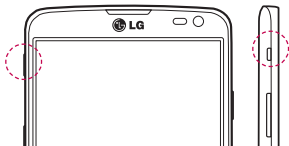


**НЕМЕСЕ**

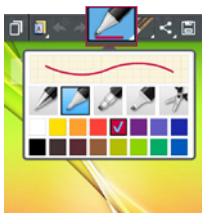

- 1 Түсіргіңіз келетін экранда **Тез пернесін** бір секундқа басып, **QuickMemo** экранына өтіңіз.


**НЕМЕСЕ**

Күй жолағын түртіп, төмен сырғытыңыз да,  опциясын түртіңіз.

- 2 **Қалам түрі, Түс, Өшіргіш** мәзір опцияларының ішінен керектісін таңдап, жаднама жасаңыз.

## Телефонмен танысу










- 3 Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін, Edit (Түзету) мәзірінде  тармағын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** QuickМето функциясын саусақ ұшымен немесе Rubberdium™ қаламымен басып қолданыңыз. Тырнақпен қолданбаңыз.

### QuickМето опцияларын пайдалану

QuickМето функциясын пайдалану кезінде QuickMenu опцияларын оңай пайдалануға болады.

	Экранда ағымдағы жаднаманы сақтау үшін түртіп, бір уақытта телефонды пайдаланыңыз.
	Фондық экранды пайдалану керек немесе керек еместігін таңдайды.
	Болдырмау немесе қайтару.
	Қалам түрі мен түсті таңдайды.
	Жасалған жаднаманы өшіреді.
	Жаднаманы басқаларға жіберу немесе оны әлеуметтік желі қызметтері арқылы бөлісу үшін түртіңіз.
	Жаднаманы ағымдағы экранмен сақтау үшін түртіңіз.


## Сақталған QuickМето жазбасын көру

Галерея опциясын түртіп, QuickМето альбомын таңдаңыз.

## KnockON

Жай ғана екі рет түрту арқылы экранды қосуға немесе өшіруге болады.

### KnockON мүмкіндігін іске қосу

- 1 Өзіндік бет экранынан **Қосымшалар**  > **Баптаулар** > **Дисплей** > **KnockON** тармағын түртіңіз.
- 2 **Screen on/off** (Экран қосу/өшіру) параметріне құсбелгі қойыңыз.

Қосу үшін экранның ортасын жылдам екі рет түртіңіз. Кез келген экранда (камера көрініс іздегішінен басқа) күй жолағын не болмаса LG өзіндік бет экранындағы бос аймақты және құлыптау экранын екі рет түрткенде экран өшеді.

### ЕСКЕРТПЕ.

- Экранды қосқанда, жақындық сенсорын жаппағаныңызға көз жеткізіңіз. Солай істеген жағдайда қалтаңызда не сөмкеңізде байқаусызда қосуға жол бермеу үшін оны қосқаннан кейін экран бірден өшіп қалады.
- Смартфонды ұстап, экранның ортасын екі рет түрткенде экран қосылады, бірақ бұл әдіс пайдалану әдісіне байланыста қолайсыздық тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда экранды қосу үшін қуат пернесін пайдаланыңыз.

# Маңызды ескерту


## Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

### 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 %-дан аз болса, телефонға жаңа хабарлар келмейді. Қосымша жад босату үшін, телефон жадын тексеріп, қолданбалар немесе хабарлар сияқты кейбір деректерді жою қажет.

#### Қолданбаларды жою үшін:

- 1 ҚҰРЫЛҒЫ ішінен  > **Қосымшалар** қойындысын > **Баптаулар** > **Қосымшалар** тармағын түртіңіз.
- 2 Барлық қолданбалар көрсетілгенде, жойылатын қолданбаға өтіп, оны таңдаңыз.
- 3 **Жою** түймесін түртіңіз.

### 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру


Фонда үздіксіз қосылып тұруы қажет емес мүмкіндіктерді өшіріп, зарядтау уақыты арасында батареяның жұмыс мерзімін ұзартуға болады. Қолданбалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

#### Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.


- Экранның жарықтығын азайтып, экранның сөнетін мерзімін қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қолданбалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қолданбалар батареяның қуатын азайтуы мүмкін.

### **Батарея зарядының деңгейін тексеру үшін:**

- ЖҮЙЕ > **Ортақ** қойындысы > **Батарея** ішінде  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** тармағын таңдаңыз.

Батарея күйі (зарядталуда не зарядталып жатқан жоқ) мен батарея зарядының деңгейі (зарядталу пайызы) экранның үстіңгі жағында көрсетіледі.

### **Батарея қуатының пайдаланылу жолын бақылау және реттеу үшін:**

-  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > ЖҮЙЕ ішіндегі **Телефон ақпараты** > **Ортақ** қойындысы > **Батарея** > **Батарея қолданысы** тармағын түртіңіз.

Экранда батареяны пайдалану уақыты көрсетіледі. Онда телефонның соңғы рет қуат көзіне қашан қосылғаны немесе қазір қосылған жағдайда, телефонның қанша уақыт бұрын батарея қуатымен жұмыс істегені көрсетіледі. Экранда батарея қуатын ең көп мөлшерден аз мөлшерге дейін пайдаланатын ретпен қолданбалар мен қызметтер көрсетіледі.

## Маңызды ескерту

### 3. Бастапқы коды ашық қолданбаны және амалдық жүйені орнату алдында



#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**


Өндіруші ұсынғаннан басқа амалдық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.



#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қолданбаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қолданбалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қолданбаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

### 4. Құлыпты ашу өрнегін пайдалану

Телефонды қорғау үшін құлыпты ашу өрнегін орнатыңыз.   
> **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **ҚҰРЫЛҒЫ** ішінде **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** > **Графикалық үлгі** тармағын түртіңіз. Бұл экран құлпын ашу өрнегін салу бойынша нұсқаулар беретін экранды ашады. Құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалған жағдайдағы қауіпсіздік шарасы ретінде Сақтық PIN кодын жасауыңыз керек.

**Ескерту!** Құлыпты ашу өрнегін орнатар алдында Google тіркелгісін жасап, құлыптау өрнегін жасау кезінде жасалған сақтық PIN кодын есте сақтап алыңыз.



## **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Құлыпты ашу өрнегін пайдалану кезінде қадағаланатын сақтық шаралары.

Орнатылған құлыпты ашу өрнегін есте сақтау өте маңызды. Құлып өрнегі 5 рет қате енгізілсе, телефонды қолдану мүмкін болмайды.

Құлыпты ашу өрнегін, PIN кодын немесе кілтсөзді енгізу үшін 5 мүмкіндік беріледі. 5 мүмкіндіктің барлығын пайдаланып тастасаңыз, 30 секундтан кейін әрекетті қайталауға болады.

## **Өрнекті, PIN кодын немесе кілтсөзді еске түсіре алмаған кезде:**

### **< Өрнекті ұмытып қалсаңыз >**

Егер телефоннан Google тіркелгісіне кіріп, өрнекті қатарынан 5 рет дұрыс енгізе алмасаңыз, экранның төменгі жағындағы

**Өрнекті ұмыттыңыз ба?** түймесін басыңыз. Содан кейін Google тіркелгісімен кіруіңіз немесе құлыптау өрнегін жасаған кезде енгізілген Сақтық PIN кодын енгізуіңіз қажет болады.

Егер телефонда Google есептік жазбасын жасамаған болсаңыз немесе Сақтық PIN кодын ұмытып қалсаңыз, жабдық параметрлерін қалпына келтіруіңіз қажет.

### **< PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз >**

PIN кодын немесе құпия сөзді ұмытып қалсаңыз, толық қалпына келтіруді орындауыңыз керек болады.

**Ескерту!** Толық қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары және пайдаланушы деректері жойылады.

**ЕСКЕРТПЕ:** Google есептік жазбасына кірсеңіз және құлыпты ашу өрнегін ұмытып қалсаңыз, сақтық PIN кодын енгізуіңіз керек болады.

## Маңызды ескерту

### 5. Жабдықты қалпына келтіру функциясын (Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) пайдалану

Егер телефон бастапқы қалпына келмесе, оны бастапқы күйге келтіру үшін жабдық параметрлерін қалпына келтіру (зауыттық параметрлерді қалпына келтіру) функциясын пайдаланыңыз.

- 1 Телефонды өшіріңіз.
- 2 **Қуат/Құлыптау пернесі + Дыбыс деңгейін төмендету** пернесін басып тұрыңыз.
- 3 LG логотипі көрінгенде пернелерді босатыңыз да, қайтадан **Қуат/Құлыптау пернесі + Дыбыс деңгейін төмендету** пернесін басыңыз.
- 4 Жабдықтың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру экраны көрінгенде барлық пернені жіберіңіз.
- 5 Телефон Android жүйесінің қалпына келтіру утилитасында зауыттық параметрді қайта орнату функциясын таңдауға мүмкіндік береді.
- 6 **Қуат/Құлып пернесін** басыңыз, сонда телефоныңыздың зауыттық параметрлері қалпына келтіріледі. Бас тарту үшін кез келген басқа пернені басыңыз.



#### **АБАЙЛАҢЫЗ!**


Жабдықты қалпына келтіруді орындасаңыз, барлық пайдаланушы қолданбалары, пайдаланушы деректері және DRM лицензиялары жойылады. Жабдықты қалпына келтіру әрекетін орындамас бұрын, маңызды деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұмытпаңыз.

**Зауыттық деректерді қалпына келтіру** - төмендегіден басқа телефондағы барлық деректерді өшіреді. Құрылғыда қате болғанда құрылғы қателер журналы туралы ақпаратқа қате шыққан уақыттағы құрылғы статусын жазуы мүмкін. Қателер журналына жазылған ақпаратта қосымша аттары мен оны пайдалану туралы деректер, ұялы телефон орны мен нөмірі, GPS статусы, жад қолданысы мен басқа жеке емес құрылғы статусы туралы ақпарат болуы мүмкін. Бұл ақпарат телефонда сақталады және телефонды тек LG компаниясына жөндеу немесе қызмет көрсету үшін қайтарылғанда LG компаниясы оған қол жеткізе алады. Тек LG компаниясының өнімдері мен қызметтерін диагностикалау, жөндеу немесе жақсарту үшін LG компаниясы қателер журналы туралы ақпаратты пайдаланады.



## 6. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қолданбамен жұмыс істеуге болады. Басқа қолданбаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қолданбаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қолданбаны басқарып, күтудегі қолданбалар қажетсіз ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып және іске қосып отырады.


**Қолданбаларды жабу үшін:**

- 1  > **Қосымшалар** қойындысы > **Баптаулар** > **ҚҰРЫЛҒЫ** ішінде **Қосымшалар** > **ІСКЕ ҚОСУ** опциясын түртіңіз.
- 2 Жылжып, қалаған қолданбаны түртіңіз және оны тоқтату үшін **Тоқтату** пәрменін түртіңіз.

## Маңызды ескерту

**ЕСКЕРТПЕ.** Көп тапсырмаларды орындау мақсатында қолданбаны пайдалану барысында басқа қолданбаға жылжу үшін негізгі экран  түймесін басыңыз. Бұл құрылғы фонында іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Пайдаланудан кейін қолданбадан шығу үшін міндетті түрде Артқа  пернесін басыңыз.

## 7. Мультимедианы синхрондау (МТР) функциясын пайдаланып музыканы, суреттерді және бейнелерді тасымалдау

- 1 Сақтау құралын тексеру үшін DEVICE (ҚҰРЫЛҒЫ) ішінен  > **Apps** (Қосымшалар) қойындысын түртіп > **Settings** (Баптаулар) > **Storage** (Сақтау орны) тармағына өтіңіз.
- 2 Телефонды USB кабелі арқылы компьютерге қосыңыз.
- 3 USB байланыс түрлері тізімі телефон экранында пайда болады, **Мультимедианы синхрондау (МТР)** опциясын таңдаңыз.
- 4 Компьютерде жад қалтасын ашыңыз. Компьютерден үлкен көлемді жад мазмұнын көріп, файлдарды тасымалдауға болады.

## 8. Телефонды тік ұстау


Ұялы телефонды қалыпты телефон сияқты тігінен ұстаңыз. Телефонның ішкі антеннасы бар. Телефонның артқы жағының сырылмауын немесе зақымданбауын қадағалаңыз, себебі бұл құрылғы жұмысының өнімділігін нашарлатады. Қоңырау шалғанда/қабылдағанда немесе деректер жібергенде/

алғанда, телефонның антенна орналасқан төменгі бөлігін ұстамауға тырысыңыз. Бұл қоңырау шалу сапасына әсер етуі мүмкін.

## 9. Экран қатып қалғанда

**Экран қатып қалса немесе телефонды қолданбақ болғанша ол жауап қайтармаса:**

Телефонды өшіру үшін **Қуат/құлыптау** пернесін 10 секунд басып тұрыңыз. Егер ол әлі де жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

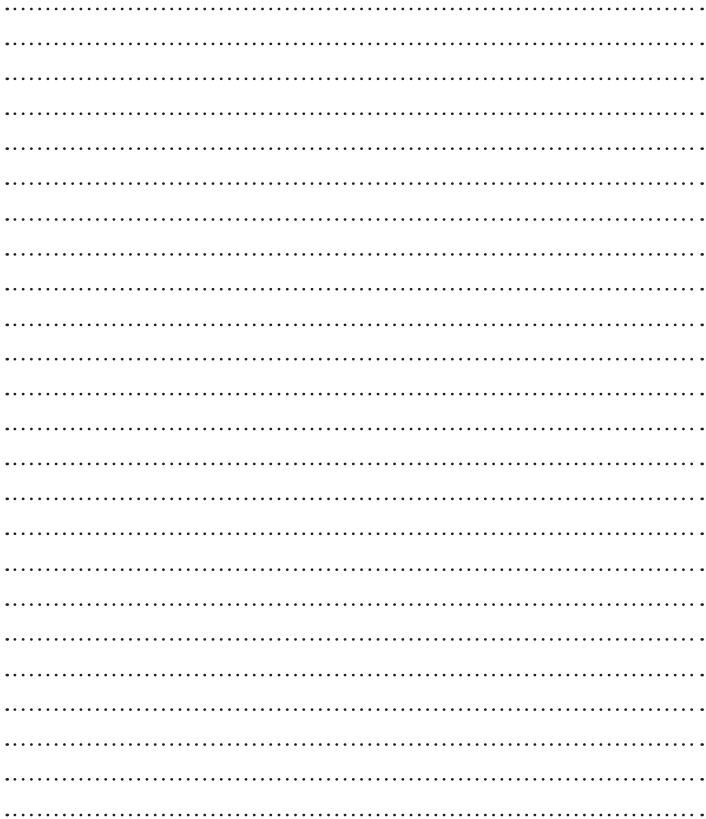




ENGLISH

# Quick Reference Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

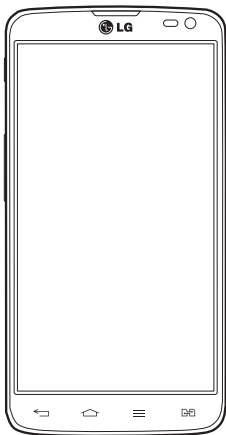

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D686 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.258 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.654 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your

## Guidelines for safe and efficient use

ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

- Do not use it in aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

## Guidelines for safe and efficient use

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D686** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

### Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone

## Phone overview

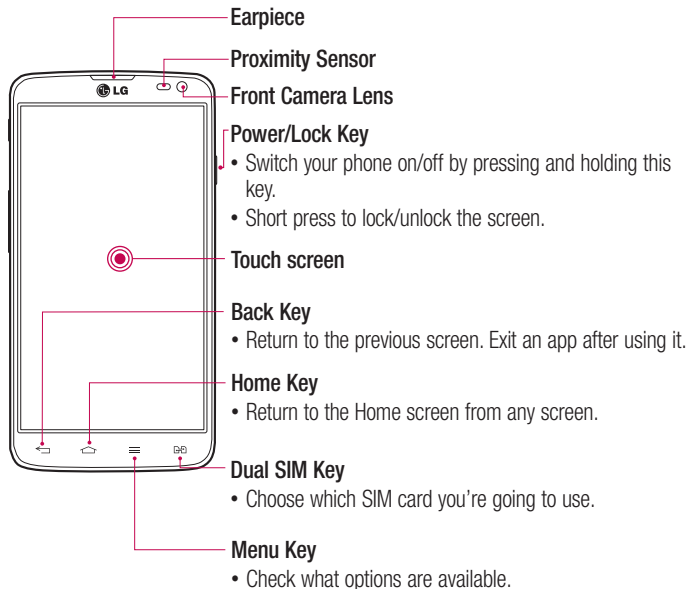

### **NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

**⚠ WARNING**


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

**⚠ WARNING**


While in the speaker phone mode(Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.

**Volume keys**

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

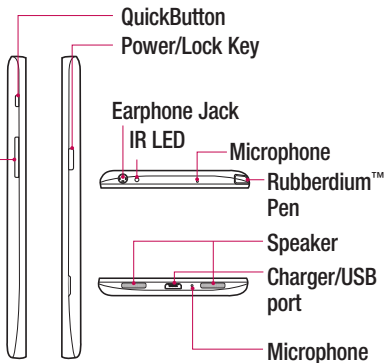

## Getting to know your phone

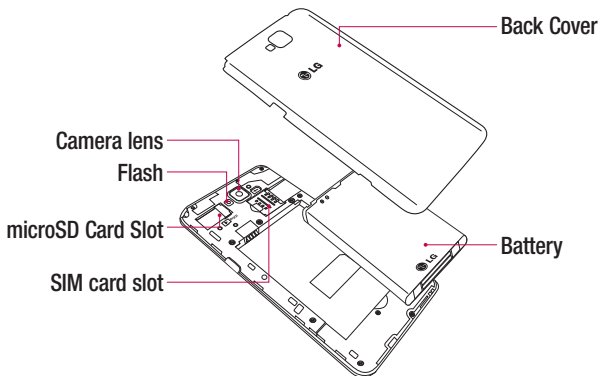

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.


Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder

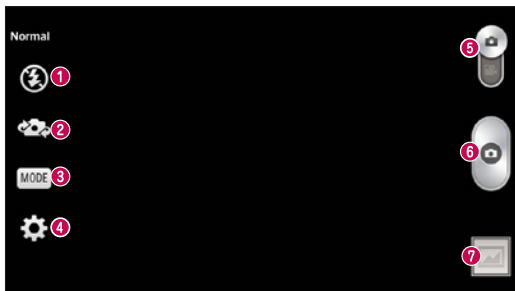


- 1 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 5 Mode switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Taking a photo**
- 7 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

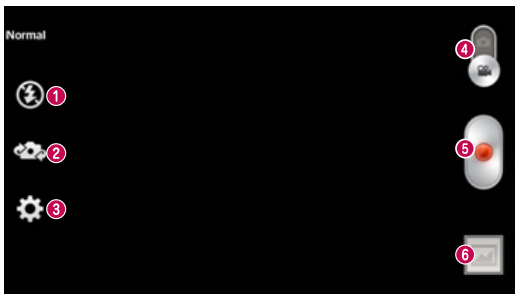

- 1 Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off** or auto.
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording**
- 6 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.


### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

# Function

## QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

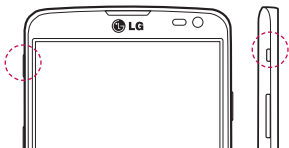


- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing **QuickButton Key** on the screen you want to capture.


OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

OR

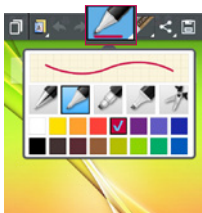

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser** and create a memo.


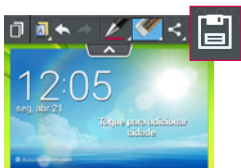







- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip or Rubberdium™ pen while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Touch to save the memo with the current screen.

## Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

## KnockON

You can Turn on/off the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature

**1** From the Home screen, touch **Apps**  > **Settings** > **Display** > **KnockON**.

**2** Place a checkmark on **Knock on/off**.

Double-tap the center screen quickly to turn it on. Screen will be turned off when you double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the LG Home screen and Lock screen.

### NOTE:

- When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
- The screen turns on when you hold a smartphone and double-tap in the center of the screen, but this method may cause discomfort depending on how you use. In this case, please use the power button to turn on the screen.

## Important notice


### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


## Important notice

### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS


### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** > **Lock screen** from HOME&LOCK > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



### WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

#### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

#### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

## Important notice

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

### 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Power off your Phone.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Release the keys when the LG logo is displayed, then press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** again.
- 4 Release all keys when the FACTORY HARD RESET screen is displayed.
- 5 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 6 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.



#### WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



**Factory data reset** - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

## 6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

**To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **General** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

**NOTE:** For multitasking, Touch and hold Home key  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key  to exit an app after using it.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** > **Storage** from the **DEVICE** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

## **Ukraine Restriction of Hazardous Substances**

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## **Служба поддержки клиентов**

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в

### **Службу поддержки клиентов.**

	<b>Телефон</b>	<b>Режим работы</b>	<b>Интернет</b>
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	<a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>
Беларусь	8-820-0071-1111		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пт.) 8:30 - 18:30 (Сб., Вс.)	
Moldova	00-800-0081-0005 Doar de pe telefoane fixe	Permanent	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)	
	2255 (для мобильных телефонов)	9:00 - 18:00 (Сб., Вс.)	
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн.-Пт.)	
		9:00 - 15:00 (Сб.)	

**Все звонки бесплатны**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні



# CE0168