



LG

Life's Good

M A G Y A R
H R V A T S K I
Б Ъ Л Г А Р С К И
С Р П С К И
М А К Е Д О Н С К И

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба


LG G2 mini

LG-D620



Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

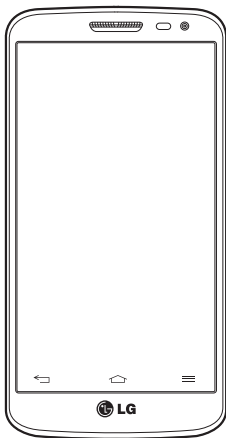

Tartalomjegyzék


| | |
|--|----|
| Útmutató a biztonságos és hatékony használatához..... | 5 |
| Fontos figyelmeztetés | 16 |
| Általános tudnivalók..... | 21 |
| Telefon-áttekintés..... | 21 |
| A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése .. | 23 |
| A telefon töltése | 25 |
| A memóriakártya használata | 26 |
| A kijelző zárolása és feloldása | 28 |
| A kezdőképernyő..... | 29 |
| Tipppek az érintőképernyő használatához | 29 |
| Kezdőképernyő | 30 |
| Kiterjesztett kezdőképernyő | 30 |
| A kezdőképernyő testreszabása | 30 |
| Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz..... | 31 |
| Értesítések panel..... | 32 |
| Az értesítések panel megnyitása | 33 |
| Jelzőikonok az állapotsávon..... | 33 |
| Képernyő-billentyűzet..... | 35 |
| Ékezetes betűk megadása | 35 |
| Google fiók beállítása..... | 36 |
| Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás..... | 37 |
| Wi-Fi..... | 37 |
| Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz | 37 |
| A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz | 37 |
| Bluetooth..... | 38 |
| A telefon adatkapcsolatának megosztása..... | 39 |
| Wi-Fi Direct..... | 40 |
| SmartShare..... | 41 |
| Tartalom elérése közeli eszközökön..... | 41 |
| Csatlakozás számítógépre USB-kábellel | 42 |
| Hívások..... | 43 |
| Híváskezdeményezés | 43 |
| Partnerek hívása | 43 |
| Hívás fogadása és elutasítása..... | 43 |
| A hívás hangerejének beállítása | 43 |
| Második hívás kezdeményezése..... | 44 |
| A hívásnaplók megtekintése..... | 44 |
| Hívás beállítások | 44 |
| Névjegyek | 45 |
| Partner keresése | 45 |
| Új partner hozzáadása..... | 45 |
| Kedvenc névjegyek | 45 |
| Csoport létrehozása..... | 46 |
| Üzenet | 47 |
| Üzenetküldés | 47 |
| Összefűzött | 48 |
| Az MMS-beállítások módosítása..... | 48 |
| Email | 49 |
| E-mail fiók kezelése..... | 49 |
| A fiók mappái | 49 |
| E-mail létrehozása és küldése..... | 49 |
| Kamera..... | 51 |
| A kereső..... | 51 |
| A speciális beállítások használata..... | 52 |
| Gyors fényképfelvétel készítése | 53 |
| A Pillanatfelvétel ideje mód használata..... | 53 |
| A fénykép elkészítése után | 54 |
| A Galériában | 55 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Videokamera | 56 | A számológép használata | 71 |
| A kereső | 56 | Új esemény felvétele a naptárba | 71 |
| A speciális beállítások használata | 57 | Diktafon | 72 |
| Gyors videó készítése | 57 | Hangfelvétel készítése | 72 |
| A videofelvétel elkészítése után | 58 | Feladatkezelő | 72 |
| A Galériában | 58 | Feladatok | 72 |
| Funkció | 59 | ThinkFree Viewer | 73 |
| Vendég üzemmód | 59 | Google+ | 73 |
| Knock Code | 59 | Hangalapú keresés | 73 |
| Képernyő bekapcsolása | 59 | Letöltések | 74 |
| Plug & Pop | 60 | LG SmartWorld | 74 |
| QuickMemo | 60 | Hogyan érhető el az LG SmartWorld a | |
| A QuickMemo opciók használata | 61 | telefonról? | 74 |
| A mentett QuickMemo megtekintése | 61 | Az LG SmartWorld használata | 74 |
| QSlide | 62 | Az internet | 76 |
| QuickRemote | 63 | Böngésző | 76 |
| Multimédia | 65 | Az internetes állapotsáv használata | 76 |
| Galéria | 65 | Weboldalak megtekintése | 76 |
| Képek megtekintése | 65 | Oldal megnyitása | 76 |
| Videók lejátszása | 65 | Keresés az interneten hang alapján | 77 |
| Fényképek szerkesztése | 65 | Könyvjelzők | 77 |
| Fényképek/videók törlése | 65 | Előzmények | 77 |
| Beállítás háttérképként | 66 | Chrome | 77 |
| Videók | 66 | Weboldalak megtekintése | 77 |
| Videó lejátszása | 66 | Oldal megnyitása | 77 |
| Zene | 67 | Szinkronizálás más eszközökkel | 77 |
| Zeneszám lejátszása | 67 | Beállítások | 79 |
| Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz | 69 | Hálózatok | 79 |
| Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) | | Hang | 81 |
| lehetőséggel | 69 | Kijelző | 82 |
| FM rádió | 70 | Általános | 84 |
| Kellékek | 71 | PC szoftver (LG PC Suite) | 88 |
| Az ébresztés beállítása | 71 | | |


Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| A telefonszoftver frissítése | 90 |
| A telefonszoftver frissítése | 90 |
| A Használati útmutatóról..... | 91 |
| A Használati útmutatóról | 91 |
| Védjegyek | 91 |
| DivX HD..... | 91 |
| Dolby Digital Plus | 92 |
| Tartozékok | 93 |
| Hibaelhárítás..... | 94 |
| Kérdések és válaszok..... | 98 |

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

| Szimbólum | Leírás |
|---|--|
|  | A vezeték nélküli eszköz biztonságos használatához olvassa el az alábbi utasításokat. |
|  | Vezetés közben legyen mindig különösen óvatos a balesetek kockázatának csökkentése érdekében. Ne használja vezetés közben a vezeték nélküli eszközt. |
|  | Az eszközt emellett a telefon hátulja és a felhasználó teste között 1.5 cm-es távolsággal történő használatlaltal tesztelték. Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között. További információért lásd a használati útmutatót. |
|  | Az eszközt és tartozékait tartsa távol gyermekektől, és ne engedje őket azokkal játszani. Az eszköz apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek éles szélei sérülést okozhatnak, vagy letörve fulladás veszélyét jelentik. |
|  | Előfordulhat, hogy a készülék nagy hangerővel szól. |
|  | A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében. |
|  | Kapcsolja ki a telefont, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi eszközökkel való interferencia megelőzésére szolgálnak. |
|  | Kapcsolja ki vezeték nélküli eszközét, ha a repülőtéren vagy a repülőgép személyzete arra kéri. A vezeték nélküli eszközök repülőgépen való használatáról kérjen információt a személyzettől. Ha az eszköz rendelkezik Repülőgép móddal, a repülőgépre való felszállás előtt aktiválja azt. |
|  | Kapcsolja ki az eszközt vagy a vezeték nélküli eszközt minden olyan környezetben, ahol robbanás előfordulása valószínű, vagy olyan területeken, ahol jelzések kérik a rádió adó-vevő berendezések vagy elektromos eszközök kikapcsolását a robbanást indító berendezéssel való interferencia elkerülésére. |

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

| Szimbólum | Leírás |
|---|--|
|  | A potenciálisan robbanásveszélyes olyan területek, ahol üzemanyagot is tárolnak: a hajók rakterei, az üzemanyag vagy vegyszerek tárolására és szállítására szolgáló létesítmények; vagy olyan területek, ahol a levegő vegyszereket vagy gabona-, por- vagy fémpor-részecskéket tartalmaz. |
|  | Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki. |
|  | Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat nyílt lángnak. |
|  | Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat mágneses adathordozókkal való érintkezésnek (hajlékonylemezek, hitelkártyák stb.). |
|  | Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat szélsőséges. |
|  | Ne tegye ki az eszközt vagy a tartozékokat folyadéknak vagy nedvességnek. |
|  | Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt vagy a tartozékokat, ezt bízza a felhatalmazott személyekre. |
|  | Az eszköz, mint minden más vezeték nélküli eszköz, rádióhullámmal működik, amelyek, természetüknél fogva, nem minden körülmény között garantálnak megfelelő kapcsolatot. Ezért vészhelyzet esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag vezeték nélküli eszközeire. |
|  | Csak jóváhagyott tartozékokat használjon. |

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékre a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték $0,540 \text{ W/kg}$.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől $1,5 \text{ cm}$ távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközelí módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább $1,5 \text{ cm}$ távolságra a testétől. Adattájak vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adattájak vagy

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 0.424 W/kg.

* A bárki által használható mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz.

Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak.

Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 0.87 W/kg a testet ért terhelés pedig 0.66 W/kg.

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 1 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 1 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

* FCC közlemény és figyelmeztetés

Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmilyen tisztítófolyadékot, benzint, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Ne érintse meg főlegesen az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzó-gyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszakkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be.

- Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Utazás repülőgéppel

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsze fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D620** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!



Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni.

Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.


2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:



- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kislülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztástól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS



Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg

Fontos figyelmeztetés

a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN kódot.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Tartsa nyomva a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** és a **hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 A **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** csak akkor engedje fel, ha az LG logó már megjelent;

- ezután azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**.
- Amikor a Gyári adatok visszaállítása képernyő megjelenik, engedjen fel minden gombot.
 - A **Hangerő-szabályozó gomb** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** megnyomásával válassza ki az adott lehetőséget.





FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- Tartsa nyomva a **Kezdőlap**  gombot. Ekkor megjelenik a legutóbbi használt alkalmazások listája.
 - Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza**  gombot.
- Alkalmazások leállításához érintse meg a **Feladatkezelő** lehetőséget a legutóbbi alkalmazások listájában, majd érintse meg a **Leállít** vagy **Mindent leállít** gombot.
 - Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg a **Mind töröl** gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.

- A tárolóeszköz ellenőrzéséhez nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános fül** > **Tárolás**.
- Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- A telefon képernyőjén megjelenik **Az USB kapcsolati mód kijelölése** lehetőség; ekkor válassza a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.

Fontos figyelmeztetés

- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt. Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

9. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés

Előlapi hangszóró


Közelségérzékelő

Kezdőlap gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Vissza gomb

- Visszatérés az előző képernyőhöz.
- Kilépés használat után egy alkalmazásból.

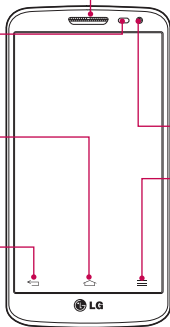

Előre néző objektív

Menü gomb

Az elérhető opciók megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.




FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és elfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.


Általános tudnivalók

Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

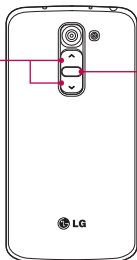

Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb

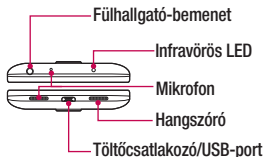


SIM/micro SD kártya nyílás

(A felső nyílás a micro SD az alsó pedig a SIM kártya számára van fenntartva.)

Vaku

Objektív

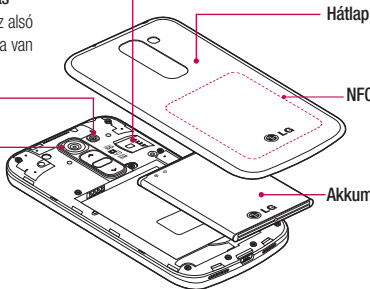


FIGYELMEZTETÉS

Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik kezél távolítsa el a hátlapot a képen látható módon.

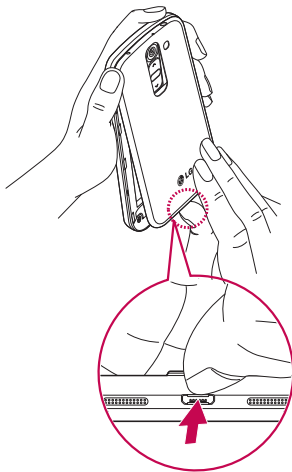


Általános tudnivalók


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásba az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

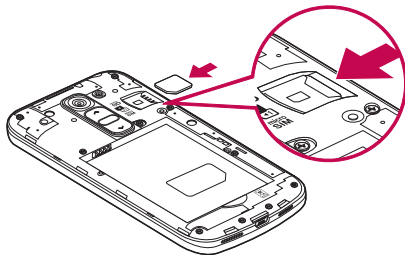

- 3 Illesse a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

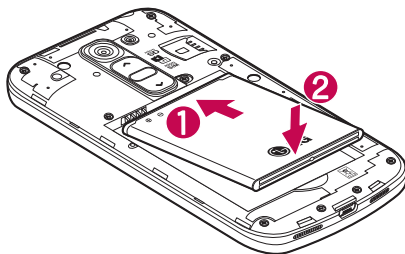

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

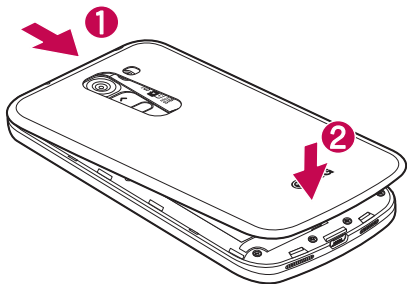

A telefon töltése

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.




FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik, vagy hogy megjelenik egy, a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

Általános tudnivalók

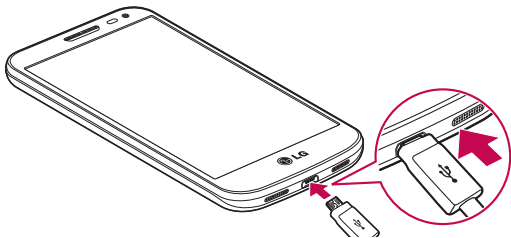

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.


A memóriakártya használata


A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kicsi méretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban, mint zenék, programok, videók és fényképek gazdag fájlok tárolására.

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárolás** > **SD kártya eltávolítása** elemet.

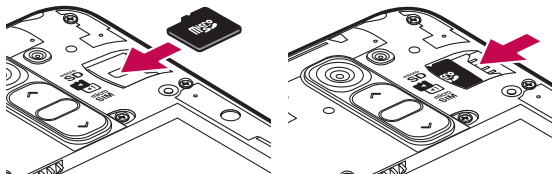

MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.




FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgessen a következő elemre, és érintse meg: **Beállítások > Általános fül > Tárolás.**
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl** elemet.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**  gombot.

Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsilikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.


A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásokon, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

Állapotsáv

Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.

Widget

A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetőek el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.

Alkalmazásikonok


Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.

Helyjelző

Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.

Gyorsgomb terület

Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznathoz.

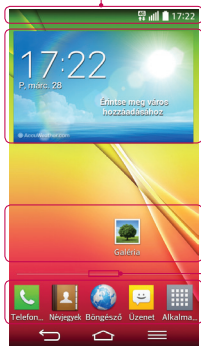

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- ▶ Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


Elem törlése a kezdőképernyőről


- ▶ **Kezdőképernyő** > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként


- ▶ Az Alkalmazás menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről



- ▶ Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: 

MEGJEGYZÉS  Az **Alkalmazások** billentyű nem távolítható el.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Tartsa nyomva a  gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.


A kezdőképernyő

Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztek és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.


Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözők lehetnek.

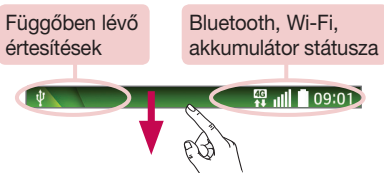

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsávról, és megnyílik az értesítések panelja.

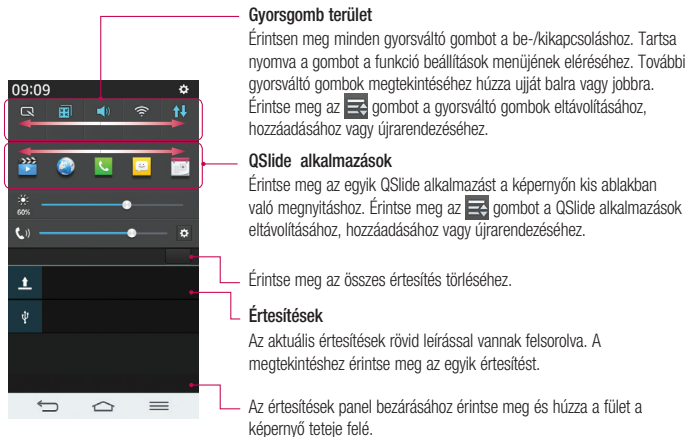

Jelzőikonok az állapotsávon

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén lévő állapotsávon, amelyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és az eszköz állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A kezdőképernyő

| Ikon | Leírás |
|--|--|
|  | Nincs behelyezve SIM kártya |
|  | Nincs hálózati jel |
|  | Repülési mód bekapcsolva |
|  | Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva |
|  | Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva |
|  | Hívás folyamatban |
|  | Nem fogadott hívás |
|  | A Bluetooth be van kapcsolva |
|  | NFC bekapcsolva |
|  | Rendszerfigyelmeztetés |
|  | Ébresztés beállítva |
|  | Új hangposta-üzenet érkezett |
|  | Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett |
|  | Lejátszás alatt van egy szám |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
|  | Csengetés elnémítva |
|  | Vibrációs üzemmód bekapcsolva |
|  | Teljesen feltöltött akkumulátor |
|  | Töltés alatt álló akkumulátor |
|  | A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez |
|  | Adatok letöltése |
|  | Adatok feltöltése |
|  | GPS bekapcsolva |
|  | Adatok szinkronizálása |
|  | Új Gmail üzenet érkezett |
|  | Új Hangouts üzenet érkezett |
|  | Válasszon beviteli módot |
|  | A mobil hotspot aktív |

MEGJEGYZÉS: Az állapotsávon az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet


A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Érintse meg a betűk és szimbólumok elérése érdekében.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Válassza ki a megfelelő különleges karaktert.


Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > válassza az **Új** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Meglévő** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.



Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Hálózatok fül** > **Wi-Fi**.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Bluetooth



A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre.
 - 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
 - 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.
- Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.


MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípusától függően eltérő lehet.

3 Kereszen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **BE** értékre.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a

 > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.



A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként



- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és Hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Adja meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és Hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítás**.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítás** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja az **SSID hálózat** elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Wi-Fi hotspot beállítás** párbeszédpanelen. Jelszó beállítás esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.
- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.


Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójához csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Direct hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

SmartShare

A SmartShare funkció segítségével egyszerűen oszthatja meg a Galéria, Zene, Videók stb. alkalmazásokban elérhető tartalmat.

Tartalom elérése eszközök széles választékán


A telefonon lévő tartalmat számos különböző eszközzel megoszthatja. Érintse meg a  teletmet a Galéria, Zene, Videók, ThinkFree Viewer alkalmazásban elérhető tartalom megosztásához.

Lejátszás/Küldés

Lejátszás: A tartalom tv-készüléken, Bluetooth hangszugárzón stb. történő lejátszása

Beam: A készüléken található tartalom Bluetooth vagy SmartShare Beam készülékre való továbbítása.

- **SmartShare Beam:** A tartalom Wi-Fi Direct funkcióval történő továbbítása

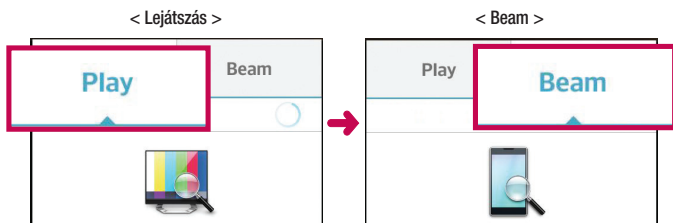

Tartalom elérése közeli eszközökön

A közeli eszközökről származó tartalmat (pl. számítógép, hálózati tárhelyek (NAS), mobiltelefon) a Galéria, Zene és a Videók alkalmazásban tekintheti meg.

Eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa az eszközt és a többi DLNA-kompatibilis készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.

Egyéb eszközök keresése

- 1 A Közeli eszközök elem megérintésével megjelenítheti a DLNA-támogatással rendelkező eszközöket.
- 2 A tartalom megtekintéséhez csatlakozzon a készülékhez.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Rendszerbeállítások > Általános fül > PC csatlakozás > Az USB kapcsolati mód kijelölése** elemet, majd a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.
- 3 A számítógépen megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással





Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.


- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
- 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
- 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
- 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
- 6 Indítsa a szinkronizálást.
 - Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

| Programok | Követelmény |
|----------------------------|--|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb |
| Window Media Player verzió | Windows Media Player 10 vagy újabb |



Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás Elfogad. Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás Elutasít. Ha üzenetet kíván küldeni, húzza el bármely irányba az **Elutasítás üzenettel** ikont.

TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a  megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a  megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a  gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás vége** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, és válassza a **Hívás infó**  fület. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPP!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a  gombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívás beállítások


Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
- 2 Érintse meg: .
- 3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.




Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhöz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot. Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép területét. Válassza ki a **Fényképkészítés**, **Kiválasztás a galériából** elemet.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegyek

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a  fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** lehetőséget, majd a  gombot. Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.



MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Üzenet


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.


FIGYELMEZTETÉS: Az alapértelmezett SMS alkalmazásnak az LG üzenet állítandó be. Ha nem így tesz, bizonyos üzenetkezelési funkciók korlátozva lesznek.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a feljávált címetek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd az **Elvetés** elemet.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.



FIGYELMEZTETÉS:


- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg az **Üzenet** ikont a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont, végül a **Beállítások** lehetőséget.

Az Email alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az Email alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése


Amikor először megnyitja az **Email** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Email** >  > **Beállítások** >  **Fiók hozzáadása**.


E-mail fiók beállításának módosítása:

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Email** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások**.

E-mail fiók törlése:

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Email** >  > **Beállítások** >  > **Fiók törlése** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.




A fiókok mappái

Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Email** > , majd válassza a **Mappák** lehetőséget.


Minden fiók tartalmaz egy Bejövő, Kimenő, Elküldött és Piszkozat mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  mezőt a CC/BCC másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.

Email


- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a következőt: .




TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához válassza a következőt:  >  > **Alkalmazások** fül > .

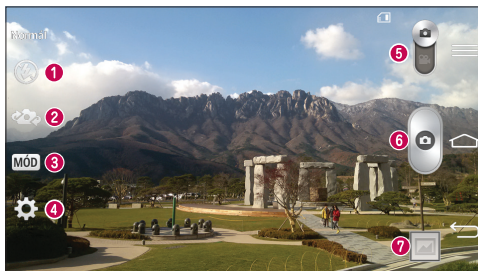

A kereső















- 1 **Vaku** – Választhat a **Ki** , **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- 2 **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 3 **Felvételi mód** – Választható opciók: **Normál**, **Dinamikus tónus (HDR)**, **Panoráma**, **Sorozat felvétel**, **Szépségfelvétel**, **Pillanatfelvétel ideje** és **Sport**.
- 4 **Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 **Videó mód** – Érintse meg és húzza lefelé ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
- 6 **Rögzítés gomb**
- 7 **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. A lehetőség kiválasztása után érintse meg: .

| | |
|--|--|
|  | Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG. |
|  | A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. |
|  | A fókusz mód kiválasztása. |
|  | Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában. |
|  | Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. |
|  | Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között. |
|  | Művészi hatást kölcsönöz a képeknek. |
|  | A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen. |
|  | Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. |
| | MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív, illetve a készülék hálózatra csatlakozik. |
|  | Kiválasztja a rekeszár hangját. |
|  | Beállíthatja, hogy a hangerő-szabályozó gomb exponáló gombként vagy nagyítás/kicsinyítés gombként működjön-e. |
|  | Válasszon tárhelyet a képek mentéséhez. |



Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók.




A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása.


TIPP!



- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, színhatás, időzítő és felvétel mód az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és irányítsa a lensét a lefényképezni kívánt téma felé.
- 2 A keresőképernyő közepén megjelennek a fókuszmezők. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 3 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

A Pillanatfelvétel ideje mód használata

Ebben a módban a kamera öt képet készít egymás után a  gomb megérintése előtt, így egyetlen fontos pillanatról sem marad le.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 Érintse meg: **MÓD** > **Pillanatfelvétel ideje**.
- 3 Érintse meg a  gombot az exponáláshoz.
- 4 A felvételkedzés előtti pillanatok megtekintéséhez érintse meg a kép miniatűrjét a Kamera képernyő alján.
- 5 Válassza ki azokat a képeket, amelyeket meg szeretne tartani, majd érintse meg a  gombot a képernyő felső részén.

A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a miniatúrát a Kamera képernyő alján.

| | |
|--|--|
|  | Megérintésével a fényképet a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal. |
|  | Új fénykép készítése azonnal. |
|  | Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon. |
|  | Megérintésével törölheti a fényképet. |

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatok további költségekkel járhat.

Érintse meg a  gombot az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér**, **Zárolt képernyő háttérképe** vagy **Háttérkép** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba másolásához.

Kliptálcára másolás – Érintse meg a fénykép Kliptálcára való másolásához és ottani tárolásához.

Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt – Fénykép megtekintése és szerkesztése.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása.

Részletek – Információkat kaphat a fájlról.

A Galériában

Érintse meg:  Galéria.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

A kereső












- 1 **Vaku** – Választhat a **Ki** **Be** vagy az **Automatikus** lehetőség közül.
- 2 **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 3 **Félvételi mód** – Választható opciók: **Normál** és **Élő effekt**.
- 4 **Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 **Kamera üzemmód** – Érintse meg és csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy kamera üzemmódra váltson.
- 6 **Felvétel indítása**
- 7 **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

TIPP!



A videófelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.



| | |
|---|---|
|  | Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben). |
|  | Az objektívbe beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába. |
|  | Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között. |
|  | Az új nézetben használt színtónus kiválasztása. |
|  | Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív, illetve a készülék hálózatra csatlakozik. |
|  | Beállíthatja, hogy a hangerő-szabályozó gomb felvételkészítő gombként vagy nagyítás/kicsinyítés gombként működjön-e. |
|  | Válasszon tárhelyet a videók mentéséhez. |
|  | Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók. |
|  | A fényképezőgép összes alapértelmezett beállításának visszaállítása. |

Gyors videó készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és húzza el a **Videó mód** gombot.
- 2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 4 A  egyszerű megérintése indítja a felvételt.
- 5 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a  gombot.

Videokamera

TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.
-  – Érintse meg, ha szünetet kíván tartani videofelvétel közben.

A videofelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a miniatúrát a képernyő alján.



Megérintésével a videót a **SmartShare** segítségével megoszthatja másokkal.



Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.



Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi oldalakon.



Megérintésével törölheti a videót.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

A Galériában

Érintse meg:  **Galéria.** A videó lejátszásához érintse meg a videolejátszás  ikont.




Vendég üzemmód

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.

Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.



MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa be előre a feloldási mintát.

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **Vendég üzemmód**.
- 2 Érintse meg a Vendég üzemmód kapcsolót  ezen mód engedélyezéséhez.

Knock Code

A képernyő feloldásához a megfelelő helyeken és a megfelelő sorrendben kell megérinteni a kijelzőt.

A Knock Code funkció aktiválása

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Kijelző fül** > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code**.
- 2 Ekkor megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja a feloldási sorrendet. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási sorrendet.

Képernyő bekapcsolása

A képernyő bekapcsolása dupla érintésre.

A Képernyő bekapcsolása funkció bekapcsolása

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **Jelzések**.
- 2 Jelölje be a **Képernyő bekapcsolva/Ki** lehetőséget.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.

MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

Plug & Pop

A Plug & Pop funkció segítségével egyszerűen kiválaszhatja a futtatni kívánt alkalmazást, amikor csatlakoztatja a fülhallgatót.



- 1 Dugja be a fülhallgatót.
- 2 Megjelenik az alkalmazás panel, és kiválaszható a futtatandó alkalmazás.


MEGJEGYZÉS: Szerkesztheti az alkalmazásokat a panelen való megjelenítéshez, és beállíthatja, hogy ne jelenítse meg az alkalmazások panelt.

- ▶ Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **Kiegészítők** > **Plug & Pop fejhallgató**.



QuickMemo

A **QuickMemo** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

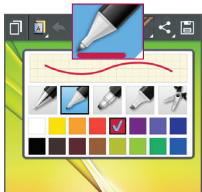

- 1 Érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Szín**, **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.










- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo bezárásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazhatók a QuickMenu opciók.

| | |
|---|--|
|  | Ha meg akarja tartani a képernyőn való szöveges átfedésként az aktuális QuickMemót, akkor érintse meg azt, majd folytassa a telefon használatát. |
|  | A háttérképernyő használatának kiválasztása. |
|  | Visszavonás vagy Megismétlés. |
|  | A tolltípus és a szín kiválasztása. |
|  | A készített jegyzet törlése. |
|  | Érintse meg, ha a jegyzetet a használható alkalmazások valamelyikén keresztül meg kívánja osztani másokkal. |
|  | A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria helyre. |

A mentett QuickMemo megtekintése

Érintse meg a **Galéria** pontot, és válassza ki a QuickMemo albumot.

QSlide

Bármelyik képernyőről előhívható a jegyzetömb, a naptár és még sok minden más, egy ablak formájában.






| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez. |
| 2 | | Érintse meg az áttetszőség beállításához. |
| 3 | | Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez. |
| 4 | | Érintse meg a méret beállításához. |

- 1 Érintse meg és húzza le az állapotsort > érintse meg a QSlide alkalmazások, vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

QuickRemote

A QuickRemote révén a telefonja univerzális távirányítóná válik a következő készülékekhez: otthoni TV-készülék, DVD-/Blu-ray lejátszó.

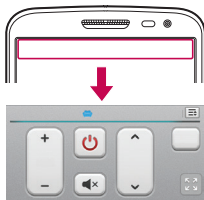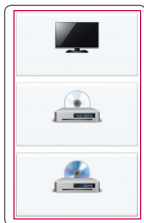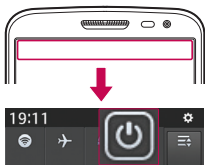

Érintse meg a Menü gombot  a **Mágikus távirányító beállítása**, **Távirányító szerkesztése**, **Távirányító áthelyezése**, **Szoba szerkesztése**, **Beállítások** és **Súgó** kiválasztása opció kiválasztásához.

- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  > **TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA** elemet.

VAGY

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** >  > **QuickRemote** > .

- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.
- 3 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort és használja a QuickRemote funkciókat.

Funkció

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

Galéria

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

A Galéria alkalmazása segítségével az összes kép- és videofájlját kezelheti és megoszthatja.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, ment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A Videók alkalmazás elindul.

Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg:  > **Szerkeszt.**

Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a

Multimédia

Töröl gombot.

- Fotók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg:  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.


MEGJEGYZÉS:


- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Videók

A telefonja beépített video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A video lejátszó eléréséhez érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.

Videó lejátszása

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Videók**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

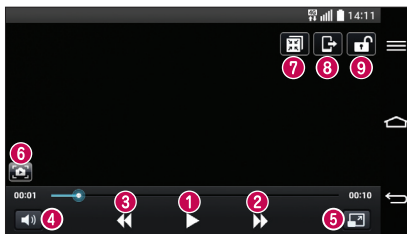

| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához. |
| 2 | | Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez. |
| 3 | | Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez. |
| 4 | | Érintse meg a videó hangerejének beállításához. |
| 5 | | Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához. |
| 6 | | Érintse meg, ha képet kíván készíteni videolejátszás közben. |
| 7 | | Érintse meg a QSlide funkció használatához. |
| 8 | | Megérintésével a videót a SmartShare funkció segítségével megoszthatja másokkal. |
| 9 | | Érintse meg a videoképernyő lezárásához/feloldásához. |

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt**, **Töröl**, **Sorrend** és **Részletek** lehetőségek.

Zene




A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez nyomja meg: > > **Alkalmazások** fül > **Zene**.

Zeneszám lejátszása

- 1 Nyomja meg: > > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához. |
| 2 | | Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez. |
| 3 | | Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez. |
| 4 | | Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével. |
| 5 | | Érintse meg a hangeffektek beállításához. |
| 6 | | Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához. |
| 7 | | Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához. |
| 8 | | Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez. |

| | | |
|----|---|--|
| 9 |  | Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához. |
| 10 |  | Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása. |
| 11 |  | Érintse meg a zene SmartShare funkció keresztüli megosztásához. |

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

Multimédia

MEGJEGYZÉS:




- A készülőszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licenct kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.


FM rádió

A telefon telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.





MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Az ébresztés beállítása




- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Ébresztés/Óra** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot** , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számítások esetén érintse meg a  gombot, válassza a **Tudományos számológép** elemet, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényeket.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg: , majd válassza ki a **Számítási előzmények** elemet.

Új esemény felvétele a naptárba


- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a Naptár különböző nézetípusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.
- 4 Érintse meg az **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha megjegyzést kíván fűzni az eseményhez, érintse meg a **Feljegyzés hivatkozása** a mentett jegyzet kiválasztásához. (Csak a telefonos naptár esetében érhető el)
- 7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Diktafon**.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Az album megnyitásához érintse meg a  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**.
- 2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

MEGJEGYZÉS: Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgáltól függ.

ThinkFree Viewer

A ThinkFree Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **ThinkFree Viewer**.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltypust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok ThinkFree Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok hasonlóak az eredetihez.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Google+**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Kellékek

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.




- Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont, és megnyílik az **LG SmartWorld**.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható  ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.



Tartalom keresése.



Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).

- Kipróbálhatja az egyszerű „**Menü**” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.

- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

Az internet

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Böngésző**.


Az internetes állapotsáv használata

A megnyitáshoz érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.



Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.



Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitáshoz. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a  gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.



Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.



Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.





Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitáshoz érintse meg:  > .



Másik oldal megnyitáshoz érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a  jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentés könyvjelzőként** > **OK**.
Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából.
Az előzmények törléséhez érintse meg a  > **Összes előzmény törlése** elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.


1 Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Chrome**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  > **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Az internet

Más eszközön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg:  > **Egyéb eszközök.**

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a  jelet.

Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről.

A Beállítások menü megnyitásához:

Nyomja meg:  >  > **Rendszerbeállítások.**

- vagy -

Nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül > Beállítások.**




Hálózatok

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájárás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: nyomja meg:  >  > **Alkalmazások fül > Beállítások > Hálózatok fül > Wi-Fi >  > Haladó Wi-Fi beállítások > MAC cím.**

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Bejövő hívás felugró menüje – A bejövő hívás előugró ablakának megjelenítése a kamera és a videolejátszó alkalmazás használata közben.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő lehetőségek közül: Hívás elutasítás üzemmód vagy Következő hívások elutasítása.

Beállítások

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania

Adatvédelem-őrző – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívásátírányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a Letilt, 1 másodperc, 3 másodperc és 5 másodperc lehetőségek közül.

Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajli beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

<Megosztás és csatlakoztatás>

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, köztéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

SmartShare Beam – Akkor kapcsolja be, ha szeretne multimédiás tartalmakat fogadni LG telefonokról és táblagépekről a **SmartShare Beam** kapcsolaton keresztül.

< Internetmegosztás és Hálózatok >

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd: „**A telefon adatkapcsolatának megosztása**”.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

Alapértelmezett SMS alkalmazás – Lehetővé teszi az alapértelmezett SMS alkalmazás beállítását.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

Hang

Hang profilok – Válasszon a Hangos, vagy Néma opciók közül.

Hangerő – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Rezgés erőssége – Lehetővé teszi a hívások, értesítések és érintés visszajelzés esetén a rezgés erősségének beállítását.

Csendes mód – A Csendes mód beállítása.

A csendes üzemmód azonnali bekapcsolása – Érintse meg a kapcsolót az azonnali be- vagy kikapcsoláshoz.

A késleltetési idő beállítása – Érintse meg a funkciót be-/kikapcsolásához. Emellett a Csendes mód automatikus bekapcsolásának napja/időpontja is beállítható.

Rezgés – Jelölje be a csendes módban történő rezgéshez.

Bejövő hívás beállításai

Bejövő hívások blokkolása – Jelölje be az összes bejövő hívás blokkolásához.


Ismételt hívások engedélyezése – Jelölje be a hívások 3 percen belüli ismétlésének engedélyezéséhez.

Engedélyezett névjegylisták – Megadhatja, hogy kik számára teszi lehetővé, hogy felhívják Önt.

Beállítások

Automatikus válaszküldés a blokkolt hívásoknak – Beállíthatja, milyen automatikus választ szeretne adni az elnémított hívásokra.

Súgó – Érintse meg a súgóinformációk csendes módban történő megtekintéséhez.

Telefon csengőhang – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Csengőhang rezgéssel – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívás rezgésopcióinak beállítása.

Gyengéd rezgés – Jelölje be, ha fokozatosan erősödő rezgést szeretne a jelenleg beállított erősséggig.

Hangértesítések – Érintse meg a **Hangértesítések** gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenetkor.

Értesítési hang – Lehetővé teszi az értesítések hangjának beállítását. Hangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Értesítési visszajelzés és rendszer – Lehetővé teszi a visszajelzés beállítását (hangok és/vagy rezgés) a készülék használata közben.

Kijelző

< Kezdőképernyő >

A következő funkciókat lehet beállítani: **Kezdőlap kiválasztása**, **Téma**, **Háttérkép**, **Kijelző effekt**, **Kezdőképernyő körkörös görgetése**, **Csak álló elrendezés**, **Kezdőlap mentés és helyreállítás**, **Súgó**.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárát – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Az alábbi lehetőségek beállítása: **Semmi**, **Húzza**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó**.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolni a feloldási mintát.

Kijelző effekt – A kijelző effekt opciók beállítása. A következők közül lehet választani: **Harmatcsepp**, **Fehér lyuk**.

MEGJEGYZÉS: Ha a képernyőzár Feloldási minta üzemmódban van, a kijelzőeffekt típusa is Feloldási minta lesz.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galéria** vagy a **Háttérkép galéria**.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzáron.

Kapcsolati információ elhagyott telefonhoz – Jelölje be, ha szeretné megjeleníteni a Képernyőzáron a készülék tulajdonosának nevét. Érintse meg a  gombot a tulajdonosi infóként megjelenítendő szöveg megadásához.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó téttlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítását.

< Előlapí érintőgombok >

Az összes képernyő alján megjelenő előlapí érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy hogy nézzenek ki. Kiválaszthatja a gombokat és azok sorrendjét, a témát és a hátteret.

< KÉPERNYŐ >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátoridő maximálisra növelése érdekében használja a legalacsonyabb fényerőt, ami mellett a készülék még kényelmesen használható.

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

Képernyő-kikapcsoló effektus – A képernyő-kikapcsolási effektus beállítása. Választási lehetőségek:

Halványít, Fekete lyuk és Retro TV.

Képernyő auto fordítása – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

Álmodozás – Érintse meg az Álmodozás gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolón és/vagy a töltőn. Választási lehetőségek: **Óra, Google Fotók.**

< BETŰTÍPUS >

Betű típus – A telefon által használt betűtípus beállítása.

Betűméret – A telefon által használt betűméret beállítása.

< INTELLIGENS BE >

Intelligens képernyő – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő ne kapcsoljon ki, amikor Ön a képernyőt nézi.

Intelligens videó – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a videó lejátszása szüneteljen, amikor a készülék érzékeli, hogy Ön nem nézi a képernyőt.

< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >

Képernyőkép-terület – A képernyőkép-rögzítési funkció által rögzített terület beállítása. **A Teljes képernyő rögzítése** vagy a **Képernyő egy részének rögzítése** beállítás közül választhat.

Általános

< Jelzések >

Képernyő bekapcsolva/Ki – Jelölje be, ha szeretné engedélyezni a Képernyő bekapcsolása funkciót a képernyő be- és kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz koppintson egymás után kétszer a képernyő közepére. A képernyő kikapcsolásához koppintson kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra. A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne mozgassa a telefont.

Függőben lévő bejövő hívások – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.

Szundi vagy riasztás leállítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával bekapcsolhatja a szundit, vagy leállíthatja az ébresztőt.

Videó szüneteltetése – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával szüneteltetheti az épp lejátszott videót.

Súgó – Megnyitja a súgót, amely a készülék Jelzések funkcióinak használatát ismerteti.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőseget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Egykezes művelet >

Számbillentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a számbillentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

LG billentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a billentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Képernyőzár – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a PIN képernyőzárát áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Súgó – Megjeleníti az egykezes használattal kapcsolatos tudnivalókat.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely

komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkcionál a következő beállítások elvégzésére van mód:

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: Azonnal, 10% akkumulátoron, 20% akkumulátoron, 30% akkumulátoron, 50% akkumulátoron.

Súgó – Érintse meg az energiatakarékossági tippel kapcsolatos súgó megjelenítéséhez.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< Koppintva fizetés >

Ha az NFC engedélyezve van, használhatja az koppintva fizetés funkciót úgy, hogy telefonját hozzáérinti egy leolvasóhoz a kasszánál.

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Vendég üzemmód >

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Ha a telefonját valaki másnak adja kölcsön, korlátozhatja a megjelenő alkalmazások számát.

Ezt teszi lehetővé a Vendég üzemmód, amelyet különféle opciókkal szabhat testre.

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a GPS, a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét.

Mód – Válassza ki a Hely mód beállítását: **Nagy pontosság, Akkumulátor kímélése** és **Csak eszközérzékelők**.

< Biztonság >

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

Beállítások

SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi a telefon SD kártyáján lévő adatok titkosítását.

SIM kártyazár beállítások – A SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM kártya PIN kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – A nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Tárhelytípus - Hardveres.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználói fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

LG biztonsági másolat szolgáltatása – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatvesztésig vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Kiegészítő lehetőségek** beállítások opciót.

< PC csatlakozás >

Az USB kapcsolati mód kijelölése – Válassza ki a kívánt módot: **Telefon töltése**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás**, **LG szoftver**, **Kép küldése (PTP)**.

Kérdés csatlakozáskor – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – USB csatlakozási súgó.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.

Súgó – LG szoftverek súgója.

< Kiegészítők >

QuickWindow ablaka – Kapcsolja be, hogy az olyan szolgáltatások, mint a zene, az időjárás vagy az óra kis nézetben is elérhetőek legyenek, amikor a QuickWindow ablakát használja.

Plug & Pop fejhallgató – A Plug & Pop funkció beállítása fülhallgatókhoz. Az alkalmazás panelje fülhallgató csatlakoztatásakor automatikusan megjelenik. Érintse meg az **Alkalmazás panel szerkesztése** gombot, ha meg szeretné változtatni, hogy milyen alkalmazások legyenek elérhetőek.

< Nyomtatás >

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakot) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépen.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**,
vagy
menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Megjelenik az **USB kapcsolati mód kijelölése ablak**; itt válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz > Importálás eszköze > Névjegyek importálása** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készüléken lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > Általános fül > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országokként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalon: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országoként, régióként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl. üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD 

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely szigorú tesztelés alapján bizonyítottan alkalmas DivX-videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé

A Használati útmutatóról

tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal. A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Dolby Digital Plus  **DOLBY
DIGITAL PLUS**

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történik. A Dolby, Dolby Digital Plus és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

| Üzenet | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|---|--|--|
| A SIM kártya hibája | Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be. | Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be. |
| Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt | Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. | Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. |
| | A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be. | Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz. |
| A kódok nem egyeznek | A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni. | Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját. |
| | A bevitt kódok nem egyeznek. | |

| Üzenet | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|-----------------------------------|--|--|
| Nem állíthatók be az alkalmazások | A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges. | Forduljon a szolgáltatóhoz. |
| Nem kezdeményezhető hívás | Tárcsázási hiba | Nincs hitelesítve az új hálózat. |
| | Új SIM kártyát helyeztek be. | Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. |
| | Az előre fizetett keret lemerült. | Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével. |
| A telefont nem lehet bekapcsolni | Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. | Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. |
| | Az akkumulátor nincs feltöltve. | Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. |



Hibaelhárítás


| Üzenet | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|---|---|--|
| Töltési hiba | Az akkumulátor nincs feltöltve. | Töltse fel az akkumulátort. |
| | A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony. | Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e. |
| | Érintkezési probléma | Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. |
| | Nincs feszültség | Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz. |
| | A töltő hibás | Cserélje ki a töltőt. |
| | A töltő nem megfelelő | Csak eredeti LG tartozékokat használjon. |
| Nem engedélyezett szám | Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció. | Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót. |
| Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni. | A memória megtelt | Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról. |
| Nem nyílik meg a fájl | Nem támogatott fájlformátum | Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat. |

| Üzenet | Lehetséges ok | Lehetséges megoldás |
|--|---------------------------|--|
| A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be. | A közelségérzékelő hibája | Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete. |
| Nincs hang | Rezgő mód | Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban. |
| A hívás megszakad vagy a telefon lefagy | Időszakos szoftverhiba | Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert. |

Kérdések és válaszok

| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|--|--|
| Bluetooth Bluetooth Készülékek | Milyen funkciók érhetőek el Bluetooth kapcsolaton keresztül? | Bluetooth-audioszerezőt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat. |
| Adatok Névjegyek Biztonsági mentés | Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről? | A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával. |
| Adatok Szinkronizálás | Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra? | Csak kétirányú szinkronizálás érhető el. |
| Adatok Szinkronizálás | Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására? | A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü gombot (☰), és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez. |
| Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba | Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez? | A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie. |
| Google™ szolgáltatás Google fiók | Képes az eszköz az e-mailek szűrésére? | Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését. |
| Telefon funkció E-mail | Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el? | Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti. |


| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|--|--|
| Telefon funkció Csengőhang | A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás? | Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás. |
| Telefon funkció Kézbesítés ideje | Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom? | Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható. |
| Telefon funkció Navigáció | Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra? | A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható. |
| Telefon funkció Szinkronizálás | Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség? | Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség. |
| Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés | Menthető névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé? | <p>Ha a névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezte át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni.</p> <p>Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefonszámok ikont . 2. Tárcaázza a számot, majd érintse meg a Menü gombot . 3. Érintse meg a ' ; beillesztése vagy ' ; hozzáadása elemet. |

| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|--|--|
| Telefon funkció Biztonság | Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon? | Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni. |
| Telefon funkció Feloldás Feloldási minta | Hogyan hozhatok létre feloldási mintát? | <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül > Képernyő zárolása. 3. Érintse meg a Válassza ki a képernyőzárat > Feloldási minta elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p> |

| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|---|--|
| Telefon funkció Feloldás Feloldási minta | Mi a teendő, ha elfelejtetem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon? | <p>Ha elfelejtette a mintát:</p> <p>Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p> |
| Telefon funkció Memória | Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt? | Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni. |
| Telefon funkció Nyelvtámogatás | Megváltoztatható a nyelv? | <p>A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot (☰), majd érintse meg a Rendszerbeállítások elemet. 2. Érintse meg: Általános fül > Nyelv és bevitel > Nyelv. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet. |
| Telefon funkció VPN | Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot? | <p>A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdjához.</p> |

| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|--|--|
| <p>Telefon funkció A képernyő időtűllépése</p> | <p>A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg a Rendszerbeállítások > Kijelző fület. 3. Érintse meg a Képernyő idő elemet. 4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt. |
| <p>Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat</p> | <p>Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?</p> | <p>Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést.</p> <p>Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.</p> |
| <p>Telefon funkció Kezdőképernyő</p> | <p>Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?</p> | <p>Igen. Érintse meg hosszabban az ikont, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.</p> |
| <p>Telefon funkció Alkalmazás</p> | <p>Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Menü gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Általános fül > Alkalmazások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az Eltávolítás elemet. |
| <p>Telefon funkció Töltő</p> | <p>Tölthető a telefon USB-adapterkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?</p> | <p>Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.</p> |

| Kategória Alkategória | Kérdés | Válasz |
|---|--|---|
| Telefon funkció Ébresztés | Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz? | Igen. Az Ébresztés beállításnál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot. |
| Telefon funkció Ébresztés | Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva? | Nem, ezt az eszköz nem támogatja. |
| Telefon funkció Ébresztés | Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némitva vagy rezgésre van állítva? | Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható. |
| Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) | Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető? | Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót. |

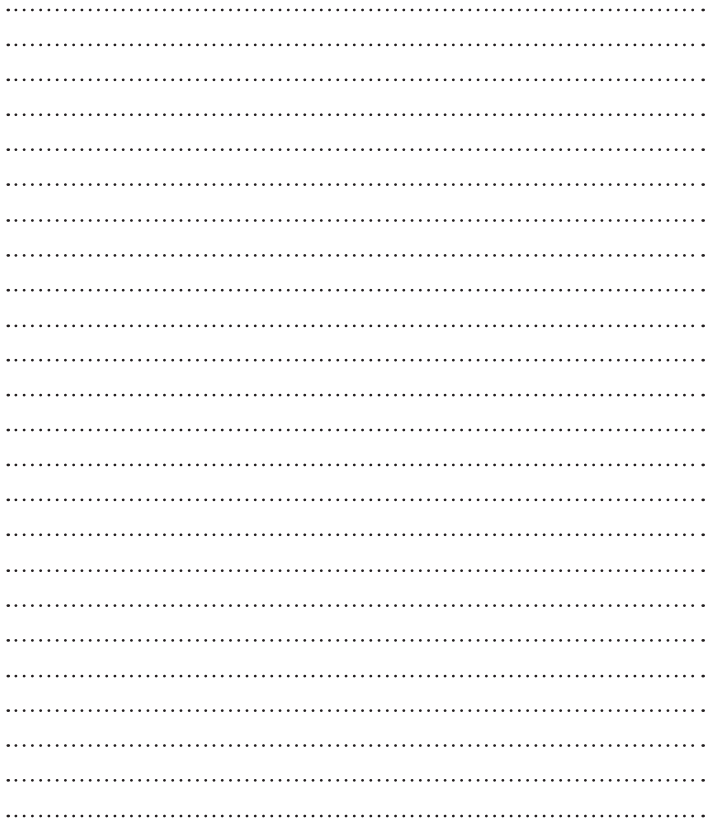




HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

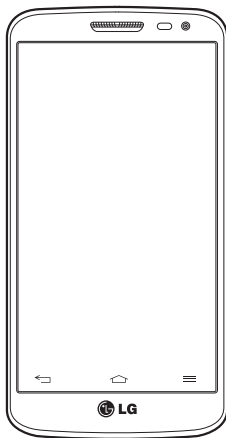

Sadržaj

| | |
|--|-----------|
| Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje | 5 |
| Važna obavijest | 16 |
| Osnovne informacije o telefonu | 21 |
| Pregled telefona | 21 |
| Umetanje SIM kartice i baterije..... | 23 |
| Punjenje telefona | 25 |
| Korištenje memorijske kartice | 26 |
| Zaključavanje i otključavanje zaslona | 27 |
| Vaš početni zaslon | 29 |
| Savjeti o dodirnom zaslonu..... | 29 |
| Početni zaslon..... | 29 |
| Prošireni početni zaslon..... | 30 |
| Prilagođavanje početnog zaslona | 30 |
| Povratak na nedavno korištene aplikacije | 31 |
| Prozor s obavijestima | 31 |
| Otvaranje prozora s obavijestima..... | 32 |
| Ikone indikatora na statusnoj traci..... | 33 |
| Zaslonska tipkovnica..... | 34 |
| Unos slova s dijakritičkim znakovima | 34 |
| Postavljanje Google računa | 35 |
| Povezivanje s mrežom i uređajima | 36 |
| Wi-Fi | 36 |
| Povezivanje s Wi-Fi mrežama..... | 36 |
| Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom | 36 |
| Bluetooth | 37 |
| Dijeljenje podatkovne veze telefona..... | 38 |
| Wi-Fi Direct | 39 |
| SmartShare | 39 |
| Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini | 40 |
| Veze s računalom putem USB kabela | 40 |
| Pozivi | 42 |
| Upućivanje poziva | 42 |
| Pozivanje kontakata iz imenika..... | 42 |
| Odgovaranje ili odbijanje poziva..... | 42 |
| Podešavanje glasnoće tijekom razgovora..... | 42 |
| Upućivanje drugog poziva..... | 43 |
| Pregled popisa poziva | 43 |
| Pozivi | 43 |
| Kontakti | 44 |
| Traženje kontakta..... | 44 |
| Dodavanje novog kontakta | 44 |
| Favoriti..... | 44 |
| Stvaranje grupe..... | 45 |
| Poruke | 46 |
| Slanje poruke | 46 |
| Poruke u nizu | 47 |
| Promjena postavki poruka | 47 |
| E-pošta | 48 |
| Upravljanje računom e-pošte..... | 48 |
| Rad s mapama računa | 48 |
| Sastavljanje i slanje poruka e-pošte | 48 |
| Fotoaparati | 50 |
| Osnovne informacije o tražilu | 50 |
| Korištenje naprednih postavki..... | 51 |
| Brzo snimanje fotografije | 52 |
| Snimak u trenutku..... | 52 |
| Nakon snimanja fotografije..... | 53 |
| Iz galerije | 54 |
| Video kamera | 55 |
| Osnovne informacije o tražilu | 55 |
| Korištenje naprednih postavki..... | 56 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Brzo snimanje videozapisa | 56 | Snimanje zvuka ili glasa | 71 |
| Nakon snimanja videozapisa | 57 | Upravitelj zadataka..... | 71 |
| Iz galerije | 57 | Zadaci | 71 |
| Funkcija | 58 | ThinkFree Viewer..... | 72 |
| Način rada za goste..... | 58 | Google+ | 72 |
| Knock Code..... | 58 | Glas. pretraživanje..... | 72 |
| Knock On | 58 | Preuzeto..... | 72 |
| Plug & Pop | 59 | LG SmartWorld..... | 73 |
| QuickMemo..... | 59 | Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s | |
| Upotreba opcija QuickMemo | 60 | telefona..... | 73 |
| Pregled spremljene QuickMemo stavke | 60 | Korištenje aplikacije LG SmartWorld | 73 |
| QSlide | 61 | Web | 74 |
| QuickRemote | 62 | Web preglednik | 74 |
| Multimedija | 64 | Upotreba alatne trake za web | 74 |
| Galerija | 64 | Pregled web-stranica | 74 |
| Pregled slika..... | 64 | Otvaranje stranice..... | 74 |
| Reprodukcija videozapisa | 64 | Glasovno pretraživanje weba..... | 75 |
| Uređivanje fotografija | 64 | Web oznake..... | 75 |
| Brisanje fotografija/videozapisa | 64 | Prethodne stranice..... | 75 |
| Postavljanje pozadine..... | 65 | Chrome | 75 |
| Video player | 65 | Pregled web-stranica | 75 |
| Reprodukcija videozapisa | 65 | Otvaranje stranice..... | 75 |
| Glazba..... | 66 | Sinkronizacija s drugim uređajima..... | 75 |
| Reprodukcija pjesme..... | 66 | Postavke..... | 77 |
| Dodavanje glazbenih datoteka na telefon..... | 68 | Mreža..... | 77 |
| Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija | | Zvuk..... | 79 |
| medija (MTP) | 68 | Zaslon..... | 80 |
| Radio | 69 | Standardno | 81 |
| Uslužne značajke..... | 70 | Računalni softver (LG PC Suite)..... | 86 |
| Postavljanje alarma | 70 | Ažuriranje softvera telefona..... | 88 |
| Korištenje kalkulatora..... | 70 | Ažuriranje softvera telefona..... | 88 |
| Dodavanje događaja u kalendar | 70 | | |
| Snimač glasa | 71 | | |









Sadržaj

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| O korisničkom priručniku..... | 89 |
| O korisničkom priručniku | 89 |
| Trgovački znakovi..... | 89 |
| DivX HD..... | 89 |
| Dolby Digital Plus | 90 |
| DODATNA OPREMA..... | 91 |
| Rješavanje problema | 92 |
| Često postavljana pitanja..... | 95 |

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

| Simbol | Opis |
|--|---|
|  | Pročitajte upute za sigurno korištenje bežičnog uređaja. |
|  | Budite vrlo pažljivi tijekom vožnje kako biste izbjegli mogućnost nesreće. Nemojte koristiti bežični uređaj za vrijeme vožnje. |
|  | Nadalje, ovaj je uređaj testiran za upotrebu s udaljenosti od 1.5 cm između poledine telefona i tijela korisnika. Kako bi zadovoljila sukladnost zahtjevima u slučaju izlaganja RF koju određuje FCC, potrebno je održati minimalan razmak od 1 cm između tijela korisnika i poledine telefona. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku. |
|  | Ne ostavljajte uređaj ili dodatnu opremu na dohvata djece i ne dozvolite da se djeca njime igraju. Uređaj sadrži male dijelove s oštrim rubovima koji mogu dovesti do ozljeda ili se mogu odlomiti i tako dovesti do gušenja u slučaju gutanja. |
|  | Uređaj može proizvoditi glasne zvukove. |
|  | Proizvođači stimulatora preporučuju da se između ostalih uređaja i stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu stimulatora srca. |
|  | U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi. |
|  | Isključite bežični uređaj, ako od vas to traži osoblje u zrakoplovu ili letjelici. Informacije o upotrebi bežičnih uređaja u zrakoplovu zatražite od osoblja. Ako je za uređaj dostupan način rada u zrakoplovu, obavezno ga aktivirajte prije ukrcavanja u zrakoplov. |
|  | Isključite uređaj ili bežični uređaj ako se nalazite u području u kojima bi mogli prouzročiti eksplozije ili u područjima gdje je označeno obavezno isključivanje voki-tokija ili elektroničkih uređaja kako ne biste ometali rad protueksplozivnih naprava. |
|  | Područja s visokim rizikom od stvaranja eksplozija su mjesta na kojima se nadopunjuje gorivo, brodskim pristaništima, mjestima za prijevoz ili odlaganje goriva i kemikalija te područja u kojima se u zraku nalaze čestice kemikalija te prašine ili metala. |

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

| Simbol | Opis |
|--|--|
|  | Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo. |
|  | Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu otvorenoj vatri. |
|  | Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu magnetskim predmetima (diskete, kreditne kartice i sl.). |
|  | Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu ekstremnim temperaturama. |
|  | Ne izlažite uređaj ili njegovu dodatnu opremu tekućini ili vlazi. |
|  | Ne rastavljajte uređaj ili njegovu dodatnu opremu, to je dozvoljeno isključivo ovlaštenom osoblju. |
|  | Ovaj uređaj, poput svih bežičnih uređaja, radi pomoću radio signala koji po svojoj prirodi ne mogu jamčiti uspješno povezivanje u svim uvjetima. Stoga nemojte se oslanjati isključivo na neki bežični uređaj kako biste i u slučaju nužde bili sigurni. |
|  | Koristite isključivo odobrenu dodatnu opremu. |

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno. Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz uho iznosi 0,540 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, koplja za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitani u položaju uz tijelo iznosi 0,424 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima.

Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Federalna komisija za komunikacije: Pojediniosti o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobilni telefon dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada.

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša SAR vrijednost prijavljena pod ovim standardom tijekom certifikacije za upotrebu na uhu je 0,87 W/kg, a kada se uređaj na ispravan način nosi na tijelu ona iznosi 0,66 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 1 cm (0,39 inča) od tijela korisnika.

Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 1 cm (0,39 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

* **Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije**

Obavijest!

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječila moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

- Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštení serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedini zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D620** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest



Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.



2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.



Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija**. Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava



UPOZORENJE



Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

Važna obavijest



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povratu u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće** na telefonu.
- 3 **Tipku za napajanje/zaključavanje** otpustite tek nakon što se prikaže LG logotip, a zatim ponovno odmah pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i otpustite je.
- 4 Nakon što se prikaže zaslon za ponovno postavljanje tvorničkih podataka, otpustite sve tipke.
- 5 Pritisnite **tipke za glasnoću** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za**

napajanje/zaključavanje.





UPOZORENJE



Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **početni zaslon** . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** .
- Želite li zaustaviti aplikacije, dodirnite **Upravitelj zadataka** na popisu nedavnih aplikacija, a zatim dodirnite **Zaustavi** ili **Zaustavi sve**.
- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Očisti sve**.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Memorija** kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**; odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalo. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalo, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.


9. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključivanje** 10 sekundi kako biste isključili telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

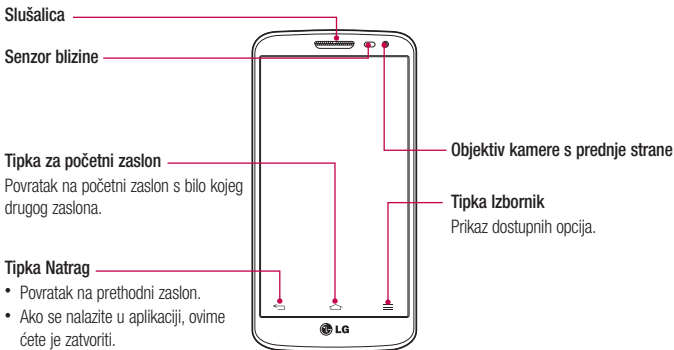

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.


UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.


Osnovne informacije o telefonu

Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: Nprestano upravljanje glasnoćom.

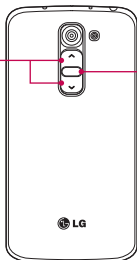

Tipka za napajanje/zaključavanje

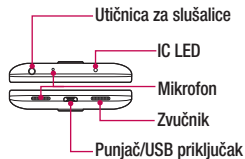


Utor za karticu SIM/Micro SD

(Gornja utora za micro SD i Donjeg utora za SIM)

Bljeskalica

Objektiv kamere

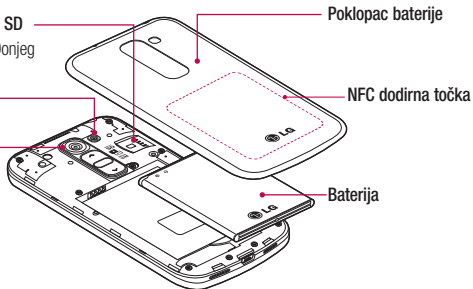


UPOZORENJE

Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Umetanje SIM kartice i baterije


Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije.

- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

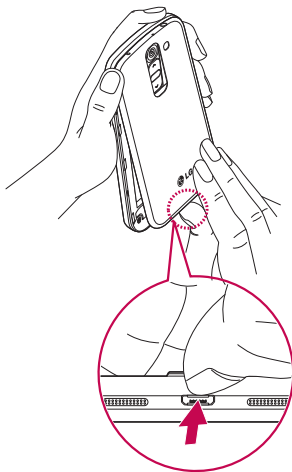


Osnovne informacije o telefonu


- 2** SIM karticu umetnite u utor kako to prikazuje slika. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

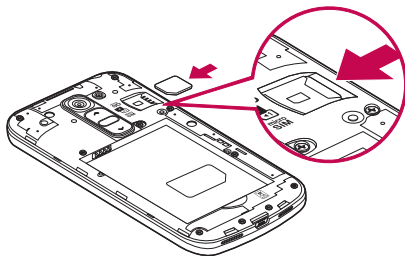

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

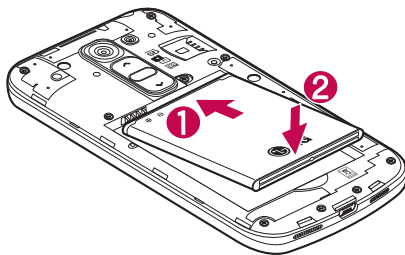

- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

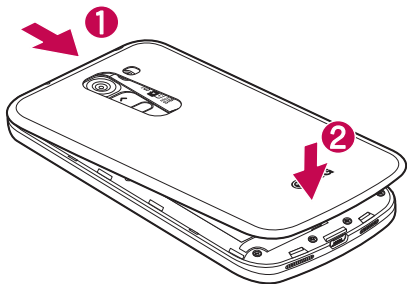

Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.




UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do sporijeg punjenja ili prikazati skočnu poruku o sporijem punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

Osnovne informacije o telefonu

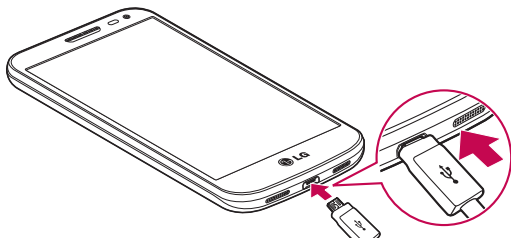

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.

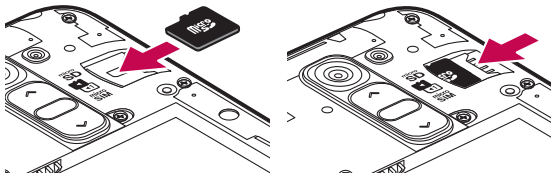

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.



UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > karticu **Standardno** > **Memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **Isključivanje SD kartice**.
- 4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli

Osnovne informacije o telefonu

plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon.

Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu.

Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirnom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirnom.


Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirnom na tipku .

Vaš početni zaslon



Prošireni početni zaslon

Operacijski sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazan dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.


Brisanje stavke s početnog zaslona

- ▶ **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 

Dodavanje aplikacije kao brze tipke


- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke



- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u 

NAPOMENA:  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

- 1 Pritisnite i držite . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.


Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. pozive.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

Vaš početni zaslon

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

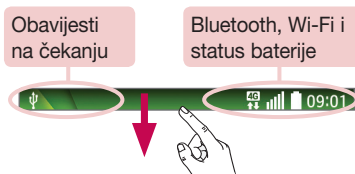

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.

Površina za brzu izmjenu
Dodirnite svaku od tipki za izmjenu kako biste je uključili/isključili. Dodirnite tipku i zadržite dodir kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje tipki za izmjenu dodirnite

QSlide aplikacije
Želite li otvoriti mali prozor na zaslonu, dodirnite QSlide aplikaciju. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje QSlide aplikacija dodirnite

Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Obavijesti
Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li se prikazati, dodirnite obavijest.

Želite li zatvoriti prozor s obavijestima, dodirnite karticu i povucite je prema vrhu zaslona.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

| Ikona | Opis |
|-------|---------------------------------|
| | SIM kartica nije umetnuta |
| | Signal mreže nije dostupan |
| | Način rada u avionu je uključen |
| | Priključeno na Wi-Fi mrežu |
| | Žičane slušalice su priključene |
| | Poziv u tijeku |
| | Propušten poziv |
| | Bluetooth je uključen |
| | NFC je uključen |
| | Upozorenja sustava |
| | Alarm je postavljen |

| Ikona | Opis |
|-------|--|
| | Zvonjava je utišana |
| | Način rada s vibracijom je aktiviran |
| | Baterija je puna |
| | Baterija se puni |
| | Telefon je priključen na računalo putem USB kabela |
| | Preuzimanje podataka |
| | Prijenos podataka |
| | GPS je uključen |
| | Podaci se sinkroniziraju |
| | Nova Gmail poruka |
| | Nova Hangouts poruka |

Vaš početni zaslon



Dostupna je nova poruka glasovne pošte



Odaberite način unosa



Nova tekstualna/multimedijaska poruka



Mobilni hotspot je aktivan



U tijeku je reprodukcija pjesme

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. "č, ć, š, đ, ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c" do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa


Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novi** kako biste izradili novi račun.

Ako već imate Google račun, dodirnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite . Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.



Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **UKLJUČENO** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth



Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primete s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
 - 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
 - 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
- Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth



- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.


NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > postavite **Bluetooth** na **UKLJUČENO**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i potvrdite okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.



Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
- 2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **SSID mreža(ime i prezime)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvoreno** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

SmartShare

Značajku SmartShare možete jednostavno koristiti u aplikacijama Galerija, Glazba, Video itd.

Uživanje u sadržajima s raznih uređaja

Sadržaj na telefonu možete dijeliti s raznim uređajima. Dodirnite  za dijeljenje sadržaja u aplikacijama Galerija, Glazba, Videozapisi i ThinkFree Viewer.


Povezivanje s mrežom i uređajima

Reprodukcija/slanje

Reprodukcija: sadržaj možete reproducirati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.

Beam: sadržaj možete poslati na uređaj koji podržava Bluetooth i SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** brzi prijenos sadržaja putem značajke Wi-Fi Direct.

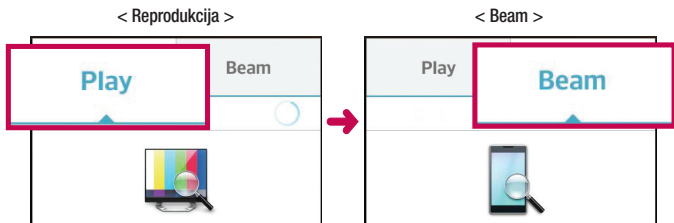

Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini

U sadržaju s uređaja u blizini (npr. računalo, NAS (Network Attached Storage) uređaj, mobilni telefon) možete uživati u aplikacijama Galerija, Glazba i Videozapisi.

Povezivanje uređaja

Povežite uređaj i ostale uređaje koji podržavaju DLNA u istoj Wi-Fi mreži.

Traženje ostalih uređaja

- 1 Dodirnite Obližnji uređaji i tada možete vidjeti uređaje koji podržavaju DLNA.
- 2 Povežite se s uređajem kako biste vidjeli sadržaj.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti

ručno. Odaberite **Postavke sustava** > kartica **Standardno** > **PC veza** > **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **Sinkronizacija medija (MTP)**.

- 3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player


Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.


- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

| Stavke | Uvjet |
|--|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav |
| Verzija aplikacije Window Media Player | Windows Media Player 10 ili novija verzija |



Pozivi

Upućivanje poziva



- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odgovorili dolazni poziv. Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbij dolazni poziv. Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom**.








SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora



Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete  ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti  i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslону poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili pritisnite  i povucite traku obavijesti prstom prema dolje te odaberite ikonu **Kraj poziva** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslону dodirnite  i odaberite karticu **Prethodno** .



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki..

Pozivi

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslону dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.




Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite . Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Ako novom kontaktu želite dodati sliku, dodirnite područje slike. Birajte između **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirnom na ikonu .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.



Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu  i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe**, a zatim dodirnite . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.



NAPOMENA: Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

UPOZORENJE: Za LG poruke odaberite zadanu aplikaciju za SMS. Ako to ne učinite, neke funkcije poruka bit će ograničene.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Poništi**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun.**

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke.**

Brisanje računa e-pošte:

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > karticu **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da.**




Rad s mapama računa

Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape.**

Svaki račun ima svoje mape Pristigla pošta i Odlazne spremnika, Poslane i Spremljene. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite  kako biste Dodaj kopiju/skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.

5 Dodirnite .



SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoapararat

Za otvaranje aplikacije Fotoapararat pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > .

Osnovne informacije o tražilu














- 1 **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno** , **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2 **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoaparata.
- 3 **Način okidanja** – odaberite opciju **Normalno**, **Dinamički ton (HDR)**, **Panorama**, **Kontinuirano slikanje**, **Retuširanje**, **Snimak u trenutku** ili **Sport**.
- 4 **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5 **Način rada za videozapise** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje za prelazak na način rada za videozapise.
- 6 **Tipka Snimi**
- 7 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilicu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite .

| | |
|--|--|
|  | Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG. |
|  | Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju. |
|  | Dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja. |
|  | Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija. |
|  | ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. |
|  | Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima. |
|  | Primjenjuje umjetnički efekt na slike. |
|  | Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji. |
|  | Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS ili je uspostavljena veza s mrežom. |
|  | Odabir zvuka okidača. |
|  | Odaberite želite li tipke za jačinu zvuka koristiti za snimanje ili zumiranje. |

Fotoaparát



Odabir memorije za spremanje slika.



Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije.




Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

SAVJET!



- Kada zatvorite fotoaparát, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i način snimanja. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparát** i objektiv usmjerite prema objektu snimanja.
- 2 U sredini zaslona tražila prikazat će se okviri za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 3 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparát je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.





Snimak u trenutku

Odaberite kako bi fotoaparát snimio pet uzastopnih fotografija prije no što dodirnete .

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparát**.
- 2 Dodirnite **NAČIN** > **Snimak u trenutku**.
- 3 Dodirnite  za fotografiranje.
- 4 Za prikaz trenutaka prije snimanja fotografije, dodirnite sličicu na dnu zaslona fotoaparata.
- 5 Odaberite fotografije koje želite zadržati, a zatim dodirnite  na vrhu zaslona.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite sličicu slike pri dnu zaslona Fotoaparata kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju.

| | |
|--|---|
|  | Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije SmartShare . |
|  | Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. |
|  | Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja. |
|  | Dodirnite za brisanje fotografije. |

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Početni zaslon**, **Pozadina zaslona zaključavanja** ili **Pozadinska slika**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Kopiranje U Clip Tray – dodirnite za kopiranje fotografije i njeno spremanje na traku snimke.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.


Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o datoteci.

Iz galerije




Dodirnite  Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilju












- 1 **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno**  **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2 **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektivu i prednjeg objektivu fotoaparata.
- 3 **Način snimanja** – odaberite opciju **Normalno** ili "Live" efekti.
- 4 **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5 **Način rada za fotografiranje** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
- 6 **Započni snimanje**
- 7 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET!



Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

| | |
|--|---|
|  | Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima). |
|  | Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na objektiv. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema "-" za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema "+" za jaču osvjetljenost videozapisa. |
|  | Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima. |
|  | Odabir tona boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz. |
|  | Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. NAPOMENA: Ta je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS ili je uspostavljena veza s mrežom. |
|  | Odaberite želite li tipke za jačinu zvuka koristiti za snimanje ili zumiranje. |
|  | Odabir memorije za spremanje videozapisa. |
|  | Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije. |
|  | Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata. |

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i povucite gumb **Način rada za videozapis**.
- 2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
- 3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 5 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

SAVJET!

-  – Dodirnite za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa.
-  – Dodirnite za pauziranje tijekom snimanja videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa

U tražilu dodirnite sličicu videozapisa pri dnu zaslona kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.



Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.



Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.



Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje videozapisa.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Iz galerije

Dodirnite  **Galerija**. Za reprodukciju videozapisa dodirnite ikonu za reprodukciju videozapisa .

Način rada za goste

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste. Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati. Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.



NAPOMENA: Prije upotrebe Načina rada za goste, potrebno je odabrati uzorak za zaključavanje.

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Način rada za goste**.
- 2 Dodirnite prekidač načina rada za goste  kako biste omogućili taj način rada.

Knock Code

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati dodirnom odgovarajućeg područja na odgovarajući način.

Aktivacija značajke Knock Code

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Ovime se otvara zaslon koji će vas provesti kroz postupak odabira uzorka za otključavanje. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Knock On

Zaslon možete uključiti ili isključiti jednostavnim dvostrukim dodirnom.

Aktivacija značajke za uključivanje zaslona

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pokreti**.
- 2 Označite opciju **Zaslon uključuen/isključen**.

Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Plug & Pop

Putem značajke Uključi i iskoči možete brzo odabrati aplikacije koje želite koristiti nakon priključivanja slušalice.



- 1 Priključite slušalice.
- 2 Prikazat će se prozor s aplikacijama kako biste mogli odabrati aplikaciju koju želite pokrenuti.


NAPOMENA: Možete urediti aplikacije za prikaz u prozoru i odabrati kako ne želite prikazati prozor s aplikacijama.

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Dodatak** > **Slušalice za aplikaciju Plug & Pop**.


QuickMemo

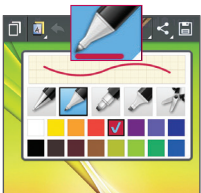

Funkcija **QuickMemo** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.



- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .
- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

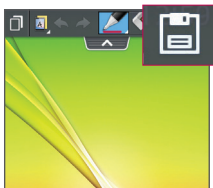Funkcija










- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili QuickMemo, dodirnite .

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom upotrebe funkcije QuickMemo.

| | |
|--|--|
|  | Dodirnite kako biste trenutnu funkciju QuickMemo zadržali kao prekrivanje teksta na zaslonu tijekom korištenja telefona. |
|  | Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon. |
|  | Poništavanje/ponavljanje. |
|  | Odabir vrste olovke i boje. |
|  | Brisanje izrađenog podsjetnika. |
|  | Dodirnite kako biste podsjetnik podijelili s drugima putem neke od dostupnih aplikacija. |
|  | Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u kartici Galerija . |

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Dodirnite **Galerija** i odaberite album QuickMemo.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.




| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora. |
| 2 | | Dodirnite za podešavanje prozirnosti. |
| 3 | | Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide. |
| 4 | | Dodirnite za podešavanje veličine. |

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacije koja podržava funkciju QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

QuickRemote

QuickRemote pretvara telefon u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, DVD ili Blu-ray reproduktor.

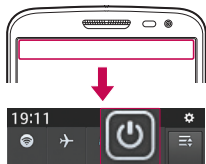

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > **DODAJTE DALJINSKI**.

ILI

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > 
QuickRemote > dodirnite .

- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslону.

- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite funkcije QuickRemote.

Dodirnite **tipku Izbornik**  i odaberite **Postavke** čarobnog daljinskog upravljača, **Uredi naziv daljinskog**, **Pomaknite daljinski**, **Izbrisite daljinski**, **Uredite sobu**, **Postavke** ili **Pomoć**.

NAPOMENA: QuickRemote funkcionira na isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Pomoću opcije Galerija možete upravljati svojim slikama i videozapisima te ih podijeliti.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija Video zapisi.

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Uredi**.

Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izбриši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:


- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.





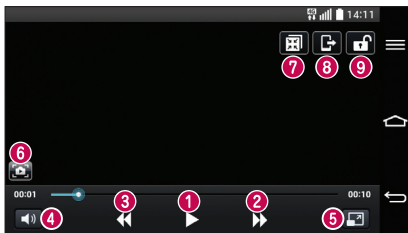



Reprodukcija videozapisa

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Video player**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.



Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.

Multimedija

| | |
|--|---|
| 2  | Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed. |
| 3  | Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag. |
| 4  | Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa. |
| 5  | Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa. |
| 6  | Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije videozapisa. |
| 7  | Dodirnite za korištenje značajke QSlide. |
| 8  | Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare. |
| 9  | Dodirnite kako biste zaključali/otključali zaslon videozapisa. |

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Izбриši**, **Rezanje** i **Detalji**.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.




Reprodukcija pjesme

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije. |
| 2 | | Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed. |
| 3 | | Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag. |
| 4 | | Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije. |
| 5 | | Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata. |
| 6 | | Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube. |
| 7 | | Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama. |
| 8 | | Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite. |

Multimedija

| | | |
|----|---|--|
| 9 |  | Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom). |
| 10 |  | Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja. |
| 11 |  | Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare. |

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izбриши**, **Pojedinosti** i **Traži**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.




Radio


Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.





Uslužne značajke

Postavljanje alarma




- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete **tipku Izbornik**  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite  i odaberite **Znanstveni kalkulator**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Kako biste pogledali prethodne izračune, dodirnite  i odaberite **Povijest izračuna**.

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Godina, Raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Povežite zapisa** i odaberite spremljenu bilješku. (Dostupno samo u kalendaru na telefonu)
- 7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimač glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.



Upravitelj zadataka

Upravitelj zadacima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

Uslužne značajke

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.

Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke ThinkFree Viewer, objekti i raspored ostaju slični kao u izvornicima.

Google+



Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

• Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glas. pretraživanje

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glas. pretraživanje**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Govorite**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.




• Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.


LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitek u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona



- 1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite **Prijava** i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite **Prijava** i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirnom ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.

| | |
|---|---|
|  | Pretraživanje sadržaja. |
|  | Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.). |

- Putem gumba za **Izbornik** možete brzo pronaći ono što tražite.
Postavke – postavljanje profila i prikaza.
Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
- Sprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojednosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Web preglednik







Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobilnel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Web preglednik**.

Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

| | |
|--|--|
|  | Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu. |
|  | Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke  , kojom se vraća na prethodnu stranicu. |
|  | Dodirnite za prelazak na početnu stranicu. |
|  | Dodirnite za otvaranje novog prozora. |
|  | Dodirnite za pristup oznakama. |

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  > .

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Web oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodne stranice

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodne stranice**. Za brisanje povijesti dodirnite  > **Očisti cijelu povijest**.

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  > **Nova kart.**

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.


Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Web

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite  > **Ostali uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

Za pristup izborniku Postavke:

Pritisnite  >  > **Postavke sustava**.

– ili –

Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.




Mreža

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Pozivi >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni prozor za dolazni poziv – prikaz skočnog prozora za dolazni poziv tijekom korištenja fotoaparata i videozapisa.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite Mod odbijanja poziva ili Odbacite pozive od.

Postavke

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite Deaktiviraj, 1 sekunda, 3 sekunde ili 5 sekundi.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Gornja tipka prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

<Dijeli i spoji>

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi.

Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

SmartShare Beam – uključite kako biste primili multimedijски sadržaj putem značajke **SmartShare Beam** za

LG telefone ili tablete.

< Tethering & Mreža >

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopolasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "**Dijeljenje podatkovne veze telefona**".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – dodirnite kako biste pregledali informacije o Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tetheringu.

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

Zadana SMS aplikacija – omogućava postavljanje zadane SMS aplikacije.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Jačina vibracije – omogućuje postavljanje jačine vibracije za pozive, obavijesti i povratne informacije.

Mod bez zvuka – isključivanje zvukova.

Sad uključiti mod bez zvuka – dodirnite opciju kako biste je odmah aktivirali/deaktivirali.

Podesite vrijeme za mod bez zvuka – dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Možete postaviti dane i vrijeme za automatsko aktiviranje opcije Mod bez zvuka.

Vibracija – označite potvrdni okvir za vibracije kada je uključen Mod bez zvuka.

Postavke dolaznog poziva

Blokirajte dolazne pozive – označite ako želite blokirati sve dolazne pozive.


Dozvolite ponovljene pozive – označite ako želite dopustiti ponavljanje poziva unutar 3 minute.

Popis dozvoljenih kontakata – označite kontakte koje želite dozvoliti.

Automatski odgovor blokiranim pozivima. – odaberite na koji način želite automatski odgovoriti na utišane pozive.

Pomoć – dodirnite kako biste vidjeli informacije pomoći o Modu bez zvuka.

Postavke


Zvuk zvona telefona – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvuk zvona s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Vibracija dolaznog poziva – postavljanje opcija vibracije dolaznih poziva.

Nježna vibracija – označite za postupno pojačavanje vibracije na odabranu jačinu.

Glasovne obavijesti – dodirnite opciju **Glasovne obavijesti** kako biste je aktivirali/deaktivirali. Aktivacijom ćete omogućiti automatsko obavješćavanje o dolaznim pozivima i porukama.

Zvukovi obavijesti – postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti. Zvuk možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Dodir i sustav – mogućnost postavljanja povratnih tonova i/ili vibracije prilikom korištenja uređaja.

Zaslon

< Početni zaslon >

Postavite opcije **Odaberi home**, **Tema**, **Pozadina**, **Efekt zaslona**, **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu**, **Samo uspravni prikaz**, **Arhiva i obnavljanje radne površine**, **Pomoć**.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Postavite **Ništa**, **Povuci**, **Kucanje**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite **Kapljica rose** ili **Bijela rupa**.

NAPOMENA: Efekt povlačenja zaslona postaje efekt uzorka ako je zaključavanje zaslona postavljeno na **Uzorak**.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **za zaključavanje** pokretom prsta.

Kontakt u slučaju gubitka telefona – označite za prikaz imena vlasnika uređaja na zaključanom zaslonu.

Dodirnite  za unos teksta koji će se prikazivati u obliku informacija o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na

tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

< Prednji gumbi osjetljivi na dodir >

Možete postaviti prednje gumbe osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Možete odabrati koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< ZASLON >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Za najduže trajanje baterije koristite najprigušenije ugodno osvjetljenje.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

Efekt isključenog zaslona – postavljanje efekta isključenog zaslona. Odaberite **Izbljeđivanje**, **Crna rupa** ili **Retro TV**.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orijentaciju (uspravna ili bočna).

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite opciju **Sat**, **Google fotografije**.

< FONT >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< PAMETNI UKLJUČEN >

Pametni zaslon – označite ako ne želite da se zaslon isključi ako uređaj uoči kako ga gledate.

Smart video – označite kako biste pauzirali videozapis ako uređaj uoči kako ga ne gledate.

< NAPREDNE POSTAVKE >

Područje snimanja zaslona – omogućavanje postavljanja područja snimanja zaslona. **Odaberite Snimi cijeli zaslon** ili **Snimi dio zaslona**.

Standardno

< Pokreti >

Zaslon uključen/isključen – označite kako biste omogućili uključivanje/isključivanje zaslona putem značajke Uključite zaslon. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte pomicati telefon prilikom upotrebe značajke Uključite zaslon.

Postavke

Dolazni poziv na čekanju – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive okretanjem telefona.

Aktiviraj ili zaustavi alarm – označite kako biste omogućili odgodu ili prekid alarma okretanjem uređaja.

Prekini video – označite kako biste omogućili pauziranje reprodukcije videozapisa okretanjem uređaja.

Pomoć – otvaranje vodiča za korištenje pokreta uređaja.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Rukovanje jednom rukom >

Birajte pomoću brojčane tipkovnice – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za biranje brojeva na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

LG tipkovnica – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Zaključani zaslon – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za unos PIN-a na zaključanom zaslonu udesno ili ulijevo. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Pomoć – prikaz informacija o rukovanju jednom rukom.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrisite karticu.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona. Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu korištenja baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Uključite uštedu energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 10% baterija, 20% baterije, 30% baterija ili 50% baterija.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći i savjeta o uštedi energije.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Dodirni i igraj >

Kad je NFC uključen, možete upotrijebiti značajku "dodirni i igraj" kako biste platili artikle jednostavnim dodirivanjem telefona i čitača na blagajni.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Načina rada za goste >

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste. Kada telefon posudite nekom drugom, možete ograničiti aplikacije koje se prikazuju. Unaprijed postavite način rada za goste i prilagodite opcije.

< Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

Način rada – postavljanje načina rada lociranja na opcije **Visoka točnost**, **Ušteda baterije** i **Samo senzori uređaja**.

< Sigurnost >

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice – omogućavanje šifriranja podataka na SD kartici u telefonu radi sigurnosti.

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Tip pohrane - Hardver-osiguran.

Pouzdana vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanjanje sve certifikate.

Postavke

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

Račun archive – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

LG usluga sigurnosne pohrane – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

< PC veza >

Odaberite način USB spajanja – Odaberite željeni način: **Napuni bateriju**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **Tethering**, **LG softver** ili **Pošalji sliku (PTP)**.

Pitajte nakon spajanja – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – pomoć pri USB povezivanju.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Dodatak >

QuickWindow kućište – aktivirajte kako biste značajke poput glazbe, vremena i sata učinili dostupnima u umanjenom prikazu prilikom upotrebe značajke QuickWindow kućište.

Slušalice za aplikaciju Plug & Pop – postavljanje značajke Plug & Pop za slušalice. Prilikom povezivanja

slušalica automatski se prikazuje prozor aplikacije. Dodirnite **Uredi okvir aplikacije** za promjenu aplikacija koje želite učiniti dostupnima.

< Ispis >

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Podrška > Podrška za mobilne telefone > Mobilni telefoni LG >** odaberite model ili
Odaberite **Podrška > Mobitel >** odaberite model.
- 3 Pritisnite **Sinkroniziranje s računalom** u značajki **Priručnici i preuzimanje** i pritisnite **DOWNLOAD Preuzimanje** kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemske preduvјeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **LG softver**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Osobni podaci** kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Uređaj > Uvoz na uređaj > Uvoz kontakata**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Odabir datoteke** i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Standardno** > **0 telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašten DivX Certified® uređaj koji je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX videozapisa. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTEJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX

O korisničkom priručniku

VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Dolby Digital Plus  **DOLBY
DIGITAL PLUS**

Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

Napomena: Softver otvorenog koda


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Brzi vodič



Podatkovni kabel



Baterija



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati vrijediti.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

| Poruka | Mogući uzroci | Moguće korektivne mjere |
|---------------------------------------|--|---|
| Pogreška SIM kartice | U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta. | Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta. |
| Nema veze s mrežom / Gubitak signala | Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. | Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. |
| | Davatelj usluga koristi nove usluge. | Provjerite je li SIM kartica starija od 6-12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga. |
| Šifre se ne podudaraju | Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru. | U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga. |
| | Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju. | |
| Ne može se postaviti jedna aplikacija | Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija. | Obratite se svom davatelju usluga. |

| Poruka | Mogući uzroci | Moguće korektivne mjere |
|------------------------------|--|--|
| Pozivi nisu dostupni | Pogreška u biranju | Nova mreža nije autorizirana. |
| | Umetnuta nova SIM kartica. | Provjerite nova ograničenja. |
| | Dosegnuta unaprijed plaćena svota. | Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre. |
| Telefon se ne može uključiti | Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko. | Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. |
| | Baterija nije napunjena. | Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu. |
| Pogreška punjenja | Baterija nije napunjena. | Napunite bateriju. |
| | Temperatura okruženja je previsoka ili preniska. | Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature. |
| | Problemi s kontaktom | Provjerite punjač i vezu s telefonom. |
| | Nema napajanja | Uključite punjač u drugu utičnicu. |
| | Punjač u kvaru | Zamijenite punjač. |
| | Pogrešan punjač | Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu. |



Rješavanje problema


| Poruka | Mogući uzroci | Moguće korektivne mjere |
|--|---|--|
| Broj nije dopušten | Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena. | Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju. |
| Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija | Memorija je puna | Izbrišite neke od poruka iz telefona. |
| Datoteke se ne otvaraju | Nepodržan datotečni format | Provjerite podržane formate datoteka. |
| Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv. | Problem sa senzorom blizine | Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto. |
| Nema zvuka | Način rada za vibraciju | Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada. |
| Prekid veze ili zamrzavanje | Povremeni softverski problem | Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta. |

Često postavljana pitanja


| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|--|--|
| Bluetooth Bluetooth Uređaji | Funkcije dostupne putem Bluetooth veze | Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu. |
| Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje | Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata? | Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™. |
| Podaci Sinkronizacija | Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™? | Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija. |
| Podaci Sinkronizacija | Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte? | Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete tipku Izbornik (☰) i odaberete Mape za odabir mape. |
| Google™ usluga Prijava u Gmail | Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail? | Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati. |
| Google™ usluga Google račun | Mogu li se poruke e-pošte filtrirati? | Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte. |
| Funkcija telefona E-pošta | Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte? | Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica. |



Često postavljana pitanja

| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|--|--|
| Funkcija telefona Melodija zvona | Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona? | Nema ograničenja veličine datoteke. |
| Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke | Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti? | Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan. |
| Funkcija telefona Navigacija | Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju? | Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja. |
| Funkcija telefona Sinkronizacija | Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte? | Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke). |
| Funkcija telefona Čekanje i stanika | Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku? | Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu Telefon  . 2. Birajte broj i dodirnite tipku Izbornik  . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje . |
| Funkcija telefona Sigurnost | Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen? | Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja. |

| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|---|--|
| <p>Funkcija telefona Uzorak za otključavanje</p> | <p>Kako da stvorim uzorak za otključavanje?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik . 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon > Zaključani zaslon. 3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p> |

Često postavljana pitanja

| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|--|--|
| Funkcija telefona Uzorak za otključavanje | Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu? | Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka. |
| Funkcija telefona Memorija | Hoću li znati da je memorija puna? | Da, primit ćete obavijest. |
| Funkcija telefona Podrška za jezik | Mogu li promijeniti jezik telefona? | Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik  i dodirnite Postavke sustava . 2. Dodirnite karticu Standardno > Jezik i unos > Jezik . 3. Dodirnite željeni jezik. |
| Funkcija telefona VPN | Kako da postavim VPN? | Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke. |

| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|--|--|
| Funkcija telefona Istek vremena za zaslon | Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik . 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon. 3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona. 4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja. |
| Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža | Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti? | Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona. |
| Funkcija telefona Početni zaslon | Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona? | Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće pri vrhu desnog dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta. |
| Funkcija telefona Aplikacija | Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik . 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Standardno > Aplikacije > PREUZETO. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj. |
| Funkcija telefona Punjač | Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB? | Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne. |

Često postavljana pitanja


| Kategorija Potkategorija | Pitanje | Odgovor |
|---|--|---|
| Funkcija telefona Alarm | Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke? | Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm. |
| Funkcija telefona Alarm | Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen? | Ne, ta funkcija nije podržana. |
| Funkcija telefona Alarm | Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm? | Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima. |
| Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki) | Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama? | Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki). |



БЪЛГАРСКИ

Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

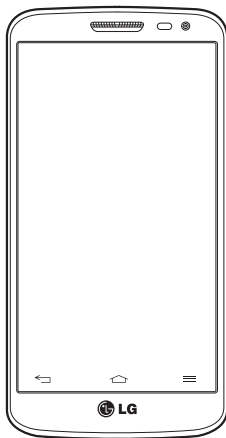

Съдържание


| | | | |
|--|----|---|----|
| Указания за безопасна и ефективна употреба | 5 | Bluetooth | 39 |
| Важна забележка | 17 | Споделяне на връзката за данни на телефона ви | 40 |
| Запознаване с вашия нов телефон | 22 | Wi-Fi Direct | 42 |
| Общ преглед на телефона | 22 | SmartShare | 42 |
| Поставяне на SIM картата и батерията | 24 | Гледане на съдържанието от близки устройства | 43 |
| Зареждане на телефона | 26 | Компютърни връзки чрез USB кабел | 43 |
| Използване на карта с памет | 27 | Повиквания | 45 |
| Заклучване и отключване на екрана | 29 | Извършване на повикване | 45 |
| Вашият начален екран | 30 | Повикване на контактите | 45 |
| Съвети за сензорния екран | 30 | Отговаряне и отхвърляне на повикване | 45 |
| Начален екран | 31 | Регулиране на силата на звука при разговор | 46 |
| Разширен начален екран | 31 | Извършване на второ повикване | 46 |
| Персонализиране на началния екран | 31 | Преглед на вашите регистри повиквания | 46 |
| Връщане към последно използваните приложения | 33 | Настройки разговор | 47 |
| Панел за уведомяване | 33 | Контакти | 48 |
| Отваряне на поле с уведомятия | 34 | Търсене на контакт | 48 |
| Индикаторни икони в Лентата за състояние | 34 | Добавяне на нов контакт | 48 |
| Екранна клавиатура | 36 | Любими контакти | 48 |
| Въвеждане на букви с ударение | 36 | Създаване на група | 49 |
| Настройка на профил в Google | 37 | Съобщения | 50 |
| Свързване към мрежи и устройства ... | 38 | Изпращане на съобщение | 50 |
| Wi-Fi | 38 | Кутия свързани | 51 |
| Свързване към Wi-Fi мрежи | 38 | Смяна на настройките за съобщения | 51 |
| Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа | 38 | Имейл | 52 |
| | | Управление на имейл акаунт | 52 |

| | |
|--|-----------|
| Работа с папките на акаунтите | 52 |
| Съставяне и изпращане на имейл съобщение..... | 53 |
| Камера | 54 |
| Запознаване с визьора | 54 |
| Използване на разширени настройки | 55 |
| Заснемане на бързаснимка | 56 |
| Използване на режима Улавяне на момента..... | 56 |
| След като направите снимка | 57 |
| От вашата Галерия..... | 58 |
| Видеокамера | 59 |
| Запознаване с визьора | 59 |
| Използване на разширени настройки | 60 |
| Записване на бързо видео | 60 |
| След запис на видео | 61 |
| От вашата Галерия..... | 61 |
| Функция..... | 62 |
| Режим на гост | 62 |
| Knock Code | 62 |
| Включване на екрана | 62 |
| Plug & Pop..... | 63 |
| QuickMemo..... | 63 |
| Използване на опциите за QuickMemo..... | 64 |
| Преглед на записаната бележка QuickMemo | 65 |
| QSlide | 65 |
| QuickRemote | 66 |
| Мултимедия..... | 68 |
| Галерия..... | 68 |
| Преглед на картини | 68 |
| Възпроизвеждане на видеоклипове.. | 68 |
| Редактиране на снимки | 69 |
| Изтриване на снимки/видеоклипове | 69 |
| Задаване като тапет | 69 |
| Видео клипове | 69 |
| Възпроизвеждане на видео | 69 |
| Музика..... | 71 |
| Изпълнение на песен | 71 |
| Добавяне на музикални файлове в телефона | 72 |
| Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)..... | 73 |
| FM радио | 73 |
| Помощни програми..... | 74 |
| Настройка на алармата | 74 |
| Използване на калкулатора | 74 |
| Добавяне на събитие в календара .. | 74 |
| Гласов запис..... | 75 |
| Запис на звук или глас..... | 75 |
| Диспечер на задачи | 75 |
| Задачи | 76 |
| ThinkFree Viewer..... | 76 |
| Google+..... | 76 |
| Гласово търсене | 77 |
| Изтегляния | 77 |
| LG SmartWorld | 77 |
| Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон | 77 |
| Как да използвате LG SmartWorld | 78 |
| Уеб | 79 |
| Интернет | 79 |
| Използване на уеб лентата с инструменти..... | 79 |

Съдържание


| | |
|---|------------|
| Разглеждане на уеб страници | 79 |
| Отваряне на страница | 79 |
| Търсене в интернет чрез глас..... | 80 |
| Показалци..... | 80 |
| Хронология..... | 80 |
| Chrome..... | 80 |
| Разглеждане на уеб страници | 80 |
| Отваряне на страница | 80 |
| Синхронизиране с други устройства. | 81 |
| Настройки | 82 |
| Мрежи..... | 82 |
| Звук | 85 |
| Дисплей..... | 86 |
| Общи..... | 88 |
| Компютърен софтуер (LG PC Suite) | 93 |
| Актуализиране софтуера на телефона | 96 |
| Актуализиране софтуера на | |
| телефона | 96 |
| За това ръководство за употреба | 97 |
| За това ръководство за употреба..... | 97 |
| Търговски марки | 98 |
| DivX HD | 98 |
| Dolby Digital Plus..... | 98 |
| Аксесоари..... | 99 |
| Отстраняване на неизправности | 100 |
| ЧЗВ..... | 104 |

Указания за безопасна и ефективна употреба

| Символ | Описание |
|--|---|
|  | За да осигурите безопасна работа на това безжично устройство, прочетете тези инструкции за безопасна употреба. |
|  | Винаги трябва да сте изключително внимателни, докато шофирате, с цел да намалите риска от възникване на инциденти. Не използвайте безжичното устройство, докато шофирате. |
|  | Също така, това устройство е изпробвано за употреба на разстояние 1.5 см между гърба на телефона и тялото на потребителя. С цел да се постигне съответствието му с изискванията за излагане на РЧ енергия от страна на FCC, трябва да поддържате минимално разстояние от 1 см между тялото на потребителя и гърба на телефона. За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя. |
|  | Не оставяйте устройството или негови аксесоари в близост до деца и не ги оставяйте да играят с него. Устройството съдържа дребни елементи с остри ръбове, които могат да наранят някой или да причинят счупване и опасност от задушаване. |
|  | Това устройство може да произвежда силен звук. |
|  | Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 см разстояние между други устройства и пейсмейкъри с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра. |
|  | Изключете телефона си, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди. |
|  | Изключвайте безжичното си устройство, когато това бъде поискано от служители на летище или в самолет. За информация относно употребата на безжични устройства на борда на самолета, се обърнете към кабинния екипаж. Ако устройството има внедрен режим "полет", трябва да го активирате преди качване в самолета. |

Указания за безопасна и ефективна употреба

| Символ | Описание |
|--|---|
|  | Когато се намирате на място, на което безжичните устройства могат да породят риск от експлозия или където има указания като например "изключете двупосочния радиосигнал" или "електронни устройства", изключвайте устройството с цел да избегнете възможно смущения в провеждащи се експлозивни операции. |
|  | Сред местата с най-висока степен на риск от възникване на експлозия са места, на които се съхранява гориво, хранилища на кораби, обекти, предназначени за транспортиране или съхранение на гориво и химически вещества, зони, в които въздухът съдържа химически вещества или частици от типа на зърнени култури, прах или метални стружки. |
|  | Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина. |
|  | Не излагайте устройството или неговите принадлежности на открит пламък. |
|  | Не допускате контакт между устройството или неговите принадлежности с магнитни носители (флопидискови устройства, кредитни карти и др.). |
|  | Не излагайте устройството или неговите принадлежности на прекомерни температури. |
|  | Не излагайте устройството или неговите принадлежности на течности или влага. |
|  | Не правете опити да разглобявате устройството или негови принадлежности, само квалифицирани служители могат да правят това. |
|  | Това устройство, подобно на всяко друго безжично устройство, работи чрез радио сигнали, които по принцип не могат да гарантират свързване при всякакви условия. Затова, когато става дума за разговори по спешност, никога не разчитайте единствено на което и да е безжично устройство. |

| Символ | Описание |
|--|--------------------------------------|
|  | Използвайте само одобрени аксесоари. |

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения.

Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност.

Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УАТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg*. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може

Указания за безопасна и ефективна употреба

да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството.

Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до ухото е 0,540 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до тялото е 0,424 W/kg.

* Ограничението на стойността на SAR за мобилни устройства, използвани с обществено предназначение, е 2,0 вата/килограм (W/kg), средно на десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването.

Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната Комисия за Комуникации (FCC) на САЩ и Industry Canada.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата отчетена стойност на SAR съгласно този стандарт по време на сертификация на продукта за използване до ухото е 0,87 W/kg, а при носене върху тялото съгласно

указанията стойността е 0,66 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 1 см (0,39 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

*** FCC забележки и предупреждения**

Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което при обичайна употреба отделя топлина. Прекомерно продължителният контакт директно с кожата при отсъствие на достатъчна вентилация може да доведе до неудобства или слаби изгаряния. Затова бъдете внимателни когато използвате телефона си по време или веднага след като сте били подложени на операция.

Ефективно действие на телефона

Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си



С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си.

- Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен

център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D620** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес

<http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка



Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.



Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на

Важна забележка



батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си или, ако в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът е работил последно със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравен шаблон?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния PIN код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване + намаляване силата на звука** на телефона.
- 3 Освободете **клавиша за захранване/заклучване** едва когато се покаже логото на LG, след това незабавно натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване** отново.
- 4 Освободете всички клавиши, когато се покаже екранът Нулиране до фабричните данни.
- 5 Натиснете **бутона Сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша за захранване/заклучване**, за да потвърдите.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.



6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Докоснете и задръжте **Клавиша Начало** . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете

- клавиша Назад** , за да излезете от приложението след като го използвате.
- За да спрете приложенията, докоснете **Диспечер на задачи** от списъка с последно използвани приложения, след което докоснете **Стоп** или **Спиране всички**.
 - За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 **Избиране на метод за USB връзка** се появява на екрана на вашия телефон, изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на Устройството и обратно.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му. Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите. Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

Слушалка


Сензор за близост

Клавиш Начало

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш Назад

- Връща се на предишния екран.
- След като сте използвали приложение, излезте от него.

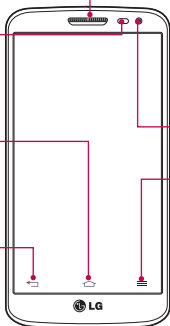

Обектив на фотоапарата, гледащ с лице напред

Клавиш Меню

Извеждат се наличните опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Клавиши за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на песен: управлявате силата на звука без прекъсване.

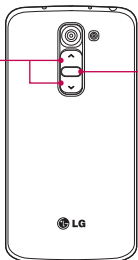

Клавиш за захранване/заклучване

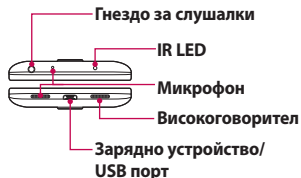

Слот за карта с памет SIM/ MicroSD

(Упрег слот за микро SD и
Долна слот за SIM)


Флаш памет

Обектив на камерата

Капак на батерията

Сензорна NFC точка

Батерия

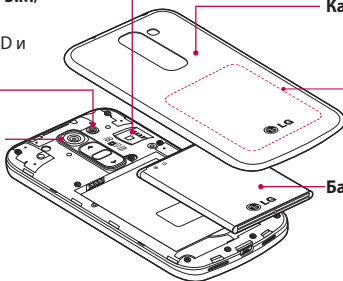

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Запознаване с вашия нов телефон


Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията.


- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

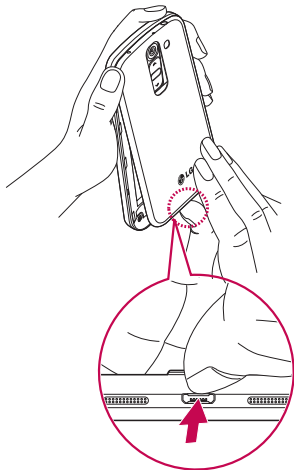

- 2** Плъзнете SIM картата в слотовете ѝ, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

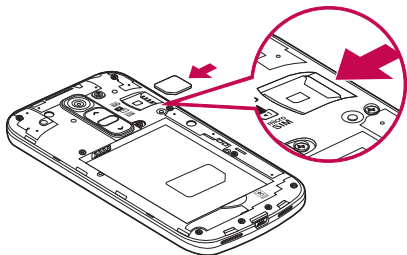


- 3** Поставете батерията на място, като изравните златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на мястото си (2).

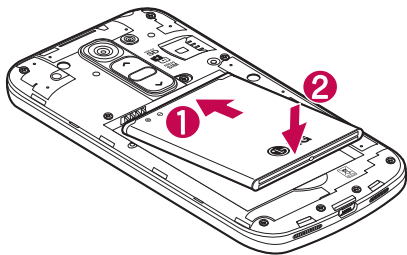

Запознаване с вашия нов телефон

- 4 Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).

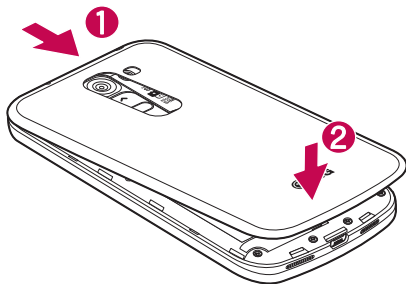

Зареждане на телефона


Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате неодобрени зарядни устройства или кабели, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Или, неодобрените зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

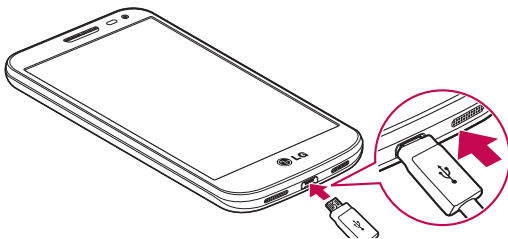

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Използване на карта с памет

Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 Гб. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и друга изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видео клипове и снимки, които да използвате на телефона си.


За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Натиснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**.

Запознаване с вашия нов телефон

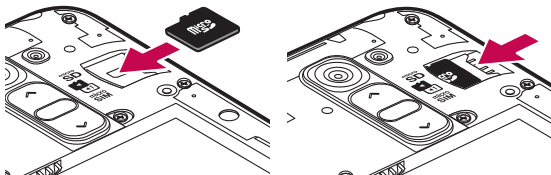

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 ГБ.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**.
- 3 Докоснете **Демонтиране на SD картата**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване**  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато заключвате екрана, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задържете елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задържете върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задържете елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.


Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карты, или когато преглеждате изображения.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване на .



Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- ▶ Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменятте тапети.


Вашият начален екран

За да добавите елементи в началния екран

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


За да изтриете елемент от началния екран


- ▶ **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я до 

За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп


- ▶ От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжте икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп.

За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.



- ▶ Докоснете и задръжте желанния клавиш за бърз достъп и го дръпнете към 

ЗАБЕЛЕЖКА:  **Приложения** е клавиш, който не може да бъде премахнат.

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

- 1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Иконата за редактиране  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желанния дизайн и размер.
- 3 Докоснете **OK** за запазване на промяната.

Връщане към последно използваните приложения


- 1 Натиснете и задръжте . На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете  за връщане към предишния екран.

Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.


ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

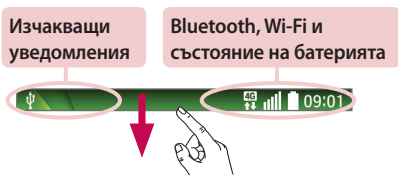


Вашият начален екран

Отваряне на поле с уведомления


Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления.

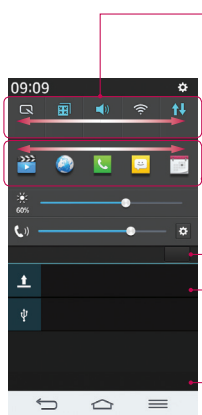


Площ за бързо превключване

Докоснете клавиша за бързо превключване, за да го включите/изключите. Докоснете и задръжте клавиша за достъп до менюто с настройки на функцията. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете  за премахване, добавяне или пренареждане на клавишите за превключване.

QSlide Приложения

Изберете QSlide приложение, за да го отворите като малък прозорец на екрана. Натиснете  за премахване, добавяне или пренареждане на QSlide приложения.

Натиснете  за изчистване на всички уведомления.

Уведомления

Текущите уведомления са изброени, като всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.

За да затворите поле с уведомления, натиснете и дръпнете раздела към горната част на екрана.

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

| Икона | Описание |
|-------|--|
| | Няма поставена SIM карта |
| | Няма активен мрежов сигнал |
| | Режимът полет е включен |
| | Връзка с Wi-Fi мрежа |
| | Включени са кабелни слушалки |
| | В ход е разговор |
| | Пропуснато повикване |
| | Bluetooth е включен |
| | NFC е включен |
| | Системно предупреждение |
| | Алармата е настроена |
| | Пристигнало е ново гласово съобщение |
| | Ново текстово или мултимедийно съобщение |
| | В момента се изпълнява песен |

| Икона | Описание |
|-------|---|
| | Мелодията е заглушена |
| | Режимът на вибрация е включен |
| | Батерията е напълно заредена |
| | Батерията се зарежда |
| | Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел |
| | Изтегляне на данни |
| | Качване на данни |
| | GPS е включен |
| | Данните се синхронизират |
| | Пристигнало е ново Gmail съобщение |
| | Пристигнало е ново Hangouts съобщение |
| | Изберете метод за въвеждане |
| | Активен е мобилен хотспот |


Вашият начален екран

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.


Екранна клавиатура


Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

 Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

 Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

 Докоснете, за да въведете интервал.

 Докоснете, за да създадете нов ред.

 Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.



Настройка на профил в Google


Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > изберете Google приложение, като **Gmail** > изберете **Нов** за създаване на нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth



Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройките** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ**.
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth



- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедия файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.


Свързване към мрежи и устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ**.
- 2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да направите телефона си видим за други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, през която телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на видимостта**.



3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Споделяне на връзката за данни на телефона ви

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления. Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.



За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.
- 2 Въведете парола и натиснете **Запиши**.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** > **Wi-Fi гореща точка**.
- 2 Докоснете **Настройка на Wi-Fi хотспот**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените **Мрежов SSID** (име), което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
 - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
 - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Настройка на Wi-Fi хотспот** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отворена** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 3 Докоснете **Запиши**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Свързване към мрежи и устройства


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

SmartShare

Можете да използвате лесно функцията SmartShare в Галерия, Музика, Видео приложения и др..

Гледане на съдържанието чрез разнообразие от устройства


Можете да споделяте съдържанието на вашия телефон с различни устройства. Докоснете  за да споделите съдържанието в Галерия, Музика, Видео, ThinkFree Viewer.

Възпроизвеждане/Изпращане

Възпроизвеждане: Можете да възпроизведете съдържанието чрез телевизор, Bluetooth високоговорител или друго.

Излъчване: Можете да изпратите съдържанието на устройство, което поддържа Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Бързо прехвърляне на съдържанието чрез Wi-Fi Direct.

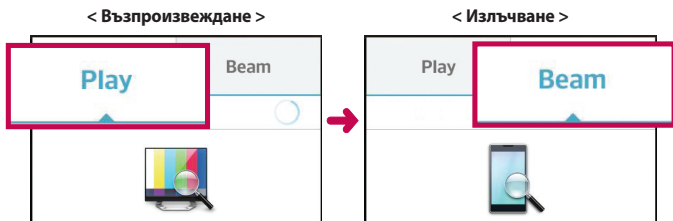

Гледане на съдържанието от близки устройства

Можете да се насладите на съдържание от съседни устройства (т.е. PC, NAS, Мобилни) в приложенията Галерия, Музика, Клипове.

Свързване на устройства

Свържете вашето устройство и други устройства, които се поддържат от DLNA в една Wi-Fi мрежа.

Търсене на други устройства

- 1 Докоснете Устройства в близост, след което можете да видите поддържаните от DLNA-устройства.
- 2 Свържете се с устройството, за да прегледате неговото съдържание.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете раздел **Системни настройки > Общи > PC връзка > Избиране на метод за USB връзка**, след което изберете **Синхронизиране на медия (MTP)**.
- 3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.





Свързване към мрежи и устройства


- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскочилия прозорец (ако е необходимо).
- 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
- 6 Започнете синхронизирането.
 - За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

| Елементи | Изискване |
|-------------------------------|--|
| ОС | Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия |
| Версия на Window Media Player | Windows Media Player 10 или по-висока версия |



Повиквания

Извършване на повикване

- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене на контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да Отговор на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да Откажи входящо повикване.

Плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в произволна посока, ако искате да изпратите съобщение.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение








Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Повиквания

Регулиране на силата на звука при разговор



За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия си разговор натиснете  > **Добавяне на разговор** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като натиснете  и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или натиснете  и плъзнете лентата с уведомления надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания



От началния екран натиснете  и изберете раздела **Регистър повиквания** . Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Натиснете , след което натиснете **Изтриване на всички** за изтриване на всички записани елементи..

Настройки разговор


Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.




Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете  въведете номера на новия контакт и след това натиснете .
Докоснете **Добавяне към контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, натиснете полето на изображението.
Изберете вариант от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запиши**.



Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете раздела  и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Натиснете **Групи** и натиснете . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LG съобщението следва да е зададено за приложението по подразбиране за SMS. Ако това не е така, някои функции за съобщения ще бъдат ограничени.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Натиснете полето **Въведи съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Натиснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни усмивка**, **Изпращане по график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпр..**
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, докоснете  и след това докоснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.


Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.





За да добавите друг имейл акаунт:

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > натиснете  > **Настройки** >  **Добавяне на акаунт.**




За да промените настройките на имейл акаунт:

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > натиснете  > **Настройки** > **Общи настройки.**

За да изтриете имейл акаунт:





- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > натиснете  > **Настройки** > натиснете  > **Премахване на профила** > Изберете профила, който желаете да изтриете > **Премахване** > изберете **Да**.

Работа с папките на акаунтите

Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > натиснете  и изберете **Папки**. Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Входящи, Изходящи, Изпратени и Чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете , за да добавите полета Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера

За да отворите приложението Камера, натиснете  >  > раздел **Приложения** > .


Запознаване с визъора














- 1 **Светкавица** – изберете от **Изкл.**  **Вкл.**  **Авто.** 
- 2 **Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 3 **Режим** – Изберете от **Нормален**, **Динамичен тон (HDR)**, **Панорама**, **Серииня снимка**, **Разкрсяваща**, **Улавяне на момента** или **Спорт**.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Видео режим** – докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.
- 6 **Бутон за снимане**
- 7 **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

На визъора докоснете  за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След избиране на опцията, докоснете



| | |
|---|---|
|  | За да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: зеле, усмивка, уиски, кимчи или LG. |
|  | Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. |
|  | Докоснете, за да изберете режима на фокуса. |
|  | Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта. |
|  | ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. |
|  | Подобрява качеството на цвета при различна светлина. |
|  | Прилага артистични ефекти към снимките. |
|  | Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката. |
|  | Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато функцията GPS е активирана или сте свързани с мрежа. |
|  | Изберете звука на затвора. |
|  | Задайте дали да използвате бутона за сила на звука за снимане или за мащабиране. |

Камера



Избирате памет за съхраняване на снимките.



Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция.




Възстановява всички подразбиращи се настройки на фотоапарата.


СЪВЕТ!



- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на снимане. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслагва върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на бързаснимка

- 1 Отворете приложението **Камера** и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 2 В центъра на екрана на визъора се появяват полета за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 3 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала обекта.
- 4 Докоснете , за да направите снимка.

Използване на режима Улавяне на момента





Конфигурира камерата да направи снимка на пропуснати моменти чрез заснемане на пет последователни снимки преди докосване на .

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Натиснете **РЕЖИМ > Улавяне на момента**.
- 3 Докоснете , за да направите снимка.
- 4 За да прегледате моментите непосредствено преди заснемането, докоснете миниатюрата на снимката в долната част на екрана на камерата.
- 5 Изберете снимките, които искате да запазите, след което докоснете  в горната част

на екрана.

След като направите снимка

Докоснете миниатюрното изображение в основата на екран Камера, за да видите най-добрата снимка, която сте направили.

| | |
|--|---|
|  | Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията SmartShare . |
|  | Докоснете, за да направите веднага друга снимка. |
|  | Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи. |
|  | Докоснете, за да изтриете снимката. |

СЪВЕТ! Ако разполагате с настроен SNS акаунт на вашия телефон, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Натиснете , за да отворите всички разширени опции.

Задай снимката за – натиснете за да използвате снимката като **Снимка на контакта, Фон на начален екран, Фон на заключен екран, Тапет**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазите в друг албум.

Копирай в клиптрей – Докоснете, за да копирате снимката и да я запазите в клиптрей.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане наляво/надясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редакт. – Разглеждате и редактирате снимката.

Камера

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Добавяне на местоположение – за добавяне на информация за местоположението.

Подробности – Открийте още информация за файла.

От вашата Галерия




Натиснете  **Галерия**.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

Запознаване с визъора













- 1 **Светкавица** – изберете от **Изкл.** , **Вкл.** , **Авто.** .
- 2 **Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 3 **Режим на запис** – Изберете от **Нормален** или **Ефект на живо**.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Режим фотоапарат** – Докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим фотоапарат.
- 6 **Старт на запис**
- 7 **Галерия** - натиснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

СЪВЕТ!



Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Използване на разширени настройки



С помощта на визъора, докоснете  за да отворите всички разширени опции.

| | |
|--|---|
|  | Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате. |
|  | Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху обектива. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към “-” за видео с по-слаба яркост или към “+” за видео с по-висока яркост. |
|  | Подобрява качеството на цвета при различна светлина. |
|  | Изберете нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед. |
|  | Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция е достъпна, само когато функцията GPS е активирана или сте свързани с мрежа. |
|  | Задайте дали да използвате бутона за сила на звука за запис или за мащабиране. |
|  | Избери памет за съхраняване на видео. |
|  | Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция. |
|  | Възстановява всички подразбиращи се настройки на фотоапарата. |

Записване на бързо видео





- 1 Отворете приложението **Камера** и плъзнете бутона **Режим видео**.
- 2 На екрана ще се появи визъорът на камерата.
- 3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 4 Докоснете  еднократно за начало на записа.
- 5 В горната лява част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 6 Натиснете  на екрана, за да спрете заснемането.

СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Натиснете, за да поставите на пауза записа на видео.

След запис на видео

Във визъора, докоснете миниатюрното изображение на видео в основата на екрана, за да видите последното видео, което сте заснели.

| | |
|--|---|
|  | Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare . |
|  | Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага. |
|  | Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в социални мрежи. |
|  | Докоснете, за да изтриете клипа. |

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

От вашата Галерия

Натиснете  **Галерия**. Докоснете иконата  за възпроизвеждане на видеоклип, за да се възпроизведе видеоклип.




Режим на гост

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения.

Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.



ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате Режима на гост, моделът за блокиране трябва да е предварително зададен.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Режим гост**.
- 2 Натиснете превключвателя за Режим гост , за да активирате този режим.

Knock Code

Можете да отключвате екрана, когато е изключен, като натискате правилната област и последователност.



За активиране на функцията Knock Code

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучване на екрана** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Това отваря екран, който ще ви води в избора на схема за отключване. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Включване на екрана

Можете да вкл./изкл. екрана само с двойно натискане.

За да активирате функцията за Включване на екрана

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Жестове**.
- 2 Поставете отметка на **Екранът е включен/Изкл.**

Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните

(освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.



ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

Plug & Pop

Plug & Pop ви позволява бързо да избирате приложения за използване при включване на слушалка.


- 1 Включете слушалката.
- 2 Показва се панелът с приложения и вие можете да изберете кое приложение да включите.


ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да редактирате кои приложения да се показват на панела и да зададете скриване на панела.

- ▶ Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Акcesoар** > **Слушалки Plug & Pop**.


QuickMemo

Функцията **QuickMemo** позволява да създавате бележки и скрийншотовете на екрана. Направете снимки на екрана, рисувайте върху тях и ги споделете със семейството и приятелите си с помощта на QuickMemo.






- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

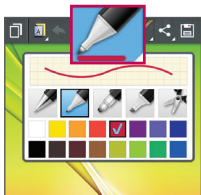Функция

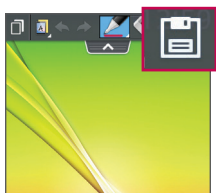

- Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.








- Докоснете  от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от QuickМето по всяко време, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickМето, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickМето

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате QuickМето.

| | |
|--|---|
|  | Докоснете, за да се запази текущата QuickМето като наслагване на текст на екрана и продължете да използвате телефона. |
|  | Изберете дали да използвате фоновия екран. |
|  | Отм. или Върни. |
|  | Избира типа на стилуса и цвят. |
|  | Изтрива създадената от вас бележка. |



За да споделите бележката с други хора чрез някое от наличните приложения.



Записва бележката в текущия екран в **Галерията**.

Преглед на записаната бележка QuickМето

Натиснете **Галерия** и изберете албума QuickМето.

QSlide

Отворете бележник, календар и други като прозорец във вашия екран.





| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Докоснете, за да излезете от функцията QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец. |
| 2 | | Настройване на прозрачност. |
| 3 | | Докоснете, за да излезете от функцията QSlide. |
| 4 | | Докоснете, за да регулирате размера. |


- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу > докоснете QSlide Приложения или докато използвате някои приложения, които поддържат QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци .

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

QuickRemote

QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашия домашен телевизор, DVD, или Blu-ray.

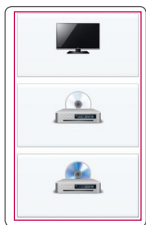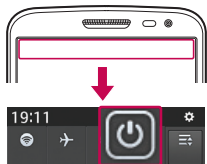


- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и натиснете  > **ДОБАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО.**

ИЛИ

Натиснете  >  > раздел **Приложения** >  **QuickRemote** > натиснете .

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).



- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.

Натиснете **Меню клавиша**  за избиране на **Настройки за Magic Remote**, **Редактиране на име на дистанционно**, **Преместване на дистанционно**, **Изтриване на дистанционното**, **Редактиране на стая**, **Настройки** и **Помощ**.

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

Галерия

Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия**.

Можете да управлявате и споделяте всичките си изображения и видеофайлове в галерията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.



Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове



Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението Видеоклипове.

Редактиране на снимки


Когато гледате снимка, натиснете  > **Редакт.**

Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, натиснете .


Задаване като тапет

Когато гледате снимка, натиснете  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го назначите към контакт.


ЗАБЕЛЕЖКА:


- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.







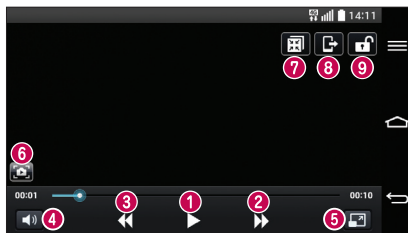


Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За достъп до видео плейъра докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.

Възпроизвеждане на видео

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Видео клипове**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.





| | |
|--|---|
| 1  | Докоснете, за да поставите на пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа. |
| 2  | Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред. |
| 3  | Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад. |
| 4  | Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа. |
| 5  | Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана. |
| 6  | Докоснете, за да заснемете изображение по време на възпроизвеждане на видео. |
| 7  | Докоснете, за да използвате QSlide. |
| 8  | Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare. |
| 9  | Докоснете, за да заключите/отключите видео екрана. |



За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изтрий**, **Изрязване** и **Подробности**.



Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.










Изпълнение на песен

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.



| | | |
|---|--|--|
| 1 |  | Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа или да го пуснете отново. |
| 2 |  | Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред. |

Мултимедия

| | | |
|----|---|---|
| 3 |  | Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад. |
| 4 |  | Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане. |
| 5 |  | Докоснете, за да зададете аудио ефекти. |
| 6 |  | Докоснете, за да откриете файловете с YouTube. |
| 7 |  | Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение. |
| 8 |  | Докоснете, за да добавите песента към своите любими. |
| 9 |  | Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип). |
| 10 |  | Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено. |
| 11 |  | Докоснете, за да споделите своята музика чрез функцията SmartShare. |

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Детайли** и **Търсене**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (МТР)

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (МТР)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.




FM радио


Вшият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.





Помощни програми

Настройка на алармата




- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**.
- 4 Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснет е **клавиша Меню**  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете , изберете **Научен калкулатор**, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
- 5 За да проверите хронологията, докоснете  и изберете **История на изчисление**.

Добавяне на събитие в календара






- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (Ден, Седмица, Месец, Година, План).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.


- 6 Ако желаете да добавите бележка към събитието си, докоснете **Свързване на записка**, за да изберете съхранената бележника. (Налично само на календара на телефона)
- 7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Гласов запис**.
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Диспечер на задачи



Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения.

Помощни програми

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От Начален екран, натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете раздел **Общи** > **Профили и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.



Натиснете  >  > раздела **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на документи с помощта на ThinkFree Viewer, обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Google+



Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене



Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата "Mobile Life".


Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > натиснете иконата  за достъп до **LG SmartWorld**.

Помощни програми



- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
- 2 Изтеглетe приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвайте в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.

| | |
|--|--|
|  | Търсене на съдържание. |
|  | Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.). |



- Опитайте лесните за боравене бутони в **Меню**, за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.
Настройки - указвате профил и дисплей.
Влизане – задавате потребителско име и парола.
- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

Интернет







Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти



Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


| | |
|--|--|
|  | Докоснете, за да преминете с една страница назад. |
|  | Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на  , което ви връща към предната страница. |
|  | Докоснете, за да преминете към началната страница. |
|  | Докоснете, за да добавите нов прозорец. |
|  | Докоснете, за да получите достъп до показалците. |

Разглеждане на уеб страници


Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, натиснете  > .


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.


Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да въведете текущата уеб страница като показалец, натиснете  > **Добави към показалци** > **ОК**.



За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, натиснете  > **Изтриване на цялата хронология**.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.


1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.


Отваряне на страница

За да отидете на нова страница, натиснете >  **Нов раздел**.

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, натиснете  > **Други устройства**.



Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете .

Настройки

Този раздел съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за Системни настройки на вашия телефон.

За да отворите меню Настройки:

Натиснете  >  > **Системни настройки**.

- или -

Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки**.




Мрежи

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира в следния потребителски интерфейс: натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< **Bluetooth** >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< **Мобилни данни** >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< **Повикване** >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на

фиксираните набирания.

Изскачане на входящо повикване – показва изскачащо прозорче на входящо повикване, когато използвате камерата или гледате видеоклипове.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избирате от режим Отхвърляне на повикване или Отхвърляне на повиквания от.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройте времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между Забраняване, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Бутон вкл. прекратява разговор – позволява ви да изберете край на разговор.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на азговора – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, иницирираните от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

Допълнителни настройки за разговор – тази опция позволява да промените следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

Настройки

<Споделяне и свързване>

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC обозначение или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомяване, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб един към друг) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

SmartShare Beam - включете, за да получавате мултимедийно съдържание чрез **SmartShare Beam** от телефон и таблети на LG.

< Предоставяне на връзка & Мрежи >

Wi-Fi гореща точка – можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля вижте "**Споделяне на връзката за данни на телефона ви**" за повече информация.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – Докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

Самолетен режим – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

SMS приложение по подразбиране – Позволява да настроите своето приложение по подразбиране за SMS.

VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Звук

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Без звук.

Сила на звук – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Сила на вибриране – Позволява ви да настроите силата на вибриране за обаждания, известия и обратна връзка при докосване.

Безшумен режим – Конфигурирайте вашия Безшумен режим.

Включва дискретен режим сега – Натиснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. незабавно.

Задай време за тих режим - Натиснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. Можете също да зададете дни и часове за автоматично включване на Безшумен режим.

Вибрация – Поставете отметка за вибрация при включен Безшумен режим.

Настройки за входящо повикване

Блокирай входящи повиквания - Поставете отметка за блокиране на всички входящи повиквания.


Позволява повторни повиквания - Поставете отметка, за да позволите повикване, което се повтаря в рамките на 3 минути.

Разрешени контактни списъци - Задайте повикванията от кои контакти да бъдат позволени.

Автоматичен отговор на блокирани обаждания. - Задайте как искате да отговорят автоматично на заглушените повиквания.

Помощ – Натиснете, за да видите помощна информация за безшумния режим.

Настройки


Тон на звънене на телефона – Задава тона на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване  в горния десен ъгъл на екрана.

Тон на звънене с вибрация – Поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Вибриране при входящо обаждане – Конфигурира опциите за вибрация при входящо повикване.

Лека вибрация – Поставете отметка за постепенно увеличаване на вибрацията до зададената текуща сила.

Гласови уведомявания – Докоснете превключвателя **Гласови уведомявания**, за да ги вкл. или изкл. Вкл. позволява на вашето устройство автоматично да приема входящи повиквания и съобщения.

Звук за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване. Можете също да добавите тон на звънене чрез докосване на  в горния десен ъгъл на екрана.

Сензорна обратна връзка и система – Позволява ви да зададете обратна връзка (тонове и/или вибрация) при използване на вашето устройство.

Дисплей

< Начален екран >

Задайте **Избор на Начало, Тема, Тапет, Ефект на екран, Разрешаване на превъртане на Начален екран, Само портретен изглед, Архивиране и възстановяване на Начало, Помощ.**

< Заключен екран >

Изберете заключване на екрана – укажете тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задават **Няма, Плъзгане, Knock Code, Отключване с лице, Схема, PIN** или **Парола.**


Ако сте разрешили опцията **Заключване** чрез схема, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Ефект на екран – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете от **Капка роса, Бяла дупка.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Ефектите от плъзгане на екрана стават ефекти на схемата, ако заключването на екрана е зададено на Схема.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на Заключен екран **Плъзгане**.

Информация за контакт за изгубен телефон – Поставете отметка, за да зададете показване на името на притежателя на Заключения екран. Докоснете , за да въведете текста, който да се показва като информация за притежателя.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Бутонът за захранване заключва незабавно – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за захранване/заключване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

< **Предни сензорни бутони** >

Задайте Предните сензорни бутони, показани в долната част на всички екрани. Задайте кои да бъдат показвани, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те. Изберете клавишите и реда им, темата и фона.

< **ЕКРАН** >

Яркост – настройва яркостта на екрана. За най-добра работа на батерията, използвайте най-ниската яркост, при която се чувствате удобно.

Таймаут на екрана – Задава периода от време преди екранът да се изключи.

Ефект, изключващ екрана – Задава ефекта при изключване на екрана. Изберете от **Избледняване, Черна дупка, Ретро TV**.

Авто-завъртане на екрана – Поставете отметка, за да зададете телефонът да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на екрана и телефона (портрет или пейзаж).

Мечта – Докоснете превключването Мечта, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете между **Часовник, Google Фото**.

< **ШРИФТ** >

Тип шрифт – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

Размер на шрифт – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< **УМЕН ВКЛ.** >

Умен екран – Поставете отметка, за да предотвратите изключване на екрана, когато

Настройки

устройството установи, че очите ви гледат към екрана.

Интелигентно видео – Поставете отметка за пауза на видеото, когато то установи, че очите ви не гледат към екрана.

< РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ >

Площ за улавяне на екран – позволява ви да зададете площта на улавяне на екрана.

Изберете от Улавяне на цял екран или **Улавяне на част от екран**.

Общи

< Жестове >

Екранът е включен/Изкл. – Поставете отметка, за да разрешите Включване на екрана да включва или изключва екрана. Докоснете два пъти бързо централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата на състоянието, празна област на началния екран или Заключения екран, за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона докато използвате функцията Включване на екрана.

Заглуши входящи повиквания – Поставете отметка, за да позволите обръщане на телефона за заглушаване на входящите повиквания.

Отлагане или спиране на аларма – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за отлагане или спиране на аларма.

Пауза на видео – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за пауза на възпроизвежданото видео.

Помощ – Отваря помощно ръководство относно използването на функцията Жестове на вашето устройство.

Калибриране на сензора за движение – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Работа с една ръка >

Клавиатура за набиране – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за набиране от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

LG Клавиатура – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Екран при заключен телефон – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за въвеждане на PIN при заключен екран от дясната или лявата страна на

устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Помощ – Показва информация във връзка с използването с една ръка.

< **Съхранение** >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< **Батерия** >

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Информацията за заряда на батерията се показва на графиката на батерията заедно с процента на оставащия заряд и нейния статус.

Докоснете иконата за заряда на батерията, за да покажете екрана за използване на батерията за преглед на нивото на използване на батерията и детайли за използването на батерията. Той показва кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията върху лентата за състоянието – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:

Включете Пестене на енергия – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между Незабавно, 10% батерия, 20% батерия, 30% батерия и 50% батерия.

Помощ – Натиснете, за да видите помощна информация за съветите за пестене на батерия.

< **Приложения** >

Преглед и управление на вашите приложения.

< **Безконтактно плащане** >

Когато КБП е включена, можете да използвате функцията за Безконтактно плащане за артикули – трябва само да докоснете телефона си до четец на касата.

Настройки

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Режим на гост >

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Когато дадете телефона си на друго лице, можете да ограничите приложенията, които да бъдат показани.

Предварително задайте Режим гост и персонализирайте опциите.

< Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – Задайте режима за местоположение от **Висока точност**, **Пестене на батерия** и **Сензори само на устройството**.

< Защита >

Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта – Позволява ви да криптирате данните на SD карта на телефона, за да ги защитите.

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Тип памет - Архивирао харуерно

Доверени удостоверения – показват се надеждните СА сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изчистване на удостоверявания – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Услуга Архивиране на LG – Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

< PC връзка >

Избиране на метод за USB връзка – Задайте желаните режим: **Зареждане на телефона**, **Синхронизиране на медия (MTP)**, **Предоставяне на връзка, LG софтуер** или **Изпращане на изображение (PTP)**.

Попитайте при свързване – запитване при USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Настройки

Помощ – помощ за USB връзка.

PC Suite – Поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Аксесоар >

QuickWindow изглед – Активирайте, за да позволите преглед на функции като музика, време и часовник с умален размер при използване на QuickWindow изглед.

Слушалки Plug & Pop – Задава функцията Plug & Pop за слушалки. Панелът на приложението ще се покаже автоматично при свързване на слушалки. Докоснете

Редактиране на менюто с настройки, за да промените приложенията, които искате да бъдат достъпни.

< Отпечатване >

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела**
или
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мошен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се изведе **Избиране на метод за USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В най-горното меню изберете **Устройство > Имортиране в устройството > Имортиране на контакти**.

- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Кликнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон. Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За това ръководство за употреба

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което е преминало строги тестове, за да се потвърди, че може да възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двойният символ "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.

Забележка: софтуер с отворен код


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване




Стерео слушалки



Кратко ръководство



Кабел за данни



Батерия



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за корекция |
|---|--|--|
| Грешка в SIM картата | Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно. | Уверете се, че SIM картата е поставена правилно. |
| Няма мрежова връзка/ мрежата се губи | Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. | Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. |
| | Операторът е приложил нови услуги. | Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор. |
| Кодовете не съвпадат. | Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. | Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги. |
| | Кодовете, които сте въвели, не съвпадат. | |

| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за корекция |
|--|--|--|
| Не могат да се настроят никакви приложения | Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация. | Свържете се с вашия мобилен оператор. |
| Не са налични повиквания | Грешка при набиране | Новата мрежа не е оторизирана. |
| | Поставена е нова SIM карта. | Проверете за нови ограничения. |
| | Достигнат е предварително заплата кредит. | Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2. |
| Телефонът не може да се включи | Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко. | Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. |
| | Батерията не е заредена. | Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. |



Отстраняване на неизправности


| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за корекция |
|--|---|--|
| Грешка при зареждане | Батерията не е заредена. | Заредете батерията. |
| | Температурата навън е прекалено висока или ниска. | Непременно зареждайте телефона при нормална температура. |
| | Проблем с контакт | Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. |
| | Няма напрежение | Включете зарядното устройство в друг контакт. |
| | Зарядното устройство е дефектно | Подменете зарядното устройство. |
| | Грешно зарядно устройство | Използвайте само оригинални LG аксесоари. |
| Номерът не е разрешен | Функцията за фиксирано набиране е включена. | Проверете менюто за настройки и изключете функцията. |
| Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки | Паметта е пълна | Изтрийте някои съобщения от телефона. |


| Съобщение | Възможни причини | Възможни мерки за корекция |
|--|--------------------------------|---|
| Файловете не се отварят | Неподдържан файлов формат | Проверете поддържаните формати на файловете. |
| Екранът не се включва, когато получавам повикване. | Проблем със сензора за близост | Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто. |
| Няма звук | Режим на вибрация | Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим. |
| Прекъсване или блокиране | Вътрешен софтуерен проблем | Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта. |


| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|--|---|--|
| BT Bluetooth Устройства | Какви функции са достъпни чрез Bluetooth | Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носител за съхранение. |
| Данни Контакти Архивиране | Как мога да архивирам контактите си? | Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™. |
| Данни Синхронизиране | Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™? | Поддържа се единствено двупосочна синхронизация. |
| Данни Синхронизиране | Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки? | Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като натиснете Клавиш Меню  и изберете Папки , за да изберете папка. |
| Услуга Google™ Влизане в Gmail | Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail? | След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail. |
| Услуга Google™ Профил в Google | Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения? | Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона. |

| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|--|--|---|
| Функция телефон Имейл | Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение? | Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова. |
| Функция телефон Тон на звънене | Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене? | Няма ограничение за размера на файла. |
| Функция телефон Час на съобщение | Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това? | Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден. |
| Функция телефон Навигация | Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон? | Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва. |
| Функция телефон Синхронизация | Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти? | Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър). |

| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|---|--|--|
| <p>Функция телефон Изчакване и пауза</p> | <p>Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?</p> | <p>Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след което натиснете Клавиш Меню . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване. |
| <p>Функция телефон Защита</p> | <p>Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?</p> | <p>Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.</p> |

| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|--|--|--|
| <p>Функция телефон</p> <p>Отключване Шаблон</p> | <p>Как да създам шаблон за отключване?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. На екрана Начало натиснете Клавиш Меню . 2. Натиснете Системни настройки > раздел Дисплей > Заклучен екран. 3. Натиснете Изберете заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p> |


| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|---|---|--|
| <p>Функция телефон Отключване Шаблон</p> | <p>Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?</p> | <p>Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p> |
| <p>Функция телефон Памет</p> | <p>Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?</p> | <p>Да, ще бъдете уведомен(а).</p> |
| <p>Функция телефон Езикова поддръжка</p> | <p>Възможно ли е да променя езика на телефона си?</p> | <p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От екрана Начало натиснете клавиша Меню  и натиснете Системни настройки. 2. Натиснете раздел Общи > Език и въвеждане > Език. 3. Докоснете желанния език. |

| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|---|---|--|
| Функция телефон VPN | Как да настроя VPN? | Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания. |
| Функция телефон Изключване на екрана | Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва? | <ol style="list-style-type: none"> 1. На екрана Начало натиснете клавиш Меню . 2. Натиснете Системни настройки > раздел Дисплей. 3. Натиснете Таймаут на екрана. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката. |
| Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа | Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът? | <p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.</p> |
| Функция телефон Начален екран | Възможно ли е да премахна приложение от началния екран? | Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната дясна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук. |

| Категория Подкатегория | Въпрос | Отговор |
|---|--|--|
| Функция телефон Приложения | Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премагна? | 1. На екрана Начало натиснете клавиш Меню  . 2. Натиснете Системни настройки > раздел Общи > Приложения > ИЗТЕГЛЕНИ . 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране . |
| Функция телефон Зарядно устройство | Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер? | Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не. |
| Функция телефон Аларма | Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си? | Да. В настройките на Аларма изберете песента като звук за аларма. |
| Функция телефон Аларма | Ще мога ли да чуя алармата си, ако телефонът е изключен? | Не, тази функция не се поддържа. |
| Функция телефон Аларма | Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата? | Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация. |
| Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки) | Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона? | Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате. |

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

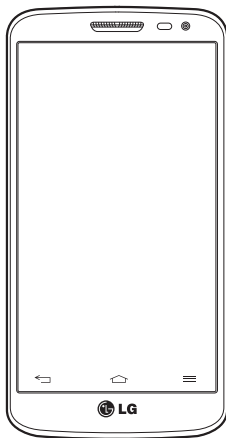

Садржај






| | | | |
|--|----|--|----|
| Упутства за безбедну и ефикасну употребу..... | 5 | Wi-Fi Direct | 40 |
| Важна напомена..... | 16 | SmartShare | 41 |
| Основне информације о телефону | 21 | Приступање садржајима са уређаја у близини | 41 |
| Преглед делова телефона..... | 21 | Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла | 42 |
| Пуњење телефона | 25 | Позиви | 43 |
| Коришћење меморијске картице | 26 | Обављање позива | 43 |
| Закључавање и откључавање и екрана..... | 28 | Позивање контаката | 43 |
| Почетни екран..... | 29 | Одговарање на позив и одбијање позива..... | 43 |
| Савети за екран осетљив на додир... .. | 29 | Подешавање јачине звука у слушалици | 43 |
| Почетни екран..... | 30 | Обављање другог позива | 44 |
| Проширени почетни екран | 30 | Прегледање евиденције позива | 44 |
| Прилагођавање почетног екрана..... | 30 | Поставке позива | 45 |
| Повратак на недавно коришћене апликације | 31 | Контакти | 46 |
| Табла са обавештењима | 32 | Тражење контакта | 46 |
| Отварање табле са обавештењима..... | 32 | Додавање новог контакта..... | 46 |
| Иконе-индикатори на статусној линији | 33 | Омиљени контакти..... | 46 |
| Тастатура на екрану | 35 | Креирање групе | 47 |
| Унос акцентованих слова | 35 | Поруке | 48 |
| Подешавање Google налога..... | 36 | Слање поруке | 48 |
| Повезивање на мреже и уређаје..... | 37 | Сандуче са нитима | 49 |
| Wi-Fi..... | 37 | Мењање поставки за поруке | 49 |
| Повезивање на Wi-Fi мреже | 37 | Е-пошта | 50 |
| Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу..... | 37 | Управљање налогом е-поште..... | 50 |
| Bluetooth | 37 | Рад с фасциклама налога | 50 |
| Делење везе за пренос података на телефону | 39 | Састављање и слање е-поште | 51 |
| | | Камера | 52 |
| | | Упознавање са тражилом | 52 |
| | | Употреба напредних поставки..... | 53 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Брзо фотографисање | 54 | Репродукција нумере | 69 |
| Коришћење режима Time catch сликање..... | 54 | Додавање музике у телефон | 70 |
| Након снимања фотографије | 55 | Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТП) | 71 |
| Из галерије..... | 56 | ФМ радио | 71 |
| Видео камера | 57 | Услужни програми..... | 72 |
| Упознавање са тражилом | 57 | Подешавање аларма..... | 72 |
| Употреба напредних поставки..... | 58 | Употреба калкулатора | 72 |
| Снимање видео записа на брзину | 58 | Додавање догађаја у календар | 72 |
| Након снимања видео записа | 59 | Снимање гласа | 73 |
| Из галерије..... | 59 | Снимање звука или гласа | 73 |
| Функција..... | 60 | Менаџер задатака | 73 |
| Режим за госта | 60 | Задаци | 73 |
| Кноп Code | 60 | ThinkFree Viewer..... | 74 |
| Укључите екран | 60 | Google+..... | 74 |
| Plug & Pop..... | 61 | Гласовна претрага | 74 |
| QuickMemo..... | 61 | Преузето..... | 75 |
| Коришћење опција функције QuickMemo | 62 | LG SmartWorld | 75 |
| Приказ сачуване QuickMemo белешке | 63 | Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld | 75 |
| QSlide | 63 | Како се користи услуга LG SmartWorld | 76 |
| QuickRemote | 64 | Веб..... | 77 |
| Мултимедија..... | 66 | Интернет | 77 |
| Галерија..... | 66 | Коришћење траке с алаткама за веб.. | 77 |
| Приказивање слика | 66 | Приказивање веб-страница | 77 |
| Репродуковање видео записа | 66 | Отварање странице | 77 |
| Уређивање фотографија | 67 | Претраживање веба гласом | 78 |
| Брисање фотографија/видео записа.. | 67 | Обележивачи | 78 |
| Постављање слике као позадине | 67 | Претходно | 78 |
| Видео записи | 67 | Chrome..... | 78 |
| Репродукција видео записа..... | 67 | Приказивање веб-страница | 78 |
| Музика..... | 69 | Отварање странице | 78 |











Садржај

| | |
|--|------------|
| Синхронизовање с другим уређајима..... | 79 |
| Поставке | 80 |
| Мреже | 80 |
| Звук | 82 |
| Екран..... | 84 |
| Опште | 85 |
| Рачунарски софтвер (LG PC Suite) | 90 |
| Ажурирање софтвера за телефон..... | 93 |
| Ажурирање софтвера за телефон | 93 |
| Више информација о овом корисничком приручнику..... | 94 |
| Више информација о овом корисничком приручнику..... | 94 |
| Заштићени жигови | 94 |
| DivX HD | 95 |
| Dolby Digital Plus..... | 95 |
| Додатна опрема | 96 |
| Решавање проблема | 97 |
| Најчешћа питања | 101 |

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

| Симбол | Опис |
|---|---|
|  | Прочитајте ова упутства за безбедно коришћење овог бежичног уређаја. |
|  | Морате увек бити изузетно пажљиви приликом вожње да бисте смањили ризик од несрећа. Немојте користити бежични уређај током вожње. |
|  | Осим тога, овај уређај је тестиран за употребу на растојању од 1.5 цм између задње стране телефона и тела корисника. Да би се испоштовали захтеви за излагање радио-таласима које је успоставила организација FCC, морате одржавати минимално растојање од 1 цм између тела корисника и задње стране телефона. Више информација потражите у корисничком приручнику. |
|  | Немојте остављати уређај или његову додатну опрему тако да могу деца да их дохвате и немојте им дозвољавати да се играју њима. Уређај садржи мале делове са оштрим ивицама који могу да изазову повреду или да се одвоје и повећају опасност од гушења. |
|  | Овај уређај може да створи гласан звук. |
|  | Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. |
|  | Искључите телефон када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивим медицинским уређајима. |
|  | Искључите бежични уређај када то од вас затражи особље на аеродрому или у авиону. Информације о коришћењу бежичних уређаја у авиону потражите од посаде. Ако уређај поседује режим за авион, он мора да се активира пре укрцавања у авион. |

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

| Симбол | Опис |
|--|--|
|  | Искључите уређај или бежични уређаја у областима у којима се појављују експлозије или областима у којима постоје ознаке „искључите двосмерни радио“ или „електронски уређаји“ да бисте избегли настанак сметњи током рада или покретање експлозија. |
|  | У области са потенцијално експлозивним атмосферама спадају области за сипање горива, товарни простори бродова, објекти за транспорт или складиштење горива или хемикалија, области у којима ваздух садржи хемикалије или честице као што су усеви, прашина или метални прах. |
|  | Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло. |
|  | Немојте излагати уређај или његову додатну опрему отвореном пламену. |
|  | Немојте излагати уређај или његову додатну опрему магнетним медијима (дискетама, кредитним картицама итд.). |
|  | Немојте излагати уређај или његову додатну опрему екстремним температурама. |
|  | Немојте излагати уређај или његову додатну опрему течностима или влази. |
|  | Није дозвољено расклапати уређај или његову додатну опрему. Само овлашћено особље то сме да ради. |
|  | Овај уређај, попут осталих бежичних уређаја, користи радио-сигнале који, по својој природи, не могу да гарантују везу у свим условима. Стога, у случају хитних позива, никада се немојте ослањати искључиво на бежични уређај. |
|  | Користите само одобрену додатну опрему. |

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито. Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

ОВАЈ УРЕЂАЈ ЗАДОВОЉАВА МЕЂУНАРОДНЕ СМЕРНИЦЕ У ВЕЗИ СА ИЗЛАГАЊЕМ РАДИО-ТАЛАСИМА

Ваш мобилни уређај је радио-предајник и радио-пријемник. Он је конструисан и произведен да не премаши ограничења у вези са излагањем радио-таласима која предлажу међународне смернице (ICNIRP). Ова ограничења су део свеобухватних смерница и дефинишу дозвољене нивое зрачења радио-таласа у општој популацији. Смернице су развиле независне научне организације коришћењем периодичних и детаљних процена научних истраживања. Смернице садрже значајну безбедносну маргину која је постављена да би се обезбедила сигурност свих особа, без обзира на старост или здравствено стање.

Стандард у вези са зрачењем мобилних уређаја користи јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate – специфична стопа апсорпције). SAR граница наведена у међународним смерницама износи $2,0 \text{ W/kg}^*$. Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних положаја употребе телефона који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима. Иако се SAR вредност одређује на највећим атестираним нивоима снаге, стварна SAR вредност уређаја током рада ће бити испод максималне вредности. Разлог је у томе што је уређај дизајниран да ради на више нивоа снаге да би користио само онолико снаге колико је потребно да се повеже са мрежом. Уопштено, што сте ближи базној станици, мања је излазна снага уређаја.

Пре него што неки модел телефона постане доступан за јавну продају, мора да прикаже усаглашеност са Директивом ЕУ R&TTE. Ова директива садржи један суштински захтев за заштиту здравља и безбедност корисника и осталих особа.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз ухо износи $0,540 \text{ W/kg}$.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Овај уређај испуњава прописе о излагању радио-таласима када се користи нормално наслонен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Највиша SAR вредност овог уређаја када се тестира за коришћење уз тело износи 0,424 W/kg.

* SAR ограничење за мобилне уређаје који се користе у јавности износи 2,0 вата по килограму (W/kg) упросечно по десет грама телесног ткива. Смернице садрже значајну маргину до би се обезбедила додатна заштита за јавност, као и у случају варијација мерења.

SAR вредности могу да се разликују у зависности од државних захтева и мрежне фреквенције.

Информације о FCC SAR вредностима

Мобилни уређај је такође дизајниран да задовољи захтеве за излагање радио-таласима које је успоставиле организације Federal Communications Commission (FCC, Америчка Савезна комисија за комуникације) и Industry Canada (Канадско Министарство индустрије).

Ови захтеви постављају SAR границу од 1,6 W/kg упросечно по 1 граму ткива. Највиша SAR вредност приказана према овом стандардну током атестирања производа када се користи уз ухо, износи 0,87 W/kg, а када се исправно носи уз тело, износи 0,66 W/kg.

Поред тога, уређај је тестиран за типичан рад када се носи уз тело тако да се леђа телефона одржавају на 1 cm (0,39 инча) између тела корисника и леђа телефона.

Да би се испоштовали FCC захтеви за излагање радио-таласима, минимално растојање од 1 cm (0,39 инча) мора да се одржава између тела корисника и леђа телефона.

* FCC обавештење и упозорење

Обавештење!

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Пажња!

Промене или измене које није одобрио произвођач могу да пониште право корисника користи опрему.

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашину.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.
- Немојте користити телефон или додатну опрему на местима са великом влажношћу, као што су базени, стакленици, соларијуми или тропска окружења, пошто то може оштетити телефон и поништити гаранцију.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

Ефикасна употреба телефона

Електронски и медицински уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег телефона може да смета раду вашег медицинског уређаја.
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Пејсмејкери

Произвођачи пејсмејкера препоручују да се одржава минимално растојање од 15 цм између мобилног телефона и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру. Да бисте то остварили, користите телефон на супротном уху од пејсмејкера и немојте га носити у џепу на грудима.

Болнице

Искључите бежични уређај када то од вас затраже у болницама, клиникама или другим здравственим објектима. Ови захтеви су направљени да би се спречиле потенцијалне сметње на осетљивој медицинској опреми.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Користите хендсфри комплет ако је доступан.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их блокирати инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за уво и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запaljиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператора.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

њене перформансе.

- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-D620** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Одлагање вашег старог уређаја

- 1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.



2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:



- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до кvara уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN

Важна напомена

кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.



УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско

ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите **тастер за напајање/закључавање + тастер за смањивање јачине звука** на телефону.
- 3 Отпустите **тастер за напајање/закључавање** тек када се на екрану појави логотип компаније LG, а затим одмах поново притисните и задржите **тастер за напајање/закључавање**.
- 4 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
- 5 Притисните **тастер за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за напајање/закључавање** да бисте потврдили.





УПОЗОРЕЊЕ

Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију



Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните и задржите **тастер за почетни екран** . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
 - 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните тастер **Назад** .
- Да бисте зауставили апликације, додирните **Менаџер задатака** на листи недавно коришћених апликација, а затим додирните **Заустави** или **Заустави све**.
 - Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците

Важна напомена

преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** да бисте проверили меморијски медијум.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се **Одаберите USB метод за повезивање**. Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.

8. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 10 секунди задржите **тастер за напајање/закључавање** да бисте искључили телефон. Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

Слушалица


Сензор близине

Тастер за почетни екран

Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер Назад

- Повратак на претходни екран.
- Излазак из апликације након коришћења.

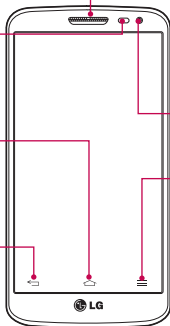

Објектив фотоапарата на предњој страни

Тастер „Мени“

Приказ доступних опција.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.




УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.

Основне информације о телефону

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: управљање јачином звука у слушалици.
- Приликом репродукције песме: континуално подешавање јачине звука.

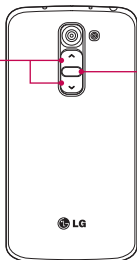

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање




SIM/microSD лежиште

(горње лежиште за microSD и доње за SIM)

Блиц

Објектив фотоапарата

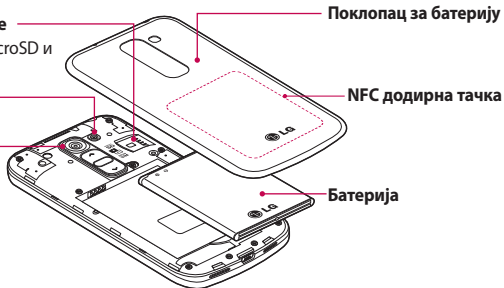

Поклопац за батерију

NFC додирна тачка

Батерија




УПОЗОРЕЊЕ

Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

Инсталирање SIM картице и батерије


Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију.

- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком, подигните поклопац батерије палцем као што је приказано на слици.

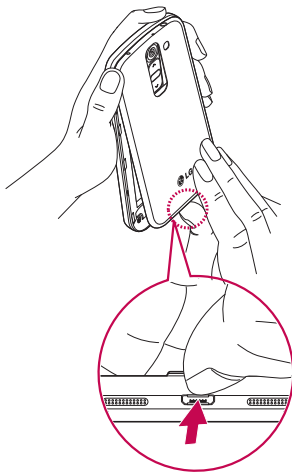


Основне информације о телефону


- 2** Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

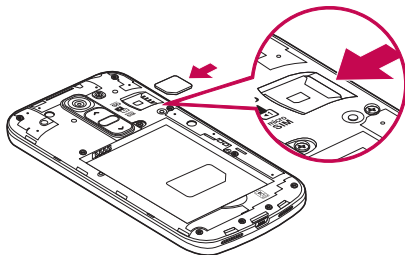

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

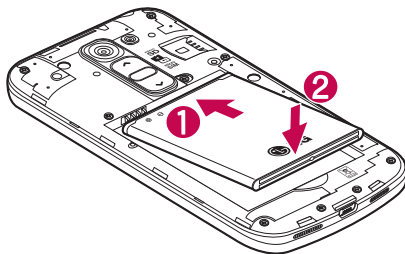

- 4 Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

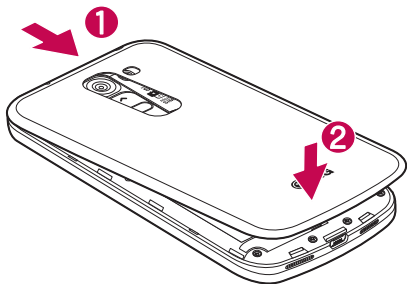

Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.




УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Коришћење неодобрених пуњача или каблова може довести до споријег пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са спорим пуњењем. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

Основне информације о телефону

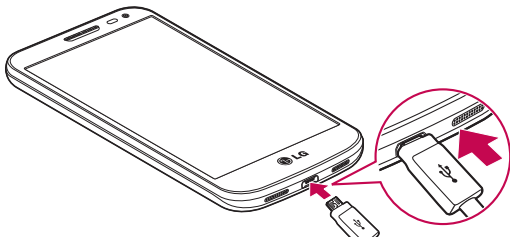

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отворате поклопац док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице


Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** > **Искључи СД картицу**.

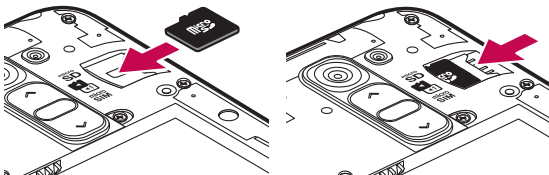

НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.




УПОЗОРЕЊЕ

Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.


- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке > картица Опште > Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи СД картицу**.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.


Основне информације о телефону

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.


Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути .

Статусна трака

Приказивање информација о статусу телефона, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.

Виџет

Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко екрана са апликацијама, почетног екрана или проширених почетних екрана. За разлику од пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.

Иконе апликација

Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.

Индикатор локације

Показује које се платно почетног екрана тренутно приказује.

Област са брзим тастерима

Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.



Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадину.

Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију **Апликације** додирните и задржите апликацију коју желите да додате.


Брисање ставке са почетног екрана


- ▶ **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

Да бисте додали апликацију као брзи тастер


- ▶ У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима.

Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима



- ▶ Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .

НАПОМЕНА: Тастер  **Апликације** није могуће уклонити.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

Повратак на недавно коришћене апликације

- 1 Притисните и задржите . На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните  да бисте се вратили на претходни екран.


Почетни екран

Табла са обавештењима

Обавештења вас информичу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.


Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непровчитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

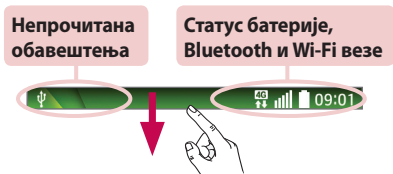


Отварање табле са обавештењима


Померите надолу статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.

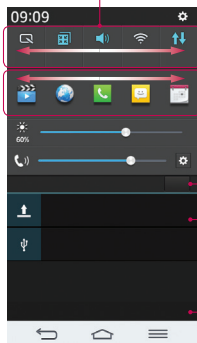

Област за брзо укључивање/искључивање функција.

Додирните било који од тастера за брзо укључивање/искључивање да бисте укључили/искључили одговарајући функцију. Додирните и задржите тастер да бисте приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо укључивање/искључивање.

QSlide Апликације

Додирните неку од QSlide апликација да бисте је отворили у малом прозору на екрану. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред QSlide апликација.

Додирните да бисте обрисали сва обавештења.

Обавештења

Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.

Да бисте затворили таблу са обавештењима, додирните и превуците ову картицу ка врху екрана.















Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Почетни екран

| Икона | Опис |
|--|---|
|  | Није уметнута SIM картица |
|  | Нема мрежног сигнала |
|  | Укључен је режим за коришћење телефона у авиону |
|  | Повезан на Wi-Fi мрежу |
|  | Повезана је кабловска слушалица |
|  | Позив је у току |
|  | Пропуштен позив |
|  | Bluetooth је укључен |
|  | NFC је укључен |
|  | Системско упозорење |
|  | Аларм је подешен |
|  | Нова говорна пошта |
|  | Нова текстуална или мултимедијална порука |
|  | У току је репродукција нумере |


| Икона | Опис |
|---|--|
|  | Звук звона је искључен |
|  | Укључен је режим вибрације |
|  | Батерија пуна |
|  | Батерија се пуни |
|  | Телефон је USB каблом повезан са рачунаром |
|  | Преузимање података |
|  | Отпремање података |
|  | GPS је укључен |
|  | У току је синхронизација података |
|  | Доступна је нова Gmail порука |
|  | Доступна је нова Hangouts порука |
|  | Изаберите метод уноса |
|  | Мобилни хотспот је активан |

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

 Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

 Додирните да пребаците тастатуру за алфавет и симболе.

 Додирните да унесете размак.

 Додирните да бисте креирали нову линију.

 Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне српске знакове (нпр. „ч“).

На пример, да бисте додали слово „á“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.



Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Притисните  >  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Нови** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.



Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или **искључите** Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.



Повезивање на мреже и уређаје

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.


НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите опцију **Bluetooth** на **Укључено**.

- 2 Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би ваш телефон био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости.**



- 3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот. Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотovima, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот



- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > активирајте прекидач **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Повезивање на мреже и уређаје

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените **SSID мреже** (име) које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Сигурност** да бисте конфигурирали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
 - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отворено** у менију **Сигурност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 3 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

SmartShare

Функцију SmartShare можете лако користити у апликацијама Галерија, Музика, Видео итд.

Приступање садржајима на разним уређајима


Садржаје на телефону можете поделити са разним уређајима. Додирните  да бисте поделили садржај из апликација Галерија, Музика, Видео записи, ThinkFree Viewer.

Репродукција/слање

Покрени: Садржаје можете репродуковати на телевизору, Bluetooth звучнику и сличним уређајима.

Beam: Садржаје можете слати на уређаје који подржавају технологије Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Брзо слање садржаја преко функције Wi-Fi Direct.

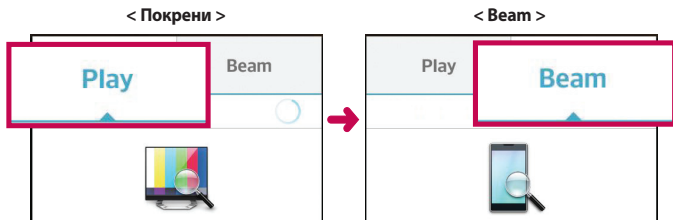

Приступање садржајима са уређаја у близини

Можете уживати у садржајима са уређаја у близини (нпр. рачунар, NAS уређај, мобилни телефон) преко апликација Галерија, Музика, Видео записи.

Повезивање уређаја

Повежите свој уређај и друге уређаје који подржавају DLNA на исту Wi-Fi мрежу.

Тражење уређаја

- 1 Додирните опцију Уређаји у близини да бисте видели уређаје који подржавају DLNA.

Повезивање на мреже и уређаје

2 Повежите се са жељеним уређајем да бисте приступили садржају.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Изаберите **Системске поставке** > картица **Опште** > **PC веза** > **Одаберите USB метод за повезивање**, па изаберите опцију **Медија синхр. (MTP)**.
- 3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player





Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.


- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - 2 Изаберите опцију **Медија синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

| Ставке | Захтев |
|--------------------------------------|--|
| Оперативни систем | Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији |
| Верзија програма Window Media Player | Windows Media Player 10 или новији |



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте Одговори на долазни позив.

Превуците икону  у било ком смеру да бисте Одбиј долазни позив.

Превуците икону **Одбити са поруком** у било ком смеру ако желите да пошаљете поруку.








САВЕТ! Одбити са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици



Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива


- 1 Током првог позива додирните  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути  или можете претражити контакте тако што ћете да додирнете  и изаберете број који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или притисните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива



На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива** . Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива


Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.




Контакти

Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните  унесите број новог контакта, а затим додирните  Додирните **Додај контактима** > **Нови контакт**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.



Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу  а затим одаберите контакт да бисте видели детаље.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе**, а затим додирните . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.



НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.


УПОЗОРЕЊЕ: LG апликација за поруке треба да буде постављена као подразумевана апликација за слање SMS порука. У супротном, неке функције у вези са слањем порука неће бити доступне.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убацај смајли, Слање распореда, Додај предмет** или **Одбацај**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.



УПОЗОРЕЊЕ:


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните  а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.





Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.





Додавање новог налога е-поште:

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >  **Додај налог.**


Промена поставки налога е-поште:

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке.**

Брисање налога е-поште:

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да.**





Рад с фасциклама налога

Притисните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле.**

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.




Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање ЦЦ/БЦЦ копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .




САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, притисните  >  > картица **Апликације** > .



Упознавање са тражилом














- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ.** , **Укл.**  или **Аутоматски** .
- 2 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Фото режим** – изаберите неку од следећих опција **Нормалан**, **Динамички тон (HDR)**, **Панорама**, **Узастопно фотографисање**, **Улепшана фотографија**, **Time catch сликање** или **Спортови**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Видео режим** – додирните и превуците наниже ову икону да бисте прешли у видео режим.
- 6 Дугме за снимање**
- 7 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Након што изаберете жељену опцију, додирните .

| | |
|---|--|
|  | Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG. |
|  | Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију. |
|  | Додирните да бисте изабрали режим фокусирања. |
|  | Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији. |
|  | ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц. |
|  | Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења. |
|  | Примењује уметничке ефекте на слику. |
|  | Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији. |
|  | Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS функција активирана или сте повезани на мрежу. |
|  | Избор звука окидача. |
|  | Подесите да ли ће се тастер за јачину звука користити за снимање или зумирање. |

Камера



Изаберите меморију за чување слика.



Отварање водича са упутством за коришћење функција.




Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата.


САВЕТ!


- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, ефекта боје, тајмера и фото режима. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.


Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Камера** и усмерите објектив за предмету који желите да фотографисхете.
- 2 Оквири за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 3 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографисхете.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.

Коришћење режима Time catch сликање





Подешавање фотоапарата да снима пропуштене тренутке тако што снима пет фотографија у низу пре него што додирнете .

- 1 Отворите апликацију **Камера**.
- 2 Додирните **РЕЖИМ > Time catch сликање**.
- 3 Додирните  да бисте фотографисали.

- 4 Да бисте прегледали тренутке непосредно пре фотографисања, додирните сличицу фотографије у дну екрана фотоапарата.
- 5 Изаберите слике које желите да задржите, а затим додирните  у врху екрана.

Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на дну екрана фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.

| | |
|--|--|
|  | Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare . |
|  | Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију. |
|  | Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа. |
|  | Додирните да бисте обрисали фотографију. |

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, моћи ћете да поделите своје фотографије на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните  да бисте отворили све напредне опције.

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотографија контакта**, **Позадина почетног екрана**, **Позадина за закључан екран** или **Позадина**.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Копирај клип у треј – додирните да бисте копирали фотографију и сачували је у касети клипа.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Камера

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

Слајдшоу – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Додај локацију – додавање информација о локацији.

Детаљи – погледајте више информација о датотеци.

Из галерије




Додирните  **Галерија**.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом




- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ.** , **Укљ.** , **Аутоматски** 
- 2 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Режим снимања** – изаберите опцију **Нормалан** или **Ефекти уживо**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Режим фотоапарата** – додирните и превуците нагоре ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
- 6 Започни снимање**
- 7 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.










САВЕТ!

У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.


Видео камера


Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните  да бисте отворили све напредне опције.



| | |
|--|--|
|  | Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате. |
|  | Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у објектив. Померите индикатор осветљености дуж траке ка знаку „-“ ако желите да видео запис буде мање осветљен, односно ка знаку „+“ ако желите да видео запис буде више осветљен. |
|  | Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења. |
|  | Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ. |
|  | Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. НАПОМЕНА: Ова функција је доступна само када је GPS функција активирана или сте повезани на мрежу. |
|  | Подесите да ли ће се тастер за јачину звука користити за снимање или зумирање. |
|  | Изаберите меморију за чување видео записа. |
|  | Отварање водича са упутством за коришћење функција. |
|  | Враћање свих подразумеваних поставки фотоапарата. |

Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Камера** и превуците дугме **Видео режим**.
- 2 Тражило камере појавиће се на екрану.
- 3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 4 Додирните  једном да бисте започели снимање.





- У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

САБЕТ!

-  – додирните да бисте снимили фотографију током снимања видео записа.
-  – додирните да бисте паузирали снимање видео записа.



Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа у дну екрана тражила да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.

| | |
|--|--|
|  | Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције SmartShare . |
|  | Додирните да бисте одмах снимили други видео запис. |
|  | Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа. |
|  | Додирните да бисте обрисали видео запис. |

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Из галерије




Додирните  **Галерија**. Додирните икону за репродукцију видео записа  да бисте репродуковали видео запис.

Режим за госта

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују. Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.



НАПОМЕНА: Да бисте користили Режим за госта, потребно је да претходно подесите закључавање помоћу шаблона.

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Режим за госта**.
- 2 Додирните прекидач Режим за госта  да бисте омогућили овај режим.

Knock Code

Можете да откључате екран док је искључен тако што ћете на подешен начин додирнути одређени део екрана.



Активирање функције Knock Code

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 2 Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак избора начина за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите начин за откључавање екрана.

Укључите екран

Можете да једноставно да укључујете/искључујете екран двоструким додиром екрана.

Да бисте активирали функцију KnockON

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Покрети**.
- 2 Изаберите опцију **Екран укљ./искљ.**

Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или

празну површину почетног екрана.

Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

Plug & Pop

Функција Plug & Pop омогућава вам да брзо изаберете апликације које желите да користите када прикључите слушалице.


- 1 Прикључите слушалице.
- 2 Приказаће се екран са апликацијама на којем можете изабрати апликацију коју желите да покренете.


НАПОМЕНА: Можете подесити које ће се апликације приказивати на овом екрану, а које ће бити сакривене.

- ▶ Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Прибор** > **Слушалице Plug & Pop**.


QuickMemo

Функција **QuickMemo** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте слике на екрану, цртајте по њима и поделите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.





- 1 Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

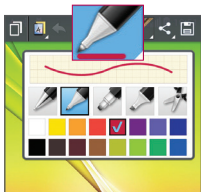Функција



- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.



- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције QuickМемо у било ком тренутку, додирните .

НАПОМЕНА: Функцијом QuickМемо управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

Коришћење опција функције QuickМемо

Док користите функцију QuickМемо, можете лако користити њене опције.



Додирните да бисте сачували тренутну QuickМемо белешку као текст који прекрива екран и наставили да користите телефон.



Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.



Опозовите или поновите радњу.



Изаберите врсту и боју оловке.



Обришите белешку коју сте креирали.



Додирните да бисте поделили белешку са другима путем било које од расположивих апликација.



Сачувајте белешку са тренутним екраном у фасцикли **Галерија**.

Приказ сачуване QuickМето белешке

Додирните **Галерија** и изаберите албум QuickМето.

QSlide

Са било ког екрана можете отворити бележницу, календар и друге апликације у виду прозора на екрану.





| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана. |
| 2 | | Додирните да бисте подесили прозирност. |
| 3 | | Додирните да бисте затворили функцију QSlide. |
| 4 | | Додирните да бисте подесили величину. |

- 1 Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните QSlide Апликације или док користите апликације које подржавају функцију QSlide > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

QuickRemote

QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор и DVD/Blu-ray плејер.

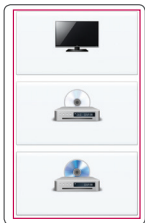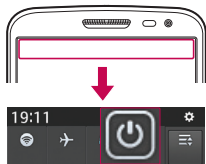

- 1 Додирните и превуците статусну траку наниже, па додирните **ДОДАЈ ДАЉИНСКИ**.

ИЛИ
Додирните **Апликације** > **QuickRemote** > додирните **+**.

- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.

- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.

Додирните **тастер Мени** да бисте изабрали **Подешавање магичног даљинског управљача**, **Уредите даљинско име**, **Померите даљински**, **Обришите управљач**, **Уредите собу**, **Поставке** или **Помоћ**.

НАПОМЕНА: Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Галерија**.

Помоћу апликације Галерија можете управљати фотографијама и видео записима и делити их.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.



Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа



У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација Видео.

Уређивање фотографија

Док се фотографија приказује, додирните  > **Уреди**.

Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија, додирните .


Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.


НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.


Видео записи

Овај телефон има уграђени видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте отворили видео плејер, додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Видео записи**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

Мултимедија

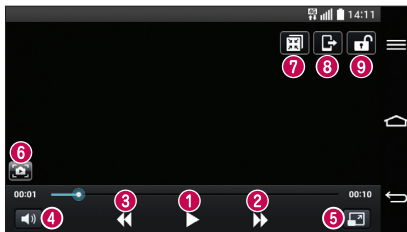



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа. |
| 2 | | Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред. |
| 3 | | Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад. |
| 4 | | Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа. |
| 5 | | Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа. |
| 6 | | Додирните да бисте снимили слику током репродукције видео записа. |
| 7 | | Додирните да бисте користили QSlide апликације. |
| 8 | | Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare. |
| 9 | | Додирните да бисте закључали/откључали екран видео записа. |



Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели**, **Избриши**, **Скрати** и **Детаљи**.



Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, притисните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.










Репродукција нумере

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



| | | |
|---|--|--|
| 1 |  | Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију. |
| 2 |  | Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред. |

Мултимедија

| | | |
|----|---|---|
| 3 |  | Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад. |
| 4 |  | Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује. |
| 5 |  | Додирните да бисте подесили звучне ефекте. |
| 6 |  | Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube. |
| 7 |  | Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера. |
| 8 |  | Додирните да бисте додали нумеру у омиљене. |
| 9 |  | Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом). |
| 10 |  | Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено. |
| 11 |  | Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare. |

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (МТП).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (МТР)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (МТР)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.




ФМ радио


Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.





Услужни програми

Подешавање аларма




- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**.
- 4 Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени**  и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Научни калкулатор**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните  и изаберите **Историјат рачунања**.

Додавање догађаја у календар

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да додате белешку догађају, додирните **Повежите белешку** да бисте изабрали сачувану белешку. (доступно је само у календару телефона)
- 7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите






опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.


- 8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.



Менаџер задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange



- 1 На почетном екрану притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке**.
- 2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

Услужни програми

НАПОМЕНА: Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

Притисните  >  > картица **Апликације** > **ThinkFree Viewer**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму ThinkFree Viewer, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Google+



Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

• Притисните  >  > картица **Апликације** > **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Гласовна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорим сада**.
Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.




- Притисните  >  > картица **Апликације** > **Преузето**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте отворили **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.



НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе  ?

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Услужни програми

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.

| | |
|--|--|
|  | Претражујте садржај. |
|  | Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.). |

- Помоћу једноставне дугмади **Мени** брзо пронађите оно што желите.
Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).
Пријава – подешавање ID-а и лозинке.
- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

Интернет







Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Интернет**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


| | |
|--|---|
|  | Додирните да се вратите на претходну страницу. |
|  | Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме  , које вас води на претходну страницу. |
|  | Додирните да пређете на почетну страницу. |
|  | Додирните да бисте додали нови прозор. |
|  | Додирните да бисте приступили обележивачима. |

Приказивање веб-страница


Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

Да одете на нову страницу, додирните  > .



Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните  превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом



Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи



Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Додај у ознаке** > **ОК**.
Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните  > **Обриши сву историју**.

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  > **Нова карт.**

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните  > **Други уређаји.**

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте додали обележиваче, додирните .

Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променити помоћу менија Системске поставке на телефону.

Да бисте приступили менију Поставке:

Притисните  >  > **Системске поставке.**

- или -

Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке.**



Мреже


< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните  >  > картица

Апликације > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса.**

< **Bluetooth** >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< **Пренос података** >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< **Позив** >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућег екрана са долазећим позивом

док се користи фотоапарат и снимају/приказују видео записи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите Режим за одбијање позива или Одбијте позиве од.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције Ономогући, 1 секунда, 3 секунде и 5 секунди.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Укл./искљ. тастер прекида позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

<Размените и повежите се>

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберете икону NFC да бисте је укључили.

Поставке

НАПОМЕНА: Када је активираан авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

SmartShare Beam – Укључите да бисте примали мултимедијалне садржаје путем функције **SmartShare Beam** са LG телефона или таблета.

< Тетеринг и мреже >

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „**Дељење везе за пренос података на телефону**“.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Предодреди SMS апликацију – омогућава вам да изаберете подразумевану апликацију за размену порука.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурирали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

Звук

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама

и вашим окружењем.

Јачина вибрације – омогућава вам да подесите јачину вибрације за позиве, обавештења и одзив додира.

Режим за тишину – подешавање опције Режим за тишину.

Укључите режим за тишину сада – додирните прекидач да бисте одмах укључили или искључили Режим за тишину.

Поставите одговарајуће време – додирните прекидач да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Такође можете подесити дан и време када ће се Режим за тишину аутоматски укључивати.

Вибрација – потврдите избор да бисте укључили вибрацију када је Режим за тишину активирали.

Подешавања за долазећи позив


Блокирајте долазне позиве – потврдите избор да бисте блокирали све долазне позиве.

Дозволите поновљене позиве – потврдите избор да бисте дозволили позиве који се понављају у року од 3 минута.

Дозвољена контакт листа – одредите контакте чији позиви ће бити дозвољени.

Ауто-одговор ка блокираним позивима. – подесите на који начин желите аутоматски да одговорите на утишане позиве.

Помоћ – додирните да бисте видели информације помоћи о Режиму за тишину.


Мелодија звона телефона – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Мелодија са вибрацијом – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Вибрација долазећег позива – подешавање опција за вибрацију приликом долазних позива.

Нежно вибрирање – потврдите избор да би се вибрација постепено појачавала до подешене јачине.

Говорна обавештења – додирните прекидач **Говорна обавештења** да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако укључите ову опцију, уређај ће аутоматски читати обавештења о долазним позивима и порукама.

Звук обавештења – омогућава избор звука за обавештења. Звукове можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Додир пов. инфо. и систем – омогућава вам да подесите повратне информације (звукове

Поставке

и/или вибрацију) које вам телефон даје у току коришћења.

Екран

< Почетни екран >

Можете да подесите следеће опције: **Одаберите почетну, Тема, Позадина, Ефекти екрана, Омогућите петљу почетног екрана, Само усправни приказ, Почетна рез. копија & враћање, Помоћ.**

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Кноск Code, Откључавање лицем, Узорак, PIN или Лозинка.**


Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана. Изаберите опцију **Роса** или **Бела рупа**.

НАПОМЕНА: Уместо опције Ефекти екрана примењиваће се Ефекат шаблона ако је закључавање екрана подешено на Узорак.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из **Галерија** или **Галерија позадина**.

Пречице – можете да промените пречице на закључаном екрану **Превлачење**.

Контакт у случају губитка уређаја – потврдите избор да бисте подесили да се име власника уређаја приказује на закључаном екрану. Додирните  да бисте унели текст који ће се приказивати као Жељени текст.

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

< Предњи дугмићи >

Подешавање предњих додирних тастера који се приказују у дну свих екрана. Подесите који тастери ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци. Изаберите жељене тастере и њихов редослед, тему и позадину.

<ЕКРАН>

Осветљеност – подесите осветљеност екрана. Да би вам батерија што дуже трајала, подесите најмању прихватљиву осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

Ефекти на искљученом екрану – подешавање ефекта приликом искључивања екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Фејд аут, Црна рупа, Ретро ТВ.**

Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор да бисте подесили телефон тако да аутоматски ротира екран у зависности од положаја телефона (усправан или положен).

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Часовник, Google слике.**

< ФОНТ >

Тип фонта – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

Величина фонта – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< ПАМЕТАН УКЉ. >

Паметан екран – потврдите избор да се телефон не би искључио ни након истека времена ако уређај детектује да гледате у екран.

Паметни видео – потврдите избор да бисте паузирали видео запис ако уређај детектује да не гледате у екран.

< НАПРЕДНЕ ПОСТАВКЕ >

Област екрана за снимање – подешавање области екрана која ће бити снимљена.

Доступне су следеће опције: Сними цео екран и Сними део екрана.

Опште

< Покрети >

Екран укљ./искљ. – потврдите избор да бисте омогућили укључивање и искључивање екрана помоћу функције КпоокОН. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте га

Поставке

укључили. Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите функцију KnockON.

Утишај долазеће позиве – потврдите избор да бисте могли да утишате долазни позив тако што ћете окренути телефон на другу страну.

Одложи или угаси аларм – потврдите избор да бисте могли да одложите или искључите аларм тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Паузирати видео – потврдите избор да бисте могли да паузирате видео запис који се тренутно репродукује тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Помоћ – отварање водича са упутством за коришћење покрета за управљање телефоном.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Рад једном руком >

Бројчаник – потврдите избор да бисте преместили бројчаник на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

LG Тастатура – потврдите избор да бисте преместили тастатуру на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Закључај екран – потврдите избор да бисте преместили тастатуру за унос PIN кода на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Помоћ – приказивање информација о раду једном руком.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

СД КАРТИЦА – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије.

Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се

приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Процент батерије на статусној траци – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено.

Додирните ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:

Укључите чувар енергије – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: Одмах, 10% батерије, 20% батерије, 30% батерије или 50% батерије.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функцију Чувар енергије.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Додирни & Плати >

Када је NFC укључен, можете да користите функцију Додирни & Плати да бисте плаћали артикле тако што ћете телефоном додирнути читач на каси.

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Режим за госта >

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују. Унапред подесите Режим за госта и изаберите опције.

< Локација >

Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Режим – изаберите неки од следећих режима одређивања локације **Висока прецизност**, **Чување батерије** и **Само сензори уређаја**.

< Сигурност >

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности.

Поставке

Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифрујте SD картицу – омогућава вам да шифрујете податке на SD картици ради безбедности.

Подешавање закључавања СИМ картице – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN код.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Врста меморија - Хардверски подржано.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликација на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

LG Бекап услуга – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин

ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

< РС веза >

Одаберите USB метод за повезивање – изаберите жељени режим: **Напуните телефон, Медиа синхр. (MTP), Веза са Интернетом преко телефона, LG софтвер** или **Пошаљи слике (PTP)**.

Поставите питање након спајања – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања са рачунаром.

Помоћ – помоћ за USB везу.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi мрежу.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Прибор >

QuickWindow футрола – активирајте ову опцију да би одређене функције, као што су музика, временска прогноза и сат, биле доступне у малом прозору приликом коришћења футроле QuickWindow.

Слушалице Plug & Pop – подешавање функције Plug & Pop за слушалице. Екран са апликацијама аутоматски ће се приказивати када се повежу слушалице. Додирните **Уреди панел апликација** да бисте променили које ће се апликације приказивати.

< Штампање >

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел** или идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел**.
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом

диску.)

- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **Одаберите USB метод за повезивање**, а затим изаберите **LG софтвер**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У менију на врху изаберите **Уређај > Увези на уређај > Увези контакте**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, носите пуну одговорност у случају недозвољеног коришћења медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.



ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.



Произведен по лиценци Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и симбол двоструког D представљају заштићене жигове компаније Dolby Laboratories.

Напомена: Софтвер отвореног кода


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Стере слушалице



Водич за брзи почетак



Дата кабл



Батерија



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

| Симптом | Могући узроци | Могуће мере за отклањање |
|--------------------------------|---|---|
| Грешка SIM картице | У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу. | Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена. |
| Нема мрежне везе/губитак мреже | Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже. | Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператора. |
| | Оператер је применио нове услуге. | Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву оператора. Обратите се свом оператеру. |
| Кодови се не подударaju | Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети. | Ако изгубите код, обратите се свом оператеру. |
| | Два кода која сте унели се не подударaju. | |

Решавање проблема

| Симптом | Могући узроци | Могуће мере за отклањање |
|----------------------------------|--|---|
| Није могуће поставити апликације | Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација. | Обратите се свом оператеру. |
| Разговори нису доступни | Грешка при бирању броја | Није обављена ауторизација за нову мрежу. |
| | Уметнута је нова SIM картица. | Проверите која су нова ограничења. |
| | Достигли сте ограничење припејд рачуна. | Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2. |
| Телефон није могуће укључити | Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ. | Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде. |
| | Батерија није напуњена. | Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану. |

| Симптом | Могући узроци | Могуће мере за отклањање |
|--|---|--|
| Грешка при пуњењу | Батерија није напуњена. | Напуните батерију. |
| | Спољна температура је превисока или прениска. | Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури. |
| | Проблем с контактом | Проверите пуњач и везу са телефоном. |
| | Нема напона | Укључите пуњач у другу утичницу. |
| | Пуњач је неисправан | Замените пуњач. |
| | Погрешан тип пуњача | Користите искључиво оригинални LG прибор. |
| Број није дозвољен | Функција броја за фиксно бирање је укључена. | Проверите мени Поставке и искључите ову функцију. |
| Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија | Меморија је пуна | Избришите неке поруке из телефона. |
| Датотеке се не отварају | Неподржан тип датотеке | Проверите који су формати датотека подржани. |

Решавање проблема



| Симптом | Могући узроци | Могуће мере за отклањање |
|--|---------------------------------|--|
| Екран се не укључује када прима позив. | Проблем са сензором близине | Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста. |
| Без звука | Режим вибрације | Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се уређај не налази у режиму вибрација или режиму без звука. |
| Уређај се кочи | Привремени проблем са софтвером | Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације. |


Најчешћа питања


| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|--|--|---|
| BT Bluetooth Уређаји | Које функције су доступне путем Bluetooth везе? | Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају. |
| Подаци Контакти Резервна копија | Како могу да креирам резервне копије контаката? | Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™. |
| Подаци Синхронизација | Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail? | Доступна је само двосмерна синхронизација. |
| Подаци Синхронизација | Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште? | Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути тастер Мени (☰), а затим ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу. |
| Google™ услуга Gmail пријављивање | Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим? | Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете. |
| Google™ услуга Google налог | Да ли је могуће филтрирати е-поруке? | Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону. |

Најчешћа питања


| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|--|--|---|
| Функције телефона Е-пошта | Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку? | Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија. |
| Функције телефона Мелодија звона | Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења МРЗ датотеке као мелодије звона? | Не постоји ограничење величине датотеке. |
| Функције телефона Време поруке | Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим? | Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана. |
| Функције телефона Навигација | Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон? | Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи. |
| Функције телефона Синхронизација | Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште? | Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште). |


| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|--|--|--|
| Функције телефона Чекање и пауза | Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе? | <p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим додирните тастер Мени . 3. Додирните Додај паузу од 2 сец. или Додај чекање. |
| Функције телефона Сигурност | Које су сигурносне функције телефона? | Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите. |


| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|--|---|--|
| Функције телефона Откључавање откључавање | Како да креирам шаблон за откључавање? | <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > картица Екран > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p> |

| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|---|---|---|
| <p>Функције телефона Откључавање откључавање</p> | <p>Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?</p> | <p>Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p> |
| <p>Функције телефона Меморија</p> | <p>Да ли ћу знати када је меморија пуна?</p> | <p>Да, примићете обавештење.</p> |
| <p>Функције телефона Језичка подршка</p> | <p>Могу ли да променим језик телефона?</p> | <p>Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени  а затим додирните Системске поставке. 2. Додирните картицу Опште > Језик и унос > Језик. 3. Додирните жељени језик. |

Најчешћа питања

| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|---|--|---|
| Функције телефона VPN | Како да подесим VPN? | Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније. |
| Функције телефона Истек екрана | Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења? | <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните тастер Мени .2. Додирните Системске поставке > картица Екран.3. Додирните Истек екрана.4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана. |
| Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа | Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити? | Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана. |
| Функције телефона Почетни екран | Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану? | Да. Само додирните и задржите икону док се икона канте за отпатке не прикаже у горњем десном углу екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке. |


| Категорија Поткатегорија | Питање | Одговор |
|---|---|--|
| Функције телефона Апликација | Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним? | <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните тастер Мени . 2. Додирните Системске поставке > картица Опште > Апликације > ПРЕУЗЕТО. 3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните Деинсталирај. |
| Функције телефона Пуњач | Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB? | Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми. |
| Функције телефона Аларм | Могу ли да користим музичке датотеке за аларм? | Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма. |
| Функције телефона Аларм | Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен? | Не, ово није подржано. |
| Функције телефона Аларм | Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм? | Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији. |
| Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) | Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона? | Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали. |

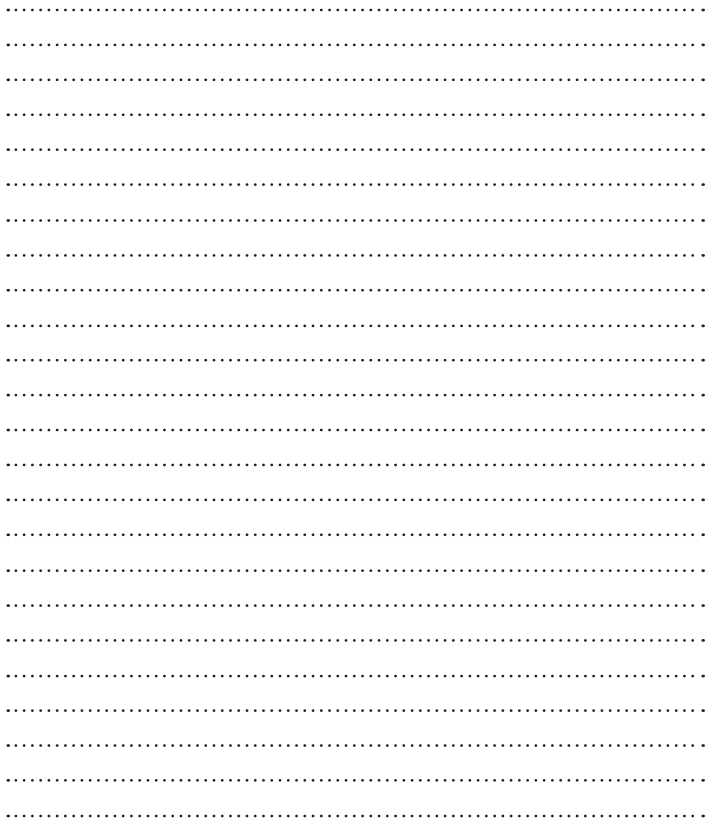



Упатство за употреба

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

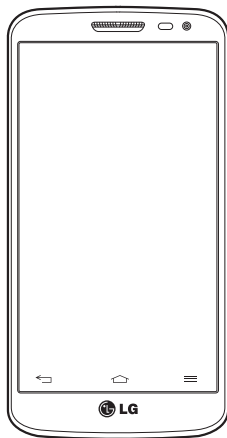

Содржина

| | |
|---|----|
| Напатствија за безбедно и ефикасно користење..... | 5 |
| Важно известување..... | 17 |
| Запознавање со вашиот телефон | 23 |
| Преглед на телефон | 23 |
| Инсталирање на SIM картичката и батеријата | 25 |
| Полнење на вашиот телефон..... | 27 |
| Користење на мемориската картичка..... | 28 |
| Заклучување и отклучување на екранот..... | 30 |
| Вашиот почетен екран | 31 |
| Совети за екранот на допир..... | 31 |
| Почетен екран | 32 |
| Проширен почетен екран | 32 |
| Прилагодување на почетниот екран .. | 32 |
| Враќање на неодамна користените апликации..... | 33 |
| Панел за известувања | 34 |
| Отворање на панелот за известувања | 35 |
| Икони-индикатори на статусната лента..... | 35 |
| Тастатура на екран | 37 |
| Внесување на букви со акцентски знаци..... | 37 |
| Поставување на Google сметка | 38 |
| Поврзување со мрежи и уреди..... | 39 |
| Wi-Fi..... | 39 |
| Поврзување со Wi-Fi мрежи | 39 |
| Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа | 39 |
| Bluetooth | 40 |
| Споделување на податочната врска од вашиот телефон..... | 41 |
| Wi-Fi Direct | 43 |
| SmartShare | 43 |
| Уживајте во содржините од уредите во близина | 44 |
| Поврзување со PC со помош на USB кабел..... | 44 |
| Повици..... | 46 |
| Започнување на повик | 46 |
| Повикување на вашите контакти | 46 |
| Одговарање и отфрлање на повик... .. | 46 |
| Прилагодување на јачина на звук за време на повик | 47 |
| Започнување на втор повик | 47 |
| Прегледување на евиденцијата на повиците | 47 |
| Поставки за повици..... | 48 |
| Контакти | 49 |
| Пребарување на контакт..... | 49 |
| Додавање на нов контакт..... | 49 |
| Омилените контакти..... | 49 |
| Креирање на група..... | 50 |
| Пораки | 51 |
| Испраќање на порака | 51 |
| Пораки во низа | 52 |
| Менување на поставките за пораки. .. | 52 |
| E-mail..... | 53 |
| Управување со e-mail сметка..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| Работа со фолдери на сметка | 53 |
| Составување и испраќање e-mail пораки | 54 |
| Фотоапарат | 55 |
| Основни информации за визирот | 55 |
| Користење на напредните поставки | 56 |
| Брзо фотографирање | 57 |
| Користење на режимот за снимање однапред..... | 57 |
| Откако ќе снимите фотографија | 58 |
| Од вашата галерија | 59 |
| Видео камера | 60 |
| Основни информации за визирот | 60 |
| Користење на напредните поставки | 61 |
| Брзо снимање на видео..... | 61 |
| По снимањето на видео..... | 62 |
| Од вашата галерија | 62 |
| Функција..... | 63 |
| Гостински режим | 63 |
| Knock Code | 63 |
| Функција "Вклучи екран" | 64 |
| Plug & Pop..... | 64 |
| QuickМето..... | 65 |
| Користење на опциите за QuickМето | 66 |
| Прегледување на зачуваните QuickМето белешки | 66 |
| QSlide | 67 |
| QuickRemote | 68 |
| Мултимедија..... | 70 |
| Галерија..... | 70 |
| Прегледување на слики | 70 |
| Репродуцирање на видео записи..... | 70 |
| Уредување на фотографии | 71 |
| Бришење на фотографии/видео записи..... | 71 |
| Поставување на слика како заднина . | 71 |
| Видео | 71 |
| Репродукција на видео..... | 71 |
| Музика..... | 73 |
| Репродукција на песна | 73 |
| Додадете музички фајлови на телефонот | 74 |
| Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP) ... | 75 |
| ФМ радио | 75 |
| Услужни програми..... | 76 |
| Поставување на аларм | 76 |
| Користење на калкулаторот | 76 |
| Додавање на настан во вашиот календар | 76 |
| Диктафон | 77 |
| Снимање на звук или говор | 77 |
| Управувач со задачи | 77 |
| Задачи | 77 |
| ThinkFree Viewer..... | 78 |
| Google+..... | 78 |
| Voice Search..... | 78 |
| Превземање | 79 |
| LG SmartWorld | 79 |
| Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот | 79 |
| Како се користи LG SmartWorld | 80 |
| Интернет..... | 81 |
| Интернет | 81 |
| Користење на лентата за интернет алатки | 81 |

Содржина


| | |
|--|------------|
| Прегледување на веб-страници..... | 81 |
| Отворање на страница | 81 |
| Пребарување на интернет со помош на глас..... | 82 |
| Омилени | 82 |
| Претходно | 82 |
| Chrome..... | 82 |
| Прегледување на веб-страници..... | 82 |
| Отворање на страница | 82 |
| Синхронизирање со други уреди..... | 83 |
| Поставки..... | 84 |
| Мрежи..... | 84 |
| Звук | 87 |
| Екран..... | 88 |
| Општо | 90 |
| PC софтвер (LG PC Suite)..... | 95 |
| Ажурирање на софтверот на телефонот | 98 |
| Ажурирање на софтверот на телефонот | 98 |
| Околу упатството за користење..... | 100 |
| Околу упатството за користење..... | 100 |
| Трговски марки | 100 |
| DivX HD | 101 |
| Dolby Digital Plus..... | 101 |
| Дополнителна опрема | 102 |
| Отстранување на проблеми..... | 103 |
| FAQ (Најчесто поставувани прашања) | 107 |

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

| Симбол | Опис |
|--|---|
|  | Прочитајте ги овие инструкции за безбедно користење на овој безжичен уред. |
|  | Кога возите, секогаш мора да бидете исклучително внимателни за да се намали опасноста од сообраќајни несреќи. Не употребувајте го вашиот безжичен уред додека возите. |
|  | Овој уред е тестиран за употреба на растојание од 1.5 cm помеѓу задната страна од телефонот и телото на корисникот. За задоволување на барањата за изложеност на RF бранови воспоставени од FCC, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот. За повеќе информации погледнете во упатството за користење. |
|  | Не оставајте ги уредот и неговата дополнителна опрема на дофат на децата и не дозволувајте им да си играат со нив. Овој уред содржи мали делчиња со остри рабови кои може да предизвикаат повредување и ја зголемуваат опасноста од задушување. |
|  | Овој уред може да произведе силен звук. |
|  | Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. |
|  | Во болници, клиници и други здравствени установи, исклучете го вашиот телефон доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителните медицински уреди. |
|  | Исклучете го вашиот безжичен уред доколку од вас тоа го побара персоналот на аеродромите или во авионот. За повеќе информации околу користењето на безжичните уреди во авион, обратете се до екипажот. Доколку уредот има "режим на летање", тој мора да се активира пред влугувањето во авионот. |

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

| Симбол | Опис |
|---|--|
|  | Исклучете го уредот или безжичниот уред кога се наоѓате во подрачје во кое има експлозии или во подрачја за кои постојат совети за "исклучување на двонасочните радио уреди" или "електронските уреди" за да се избегне попречување во операциите и да се избегне предизвикување на експлозии. |
|  | Во подрачјата со потенцијално експлозивни атмосфери се вбројуваат и подрачјата со гориво, складиштата на бродовите, постројките за превоз или складирање на горива и хемикалии, подрачја каде воздухот содржи хемикалии или честички во облик на ситни зрна, прашина или метален прав. |
|  | Овој уред може да емитува силна или блескава светлина. |
|  | Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на запален оган. |
|  | Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на магнетни медиуми (дискети, кредитни картички итн.). |
|  | Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на екстремни температури. |
|  | Не изложувајте го уредот и неговата дополнителна опрема на течности и влага. |
|  | Не обидувајте се да го расклопите уредот и неговата дополнителна опрема - единствено овластените лица може да го направат тоа. |
|  | Овој уред, како и кој било друг безжичен уред, функционира со употреба на радио сигнали, кои, според нивната природа, не можат да гарантираат поврзување во сите услови. Заради ова, за комуникација при итни случаи, никогаш немојте да се потпираете единствено на каков било безжичен уред. |

| Симбол | Опис |
|--|---|
|  | <p>Користете единствено одобрена дополнителна опрема.</p> |

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско. Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

ОВОЈ УРЕД ГИ ЗАДОВОЛУВА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОБРАНОВИ

Вашиот мобилен уред е радио-предавател и приемник. Тој е дизајниран и изработен така да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиофреквенции (RF) кои се дадени со меѓународните напатствија (ICNIRP). Овие ограничувања се дел од сеопфатните напатствија и ги дефинираат дозволените нивоа на RF енергија за општата популација. Овие напатствија се развиени од страна на независни научни организации преку периодични и темелни проценки на научните студии. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина дизајнирана за да се гарантира безбедноста на сите лица, независно од возраста и здравствената состојба.

Во стандардот за изложување на радиобранови за мобилните уреди се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Ограничувањето на SAR наведено во меѓународните напатствија е 2.0 W/kg^* . Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни оперативни позиции при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите тествани фреквентни појаси. Иако SAR се определува при највисокото потврдено енергетско ниво, реалната SAR вредност при користењето на уредот може да биде далеку под максималната вредност. Ова се случува бидејќи уредот е дизајниран да функционира на повеќе енергетски нивоа, со цел да се користи само онолку енергија колку што е доволно за поврзување на мрежата. Општо, колку сте поблиску до

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

базната станица толку е помала излезната моќност на уредот.

Пред да може одреден модел на телефон да биде достапен за продажба, мора да се докаже усогласеност со Европската R&TTE директива. Во оваа директива како суштинско барање е вклучена заштитата на здравјето и безбедноста на корисниците и другите лица. Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при поставување на уво изнесува 0.540 W/kg.

Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при користење на тело изнесува 0.424 W/kg.

* Ограничувањето на SAR за мобилни уреди за јавна употреба изнесува 2.0 вати/килограм (W/kg) во просек на десет грама ткиво. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина заради дополнителна заштита на луѓето и заради вклучување на разни варијации при мерењата.

SAR вредностите може да се менуваат во зависност од националните барања и од мрежниот појас.

FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации

Вашиот мобилен телефон исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД) и Industry Canada.

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво. Највисоката вредност на SAR пријавена под овој стандард во текот на сертификацијата на производот при поставување на уво изнесува 0.87 W/kg, а при правилна поставеност на тело изнесува 0.66 W/kg.

Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 1 cm (0,39 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 1 cm (0,39 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

*** FCC известување и предупредување**

Известување!

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Внимание!

Промените или преправките кои производителот ги нема јасно одобрено можат да го понишат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски и медицински уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Пејсмејкер

Производителите на пејсмејкери препорачуваат помеѓу телефонот и пејсмејкерот да се одржува растојание од најмалку 15cm за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. За да го постигнете ова, држете го телефонот на увото спротивно од страната на која се наоѓа пејсмејкерот и не носете го во вашиот горен џеб.

Болници

Во болници, клиници и други здравствени установи, исклучете го телефонот доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителната медицинска опрема.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D620** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување



Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.



Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на

Важно известување



батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

Важно известување

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** на телефонот.
- 3 Ослободете го **копчето за напојување/заклучување** кога ќе се прикаже LG логото, а потоа веднаш повторно притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување**.
- 4 Ослободете ги сите копчиња кога ќе се прикаже екранот за ресетирање на фабричките податоци.
- 5 Притиснете го **копчето за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите.





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации



Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните

апликаци.

- 1 Притиснете и задржете на копчето за **Почетна страница** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

 - За запирање на апликации, допрете **Управувач со задачи** од листата на последни користени апликации, а потоа допрете **Стоп** или **Запри сè**.
 - За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже **Изберете метод за USB-врска** и изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето. Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се замрзне или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го **копчето за напојување/заклучување** во траење од 10 секунди за да го исклучите телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

Слушалка


Сензор за оддалеченост

Копче за почетен екран

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.
- Излез од апликација по нејзиното користење.

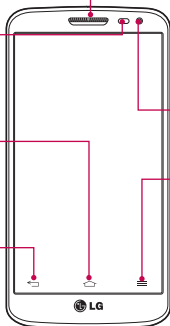

Објектив на преден фотоапарат

Копче за мени

Приказ на достапните опции.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон


Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран:
Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна:
Континуирана контрола на јачина на звук.

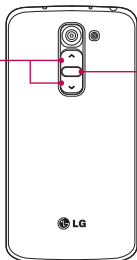

Копче за напојување/заклучување

Приклучок за слушалки

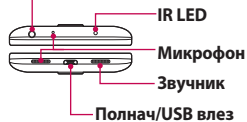


Отвор за SIM/microSD картичка

(Горна слот за micro SD и Долна слот за SIM)

Блиц

Објектив на фотоапарат

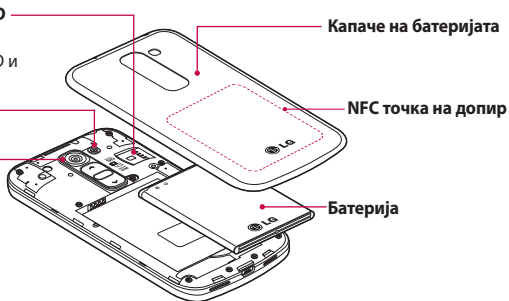


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата


Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете SIM картичката и батеријата.

- 1 За да го отстраните капачето на батеријата, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со показалецот како што е прикажано на сликата.

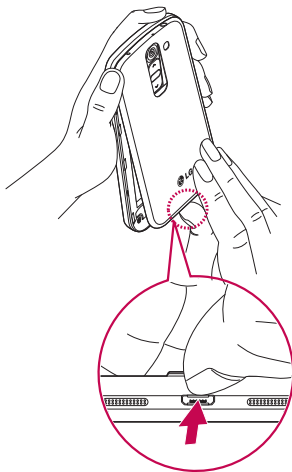


Запознавање со вашиот телефон


- 2** Вметнете ја SIM картичката во своите соодветни отвори како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

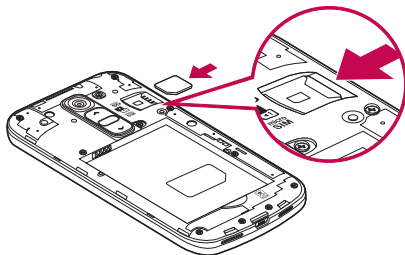

- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

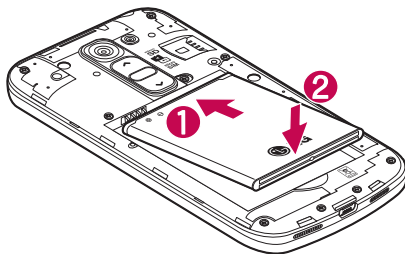

- 4 Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

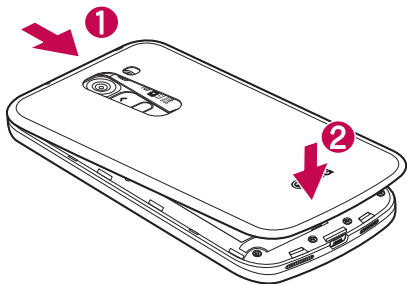

Полнење на вашиот телефон

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Користењето на неодобрени полначи или кабли може да предизвика бавно полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење. Освен тоа, неодобрените полначи или кабли може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

Запознавање со вашиот телефон

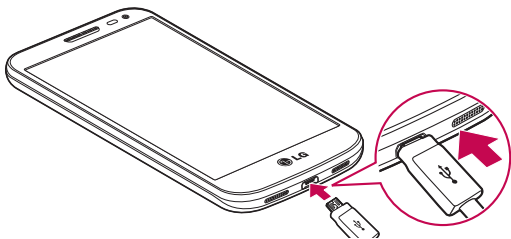

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.


Користење на мемориската картичка


Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 32 GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.

За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** > **Оневозможете SD картичка**.

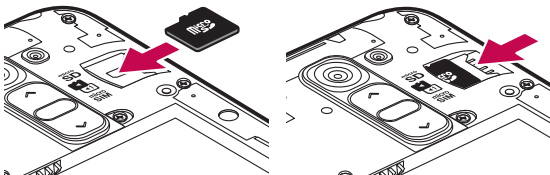

ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува 4 GB.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е ВКЛУЧЕН. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.


- 1 Допрете  за да ја отворите листата на апликации.
- 2 Придвижете се и допрете **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија**.
- 3 Допрете **Оневозможни SD картичка**.
- 4 Допрете **Избриши SD картичка** > **Избриши SD картичка** > **Избриши сè**.
- 5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.

Запознавање со вашиот телефон


ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го големување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.


Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Вашиот почетен екран

Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додавате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .



Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран.

Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито **Апликации**, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


За да отстраните елемент од почетниот екран

- ▶ **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон 

За додавање апликација како Брзо копче


- ▶ Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња.

За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња



- ▶ Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон 

ЗАБЕЛЕШКА:  Копчето **Апликации** не може да биде отстрането.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување  ќе се прикаже во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

Враќање на неодамна користените апликации

- 1 Притиснете и задржете . На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.


Вашиот почетен екран

Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.


Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

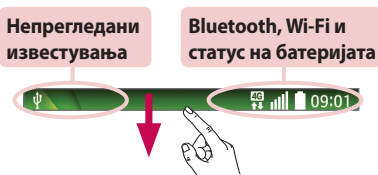

Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

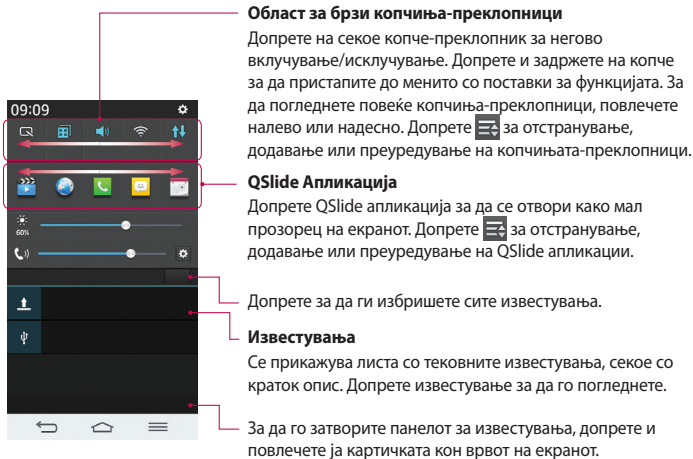

Икони-индикатори на статусната лента






Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Вашиот почетен екран

| Икона | Опис |
|--|---|
|  | Нема вметната SIM картичка |
|  | Не е достапен мрежен сигнал |
|  | Режимот на работа во авион е вклучен |
|  | Поврзано со Wi-Fi мрежа |
|  | Поврзани се слушалки со кабел |
|  | Повик во тек |
|  | Пропуштен повик |
|  | Bluetooth е вклучен |
|  | NFC е вклучено |
|  | Системско предупредување |
|  | Алармот е поставен |
|  | Достапна е нова говорна порака |
|  | Нова текстуална или мултимедијална порака |
|  | Во моментот се репродуцира песна |


| Икона | Опис |
|--|---|
|  | Звоното е исклучено |
|  | Режимот на вибрации е вклучен |
|  | Батеријата е наполнета |
|  | Батеријата се полни |
|  | Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел |
|  | Превземање податоци |
|  | Вчитување податоци |
|  | GPS е вклучен |
|  | Податоците се синхронизираат |
|  | Достапна е нова Gmail порака |
|  | Достапна е нова Hangouts порака |
|  | Изберете методот за внесување |
|  | Мобилната "жешка точка" е активна |


ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

 Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

 Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

 Допрете за внесување празно место.

 Допрете за креирање нов ред.

 Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "а" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.



Поставување на Google сметка


Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **New** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Existing**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.



Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Поврзување со мрежи и уреди

Bluetooth



За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth мениото.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете го мениото **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Барај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.



Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Истечено време на видливост**.

3 Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.



Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”



- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење & Мрежи** > поставете **Wi-Fi пристапно** за да извршите активирање.
- 2 Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

Поврзување со мрежи и уреди

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење & Мрежи** > **Wi-Fi пристапно**.
- 2 Допрете **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Ке се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi пристапно место**.
 - Можете да го промените **SSID на мрежа** (име) што го гледаат другите уреди при скенирање на Wi-Fi мрежите.
 - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
 - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi пристапно место** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отвори** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 3 Допрете **Зачувај**.

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

SmartShare

Функцијата SmartShare можете да ја користите сосема едноставно со апликациите Галерија, Музика, Видео итн.

Уживајте во содржините преку широк избор на уреди


Содржините од вашиот телефон можете да ги споделувате со широк опсег на уреди. Допрете  за да ја споделите содржината во Галерија, Музика, Видео, ThinkFree Viewer.

Репродукција/Испраќање

Репродуцирај: Можете да ја репродуцирате содржината преку телевизор, Bluetooth звучник итн.

Испрати: Можете да ја испратите содржината кон уред кој поддржува Bluetooth или SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Функција за брзо пренесување на содржините преку Wi-Fi Direct.

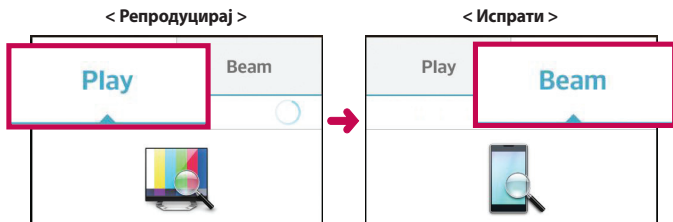

Поврзување со мрежи и уреди

Уживајте во содржините од уредите во близина

Можете да уживате во содржини од уредите во близина (на пр. PC, NAS, мобилен уред) во апликациите Галерија, Музика, Видео.

Поврзување на уреди

Поврзете го вашиот уред со други уреди кои поддржуваат DLNA во рамки на истата Wi-Fi мрежа.

Пребарување на други уреди

- 1 Допрете на Блиски уреди, потоа ќе можете да ги погледнете уредите кои поддржуваат DLNA.
- 2 Поврзете се со уредот од кој сакате да ги погледнете содржините.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Изберете **Системски поставки** > картичката **Општо** > **PC-врска** > **Изберете метод за USB-врска**, потоа изберете **Медиумско синхронизирање (MTP)**.
- 3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.





- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.


- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
 - 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
 - 6 Започнете со синхронизација.
- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.

| Елементи | Барање |
|--------------------------------|--|
| ОС | Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко |
| Верзија на Window Media Player | Windows Media Player 10 или повисоко |



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребрај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** во која било насока ако сакате да испратите порака.








СОВЕТ! Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик



За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од левата страна на телефонот.

Започнување на втор повик


- 1 За време на првиот повик, допрете  > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на  или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на  и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или притиснете  и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците



На почетниот екран, допрете  и изберете ја картичката **Евиденција на повици** . Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици


Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.




Контакти

Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете . Допрете **Додади во контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете помеѓу **Фотографирај**, **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.



Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.



Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете ја картичката  и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и допрете . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за звонење.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.



ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: LG порака треба да биде поставена на зададената SMS апликација. Во спротивно, одредени функции на пораките ќе бидат ограничени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Внесете порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Закажано испраќање**, **Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:


- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.

Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.





За да додадете уште една e-mail сметка:

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** >  **Додади сметка.**

За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете e-mail сметка:

- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстрани сметка** > Изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да.**





Работа со фолдери на сметка

Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери.**

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Пратени и Нацрт. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.




Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да Додади Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата Camera, притиснете  >  > картичката **Апликации** > .



Основни информации за визирот














- 1 **Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено**  **Вклучено**  **Автоматски** .
- 2 **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален**, **Динамички тон (HDR)**, **Панорама**, **Продолжено снимање**, **Снимка одблиску**, **Време на фотографирање** или **Спорт**.
- 4 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 **Видео режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
- 6 **Копче за снимање**
- 7 **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете .

| | |
|--|--|
|  | За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG. |
|  | Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во фотографијата. |
|  | Допрете за да го изберете режимот на фокусирање. |
| WGM | Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии. |
|  | ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц. |
|  | Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување. |
|  | Применува уметнички ефекти врз сликите. |
|  | Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата. |
|  | Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. |
| | ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна само кога е активен GPS или кога е поврзана мрежата. |
|  | Избор на звук на бленда. |
|  | Изберете дали копчето за јачина на звук ќе се користи за снимање или зумирање. |
|  | Изберете меморија за зачувување на сликите. |



Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција.




Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот.

СОВЕТ!



- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот на бојата, тајмерот и режимот на снимање. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 2 Во центарот на визирот ќе се појават рамки за фокусирање. Исто така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.
- 3 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 4 Допрете  за снимање на фотографијата.

Користење на режимот за снимање однапред

Фотоапаратот се поставува да ги сними моментите кои недостасуваат преку снимање на пет секвенцијални слики пред да допрете .

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Допрете **РЕЖИМ > Време на фотографирање**.
- 3 Допрете  за да снимите фотографија.
- 4 За да ги погледнете моментите непосредно пред да биде снимена фотографијата, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.
- 5 Изберете ги фотографиите кои сакате за ги зачувате, потоа допрете  на врвот на екранот.

Откако ќе снимите фотографија

За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.



Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата **SmartShare**.



Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.



Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако на телефонот имате поставено SNS сметка, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаинг можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете  за да ги отворите сите напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **фотогр. на контакт**, **Тапет на главен екран**, **Слика за заднина на заклучен екран**, **Wallpaper**.

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчувување во друг албум.

Копирај во фиока – Допрете за копирање и зачувување на фотографијата во фиоката за клипови.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.

Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

Уреди – Преглед и уредување на фотографијата.

Слајдшоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Додај локација – За додавање на информации за локацијата.

Детали – Погледнете повеќе информации за фајлот.

Од вашата галерија




Допрете  **Галерија**.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера

Основни информации за визирот













- 1 **Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено** , **Вклучено** , **Автоматски** .
- 2 **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормален** или **Live ефект**.
- 4 **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 **Режим на фотоапарат** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
- 6 **Започни снимање**
- 7 **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

СОВЕТ!


При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Користење на напредните поставки


Користејќи го визирот, допрете  за да ги отворите сите напредни опции.

| | |
|---|---|
|  | Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате. |
|  | Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во објективот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост. |
|  | Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување. |
|  | Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед. |
|  | Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција е достапна само кога е активен GPS или кога е поврзана мрежата. |
|  | Изберете дали копчето за јачина на звук ќе се користи за снимање или зумирање. |
|  | Изберете меморија за зачувување на видео записите. |
|  | Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција. |
|  | Одново поставување на сите зададени поставки на фотоапаратот. |



Брзо снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и повлечете го копчето за **Видео режим**.
- 2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
- 3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 4 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 5 На горниот лев дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.

Видео камера

6 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.

СОВЕТ!

-  – Допрете за да снимите слика додека трае снимањето на видео.
-  – Допрете за паузирање на снимање видео.

По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, во визирот, допрете ја малата слика за видео на дното на екранот.



Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата **SmartShare**.



Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.





Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да го избришете видео записот.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роадинг можат да настанат дополнителни трошоци.

Од вашата галерија

Допрете  **Галерија**. Допрете на иконата за видео репродукција  за репродукција на видео записот.




Гостински режим

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.

Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.



ЗАБЕЛЕШКА: За користење на режимот на гостин, потребно е однапред да се постави облик за заклучување.

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Гостински режим**.
- 2 Допрете го преклопникот за Режим на гостин  за да го овозможите овој режим.

Knock Code

Можете да го отклучите екранот кога екранот е исклучен со допирање на точната област и секвенца.



За активирање на функцијата Knock Code

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.
- 2 Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да изберете секвенца за отклучување. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да ја заборавите секвенцата за отклучување.

Функција "Вклучи екран"

Можете да го вклучите/исклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

За активирање на функцијата "Вклучи екран"

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Гестови**.
- 2 Штиклирајте **Вклучен екран/Исклучено**.

Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

Plug & Pop

Plug & Pop ви овозможува брзо да изберете апликации за користење кога ќе приклучите слушалки.




- 1 Вклучете слушалка.
- 2 Ќе се прикаже панелот на апликации и ќе можете да изберете апликација за извршување.




ЗАБЕЛЕШКА: Можете да уредувате кои апликации ќе се прикажуваат на панелот и за некои од нив да поставите да не се прикажуваат на панелот на апликации.

- ▶ Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Додаток** > **Слушалка Plug & Pop**.

QuickMemo

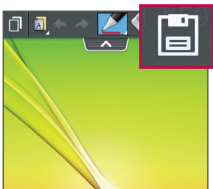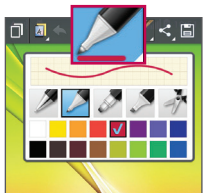Функцијата **QuickMemo** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickMemo.



- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .
- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.
- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од QuickMemo во кој било момент, допрете .

Функција

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickМето функцијата.



Допрете за да ја задржите тековната QuickМето белешка како прекривање на екранот со текст и да продолжите со користењето на телефонот.



Избор дали да се користи екранот за заднина или не.



Поништи или Повтори.



Избор на тип на пенкало и боја.



Бришење на штотуку креираната белешка.



Допрете за да ја споделите белешката со други лица преку некоја од достапните апликации.



Зачувување на белешката со тековниот екран во **Галерија**.

Прегледување на зачуваните QuickМето белешки

Допрете **Галерија** и изберете го QuickМето албумот.

QSlide

Од кој било екран, отворете бележник, календар и друго како прозорец во вашиот екран.




| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Допрете за да излезете од QSlide и да се вратите на целосен прозорец. |
| 2 | | Допрете за прилагодување на проѕирноста. |
| 3 | | Допрете за завршување на функцијата QSlide. |
| 4 | | Допрете за прилагодување на големината. |


- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide Апликација или при користење на апликации кои имаат поддршка за QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за проѕирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.




QuickRemote

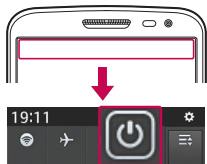QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор и DVD/Blu-ray.



- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **ДОДАДИ ДАЛЕЧИНСКО.**

ИЛИ


Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **QuickRemote** (Брзо далечинско управување) > допрете .



- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.



- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).

Допрете го **копчето Мени**  за да изберете **Поставки за магично далечинско, Уреди име на далечинско, Премести далечинското, Избриши далечинско, Уреди соба, Поставки и Помош.**

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

Можете да ги организирате или споделувате сите слики и видео фајлови преку Галерија.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.



Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

Репродуцирање на видео записи



Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата Видео.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографија, допрете  > **Уреди**.

Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија, допрете .


Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете  > **Постави слика како** за да ја поставите сликата како заднина или за да ја доделите на контакт.


ЗАБЕЛЕШКА:


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Видео

Вашиот телефон има вграден видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, допрете  > картичката **Апликации** > **Видео**.

Репродукција на видео

- 1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Видео**.
- 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

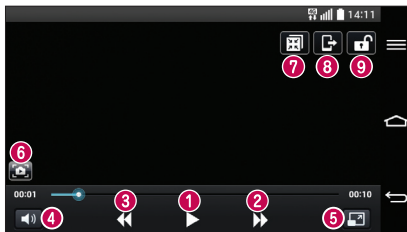



| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот. |
| 2 | | Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред. |
| 3 | | Допрете за да се преместите 10 секунди наназад. |
| 4 | | Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот. |
| 5 | | Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот. |
| 6 | | Допрете за да снимите слика додека трае репродуцирањето на видео записот. |
| 7 | | Допрете за да користите QSlide. |
| 8 | | Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare. |
| 9 | | Допрете за да го заклучите/отклучите екранот за видео. |



За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели**, **Избриши**, **Скратување** и **Детали**.



Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.










Репродукција на песна

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.



| | | |
|----------|---|---|
| 1 |  | Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот. |
| 2 |  | Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред. |

Мултимедија

| | | |
|----|---|---|
| 3 |  | Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад. |
| 4 |  | Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот. |
| 5 |  | Допрете за да поставите аудио ефекти. |
| 6 |  | Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube. |
| 7 |  | Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција. |
| 8 |  | Допрете за да ја додадете песната во вашите омилен. |
| 9 |  | Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед). |
| 10 |  | Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето. |
| 11 |  | Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare. |

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ке се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели**, **Намести како звук на свонење**, **Избриши**, **Детали** и **Пребарување**.

Додадете музички фајлови на телефонот

Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (МТР)

- 1 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (МТР)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот РС во фолдерот на драјвот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.




ФМ радио


Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.





Услужни програми

Поставување на аларм




- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување, Траење на одложувањето, Вибрација, Тон на алармот, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација, Заклуч. со загатка и Белешки.**
- 4 Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени**  и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете , и изберете **Дигитрон со научни пресметки**, потоа изберете sin, cos, tan, log итн.
- 5 За да ја проверите историјата, допрете  и изберете **Претходни пресметувања**.

Додавање на настан во вашиот календар






- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (Ден, Недела, Месец, Година, Агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.
- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете **Link-белешка** и изберете ја зачуваната белешка. (Достапно само за календарот на телефонот)


- 7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРИ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 8 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.



Управувач со задачи

Со вашите апликации можете да управувате со помош на Управувачот со задачи. Лесно ќе можете да го проверите бројот на апликации кои тековно се извршуваат и да затворите одредени апликации.

Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

За синхронизирање на MS Exchange

- 1 На почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки**.
- 2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.

Услужни програми

4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

ThinkFree Viewer

ThinkFree прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **ThinkFree Viewer**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на ThinkFree Viewer, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

Google+

Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

• Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Voice Search

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Voice Search**.

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Speak**

now. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.




- Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Превземање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

LG SmartWorld


LG SmartWorld содржи широк избор на возбудливи содржини - игри, апликации, заднини и тонови за свонење - кои ги збогатуваат доживувањата со "мобилниот начин на живеење" на корисниците на LG телефони.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
- 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
- 3 Превземете ги саканите содржини.



Услужни програми

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Како се користи LG SmartWorld

- Учествувајте во месечните LG SmartWorld промоции.

| | |
|--|--|
|  | Пребарување на содржини. |
|  | Пребарувајте содржини по категорија (на пр. игри, образование, забава итн.). |

- Испробајте ги едноставните копчиња на "**Мени**" за брзо пронаоѓање на она што го барате.
Поставки – Поставете профил и начин на прикажување.
Најава – Поставување на вашиот ID и лозинка.
- Испробајте ги и другите корисни функции. (Екран "Content Detail" (Детали за содржината))

ЗАБЕЛЕШКА: LG SmartWorld услугата може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

Интернет







Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Интернет**.

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.


| | |
|--|--|
|  | Допрете за да се вратите наназад една страница. |
|  | Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето  , кое ве води на претходната страница. |
|  | Допрете за да преминете на почетната страница. |
|  | Допрете за да додадете нов прозорец. |
|  | Допрете за пристап до означените страници. |

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.


Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > .

За да преминете на друга веб-страница, допрете  придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.


Интернет


Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Омилени

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Додади во омилени** > **ОК**.

За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

Претходно

Допрете  > **Претходно** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете  > **Избриши историјат**.

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.


Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > **New tab**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете  > **Other devices**.



Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За додавање на означени страници, допрете .



Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот.

За пристап до менито за Поставки:

Притиснете  >  > **Системски поставки.**

- или -

Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки.**

Мрежи




< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: притиснете

 >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** >  >

Напредно Wi-Fi > **MAC адреса.**

< **Bluetooth** >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< **Мобилен податочен** >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< **Поставки за повици** >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Броеви за фиксно бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во

фиксната листа за бирање.

Известување за дојдовен повик – Приказ на известувања за дојдовните повици додека користите фотоапарат и видео записи.

Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу Режим за отфрлање на повици или Отфрли повици од.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу Оневозможи, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Копче напојув. - заврши повик – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Забрана на за повик – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повикот – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

Дополнителни поставки за повици – Овозможува да ги измените следните поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

<Сподели и поврзи>

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да

Поставки

извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Користење на NFC: За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Android Beam – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите. Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

SmartShare Beam – Вклучете за примање на мултимедијални содржини преку **SmartShare Beam** од LG телефони или таблети.

< Делење & Мрежи >

Wi-Fi пристапно – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. За повеќе информации погледнете **"Споделување на податочната врска од вашиот телефон"**.

Bluetooth поврзување – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi “жешка точка” и за функциите за Bluetooth делење.

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

Стандардна апликација за SMS – Ви овозможува поставување на зададена SMS апликација.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Звук

Профил на звук – Изберете Звук, Само вибрација или Бесчујно.

Јачини на звук – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Јачина на вибрации – Ви овозможува да поставите јачина на вибрации за повици, известувања и повратна информација при допир.

Тивок режим – Поставете Тивок режим.

Сега вклучете го тивкиот режим – Допрете го преклопникот за моментално префрлување помеѓу вклучено или исклучено.

Поставете тивко време - Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Исто така, можете да поставите денови и времиња за автоматско вклучување на тивкиот режим.

Вибрации – Штиклирајте за вибрации кога е вклучен тивок режим.

Поставки за дојдовен повик


Блокирај дојдовни повици – Штиклирајте за блокирање на сите влезни повици.

Дозволи повторени повици – Штиклирајте за да дозволите повик кој се повторува во рамки на 3 минути.

Список со дозволени контакти – Назначете од кои контакти ќе бидат дозволени повици.

Автоматски одговори на блокирани повици – Поставете на кој начин сакате автоматски да се одговори на повиците за кој е исклучен звукот.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на тивок режим.

Тон за свонење на телефон – Поставете тон за свонење за повици. Исто така, тон за свонење можете да додадете и преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.


Мелодија за свонење со вибрации – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за свонење при примање на повици.

Вибрирање при дојдовен повик – Поставување на опции за вибрации кај дојдовни повици.

Нежни вибрации – Штиклирајте за постепено зголемување на вибрациите до поставеното ниво на јачина.

Говорни известувања – Допрете го преклопникот **Говорни известувања** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува вашиот телефон автоматски да ве известува при влезни повици и пораки.

Поставки

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на звуци за известување. Исто така, можете да додадете звуци преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Повратен ефект од допир и систем – Ви овозможува поставување на повратна информација (тонови и/или вибрации) при користење на уредот.

Екран

< Почетен екран >

Поставете **Селектирај почетно, Тема, Слика за заднина, Ефект на екран, Дозволи кружење на почетниот екран, Само вертикален приказ, Заштита и обнова на Почетно, Помош.**

< Заклучен екран >

Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ке се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Удри, Облик, PIN или Лозинка.**


Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Ефект на екран – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете помеѓу **Роса, Бела дупка.**

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку Заклучување на екран е поставено на Облик, ефектот на повлекување на екран станува ефект на облик.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина.**

Кратенки – Ви овозможува да ги измените кратенките со **Повлекување** на заклучен екран.

Контакт инфо за изгубен телефон – Штиклирајте за да го поставите името на сопственикот на уредот да се прикажува на заклучен екран. Допрете  за да го внесете текстот кој ќе се прикаже како информација за сопственикот.

Мерач на време за заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копчето за вклучување веднаш се заклучува – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

< Предни копчиња на допир >

Поставете ги предните копчиња на допир кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед. Изберете ги копчињата и редоследот, темата и заднината.

< ЕКРАН >

Осветленост – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата, користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

Ефект на исклучување на екран – Поставување на ефект на исклучување на екран. Изберете помеѓу **Избледи**, **Црна дупка**, и **Ретро-ТВ**.

Ориентација – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Дневно сонување – Допрете го преклопникот за Дневно сонување за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете помеѓу **Часовник**, **Google Photos**.

< ФОНТ >

Тип на фонт – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

Големина на фонт – Поставете големина на фонтот кој се прикажува на телефонот и менијата.

< ПАМЕТЕН ВКЛУЧЕНО >

Паметен екран – Штиклирајте за да спречите истекување на времето на екранот кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

Паметно видео – Штиклирајте за паузирање на видео репродукцијата кога уредот ќе детектира дека вашите очи не гледаат кон екранот.

< НАПРЕДНИ ПОСТАВКИ >

Област за снимање на екран – Ви овозможува да поставите површина за снимање на екранот. Изберете помеѓу **Сними цел екран** или **Сними дел од екранот**.

Општо

< Гестови >

Вклучен екран/Исклучено – Штиклирајте за да овозможите вклучување и исклучување на екранот преку функцијата "Вклучи екран". Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати, немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата "Вклучи екран".

Дојдовен повик на чекање – Штиклирајте за да овозможите со превртување на телефонот да се исклучи звукот за влезни повици.

Одложи или стопирај аларм – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се одложи или запре алармот.

Паузирај видео – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се паузира видео записот кој се репродуцира во моментот.

Помош – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Потези на уредот.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< Дејство со една рака >

Табла со броеви за бирање – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата за бирање кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

LG Тастатура – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Заклучен екран – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата на заклучен екран со PIN кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Помош – Приказ на информациите околу управувањето со една рака.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете Оневозможи SD картичка заради сигурно отстранување. Ако сакате да ги избришете сите

податоци од SD картичката, изберете Избриши SD картичка.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот.

Допрете ја иконата за полнење на батеријата за приказ на екранот за употреба на батеријата, со цел да го погледнете нивото на користење на батеријата и деталите за користењето. Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Ниво на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:

Вклучи зачувувач на енергија – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 10% батерија, 20% батерија, 30% батерија и 50% батерија.

Помош – Допрете за да погледнете информации за совети за заштеда на енергија.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

< Допри и плати >

Кога е вклучен NFC, можете да ја користите функцијата Допри и плати за да платите за производите со едноставно допирање на вашиот телефон до читач на каса.

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Гостински режим >

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.

Поставки

Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

< Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Начин на работа – Поставете го режимот за локација од **Голема прецизност**, **Штедење батерија** и **Само сензорите на уредот**.

< Безбедност >

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката на телефонот за поголема сигурност.

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на SIM картичка или извршете промена на PIN бројот на SIM картичката.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Тип на меморија – Хардверски заштитено.

Доверливи акредитиви – Приказ на доверливи CA сертификати.

Инсталирај од зачувана меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши препораки – Отстранување на сите сертификати.

< Јазик & внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< **Создај резервна копија и ресетирај** >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Резервна сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Услуга LG Backup – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

< **Датум и време** >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< **Пристапност** >

Користете ги поставките за **Пристапност** за конфигурирање на податоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

< **PC-врска** >

Изберете метод за USB-врска – Поставете го саканиот режим: **Наполни го телефонот, Медиумско синхронизирање (MTP), Делење, LG софтвер** или **Испрати слика (PTP)**.

Прашај при поврзување – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

Помош – Помош за USB поврзувањето.

PC Suite – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.

Помош – Помош за LG софтверот.

< **Додаток** >

кукиштите на QuickWindow – Активирајте за да можат функциите како музика, време и часовник, да станат достапни во мал прозорец при користење на QuickWindow футрола.

Поставки

Слушалка Plug & Pop – Поставување на функцијата Plug & Pop за слушалки.

Апликацискиот панел *ќе* се прикаже автоматски кога ќе се поврзе слушалка. Допрете

Уреди го апликацискиот панел за да ги промените апликациите кои сакате да бидат видливи.

< Печатење >

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.

Одете на **Поддршка > ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ > LG мобилни телефони > изберете го моделот**

или

одете на **Поддршка > Мобилни уреди > изберете го моделот.**

2 Кликнете **PC SYNC** од **УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ** и кликнете **ПРЕВЗЕМАЊЕ** за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно)

PC софтвер (LG PC Suite)

повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)

- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Ќе се прикаже **Изберете метод за USB врска**, а потоа изберете **LG софтвер**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Лична информација** за да извршите избор.
- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Синхронизација**.

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Уред > Увези на уред > Увези контакти**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се увезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.

- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го увезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете на **ОК**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиумски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиумските содржини.
- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.



ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален видео формат креиран од страна на DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Овој уред има официјален DivX Certified® сертификат и има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX видео. Посетете ја страницата divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за конверзија на вашите фајлови во DivX видео записи.

ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ: Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да може да врши репродукција на купени DivX Видео-на-барање (VOD) филмови. За добивање на код за регистрација, пронајдете го делот за DivX VOD во менито за поставување на вашиот уред. За повеќе информации како да ја завршите постапката за регистрација посетете ја страницата vod.divx.com.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

DivX®, DivX® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се користат со лиценца.



Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus и двојниот-D симбол се трговски марки на Dolby Laboratories.

Известување: Софтвер со отворен код


За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за патувања



Стерео слушалки



Водич за почеток на користење



Податочен кабел



Батерија



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

| Порака | Можни причини | Можни мерки за корекција |
|--|---|--|
| Грешка на SIM картичката | Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната. | Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната. |
| Нема врска со мрежата / Се губи врска со мрежата | Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот. | Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор. |
| | Операторот применува нови услуги. | Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги. |
| Кодовите не се совпаѓаат | За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување. | Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги. |
| | Двата кодови кои сте ги ввеле не се совпаѓаат. | |

Отстранување на проблеми

| Порака | Можни причини | Можни мерки за корекција |
|-------------------------------------|---|---|
| Не е можно да се постават апликации | Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација. | Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги. |
| Повиците не се достапни | Грешка при бирање | Новата мрежа не е авторизирана. |
| | Вметната е нова SIM картичка. | Проверете нови ограничувања. |
| | Достигнато ограничување на припејд трошоци. | Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2. |
| Телефонот не може да се вклучи | Копчето за вкл./искл. е притиснато преку кратко. | Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди. |
| | Батеријата не е наполнета. | Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот. |

| Порака | Можни причини | Можни мерки за корекција |
|---|--|---|
| Грешка при полнењето | Батеријата не е наполнета. | Наполнете ја батеријата. |
| | Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска. | Проверете дали телефонот се полни при нормална температура. |
| | Проблеми со поврзувањето | Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот. |
| | Нема напон | Приклучете го полначот на друг извор на напојување. |
| | Дефектен полнач | Заменете го полначот. |
| | Несоодветен полнач | Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема. |
| Бројот не е дозволен | Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање. | Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата. |
| Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии | Меморијата е полна | Избишете некои пораки од телефонот. |

Отстранување на проблеми



| Порака | Можни причини | Можни мерки за корекција |
|--|-------------------------------------|---|
| Фајловите не може да се отворат | Неподдржан формат на фајл | Проверете кои формати на фајлови се поддржани. |
| Екранот не се вклучува кога примаам повик. | Проблем со сензорот за оддалеченост | Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист. |
| Нема звук | Режим на вибрации | Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим. |
| Уредот не реагира ("се замрзнува") | Повремени проблеми на софтверот | Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот. |

FAQ (Најчесто поставувани прашања)


| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|--|--|--|
| BT Bluetooth Уреди | Кои функции се достапни преку Bluetooth | Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум. |
| Податоци Контакти Архивирање | Како можам да извршам архивирање на контактите? | Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™. |
| Податоци Синхронизација | Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail? | Можна е само двонасочна синхронизација. |
| Податоци Синхронизација | Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери? | Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на копчето Мени  и избирање Фолдери за да изберете фолдер. |
| Google™ услуга Gmail најавување | Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail? | Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail. |
| Google™ услуга Google сметка | Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките? | Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот. |
| Функции на телефон E-mail | Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака? | Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака. |


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

| Категорија Поткатегија | Прашање | Одговор |
|--|---|--|
| Функции на телефон Тон за свонење | Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам МР3 фајл како тон за свонење? | Не постои ограничување на големина на фајл. |
| Функции на телефон Време на порака | Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова? | Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден. |
| Функции на телефон Навигација | Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон? | Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи. |
| Функции на телефон Синхронизација | Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки? | Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата). |


| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|---|--|--|
| Функции на телефон Причекајте и Пауза | Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите? | <p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број.</p> <p>Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон . 2. Внесете го бројот, а потоа допрете го копчето Мени . 3. Допрете Додади 2 сек. пауза или Додади чекање. |
| Функции на телефон Сигурност | Кои се сигурносните функции на телефонот? | <p>Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.</p> |


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|---|---------------------------------------|---|
| Функции на телефон Отклучување Облик | Како да креирам облик за отклучување? | <ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени .2. Допрете Системски поставки > картичката Екран > Заклучен екран.3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p> |

| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|---|---|---|
| Функции на телефон Отклучување Облик | Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот? | <p>Ако сте го забравиле вашиот облик:</p> <p>Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го забравивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја забравиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање.</p> <p>Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.</p> |
| Функции на телефон Меморија | Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна? | Да, ќе добиете известување. |
| Функции на телефон Јазична поддршка | Дали е можно да се промени јазикот на телефонот? | <p>Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете го копчето Мени  и допрете Системски поставки. 2. Допрете ја картичката Општо > Јазик & внес > Јазик. 3. Допрете го саканиот јазик. |

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|---|--|---|
| Функции на телефон VPN | Како да поставам VPN? | Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија. |
| Функции на телефон Време на истекување на екран | Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување? | <ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете го коччето Мени .2. Допрете Системски поставки > картичката Екран.3. Допрете Време на истекување на екран.4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот. |
| Функции на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа | Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон? | При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочное поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот. |

| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|--|--|--|
| Функции на телефон Почетен екран | Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран? | Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот десен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци. |
| Функции на телефон Апликација | Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете го коччето Мени . 2. Допрете Системски поставки > картичката Општо > Апликации > ПРЕВЗЕМЕНО. 3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање. |
| Функции на телефон Полнач | Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер? | Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не. |
| Функции на телефон Аларм | Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм? | Да. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како Тон на аларм. |
| Функции на телефон Аларм | Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе? | Не, ова не е поддржано. |
| Функции на телефон Аларм | Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм? | Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во вакув случај. |

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

| Категорија Поткатегорија | Прашање | Одговор |
|--|---|--|
| Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) | Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот? | Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате. |

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.