



بيان

دليل المالك

لزيـد من التفاصـيل،
يجب الرجـوع إلـى
دليـل المـالـك.


يرجـى الاطـلاـع عـلـى دـلـيـل المـالـك هـذـا جـيـداً قـبـل تـشـغـيل جـهاـزـك
وـالـاحـفـاظ بـه لـلـرجـوع إلـيـه فـي المـسـتـقـبـل.

CM9940 (CM9940, CMS9940F/W)

www.lg.com



MFL68627909



تنبيه: يحتوي هذا المنتج على نظام ليزر، ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال احتاج الجهاز إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يتسبب استخدام أي تعديلات أو تغييرات في أدوات التحكم أو تنفيذ أي إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل في التعرض إلى الإشعاعات الخطيرة.

لا تأوِّل فتح الغطاء، خُبِّأْ لالتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تسد أي من فتحات التهوية. قم بتنبيث الجهاز وفقاً للتعليمات المصنعة.

يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون آلة مشاكل وحمايةه أيضاً من السخونة المفروضة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات الدمجية مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

معلومات السلامة

1

الاستخدام



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية.
لا تفتح

تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية. لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم. وقم بإسناد مهمة الصيانة ل الفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى خذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتب المرفقة مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية. لا تعرِّض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المقطر أو المنطابر) ولا بحسبه أي أشياء متعلقة بالسوائل، مثل الفارات، على الجهاز.

CE 0197
للتوكيل المأمور بذك ين هذا المنتج أو هذه المنتجات
متوفقة مع المتطلبات الضريبية والشروط الأخرى ذات الصلة
للتجهيز EC 1999/5/EC و 2004/108/EC و 2006/95/EC و 2009/125/EC و 2011/65/EU.

يرجى الاتصال على العنوان التالي للحصول على نسخة من إعلان
الموافقة (DoC).

اتصل بمكتب الممثل الخاص بهذا المنتج:
LG Electronics Inc.

EU Representative Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen The Netherlands

• يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال خدمة العملاء
للحصول على معلومات حول خدمة العملاء، راجع بطاقة
الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.
للاتصالات المنزلية فقط.

بيان التعرض لإشعاع الترددات اللاسلكية
هذا الجهاز يجب تركيبه وتشغيله على مسافة ٠٣ سم على الأقل
بين جهاز الإرسال وجسمك.

التوصيات المتعلقة بكابل الطاقة
بفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة

بعض أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية
المفتدة ولا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو موافر فرعية. راجع
صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفترط
في التحميل على المنافذ الموجودة بالداخل. إن التحميل الزائد
على المنافذ الموجودة بالداخل أو المنافذ الموجودة بالداخل التالية أو
المترتبة أو الكبالت الموجودة أو كبلات ال طاقة المزروعة، إذ قد يؤدي أي من
أسلاك تالفة أو عزقة من شأنه أن يملي خطورة، إذ قد يؤدي أي من
تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو انفجار حريق. فهم من
حين لآخر يفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو
تاكلاً، فهم يفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز
واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز
الخدمة المعتمدة. ثُناب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما
يتعلق بالناية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعريضه للنلواء أو
الطبر أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان ينكسر
المotor عليه، يرجى إلقاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة
بالداخل ومكان خروج الكبل من الجهاز لفصل مصدر التيار من
المقابس. اسحب مقبس كابل الطاقة من منفذ التيار الموجود
بالخارج. عند ثبيت المنتج تأكد من سهولة الوصول ل المقبس.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو بطارية مختبرة.
طريقة آمنة لـ زالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة
البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتراكب لمنع
تلوث البيئة والتسبب في حل الأخطار لصحة البشر والحيوانات.
يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة
في نفاط التجميع المخصوصة. تخلص من البطاريات أو البطارية
مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم
الخالية. ينبغي عدم تعرّض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن المد مثل
أشعة الشمس أو الحرق أو ما شابه ذلك.

التاريض

(باستثناء الأجهزة غير المؤرضة). تأكيد من توصيل سلك التاريض
لم التعرض للصدمة الكهربائية (على سبيل المثال، يجب توصيل
جهاز الصوت المزود بمقابس تيار متعدد مؤرض ثلاثي الشوكت بمقبس
تيار متعدد مؤرض ثلاثي الفتحات). إذا لم تكن طرق التاريض قابلة
للتطبيق، استعن بكهربائي مؤهل لتركيب قاطع دائرة منفصل لا
خواول أن تقوم بتاريض الوحدة عن طريق توصيبها بأسلاك الهاتف أو
أعمدة الإضاءة أو أنابيب الغاز

جدول المحتويات

العنوان	الصفحة
1 بـدء الـاستـخدـام	
معلومات السلامة	2
سمات فريدة	6
الملحقات	6
شروط الملفات القابلة للتشغيل	7
- متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3 / WMA	7
- الأجهزة المتواقة مع USB	7
- متطلبات جهاز USB	7
جهاز التحكم عن بعد	8
اللوحة الإمامية	10
اللوحة الخلفية	12
2 التـوصـيل	
طريقة تثبيت القلب الفريتي (بالنسبة لـ EMI فقط)	13
- ثبت القلب الفريتي لـ كـابـلـ الإـضـاعـة	13
التـوصـيلـ بـالـسـمـاعـات	14
- قـمـ بـتـوصـيلـ سـمـاعـاتـ القـنـاطـةـ العـلـيـاـ بـالـوـحدـة	14
- قـمـ بـتـوصـيلـ سـمـاعـاتـ القـنـاطـةـ الـمـنـخـفـضـةـ بـالـوـحدـة	14
- تـوصـيلـ كـبـلـاتـ إـضـاعـةـ السـمـاعـةـ بـالـوـحدـة	14
- تـكـديـسـ السـمـاعـات	16
تـوصـيلـ الأـجـهـزةـ الـاخـتـارـيـة	17
AUX IN	17
تـوصـيلـ خـرـجـ الصـوت	17
- الاستـمـاعـ إـلـىـ الموـسـيقـىـ مـنـ الشـغـلـ الـخـارـجـيـ أوـ الـجـهاـزـ الـخـارـجـيـ	17
USB	18
تـوصـيلـ الـهـوـانـيـ	18

1
2
3
4
5

استكشاف الأعطال وإصلاحها 4

- اكتشاف الأعطال وإصلاحها 36
- عام 36

الملاحق 5


- العلامات التجارية والتراخيص 37
- المواصفات العامة 38
- مواصفات السماعات 39
- الصيانة 40
- ملحوظات حول الأفراص 40
- نقل الوحدة 40

عملية التشغيل 3


- العمليات الأساسية 19
- وظائف CD/ USB 19
- خذب مجلد ملف MP3/ WMA 19
- حذف ملف MP3/ WMA 20
- تأثيرات التشغيل 21
- تشغيل SMART DJ 21
- تأثير DJ 22
- .DJ Pro 23
- تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ 23
- تشغيل JUKE BOX (تشغيل البرنامج) 24
- استخدام تقنية Bluetooth 25
- الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث 25
- استخدام تطبيق بلوتوث 26
- NFC 27
- قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooh Remote" 28
- تشغيل الراديو 28
- الاستماع إلى الإذاعة 28
- تحسين الاستقبال السبي لوحدة FM 28
- ضبط محطات الراديو مسبقاً 29
- حذف جميع المخططات المحفوظة 29
- العمليات الأخرى 29
- إيقاف الصوت مؤقتاً 29
- عرض معلومات الملف (ID3 TA) 29
- (توضيح) DEMO 29
- استخدام الميكروفون 30
- يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف تشغيلها 30
- استخدام X-FLASH 30
- ضبط الصوت 31
- إعداد الوضع المحيطي 31
- ضبط USER EQ (معادل المستخدم) 31
- ضبط الساعة 32
- ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote" 32
- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه 32
- ضبط مؤقت السكون 33
- خافض شدة الإضاءة 33
- إيقاف التشغيل تلقائياً 33
- العمليات المتقدمة 34
- التسجيل على USB 34

الملحقات


يرجى التتحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.



البطاريات (2)



جهاز التحكم عن بعد (1)



(1) هوائي FM

سمات فريدة

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

محمول

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3 . الكمبيوتر المحمول وما إلى ذلك)

تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة. التسجيل المباشر باستخدام جهاز

USB تسجيل الموسيقى على

جهاز USB الخاص بك.

LG Bluetooth Remote

تطبيق LG Bluetooth Remote مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة 26 - 28.



الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 من النوع الفلاش
- محرك فلاش USB
- الوحدات التي تدعم الإصدار 2.0 أو 1.1 من USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل مديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم، (نظام ملف FAT (16/32) فقط هو المدعوم)
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي للملفات 1000 أو أكثر.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئات البطاقات أو الأجهزة المقفلة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالحاسوب الشخصي.
- لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذه الوحدة.

شروط الملفات القابلة للتشغيل


متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/WMA

- موافقة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محددة كالتالي:
- معدل التقاط العينات: من 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ومن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدلات البت: ما بين 32 إلى 320 كيلو بايت في الثانية (MP3) وما بين 40 إلى 192 كيلو بايت في الثانية (WMA).
- الحد الأقصى للملفات: أقل من 999.
- الحد الأقصى للمجلدات: أقل من 99.
- إمتدادات الملف: إمتدادات الملف: "mp3"/".wma."
- تنسيق ملف (القرص الدمج): تنسيق ISO 9660/ JOLIET
- ننصحك باستخدام نظام منشئ الأسطوانات السهل- Easy CD Creator، الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.
- خيار تنسيق الأسطوانة مضبوط على [Mastered] [أتمتكم فيه] يجعل الأسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها عند ضبط الخيار على نظام الملف المحمي (Live File System) (فإن يمكنك استخدامه على مشغلات LG، (نظام الملفات المحمي/النسخ القباسي: نظام تنسيق الأقراص الخاص بنظام التشغيل windows Vista)


جهاز التحكم عن بعد

1

بدء الاستخدام

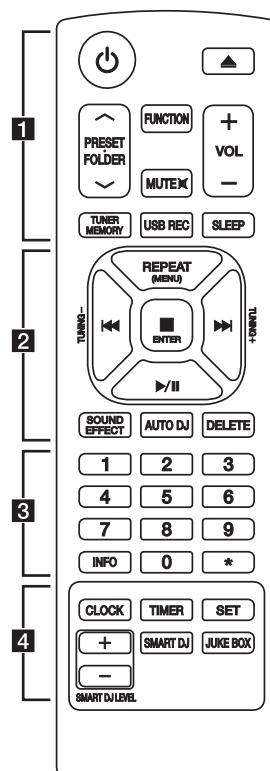

تثبيت البطارية

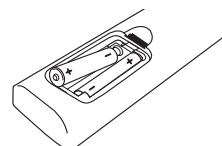

أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون **⊕** و **⊖** متطابقان على نحو صحيح.

3 أزرار رقمية من 0 إلى 9: اختر المسارات والملفات الرقمية أو الرقم الذي تم تعيينه مسبقاً.

INFO: يو المعلومات حول الموسيقى الخاصة بك. غالباً ما يأتي لف MP3 مع بطاقة ID3. حيث أن البطاقة تعطي معلومات عن عنوان المقطوعة، والفنان، والألبوم أو الوقت.

*: هذا الزر غير متاح لأي وظيفة.

4 **CLOCK**: لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

TIMER: يمكنك باستخدام وظيفة المؤقت (TIMER) أن تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الأسطوانة و USB واستقبال المخالف في الوقت المطلوب.

SET: للتأكد على الإعداد.

J SMART DJ : تجديد وضع SMART DJ (المزيد من المعلومات. ارجع إلى صفحة 21).

: JUKE BOX

- تجديد وضع JUKE BOX

- إعداد قائمة المفضلة الخاصة بك.

SMART DJ LEVEL +/-: يضبط مستوى مؤثر الصوت.

REPEAT (MENU): الاستماع إلى المقطوعات الموسيقية / الملفات بشكل متكرر أو عشوائي

+/- **TUNING**: لاختبار محطة الإذاعة.

◀▶/[تخطي/بحث]:

- الترجيع أو التقدم السريع.

- يبحث عن قسم داخل المقطوعة الموسيقية / الملف.

: ■ ENTER

- للتوقيف عن التشغيل أو التسجيل.

- يحذف وظيفة الملف DELETE.

▶/II/[تشغيل/إيقاف مؤقت]:

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- يختار STEREO/MONO (مجسم/أحادي).

SOUND EFFECT: يختار طابع الصوت.

AUTO D: يختار وضع دي جي تلقائي. (المزيد من المعلومات).


ارجع إلى صفحة 23).

: DELETE

- يحذف ملفات MP3/WMA.

- حذف أغنية م قائمة

اللوحة الأمامية

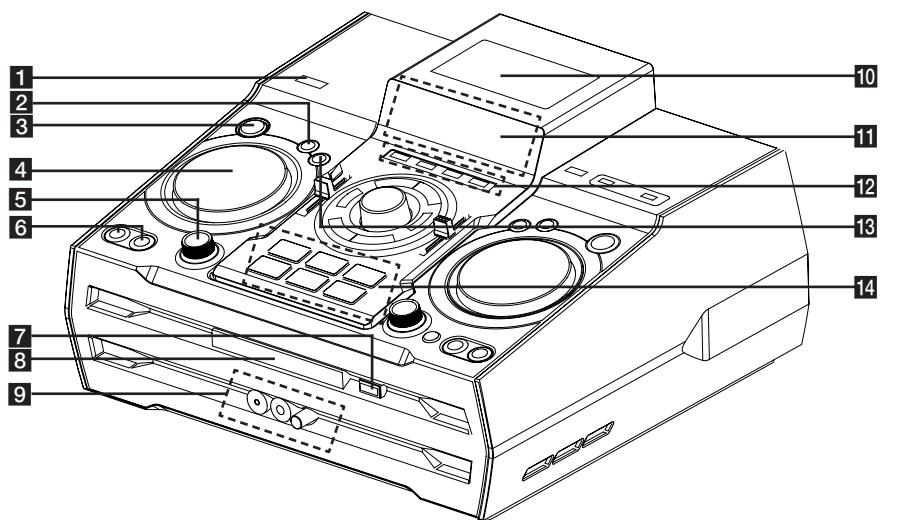

1 بدء الاستخدام

تسعّم لك تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) بتنبّت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على هاتف يدعم نفس التقنية.

NFC 10

1 (الطاقة) / 1 (DJ EFFECT 2)

تحديد تأثير DJ. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة (22).

SMART DJ 3

تحديد تأثير DJ. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة (23).

DJ EFFECT CONTROL 4

إعداد صوت في وضع تأثير DJ.

SMART DJ LEVEL 5

ضبط مستوى Smart DJ.

AUTO DJ 6

يختار وضع دي جي تلقائي. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة (23).

JUKE BOX

- إعداد قائمة المفضلة الخاصة بك.

- يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل JUKE BOX.

7 (فتح/إغلاق)

8 درج الأسطوانات

9 PORT. IN مقبس

MIC مقبس

.MIC VOL

لاختيار وظيفة الأسطوانة.

USB

تحديد وظيفة USB.

.PORT. IN / MIC. / BLUETOOTH / AUX

لاختيار من وظائف PORT. IN و MIC و BLUETOOTH و AUX.

TUNER

لاختيار وظيفة TUNER (المواالف).

DJ Pro. 13

لاختيار وظيفة الوصل CLUB أو FOOTBALL.

(للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة (23).


DJ Pro. 14

- مفتاح DJ Pro. للاختيار من بين الـ 6 أنواع للصوت.

- وضع DJ Pro على CLUB، مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي CLUB.

- وضع DJ Pro على FOOTBALL، مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي FOOTBALL.

- تشغيل المؤثر الصوتي FOOTBALL.

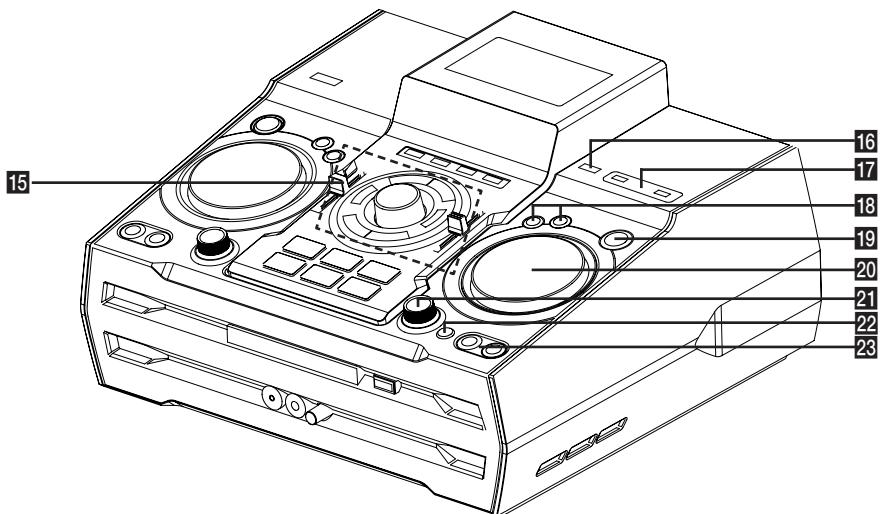

LG EQ [18]

يختار معادل الصوت المحلي الخاص.

BASS BLAST

لتحديد BASS BLAST (الصوت المجهير) أو (الجانبي) بشكل مباشر.

ENTER [19]

يختار مجلد عند البحث عن ملف.

MULTI JOG / FILE SEARCH [20]

- تحدد وقت النهاية.

- يقوم بتحديد مجلد وملف في وظيفة CD/USB.

X-FLASH LEVEL [21]

- يختار وضع X-FLASH.

X-FLASH ON / OFF [22]

-- يختار وضع تشغيل/إيقاف X-FLASH: تضيء لبنة مؤشر LED الأبيض المانع الآلي من سماعات المكبر الصوتي الفرعية.

FOLDER [23]

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

DELETE

- حذف أغنية م قائمة JUKE BOX.

- يحذف ملفات USB MP3/WMA فقط.

LG EQ [18]

- يشغل ووقف التشغيل بشكل مؤقت.

- يختار STEREO/MONO (مجسم/أحادي).

.DELETE: يوقف التشغيل أو يحذف وظيفة الحذف.

|<>/>|

- التراجع أو التقدم السريع.

- يبحث عن قسم داخل المقطوعة الموسيقية / الملف.

MASTER VOLUME

لضبط مستوى صوت السماعة.

BASS / TREBLE

.USER EQ: يقوم بتعديل مستوى الصوت عند إعداد

SPK LIGHTING / DEMO

- تشغيل/إيقاف المؤثرات الضوئية.

- إظهار العرض التوضيحي.

(إضاءة SPK: تضيء لبنة مؤشر LED الأحمر داخل سماعات المكبر الصوتي الفرعية).

USER EQ

يتحكم في سجل الصوت.

USB REC [16]

.USB على

USB 1/2 [17]


يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من

خلال التوصيل بجهاز USB.

اللوحة الخلفية

1

بعد الاستخدام

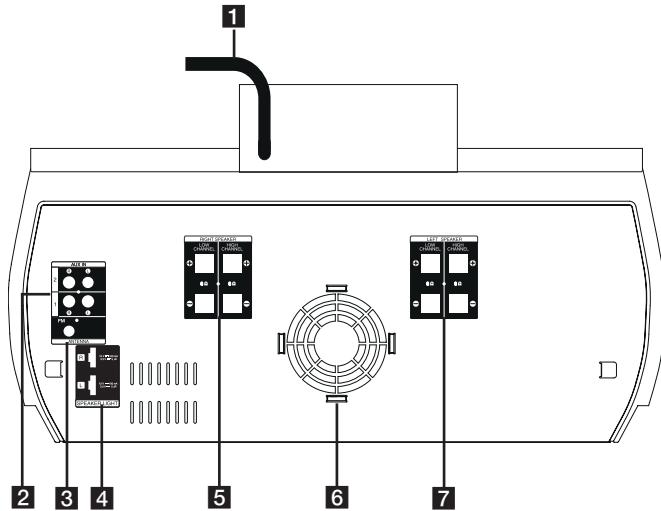

1 سلك الطاقة

تنبيه:

- وصل سلك الطاقة بأحد التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل قديم، فإنه ينصح بشدة باستخدام كبل عديد 110 فولت/15 أمبير أو 230 فولت/15 أمبير، والا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في في الوحدة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

(AUX IN 1/2) موصلات (يسار/مidden)

(FM) هوائي

SPEAKER LIGHT

RIGHT SPEAKER

LOW CHANNEL +/−

توصيل رؤوس المداخل الصوتية.

HIGH CHANNEL +/−

توصيل كابلات السماعات.

موحة التبريد

LEFT SPEAKER

LOW CHANNEL +/−

توصيل رؤوس المداخل الصوتية.

HIGH CHANNEL +/−

توصيل كابلات السماعات.


طريقة تثبيت القلب الفرتي (بالنسبة لـ EMI) فقط

2

التوصيل

ثبت القلب الفريتي ل CABEL الإضاءة

قبل توصيل كابل إضاءة السماعة. ينبغي تثبيت القلب الفريتي
لتقليل أو منع التداخل الكهربائي.

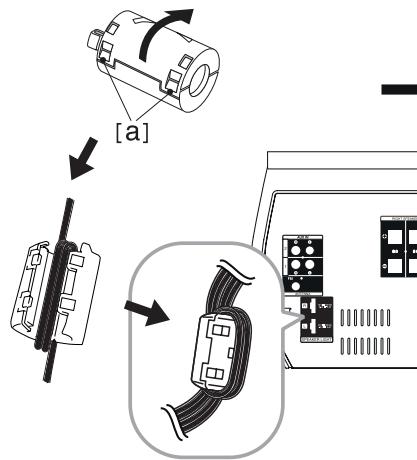


1. اسحب أداة احتجاج [a] القلب الفريتي للفتح.
2. لف كابلات إضاءة السماعة حول القلب الفريتي مرتين.
- 3.أغلق القلب الفريتي حتى تسمع صوت نقرة.

التوصيل بالسماعات

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضع عليها علامة -(سالب) والأطراف الأخرى الموضع عليها علامة +(موجب).


- فك المقبض بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة.
- أدخل الجزء المكشوف من السلك داخل الفتحة لكل طرف موصول.
- احكم ربط المقبض بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة لثبيت السلك.

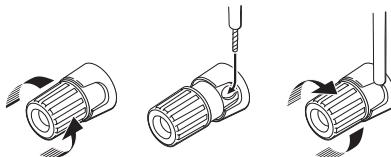

قناة مرتفعة	كابل
Connect to \ominus	شريط أسود
Connect to \oplus	شفاف

قم بتوصيل سماعات القناة المنخفضة بالوحدة




- أزل الغطاء الواقي.
- أدخل رأس المدخل الصوتي في النهاية الطرفية المقابلة.

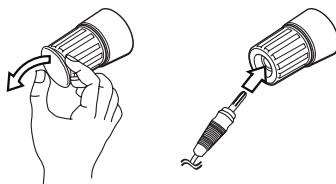


قناة منخفضة	قبس موسي
Connect to \ominus	أسود
Connect to \oplus	أحمر

توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة



لتوصيل كبل إضاءة السماعة، أدخل الكبل في موصلات إضاءة المصباح SPEAKER LIGHT الموجودة بالوحدة.

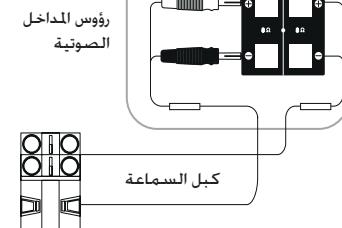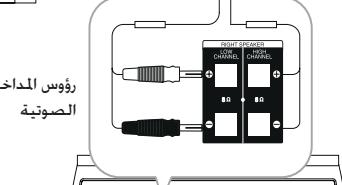

- تنبيه:**
- لا تُحاول رفع السماعة بمفردها. يحتاج الأمر لشخصين لرفع السماعة. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية / أو تلف الممتلكات.
 - عندما تقوم بتوصيل السماعات بالوحدة، تأكيد من توصيل كبل السماعات وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
 - ينبغي وضع السماعات على مسافة 20 سم تقريباً من الوحدة لمنع حدوث الاهتزاز الناجم عن السماعات.


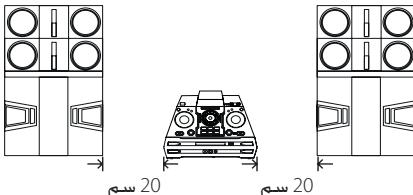


- تحقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمعصاية العجزة والأطفال والنساء الحوامل من الإصابة بالصدمة من المفاجئة والصوت العالي للوحدة.
- لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة، فقد تصيب سمعك بالضرر، بنصح باستخدامها في مساحة واسعة.
- إنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال لأيديهم أو لأي أشياء أخرى في عطاء لمبة مؤشر LED المتواجد خارج السماعة.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية. لذلك فقد يحدث تشهوة للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- يرجى التأكد من تركيب مكبر الصوت مستعيناً بشخص آخر في لمع سقوطه، مما يتحقق إصابات بالقائم على التركيب.
- لا تنظر إلى أضواء السماعة لفترة طويلة. فقد يضر ذلك بالنظر.

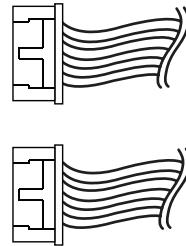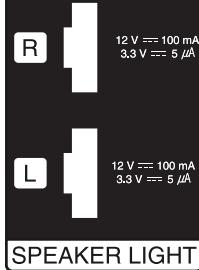

- تنبيه:**
- تأكد أن الأسهوم الموجودة في أطراف الكابلات يواجهان المقابل على.
 - تأكد من توصيل الكابلات بالوصلات بإحكام في الوحدة.

3. يثبت الجزء السفلي من السماعة الأمامية (A) أعلى الفتحة الدليلية (B) لسماعة SWF (المكبر الصوتي الفرعى).

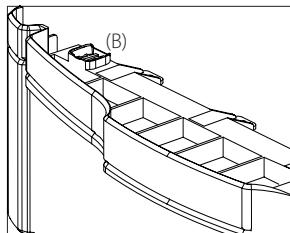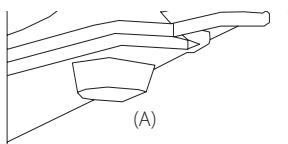

تكميس السماعات

يمكنك الحصول على أفضل جودة للصوت عندما تقوم بتكميس السماعات فوق بعضها البعض. انظر أدناه.

قبل التكميس

يجب أن تضبط وضع الوحدة والسماعات قبل توصيل السماعات. لاحظ أن الأشكال الإيضاحية أدناه تختلف عن شكل الوحدة الفعلي.

2


تكميس السماعات

- قمت بتنبيت SWF (المكبر الصوتي الفرعى) (السماعة) على سطح مستو. (يوصى بأن يقوم شخصان على الأقل بحملها من المقبضين الآمن والأيسر (C)).

- كما هو موضح أدناه. توضع FRONT SPK (السماعة الأمامية) على سمعة SWF SPK (المكبر الصوتي الفرعى).


تنبيه:

- ركب السماعات على سطح صلب غير قابل للانزلاق.
- إذا لم يتم تثبيت السماعات على سطح صلب أو إذا لم يتم تركيب قاعدة (A) السماعة الأمامية بشكل ملائم أعلى الفتحة الدليلية (B) لسماعة SWF (المكبر الصوتي الفرعى)، فإن الاهتزاز الناجم عن المخرجات القوية يمكن أن يتسبب في اهتزاز وحركة السماعات وابتعاث الضوضاء.

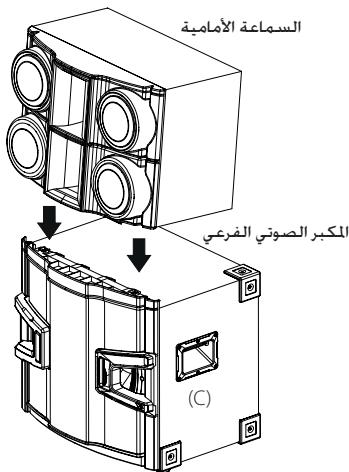

توصيل خرج الصوت


وصل مخرج (سماعة رأس أو مخرج) بجهاز محمول (PMP أو MP3 الخ.) إلى مدخل PORT. IN.

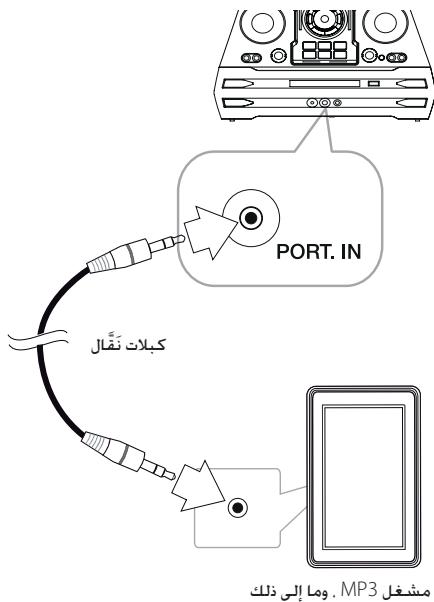

توصيل الأجهزة الاختيارية

AUX IN

وصل مخرج إضافي (كاميرا فيديو، تلفزيون، مشغل، وما إلى ذلك) بمدخل الصوت الإضافي AUX IN 1/2 (يسار/يمين). إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقاييس الصوت الأيسر (الأبيض) بالوحدة.

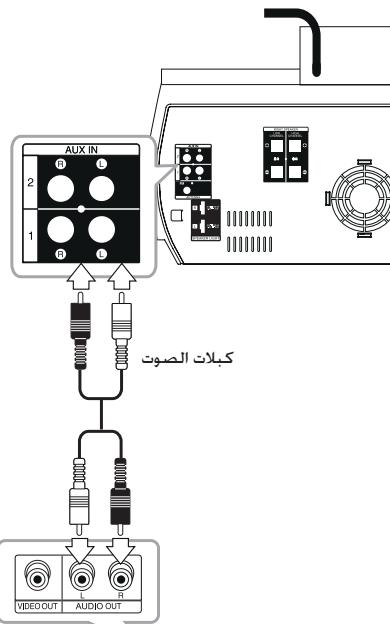

الاستماع إلى الموسيقى من المشغل الخارجي أو الجهاز الخارجي

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من العديد من أنواع المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

1. توصيل المشغل المحمول إلى المنفذ. موصل المدخل الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل AUX IN الخاص بالوحدة.



2. شغل الطاقة بالضغط على (I/).
3. اختر وظيفة PORTABLE (محمول) أو AUX (إضافي) عن طريق الضغط على FUNCTION في جهاز التحكم عن بعد أو AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN على الوحدة.
4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وإبدأ التشغيل.

USB توصيل الهوائي

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3 ... إلخ) بمنفذ USB الموجود في الوحدة.

2

الاتّباع

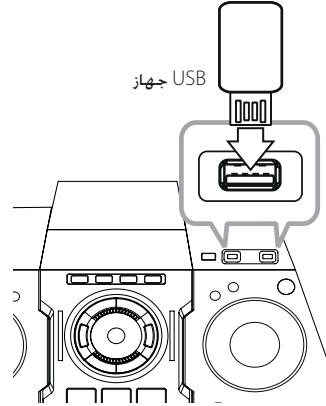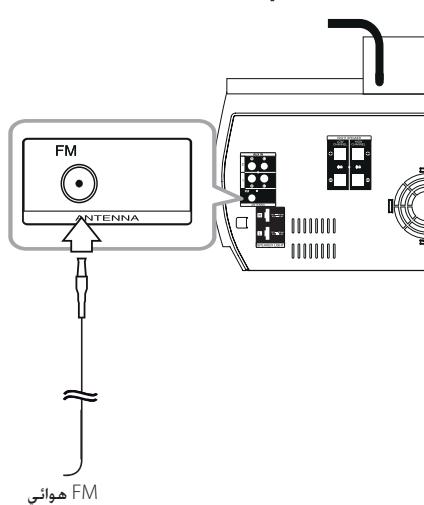**ملاحظة**

إزالة جهاز USB من الوحدة

- 1. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على زر الإدخال **ENTER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو الموجود على الوحدة مرتين.
2. إنزع جهاز USB من الوحدة.

العمليات الأساسية

CD/ USB وظائف

1. أدخل الأسطوانة بالضغط على **▲** أو وصل جهاز USB بنفذ **.USB**.

2. اختر وظيفة القرص المضغوط **CD** أو **USB** عن الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز **CD** أو **USB** على الوحدة أو **CD** على جهاز **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد.

USB	اسطوانة MP3/WMA	الاسطوانة المدمجة الصوتية
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

(عرض) : الدليل: **DIR***

- عند تشغيل قائمة **JUKE BOX** . يتتوفر **ALL** و **REPEAT**.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى.
- يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- سوف يتم عرض اسم الملف التالي كل 30 ثانية. فيما عدا التشغيل العشوائي **RANDOM** والتشغيل **AUTO DJ RANDOM** للدي جي التقني.
- الملف الأخير من قائمة التشغيل، الخ.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحة لمدة 5 دقائق، فسوف يتم إغلاقه تلقائياً.
- الملفات بصيغة **DTS** غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

تحديد مجلد

MP3/ WMA وملف

على الوحدة

- اضغط على **FOLDER** وقم بتدوير **FILE SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب.
- اضغط على **ENTER** وقم بتدوير **FILE SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب. اضغط على **>** لتشغيله. اضغط على زر لتشغيله.

على جهاز التحكم عن بعد

- اضغط على **V/F** **PRESET FOLDER** حتى يظهر الملف المطلوب.
- اضغط على **>/<** لتشغيله. سبتم تشغيل الملف الأول في المجلد.

طريقة التنفيذ	من
اضغط على زر ENTER الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو ▶ الموجود على الوحدة.	إيقاف
اضغط على ▶/◀ الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو ▶/◀ الموجود على الوحدة.	تشغيل
اضغط على ▶/◀ الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو ▶/◀ الموجود على الوحدة أثناء التشغيل.	إيقاف مؤقت
اضغط على ◀/▶/◀/▶ في جهاز التحكم عن بعد أو ◀/▶/◀/▶ الموجود على الوحدة أثناء التشغيل ثم توقف عن الضغط عند النقطة التي تريد الاستماع إليها.	بيحث عن قسم داخل المقطوعة / الموسيقية / الملف.
اضغط على الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الملفات أو المسارات بصورة مباشرة.	اختبار المقطوعة / المسار / الملف مباشرة
أثناء التشغيل. (1) باستخدام أزرار ◀/▶/◀/▶ : اضغط على ◀/▶/◀/▶ للذهاب إلى المسار / الملف التالي أو للعودة إلى بداية المسار / الملف الحالي. اضغط على ◀/▶ مرتين بسرعة للعودة إلى الملف / المسار السابق. (2) من طريق استخدام مقبض FILE SEARCH أور ▶/◀ في الوحدة واضغط على ▶/◀ من أجل تشغيل المقطوعة الموسيقية / الملف.	تخطي إلى المسار / الملف السابق / التالي التشغيل المكرر أو العشوائي
اضغط على REPEAT(MENU) على جهاز التحكم عن بعد راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.	التشغيل المكرر أو العشوائي

MP3/WMA حذف ملف

يمكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق عن طريق الضغط على **DELETE** هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.

(USB)

1. اختر الملف الذي تريده حذفه واضغط على **DELETE**.

- اختر المجلد الذي تريده حذفه عن طريق الضغط على **FILE SEARCH FOLDER** وإدارة **DELETE**.

- اضغط مع الاستمرار على **DELETE** لتهيئة جهاز USB.

أو

اضغط على **DELETE** بشكل متكرر أثناء اختيار ملف **.MP3/WMA**.

يتغير العرض بالترتيب التالي.

- DEL FILE? : حذف الملف

- DEL FOLDER? : حذف المجلد

- FORMAT? : تنسيق


2. لكي حذف الملف / المجلد أو التشكيل، اضغط على **▶/◀** على جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **>/<** على الوحدة.

3. إذا كنت ترغب في الخروج من النمط الحالي، اضغط على **■ ENTER** على جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **□** على الوحدة.

- تنبيه:**
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل).
 - حذف، إلخ).
 - يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات. منعاً لفقدان أية بيانات.
 - قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقاً لحالة مشغل USB. (ففل، إلخ).

ملاحظة !

- يتم التعرف على المجلدات أو الملفات في الأسطوانة المدمجة أو USB كما يلي.

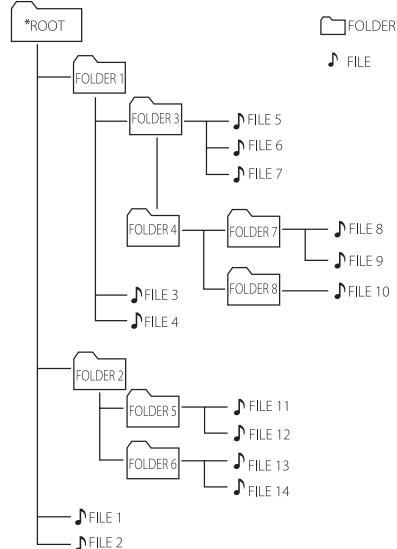

• إذا لم يكن هناك ملفات في مجلد، فلن يظهر المجلد.

• يتم عرض المجلدات وفق الترتيب التالي:
المسار ← مجلدا ← مجلد3 ← مجلد2 ← مجلد1
← مجلد8 ← مجلده ← مجلدا

• يتم تسجيل الملفات من **مل** الملف رقم **1** حتى **مل** الملف رقم **14** واحداً تلو الآخر.

• يتم تقديم الملفات والمجلدات بالترتيب المسجل ويجوز تقديمها بشكل مختلف وفقاً لظروف التسجيل.

• "ROOT": "المجلد" هي الشاشة الأولى التي ستشاهدها عندما يتعرف على الكمبيوتر على جهاز التخزين.

ملاحظة !	
الوصف	التأثير
يُمكنك إيجاد تأثيرات التشغيل والصوت أدناه.	• برج التأثير التلقائي تأثيرات الصوت المختلفة لتناسب الوضع تلقائياً. وتشتمل على مبدل إشارة الصوت والمطابق والمعلقة والجودة.
يتم التشغيل ليتم التلاشي بسلاسة من أغنية إلى بداية أغنية أخرى.	التلاشي المقاطع
يقوم بتشغيل مقطع موسيقي بسرعة بالعكس.	الدوران الخلفي
يقوم بتكرار مقطع موسيقي.	التكرار
يقوم بإدخال صندوق إيقاع أثناء التشغيل.	صندوق الإيقاع
يقوم بإدخال صوت أثناء التشغيل.	أخذ عينات الصوت
• SMART DJ مدعوم على وظيفة CD أو USB.	• يُمكنك تحديد التأثير عن طريق الاستماع إلى الصوت، وليس من خلال نافذة العرض.
• يوصى بتشغيل أنواع معينة فقط ELECTRO (SMART DJ)، HOUSE (REGUETON)، على وضع SMART DJ (الدي جي الذكي) محسّن للاستماع بهذه الموسيقى.	• في حال تغيير الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إيقاف تشغيل الوحدة وتنشغليها في وضع SMART DJ، سيتم إيقاف تشغيل DJ SMART.
• إذا قمت بتسجيل الموسيقى التي تستمع إليها في وضع SMART DJ، سيتم إيقاف تشغيل DJ SMART.	• في حال إيقاف تشغيل DJ SMART، يجب التشغيل مرة أخرى مرة أخرى للإستماع بالمؤثر.
• لا يمكن تشغيل DJ SMART DJ ومؤثر DJ في نفس الوقت. في حال تحديد أحد هذه الخيارات، سيتم إيقاف تشغيل خيارا آخر تلقائياً.	

تأثيرات التشغيل

تعدم الوحدة تأثيرات الصوت والتشغيل المتعددة. تشغيل JUKE BOX و DJ EFFECT و AUTO DJ و SMART DJ

تشغيل SMART DJ

يقوم SMART DJ بتشغيل الموسيقى مع تأثيرات الصوت والتشغيل المختلفة: التأثير التلقائي والتلاشي المقاطع والدوران الخلفي والتكرار وصناديق دقات الإيقاع وأخذ عينات الصوت.

تقوم بتشغيل كافة الموسيقية بشكل متكرر على جهاز USB ومنح تأثيرات مختلفة بطريقة عشوائية.

يمكنك الاستماع بذلك مع 3 أنواع لنوع: HOUSE و ELECTRO و REGUETON، اضغط على SMART DJ عدة مرات. تغير نافذة العرض كل مرة تقوم بالضغط على SMART DJ على النحو التالي:

<- SMART DJ ELECTRO <- SMART DJ OFF SMART DJ REGUETON <- SMART DJ HOUSE

لاغائتها، اضغط بشكل متكرر على SMART DJ حتى تظهر "SMART DJ OFF" على نافذة العرض، يمكنك الاستماع للموسيقى بطريقة المعاينة.

ضبط مستوى التأثير

يمكنك ضبط مستوى صوت تأثير الوضع SMART DJ بين LOW و HIGH و MIDDLE. عندما يتحرك مستوى التأثير من LOW و HIGH، يظهر وضع التأثير DJ SMART بشكل متكرر ويجعل الصوت أكثر قوية.

في وضع SMART DJ LEVEL، أدر SMART DJ بتكرار في الوحدة أو SMART DJ LEVEL +/- في جهاز التحكم عن بعد تغير نافذة العرض على النحو التالي: >- HIGH >- MIDDLE >- LOW.

تأثير DJ

يسمح لك بالاستماع بمؤثر DJ مثل صوت الصرير والمؤثر الصوتي .Flanger/Phaser/Chorus/Delay FX

- أدر DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ) بينما تضغط باستمرار على DJ EFFECT (DJ) في الوحدة.

تتغير نافذة الشاشة في كل مرة

SCRATCH-> FLANGER->PHASER->
CHORUS-> DELAY -> SCRATCH

3

النافذة

الوصف

نافذة العرض

يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الإتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). SCRATCH
يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الإتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). FLANGER
يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الإتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). PHASER
يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الإتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). CHORUS
يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الإتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). DELAY

- ارفع يديك من على مفتاح DJ EFFECT في لحظة تشبيط المؤثر للإلغاء، أدر مفتاح DJ EFFECT بينما تضغط باستمرار على DJ EFFECT. ارفع يديك من على DJ EFFECT عندما تظهر "DJ EFFECT OFF" في نافذة DJ EFFECT الشاشة.

ضبط مستوى التأثير

- يمكنك أن تقوم بضبط مستوى مقياس صوت مؤثر DJ على إعداد من 0 إلى 15. وبينما ينتقل مستوى المؤثر من 0 إلى 15. ظهر مؤثر SMART DJ بشكل أكثر تكراراً و يجعل الصوت يبدو قوياً.
- (باستثناء في وضع SCRATCH)، لضبط مقياس (عمق) وضع مؤثر DJ. يجب أن تتحقق شرطان (مستوى المقياس من 0 إلى 15).
- ارفع يديك من على مفتاح مؤثر DJ.
- أدر مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). (SCRATCH). وبينما أو يساراً. (باستثناء في وضع

ملاحظة !

- ادخل مفتاح DJ EFFECT عندما تكون ميزة Smart DJ في وضع التشغيل. ثم خذ يديك من على مفتاح مؤثر DJ.
- هذه الميزة تكون متاحة فقط في وظيفة CD أو وظيفة USB.
- يتم عرض وضع مؤثر DJ لمدة 3 ثوان عند إدخال مفتاح DJ EFFECT.
- وضع المؤثر الأولى هو SCRATCH.
- بينما تشغيل المقياس في البداية مع المستوى 8 الأولى.
- يتم عرض مستوى المقياس الحالي عند ضبط المقياس. (باستثناء في وضع SCRATCH)
- في حال تغيير الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إيقاف تشغيل الوحدة وتثغيلها في وضع DJ EFFECT. سيتم إيقاف تشغيل DJ EFFECT.
- إذا قمت بتسجيل الموسيقى التي تستمع إليها في وضع DJ EFFECT. DJ EFFECT. سيتم إيقاف تشغيل DJ EFFECT.
- في حال إيقاف تشغيل DJ EFFECT. يجب التشغيل مرة أخرى مرة أخرى للاستماع بالمؤثر.

AUTO DJ جي التلقائي لـ DJ

يقوم Auto DJ (الدي جي التلقائي) بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعادلة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بدون توقف.

اضغط على AUTO DJ في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة بشكل متكرر، ويتبع عرض التغييرات على النحو التالي: RANDOM [عشوائي] → REPEAT ALL [تكرار الكل] (جي تلقائي) → SEQUENTIAL [جي تلقائي تسلسلي] → OFF [إيقاف تشغيل الـ DJ جي التلقائي]

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	(AUTO DJ OFF) [إيقاف الـ DJ جي التلقائي]	إيقاف تشغيل
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع	RANDOM AUTO DJ (RANDOM تلقائي عشوائي)	RANDOM (عشوائي)
يتم تشغيل الموسيقى بشكل متكرر على هذا الوضع	REPEAT ALL الكل AUTO DJ (جي تلقائي تسلسلي)	REPEAT [تكرار]

ملاحظة

- إنها غير مدعومة في وضع AUTO DJ للبحث عن مقطع داخل مسار/ملف أو للتشغيل بشكل متكرر أو عشوائي.
- في وضع AUTO DJ لا يتوفر الضغط على PRESET FOLDER \wedge/\vee على جهاز التحكم عن بعد أو FOLDER على الوحدة.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو قمت بليقاف الموسيقى باستخدام ■ على الوحدة (أو ENTER في جهاز التحكم عن بعد) في وضع AUTO DJ ، فسيتم تعطيل AUTO DJ وظيفة.
- وظيفة دي جي تلقائي غير مدعومة في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- أثناء التسجيل، لا تتوافق خاصية AUTO DJ (الـ DJ جي التلقائي).
- يتم تحديد AUTO DJ SEQUENTIAL فحسب عند تشغيل قائمة JUKE BOX.

DJ Pro.

هذا عن طريق CLUB و FOOTBALL يسمح لك بمح صوت التحديد.

CLUB و FOOTBALL في وضعين مثل DJ Pro يعمل -

نافذة العرض	الوضع
يمكنك الاستماع إلى صوت مثل المؤثر الذي تضغط فيه على CLUB الصوتي DJ Pro.	DJ PRO CLUB
يمكنك الاستماع إلى صوت مثل المؤثر الذي تضغط فيه FOOTBALL الصوتي على DJ Pro.	DJ PRO FOOTBALL

ملاحظة

- وضع DJ Pro الأولي هو وضع CLUB.
- يتم عرض وضع DJ Pro لمدة 3 ثوان عندما تقوم بإدخال مفتاح DJ Pro.
- إنه عبارة عن صوت DJ مزوج لتخطيط المفتاح عند إدخال مفتاح DJ Pro.
- وضع PRO على CLUB. مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي CLUB.
- وضع DJ PRO على FOOTBALL، مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي FOOTBALL.
- يتم إيقاف تشغيل صوت DJ الم pari تشغيله وتحديث DJ Pro. بداية من صوت DJ عند إدخال مفتاح DJ Pro، الآخر أثناء DJ تشغيل الصوت.
- يعمل DJ Pro أثناء تشغيل DJ Smart DJ.
- لا تعرض الشاشة إدخال مفتاح DJ Pro.

JUKE BOX تشغيل (تشغيل البرنامج)

تمكك وظيفة JUKE BOX من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات / الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز USB. يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى 100 مسار / ملف.

JUKE BOX إعداد قائمة

هذه الخاصية مدعاومة فقط في حالة التوقف.

- اضغط مع الاستمرار على JUKE BOX للدخول إلى وضع التحرير.
- اختر مسار / ملف من خلال الضغط على **▶◀◀/▶▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو بتشغيل FILE SEARCH في الوحدة.
- اضغط JUKE BOX لحفظ المسار / الملف.
- كرر الخطوة 2 حتى 3 لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
- اضغط على JUKE BOX مرة أخرى. JUKE BOX ، اضغط **▶/▶▶** بعد إعداد القائمة.

3

ملاحظة !

- للحصول على وضع JUKE BOX ، اضغط على JUKE BOX .
- للتحقق من وضع JUKE BOX . إذا لم يكن هناك قائمة JUKE BOX ، تظهر "BOX NONE" على نافذة العرض عند الضغط على JUKE BOX .
- يتم إيقاف تشغيل JUKE BOX في الحالات التالية.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
 - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
 - تشغيل ملف باستخدام MULTI JOG و FOLDER .
 - يتم مسح قائمة JUKE BOX في الحالات التالية.
 - إزالة القرص أو جهاز USB .
 - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز USB .

JUKE BOX الاستمتاع بـ

اضغط على JUKE BOX مررتين في وضع الإيقاف. تظهر "JUKE BOX ON" في نافذة العرض. تشغيل قائمة JUKE BOX . اضغط على **▶/▶▶** في وحدة التحكم عن بعد أو **◀/◀◀** على الوحدة. لإلغائها، اضغط على JUKE BOX OFF" في نافذة العرض.

JUKE BOX حذف قائمة

تعمل وظيفة الحذف في وضع التحرير فقط. ارجع إلى "إعداد قائمة JUKE BOX" الخطوة 1.

- حدد الأغنية عن طريق الضغط بتكرار على JUKE BOX .
- اضغط على (حذف) أثناء تحديد الأغنية.
- لتحذف جميع الأغانيات في قائمة JUKE BOX . اضغط على ■ في JUKE BOX في وحدة التحكم عن بعد أو □ على الوحدة.



الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

و قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليس هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **AUX FUNCTION / PORT. IN / MIC. / BLUETOOTH /** تظهر "BT READY" في نافذة العرض.

2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG MINI(XX:XX)".

ملاحظة !

XX:XX تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان BT.
9C:02:98:4A:F7:08 ستري "LG MINI(F7:08" على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.

3. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي 0000
4. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث الخاص بك. تظهر عبارة "PAIRED" على نافذة العرض وبصمة مؤشر البلوتوث.

ملاحظة !

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران. حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. استمع إلى الموسيقى للإستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث. يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

ملاحظة !

- يمكن التنشيط على صوت الجهاز الرئيسي إذا قمت برفع صوت الجهاز حتى الثنائي أو أعلى.
- عند استخدام خاصية Bluetooth صوت جهاز Bluetooth للمستوى الذي ترغب في سماعه.

استخدام تقنية Bluetooth

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية آية رسوم، يمكن تشغيل الهواتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعابق في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر PDA، المحمول... إلخ.

Bluetooth تعريف

لاستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة موافقة مع ملف التعريف التالي A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

استخدام تطبيق بلوتوث

ملاحظة !

نظام التشغيل أندرويد فقط هو المناخ لاستخدام تطبيق "LG remote" مع هذه الوحدة.

معلومات عن تطبيق "Remote"

يتوفر تطبيق "LG Bluetooth Remote" يوفر مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة.
للاستمتاع بمزيد من الميزات، نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" المجاني.

قم بتثبيت تطبيق "Remote" على جهاز بلوتوث الخاص بك

- قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر كود QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.



- انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.
- انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة !

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث. وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من Google Android Market (Google Play Store).

ملاحظة !

عند استخدام تقنية **Bluetooth®** ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن أن تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية:

- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- ينبغي أن تقوم بوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" و "BLUETOOTH" تقنية البلوتوث على لوحة التحكم.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تنخفض جودة الصوت شيئاً فشيئاً يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.

قم بتنبيت تطبيق "LG Bluetooth" عبر "Google Android" على "Market (Google Play Store)" أندرويد على جوجل (متجر اللعب على جوجل)"


1. انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
2. اكتب "LG Bluetooth Remote" في شريط البحث وقم بالبحث.
3. في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "LG Bluetooth" وانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق بلوتوث.
4. انقر على إحدى الأيقونات للتنبيت.
5. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على Google Android Market (Google Play Store).!

NFC تسمح لك تقنية NFC بتنبيت وفتح تطبيق "Remote

1. ينشط ميزة NFC في هاتفك المزود بنفس التقنية.
2. شغل الوحدة.
3. ضع ظهر الهاتف المزود بـ تقنية NFC الخاص بك على الوحدة.

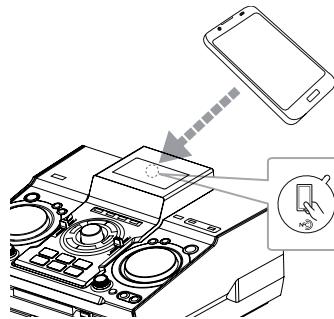

- في حال عدم تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهاتف المزود بـ تقنية NFC الخاص بك، يتم عرض الشاشة المرتبطة بـ تطبيق "LG Bluetooth Remote".
- في حال عدم تثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهاتف المزود بـ تقنية NFC الخاص بك، يتم تشغيل تطبيق "LG Bluetooth Remote".

ملاحظة

- يجب أن تقوم بتنشيط ميزة NFC في الهاتف المزود بـ تقنية NFC الخاص بك.
- في حال قفل شاشة الهاتف المزود بـ تقنية NFC الخاص بك، لن يقرأ NFC بشكل جيد.
- إذا كان الغلاف الخارجي لهاتفك الذكي مطلي بالكريوم، فإن تقنية NFC لن تكون متاحة. وحسب مادة أو سماكة الغلاف الخارجي لجهازك، يمكن أن لا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

تشغيل الراديو

تأكد من توصيل كل من هواتي.
(راجع إلى صفحة 18)

الاستماع إلى الإذاعة

- اضغط على **TUNER** على الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد حتى تظهر **FM** في نافذة العرض.
- يتم موافقة آخر محطة تم استقبالها.

2. الموافقة التلقائية:

اضغط واستمر في الضغط على **-/+** وحدة التحكم عن بعد أو **>/<** على الوحدة لمدة حوالي ثانيةين تقريباً حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم حرره.

يتوقف البحث عند موافقة الوحدة على إحدى المحطات.

أو

الموافقة اليدوية:

- اضغط **-/+** على وحدة التحكم عن بعد أو **>/<** على الوحدة بتكرار.
- اضبط مستوى الصوت بإدارة زر قرص مستوى الصوت على الوحدة أو بالضغط على **VOL -/+** على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

تحسين الاستقبال السيئ لوجة FM

اضغط على **>/<** في الوحدة أو **>/<** في جهاز التحكم عن بعد. سوف يؤدي ذلك إلى خويب الموافق من استريو إلى موتو وعادة ما يحسن من الاستقبال.

قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة.

- انقر على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth". وادب إلى القائمة الرئيسية.
- انقر على [Setting] [إعداد] وحدد الوحدة التي تريدها.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل، انقر على [Setting] [إعداد] و[Help] [التعليمات].

ملاحظة

- سيكون تطبيق BT متاحاً في نسخة البرمجيات على النحو التالي:
نظام تشغيل أندرويد: النسخة 2.3.3 (أو الأحدث)
- لاتنعم هذه الوحدة إلاقران المعد، إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتنشيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحقة استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضربة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقاً لجهاز البلوتوث.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقاً آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، برجس التتحقق من حالة الاتصال.
- بعد توصيل تطبيق BT، يمكن أن يتم إخراج الموسيقى من جهازك. وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.

3



العمليات الأخرى

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على  لكتم صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت وحدتك من أجل الرد على الهاتف على سبيل المثال. وسوف تومض أيفونة كتم الصوت "X" في نافذة العرض

عرض معلومات الملف (ID3 TA)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **INFO**.

DEMO (توضيح)

في حالة إيقاف التشغيل، فإنه بين الوظائف في نافذة عرض يجريبي بالصوت والصورة عن طريق الضغط على **SPK LIGHTING/DEMO**.
لإلغاء **DEMO** (العرض التوضيحي)، اضغط عليه مرة أخرى



!

ملاحظة

- أثناء **DEMO** (العرض التوضيحي). ستحتفظ هذه الوحدة بحالة "العرض التوضيحي" في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- ويمكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض التوضيحي". ثم يتوقف "العرض التوضيحي" مؤقتاً.
- سبّتم تشغيل "العرض التوضيحي" **DEMO** تلقائياً.
في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون 10 ثوانٍ.

3

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 محطة لوجات **.FM**

قبل التوليف. تأكد من خفض مستوى الصوت.

1. اضغط على **TUNER** على الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد حتى ظهر **FM** في نافذة العرض.

2. اضغط على **+/-** أو **[>/<]** في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة لتحديد التردد الذي ترغب فيه.

3. اضغط على **TUNER MEMORY**. وسوف يومنز رقم محدد مسبقاً على نافذة العرض.

4. اضغط على **A/V** أو **PRESET FOLDER** لاختيار الرقم مسبقاً الضبط الذي تريده.

5. اضغط على **TUNER MEMORY**. تم تخزين المخطة.

6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

7. للإستماع إلى محطة معدة مسبقاً، اضغط على **PRESET FOLDER A/V** أو الأزرار الرقمية من 0 إلى 9.

حذف جميع المخطات المحفوظة

1. اضغط واستمر في الضغط على **TUNER MEMORY** لمدة ثانية.

سوف تومض "ERASE ALL" "مسح الكل" على شاشة الوحدة.

2. اضغط على **TUNER MEMORY** لمسح كافة المخطات المحفوظة.

X-FLASH استخدام

X-FLASH : تستخدم هذه الوظيفة في خلق أجواء النادي عن طريق تشغيل الضوء تلقائياً أو بدوا ئ أثناء تشغيل موسيقى عالية الدقىق.

1. اضغط على X-FLASH ON/OFF في الوحدة.
 2. أدر X-FLASH LEVEL بينما أوسارا.
- تتغير نافذة الشاشة في كل مرة
OFF-> LEVEL1->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4
-> OFF

3. لعب على المستوى الذي تريده.

ملاحظة !

- يتم تكين وظيفة X-FLASH في كل الوظائف الأخرى.
- يتم حفظ وضع X-FLASH على الوضع السابق عند تضغط على X-FLASH ON / OFF.
- يعتمد مؤثر X-FLASH على LEVEL (المستوى).
- قد لا تعمل X-FLASH و SPEAKER LIGHTING بشكل ملائم وفقاً لمستوى الإدخال المخفيض أو الجهاز الخارجي المتصل (مستوى الصوت المخفيض، نوع الجهاز، تشغيل مصدر الصوت، وضع التوصيل... إلخ).
- X-FLASH و SPEAKER LIGHTING هي مؤشرات LED التي تضيء فقط أثناء التشغيل (تشغيل الأسطوانة، تشغيل USB، الاستماع إلى الراديو، والمدخلات الخارجية الأخرى). تكون متاحة أثناء تشغيل الوحدة فقط.

استخدام الميكروفون

متاح على الوظيفة على النحو التالي : CD, USB و AUX-MIC و BLUETOOTH.

1. توصيل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.
2. شغل الموسيقى التي تريدها.
3. غني بفردك مع الصحبة. اضبط مستوى صوت الميكروفون من خلال إدارة MIC VOL. في اتجاه حركة عقارب الساعة أو في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

ملاحظة !

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط MIC VOL. على المد الأدنى أو أوقف تشغيل الميكروفون وقم بإزالة الميكروفون من مقبس الميكروفون MIC.
- إذا كان الميكروفون موضوعاً على مقربة شديدة من السماعة، يمكن أن يتسبب ذلك في صوت صراخ في هذه الحالة، انقل الميكروفون بعيداً عن السماعة أو اخفض مستوى الصوت باستخدام زر MIC VOL.
- إذا كان الصوت عالي جداً، قد يحدث تشوش على الصوت الخارج من السماعات. في هذه الحالة، قم بتدوير MIC VOL. إلى أدنى حد.
- تبديل وظيفة AUX-MIC إلى إخراج صوتك فقط.

3

يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف تشغيلها

SPEAKER LIGHTING : هذه الوظيفة تشغيل الضوء تلقائياً وفقاً لصوت الموسيقى أثناء تشغيل الموسيقى.

يمكنك تحديد الألوان المختلفة لإضاءة المصباح بالضغط على SPK LIGHTING/DEMO في الوحدة.

لإيقاف تشغيل الإضاءة، اضغط بشكل

متكرر لحين انطفاء الإضاءة.



ضبط الصوت

إعداد الوضع المحيطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق
الضبط يمكنك اختيار نمط الصوت المطلوب باستخدام يمكنك
تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT**
الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت
والمؤثرات.

ضبط USER EQ (معادل المستخدم)

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى مع المعادل من خلال تعديل مستوى
الصوت بنفسك.

1. اضغط على **"USER EQ"** يتم عرض **"USER EQ"**
2. اضبط مستوى الصوت عن طريق تمرير مفتاح **BASS**, **TREBLE**
لأعلى ولأسفل.

ملاحظة !

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع
بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- رجاءً احتاج إلى إعادة ضبط نمط الصوت الجسم، بعد تبديل
الإدخال، وأحياناً حتى بعد تغيير المقاطعة الموسيقية /
الملف.
- بالضغط على زر **BASS BLAST** الموجود على الوحدة
يمكنك مباشرةً تغيير صوت **BYPASS** أو
BASSBLAST.

3

العرض على الشاشة	الوصف
(طبيعي) NATURAL	يمكنك الاستماع بصوت طبيعي ومريح
Local Specialization equalizer	مؤثر صوتي محسن محلياً FORRO/FUNK/SERTANEJO/ DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/ (CUMBIA/AFRO HIP HOP
AUTO EQ (معادل تلقائي)	يحدد معادل الصوت الأكثر تشابهًا مع النوع المدرج في علامة MP3 ID3 لملفات الموسيقى.
(POP) (كلاسيك) (JAZZ) (ROCK)	يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت. ما ينترك الإحساس بالتوارد في حفل فعلي لموسيقي الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.
MP3 - OPT (MP3) (تحسين)	تم تحسين هذه الوظيفة لتتناسب مع ملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن الصوت العالي.
BASS BLAST (صوت جهير)	تعمل على تعزيز تأثير الصوت العالي والجهير والصوت المحيطي.
LOUDNESS (ارتفاع الصوت)	يحسن الصوت الخفيض والترددات العالية.
(جانبي) BYPASS	يمكنك الاستماع بالصوت بدون تأثير المعادل
FOOTBALL	يمكنك الاستماع بالمؤثر الصوتي لإنفاس كرة القدم

النافذة

النافذة



ضبط الساعة

1. قم بتشغيل الجهاز.
2. اضغط على **TIMER**. كل الوظائف تومض.
3. اضغط على **SET** عندما يتم عرض الوظيفة التي ترغب في إيقاظك عليها.
4. سيتم عرض "ON TIME" في **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد لتبديل الساعات وال دقائق وأضغط على زر **SET** للحفظ.
5. سيتم عرض "وقت إيقاف التشغيل". شغل **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد لتغيير الساعات وال دقائق وأضغط على زر **SET** للحفظ.
6. شغل **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت وأضغط على زر **SET** للحفظ. تعرض أيقونة الساعة **(①)** أن النبه مضبوط.
7. اضغط على الزر **TIMER** مرتين. يمكنك التحقق من إعدادات المالة.

- ملاحظة !**
- إذا قمت بضبط وقت الساعة. يمكنك التتحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
 - إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة والنبه فيمكنك التتحقق من رمز النبه **(①)** بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
 - إذا قمت بضبط وقت الساعة والنبه. يمكنك التتحقق من أيقونة النبه **(①)** وضبط المعلومات بالضغط على **TIMER** حتى أثناء إيقاف تشغيل الوحدة.
 - لإعادة ضبط الوقت اضغط مع الاستمرار **CLOCK** أو **TIMER**. ثم اتبع خطوة الإعداد من 3.

3

1. قم بتشغيل الجهاز.
2. أدر زر **CLOCK**.
3. حدد وضع الوقت بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد.
4. - AM 12:00 - (لعرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو 0:00 (لعرض نظام 24 ساعة).
5. حدد الساعات بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد.
6. اضغط على **SET** لتأكيد خديك.
7. حدد الدقيقة بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **◀▶/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد.
8. اضغط على **SET**.

ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote"

قم بتنزيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز أندرويد الماخص بك. (انظر صفحة 26 - 28)

ستتم مراقبة ساعة الوحدة الخاصة بك مع جهازك تلقائياً عن طريق تنشيط اتصال بلوتوث من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote".

إيقاف التشغيل تلقائياً

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة. وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

ضبط مؤقت السكون

اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد وقت التأخير بين 10 دقائق و 180 دقيقة. بعد فتره من التأخير يتم إيقاف التشغيل وللإلغاء وظيفة السبات. اضغط بشكل متكرر على SLEEP حتى تظهر "SLEEP 10" على الشاشة. ثم اضغط على SLEEP مرة واحدة أخرى أثناء عرض "SLEEP 10" على الشاشة.

ملاحظة !

- يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة
- اضغط على SLEEP يظهر الوقت المتبقى في نافذة الشاشة.

خافض شدة الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بشكل متكرر على SLEEP حتى يتم إيقاف خفض شدة الإضاءة.

العمليات المتقدمة

لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة

اضغط على **R USB REC** في الوحدة أو في جهاز التحكم عن بعد لآخر من 3 ثواني

اضغط على **◀▶◀▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀▶◀▶** الوحدة لاختيار معدل البت.

اضغط على **R USB REC** في الوحدة أو في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لاختيار سرعة التسجيل.

اضغط على **◀▶◀▶** في جهاز التحكم عن بعد أو **◀▶◀▶** الوحدة لاختيار سرعة التسجيل التي ترغب بها.

(الأعراض الصوتية المدمجة فقط)

X1 SPEED

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء تسجيلاها.

X2 SPEED

- يمكنك تسجيل ملفات الموسيقى فقط.

اضغط على **R USB REC** في الوحدة أو في جهاز التحكم عن بعد لإنهاء الإعداد.

إعادة تسجيل إلى USB

يمكنك إعادة تسجيل العديد من مصادر الصوت منفذ **USB1** و**USB2** في وظيفة **USB**.

قم بتوصيل جهاز **USB** الذي يتضمن ملفات الصوت المطلوبة منفذ **USB1**.

توصيل جهاز **USB** آخر إلى **USB2**.

اضغط على **R USB REC** في الوحدة أو في جهاز التحكم عن بعد.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** في الوحدة أو **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

لذا فإن عمل نسخ من المواد المحظوظ نسخها بشكل غير مصرح به. بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبرامج الإذاعية وتسجيلات الصوت قد يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.

ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز في تلك الأغراض. تمنع بالمسؤولية واحترم حقوق الطبع والنشر

التسجيل على USB

يمكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على **USB**. (**CD**, **USB**, **AUX**, **MIC**, **PORTABLE**, **FM**)

وصل جهاز **USB** بالوحدة.

حدد وظيفة تريد فيها التسجيل باستخدام **POR****T IN / MIC. / BLUETOOTH / AUX TUNER**

على جهاز التحكم عن بعد.

تسجيل مقطوعة موسيقية/ ملف واحد - يمكنك تسجيل الملف الذي تريده على **USB** بعد تشغيله.

تسجيل جميع المقطوعات الموسيقية/الملفات - يمكنك التسجيل على جهاز **USB** بعد التوقف.

تسجيل قائمة **JUKE BOX** - بعد ظهور قائمة **USB**. يمكنك تسجيلها على جهاز **USB**.

(أرجع إلى صفحة 24)

اضغط على **R USB REC** في الوحدة أو في جهاز التحكم عن بعد.

- إذا قمت بتوصيل كلا من **USB1** و**USB2**. اضغط على **>>** للتسجيل على **USB1** أو اضغط على **□** للتسجيل على **USB2**.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **□** في الوحدة أو **■ ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

الإيقاف المؤقت للتسجيل

خلال تسجيل شريط. اضغط على **REC** في **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد للإيقاف المؤقت للتسجيل. اضغط عليه مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.

(فقط **TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE**)

ملاحظة !

يمكنك التحكم في صوت **MIC** المسجل وفقاً لمستوى صوت **MIC** عندما تقوم بالتسجيل في **REC** (**speed**). **CD** السريع لأسطوانة 1.

حسب تسجيل الصوت في إدخال **MIC** عندما تقوم بالتسجيل في وظيفة **AUX-MIC**. (**FM**. بعض النظر عن التحكم في مستوى صوت **MIC**.)

ملاحظة !

- تسجيل الموسيقى المخزنة على جهاز بلوتوث غير مدعوم يمكنك التتحقق من معدل النسبة المئوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل. (أسطوانات MP3/WMA الدمج فقط)
- أثناء تسجيل MP3/WMA لا يوجد صوت.
- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة USB إلى IN.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و 10 أثناء التسجيل، وسوف يظل كذلك حتى بعد التسجيل.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (MP3/WMA باستثناء ملفات ملفات)
- لا تقوم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- وإذا لم يعمل التسجيل على USB، سوف يتم عرض رسائل مثل "NO USB" (لا يوجد USB) أو "USB FULL" (خطأ) أو "USB ERROR" (متلقي) أو "NO REC" (لا يوجد تسجيل) في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو 512 ميجابايت تقريباً.
- لن يمكنك تخزين أكثر من 999 ملف.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.
- يتم تسجيل صوت MIC أو DJ Pro فقط خلال التسجيل السريع لأسطوانة CD الصوتية. وهو مصدر أسطوانة مدمجة صوتية أيضاً.

القرص الصوتي المدمج	MP3/ WMA	المصدر الآخر*
CD_REC	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮

* (الموالف)، AUX (الإضافي) وما إلى ذلك.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

المشكلة	السبب والخلل
لا توجد طاقة.	<ul style="list-style-type: none"> • كبل الطاقة غير موصل، وصل كبل الطاقة. • خفق ما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع. • خفق من الحالة عن طريق تنشيف الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت.	<ul style="list-style-type: none"> • خفق من اختبار الوظيفة الصحبية. • اضغط على FUNCTION (الوظيفة) وتحقق من الوظيفة المحددة. • وإن لم يكن كذلك، وصل كابلات السماعة بالشكل الصحيح. • تم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> • تم إدخال فرس غير قابل للتشغيل، خفق من الفرس القابل للتشغيل. • لم يتم إدخال الفرس، أدخل أسطوانة. • نظف الأسطوانة، نظف الأسطوانة. (ارجع إلى صفحة 40) • تم إدخال الأسطوانة مقلوبة. • ضع الفرس بحيث يكون المقص أو الماخن المطبوع مواجه لأعلى.
لا يمكن موافقة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل خاطئ، وصل الهوائي بإحكام. • إشارة محطة الإذاعة ضعيفة جداً. • قم بموافقة الفتنة يدوياً. • لا توجد محطات مسبقة الضبط أو تم مسح المحطات مسبقة الضبط (عند الموافقة بالمسح الضوئي للقنوات مسبقة الضبط). • قم بالضبط مسبقاً لبعض محطات الإذاعة، انظر صفحة 29 للمزيد من التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. • شغل جهاز التحكم عن بعد في نطاق 23 قدم تقريباً (7 م). • يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. • قم بإزالة العائق. • بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. • استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.
لا توجد إضاءة للسماعة	<ul style="list-style-type: none"> • خفق من ما إذا كانت كابلات إضاءة السماعة موصولة بالوحدة بشكل صحيح. • وصل كابلات إضاءة السماعة بالوحدة بشكل صحيح. • خفق من المؤشرات الضوئية للسماعة بالضغط على X-FLASH ON / OFF أو SPK LIGHTING/DEMO.

4

العلامات التجارية والتراخيص



تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى.

وإلا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية آلة رسوم، يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكتاب المعينين.

المواصفات العامة

عام	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
الابعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(423 × 255 × 520.3) م
الوزن الصافي (تقريباً)	8.7 كغ
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	60 %
مصدر طاقة التابلت	5 V 500 mA

مدخلات	
(R,L), RCA, 600 Ω, 0.1 kHz	AUX IN
1.2 Vrms (مقبس بصري 3.5 م)	منفذ تصويب
20 mV	MIC

الموالف	
87.5 إلى 87.0 إلى 108.0 ميجاهرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجاهرتز	نطاق موالفة FM

CD	
استجابة التردد	40 إلى 20000 هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	75 ديسيل
النطاق الديناميكي	80 ديسيل

الإخراج	
الإلكترونيات	800 وات اكس 4 (8 أوم عند 1 كيلو هرتز THD 25 %)

* يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

مواصفات السماعات

السماعة الالمامية
نوع 2 الطريق 8 المتكلم
الغاقة 8 أوم
طاقة الإدخال المقدرة 800 W
طاقة الإدخال القصوى 1600 W
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 412 × 454 × 619 مم
الوزن الصافي 19.7 غ

Subwoofer
نوع طريقة 1 المتكلم
الغاقة 8 أوم
طاقة الإدخال المقدرة 800 W
طاقة الإدخال القصوى 1600 W
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 502 × 597 × 633 مم
الوزن الصافي 32.5 غ

* يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصناديق التسخن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدمها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب السخ مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف الشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطوانة متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معنفل لا تستخدم الذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه الذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الالتفاقي الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها تضعف جودة الصورة لزيادة من التفاصيل. يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تقم مطلقاً بقص الورق أو الشريط اللاصق على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، حفظ القرص في المحفظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تناسب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشة نظيفة. امسح القرص من وسطه وانتهي بحافة القرص.

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان أو المنظفات المتأحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساقنة المخصصة في شرائط الكاسيت القدمة.



