




Coluna sem fios

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

MANUAL DO UTILIZADOR

Por favor, leia com atenção este manual antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

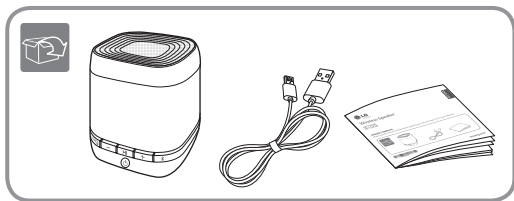

PORTUGUÊS



MFL68607325

www.lg.com

ATENÇÃO: PARA MINIMIZAR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO DEVE REMOVER A TAMPA (NEM O PAINEL DE TRÁS) NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE SEJAM SUSCETÍVEIS DE MANUTENÇÃO PELO UTILIZADOR PEÇA A MANUTENÇÃO A TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO QUALIFICADOS.



Este símbolo de relâmpago com ponta de flecha dentro de um triângulo equilátero,

pretende alertar para a presença de voltagem perigosa não isolada dentro do invólucro do aparelho, suficiente para constituir risco de choque elétrico às pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero pretende alertar o utilizador para a

presença de instruções importantes de funcionamento e manutenção (assistência) no manual que acompanha o aparelho.

AVISO:

- Para evitar o risco de choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou à humidade.
- Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma estante ou uma unidade similar.

ATENÇÃO:

- O aparelho não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), e não se devem colocar recipientes cheios de líquidos em cima do aparelho, tais como copos ou jaras.
- Não devem ser colocadas, em cima do aparelho, fontes incandescentes tais como velas.
- A bateria interna de lítio do aparelho não deve ser substituída pelo utilizador devido ao perigo de explosão, caso a bateria seja incorretamente substituída, devendo

ser substituída por um técnico e utilizando uma bateria do mesmo tipo.

- Para evitar um incêndio ou choque elétrico, não abra o aparelho. e entre em contacto com pessoal qualificado.
- Não deixe o aparelho num lugar perto de aparelhos de aquecimento ou sujeitos à luz solar direta, humidade ou choques mecânicos.
- Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e enxuto. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, utilize um pano macio levemente humedecido em detergente suave. Não utilize solventes fortes como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície do aparelho.
- Não utilize líquidos voláteis, como sprays inseticidas, perto da unidade. Limpar com uma pressão forte pode danificar a superfície. Não deixe que produtos de borracha ou plástico permaneçam em contato com a unidade durante períodos

prolongados.

- Não coloque a unidade por cima do airbag do veículo. Quando o airbag for ativado, isso pode provocar danos. Fixe a unidade antes de utilizar o carro.
- Não deixe o aparelho num local instável, como prateleiras altas. Este pode cair devido à vibração do som.

ATENÇÃO quando utilizar este produto em ambientes de baixa humidade.

- Isso poderá provocar eletricidade estática em ambientes de baixa humidade.
- Recomenda-se a utilização deste produto após tocar qualquer objeto metálico que conduza eletricidade.

OBSERVAÇÃO: Para informação de marcação de segurança incluindo a identificação do produto e taxas de fornecimento, consulte a etiqueta na parte inferior do dispositivo.

Descarte do seu aparelho antigo



1. Todos os produtos elétricos e eletrônicos devem ser descartados separadamente do lixo doméstico através de instalações de recolha designadas, nomeadas pelo governo ou autoridades locais.
2. O descarte correto do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
3. Para obter informações mais detalhadas sobre o descarte do seu aparelho antigo, entre em contacto com o Município, com o serviço de descarte de resíduos ou com a loja onde adquiriu o produto.

Descarte de resíduos de baterias/ acumuladores



Pb

1. Este símbolo pode ser combinado com símbolos químicos para mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais de 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
2. Todas as baterias/acumuladores devem ser descartadas em separado do lixo municipal através dos serviços de recolha designados pelas autoridades locais ou nacionais.
3. O descarte correto das baterias/acumuladores antigos ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

4. Para obter informações mais detalhadas acerca do descarte das baterias/acumuladores antigas, contacte as autoridades locais, um serviço de descarte de resíduos ou a loja onde comprou o produto.

Este dispositivo está equipado com uma pilha ou acumulador portátil.

Forma segura de remover a bateria do equipamento: Remova as pilhas ou bateria antigas e siga os passos na ordem inversa para voltar a montar o equipamento. Para prevenir a contaminação do ambiente e possíveis ameaças para a sociedade e vida animal, as pilhas ou baterias gastas devem ser colocadas num contentor especial designado para esse efeito. Não eliminar pilhas ou baterias juntamente com resíduos domésticos. Recomendamos que use os sistemas locais de reutilização de baterias e acumuladores. A bateria não deve ser exposta a calor excessivo tal como raios solares, fogo ou outros.

Remoção de resíduos de pilhas e acumuladores

(APENAS produtos com bateria incorporada)

No caso de este produto conter uma bateria incorporada que não possa ser removida prontamente pelos utilizadores finais, seja para substituição ou reciclagem no fim da vida útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de serviços independentes.

A remoção da bateria implica a desmontagem da estrutura do produto, a retirada dos cabos/contactos elétricos e a extração cuidadosa da célula da bateria utilizando ferramentas específicas. Se pretender obter instruções de técnicos qualificados sobre o modo de remoção seguro da bateria, visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Aviso para Produtos Sem Fios Europeus

CE 1588

A LG Electronics declara que este/estes produto(s) está/estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões importantes da Diretiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC e 2011/65/EU

Contacte o seguinte endereço para obter uma cópia da DoC (Declaração de Conformidade).

Ponto de Contacto para conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.


EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Por favor, note que este NÃO é um contacto de Apoio ao Cliente. Para Informação do Apoio ao Cliente, consulte o cartão de garantia ou contacte o seu vendedor deste produto.




Visão Geral

[Frente]

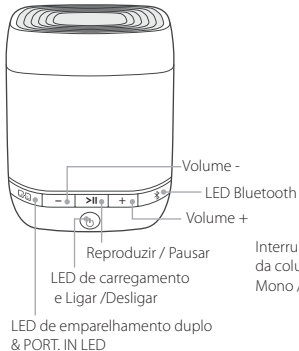

[Traseira]

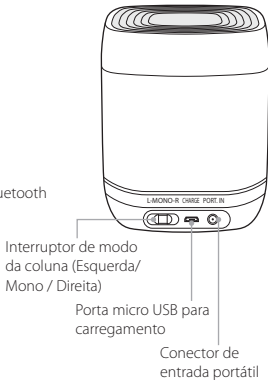




Indicador LED

Estado	LED
Bateria fraca	🔌 / Vermelho / A piscar
A carregar	🔌 / Vermelho / Fixo
Carregado	🔌 / Off
Ligar	🔌 ou 🔌 / Vermelho / Fixo
Desligar	🔌 / Off
Pronto para emparelhamento único	🔌 / Vermelho / A piscar
Emparelhamento único e Pronto a funcionar	🔌 / Vermelho / Fixo
Pronto para detetar outra coluna	🔌 / Vermelho / A piscar 🔌 / Vermelho / A piscar
Emparelhado com outra coluna & Pronto para emparelhamento duplo	🔌 / Vermelho / A piscar (Apenas coluna L) 🔌 / Vermelho / Fixo
Emparelhamento duplo e Pronto a funcionar	🔌 / Vermelho / Fixo 🔌 / Vermelho / Fixo



A carregar

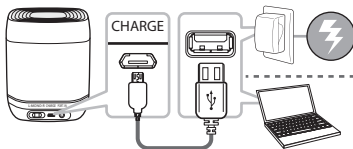

LED de carregamento para estado da bateria

- A carregar: vermelho
 - Carregado : Off
- Tempo de carregamento
- Cerca de 3 horas

- [Nota]**
- A bateria pode durar até 5 horas. (Baseado em volume de 30%, sinal de 1kHz, entrada portátil de 600 mV e num estado totalmente carregado.)
 - Quando a bateria está fraca, o sinal sonoro é ouvido no modo Bluetooth.
 - Carregar a unidade ao utilizar o PC demora mais tempo.
 - Para evitar choque elétrico, manuseie com cuidado durante o carregamento.
 - Evite temperaturas muito altas ou baixas ou humidade.
 - O adaptador CA não é fornecido.
 - Esta unidade deve ser sempre operada com adaptador 5 V CC certificado/listado que esteja em conformidade com LPS.
 - Não utilize um adaptador mais elevado do que 5V CC.



Ligação Bluetooth

1



Antes de ligar a unidade, coloque o interruptor de modo para MONO.

2



Prima e mantenha pressionado para ligar. A unidade entra em modo de emparelhamento.



Ligação Bluetooth

3



Selecione "LG BT Box (XX:XX)" no dispositivo Bluetooth. (XX:XX denomina os últimos quatro dígitos do endereço BT.)

4



Após o emparelhamento, a notificação por voz é ouvida e o LED Bluetooth permanece ligado. Se a unidade não emparelhar, vá para o passo 1 e tente novamente.



Ligação Bluetooth

5



Reproduz a música desejada no dispositivo Bluetooth. Após o emparelhamento, é possível controlar a reprodução ao utilizar os botões na parte da frente da unidade.


- [Nota]
- Quando o emparelhamento é realizado, este não precisa de ser feito novamente, mesmo se desligar a unidade.
 - Para desemparelhar o dispositivo Bluetooth, prima e mantenha pressionado **>||** na parte da frente da unidade durante 3 segundos. A unidade é desemparelhada.



Ligação de Colunas Duplas


* São necessárias duas colunas para desfrutar em stereo.

1

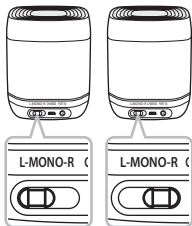

Antes de ligar a unidade, coloque o interruptor de modo de cada coluna para L e R.

2

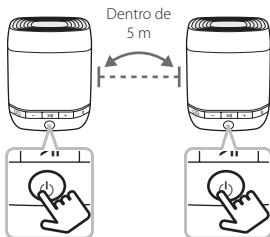

Prima e mantenha pressionado para ligar. As duas colunas começam a detetar-se uma à outra automaticamente. Demora cerca de 45 segundos, mas pode ser mais tempo dependendo do ambiente de utilização.



Ligação de Colunas Duplas

3



Depois da deteção, é ouvido um sinal sonoro e o LED de emparelhamento duplo permanece ligado. A unidade entra em modo de emparelhamento. Se as unidades não conseguem detetar, vá para o passo 1 e tente novamente.

4



Selecione "LG BT Box 2 (XX:XX)" no dispositivo Bluetooth.



Ligação de Colunas Duplas

5



Após o emparelhamento, a notificação por voz é ouvida e o LED Bluetooth permanece ligado. Se a unidade não emparelhar, vá para o passo 1 e tente novamente.

6




Reproduzir a música desejada no dispositivo Bluetooth. Após o emparelhamento, é possível controlar a reprodução ao utilizar os botões na parte da frente da unidade.



Ligação Portátil de Entrada

1

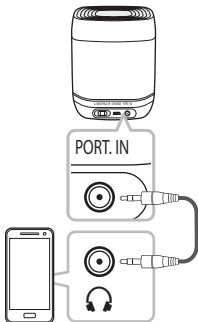

Ligue a unidade ao dispositivo externo ao utilizar um cabo PORT. IN .

2




Prima e mantenha pressionado para ligar. O LED de PORT. IN permanece ligado.



Ligação Portátil de Entrada

3

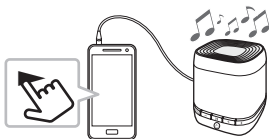

Reproduzir a música desejada no dispositivo ligado à unidade. Enquanto a unidade estiver ligada com o cabo PORT. IN, >|| na parte frontal da unidade não funciona.



Informação Adicional

- O tempo de funcionamento com bateria está sujeito ao estado da bateria, estado de funcionamento e às condições ambientais.
- A ligação Bluetooth pode ser desligada caso a distância entre a unidade e o Bluetooth seja superior à limitação de alcance do Bluetooth.
- Esta unidade é desligada automaticamente nos casos em que, durante 20 minutos, não seja pressionado nenhum botão ou não seja ligada nenhuma fonte de entrada no modo Bluetooth.
- Cabo PORT. IN (cabo mini stereo $\varnothing$ 3,5 mm) não é fornecido.
- Enquanto estiver a utilizar a ligação PORT. IN, a ligação Bluetooth não está disponível.
- Enquanto estiver a utilizar a ligação PORT. IN o modo stereo com coluna adicional não está disponível.
- Quando desligar a ligação PORT. IN a ligação anterior Bluetooth é novamente emparelhada com a unidade automaticamente.
- Dependendo do tipo de dispositivo Bluetooth, alguns dispositivos têm formas diferentes de emparelhamento.
- O som pode ser interrompido quando a ligação sofrer interferências de outros dispositivos eletrónicos.



Informação Adicional

- No caso de existirem obstáculos entre o dispositivo Bluetooth e o aparelho, o aparelho não pode ser ligado, mesmo que a distância entre ambos seja inferior ao limite de alcance do Bluetooth.
- Quando utiliza uma ligação dupla de colunas, mantenha a distância entre as unidades mais curta, do que o limite de alcance do Bluetooth. Se a distância entre as unidades for maior do que o limite de alcance do Bluetooth, as unidades podem desligar-se automaticamente.
- As avarias elétricas devido a dispositivos que utilizem a mesma frequência como equipamento médico, microondas ou dispositivos LAN sem fios, podem provocar que a unidade se desligue.
- A função de notificação por som está disponível apenas no modo Bluetooth.
- A ligação Bluetooth utilizando o PC ou dongle não é suportada.



Especificação

Alimentação	• 5 V  2 A • Bateria recarregável incorporada
Consumo de energia	• 2,5 W
Dimensões (L x C x P)	• Aprox. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Peso Neto	• Aprox. 370 g
Temperatura de funcionamento	• 0 °C a 35 °C
Humidade de funcionamento	• 5% até 60%
Conector externo	• mini jack de ø 3,5 mm • Porta micro USB para carregamento da bateria
Comunicação	• Bluetooth 3.0
Coluna	• Tipo : Incorporada • Taxa de impedância: 4 Ω • Potência de saída máx. : 2,8 W • THD: 10%

- O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Resolução de problemas

Não há energia

- A bateria está descarregada. Recarregar a bateria.
- Ligue a unidade à fonte de alimentação com o adaptador CA.

Sem som ou com distorção do som

- A unidade ou volume do seu dispositivo Bluetooth está configurado para o mínimo. Verifique e ajuste o volume da unidade ou volume do dispositivo Bluetooth.
- Quando utilizar um dispositivo externo com volume muito elevado, a qualidade sonora poderá parecer-lhe distorcida. Abaixar o volume dos dispositivos.
- Se utilizar a unidade para outros fins que não seja ouvir música, a qualidade do som pode ser reduzida ou o aparelho pode não funcionar

- Se a unidade não funcionar bem no modo Bluetooth, desligue e volte a ligar o Bluetooth no seu dispositivo.

O emparelhamento Bluetooth não funciona corretamente.


- Desligue e volte a ligar a função Bluetooth novamente no seu dispositivo Bluetooth, e de seguida, tente emparelhar novamente.
- Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth está ligado.
- Existe um obstáculo entre o dispositivo Bluetooth e a unidade.
- Dependendo do tipo do dispositivo Bluetooth ou do ambiente em redor, o dispositivo pode não ser emparelhado com a unidade.



Resolução de problemas

A unidade não funciona normalmente.

- Prima o orifício para reinicialização na parte inferior da unidade, utilizando um objeto como uma ponta fina. A unidade é reinicializada (Veja abaixo).

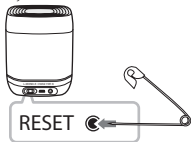

- Em caso de avaria, utilize a unidade num local adequado onde os níveis de temperatura e humidade não sejam muito elevados ou muito baixos.

A unidade está desligada, sem notificação por voz.

- No modo PORT. IN, a notificação por voz do estado da bateria não está disponível. Quando o aparelho é desligado de repente no modo PORT. IN recarregue a bateria.

O LED de carregamento pisca rapidamente quando a unidade está a ser carregada.

- Diminua o volume do aparelho. O LED pára de piscar.

