



GUIDE D'UTILISATION

TÉLÉVISEUR À DEL*

* Les téléviseurs à DEL de LG n'utilisent que des écrans ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

32LB520B 60LB5200
65LB5200

0773-CE360001-L202

www.lg.com

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Conformez-vous toujours aux directives suivantes pour éviter des situations dangereuses et assurer une performance optimale de votre appareil.



MISE EN GARDE
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. FAIRE APPEL À DU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.

⚡ Le symbole d'éclair avec une flèche, dans un triangle équilatéral, a pour fonction d'alerter l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier de l'appareil et qui pourrait être d'une puissance suffisante pour causer une électrocution.

⚠ Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT/MISE EN GARDE

- AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ignorez le message d'avertissement, vous pourriez vous blesser gravement ou causer un accident ou un décès.

⚠ MISE EN GARDE

Si vous ignorez le message de mise en garde, vous pourriez vous blesser légèrement ou endommager le produit.

❗ REMARQUE

Une lecture attentive de ce message avant utilisation vous permet de mieux comprendre le produit et de l'utiliser de façon sécuritaire.

Lisez ces directives.
Conservez ces directives.
Soyez attentif à tous les avertissements.
Suivez toutes les directives.



- Évitez de mouiller le téléviseur.



- Nettoyez uniquement avec un linge sec.



- Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Installez le produit en respectant les directives du fabricant.



- N'installez pas le produit près de sources de chaleur comme les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours et tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.



- Ne contournez pas la sécurité de la fiche polarisée ou de la mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames, l'une d'elles étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre comporte deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'insère pas dans votre prise, consultez un électricien afin de faire remplacer la prise obsolète (peut varier selon le pays).



- Protégez le cordon d'alimentation de manière à ce que les personnes ne marchent pas dessus et contre les pincements, particulièrement au niveau de la fiche, des prises de courant et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil.



- N'utilisez que les articles connexes ou accessoires recommandés par le fabricant.



- Utilisez uniquement avec un chariot, un pied, une fixation ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faites preuve de prudence lors du déplacement du chariot et de l'écran, afin de prévenir les blessures causées par un basculement.



- Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.



- Laissez le personnel qualifié se charger de tous les services d'entretien. Faites appel à un fournisseur de services d'entretien lorsque l'appareil a été endommagé d'une quelconque façon, notamment si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si une substance liquide a été déversée sur l'appareil, si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il cesse de fonctionner correctement ou a été échappé.



- Évitez d'appuyer fortement sur l'écran avec une main ou un objet pointu, comme un ongle, un crayon ou un stylo, et évitez d'égratigner l'écran.



- N'insérez aucun objet métallique ou conducteur dans le câble d'alimentation. Ne touchez pas l'extrémité du cordon d'alimentation lorsqu'il est branché.
- Gardez le matériel anti-humidité et le matériel d'emballage en vinyle hors de la portée des enfants. Le matériel anti-humidité est dangereux pour la santé s'il est avalé. Si le matériel est avalé accidentellement, provoquez un vomissement et rendez-vous immédiatement à l'hôpital le plus près. De plus, le matériel d'emballage en vinyle peut entraîner la suffocation. Gardez-le hors de la portée des enfants.

- **AVERTISSEMENT** relatif au cordon d'alimentation (peut varier selon le pays) :

Il est recommandé de brancher les appareils sur un circuit spécialisé, soit un circuit comportant une seule prise de courant qui alimente seulement cet appareil et ne comporte aucune prise supplémentaire ni aucun circuit de dérivation. Consultez la page des caractéristiques du présent guide d'utilisation pour vous en assurer. Ne branchez pas un trop grand nombre d'appareils dans une même prise d'alimentation c.a.; cela pourrait causer un incendie ou une électrocution. Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises de courant murales surchargées, les prises de courant murales ou rallonges desserrées ou endommagées, les cordons d'alimentation effilochés ou endommagés et les revêtements de fil fissurés sont dangereux. Chacune de ces conditions peut entraîner des chocs électriques ou provoquer un incendie. Examinez périodiquement le cordon de votre appareil, et si son apparence indique des dommages ou une détérioration, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par une pièce de remplacement exacte auprès d'un fournisseur de services d'entretien autorisé. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'emplacement de sortie du cordon sur l'appareil. Ne déplacez pas le téléviseur avec le cordon d'alimentation branché. N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou desserré. Assurez-vous de saisir la fiche lorsque vous débranchez la prise d'alimentation. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le téléviseur.



- **Avvertimento** - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas ce produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides. Ne touchez pas le téléviseur si vos mains sont mouillées. N'installez pas ce produit près d'objets inflammables comme de l'essence ou des chandelles, ni n'exposez le téléviseur directement à l'air conditionné.




- Le moniteur ne doit être exposé à aucune vaporisation ni éclaboussure, et vous devez éviter d'y poser des objets remplis de liquide, comme des vases, des tasses, etc., sur ou au-dessus de l'appareil (par exemple, sur des tablettes au-dessus de l'appareil).




• Mise à la masse

(Sauf pour les appareils non mis à la terre.)
Assurez-vous de brancher le fil de mise à la masse afin de prévenir tout risque d'électrocution (p. ex., un téléviseur doté d'une fiche c.a. à trois broches avec mise à la masse devrait être branché dans une prise électrique murale c.a. avec mise à la masse). Si la mise à la masse n'est pas possible, un électricien doit installer un disjoncteur de circuit pour la prise. Ne tentez pas de mettre l'appareil à la masse en le raccordant à des câbles téléphoniques, à un paratonnerre ou à des canalisations de gaz.



- Tant que cet appareil est branché sur la prise de courant murale c.a., il n'est pas déconnecté de la source d'alimentation c.a. même s'il est mis hors tension.
 - Ne tentez pas de modifier cet appareil d'aucune manière sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de LG Electronics. Une modification non autorisée pourrait annuler l'autorisation d'utiliser cet appareil.
 - **ANTENNES Mise à la masse d'antennes extérieures** (peut varier selon le pays) : Si une antenne extérieure est installée, suivez les précautions ci-dessous. Un système d'antennes extérieures ne devrait pas se trouver à proximité des lignes aériennes d'électricité, d'autres éclairages électriques ou de circuits d'alimentation, ou à un endroit où il peut entrer en contact avec de telles lignes électriques ou de tels circuits d'alimentation, puisque des blessures graves, voire la mort, pourraient se produire. Assurez-vous que le système d'antennes est mis à la terre, afin de fournir une certaine protection contre les surtensions et les accumulations de charge d'électricité statique. La section 810 du Code national de l'électricité (NEC) aux États-Unis fournit des renseignements relatifs à la procédure conforme de mise à la terre du mât et de la structure d'appui, du câble d'entrée à l'élément de sortie antenne, au format des fils de terre, à la position de l'élément de sortie antenne, au branchement des électrodes de masse, ainsi qu'aux exigences de mise à la masse de l'électrode.
- Mise à la terre de l'antenne en vertu du code électrique national, ANSI/NFPA 70**

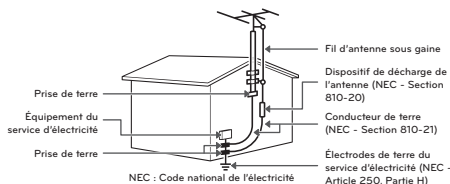

• Nettoyage

Lors du nettoyage, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez l'appareil avec

un linge doux pour éviter de le rayer. Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides directement sur le téléviseur, car cela pourrait causer une électrocution. Ne nettoyez pas avec des produits chimiques comme de l'alcool, des solvants et du benzène.

• Déplacement

Assurez-vous que l'appareil est hors tension, débranché et que tous les câbles ont été retirés. Deux personnes ou plus peuvent être requises pour porter les téléviseurs d'une certaine taille. N'appliquez aucune pression (provenant de vous-même ou d'un élément extérieur) sur le panneau avant du téléviseur.

• Ventilation

Installez votre téléviseur à un endroit où la ventilation est suffisante. N'installez pas dans un espace confiné comme une bibliothèque. Ne couvrez pas ce produit d'un drap ou d'autres matériaux lorsqu'il est branché. N'installez pas à un endroit excessivement poussiéreux.

- Si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres odeurs provenant du téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un centre de services autorisé.
- Évitez que le produit ne soit exposé à la lumière solaire directe.
- Ne touchez jamais cet appareil ou cette antenne pendant un orage.
- Lors du montage du téléviseur au mur, assurez-vous de ne pas le suspendre à l'aide du câble de signal ou d'alimentation se trouvant à l'arrière du téléviseur.
- Évitez de heurter l'appareil et assurez-vous qu'aucun objet ne tombe dans celui-ci ou n'entre en contact avec l'écran.

• DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA SOURCE D'ALIMENTATION PRINCIPALE :

Pour débrancher l'appareil, retirer la fiche d'alimentation de la prise de courant.

La fiche d'alimentation doit demeurer entièrement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil en cas d'urgence.

- **Piles** : Assurez-vous de ranger les accessoires (piles ou autre) dans un lieu sûr et hors de portée des enfants.
- Cet appareil fonctionne avec des piles. Il est possible que les règlements de votre communauté en matière d'environnement vous obligent à mettre ces piles au rebut en respectant certaines règles. Veuillez communiquer avec les autorités locales pour plus de renseignements sur la mise au rebut ou le recyclage des piles usagées.
- Les batteries (y compris la batterie ou piles) ne doivent pas être exposés à des conditions extrêmement chaudes comme le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.
-  Cet appareil est de Classe II ou double appareil électrique isolé. Il a été conçu pour qu'il ne nécessite pas une connexion sécurisée à une prise de terre.

- **Défauts de points**

Un écran est un produit de haute technologie présentant une résolution de deux à six millions de pixels. Dans de rares cas, on pourrait voir de petits points sur l'écran lors du visionnement. Ces points sont des pixels désactivés ne nuisant pas à la performance et à la fiabilité du téléviseur.


- **Son produit**

Craquement : un craquement survenant pendant le visionnement ou lors de l'arrêt du téléviseur est produit par une contraction thermique plastique causée par la chaleur ou l'humidité. Ce bruit est courant dans les produits où une déformation thermique est requise.

Bourdonnement de circuit ou de panneau électrique : un bruit très faible est produit par un circuit commutateur haute vitesse fournissant une grande quantité de courant pour faire fonctionner un appareil. Il varie selon l'appareil. Ce son ne nuit aucunement à la performance ou à la fiabilité de l'appareil.

- Prenez soin de ne pas toucher aux ouvertures de ventilation. Lorsque le téléviseur fonctionne pendant de longues périodes, les ouvertures de ventilation peuvent devenir chaudes. Cela ne nuit aucunement à la performance de l'appareil et ne l'endommage pas.
- N'installez ce produit sur un mur où il pourrait être exposé à l'huile ou au brouillard d'huile; cela peut l'endommager et provoquer sa chute.
- Si le téléviseur est froid au toucher, il peut y avoir un léger sautiller quand on l'allume. Cela est normal; le téléviseur n'est pas défectueux. Pendant quelques minutes, des défauts de points peuvent être visibles à l'écran, apparaissant comme de petites taches rouges, vertes ou bleues. Toutefois, ils ne produisent aucun effet indésirable sur la performance du téléviseur. Évitez de toucher l'écran ACL ou de mettre vos doigts dessus pendant une longue période de temps. Cela pourrait produire un effet de distorsion à l'écran.

Prévention des images fantômes ou rémanentes sur l'écran de votre téléviseur



- Une image figée à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image fantôme et endommager définitivement votre écran. Ce phénomène n'est pas couvert par la garantie.
- Si le format d'image de votre téléviseur est réglé sur 4:3 pendant une période prolongée, il est possible qu'une image rémanente apparaisse dans la zone propre à ce format. Pour éviter tout problème d'image
- rémanente, évitez de laisser une image fixe affichée à l'écran pendant des périodes prolongées (deux heures ou plus pour les écrans ACL, une heure ou plus pour les téléviseurs à plasma).

Pour les États-Unis et le Canada**RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION FCC**

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Cet appareil est conforme aux limites imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les modifications dans la fabrication de cet appareil qui ne sont pas expressément approuvées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE À L'INTENTION DES INSTALLATEURS DE RÉSEAUX CÂBLÉS

Nous désirons attirer l'attention des installateurs de réseaux câblés sur l'article 820-40 du Code national de l'électricité (NEC) concernant la mise à la terre de tels réseaux, et en particulier sur le fait que le câble doit être relié à l'installation de mise à la terre du bâtiment aussi près que possible de son point d'entrée.

LICENCES

Les licences prises en charge peuvent différer selon le modèle. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les licences, visitez le site www.lg.com.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.




REMARQUES

- Cette illustration peut ne pas correspondre à votre téléviseur.
- L'afficheur (OSD) de votre téléviseur peut différer légèrement de l'illustration du présent manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent différer en fonction des sources que vous utilisez.
- De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à ce téléviseur dans le futur.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

Déballage


Vérifiez le contenu de votre boîte pour les articles suivants. S'il manque des accessoires, communiquez avec le détaillant local où vous avez acheté le produit. Les illustrations du présent guide peuvent différer du produit et de l'article réels.



**Télécommande et piles
(AAA)**




Guide d'utilisation

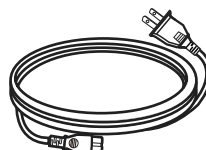

Cordon d'alimentation

(Pour 60LB5200)

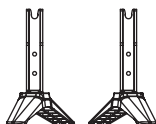

Base du support

(Pour 60LB5200 et référence
pour 65LB5200)



**Vis de support
M4 x 10 (4 pièces)**

(Pour 60LB5200)




**Vis de support
M6 x 14 (4 pièces)**

(Pour 65LB5200)



**Câble adaptateur de
composants**

(Pour 60LB5200 / 65LB5200)




Support de la base

(Pour 32LB520B)




**Couvercle du support de
la base**

(Pour 32LB520B)



Base du support

(Pour 32LB520B)



Vis de support
BT, 4 x 18 (4 pièces) BA, 3.5 x 16 (2 pièces)

(Pour 32LB520B)



**Rondelle d'espacement pour
l'installation murale (2 pièces)**


(Pour 65LB5200)

**MISE EN GARDE**

- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas d'éléments non approuvés.
- Tout dommage ou blessure causé par l'utilisation d'un élément non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Sur certains modèles, la fine pellicule apposée sur l'écran fait partie du téléviseur et il ne faut pas la retirer.

**REMARQUES**

- Les articles fournis avec votre produit peuvent varier selon le modèle.
- Les caractéristiques du produit ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, pour refléter la mise à niveau des fonctions du produit.
- Pour que la connexion soit optimale, les connecteurs des câbles HDMI et des dispositifs USB devraient avoir un rebord de moins de 10 mm (0,39 pouce) d'épaisseur et de moins de 18 mm (0,7 pouce) de largeur.
- Si le câble ou la clé USB n'entre pas dans le port USB de la télé, servez-vous d'un câble de rallonge compatible USB 2.0.

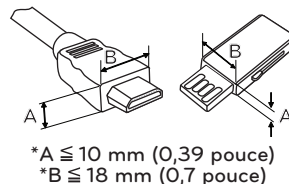


*A ≤ 10 mm (0,39 pouce)


*B ≤ 18 mm (0,7 pouce)

Pièces et touches


65LB5200

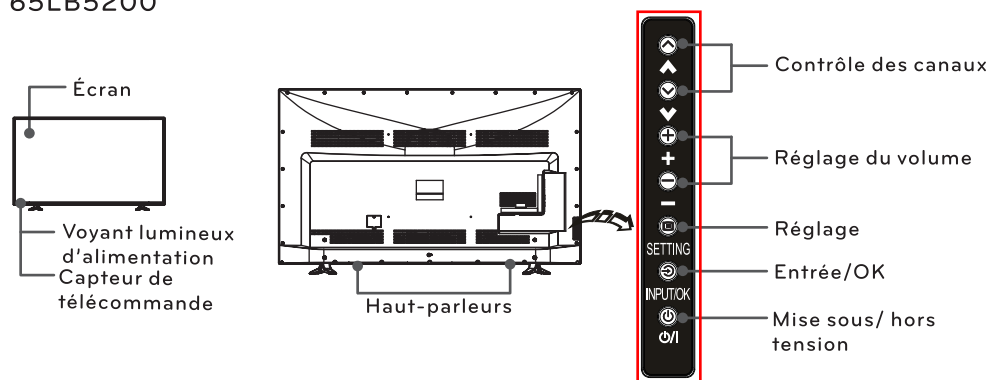

60LB5200

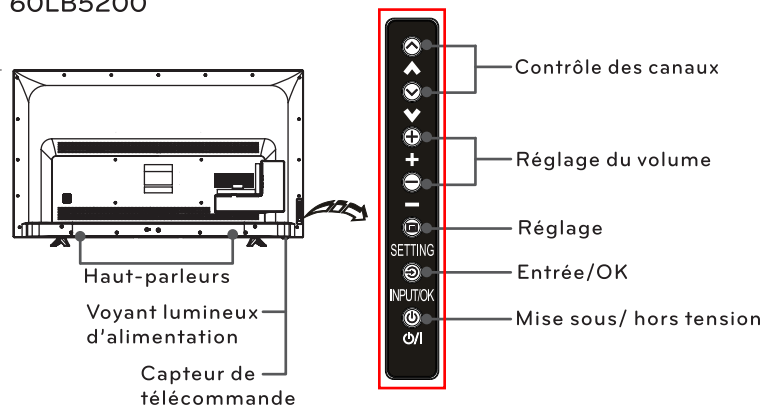

32LB520B

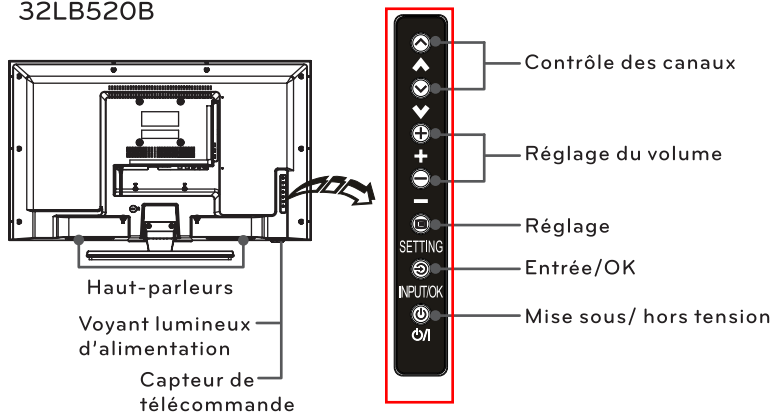

Utilisation du bouton de la manette

Vous pouvez commander le téléviseur en appuyant sur le bouton.

Fonctions de base

Veuillez consulter la page 10 pour les fonctions de base des claviers.

Réglage du menu


	Entrée / OK	1. Appuyez sur la touche INPUT/OK et sélectionnez la source d'entrée. 2. Utilisez la touche INPUT/OK lorsque vous avez besoin de confirmer une option.
	Déplacer gauche / droite	Appuyez sur + / - pour déplacer vers la gauche / droite sur un menu ou un sous-menu.
	Déplacer haut / bas	Appuyez sur ^ / v pour déplacer vers le haut / vers le bas sur un menu ou un sous-menu.
	Menu / Sortie	1. Quand il n'y a pas d'affichage à l'écran, appuyez sur RÉGLAGES pour accéder aux paramètres du menu. 2. Quand il y a un affichage à l'écran, appuyez sur RÉGLAGES pour quitter les réglages de menu.

Soulèvement et déplacement du téléviseur

Lorsque vous désirez déplacer ou soulever le téléviseur, lisez tout d'abord ce qui suit pour éviter d'égratigner ou d'endommager le téléviseur, ainsi que pour effectuer un transport sécuritaire sans égard au type et à la taille du téléviseur.

⚠ MISE EN GARDE

- Évitez de toucher à l'écran, puisque cela pourrait causer des dommages à celui-ci.
- Ne déposez pas le produit sur le plancher avec la partie avant vers le bas sans surface coussinée. Cela pourrait endommager l'écran.
- Il est recommandé de déplacer le téléviseur en utilisant la boîte ou le matériel d'emballage dans lequel a été livré le téléviseur à l'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever le téléviseur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous manipulez le téléviseur, vous devriez l'orienter pour que l'écran ne soit pas de votre côté, pour éviter de l'endommager.
- Tenez fermement le haut et le bas du cadre du téléviseur. Assurez-vous de ne pas tenir la partie transparente, le haut-parleur ou la grille de haut-parleur du téléviseur.

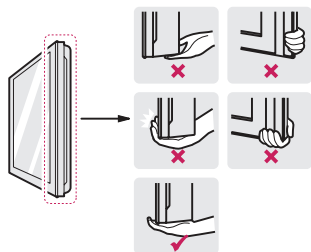

- Utilisez au moins deux personnes pour déplacer un grand téléviseur.
- Lorsque vous transportez un téléviseur dans vos mains, tenez-le tel qu'il est montré dans l'illustration suivante.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, évitez de l'exposer à des chocs ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur, maintenez-le à la verticale; ne le tournez jamais sur le côté et ne le penchez pas à gauche ou à droite.




Installation du téléviseur

Fixation du support


⚠ MISE EN GARDE

- Pour fixer le support au téléviseur, placez l'écran face vers le bas sur une table ou sur une surface plane matelassée afin de le protéger contre les rayures.

1 60LB5200

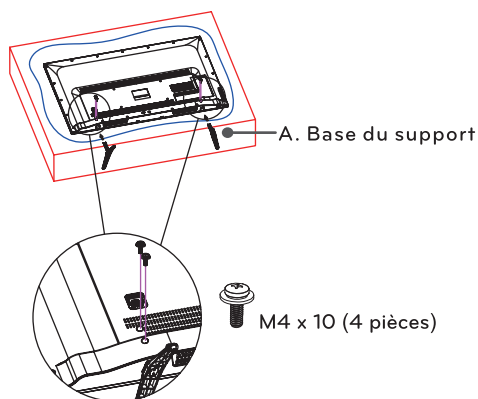

2 65LB5200

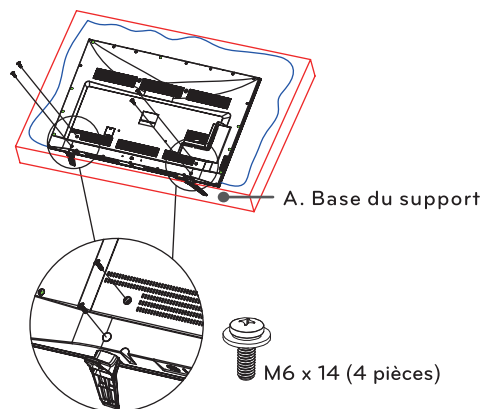

3 32LB520B**MISE EN GARDE**

- Ne confondez pas les vis BT 4 x 18 et les vis BA 3,5 x 16.




BT 4 x 18 (4 pièces) - Pour l'étape 1




BA 3,5 x 16 (2 pièces) - Pour l'étape 2

Étape 1 Utilisez 4 vis BT 4 x 18 pour installer la base.

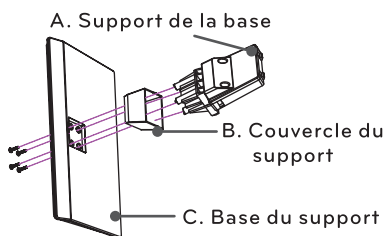


Étape 2 Utilisez les vis 3,5 x 16 pour installer le support au téléviseur.

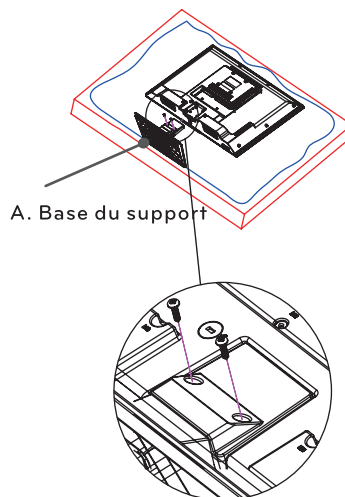

Montage sur une table

- 1 Soulevez et inclinez le téléviseur dans sa position verticale sur une table.
 - Laissez au minimum un espace de 10 cm (4 pouces) entre le mur et le téléviseur pour une ventilation adéquate.

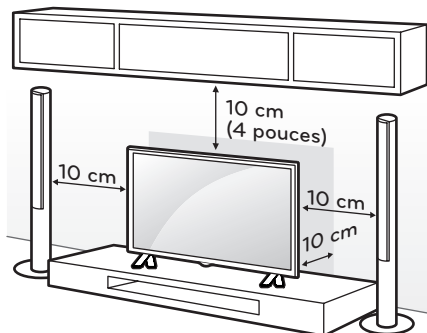


- 2 Raccordez le cordon d'alimentation à une prise murale.



MISE EN GARDE

- Ne placez pas le téléviseur près ou sur des sources de chaleur, car cela peut causer un incendie ou d'autres dommages.

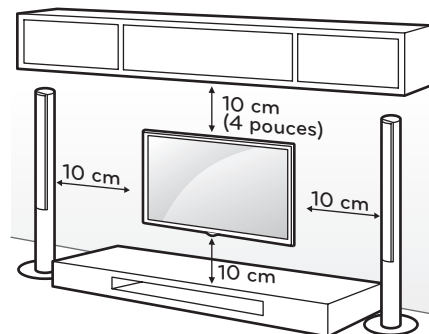

Assurez-vous d'utiliser les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Les dimensions standards des trousse de fixation murale sont indiquées dans le tableau suivant.

Modèle	32LB520B	60LB5200	65LB5200
VESA (A x B) 	100 x 100 (mm)	400 x 200 (mm)	400 x 400 (mm)
Vis standard	M4	M6	M6
Nombre de vis	4	4	4
Fixation murale (facultatif)	Acheter chez un détaillant une trousse d'installation de fixation murale compatible en consultant ce tableau pour chaque modèle.		

Montage mural

Une fixation murale optionnelle peut être utilisée pour fixer votre téléviseur LG. Consultez votre fournisseur local afin de trouver une fixation murale qui correspond aux normes VESA de votre modèle de téléviseur. Fixez soigneusement le support de fixation murale au dos de votre téléviseur. Installez-le à un mur solide qui est perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter le personnel qualifié pour installer la fixation murale. Des directives détaillées seront comprises avec la fixation murale. Nous vous recommandons d'utiliser une fixation murale de marque LG. Si vous n'utilisez pas un support mural LG, utilisez un support permettant de fixer l'appareil au mur de façon sécuritaire et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion des appareils externes.

**MISE EN GARDE**

- Débranchez tout d'abord l'alimentation, puis déplacez ou installez le téléviseur. Sinon, cela pourrait causer une électrocution.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond ou un mur incliné, il pourrait tomber et causer de graves blessures. Utilisez une fixation murale autorisée par LG et communiquez avec votre détaillant local ou du personnel qualifié.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Utilisez les vis et les fixations murales qui répondent aux normes VESA. Tout dommage ou toute blessure résultant d'un usage abusif ou de l'utilisation d'un accessoire inapproprié n'est pas couvert par la garantie.

**MISE EN GARDE**


- N'installez ce produit sur un mur où il pourrait être exposé à l'huile ou au brouillard d'huile; cela peut l'endommager et provoquer sa chute.

**REMARQUES**

- Utilisez les vis qui sont répertoriées dans la liste des caractéristiques applicables aux vis de norme VESA.
- La trousse de la fixation murale comprend un manuel d'installation et les pièces nécessaires.
- Le support de fixation murale est en option. Vous pouvez obtenir des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.
- La longueur des vis peut varier selon la fixation murale. Assurez-vous d'utiliser la longueur appropriée.
- Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au manuel fourni avec la fixation murale.
- (Pour 65LB5200)

Lorsque vous fixez le téléviseur sur un support mural, insérez les rondelles d'espacement intérieures du support dans les orifices de fixation murale du téléviseur pour faciliter l'ajustement vertical de ce dernier.

Rondelle d'espacement intérieure pour l'installation murale

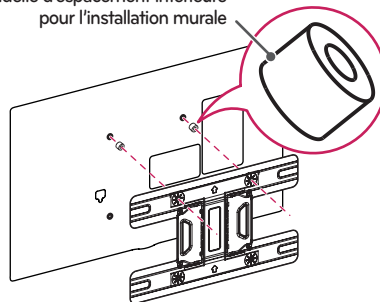

ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS


Vous pouvez brancher différents appareils sur la télé. Sont pris en charge les récepteurs HD, les lecteurs DVD, les magnétoscopes, les systèmes audio, les dispositifs de stockage USB, les ordinateurs, les consoles de jeu et d'autres périphériques externes. Pour plus d'information sur la connectivité, consultez le manuel fourni avec chaque appareil.

! REMARQUES

- Si vous enregistrez un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur de DVD ou d'un magnétoscope, assurez-vous de brancher le câble de signal télévisé au téléviseur par l'intermédiaire de l'enregistreur ou du magnétoscope. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique connecté.
- Les branchements de l'appareil externe peuvent différer légèrement des illustrations de ce manuel.
- Connectez les appareils externes au téléviseur indépendamment de l'ordre du port TV.
- Si vous branchez une console de jeu au téléviseur, utilisez le câble fourni avec la console.
- Pour en savoir plus, consultez le guide d'utilisation correspondant.


Raccordement à une antenne ou au câble

Raccordez le téléviseur à une antenne, au câble ou à un terminal de câblodistribution. Les illustrations peuvent différer des articles réels et l'utilisation d'un câble RF est facultative.

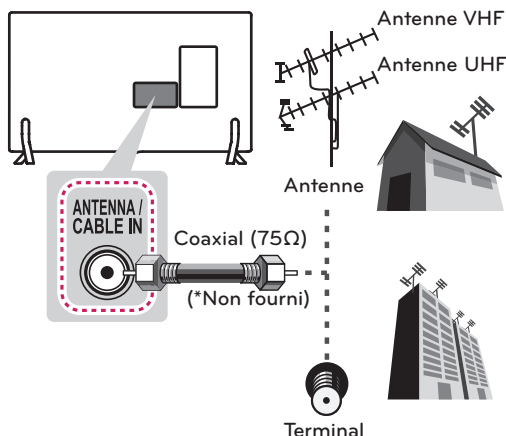

! MISE EN GARDE

- Assurez-vous de ne pas plier le fil de cuivre du câble RF.




- Pour éviter d'endommager votre téléviseur, faites d'abord tous les branchements entre les appareils, puis branchez le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.

! REMARQUES

- Utilisez un dispositif d'aiguillage des signaux pour utiliser deux téléviseurs ou plus.
- Codecs audio DTV pris en charge : MPEG, Dolby Digital.


Autres connexions (Pour le modèle 60LB5200 / 65LB5200)

Branchez votre téléviseur à des appareils externes. Pour obtenir l'image et le son de la meilleure qualité, reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI, comme indiqué. Selon le modèle, un câble pourrait être fourni. Lorsque vous connectez un DVD ou d'autres appareils au port composante (COMPONENT), veuillez utiliser le câble de l'adaptateur composante.

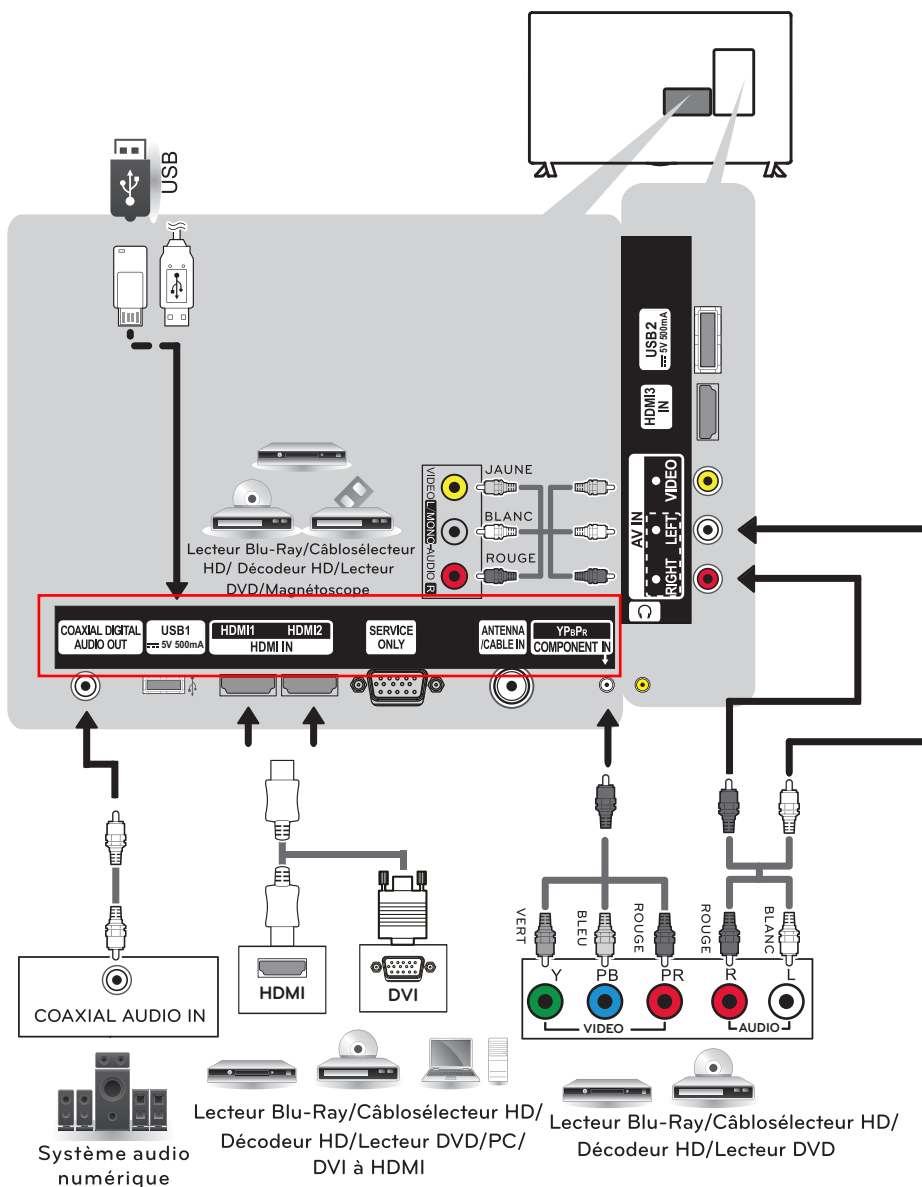


Autres connexions (Pour le modèle 32LB520B)

Branchez votre téléviseur à des appareils externes. Pour obtenir l'image et le son de la meilleure qualité, reliez l'appareil externe et le téléviseur au moyen d'un câble HDMI, comme indiqué. Selon le modèle, un câble pourrait être fourni.

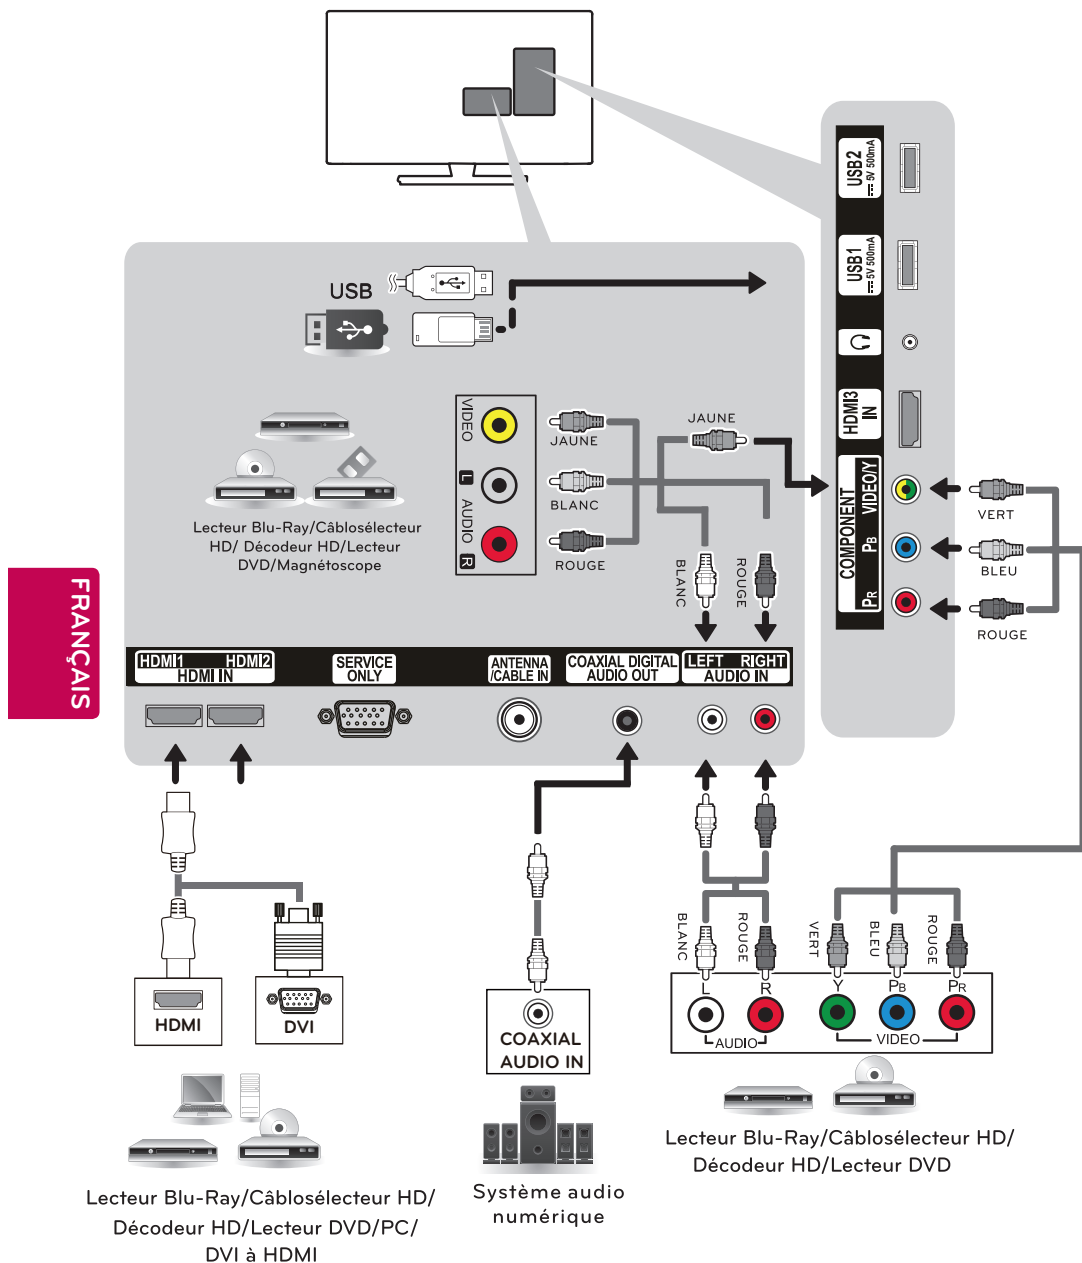

TÉLÉCOMMANDE


Les descriptions données dans le présent manuel font référence aux touches qui se trouvent sur la télécommande. Veuillez lire le présent manuel attentivement et utiliser le téléviseur correctement. Pour installer les piles, ouvrez le couvercle de leur compartiment et insérez des piles (AAA de 1,5 V) en faisant correspondre leurs bornes $\oplus$ et $\ominus$ à celles du compartiment, puis remettez le couvercle en place. Le non-respect des polarités des piles pourrait causer l'explosion ou une fuite des piles et entraîner un incendie, des blessures corporelles ou une pollution environnementale. Pour retirer les piles, suivez le processus d'installation dans l'ordre inverse.

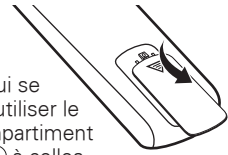

! MISE EN GARDE

- Ne mélangez pas des piles usagées avec de nouvelles piles; cela pourrait endommager la télécommande.

Cette télécommande fonctionne par lumière infrarouge. Lorsque vous l'utilisez, dirigez-la vers le capteur du téléviseur.

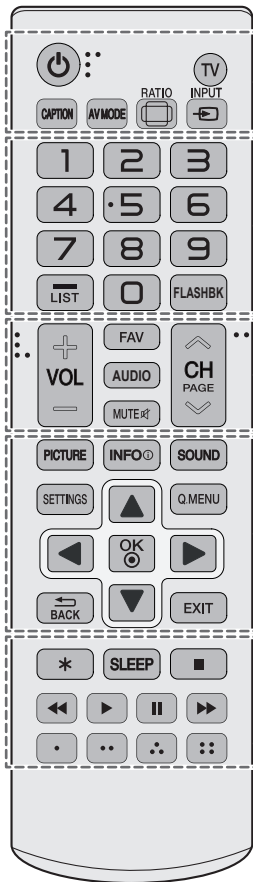

<p>⏻ (MISE SOUS/HORS TENSION) Allume ou éteint le téléviseur.</p> <p>TV Permet de retourner à la dernière chaîne de télévision.</p> <p>CAPTION Active ou désactive les sous-titres.</p> <p>AV MODE Sélectionne un mode audio-vidéo.</p> <p>RATIO Redimensionne une image.</p> <p>INPUT Change de source d'entrée. Allume la télé si elle est éteinte.</p>	
<p>Touches numérotées Permettent d'entrer des chiffres.</p> <p>- (Tiret) Insère un tiret entre des chiffres, comme 2-1 et 2-2.</p> <p>LIST Affiche la liste de chaînes enregistrées.</p> <p>FLASHBK Permet d'alterner entre les deux dernières chaînes sélectionnées (en appuyant de façon répétée).</p>	
<p>+ VOL - Règle le volume.</p> <p>FAV Affiche la liste de vos chaînes favorites.</p> <p>AUDIO Signal numérique : Permet de modifier la langue audio. Signal analogique : Permet de modifier le son MTS.</p> <p>MUTE Désactive tous les sons.</p> <p>CH Parcourt les chaînes enregistrées.</p> <p>PAGE Affiche l'écran précédent ou suivant.</p>	
<p>PICTURE Permet de changer le mode de l'image.</p> <p>INFO Affiche des données sur le programme en cours.</p> <p>SOUND Permet de modifier le mode audio.</p> <p>SETTINGS Permet d'accéder aux menus principaux.</p> <p>Q.MENU Permet d'accéder au menu rapide.</p> <p>Touches de navigation (haut / bas / gauche / droite) Permettent de faire défiler les menus ou les options.</p> <p>OK Sélectionne des menus ou des options et confirme votre choix.</p> <p>BACK (Retour) Retourne au niveau précédent.</p> <p>EXIT Supprime tout le texte affiché à l'écran et permet de retourner au contenu télé.</p>	
<p>* Non fonctionnel.</p> <p>SLEEP Permet de régler le délai avant que le téléviseur s'éteigne.</p> <p>Touches de contrôle (■, ►, II, ◀, ▶) Commandent les appareils compatibles (USB).</p> <p>• • • • Permettent d'accéder à diverses fonctions de certains menus.</p>	

RÉGLAGES

Réglage automatique des chaînes

SETTINGS — CHAÎNE — Syntonisation auto

Permet de mémoriser automatiquement les chaînes en cours de diffusion.

- Les chaînes ne seront pas mémorisées correctement si l'antenne ou le câble ne sont pas bien installés.
- L'option **Syntonisation auto** mémorise les chaînes en cours de diffusion.

Utilisation du mode d'économie d'énergie

SETTINGS— IMAGE — Économie d'énergie

Permet de réduire la consommation d'énergie en réglant la brillance de l'écran.

- **Arrêt** Désactive la fonction Économie d'énergie.
- **Minimum / Moyen / Maximum** Permet d'appliquer un des types prédéfinis de la fonction Économie d'énergie.
- **Écran éteint** L'écran est éteint et seul le son est audible. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour rallumer.

Pour sélectionner le mode image

SETTINGS—IMAGE—Mode de l'image

Sélectionnez le mode image optimisé pour l'environnement de visionnement ou le programme.

- **Clair** Augmente les niveaux de contraste, de brillance et de netteté pour produire des images éclatantes.
- **Standard** Affiche les images aux niveaux standards de contraste, de brillance et de netteté.
- **Sport** Réduit les niveaux de contraste, de brillance et de netteté pour afficher les images sportives.
- **Film / Jeu** Affiche l'image optimale pour les films et les jeux.
- **Rétroéclairage** Permet de sélectionner la gamme de couleurs qui peuvent être exprimées.
- **Contraste** Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image. Pour obtenir une meilleure valeur de l'image, le contraste doit être réglé à la valeur correcte.
- **Brillance** Règle la brillance de l'image, et est généralement réglé avec contraste.

- **Netteté** Règle le niveau de performances vidéo de la netteté.
- **Couleur** Permet de régler la richesse de la couleur.
- **Teinte** Règle la teinte de l'image.
- **Température couleur** Ajuste la tonalité globale de l'écran comme vous le souhaitez.
- En fonction du signal d'entrée ou d'autres réglages d'image, la gamme des réglages possibles peut différer.

Réglage des options d'image supplémentaires

SETTINGS — IMAGE — Mode de l'image — Option d'image

Ajuste les réglages d'image détaillés.

- **Réduction du bruit vidéo** Élimine le bruit de l'image.
- **Réduction de bruit MPEG** Élimine le bruit généré lors de la création de signaux d'image numériques.
- **Niveau de noir** Règle la brillance et le contraste de l'écran pour les adapter au niveau de noir.
- **Cinéma réel** Optimise l'écran pour le visionnement de films.
- **TruMotion** Pour les modèles 60LB5200 / 65LB5200, sélectionner allumer ou éteindre pour contrôler la fonction MEMC.
- En fonction du signal d'entrée ou d'autres réglages d'image, la gamme des réglages possibles peut différer.

Réglage du contrôle avancé

SETTINGS - IMAGE - Mode de l'image - Contrôle avancé

L'écran peut être étalonné pour chaque mode image. Les réglages de l'image peuvent être ajustés pour les écrans spéciaux. Sélectionnez tout d'abord le mode image souhaité.

- **Contraste dynamique** Permet d'obtenir un contraste optimal en fonction de la brillance de l'image.
- **Couleur dynamique** Permet d'obtenir des couleurs plus naturelles.

- **Couleur de la peau** Le spectre de couleurs de la peau peut être réglé séparément afin de permettre à l'utilisateur de définir la couleur de la peau.
- **Couleur de l'herbe** Le spectre des couleurs naturelles (prairies, collines, etc.) peut être réglé séparément.
- **Couleur du ciel** La couleur du ciel est réglée séparément.
- **Gamma** Règle la courbe de gradation en fonction du signal de sortie de l'image par rapport au signal d'entrée.

Pour utiliser le Vol. normalisé

SETTINGS - AUDIO - Vol. normalisé

Active la fonction Volume normalisé pour maintenir le niveau de volume constant chaque fois que vous changez de chaîne. Le niveau de volume peut ne pas être conforme en raison des différentes conditions de signal des stations de radiodiffusion.

Pour sélectionner le mode sonore

SETTINGS - AUDIO - Mode audio

Sélectionnez le mode sonore optimisé pour l'environnement de visualisation.

- **Standard** Pour sélectionner un son standard de qualité.
- **Musique** Optimise le son pour écouter de la musique.
- **Film** Optimise le son pour regarder des films.
- **Sport** Optimise le son pour regarder des émissions sportives.
- **Jeu** Optimise le son pour jouer à des jeux.

Utilisation des haut-parleurs du téléviseur

SETTINGS — AUDIO — Haut-parleurs télé

Le son est diffusé par les haut-parleurs du téléviseur.

Pour régler la minuterie de mise en veille

SETTINGS - HEURE - Minuterie de mise en veille

La minuterie de mise en veille éteint le téléviseur à l'heure programmée. Les options sont : éteint, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min et 240 min.

Pour régler l'horloge

SETTINGS - HEURE - Horloge

• Configuration automatique de l'horloge

L'heure est réglée automatiquement à partir d'un signal de canal numérique. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un fuseau horaire et choisir d'activer / de désactiver la fonction heure d'été.

• Configuration manuelle de l'horloge

Si le réglage de l'heure est erroné, réinitialiser l'horloge manuellement. Si ce téléviseur a été débranché ou si le disjoncteur de l'alimentation du téléviseur a été éteint, il faut réinitialiser l'horloge.

Définition du mot de passe

SETTINGS — VERROUILLÉ — Créer un mot de passe

Permet de définir ou de modifier le mot de passe de la télé.

Par défaut, la télé est configurée avec le mot de passe initial 0000.

Réglage des sous-titres

SETTINGS — OPTION — Sous-titres

Cette option permet d'afficher des sous-titres si la chaîne de télévision en offre pour le programme en cours. Les sous-titres du programme ne sont pris en charge que pour les diffusions numériques/analogiques et sur les entrées externes.

Activer l'option Sous-titres et sélectionner les réglages de sous-titres.

• Mode

S-Titre 1-4 (sous-titrage pour malentendants) / **Texte 1-4** : Affiche la portion audio d'une émission télévisée sous forme de texte à l'écran. S-Titre 1 est le mode le plus communément utilisé.

Canaux de données, champ 1 : deux de sous-titres (S-Titre 1, S-Titre 2) et deux de texte (T1, T2).

Canaux de données, champ 2 : deux de sous-titres (S-Titre 3, S-Titre 4) et deux de texte (T3, T4).

Service 1-6 : Disponible uniquement pour le système de diffusion numérique.

- **Option numérique** : Permet de régler la taille et la couleur des sous-titres. Vous avez le choix entre **Réglage par émission** et **Personnalisé**. Sélectionner **Personnalisé** pour régler rapidement les options comme la taille et la couleur des sous-titres.

Rétablissement du réglage initial

SETTINGS—OPTION—Réglage initial

Permet de revenir au mode par défaut en supprimant tous les réglages optionnels. Une fois l'initialisation terminée, la télé s'éteint et se rallume toute seule.

- Lorsque la fonction **Verrouillage** est activée, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous demande un mot de passe.
- N'éteignez pas la télé durant l'initialisation.

Avertissements en cas d'utilisation d'un dispositif de stockage USB

- Les dispositifs de stockage USB qui utilisent leur propre pilote ou programme intégré de reconnaissance automatique peuvent ne pas fonctionner.
- Certains dispositifs de stockage USB peuvent ne pas fonctionner ou fonctionner incorrectement.
- Utilisez uniquement des dispositifs de stockage USB formatés avec le système de fichiers FAT32 ou NTFS par Windows.
- Dans le cas des disques durs externes USB, utilisez des dispositifs dont la tension nominale est inférieure à 5 V et le courant nominal est de 500 mA.
- Il est recommandé d'utiliser des clés USB de 32 Go ou moins et des disques durs USB de 2 To ou moins.
- Si un disque dur USB prenant en charge la fonction d'économie d'énergie ne fonctionne pas correctement, mettez-le hors tension, puis rallumez-le. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel de l'utilisateur du disque dur USB.
- Les données du dispositif de stockage USB peuvent être endommagées : sauvegardez les fichiers importants dans d'autres dispositifs. L'utilisateur est responsable de la sauvegarde des données. Le fabricant n'est pas responsable de la perte des données.

Utilisation de périphériques de stockage USB

SETTINGS-USB - USB1 / 2 Liste de photos / USB1 / 2 Liste de musique

• Lire des photos

Sélectionnez Liste de photos → Sélectionnez l'icône de la photo
 → Sélectionnez le périphérique USB
 → Sélectionnez le dossier de fichiers de photos
 → Sélectionnez les photos
 → Sélectionnez les photos à partir du dossier de fichiers → Appuyez sur [▶] pour lire les photos
 → Appuyez sur [▶] pour lire les photos

• Lire de la musique

Sélectionnez la liste de musique
 → Sélectionnez l'icône de la musique
 → Sélectionnez le périphérique USB
 → Sélectionnez le dossier de fichiers de musique
 → Sélectionnez la musique
 → Sélectionnez la musique à partir du dossier de fichiers → Appuyez sur [▶] pour lire la musique
 → Appuyez sur [▶] pour lire la musique

• Actionner la barre de contrôle de jeu

Appuyez sur [INFO] pour afficher la barre de contrôle du jeu et utiliser [◀]/[▶] et [⏮]/[⏭] pour fonctionner selon les icônes. Appuyez sur [▼] pour quitter la barre de contrôle.

! REMARQUES

- Veuillez vous assurer que la musique et les paroles correspondantes sont du même nom, sinon les paroles ne peuvent pas synchroniser avec la musique.
- Avant la lecture de photos, vous devez accéder à la liste de musique, sélectionner et marquer la musique que vous souhaitez définir comme musique de fond. Sinon, la télévision va jouer automatiquement de la musique dans le dossier photo à partir de laquelle les photos jouent comme musique de fond.

Fichiers de photo pris en charge

- Catégorie : jpeg
[Type de fichier disponible]
SOF0 : ligne de base,
SOF2 : progressif
[Taille de photo] Minimum : 2 x 2,
Maximum : Type normal : 15 360 (W) x 8 640
(H), Type progressif : 1 024 (W) x 768 (H)

Fichiers de musique pris en charge

- Type de fichier : mp3
[Débit binaire] de 32 à 320 kb/s
[Fréquence d'échantillonnage] de 32 à 48 kHz
[Formats pris en charge] MPEG-1, couche2,
couche3, AC3

CARACTÉRISTIQUES

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis en raison des mises à niveau des fonctions des produits,

Alimentation		AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz (Pour 60LB5200) AC 120 V ~ 50 / 60 Hz (Pour 32LB520B / 65LB5200)
Système télévisuel		ATSC, NTSC-M, 64 et 256 QAM
Programmation		VHF 2-13, UHF 14-69, DTV 2-69, CATV 1-135, CADTV 1-135
Impédance de l'antenne externe		75 Ω
Conditions d'utilisation	Température de fonctionnement	De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité de fonctionnement	Moins de 80 %
	Température de stockage	De - 20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
	Humidité de stockage	Moins de 85 %

MODÈLES		32LB520B	60LB5200
Dimensions (L x H x P)	Avec support	737 x 486 x 180 (mm)	1350 x 821 x 269,7 (mm)
		29,0 x 19,1 x 7,1 (pouces)	53,2 x 32,3 x 10,6 (pouces)
	Sans support	737 x 439 x 90,4 (mm)	1350 x 779 x 72 (mm)
		29,0 x 17,3 x 3,6 (pouces)	53,2 x 30,7 x 2,8 (pouces)
Poids	Avec support	5,6 kg (12,3 lb)	23,6 kg (51,9 lb)
	Sans support	5,15 kg (11,33 lb)	23 kg (50,6 lb)
Valeur courante / Consommation électrique		0,8A / 50 W	1,2 A / 115 W

FRANÇAIS

MODÈLES		65LB5200
Dimensions (L x H x P)	Avec support	1467 x 899 x 292,5 (mm)
		57,8 x 35,4 x 11,5 (pouces)
	Sans support	1467 x 851 x 70,5 (mm)
		57,8 x 33,5 x 2,8 (pouces)
Poids	Avec support	32,9 kg (72. 4 lb)
	Sans support	31,4 kg (69. 1 lb)
Valeur courante / Consommation électrique		1,4 A / 135 W

Prise en charge du mode HDMI (PC)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1360 x 768	47,712	60,015
1280 x 1024	63,981	60,02
1920 x 1080	67,50	60,00

Pour 60LB5200, 65LB5200

Prise en charge du mode HDMI (DTV)

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
640 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
720(1440) x 480i	15,73	59,94
	15,75	60,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,72	29,97
	33,75	30,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00

Mode composante pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480i	15,73	59,94
	15,73	60,00
720 x 480p	31,47	59,94
	31,50	60,00
1280 x 720p	44,96	59,94
	45,00	60,00
1920 x 1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
1920 x 1080p	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,72	29,97
	33,75	30,00
	67,432	59,94
	67,50	60,00

Information sur la connexion à un port composante

Ports composantes du téléviseur	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

ENTRETIEN

Nettoyage du téléviseur

Nettoyez régulièrement votre téléviseur pour en assurer un rendement optimal et en prolonger la durée de vie.



MISE EN GARDE

- Avant le nettoyage, éteignez le téléviseur et débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- En cas d'absence prolongée ou si vous ne comptez pas utiliser votre téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter les dommages causés par la foudre ou les surtensions.

Écran, cadre, meuble et support

Pour éliminer la poussière ou les saletés, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon sec, propre et doux. En cas de salissure importante, essuyez la surface à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau propre ou de détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.



MISE EN GARDE

- Évitez de pousser sur la surface, de la frotter ou de la heurter avec vos ongles ou avec des objets pointus, car vous risqueriez d'égratigner l'écran et de provoquer des déformations de l'image.
- N'utilisez aucun produit chimique (cires, benzène, alcool, diluants, insecticides, désodorisants, lubrifiants ou autres), au risque d'endommager la finition de l'écran et de provoquer des décolorations.
- Ne vaporisez pas de liquides sur la surface. Si de l'eau pénètre dans le téléviseur, il y a danger d'incendie, d'électrocution ou de mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cordon d'alimentation

Enlevez régulièrement la poussière ou la saleté sur le cordon d'alimentation.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que rien n'a été placé sur le récepteur (du ruban, par exemple).• Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche la communication entre l'appareil et la télécommande.• Remplacez les piles par des nouvelles.
Le téléviseur ne produit ni d'image ni de son.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le téléviseur est allumé.• Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise murale.• Vérifiez que la prise murale fonctionne en y branchant d'autres appareils.
Le téléviseur s'éteint brusquement.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les réglages de commande de l'alimentation. Il y a peut-être eu une coupure de courant.• Vérifiez si la fonction de Mise en arrêt / Minuterie a été activée dans les réglages HEURE.• En l'absence de signal, le téléviseur s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes d'inactivité.



Attestation de conformité

Nom de commerce : LG

Modèle : 32LB520B

60LB5200

65LB5200

Responsabilité : LG Electronics Inc.

Adresse : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs NJ
07632 U.S.A

TÉL. : 1-201-266-2534

Centre d'information à la clientèle LG

Pour toute question ou commentaire,
accédez à www.lg.com ou appelez :

1-888-542-2623

CANADA

1-800-243-0000

États-Unis, résidentiel

1-888-865-3026

États-Unis, commercial

Enregistrez votre produit en ligne !

www.lg.com

Les numéros de modèle et de série sont situés
au dos et sur le côté du téléviseur.
Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez
besoin de service.

MODÈLE _____

NUMÉRO DE SÉRIE _____



Ce produit est conforme aux normes
ENERGY STAR lorsque le « réglage
d'usine par défaut (résidentiel) » est
sélectionné. Modifier les réglages
d'usine par défaut ou activer d'autres
fonctionnalités augmente la consommation
d'énergie qui pourrait alors dépasser les limites
de la qualification Energy Star. Consultez le site
ENERGYSTAR.gov pour en savoir plus au sujet
du programme ENERGY STAR.