



دفتربه راهنمای ماشین لباسشویی

پیش از شروع نصب، این دستورالعملها را با دقت مطالعه کنید.
این امر باعث آسان شدن کار نصب شده و بدین ترتیب اطمینان حاصل می کنید که ماشین لباسشویی
را به طور صحیح و ایمن نصب کرده اید. پس از پایان نصب، این دستورالعملها را در جایی
نزدیک ماشین لباسشویی قرار دهید تا بتوانید در آینده از آن استفاده کنید.

WT-L104ST
WT-L104SW

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان
۰۲۱-۸۴۷۳۳

www.lg.com



MFL68128053

فهرست

از شما به خاطر خرید ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ال جی سپاسگزاریم.

لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید، راهنمای نصب مطمئن، استفاده و نگهداری ارائه شده است. آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.

مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را بنویسید.

شماره مدل.

شماره سریال.

تاریخ خرید.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On

روشن کردن عملکرد NFC گوشی هوشمند -- ۲۶

راهنمای Tag On ----- ۲۷

مقررات ----- ۲۷

افزودن مواد شوینده

افزودن مواد شوینده و نرم کننده ----- ۲۸

نگهداری

فیلتر آب ورودی. ----- ۳۰

فیلتر پمپ تخلیه. ----- ۳۱

کشیوی مواد شوینده. ----- ۳۲

لگن شستشو. ----- ۳۳

تمیز کردن ماشین لباسشویی. ----- ۳۳

آب و هوای سرد. ----- ۳۳

عیب یابی

عیب یابی. ----- ۳۴

پیام های خطا. ----- ۳۶

استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند. ----- ۳۷

شرایط ضمانت. ----- ۳۸

فهرست ----- ۲

قابلیت های دستگاه ----- ۳

دستورالعمل های مهم ایمنی

دستورالعمل های مهم ایمنی ----- ۴

احتیاط های اولیه ایمنی. ----- ۵

این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید. ----- ۶

مشخصات فنی ----- ۷

نصب

در آوردن موارد بسته بندی شده ----- ۸

در آوردن پیچ های حمل و نقل ----- ۸

شرایط محل نصب ----- ۹

اتصال شلنگ تامین آب ----- ۱۱

نصب شلنگ تخلیه ----- ۱۳

تراز کردن ----- ۱۴

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

راه اندازی ماشین لباسشویی. ----- ۱۶

مراقبت پیش از شستشو ----- ۱۷

جدول برنامه شستشو ----- ۱۸

گزینه های اضافه ----- ۱۹

اطلاعات مربوط به کارکرد ----- ۲۰

صفحه کلید ----- ۲۱

برنامه تکمیلی ----- ۲۲

- خیس خوردن ----- ۲۲

- شستشوی بهداشتی ----- ۲۲

- برنامه دلخواه ----- ۲۲

- بخارشوی (شستشو و نرم کننده) ----- ۲۲

گزینه ها ----- ۲۳

- تاخیر زمانی ----- ۲۳

- شستشو ----- ۲۳

سایر عملکردها ----- ۲۳

- دما ----- ۲۳

- آبکشی ----- ۲۳

- خشک کن چرخشی ----- ۲۳

قفل کودک ----- ۲۴

قطع / وصل کردن صدای بیپ ----- ۲۴

شستشوی لگن ----- ۲۵

تشخیص قفل در ----- ۲۵

قابلیت های دستگاه

■ سامانه ی محرکه مستقیم

در این سامانه ی پیشرفته، محرکه DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.



■ ۱ حرکتی

بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد.

عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی بهتر شده و با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام، رضایت شما را در هر زمانی تامین می کند.



■ شستشوی توربو

سیکل شستشو کمتر از ۱ ساعت همراه با صرفه جویی در آب و انرژی. (میزان لباس ها نصف مواقع عادی است)



■ Tag on

وقتی آرم Tag on ماشین لباسشویی را با استفاده از گوشی هوشمند مجهز به NFC لمس می کنید، از این عملکرد می توان برای تشخیص هوشمند، سیکل دانلود، راهنمای شستشو، شستشو با لمس یک کلید، غیره استفاده کرد.



■ کم مصرف با استفاده از سامانه ی شستشوی هوشمند

سامانه ی شستشوی هوشمند میزان پوشاک و دمای آب را تشخیص داده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.



■ قفل کودک

عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.



■ سامانه ی کنترل سرعت کم صدا

با تشخیص میزان پوشاک و تعادل، پوشاک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.



■ شروع به کار خودکار

با استفاده از این قابلیت دستگاه قادر است پس از وصل شدن جریان برق (در صورت قطع جریان برق) برنامه شستشو را از لحظه قطع برق ادامه دهد.



■ تشخیص هوشمند

وقتی ماشین لباسشویی با اشکال فنی مواجه می شود این قابلیت را دارد که اطلاعات را از طریق گوشی تلفن به مرکز اطلاعات مشتریان ارسال کند. اطلاعات ارسال شده در مرکز اطلاعات مشتریان ضبط می شود و از آنها برای تحلیل ایراد استفاده می گردد تا راه حل مناسب در اسرع وقت شناسایی شود.



دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

⚠ هشدار

به منظور سلامتی خود، پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی یا خسارات مالی آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار مهم است .

ما پیام های ایمنی مهم و زیادی را در این دفترچه راهنما و روی لوازم خانگی شما ارائه کرده ایم . تمام پیام های ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید .

⚠ این علامت هشدار ایمنی است .

این علامت به شما درباره خطرات بالقوه ای که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران شود، هشدار می دهد . پس از کلیه پیام های ایمنی، علامت هشدار ایمنی به همراه یکی از کلمات ”خطر“، ”هشدار“ یا ”اخطار“ آمده است .

معنای این کلمه ها عبارت است از:

⚠ خطر

اگر فوراً از دستورالعمل ها پیروی نکنید، دچار مرگ یا آسیب جانی خواهید شد.


⚠ هشدار

عدم پیروی از دستورالعمل ها خطر مرگ یا آسیب جانی را به همراه دارد.

⚠ اخطار

عدم پیروی از دستورالعمل ها منجر به آسیب دستگاه یا آسیب شما می شود.

همه پیام های ایمنی به شما می گویند که چه خطرات بالقوه ای وجود دارد، به شما می گویند چگونه احتمال حادثه را کاهش دهید و همچنین به شما اطلاع می دهند اگر از دستورالعمل ها پیروی نکنید، ممکن است چه اتفاقی بیفتد .



دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

⚠ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- قبل از نصب ماشین لباسشویی، وجود آسیب در سطح خارجی را بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب در سطح خارجی، دستگاه را نصب نکنید.
- ماشین لباسشویی را در جایی که در معرض هوای آزاد است، نصب نکرده یا نگهداری نکنید.
- دکه های کنترل را دستکاری نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید یا سعی نکنید که آن را سرویس کنید مگر اینکه به طور مشخص در دستورالعمل های نگهداری توسط کاربر یا در دستورالعمل های تعمیر توسط کاربر پیشنهاد شده باشد و شما دانش و مهارت لازم را برای انجام آن کار داشته باشید.
- فضای زیر و اطراف دستگاه مواد قابل احتراق از قبیل ضایعات پارچه، کاغذ، کهنه، مواد شیمیایی و غیره نگذارید.
- کودکان یا افرادی که ناتوانی جسمی دارند، باید زیر نظر یک فرد دیگر با آن کار کنند. نگذارید کودکان روی دستگاه، با آن، یا درون این دستگاه یا هر دستگاه دیگری بازی کنند.
- حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگذارید.
- در ماشین لباسشویی را باز نگذارید. بازبودن در ماشین ممکن است باعث شود که کودکان وسوسه شوند تا از آن آویزان شوند یا به داخل ماشین لباسشویی بروند.
- هنگام کار کردن ماشین لباسشویی به داخل آن دست نزنید. صبر کنید تا مخزن داخل ماشین لباسشویی کاملاً متوقف شود.
- شستشو میتواند درخشندگی و رنگ پارچه ها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این مسئله، از دستورالعمل های تولید کننده لباس در مورد مراقبت و نحوه شستشوی آن پیروی کنید.
- از شستن و خشک کردن لباسهایی که با مواد قابل اشتعال یا قابل انفجار (از قبیل موم، روغن، رنگ، گازوییل و بنزین، لکه برها، حلالهای تمیز کننده لباس، نفت سفید و غیره.) تمیز شده، شسته شده، خیس شده، یا لکه دار شده اند و ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند، خودداری کنید. روغنی که ممکن است پس از دوره کامل شستشو در مخزن باقی بماند، در زمان خشک کردن منجر به آتش سوزی می شود. بنابراین لباسهای روغنی را در آن نریزید.
- برای بستن در دستگاه، آنرا محکم ببندید یا سعی نکنید زمانی که در قفل است، آن را باز کنید. این کار می تواند به ماشین لباسشویی آسیب برساند.
- زمانی که ماشین با درجه حرارت بالا کار می کند، ممکن است در جلویی بسیار داغ باشد. به آن دست نزنید.
- برای به حداقل رساندن امکان وقوع شوک الکتریکی، پیش از هرگونه تلاش برای تعمیر یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه دستگاه را از برق قطع کرده یا با قطع کردن فیوز یا خاموش کردن کلید مینیاتوری، اتصال ماشین لباسشویی به پتل توزیع برق خانگی را قطع کنید.
- زمانی که میخواهید دوشاخه را از برق دریاورید، سیم آن را نکشید. در غیر اینصورت، ممکن است سیم برق آسیب ببیند.
- اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب بود یا قسمت هایی از آن به هم وصل نشده بود یا بعضی از قطعات آن کم یا خراب بودند از جمله اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده بود، سعی نکنید که با آن کار کنید.



دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

⚠ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- وقتی یک ماشین قدیمی را دور می اندازید، دوشاخه آن را از برق بکشید و دوشاخه را غیرقابل استفاده کنید. کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید تا استفاده از آن غیر ممکن شود.
- اگر در دستگاه آب نفوذ کرد، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید. چون خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- دستگاه را با استفاده از شیلنگ های نو به لوله آب وصل کنید. شیلنگ های قدیمی نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
- برای کاهش خطر آسیب رسیدن به افراد، به همه دستورالعمل های ایمنی پیشنهاد شده توسط کارخانه از قبیل استفاده از دستکش های بلند و عینک های ایمنی، عمل کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی در این دفترچه راهنما می تواند منجر به آسیب رسیدن به اموال یا خود شما و یا حتی منجر به مرگ شود.
- زمانی که در ماشین لباسشویی باز است، آن را زیاد به پایین فشار ندهید. این کار می تواند منجر به واژگون شدن ماشین لباسشویی شود.

■ این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید


دستورالعمل های اتصال به زمین

- دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر دستگاه بد کار کرد یا خراب شد، اتصال آن به زمین می تواند خطر شوک الکتریکی را با اتصال جریان برق به زمین کاهش دهد. این دستگاه مجهز به یک سیم اتصال به زمین و دوشاخه مربوط به این کار است. دوشاخه باید به یک پریز مناسب که به شکل مناسبی نصب شده، وصل شود و طبق اصول و مقررات محلی به زمین وصل گردد.
- از سیم رابط استفاده نکنید، این کار اتصال به زمین را با اختلال مواجه خواهد کرد.
 - اگر پریز مناسبی ندارید، در این باره با یک برق کار مشورت کنید.

⚠ هشدار

اتصال نادرست سیم دستگاه به زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. در صورتی که نسبت به اتصال دقیق دستگاه به زمین شک دارید، موضوع را با یک برقکار یا سرویس کار ماهر مطرح کنید. در دوشاخه ارائه شده همراه با دستگاه تغییر ایجاد نکنید اگر اندازه آن به پریز موجود نمی خورد، از یک برق کار ماهر بخواهید پریز مناسبی را نصب کند.

مشخصات فنی

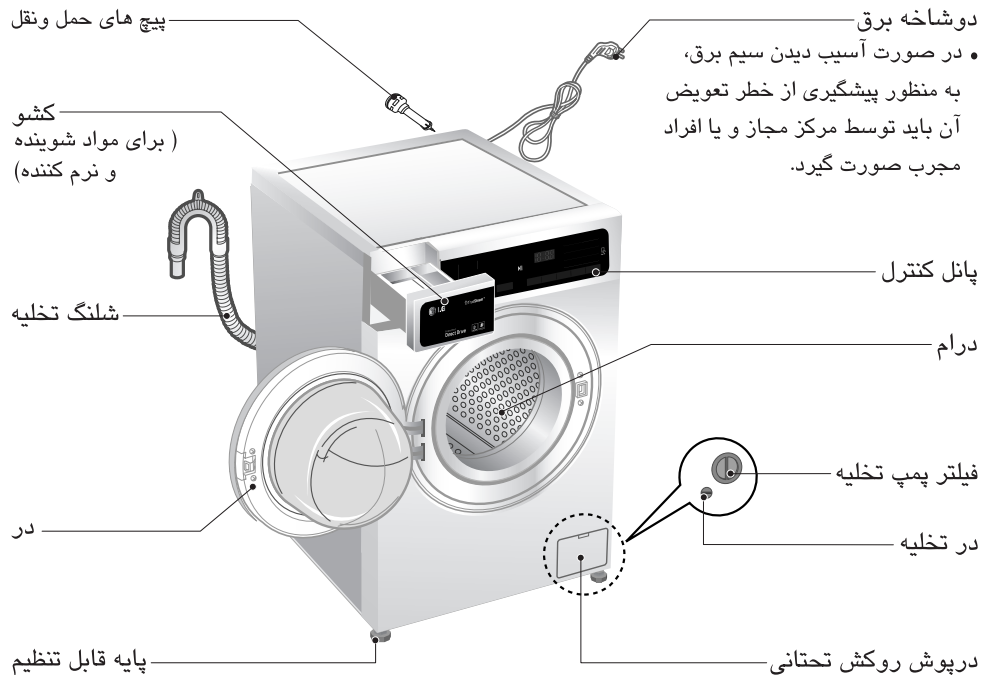

نام : ماشین لباسشویی در از جلو

منبع تغذیه : 220 - 240 V ~, 50Hz

اندازه : 600mm(W) × 610mm(D) × 850mm(H)

وزن : ۷۰ کیلوگرم


حداکثر وات : ۲۱۰۰ وات (شستشو) / ۱۱۰۰ وات (بخارشوی)

ظرفیت شستشو : ۱۰ کیلوگرم

فشار آب مجاز : 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)

نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت ، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات

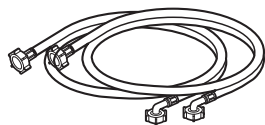

شلنگ ورودی (1EA) ※ گزینه: گرم/سرد (2EA)



آچار


نصب

■ درآوردن موارد بسته بندی شده

۱. کارتن و یونولیت ها را درآورید.
۲. ماشین لباسشویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر را درآورید.
۳. تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.
۴. شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

❗ توجه

- آچار را برای تراز کردن دستگاه در جایی نگهدارید.

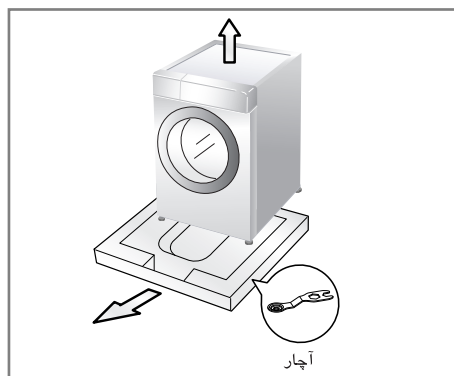

⚠ هشدار

- متعلقات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و یونولیت) برای کودکان می توانند خطر ساز باشند. احتمال خفگی وجود دارد.
- تمامی موارد مربوط به بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.

■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل


به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه ادوات لاستیکی باید باز شوند. در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سروصدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.

۱. با استفاده از آچار تعبیه شده ۴ پیچ را باز کنید.
۲. سه پیچ ذکر شده را به همراه ادوات لاستیکی در آورید. برای در آوردن ادوات لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید.

❗ توجه

- ۳ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.

۳. با استفاده از درپوش های تعبیه شده سوراخ ها را ببندید.

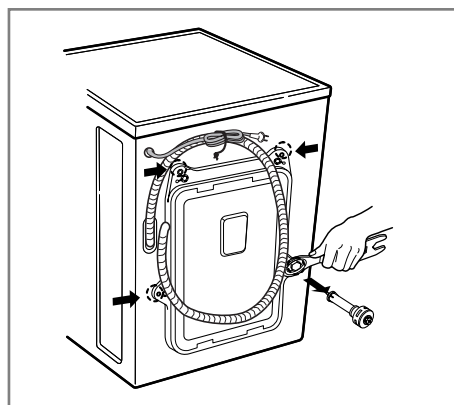

نصب

■ شرایط محل نصب

◀ محل

• کف صاف :


شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

• پریز برق :

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.

• فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری (۱۰ سانتی متر : پشت / ۲ سانتی متر : راست و چپ) هیچگاه محصولات شوینده را بر روی ماشین لباسشویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

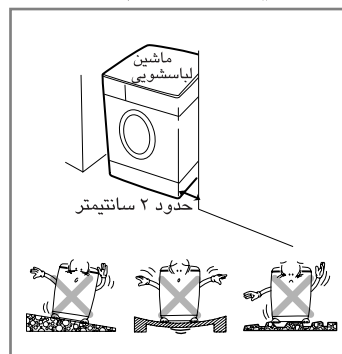

◀ موقعیت

• ماشین لباسشویی را بر روی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.
• از این که روزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.
• هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه نداشته باشید.
• هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوراک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومینیومی ۶۰×۸۵ سانتی متر بپوشانید تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.
• هرگز ماشین لباسشویی را در اتاقی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.
• در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که دو شاخه آن در دسترس است اطمینان حاصل کنید.
• برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری را خالی داشته باشد.
• این دستگاه برای ناوگان دریایی یا موارد استفاده در مکان های متحرک نظیر کاروان یا هواپیما طراحی نشده است.

◀ اتصال برقی

• از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.
• در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.
• همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.
• ماشین لباسشویی را به پریزی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.
• ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.
• تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید با افراد مجرب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود. به منظور خدمات با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
• ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند. عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.
• در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمان و در هوای زیر صفر درجه باشد :
• ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

نصب

⚠️ خطر

اخطار پیرامون سیم برق
اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید.
به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما مراجعه کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا معیوب یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی، دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق با همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.
سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.
اگر برق دستگاه از کابل های رابط برق، یا از یک دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز تامین می شود، کابل رابط روی دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز باید در موقعیتی قرار داده شود که آب به آن پاشیده نشود یا رطوبت به آن نرسد .

⚠️ خطر

- استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.


نصب

■ اتصال شلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین 100 kPa و 1000 kPa باشد. ($1.0 - 10.0 \text{ kgf / cm}^2$)
- هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب مراقب دنده ها باشید.
- اگر فشار آب بیش از 1000 kPa باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.
- هر چند وقت یک بار شلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

◀ مرحله ۱: واشر لاستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید


- همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.
- از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.

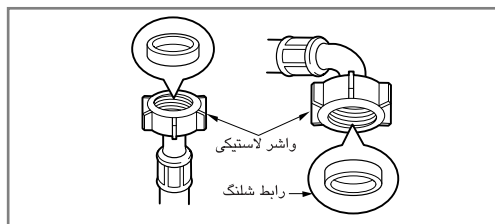

◀ مرحله ۲: اتصال شلنگ به شیر آب


نوع الف: اتصال شلنگ نو پیچی به شیر آب دنده دار

- رابط شلنگ را به شیر آب وصل کرده و ببچانید.

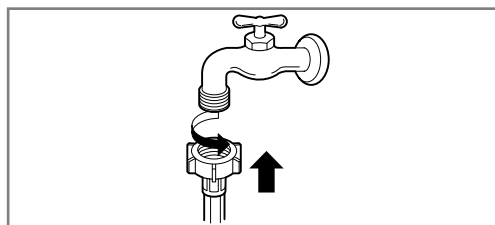

نوع ب: اتصال شلنگ نوع پیچی به شیر آب بدون دنده

۱. پلیت مبدل و پیچ های حایل مبدل را باز کنید.
۲. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر لاستیکی تحت فشار قرار گیرد. پلیت مبدل و چهار پیچ را سفت کنید.
۳. شلنگ آب را به طور عمود به طرف بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با پیچاندن آن به طرف راست، سفت کنید.

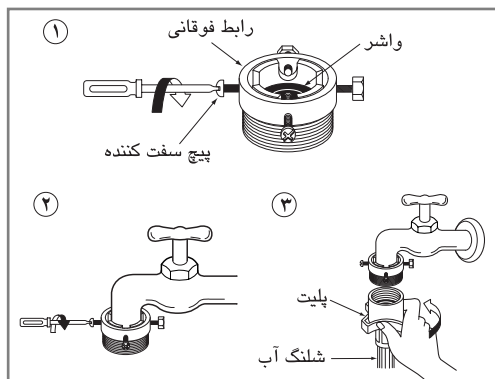


نصب

نوع ج : اتصال شلنگ نوع فشاری به شیر فاقد دنده.

۱. پلیت حلقه ای مبدل و چهار پیچ حایل مبدل را باز کنید.
۲. چنانچه شیر بزرگتر از مبدل است، پلیت راهنما را در آورید.
۳. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید به طوری که واشر لاستیکی محکم به اتصال بچسبد.
- پلیت حلقه ای مبدل و چار پیچ را سفت کنید.
۴. زائده رابط را به سمت پایین بکشید، شلنگ ورودی را به مبدل فشار دهید سپس زائده رابط را رها کنید. از قفل شدن مبدل در محل اطمینان حاصل کنید.

توجه

پس از اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی داخل لوله آب (آشغال، شن یا سنگ ریزه) خارج شوند. کمی صبر کنید تا آب داخل سطل بریزد و دمای آب را بررسی کنید.

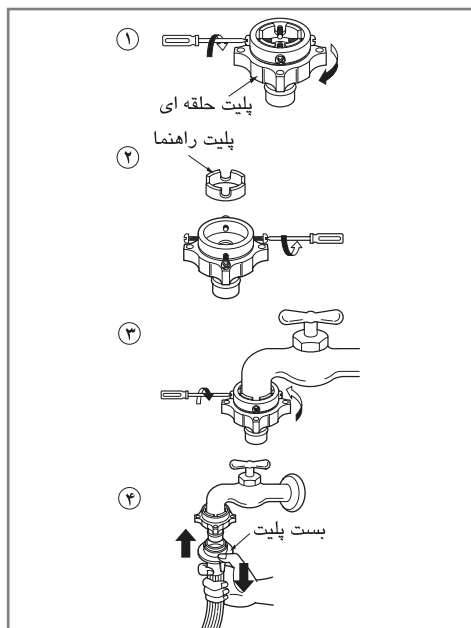


• مطمئن شوید که هیچگونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشده است.

◀ وقتی که ماشین لباسشویی دارای دو شیر باشد.

• شلنگ ورودی که دارای رابط قرمز است را به شیر آب گرم متصل کنید.

• چنانچه دستگاه دارای دو شیر باشد، با استفاده از شیر آب گرم در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

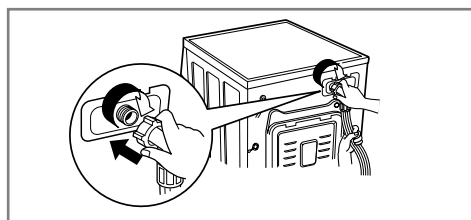

توجه

• پس از اتمام اتصالات، در صورت نشستی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را در آورید.


شیر افقی

شیر افقی		شیر بلند		شیر مربعی	
----------	--	----------	--	-----------	--



نصب

■ نصب شلنگ تخلیه

- شلنگ تخلیه نباید بیش از ۱ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.
- آب داخل ماشین لباسشویی نباید به طور آهسته تخلیه شود.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.
- در صورتی که شلنگ تخلیه خیلی طولانی باشد امکان بازگشت به داخل ماشین وجود دارد. و این موجب سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

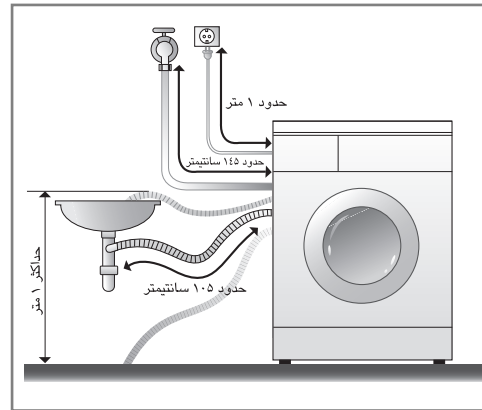

- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سینک، آن را با یک زنجیر یا بند سفت کنید.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.

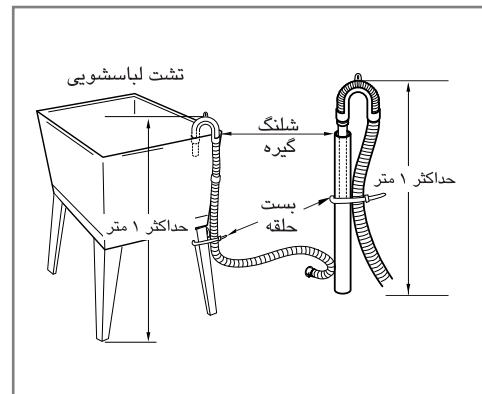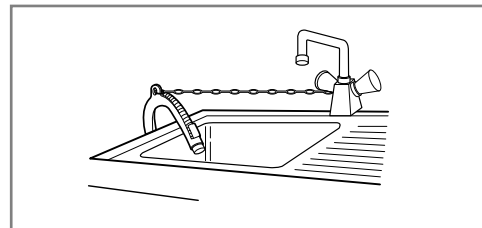


نصب

■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود. دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.


❗ توجه

- سطح متحرک و ناهموار موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

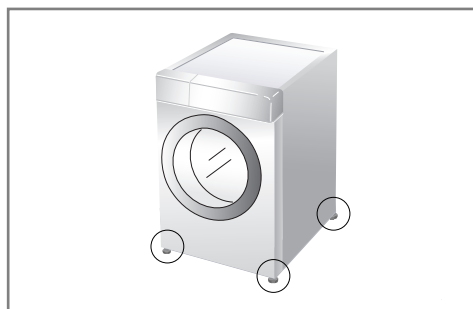


۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید. (از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید.) از اینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید.)

- پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید. همه ی مهره ها باید سفت شوند.

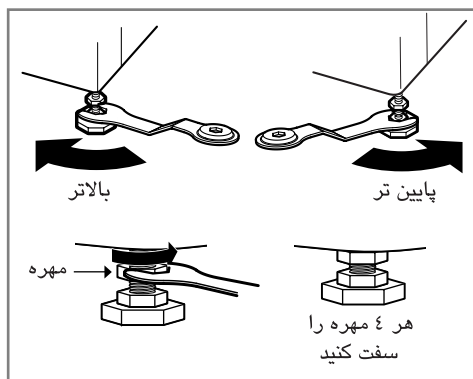

- بررسی اریبی
وقتی هریک از چهار گوشه ماشین لباسشویی را به پایین هل می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)
در صورتی که هنگام فشار دادن گوشه ها ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.

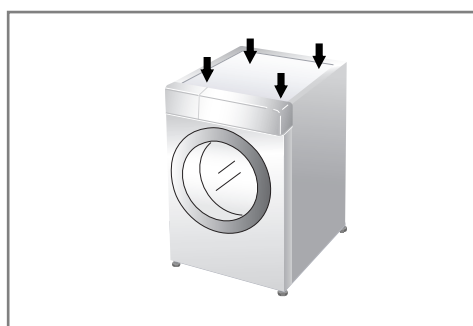

❗ توجه

- اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد باید آن را به قدر کافی سفت و ایمن کنید تا احتمال افتادن از بین برود.

نصب


◀ مهیا کردن زمین

- زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.
- ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

◀ زمین کاشی شده (سطوح لغزنده)

- هر پایه را بر روی یک تکه سر بس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر بس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بچسبانید)
- سر بس ماده ی خود چسبی است که بر روی پله و نردبان می چسبانند تا مانع از لغزش شود.

◀ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

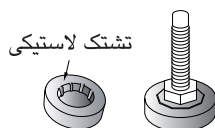

- سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.
- برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می کنیم در زیر هر یک از پایه ها بالشتک های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید.
- در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنجهای اتاق جایی که کف اتاق از ثبات بیشتری برخوردار است قرار دهید. بالشتک های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.
- شما می توانید این بالشتک های لاستیکی (p/no.4620ER4002B) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.

❶ توجه

- محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می کند.
- ماشین لباسشویی باید 100% افقی و ثابت باشد.
- گوشه های ماشین لباسشویی نباید حالت الاکنگی داشته باشد.
- محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.
- پایه ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ راه اندازی ماشین لباسشویی

۱. لباس ها را دسته بندی کنید.
(به صفحه ۱۷ مراجعه شود.)



۲. در را باز کرده و لباس ها را در ماشین قرار دهید.

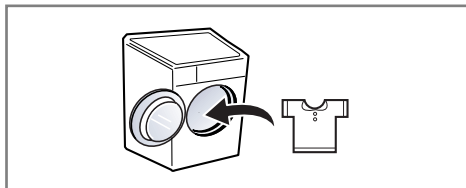

۳. دکمه Power را فشار دهید.



۴. یک برنامه انتخاب کنید.
(به صفحه ۱۸ - ۲۰ مراجعه شود.)


حالا گزینه ها را انتخاب کنید.
(به صفحه ۲۲ - ۲۵ مراجعه شود.)

■ برنامه تکمیلی


■ دما

■ سرعت خشک کن


■ سایر عملکردها

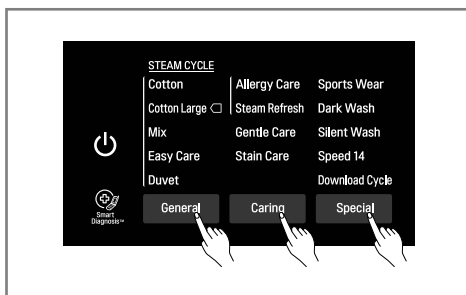

۵. مواد شوینده را در محفظه بریزید.
(به صفحه ۲۶ - ۲۷ مراجعه شود.)

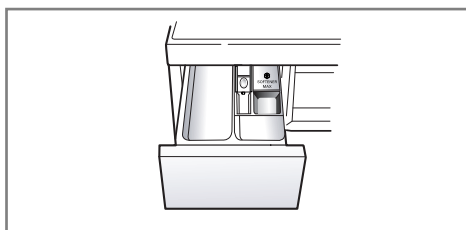

۶. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

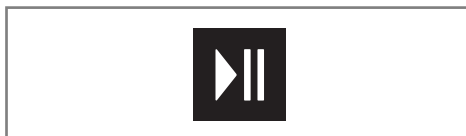

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ مراقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

۲. چیدن




برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشاک گوناگون باید به روش های متفاوتی شسته شوند. لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا دچار رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های چرم را با لباس های نسبتاً کثیف در یک دور نشویید.

چرم (سنگین، معمولی، سبک)
لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.
رنگی (سفید، روشن، تیره)
لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.
کرکی (محصولات کرکی، پرزدار)
محصولات کرکی و پرزدار جداگانه بشویید.

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند. هرگز لباس ها را به صورت مجزا نشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیافزایید.

- از خالی بودن جیب ها مطمئن شوید. مواردی نظیر گیره سر، کبریت سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زنند.
- زیپ ها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.
- محل هایی مثل یقه و سر آستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بریزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.
- لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.
- داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.
- هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک دور آوريد تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

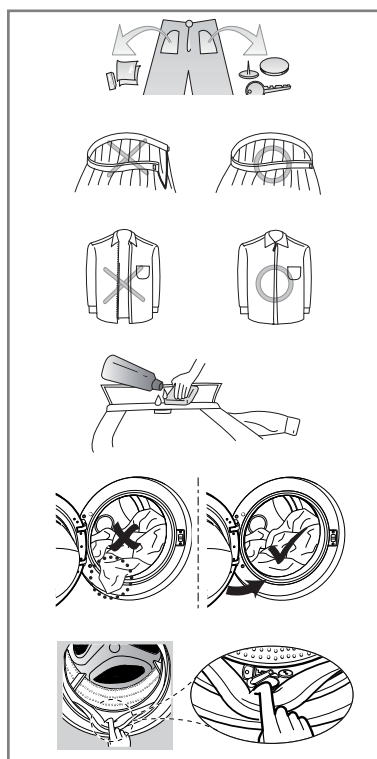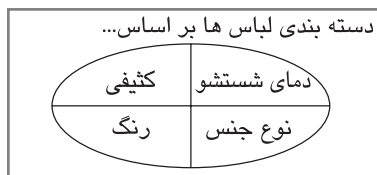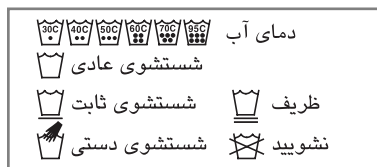

❶ توجه

• پیش از نخستین شستشو، ماشین را بدون لباس به کار بیندازید (با برنامه کتان ۶۰ درجه سانتیگراد). این عمل باعث می شود رسوب و آب داخل درام ناشی از آزمایش کارخانه تخلیه شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ جدول برنامه شستشو

برنامه های شستشوی توصیه شده برحسب نوع لباس

برنامه	توضیح	نوع جنس	دمای مناسب	حداکثر میزان
پنبه ای	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	البسه با رنگ ثابت (پیراهن، لباس های خواب، پیژامه و غیره) و لباس های نخی چرک (لباس های زیر)	40°C (سرد تا 95°C)	دسته بندی شده
پنبه ای کم مصرف	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بهینه ای را ارائه می کند.		60°C (سرد تا 60°C)	
ضدچروک	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به اتو پس از شستشو ندارند مناسب است.	پولی آمید، اکریلیک، پلی استر	40°C (سرد تا 60°C)	
ترکیبی	برای شستشوی البسه گوناگون به طور همزمان.	انواع لباس بجز لباس های خاص (ابریشمی / ظریف، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشمی، پر / پرده ها).	40°C (سرد تا 40°C)	۴/۵ کیلوگرم
ضدحساسیت	عوامل حساسیت زایی چون پشم گربه، گرده گیاهان، کرم پنبه را از بین می برد.	پنبه ای، لباس زیر، روکش بالش، ملحفه، لباس بچه.	60°C	
شستشوی بی صدا	این برنامه با حداقل انرژی و ارتعاش و مصرف الکتریسیته برای استفاده در شب مناسب است.	لباس های پنبه ای ترکیبی، پولیستر ترکیبی، بلوز.	40°C (سرد تا 60°C)	۵/۰ کیلوگرم
شستشوی سبک	با اعمال ۲۰ دقیقه ای بخار چروک ها را از بین می برد.	لباس خواب پنبه ای بجز موارد خاص (ظریف، پشمی، ابریشمی، غیره)	بدون انتخاب	۳ مورد
پر	این برنامه برای موارد بزرگی چون لحاف، بالش، روکش مبلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب: پر، بالش، پتو، روکش مبلمان.	40°C (سرد تا 40°C)	تک سایز
لباس ورزشی	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفش کتانی مناسب است.	کول مکث، گور - تکس، فیلیس و سیمپاتکس		
البسه مشکی	چنانچه احتمال سفید شدن لباس ها و جود دارد از این برنامه استفاده کنید. این برنامه مانع از تغییر رنگ البسه می شود (لطفاً از مواد شوینده ویژه استفاده کنید).	البسه تیره رنگ پنبه ای یا ترکیبی.	20°C (سرد تا 40°C)	۳/۰ کیلوگرم
سرعت ۱۴	این برنامه برای شستشوی لباس های نسبتاً کثیف و به مقدار کم طراحی شده است.	لباس های رنگی نسبتاً کثیف. اخطار: از مواد شوینده کمتر از ۲۰ گرم (برای ۲ کیلو لباس) استفاده شود در غیر اینصورت مواد شوینده بر روی لباس ها باقی خواهند ماند.	20°C (40°C تا 20°C)	۲/۰ کیلوگرم
شستشوی آرام	این برنامه برای لباس های ظریفی که باید با دست شسته شوند است مانند لباس های پشمی، لباس های زیر زنانه، غیره (از مواد شوینده ای که برای لباس های پشمی قابل شستشو با لباسشویی است استفاده کنید)	لباس های پشمی، لباس های ظریف و حساسی که باید با دست شسته شوند.	20°C (سرد تا 20°C)	۱/۵ کیلوگرم
لکه بر	انواع لکه های حاصل از نوشابه، آب میوه، چرک، غیره را از بین می برد. (برای از بین بردن لکه های مختلف، دمای آب مرحله به مرحله افزایش می یابد)	پارچه های پنبه ای، لباس های غیر ظریف	40°C (30°C تا 60°C)	۳/۰ کیلوگرم
برنامه داندلود شده	برای برنامه های قابل داندلود اگر هیچ برنامه ای را داندلود نکرده اید، برنامه Rinse+Spin انتخاب می شود.			

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

- دمای آب : دمای مناسب برای شستشوی لباس ها را انتخاب کنید.
- همواره هنگام شستشو به برجسب تولید کننده لباس یا راهنمای شستشوی لباس مراجعه نمایید.
- برای آزمایش تطابق با EN60465 و مقررات 1015/2010 برنامه را در حالت "Cotton Large 40°C" (نصف ظرفیت لباسشویی)، "Cotton Large 60°C" (نصف ظرفیت لباسشویی)، (کاملاً پر)
- برنامه استاندارد لباس های پنبه ای با 60°C : $\square + \text{Cotton Large } 60^{\circ}\text{C}$ (ظرفیت کامل)
- برنامه استاندارد لباس های پنبه ای با 60°C : $\square + \text{Cotton Large } 60^{\circ}\text{C}$ (ظرفیت نیمه)
- برنامه استاندارد لباس های پنبه ای با 40°C : $\square + \text{Cotton Large } 40^{\circ}\text{C}$ (ظرفیت نیمه)
- (این برنامه ها برای تمیز کردن البسه پنبه ای کمی کثیف مناسب هستند)
- (این برنامه ها برای شستشوی لباس های مربوطه در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کنند.)
- * دمای واقعی آب با دمای برنامه ذکر شده ممکن است تفاوت داشته باشد.
- نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، دمای محیط، نوع و میزان لباس، میزان پاک کنندگی شوینده، نوسان برق و گزینه های تکمیلی انتخاب شده دارد.

توجه

- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.
- برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

گزینه های اضافه

برنامه	شستشوی توربو	خیس خوردن	متمرکز	آبکشی +	آبکشی	شستشوی بهداشتی	بخارشوی	نرم کننده با بخار	دلخواه	تاخیر
پنبه ای	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
پنبه ای حجیم	●	●		●	●	●	●	●	●	●
عادی	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ترکیبی	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ضد حساسیت			●	●	●	●	●*		●	●
شستشوی بی صدا			●	●	●				●	●
بخارشوی							●*		●	
شستشوی ملایم			●	●	●		●		●	●
لباس ورزشی			●	●	●				●	●
لباس تیره			●	●	●				●	●
سرعت ۱۴	●*			●					●	●
شستشوی آرام				●					●	●
لکه بر	●*			●	●	●			●	●

* : این گزینه به طور خودکار در چرخه وجود داشته و نمی تواند حذف گردد .

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ اطلاعات مربوط به کارکرد

برنامه	حداکثر تعداد دور در دقیقه
Cotton	۱۴۰۰
Cotton Large	۱۴۰۰
Easy Care	۱۲۰۰
Mix	۱۴۰۰
Allergy Care	۱۴۰۰
Silent Wash	۱۰۰۰
Steam Refresh	—
Duvet	۱۰۰۰
Sports Wear	۸۰۰
Dark Wash	۱۴۰۰
Speed 14	۸۰۰
Gentle Care	۸۰۰
Stain Care	۱۲۰۰


❗ توجه

- اطلاعات برنامه های اصلی شستشو در حالت نصف ظرفیت.

برنامه	زمان براساس دقیقه	رطوبت باقی مانده	آب در مقیاس لیتر	انرژی در مقیاس کیلووات ساعت
Cotton (40°C)	۹۶	۵۴ ۴۰	۴۵	۰/۷۲
Cotton Large (60°C)	۲۵۷	۵۴ ۵۱	۳۷	۰/۶۲

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ صفحه کلید

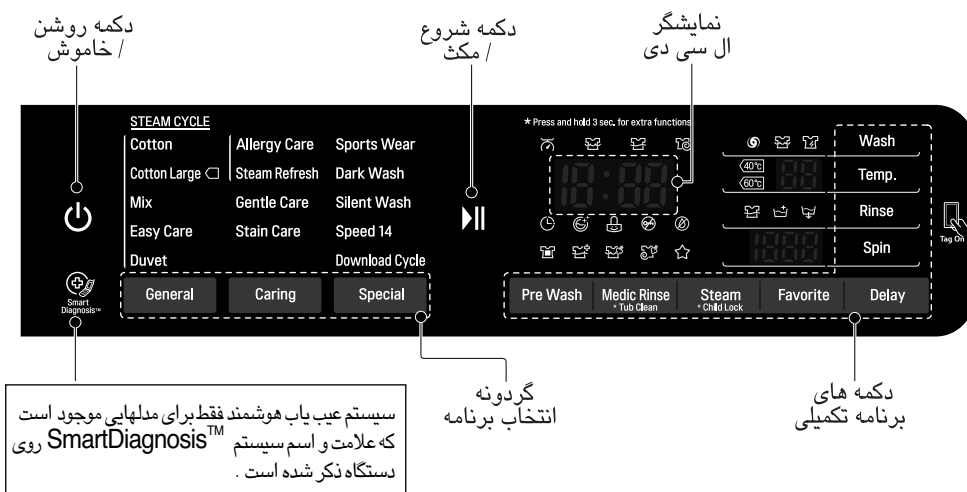

دکمه برنامه

- برنامه‌ها بر اساس نوع لباس ساماندهی شده‌اند.
- برای نشان دادن برنامه انتخاب شده، چراغ مربوطه روشن می‌شود.

نمایشگر LED

- صفحه نمایش تنظیمات، زمان باقیمانده، گزینه‌ها و پیغام‌های ماشین لباسشویی را نشان می‌دهد.
- نمایشگر در طول زمان شستشو روشن خواهد بود.

گزینه

- به شما امکان می‌دهد برنامه‌های اضافه‌تری را انتخاب کنید و چراغ مربوطه پس از انتخاب روشن خواهد شد.
- برنامه‌ها برحسب نوع لباس امکان‌پذیر هستند.
- چراغ برنامه انتخاب شده روشن می‌شود.

روشن / خاموش

- برای روشن شدن، کافایت دکمه را با انگشت لمس کرده و سپس رها کنید.
- برای خاموش شدن، با انگشت دکمه را لمس کرده و پس از ۱ ثانیه رها کنید.

شروع / مکث

- برای شروع برنامه شستشو یا مکث آن از دکمه **Start/Pause** استفاده کنید.
- برای توقف موقت برنامه شستشو دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- در حالت مکث، پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ برنامه تکمیلی

خیس خوردن (🧺)

اگر لباس ها خیلی کثیف باشند، برنامه Pre Wash بسیار موثر است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Pre Wash را فشار دهید.

۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

شستشوی بهداشتی (🧼)

برای کسب نتیجه بهتر یا آب کشی مواد پاک کننده. این برنامه، آب کشی پایانی را به 40 درجه دما می رساند.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Medic Rinse را فشار داده و زمان مورد نیاز را تنظیم کنید.

۴. دکمه Start/ pause را فشار دهید.

برنامه دلخواه (☆)

Favorite program به شما امکان می دهد برنامه اختصاصی تان را برای استفاده بعدی ذخیره می کند.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. برنامه انتخاب کنید.

(نحوه شستشو، دفعات آبکشی، سرعت خشک کن، دمای آب)

۴. مدت ۳ ثانیه دکمه برنامه Favorite را فشار داده و نگه دارید.

اکنون برنامه دلخواه برای استفاده بعدی ذخیره شده است.

برای استفاده مجدد از برنامه، برنامه Favorite را انتخاب کرده و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

بخارشوی (شستشو و نرم کننده)

بخارشوی عبارت است از عملکرد شستشوی پیشرفته با مصرف انرژی کم.

نرم کننده بخار، بخار را پس از سیکل خشک کن چرخشی اسپری می کند تا میزان چین و چروک لباس ها به حداقل برسد.

۱. دکمه Power را لمس کنید.

۲. برای گزینه بخارشوی، steam را انتخاب کنید.

برای گزینه نرم کننده بخار گزینه Mix, Easy care Cotton یا Cotton Large را انتخاب نمایید

۳. برای بخار شوی دکمه steam را یک بار لمس کنید.

برای نرم کننده بخار دکمه steam را یک بار دیگر (دوبار) لمس کنید.

برای استفاده از بخار شوی و نرم کننده بخار به صورت توام دکمه steam را یک بار دیگر (سه بار) فشار دهید.

۴. دکمه Start/Pause را لمس کنید.

◀ بخارشوی (🧺)

• برای لباس های خیلی کثیف، لباس زیر یا لباس های کودک.

• قابل استفاده در حالت، پنبه ای، لباس های پنبه ای بزرگ،

ترکیبی، عادی، ظریف، ضد حساسیت، احیاء با بخار

• برای لباس هایی که رنگ شان بسادگی تغییر می کند و

یا لباس های ظریف نظیر پشمی، ابریشمی از بخار شوی استفاده نکنید.

◀ نرم کننده با بخار (🧺)

• مناسب برای نرم کردن لباس های کرک دار پس از خشک کردن با هوا.

• قابل استفاده در حالت پنبه ای، پنبه ای بزرگ، ترکیبی، عادی.

• از نرم کننده با بخار برای لباس هایی که رنگ شان بسادگی تغییر می کند و یا لباس های ظریف نظیر پشمی یا ابریشمی استفاده نکنید.

• با توجه به نوع لباس، عملکرد نرم کنندگی ممکن است متفاوت باشد.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ گزینه ها

تاخیر زمانی (L)

شما می توانید تاخیر زمانی را تنظیم کنید طوری که ماشین لباسشویی پس از طی یک زمان خاصی به طور خودکار روشن شده و خاموش شود.

❗ توجه

- تاخیر زمانی عبارت است از زمان پایان برنامه، نه شروع آن.
- زمان اجرای واقعی بسته به دمای آب، میزان البسه و سایر عوامل ممکن است متفاوت باشد.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Time Delay را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید.

۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

■ سایر عملکردها

آبکشی

• **Rinse +** (🔄): افزودن یک بار آبکشی.

• **Rinse+Hold** (🔄):

وقتی که آبکشی پایان یابد، این مرحله تا زمان فشار مجدد دکمه rinse در حالت مکث باقی می ماند.

خشک کن چرخشی

• با فشار مکرر دکمه Spin، سرعت چرخش خشک کن قابل انتخاب است.

• فقط خشک کن

۱. دکمه POWER را لمس کنید.

۲. برای انتخاب تعداد دور در دقیقه دکمه Spin را لمس کنید.

۳. دکمه Start/Pause را لمس کنید.

شستشوی Turbo Wash (🌀)

• **Turbo Wash** (شستشوی توریو)

این برنامه، لباس ها را ظرف کمتر از ۱ ساعت شسته و در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کند. (در این برنامه میزان لباس ها نصف ظرفیت لباسشویی است)

• **Intensive** (🌀):

اگر میزان لکه لباس ها معمولی یا زیاد باشد از گزینه "Intensive" استفاده کنید.

❗ توجه

- وقتی گزینه "No Spin (0)" را انتخاب می کنید، ماشین برای مدت زمان کوتاهی با دور کم شروع به چرخش می کند تا آبکشی سریع انجام شود.

دما

• با فشار دکمه Temp. دمای آب را می توانید انتخاب کنید.

- Cold (0)

- 95°C, 60°C, 40°C, 30°C, 20°C

• دمای آب برحسب برنامه قابل انتخاب است.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ قفل کودک

از این عملکرد برای قفل کردن کلیدهای روی صفحه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات استفاده نمایید.
{ قفل کودک } فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

قفل کردن صفحه کلید

۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و علامت [] بر روی نمایشگر ال سی دی نمایان می شود.
- وقتی که قفل کودک تنظیم شود تمامی دکمه ها بجز دکمه Power قفل می شوند.

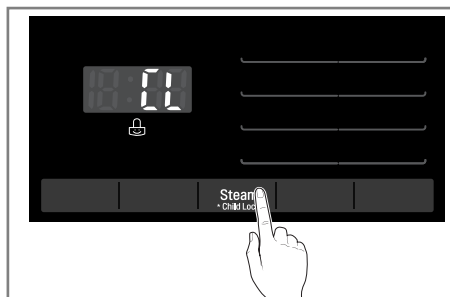


❗ توجه

- خاموش شدن دستگاه باعث باز نشانی شدن عملکرد قفل کودک نمی شود/ شما باید پیش از استفاده از سایر عملکردها قفل کودک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کلید


۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و زمان باقیمانده برای برنامه فعلی بر روی صفحه ال سی دی نمایان می شود.

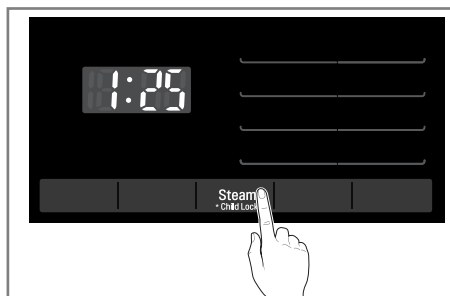

■ قطع / وصل کردن صدای بیپ

قطع و وصل کردن صدای بیپ فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
۳. دکمه های Temp. و Rinse را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قطع / وصل صدای بیپ تنظیم شود.
- به محض تنظیم شدن عملکرد قطع / وصل صدای بیپ، تنظیمات حتی پس از خاموش شدن دستگاه در حافظه ذخیره می شود.

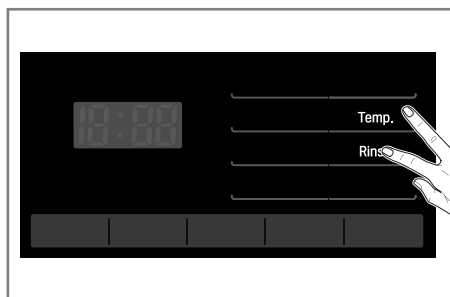

❗ توجه


- اگر بخواهید صدای بیپ را قطع کنید این مراحل را تکرار نمایید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ شستشوی لگن

شستشوی لگن عملکرد ویژه ای است که داخل محفظه لگن را شستشو می دهد. در این عملکرد میزان آب بیشتر و سرعت چرخش سریع تری اعمال می شود. هر چند وقت یک بار این شستشو را انجام دهید.

۱. لباس و هر آن چه که در داخل محفظه است را در آورید و در را ببندید.
۲. کشوی مواد شوینده را باز کرده و کمی ماده ضد رسوب (کالگون) در آن بریزید.
۳. کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.
۴. ماشین لباسشویی را روشن کرده و سپس دکمه Tub Clean را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
عبارت $\text{L} \text{ } \overline{\text{L}}$ نمایان می شود.
۵. برای شروع دکمه ی Start/Pause را فشار دهید.
۶. پس از پایان شستشو، در را باز گذاشته و اطراف در لاستیک و شیشه را خشک کنید.

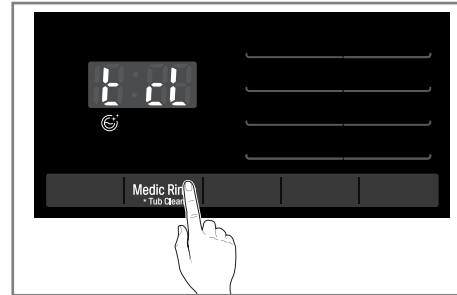

❗ توجه


- توجه: هیچ گونه مواد شوینده ای در محفظه نریزید.
- کف بیش از حد ممکن است باعث نشتی از ماشین شود.

⚠️ خطر

- در صورت داشتن کودک، در را برای مدت طولانی باز نگذارید.

■ تشخیص قفل در

- (A) قفل در- به دلایل ایمنی، در هنگام کارکرد ماشین قفل می شود و عبارت "Door Lock" بر روی صفحه نمایان می گردد. شما پس از خاموش شدن ماشین می توانید در آن را باز کنید.
- (B) زمانی که عبارت "Detecting" نمایان است، ماشین لباسشویی به آرامی گردش داشته و میزان البسه قرار گرفته را ارزیابی می کند.
این عمل مدت زمان کوتاهی را اشغال می کند.

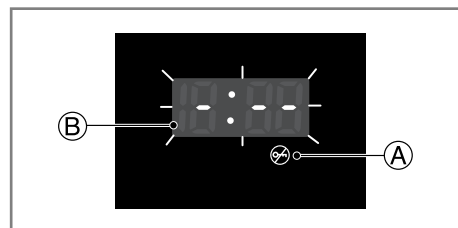

پیش از استفاده از عملکرد Tag On


- عملکرد Tag On امکان برقراری ارتباط میان این دستگاه و گوشی هوشمندتان را به منظور استفاده آسان از قابلیت های تشخیص هوشمند ال جی و Cycle Download می دهد.
- برای استفاده از عملکرد Tag On:
 ۱. برنامه کاربردی (اپلیکیشن) LG Smart Laundry & DW App را بر روی گوشی هوشمندتان دانلود و نصب کنید.
 ۲. عملکرد NFC (ارتباط فضای نزدیک) را در گوشی هوشمندتان، روشن کنید.
- عملکرد Tag On فقط در گوشی های هوشمند مجهز به عملکرد NFC و بر اساس سیستم عامل اندروید قابل استفاده است.

روشن کردن عملکرد NFC گوشی هوشمند


۱. وارد منوی "تنظیمات" گوشی هوشمند شده و در قسمت "بی سیم و شبکه ها" گزینه "اشتراک و اتصال" را انتخاب کنید.



۲. گزینه "NFC" و "Direct Android Beam" را در حالت روشن قرار دهید و گزینه NFC را انتخاب کنید.

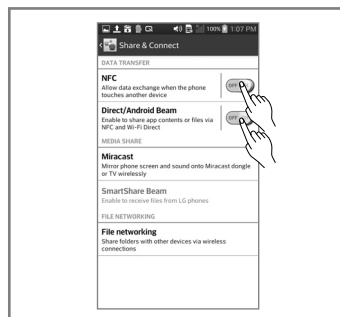

۳. گزینه "Use Read and Write/P2P receive" را بررسی کنید.

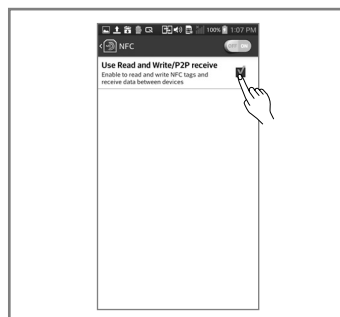

توجه !


- با توجه به کارخانه سازنده گوشی هوشمند و نگارش سیستم عامل اندروید، روند فعال سازی NFC متفاوت است.
- برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای گوشی هوشمند مراجعه نمایید.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On


■ راهنمای Tag On

◀ وضعیت Tag On

- علامت Tag On را در کنار صفحه LCD بر روی پانل کنترل، بیابید. هنگام استفاده از عملکرد Tag On برای تشخیص عیب هوشمند ال جی و قابلیت های Cycle Download مربوط به LG Smart Laundry و DW App، گوشی همراه تان را باید در این محل نگهدارید.

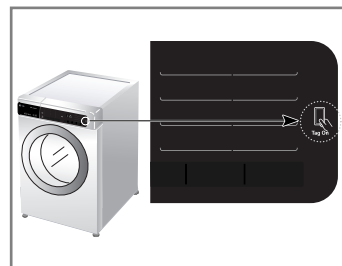

- هنگام استفاده از عملکرد Tag On، گوشی همراه هوشمندتان را طوری بگیرید که آنتن NFC واقع در پشت گوشی هوشمند مقابل علامت Tag On دستگاه تان قرار بگیرد. اگر محل آنتن NFC را نمی دانید، گوشی هوشمند را کمی دوران دهید تا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) ارتباط را تایید نماید.

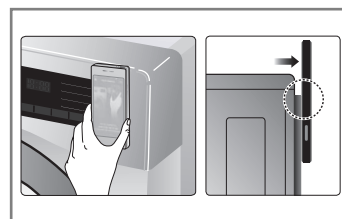

- به دلیل ساختار NFC، اگر فاصله انتقال اطلاعات خیلی دور باشد یا برچسب فلزی بر روی گوشی هوشمند باشد و یا قاب گوشی ضخیم باشد، عمل انتقال به خوبی صورت نمی گیرد. در چنین مواقعی، گوشی های مجهز به NFC قادر به انتقال موفقیت آمیز اطلاعات نیستند.

- برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه استفاده از عملکرد Tag On دکمه **?** در برنامه کاربردی LG Smart Laundry & DW را فشار دهید.

مقررات

■ اطلاعات تطابق اتحادیه اروپا

CE 0197

بدین وسیله شرکت ال جی الکترونیکس اعلام می دارد که این دستگاه مطابق با قوانین زیر است.


R&TTE Directive 1999/5/EC

افزودن مواد شوینده

■ افزودن مواد شوینده و نرم کننده

◀ کشوی مواد شوینده

- فقط برای شستشوی اصلی ← (111)
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← (111) • (111)

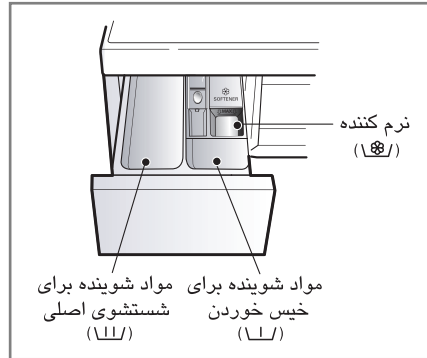


⚠ هشدار

- مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد.
- میزان مواد شوینده زیاد است، مایع سفید کننده و یا نرم کننده ممکن است سرریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.

◀ افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بیش از حد مجاز داخل کشو نریزید. چرا که باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود. کشو را به آرامی ببندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا زودتر به لباس ها رسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کشوی مخصوص نگهداری نکنید (ممکن است این مواد به ماشین صدمه برسانند)
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشو اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کشو را باز نکنید.
- حلال ها (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

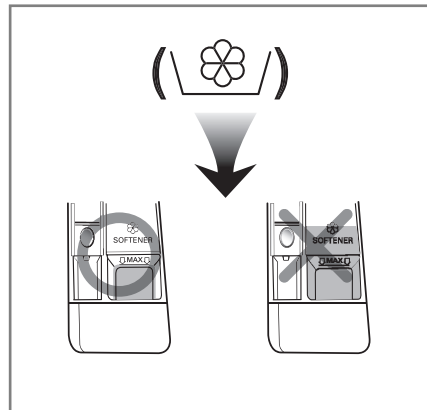

❗ توجه

- نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.

افزودن مواد شوینده

◀ میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- فقط از پودر لباسشویی مخصوص ماشین های در از جلو استفاده کنید.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستورالعمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کثو مخصوص شوینده ها بریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" و یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود.
- برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

⚠ هشدار

- لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کثوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، آبرسانی و آبکشی ضعیف وتولید بوی نامطبوع خواهد شد


❗ توجه

- پرکردن ماشین : طبق توصیه های کارخانه
- میزان لباس : ۳/۴ میزان عادی
- حداقل میزان لباس : تا نیمه درام

- در ابتدای سیکل شستشو، حباب مواد شوینده از کثو بیرون می زند.


◀ افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (کلاگون) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.

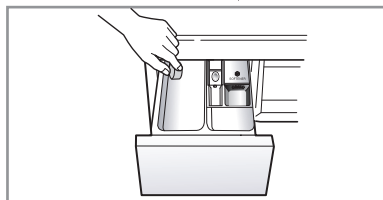

◀ استفاده از قرص

۱. در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



۲. لباس ها را در درام بریزید و در را ببندید.




نگهداری

- پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- در هنگام بدون استفاده ماندن دستگاه برای مدت زمان طولانی (مسافرت ها)، شیر آب را قطع کنید.
- هنگام معدوم کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و دو شاخه را خراب کنید.
- قفل در را غیر فعال کنید تا احتمال گیر افتادن کودکان در داخل محفظه از بین برود.


■ فیلتر آب ورودی

- وقتی که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای E_1 / نمایان خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود. بنابراین این هرچند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.

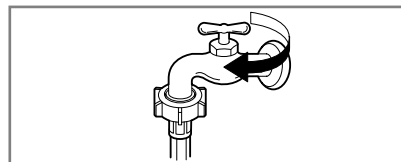


۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.

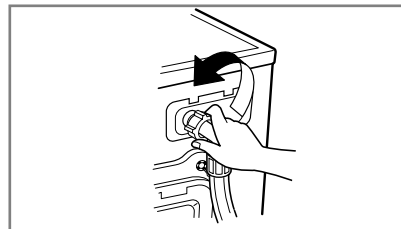

۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

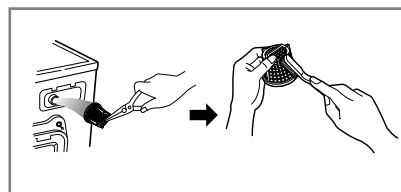

۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.

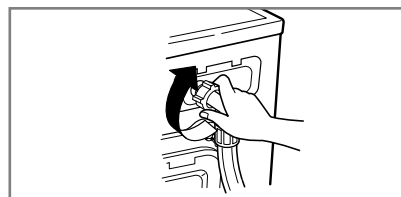

نگهداری

■ فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند.
- به منظور اطمینان از نرم کارکردن ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

⚠️ خطر

- برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید.
- در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

- پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود، در مواقع اضطراری عملیات تخلیه یا باز شدن اضطراری در را انجام دهید.


۱. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید.
- شلنگ را بیرون بکشید.

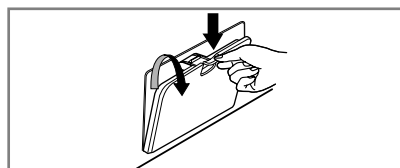


۲. زائده تخلیه آب را بیرون بکشید.
- فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




۳. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.

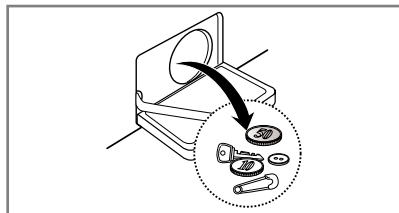

۴. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زائده تخلیه را به وضعیت اصلی بازگردانید.

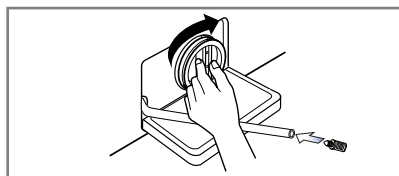

۵. درپوش روکش پایینی را ببندید.

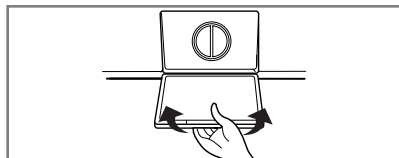


نگهداری


■ کشوی مواد شوینده

- * پس از مدتی مواد شوینده و نرم کننده موجود در کشو رسوب می کنند.
- این کشو را باید هر چند وقت یک بار تحت فشار آب قرار دهید تا تمیز شود.
- در صورت لزوم می توان با فشار دستگیره به طرف پایین و کشیدن به طرف بیرون، کشو را به طور کامل درآورد.
- برای سهولت در امر تمیز کردن، قسمت فوقانی مواد نرم کننده را می توان درآورد.


۱. کشوی مواد شوینده را بیرون بکشید.

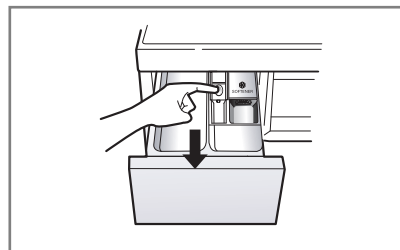


۲. کشوی مواد شوینده را زیر شیر آب بشویید.

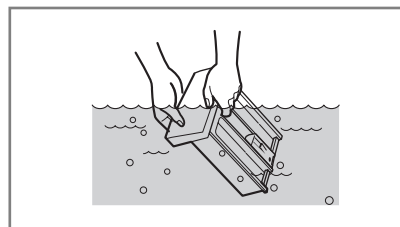

۳. داخل حفره را با یک مسواک تمیز کنید.

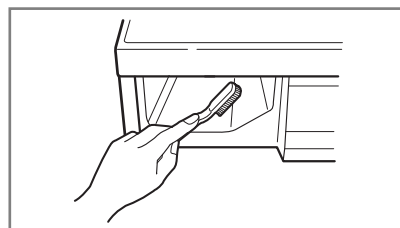

۴. کشوی ماده شوینده را در محل قرار دهید.

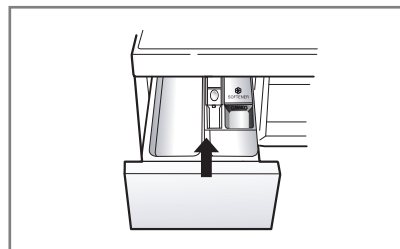

نگهداری

■ لگن شستشو

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود.
- با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.
- اگر چه لگن لباسشویی از استیل ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنجاق ته گرد) ته نشین شده در لگن، ممکن است دچار لکه و خراش شود.
- لازم است که هر چند وقت یک بار لگن لباسشویی تمیز شود.
- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- رسوب زداها ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.
- با مواد شوینده هرگونه لکی را که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است را از بین ببرید.
- هرگز از براده های فلزی (سیم ظرفشویی وغیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

◀ سطح بیرونی

- برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.
- سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.
- بلافاصله هرگونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.
- برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.
- از مایعات الکلی یا تیزری و یا موارد مشابه استفاده نشود.

◀ سطح داخلی

- دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.
- یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.
- در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.
- ۵ گرم پودر سفید کننده را در ۵ لیتر آب گرم حل کنید (۱۰۰۰ بار هم بزنید)
- با استفاده از محلول سفید کننده، لاستیک دور درب را پاک کنید. (استفاده از دستکش لاستیکی الزامی است)
- با پارچه خشک، لاستیک را خشک کنید.
- درب را باز بگذارید تا کاملاً خشک شود.
- یک بار در ماه لاستیک را تمیز کنید.
- * استفاده از محلول سفید کننده رقیق نشده به قطعات لباسشویی آسیب می رساند.

❶ توجه

- لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

- چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :
- شیر آب را ببندید.
- شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.
- دو شاخه برق را به پریز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.
- یک گالن (۳/۸ لیتر) ضد یخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیفزایید.
- ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.
- دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن در نزدیکی در را خشک کنید.
- کثوی مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.
- ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.
- برای خارج کردن ضد یخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیندازید.

عیب یابی

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاها را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد. وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

عیب یابی

راه حل	علت احتمالی	علامت
ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	• اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد.	صدای تق تق و جیر جیر
اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.	• لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است.	صدای سنگین
اگر در هنگام نصب در نیاورده اید، برای باز کردن تسمه ها راهنمای نصب مراجعه شود. ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشند. دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بچینید.	• آیا تمامی تسمه ها و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ • آیا تمامی پایه ها بر روی زمین مستقر هستند؟	صدای ارتعاش
شلنگ های رابط را بررسی و سفت کنید.	• شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.	نشستی آب
لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید.	• لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است.	کف بیش از حد
مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشستی آب می شود.	• میزان فشار آب منطقه کم است.	آب وارد ماشین
شیر دیگری را در منزل امتحان کنید.	• شیر آب کاملاً باز نیست.	لباسشویی نمی شود یا به آرامی وارد می شود.
شیر را کاملاً باز کنید.	• شلنگ آب ورودی تا شده است.	
شلنگ را صاف کنید.	• فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است.	
فیلتر شلنگ ورودی را بررسی کنید.	• شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است.	آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.
شلنگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید.	• فیلتر تخلیه مسدود شده است.	
فیلتر تخلیه را تمیز کنید.		

عیب یابی

راه حل	علت احتمالی	علامت
از این که دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. شیر آب باز نیست. کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.	از این که دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید. ظرفیت فیوز را افزایش دهید. در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید. شیر آب را باز کنید. در را بسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد. پیش از چرخش در باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید. به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.	ماشین لباسشویی کار نمی کند.
به محض شروع به کار به دلایل ایمنی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.		در باز نمی شود.
زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغیر است. در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.		زمان شستشو با تاخیر همراه است.
برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید. مواد شوینده را بیشتر از حداکثر تعیین شده در محفظه نریزید.	• مایع نرم کننده زیاد ممکن است سرریز شود.	سرریز شدن مایع نرم کننده
کشیوی مواد شوینده را به آرامی ببندید. در حین شستشو، کشیوی مواد شوینده را باز نکنید.		مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.

عیب یابی

پیام های خطا

راه حل	علت احتمالی	علامت
شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز کنید. شلنگ ها را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.	- فشار آب منطقه کم است. - شیرهای آب کاملاً باز نیستند. - شلنگ آب ورودی تا شده است. - فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است.	
شلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	- شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. - فیلتر تخلیه مسدود شده است.	
برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید. به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.	- میزان لباس ها بسیار کم است. - لباس ها نامتوازن هستند. - دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. - اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید.	
در را ببندید. * اگر عبارت $dE1$ و $dE2$ از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	از بسته بودن در مطمئن شوید.	 
دو شاخه را از پرز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.		
شیر آب را ببندید. دو شاخه را از پرز بیرون بکشید. با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است.	
	سنسور سطح آب معیوب شده است.	
مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.	بار زیادی بر موتور اعمال شده است.	
با مرکز خدمات تماس بگیرید.	نشستی آب	

عیب یابی


❶ توجه

- سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌هایی موجود است که علامت و اسم سیستم SMARTDIAGNOSIS™ روی دستگاه ذکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.



■ استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- فقط در صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدایی مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخوردید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستورالعمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت کنید.

1. دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را نزنید و برنامه‌ای انتخاب نکنید.

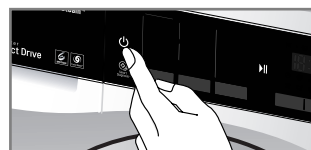

2. وقتی پیغام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.

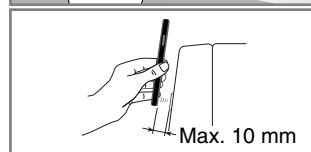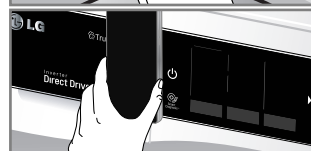

3. همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته اید، دکمه Temp. را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.

4. گوشی را در محل تا زمانی نگه دارید تا صدای مخابره پیام قطع شود. حدوداً 6 ثانیه طول میکشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

- در حین مخابره پیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.
- اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.
- 5. وقتی مخابره پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافت، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کمک میکند.

- تشخیص هوشمند (Smart Diagnosis) یک ویژگی عیب یابی است که برای کمک و نه جایگزینی روش‌های سنتی برای عیب یابی از طریق تماس با خدمات طراحی شده است. اثربخشی این ویژگی بستگی به عوامل مختلفی از جمله استفاده از پذیرش تلفن همراه برای انتقال، هرگونه سر و صدای خارجی که ممکن است در طول انتقال شنیده شود و آکوستیک اتاقی که دستگاه در آن قرار گرفته می‌باشد.
- بر این اساس، ال جی (LG) تضمین نمی‌کند که تشخیص هوشمند بتواند هر مشکلی را به دقت رفع کند.

شرایط ضمانت

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند :

- . آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.
- . اگر دستگاه به ولتاژی غیر از آنچه که بر روی برچسب نشان داده شده است متصل شود.
- . اگر علت ایراد بر اثر تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمترقبه (قوای قهریه) باشد.
- . اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنما باشد.
- . ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.
- . اگر علت خرابی ناشی از جانوران موذی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.
- . سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ های هشدار دهنده.
- . اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.
- . عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنما توصیه شده است.
- . درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ ورودی به عنوان مثال سیم لباس های زیر، دکمه و غیره.
- . جایگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.
- . اصلاح تعمیرات غیرمجاز.
- . آسیب مالی بر اثر عیوب احتمالی این دستگاه.
- . اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.
- (مثال : اماکن عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)
- اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

تلفن	شهر
2412511-2412510	جیرفت
4283518	چابهار
2226782	چالوس
3209582	خرم آباد
2219037-2202752	خرم آباد
4226332-4228222	خرمشهر
4223882-4223060	خرمشهر
5225693	خزر شهر
7723252	خلیل آباد
4223555	خممام
3652844	خمینی شهر
2224410	خمین
4253494-4523495	خنج
2251384-2253072	خوی
6244562	داراب
4222232	داران
5243615	دامغان
2227399	دزفول
2222833	دزفول
4228190	دلیجان
5234664-5243454	دماوند
4221087	دوگنبدان
5259968	رامسر
2220415	رامهرمز
3228916	رشت
2243161	رشت
7231494	رشت
4623277-4624666	رضوانشهر
5228469	رفسنجان
5220959	رفسنجان
4221867	رودان
6222998	رودبار
6223313	رودسر
3263729-3263739	زاهدان
7275922	زنجان

تلفن	شهر
4224440	بافت
2229641-2250705	بجنورد
4243798	برازجان
2627906	بروجرد
4223279	بروجن
2214784	بم
7230240	بناب
2230023	بندر امام
4243205	بندر انزلی
3226135	بندر انزلی
8222606	بندر دیر
3354002-3340739	بندر عباس
2242641	بندر لنگه
2543599-2543598	بوشهر
6243852-6243853	بوکان
4225227	بهبهان
5227817-5268474	بهشهر
4225622-4222258	بیجار
4433309-4432310	بیرجند
7230001	پارس آباد مغان
3040843-3037893	پاکدشت
5226476-5227069	تاکستان
3304789	تبریز
5402336-5406284	تبریز
2223477-2313477	تربت حیدریه
223001-2234327	تربت حیدریه
4229978	تنکابن
4225382	تنکابن
4282199	تنکابن
84733	تهران
3228448	جویبار
4445747	جهرم

تلفن	شهر
4433212-4431288	آبادان
4444400-4426853	آبادان
3338599-3344488	آباده
4223882	آذر شهر
5213765-5223482	آستارا
4224391	آستانه اشرفیه
5227433	آق فلا
3269162	آمل
5277711	ابهر
2249210	اراک
3286857-3678698	اراک
6617814-6618001	اردبیل
7231617	اردکان
7625775	ارسنجان
3842170-3842493	ارومیه
2240920-2220250	ارومیه
3224161-3225184	اسدآباد
7222669	اسفراین
5222182-5227867	اسلام آباد غرب
2351123	اسلامشهر
4225655	اشخانه
6243662-6280256	اصفهان
2231355	الیکودرز
7224995	املش
3222116	انار
4225572	اندیمشک
3333444	اهر
2924100-1	اهواز
5231211	ایذه
3353492-3334625	ایلام
3364730	ایلام
3272949-3271948	بابل
5232133-5254733	بابلسر

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
گر مسار	4225767
گلپایگان	3228989
گلرگاه	6222793
گناباد	7223806
گنبد کاووس	2222953- 2225111
گنبد کاووس	2226639- 2236782
لار	2226022- 2225799
لاهیجان	2227226-27- 28-2227297
لاهیجان	3225309- 3232269
لشت نشاء	4622651
لنگرود	5222284
لوشان	6423178
ماکو	3245900
ماهشهر	2326597- '2331832
مبارکه	5235000- 5236030
محلات	3232690- 3225799
محمدیه	2563118- 2568818
محمود آباد	7745446
محمود آباد	7746083
مراغه	2220066- 2228527
مراغه	2239241
مرند	2231223- 2263013
مرودشت	2232754
مشهد	8420227- 8419370
مشهد	8911333- 8911590
ملایر	2228900
ملکان	8223665
مهاباد	2225145
مهاباد	2220594
مهریز	5221073
میاندوآب	2333621
مینو دشت	5228877- 5229720

شهر	تلفن
طالش	4221454
طالش	4221999
عباس آباد تنکابن	4627539- 4626615
عجبشیر	6223815- 6229949
علی آباد کنول	6230004- 6230003
عنبرآباد	4623311
فریدونکنار	5651450
فریدونکنار	5654309
فسا	3336010- 2226010
فومن	7220310
قائم شهر	2220695
قائم شهر	3235110
قائم شهر	2247729
قزوین	2223183
قم	7704992- 7755540
قم	6601480
قوچان	2243515
کازرون	2225263
کاشان	4448185
کاشان	4243000- 4467500
کاشمر	8244550
کرج	2240402 - 2240401
کرج	3515966- 3523199
کرمان	2711396
کرمان	2449420
کرمانشاه	8243343
کرمانشاه	7225627
کلاچای	6582922
کلالة	4248214
کردکوی	3225554
کهنوج	5226511
گرگان	3330348- 2249509

شهر	تلفن
ساری	3213048
ساری	2263535
ساری	3240882
ساوه	2224654-2220900
سبزوار	2225855
سراب	2232670
سرپل ذهاب	2221406
سقز	3238882-3238881
سلماس	5243758
سمنان	3333104-3336877
سنندج	3237706
سنندج	3288369
سهند	3443664
سیرجان	3221698
شادگان	3220068
شاهرود	2221965
شاهرود	3334717
شاهین دژ	4222133
شاهین شهر	5249993
شیستر	2220466
شوش دانیال	5227121
شوشتر	6242800
شهرضا	2222120-2235557
شهرکرد	2224281
شهریار	3255810
شیراز	8209272-1
شیراز	6274789-8230386
شیراز	6269955-6268221
شیراز	7273467-7277059
شیروان	6227854
صحنه	3226219
صومعه سرا	3224770-3230882-3
صومعه سرا	3227077

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلديران

شهر	تلفن
ميانه	2222022-2233679
ميناب	2283074
نقده	6260634-6260635
نکاء	5625722
نور	6222610
نور آباد ممسنی	4224239
نور آباد ممسنی	4223787
نوشهر	3236221
نوشهر	3234804
نيريز	5239142-5231588
نیشابور	3330400-3330300
ورامين	2252252
ولايت جم	7623860
هادی شهر	3042596
همدان	2562676-4224901
همدان	2545593
ياسوج	3342335
يزد	7249914

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

