



KASUTUSJUHEND

SoundPlate 340 SoundPlate 341

EESTI

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks.

SOUNDPLATE340
SOUNDPLATE341



www.lg.com

Ohutusteave

1 Alustamine



TÄHELEPANU: ELEKTRILÖÖGI OHU
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT
(VÕI TAGAKAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE
KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



Vilkuva välgunoolega sümbol
võrdkõlgses kolmnurgas on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
isoleerimata ohtlikust pingest
toote sisemuses, mis võib olla
piisava tugevusega, et tekitada
inimestele elektrilöögi ohtu.



See võrdkõlgses kolmnurga sees
asuva hüüumärgiga sümbol on
mõeldud kasutaja teavitamiseks
tootega kaasas olevas dokumendis
sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja
hooldusjuhistest.

HOIATUS: ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE
TAGAMISE NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES
VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

TÄHELEPANU: Seade ei tohi puutuda kokku veega
(tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada
vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS: Ärge paigutage seda seadet kitsasse,
suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse
sarnasesse kohta.

TÄHELEPANU: Ärge blokeeri-
ge ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt
tootjapoolsetele juhistele.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud
ventilatsiooniks ning seadme töökindluse
säilitamiseks ja kaitsmiseks ülekuumenemise
eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, asetades
seadme voodile, diivanile, põrandavaibale või
muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei
tohi paigutada sisseehitatud paigaldistesse, nagu
raamaturiul või -kapp, v.a juhul, kui seadmele
luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse
tootjapoolseid juhiseid.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Enamikku seadmetest soovitatakse ühendada eraldi
vooluringi;

See tähendab ühendamist pistikupesasse, mis
varustab vooluga ainult antud seadet ning millel
ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe.
Vaadake kontrollimiseks juhendis toodud täpseid
tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide
ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased
seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud
toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga
juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad
põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige
regulaarselt toitejuhtme seisukorda ning kui
selle välisküljel ilmneb vigastusi või seisukorra
halvenemise märke, võtke juhe pistikupesast välja,
katkestage seadme kasutamine ning laske juhe
volitatud teeninduskeskuses uue samasuguse
varujuhtme vastu vahetada. Kaitske toitejuhet
füüsiliste või mehhaaniliste kahjustuste eest, ärge
laske sel väänduda, keerduda ega kinni pitsuda,
ukse vahele jääda ning ärge kõndige sellel. Pöörake
erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning
kohale, kust juhe seadmest väljub. Vooluvõrgust
eemaldamiseks ühendage juhe vooluvõrgust lahti.
Seadme paigaldamisel veenduge, et pistik oleks
lihtsalt juurdepääsetav.

MÄRKUS: Toote identifitseerimis- ja vastavus-/
turvalisusesiltide kohta vaadake palun Seadme
põhja alla asuvat silti.

Antud seade on varustatud teisaldatava patarei või akuga.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest:

Eemaldage vana aku või akukomplekt, toimides paigaldusjärjestusele vastupidises järjekorras. Keskkonna reostamise vältimiseks ning võimalike terviseriskide minimeerimiseks inimestel ja loomadel tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunkti vastavasse konteinerisse. Ärge käideldge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleks kaitsta liigse kuumuse eest, nagu päikesepaiste, tuli ja muu sarnane.

Töökõlbatu seadme kasutusest kõrvaldamine



1. Kui toode on tähistatud ristiga kaetud rätastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see seda, et toote suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu direktiivi 2002/96/EÜ.
2. Kõikide elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma olmejäätmete käitlusest eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Vananenud seadme nõuetekohane jäätmekäitlus aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme jäätmekäitluse kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlustevõtte või kaupluse poole, kust Te antud toote ostsite.

Töökõlbatute akude / patareide kasutusest kõrvaldamine



1. Kui Teie toote patareidel / akudel on ristiga läbi kriipsutatud rätastega prügikonteineri märgis, tähendab see, et nendele rakendub Euroopa Liidu direktiiv 2006/66/EÜ.
2. Seda sümbolit võib kasutada koos elavhõbeda (Hg), kaadmiumi (Cd) või plii (Pb) keemilise tähisega, kui patarei sisaldab üle 0,0005% elavhõbedat, üle 0,002% kaadmiumi või üle 0,004% pliid.
3. Kõigi patareide / akude kasutusest kõrvaldamine peab toimuma olmejäätmetest eraldi, riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide kaudu.
4. Töökõlbatute akude / patareide nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikke kahjulikke tagajärgi loodusele, loomade ja inimeste tervisele.
5. Täpsemat teavet vanade patareide / akude jäätmekäitluse kohta küsige kohalikest omavalitsusest, jäätmekäitlusteenust pakkuvast ettevõttest või kauplusest, kust seadme ostsite.

Teade Euroopa Liidus müüdavate seadmete kohta

CE 0197

LG Electronics deklareerib käesolevaga, et antud / need toode / tooted vastab / vastavad direktiivide 1999/5/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ, 2009/125/EÜ ja 2011/65/EÜ üldistele nõuetele ning muudele asjakohastele sätetele.

DoC-i koopia (Declaration of Conformity - vastavusdeklaratsioon) saamiseks võtke ühendust järgmisel aadressil.

Selle toote kohta ühilduvus teabe saamiseks pöörduge kontorisse:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Soovime rõhutada, et need EI OLE klienditeeninduse kontaktandmed. Klienditeeninduse andmeid vaadake garantiikaardilt või küsige toote müüjalt.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Teave raadiosagedusliku kiirguse kohta

Käesolev seade tuleks paigaldada ja seda tohib kasutada kõige vähem 20 cm kaugusel kiirgurist ja Teie kehast.

Sisukord

1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Ainulaadsed funktsioonid
- 6 Sissejuhatus
- 6 Tarvikud
- 7 Esipaneel
- 7 Tagumine paneel
- 8 Kaugjuhtimispuul
- 10 Seadme seadistamine

2 Kasutamine

- 13 Põhitoimingud
- 13 – Optilise sisendi kasutamine
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine
- 15 – Automaatfunktsiooni muutmine
- 15 Bluetoothi kasutamine
- 16 – Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
- 17 Bluetooth-rakenduse kasutamine
- 17 – „LG Bluetooth Remote” app Bluetooth-seadmesse installimine
- 17 – Bluetooth aktiveerimine „LG Bluetooth Remote” rakenduse abil
- 18 CINEMA SOUND (Kinoheli)

3 Veatsing

- 19 Veatsing

4 Lisa

- 21 Kaubamärgid ja litsentsid
- 22 Tehnilised andmed
- 23 Hooldus
- 23 – Seadme käsitsemine

1

2

3

4

Ainulaadsed funktsioonid

LG Sound Sync

Seadme helitugevuse reguleerimine LG Sound Sync ühilduva LG televiisori kaugjuhtimispuldi abil.

Bluetooth

Nautige muusikat Bluetooth seadmelt, kasutades lihtsat ühendust.

LG Bluetooth Remote

„LG Bluetooth Remote“ on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid.

Sissejuhatus

Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid

! Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.


⚠ Ettevaatust

Tähistab hoiatusi valesti kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.


Tarvikud

Kontrollige lisatud tarvike nimekirjale vastavust ja olemasolu.


Lisaseadmete disaini ja tehnilisi andmeid võib muuta eelnevalt ette teatamata.

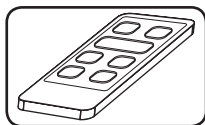


Kaugjuhtimispult (1)

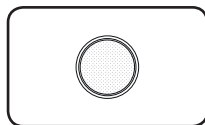


Patarei (1)

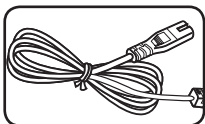


Toitejuhe (1)

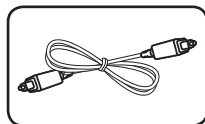


Optiline kaabel (1)

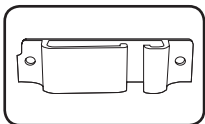

Kaablihoidik (1)

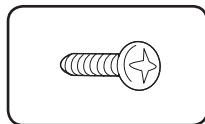


Kruvi (2)

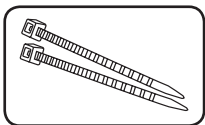

Juhtmeklambrid
juhtmete
korrastamiseks (2)

Esipaneel

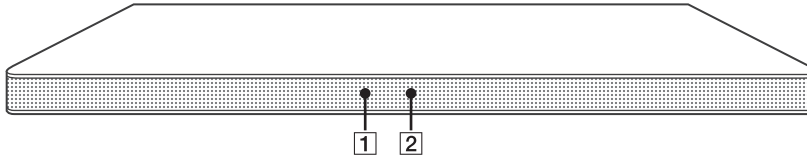


- 1 Andur
- 2 LED-märgutuli

Seadme olekut saate jälgida LED-märgutule värvi järgi. Vaadake allolevat tabelit.

LED-märgutule värv	Punane	Oranž	Roheline	Valge
LED-märgutule olek	Lahtiühendatud voolujuhe			
Väljalülitatud	Lahtiühendatud voolujuhe			
Sisselülitatud	Töövalmidus	Bluetoothiga seotud	Optiline funktsioon valitud	LG Sound Sync (LG TV) seotud
Vilgub (Kahekordne kiirus)	CINEMA SOUND väljalülitatud.	-	CINEMA SOUND sisselülitatud.	-
Vilgub (Kaks korda sekundis)	Buutimine	Bluetoothi valmidus	-	LG Sound Sync (LG TV) valmisolek
Vilgub (Üks kord sekundis)	Vaigistusrežiim	-	-	-

Tagumine paneel

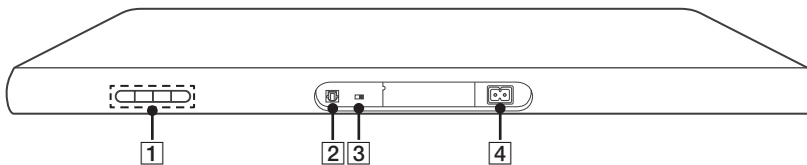


- 1 **⏻ / I** (Valmisolek/Sees)
+ / - (Helitugevus)
 Kõlari helitugevuse reguleerimine.
F (Funktsioon)
 Vajutage korduvalt teiste funktsioonide valimiseks.
- 2 Optiline väljund
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**
 Lülitab AUTO POWER funktsiooni sisse või välja.
- 4 Vahelduvvoolusisend

Kaugjuhtimispult

1

Alustamine

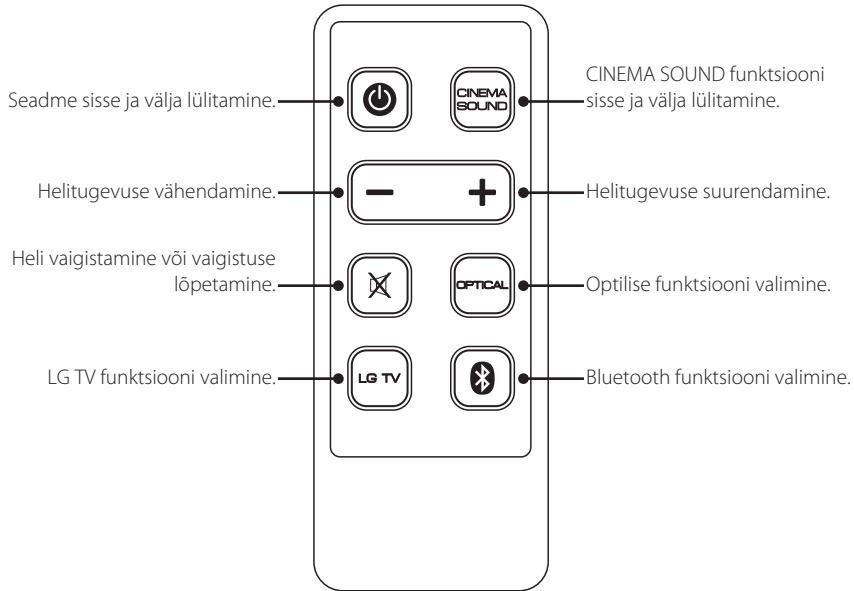

! Märkus

- Juhul kui seade on väljalülitatud või valmisoleku režiimis, siis oodake enne kaugjuhtimispuldi uuesti kasutamist mõned sekundid.
- Ükskõik millise kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisel vilgub seadme punane LED-märgutuli kaks korda. (Väljaarvatud , **CINEMA SOUND**)
- Seadme punane LED-märgutuli põleb helitugevuse reguleerimisel.
- Põleb värviline Led mis annab märku kasutuses olevast funktsioonist.
- Punane LED-märgutuli vilgub kahekordse kiirusega, kui CINEMA SOUND funktsioon on väljalülitatud.
- Roheline LED-märgutuli vilgub kahekordse kiirusega, kui CINEMA SOUND funktsioon on sisselülitatud.


Patারেide paigaldamine




Ettevaatust

Ärge avage patareipesa kaant sõrmega. Vastasel juhul võite küüne murda.


1. Keerake patarei katet vastupäeva, kasutades münti. Seejärel võtke patarei kate ära.

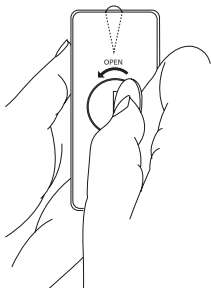

2. Sisestage ja sobitage patarei selliselt, et miinus (-) jääks patareipesa põhja graveeritud miinusega (-) ühte suunda.

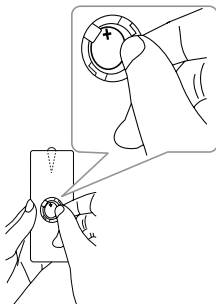

3. Pange patareipesa kaas kaugjuhtimispulti tagasi ja pöörake seda sulgemiseks päripäeva.

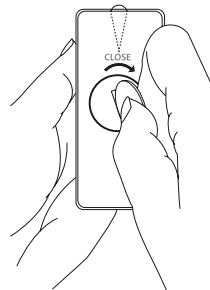

Hoiatus

- ÄRGE NEELAKE PATAREID ALLA. KEEMILISE PÕELTUSE OHT.
- Väärkasutuse korral võib selles seadmes kasutatud patarei olla tulekahju või keemilise põletusohu allikaks. Ärge seda uuesti laadige, võtke koost lahti, põletage või kuumutage üle 100 °C (212 °F). Vahetage patarei ainult nr CR2025 vastu. Teist tüüpi patarei kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatada. Kõrvaldage kasutatud patarei kasutusest. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas. Ärge võtke patareid lahti ega visake tulle.
- [See lisatakse puldile] See toode sisaldab nõöp-/müntpatareid. Nõöp-/müntpatarei allaneelamisel võib see tekitada tõsiseid sisemisi põletusi juba 2 tunni jooksul ning põhjustada surma. Hoidke nii uusi, kui kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas. Kui patareisahtel turvaliselt ei sulgu, lõpetage toote kasutamine ja hoidke see lastele kättesaamatus kohas. Kui arvate, et patareid võidi alla neelata või sattuda mingil viisil organismi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

1


Alustamine

Seadme seadistamine


Antud seade on konstrueeritud teleri alla paigaldamiseks.

Enne süsteemi teleriga ühendamist kontrollige oma teleri tehnilisi andmeid.

• Kaal

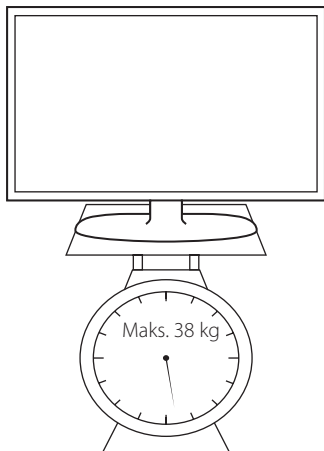

• Aluse mõõdud

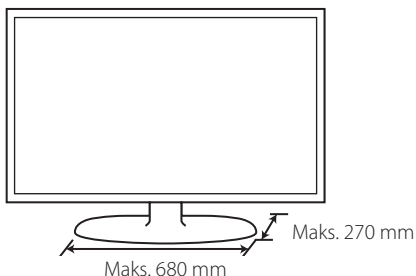


! Ettevaatust

- Ärge proovige paigaldada seadet üksinda. Teleri tõstmiseks vajate vähemalt 2 inimest. Vastasel juhul võite end ja/või seadmeid vigastada.
- Ärge ühendage selle seadmega CRT-tüüpi telerit. Kuna antud seade sisaldab magnetosasisid, võib värv teleri ekraanile ilmuda ebaregulaarselt.
- Ärge paigaldage seadmele teise esemeid peale teleri või monitori.
- Seadme peab paigaldama stabiilsele ja horisontaalsele alusele.
- Ärge paigaldage seadme ja tugialuse vahele teisi esemeid.


! Soovitus

Soovitatav on seade paigaldada piisavalt kindlale ja horisontaalsele pinnale.


1. Paigaldage seade kohta, kuhu soovite ka oma teleri paigaldada.

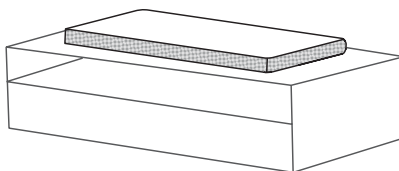

2. Ühendage optiline kaabel ja toitejuhe seadmega.

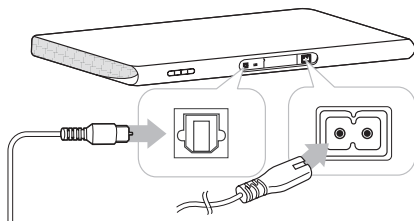


3. Ühendage optilise kaabli teine ots teleriga.

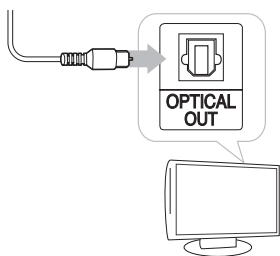


! Märkus

Võite seadme kaableid korrastada.


1. Kinnitage kaablihoidik kruvidega.



2. Paigaldage kaablid nagu allpool näidatud.



4. Paigaldage oma teler seadme keskele.

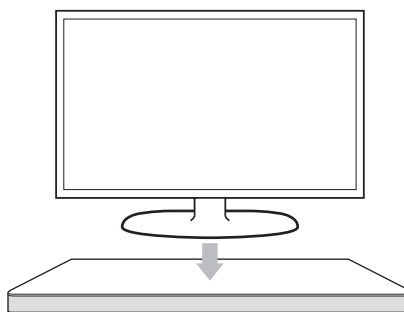

5. Ühendage seadme toitejuhe pistikusse.

1

Alustamine

1


Alustamine

Ettevaatust


- Ärge asetage oma telerit seadme servale. Vastasel juhul võite end ja/või seadmeid vigastada.




- Kui teie teler kaalub rohkem, kui soovitatav kaal (maks 38 kg) või teleri alus on seadmest laiem, siis ärge paigaldage telerit seadmele.

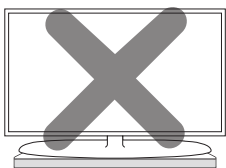

- Sel juhul on soovitatav seade paigaldada telerist eraldi.

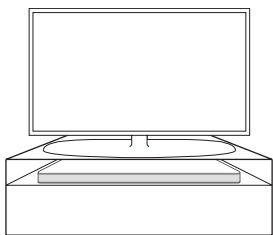**Ferriitsüdamiku kinnitamine (Valikuline)**

Elektriliste häirete vähendamiseks või elimineerimiseks võib osutuda vajalikuks ferriitsüdamiku kinnitamine.

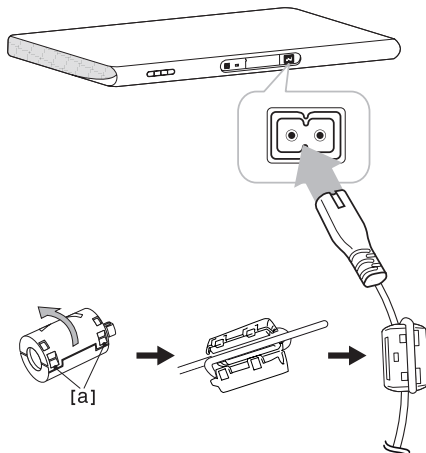

1. Tõmmake ferriitsüdamiku riiv [a] lahti.
2. Kerige toitejuhe üks kord ümber ferriitsüdamiku.
3. Sulgege ferriitsüdamik, kuni kostab klõpsatus.

Põhitoimingud

Optilise sisendi kasutamine

! Märkus

Enne antud seadme kasutamist on soovitatav teleri kõlar väljalülitada, kuna kaks samaaegselt töötavat seadet võivad tekitada heli erinevused. Vt teleri menüüd/tehnilisi andmeid ja valige üks järgnevatest viisidest:

- Vaigistage oma teler.
- Valige teleri heliseadistustes [Väljalülitamine] teleri heli väljalülitamiseks.
- Valige teleri heliseadistustes [Optical output] heli seadme kaudu kuulamiseks.

1. Ühendage oma teler seadmega optilise kaabli abil. (vt lk 10 - 11).
2. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu  (Toitenupp).
3. Valige OPTICAL funktsioon kaugjuhtimispuldi **OPTICAL** nupuga.
Roheline LED-märgutuli süttib ja saate teleri heli kuulata.

! Märkus

- Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [Väline kõlar (Optiline)]
- TV seadete menüü detailid võivad erineda sõltuvalt teie TV tootjast ja mudelist.

LG Sound Sync



Käesoleva seadme osasid funktsioone on võimalik juhtida teleri kaugjuhtimispuldi LG Sound Sync-ga. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Sync-i. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Sync logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitud funktsioon: Helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Andmeid LG Sound Sync'i kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

Sõltuvalt oma seadme võimalustest teostage üks järgmistest ühendustest.

! Märkus

- LG Sound Sync'i kasutades saate kasutada ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroniseerib seade teleriga.
- Kui ühendamine ebaõnnestus, kontrollige teleri seisukorda ja selle toidet.
- LG Sound Sync'i kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
 - Seade on välja lülitatud.
 - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
 - Optilise kaabli lahtiühendamine.
 - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Seadme sisselülitamiseks kuluv aeg on telerist sõltuvalt erinev, kui lülitate sisse AUTO POWER funktsiooni.
- Helitugevuse reguleerimine erineb pisut sellest, mida te kasutate koos kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga, kas LG TV kaugjuhtimispulti või „LG Bluetooth Remote” rakendust.

2

Kasutamine

Juhtmeühendus

1. Ühendage oma LG teler seadmega optilise kaabli abil. (vt lk 10 - 11.)
2. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund:
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Optiline)]
3. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu  (Toitenupp).
4. Valige OPTICAL funktsioon kaugjuhtimispuldi **OPTICAL** nupuga.
Roheline LED-märgutuli süttib ja saate teleri heli kuulata.

Juhtmevaba ühendus

1. Lülitage seade sisse, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu  (Toitenupp).
 2. Valige LG TV funktsioon kaugjuhtimispuldi **LG TV** nupuga. Seadmel hakkab valge LED-märgutuli vilkuma.
 3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma TV heliväljund :
TV seadete menü → [Heli] → [TV heliväljund] → [LG Sound Sync (Juhtmevaba)]
- Kui teleri ja seadme vahel on korrektne ühendus, süttib seadmel valge LED-märgutuli.

! Märkus

- Kui te lülitate seadme välja vajutades otse  (Toitenupp), siis katkeb LG Sound Sync (Juhtmevaba) ühendus. Funktsiooni uuesti kasutamiseks peatete teleri ja seadme uuesti ühendama.
- Televizora iestatijumu izvĕlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Kui peaksite valima Sound Synci funktsiooni, katkestatakse juhtmeta **Bluetooth®**-võrguga ühendatud seadme ühendus. Sel juhtumil katkestatakse ka juba toimiv ühendus „LG Bluetooth Remote” rakendusega.

AUTO POWER Sisse / Väljalülitamine

Seade lülitub automaatselt sisse selliste sisendallikatega nagu: Optiline, LG TV või Bluetooth.

Kui lülitate sisse oma TV või selle seadmega ühendatud välise seadme, tuvastab see seade sisendsignaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete oma seadmest heli.

Kui püüate ühendada oma Bluetooth seadet, lülitub see seade sisse ning on ühildamiseks valmis. Ühendage oma Bluetooth seade ja esitage oma muusikat.

Võite AUTO POWER funktsiooni lülitada välja seadme tagapaneeli **AUTO POWER ON/OFF** lülitiga.

! Märkus

- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada LG Sound Sync (Optiline/Juhtmevaba) ühendatud telerilt.
- Peale seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitamist, lülitub see automaatselt välja, kui kindla perioodi jooksul ei saada signaali ühendatud välisseadmelt.
- AUTO POWER funktsioon on algselt sisselülitatud.
- Kui te lülitate seadme otseselt välja, ei saa seda automaatselt AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada. Siiski saab seadme AUTO POWER funktsiooniga sisselülitada, kui optiline signaal saadakse 5 sekundit peale signaali puudumist.
- Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida.
- Kui buutimine on LG TV funktsioonis sisselülitatud, võtab seadme sisselülitamine umbes 25 sekundit ja punane LED-märgutuli vilgub sagedusega kaks korda sekundis. Sel ajal ei saa te seadet kasutada, väljaarvatud selle väljalülitamine.
- Kui kasutate Bluetooth või LG TV funktsiooni enne selle seadme väljalülitamist, peab seade viimase funktsiooni meeles, kui tuleb sisse uus Bluetooth või LG TV signaal. Lisaks, kui kasutate optilist funktsiooni, lülitab see seade sisse Bluetooth funktsiooni, kui sisse tuleb LG TV signaal.

Automaatne väljalülitamine

Käesolev seade lülitub automaatselt elektrienergia säästmiseks välja, kui seade pole ühendatud välisseadmega ning seadet pole kasutatud 20 minutit.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab Bluetooth või optilise signaali ja muudab sobiva funktsiooni automaatselt.

Kui optiline signaal tuleb sisse

Kui lülitate sisse välise seadme, mis on selle seadmega ühendatud optilise kaabliga, muudab seade funktsiooni optiliseks. Saate kuulata seadmest heli.

Kui püüate ühendada Bluetooth seadet

Kui püüate oma Bluetooth seadet selle seadmega ühendada, valitakse Bluetooth funktsioon. Esitage oma muusikat Bluetooth seadmest.



Märkus

- Optilisele funktsioonile lülitumiseks on vajalik 5 sekundiline signaali puudumine.
- Kui kasutate LG TV funktsiooni, ei reageeri see seade Bluetooth ühendusele.

Bluetoothi kasutamine

Teavet Bluetoothi kohta

Bluetooth on juhtmevaba lähiühenduse tehnoloogia.

Teised sama sagedusega elektroonilised seadmed või teistes ruumides asuvad Bluetooth seadmed võivad seadme ühendust segada.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth®** tehnoloogia abil on täiesti tasuta. Juhtmeta **Bluetooth®** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth®** tehnoloogia abil.

Võimalikud seadmed: mobiiltelefon, MP3, sülearvuti, PDA jne.

Bluetoothi profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth®**-tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötleva kindlaid profile. Seade ühildub järgmise profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

Bluetooth-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Ühendage seade ja Bluetooth-seade

Enne sidumistoingu alustamist veenduge, et telefoni juhtmeta Bluetooth-funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma Bluetooth-seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme vaheline sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Valige kaugjuhtimispuuldil  abil Bluetooth-funktsioon. Seadmel oranž LED-märgutuli vilkuma.
2. Lülitage Bluetooth-seade sisse ja teostage sidumistoiming. Seadme otsimise ajal Bluetooth-seadmega võidakse Bluetooth-seadme ekraanile kuvada leitud seadmete loend (olenevalt kasutatavast Bluetooth-seadmest). Teie seade kuvatakse "LG SOUND PLATE (XX:XX)".



Märkus

- XX:XX tähistab BT aadressi nelja viimast tähist. Kui näiteks teie seadme BT aadress on 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie Bluetooth seadmel "LG SOUND PLATE (F7:08)".
- Sõltuvalt Bluetooth seadme tüübist võib osade seadmete sidumine olla erinev. Sisestage vajadusel PIN-kood (0000).

3. Kui seade on edukalt Bluetooth-seadmega seotud, süttib oranž LED-märgutuli.
4. Muusika kuulamine.
Bluetooth-seadmest muusika kuulamise kohta lugege Bluetooth-seadme kasutusjuhendist.

! Märkus

- **Bluetooth®** tehnoloogia kasutamisel peate looma seadme ja Bluetooth-seadme vahelise ühenduse ning hoidma nende vahel võimalikult väike vahemaa. Siiski ei pruugi ühendus järgnevatel juhtudel korrektselt toimida:
 - Seadme ja Bluetooth-seadme vahel on takistus.
 - Läheduses on sama **Bluetooth®** tehnoloogia sagedusega seade, nagu meditsiiniseade, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN-seade.
- See seade toetab automaatset Bluetoothiga paariseose loomist. See ei toimi siiski järgmistel juhtumitel:
 - Kui taaskäivitade selle seadme.
 - Kui naasete Bluetooth-funktsiooni režiimi pärast LG TV funktsiooni kasutamist.
- Teistest seadmetest tulevad elektrilained võivad põhjustada ühenduse katkemise.
- Seade ei võimalda Bluetooth-seadme toiminguid juhtida.
- Siduda saab korraga ainult ühe Bluetooth-seadmega, mitme seadmega sidumine pole võimalik.
- Seadme tüübist olenevalt võib Bluetooth-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Juhtmeta süsteemi saate nautida telefoni, MP3-mängija, Nobetooki jne kasutamisel.
- Mida suurem on seadme ja Bluetooth-seadme vahemaa, seda halvemaks helikvaliteet muutub.
- Bluetooth ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning Bluetooth seadme vahemaa suurenemisel.
- Bluetooth ühenduse katkemisel ühendage Bluetooth-seade seadmega uuesti.
- Kui Bluetooth seade ei ole ühendatud, vilgub oranž LED-märgutuli.

Bluetooth-rakenduse kasutamine

! Märkus

Selle seadmega on kasutamiseks saadaval ainult Android OS „LG Bluetooth Remote” rakendus.

Teavet „LG Bluetooth Remote” kaugjuhtimisrakenduse kohta

„LG Bluetooth Remote” rakendus toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemade funktsioonide nautimiseks soovitakse tasuta rakendus „LG Bluetooth Remote” alla laadida ja installida.

„LG Bluetooth Remote” app Bluetooth-seadmesse installimine

Oma Bluetooth seadmesse „LG Bluetooth remote” rakenduse paigaldamiseks on 2 võimalust.

Paigaldage „LG Bluetooth remote” rakendus QR koodi abil

1. Installige „LG Bluetooth Remote” rakendus QR-koodi abil. QR-koodi otsimiseks kasutage otsingutarkvara.



2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et Bluetooth-seadmesse on otsingutarkvara rakendus installitud. Kui ei ole, laadige see „Google Android Market (Google Play Store)” alla.

„LG Bluetooth Remote” rakenduse installimine „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Koputage ikooni Google Android Market (Google Play Store).
2. Tippige otsinguribasse „LG Bluetooth Remote” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „LG Bluetooth Remote” ja Bluetoothi rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

! Märkus

- Veenduge, et Bluetooth-seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie Bluetooth-seade on varustatud „Google Android Market (Google Play Store)” rakendusega.

Bluetooth aktiveerimine „LG Bluetooth Remote” rakenduse abil

„LG Bluetooth Remote” rakendus aitab Bluetooth-seadet põhiseadmega ühendada.

1. „LG Bluetooth Remote” rakenduse avamiseks koputage avakuvas „LG Bluetooth Remote” rakenduse ikooni ja sisenege põhimenüüsse.
2. Koputage menüüd [Sätted] ja valige soovitud seade.
3. Kui vajate toimimiseks rohkem teavet, koputage menüüst [Sätted], suvand [Spikker].

! Märkus

- „LG Bluetooth remote” rakendus on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (või uuem)
- See seade ei toeta mitme paariga seostamist. Kui see seade on juba ühendatud mõne muu Bluetooth-seadmega, katkestage see ühendus ja proovige seejärel uuesti.
- Kui kasutate töötamiseks „LG Bluetooth Remote” rakendust, siis võivad olla mõned erinevused „LG Bluetooth Remote” rakenduse ja kaasasoleva kaugjuhtimispuldi kasutamises. Kasutage kindlasti komplektisolevat kaugjuhtimispulti.
- Sõltuvalt Bluetooth-seadmest võib „LG Bluetooth Remote” rakendus mitte toimida.
- Pärast „LG Bluetooth Remote” rakenduse ühendamist, võib seadme väljundist muusikat tulla. Proovige sel juhul uuesti ühendamistoimingut.
- Kui kasutate muid rakendusi või muudate seadeid oma Bluetooth seadmes „LG Bluetooth Remote” rakenduse kasutamise ajal, võib „LG Bluetooth Remote” rakenduse töö esineda anomaaliaid.
- Kui „LG Bluetooth Remote” rakendus toimib normaalselt, kontrollige oma Bluetooth seadet ja „LG Bluetooth Remote” rakenduse ühendust ning proovige uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefonis operatsioonisüsteemist, võib esineda mõningaid erinevusi „LG Bluetooth Remote” toimimises.
- Kui valite Bluetooth funktsiooni peale „LG Bluetooth Remote” rakenduse ühenduse katkestamist, ühildatakse teie seade ja Bluetooth seade automaatselt, kuid te ei saa seda seadet juhtida „LG Bluetooth Remote” rakenduse abil. „LG Bluetooth Remote” rakenduse taaskasutamiseks looge rakendusega uuesti ühendus.
- Isegi kui Bluetooth ühendus on katkestatud, saate kasutada „LG Bluetooth Remote” rakendust, kui muudate funktsiooni vastavalt muud välja arvatud LG TV funktsioon.

CINEMA SOUND (Kinoheli)

Filmide vaatamisel saate te nautida optimaalset heliefekti tänu silmapaistvale bassile ja kino ruumilisele efektile.

Lülitage heliefekt kaugjuhtimispuldi **CINEMA SOUND** abil sisse või välja.

! Märkus

CINEMA SOUND lülitub seadme restartimisel välja.

Veaoosing

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Seade ei tööta korralikult.	- Lülitage seadme toide välja ja ühendage väline seade (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) ja lülitage seade uuesti sisse. - Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada.
Vool puudub	- Toitejuhe on ühendamata. Ühendage toitejuhe vooluvõrku. - Kontrollige, kas teised elektroonikaseadmed töötavad.
Heli puudub	- Valitud on vale sisendallikas. Kontrollige sisendallikat ja valige õige. - Aktiveeritud on vaigistusrežiim. Vajutage vaigistusrežiimi väljalülitamiseks  nuppu või reguleerige helitugevust. - Kui kasutate ühendust läbi välise seadme (set top box, Bluetooth seade jne.), seadistage vastava seadme helitase.
Kaugjuhtimuspult ei tööta korralikult.	- Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m kaugusel. - Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. - Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
AUTO POWER sisse- / väljalülitamise funktsioon ei tööta.	- Kontrollige selliste väliste seadmete nagu TV, DVD/Blu-Ray mängija või Bluetooth seade ühendusi. - Sõltuvalt ühendatud seadmest, ei pruugi see toimida. - Kontrollige seadme tagapaneelil AUTO POWER ON/OFF lülitit.
LG Sound Sync ei tööta	- Kontrollige kas teie LG TV toetab LG Sound Sync-i. - Kontrollige LG Sound Sync (Optiline või juhtmevaba) ühendusi. - Kontrollige oma TV ja selle seadme heliseadeid.

3

Veaoosing

PROBLEEM	PÕHJUS JA LAHENDUS
Kui te tunnete, et seadme väljundheli on nõrk.	Kontrollige alltoodud üksikasju ja häälestage seade vastavalt toodud juhiste. • Kui seade on teleriga ühendatud, muutke AUDIO DIGITAL OUT (Digitaalne heliväljund) seade teleri seadistusmenüüs [PCM] asemel [AUTO] või [BITSTREAM] seadeks. • Kui seade on välise heliallikaga ühendatud, muutke AUDIO DIGITAL OUT (Digitaalne heliväljund) seade välise heliallika seadistamismenüüs [PCM] asemel [PRIMARY PASS-THROUGH] või [BITSTREAM] seadeks. • Lülitage mängija seadistamismenüüst heli DRC-seade olekusse [OFF].
Seadme ümbruses on müra.	Sõltuvalt mööblist, millele seade paigaldatakse, võite te kuulda kerget müra tootesse sisseehitatud subwooferite tõttu. • Kontrollige kas alusmööbel on piisavalt kindel ja horisontaalne. • Kui siiski müra tekitab, paigaldage linik seadme ja mööbli vahele.

Kaubamärgid ja litsentsid



Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel.
"Dolby" ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories' kaubamärgid.



Toodetud järgmiste litsentside alusel; U.S.
Patendinumbrid: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 ja muud USAs ning mujal maailmas välja antud ja ootel olevad patendid. DTS, Symbol, & DTS ja Symbol koos on mõlemad registreeritud kaubamärgid. & DTS 2.0 Channel on DTS, Inc.-i kaubamärk. Toode sisaldab ka tarkvara.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



Bluetooth® juhtmevaba tehnoloogia on süsteem, mis võimaldab elektrooniliste seadmete vahelist raadiosidet.

Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth**®-tehnoloogia abil on täielikult tasuta. Juhtmeta **Bluetooth**® funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada järjestikühenduses, kui ühendus on tehtud juhtmeta **Bluetooth**® tehnoloogia kaudu.

Bluetooth® nimi ja logo on **Bluetooth**® SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Üldine teave	
Voolunõuded	Vaadake seadme põhisilti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhisilti.
Välismõõtmed (L x K x S)	(700 x 38,5 x 320) mm (koos jalaga)
Netomass (Sumbkaudne)	3,8 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Sobiv niiskusprotsent	5 % kuni 90 %

Sisendid	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optiline pesa
Võimalik audio diskreetimissagedusega digitaalväljund	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Võimendi	
Koguväljund	120 W
Stereorežiim	20 W x 2 (8 Ω 1 kHz juures)
Ruumilise heli režiim	20 W x 2 (8 Ω 1 kHz juures)
Sisseehitatud subwoofer	40 W (4 Ω 100 Hz juures)
THD	0,1 %

- Kujundus ja tehnilised tingimused võivad etteteatamata muutuda.

Hooldus

Seadme käsitlemine

Seadme transportimine

Palun hoidke alles algne pakendikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, siis pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Hoidke välispinnad puhtad

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid, näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid.
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage seadme puhastamiseks pehmet, kuiva riiet. Kui pinnad on eriti määrdunud, siis kasutage pehmet riiet, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

4

Lisa

